

Прежде чем приступать к настройке устройства, прочитайте "Руководство по безопасности устройства". Затем для выполнения правильной настройки и установки прочитайте данное "Руководство по быстрой установке".

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Знак **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к смертельному исходу или получению тяжелых травм.

1**Распаковка устройства и проверка комплектации**

■ Набор компонентов, входящих в комплект поставки, может различаться в зависимости от страны.

	 Кабель питания	 Соединительный кабель USB
	 Конверт для сканирования/ конверт для сканирования пластиковой карты	 Руководство по быстрой установке
 Руководство по безопасности устройства	 Компакт-диск DVD-ROM	

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Для упаковки компонентов устройства используются пластиковые пакеты. Во избежание опасности удушья держите эти пластиковые пакеты вдали от детей. Пластиковые пакеты — не игрушка.
- Используйте только кабель питания, поставляемый с данным устройством.

**Примечание**

- Рекомендуется сохранить оригинальную упаковку на случай возврата устройства производителю.
- Для подключения устройства к компьютеру используйте кабель USB, входящий в комплект поставки.

Кабель USB

Рекомендуется использовать кабель USB 2.0 (тип A/B), длина которого не превышает 2 метра.

a Снимите защитную ленту и пленку, закрывающую устройство.

b Убедитесь в наличии всех компонентов.

2

Подключение кабеля питания


❗ Важная информация

На данном этапе НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ кабель USB.


a Подключите кабель питания.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Устройство должно быть снабжено вилкой с заземлением.

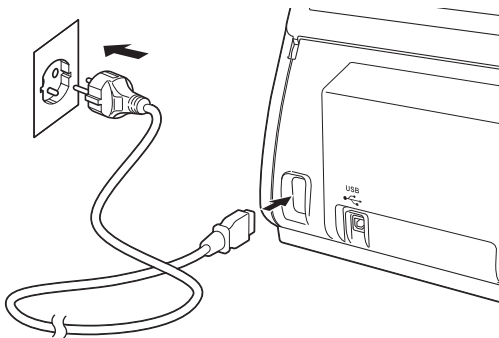

b Откройте верхнюю крышку (1).

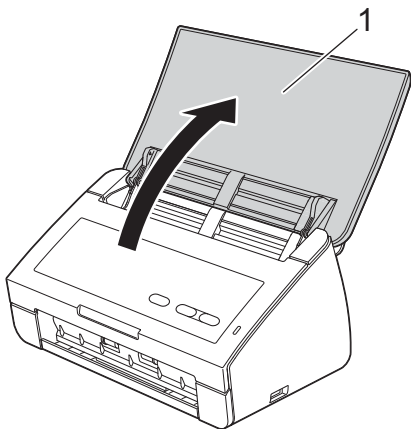

c Выдвиньте выходной лоток из устройства и откиньте ограничитель для документов.

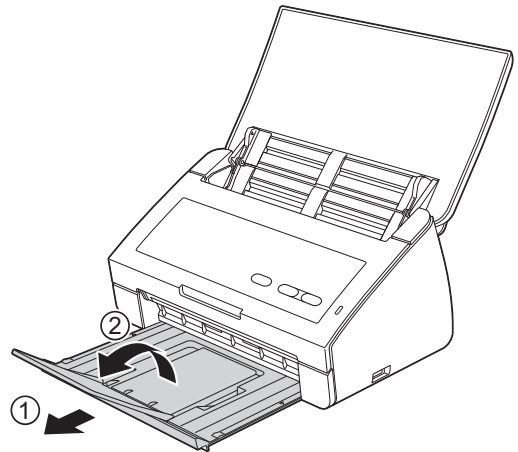

Windows®:

Перейдите на

стр. 3

Macintosh:

Перейдите на

стр. 5



Подключение через USB-интерфейс

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

3 Перед началом установки

Включите компьютер и войдите в систему с правами администратора.

Важная информация

- На данном этапе НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ кабель USB.
- Если выполняются какие-либо программы, закройте их.

Примечание

- Внешний вид экранов может различаться в зависимости от операционной системы.
- На компакт-диске DVD-ROM содержится приложение Nuance™ PaperPort™ 12SE. Это программное обеспечение поддерживает операционные системы Windows® XP Home (SP3 или выше), XP Professional (SP3 или выше), Windows Vista® (SP2 или выше) и Windows® 7. Перед установкой пакета MFL-Pro Suite обновите операционную систему Windows® до последнего пакета обновления.


4 Установка пакета MFL-Pro Suite

a Вставьте компакт-диск DVD-ROM, входящий в комплект поставки, в привод компакт-дисков DVD-ROM.

Примечание

Если диалоговое окно Brother не открывается автоматически, откройте **Компьютер (Мой компьютер)**, дважды щелкните значок компакт-диска DVD-ROM, а затем дважды щелкните **start.exe**.


b Отображается главное меню компакт-диска DVD-ROM. Щелкните **Установить MFL-Pro Suite**, а затем нажмите кнопку **Да**, чтобы принять условия лицензионного соглашения. Следуйте инструкциям на экране.

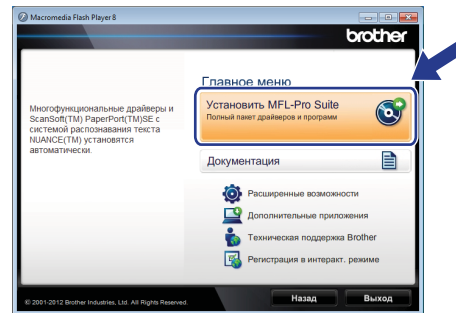

Примечание

Если используется операционная система Windows Vista® или Windows® 7, то при отображении окна "Контроль учетных записей пользователей" нажмите кнопку **Разрешить** или **Да**.


c Выберите **Стандартная**, а затем нажмите кнопку **Далее**. Процесс установки продолжится.

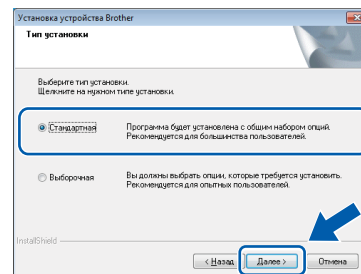

Примечание

Если используется операционная система Windows Vista® или Windows® 7, то при отображении окна "Безопасность Windows®" установите флажок и нажмите кнопку **Установить** для правильного завершения установки.


d После отображения этого окна перейдите к следующему пункту.

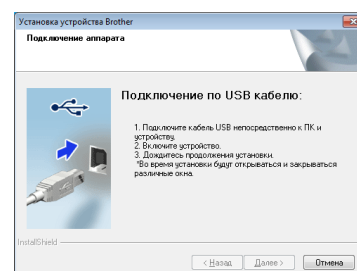




5

Подключение кабеля USB

- a** Подключите кабель USB к USB-порту, обозначенному на устройстве символом . Подключите кабель к компьютеру.

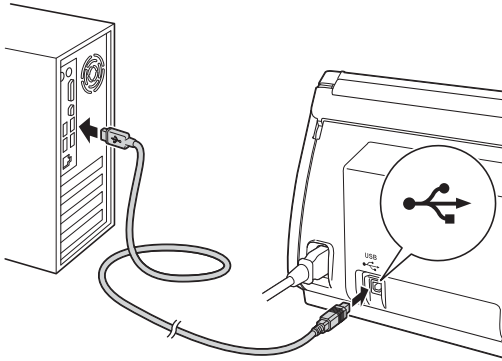

- b** Установка продолжится автоматически. Во время установки будут появляться диалоговые окна.

❗ Важная информация


НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ эти диалоговые окна во время установки. Отображение всех окон может занять несколько секунд.

- c** При отображении окна **Регистрация через Интернет** выберите нужный вариант и следуйте инструкциям на экране.


6

Завершение установки и перезагрузка

- a** Нажмите кнопку **Готово** для перезагрузки компьютера. После перезагрузки компьютера необходимо войти в систему с правами администратора.

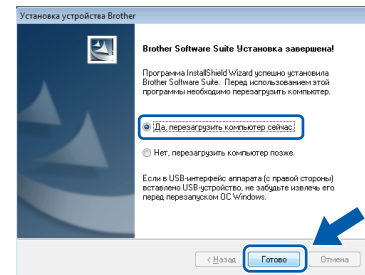

📝 Примечание

Если во время установки программного обеспечения отображается сообщение об ошибке, запустите приложение **Инсталляционная диагностика**, выбрав  (пуск)/Все программы/Brother/ADS-2100.

- b** Появятся следующие диалоговые окна.
- При отображении диалогового окна **Настройка обновления программного обеспечения** выберите необходимую настройку обновления программного обеспечения и нажмите кнопку **OK**.
 - При запуске приложения "Программа исследования и технической поддержки продуктов Brother" следуйте инструкциям на экране.

📝 Примечание

Для обновления программного обеспечения и выполнения приложения "Программа исследования и технической поддержки продуктов Brother" требуется подключение к Интернету.

ГОТОВО Установка завершена.

Перейдите на

Перейдите к установке дополнительных приложений (см. стр. 7).



Подключение через USB-интерфейс (Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x)

3 Перед началом установки

Убедитесь, что устройство подключено к электрической розетке, и что компьютер Macintosh включен. Необходимо войти в систему с правами администратора.


Примечание


При использовании операционной системы Mac OS X 10.5.0 – 10.5.7 обновите до Mac OS X 10.5.8 – 10.7.x до начала установки.

4 Подключение кабеля USB

Важная информация

- НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ устройство к порту USB на клавиатуре или к концентратору USB.
- Подключайте устройство непосредственно к компьютеру Macintosh.

- a** Подключите кабель USB к USB-порту, обозначенному на устройстве символом . Подключите кабель к компьютеру.

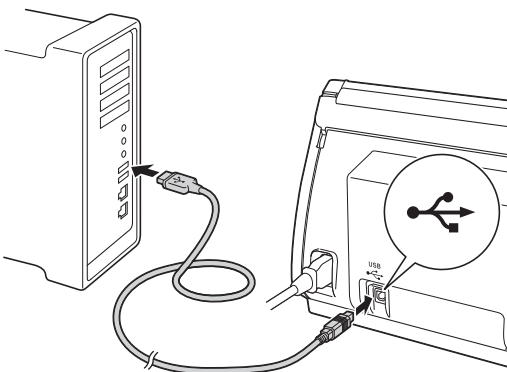


5 Установка пакета MFL-Pro Suite


- a** Вставьте установочный компакт-диск DVD-ROM, входящий в комплект поставки, в привод компакт-дисков DVD-ROM.
- b** Чтобы начать установку, дважды щелкните значок **Start Here OSX** (Запуск OSX).



- c** Следуйте инструкциям на экране. После установки программное обеспечение Brother выполняет поиск устройства Brother. Это может занять некоторое время.
- d** Выберите устройство из списка и нажмите кнопку **OK**.

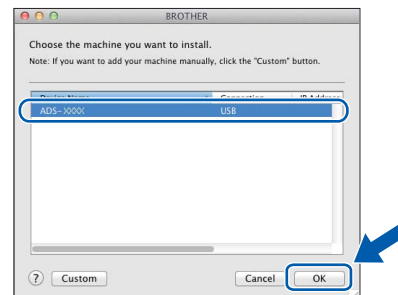

- e** После отображения следующего диалогового окна нажмите кнопку **Next** (Далее).







6

Установка приложений Presto! PageManager и Presto! BizCard


- a** Щелкните **Presto! PageManager** и следуйте инструкциям на экране.

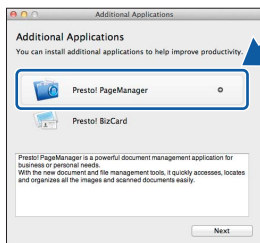

- b** Щелкните **Presto! BizCard** и следуйте инструкциям на экране.

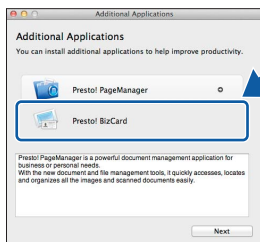

- c** Нажмите кнопку **Next** (Далее).

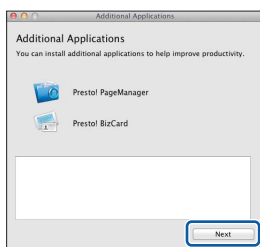

- d** Нажмите кнопку **Close** (Закреть).



ГОТОВО

Установка завершена.

1

Установка дополнительных приложений

Nuance PDF Converter Professional 7

Приложение Nuance PDF Converter Professional 7 предоставляет широкие возможности для работы с файлами в формате PDF. С его помощью можно разблокировать и открывать файлы PDF для просмотра, редактирования, аннотирования и перекомпоновки.

При установке приложения Nuance PDF Converter Professional 7 введите серийный номер Nuance, указанный на упаковке компакт-диска DVD-ROM с пакетом MFL-Pro Suite.

NewSoft Presto! BizCard 6


Приложение Presto! BizCard позволяет управлять на компьютере данными, полученными при сканировании визитных карточек, (например, именами и фамилиями, компаниям, почтовыми адресами, номерами телефонов/факсов и адресами электронной почты). Просто сканируйте или импортируйте визитные карточки, и приложение Presto! BizCard автоматически сохранит данные, содержащиеся на карточке, а также ее изображение. Доступны различные режимы просмотра, упрощающие поиск, редактирование, создание и сортировку данных.




Примечание

Необходимо войти в систему с правами администратора.

- a Вновь откройте главное меню, вынув и повторно установив компакт-диск DVD-ROM или запустив двойным щелчком программу **start.exe**.
- b Отображается главное меню компакт-диска DVD-ROM. Щелкните **Дополнительные приложения**.

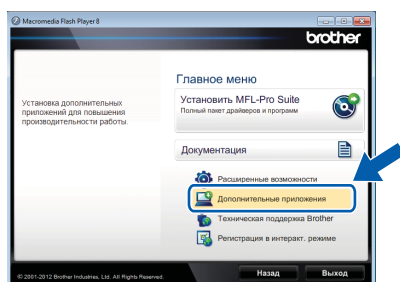

- c Нажмите кнопку приложения, которое следует установить.

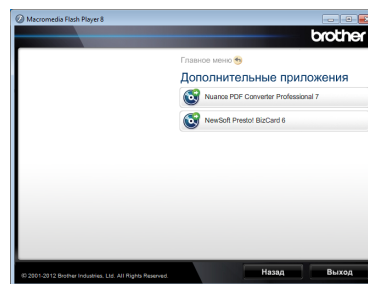

- d Вернитесь в окно **Дополнительные приложения**, чтобы установить другие приложения.


1

Сканирование документа

С помощью функции сканирования в файл можно сканировать и сохранять документы в виде файлов в формате PDF.

Прежде чем сканировать документы и настраивать различные параметры, убедитесь, что установка драйвера и подключение устройства к компьютеру выполнены в соответствии с инструкциями в данном руководстве.

- a** Убедитесь, что устройство подключено к компьютеру через USB-интерфейс.
- b** Загрузите документ.

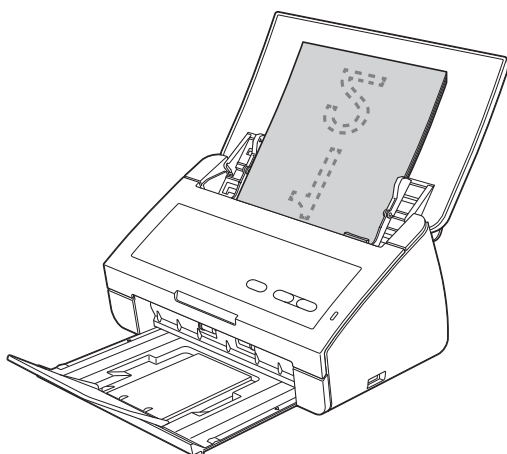

- c** Нажмите клавишу **Сканирование на ПК**. Устройство начинает подачу и сканирование документа.

Сканированные данные сохраняются в формате PDF на компьютере, подключенном к устройству с помощью кабеля USB.






Примечание

- *Настройки сканирования на компьютер (например, формат сохранения файла) можно изменить с помощью ControlCenter. Подробнее см. "Руководство пользователя" на компакт-диске DVD-ROM.*
- *Чтобы начать сканирование с компьютера, можно использовать ControlCenter или драйвер сканера. Сканированные данные можно также сохранять на флэш-накопителе USB, подключенном к устройству. Подробнее см. "Руководство пользователя" на компакт-диске DVD-ROM.*




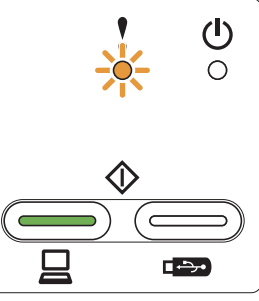
Сигналы индикаторов






В этой главе для обозначения сигналов светодиодов используются условные обозначения, приведенные в таблице ниже.



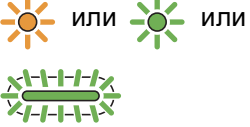
	Светодиод не горит.
	Светодиод горит непрерывно.
	Светодиод мигает.

Примечание

Подробнее о других сигналах светодиодов см. "Руководство пользователя".

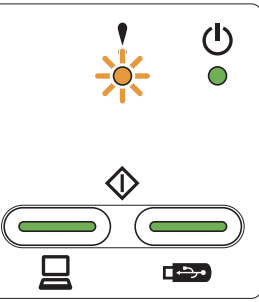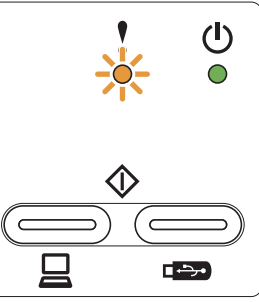	<p>Замятие документа</p> <p>Устраните замятие документа, а затем выполните одно из следующих действий.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Если выполняется сканирование карты, загрузите карту вертикально. ■ При сканировании длинного документа выберите Длинная бумага (нормальная ширина) (Long Paper (Normal Width)) или Длинная бумага (узкая) (Long Paper (Narrow Width)) из раскрывающегося списка Размер сканированного изображения (Scan Size) или Размер документа (Document Size).
	<p>Обнаружение подачи нескольких листов</p> <p>Несколько страниц поданы одновременно. Нажмите любую клавишу, а затем выполните следующие действия.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ При сканировании визитных карточек снимите флажок Обнаружение подачи нескол.листов (Multifeed Detection). ■ При сканировании пластиковой карты установите флажок Режим «Пластиковая карта» (Plastic Card Mode). ■ При сканировании с помощью конверта для сканирования установите флажок Режим «Конверт для сканирования» (Carrier Sheet Mode). <p>Убедитесь, что данные, сканированные до появления подачи нескольких листов, сохранены, и начните повторное сканирование со следующей страницы или с начала.</p> <p> Примечание</p> <p><i>Данные, сканированные до появления подачи нескольких листов, не сохраняются в случае сканирования с использованием клавиши Сканирование на USB на панели управления для всех типов файлов, кроме JPEG.</i></p>
	<p>Открыта передняя крышка</p> <p>Закройте переднюю крышку устройства.</p>

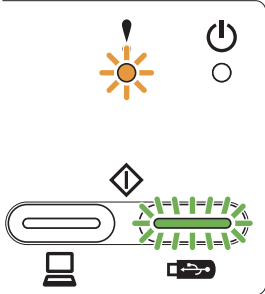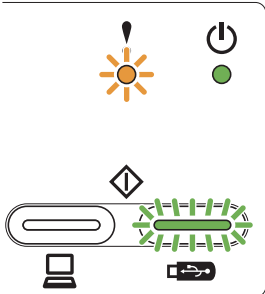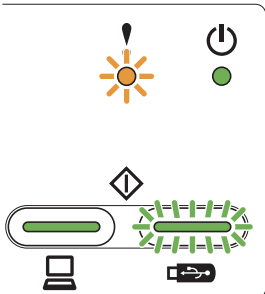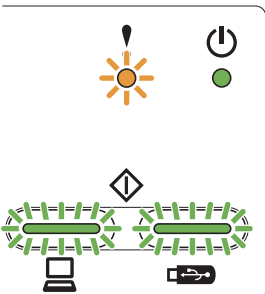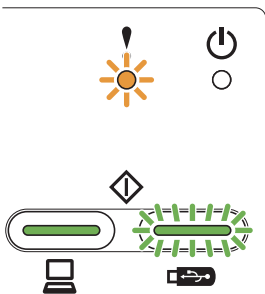	<p>Память заполнена</p> <p>Память подключенного флэш-накопителя USB заполнена. Нажмите любую клавишу и выполните одно из следующих действий.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Удалите с флэш-накопителя USB ненужные файлы или папки и повторите попытку.■ Используйте флэш-накопитель USB, на котором есть свободное место.
	<p>Защищенное устройство</p> <p>На подключенном флэш-накопителе USB включена защита от записи. Отключите защищенный флэш-накопитель USB от устройства, нажмите любую клавишу и выполните одно из следующих действий.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Отключите защиту от записи на флэш-накопителе USB и повторите попытку.■ Используйте флэш-накопитель USB с отключенной защитой от записи.
	<p>Неподдерживаемое устройство</p> <p>Отключите от USB-порта неподдерживаемое USB-устройство (например, мобильное устройство, не поддерживающее режим флэш-накопителя USB).</p>
	<p>Непригодный хаб</p> <p>Через USB-интерфейс подключен концентратор или флэш-накопитель USB со встроенным концентратором. Отключите от USB-порта неподдерживаемые устройства (например, концентратор USB или флэш-накопитель USB со встроенным концентратором).</p>
	<p>Ошибка доступа</p> <p>Флэш-накопитель USB отключен от устройства во время обмена данными. Нажмите любую клавишу.</p>

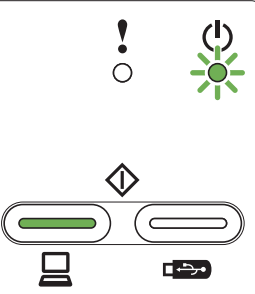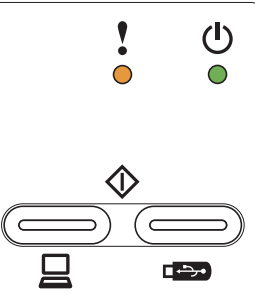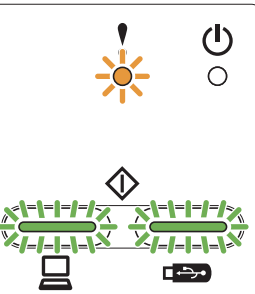	<p>Удаленная настройка</p> <p>Выполняется удаленная настройка. Чтобы отменить удаленную настройку, нажмите кнопку "Отмена" в окне удаленной настройки на компьютере.</p>
	<p>Все страницы пропущены как пустые</p> <p>Все сканированные страницы были пропущены как пустые. Нажмите любую клавишу и выполните одно из следующих действий.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Поместите сканируемый документ в устройство подачи документов лицевой стороной вниз верхним краем вперед.■ Отключите пропуск пустых страниц.
	<p>Недоступное устройство</p> <p>Отключите нераспознаваемое устройство от USB-порта. Выключите и вновь включите устройство, вынув вилку кабеля питания из розетки, а затем вновь вставьте ее в розетку.</p>

Товарные знаки

Логотип Brother является зарегистрированным товарным знаком Brother Industries, Ltd.

Brother является зарегистрированным товарным знаком компании Brother Industries, Ltd.

Windows Vista является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком корпорации Майкрософт (Microsoft Corp.) в США и/или других странах.

Windows и Windows Server являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Майкрософт (Microsoft Corp.) в США и/или других странах.

Macintosh и Mac OS являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Nuance, логотип Nuance, PaperPort и ScanSoft являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Nuance Communications, Inc. или ее дочерних компаний в США и/или других странах.

Все компании, программное обеспечение которых упомянуто в настоящем руководстве, имеют собственные лицензионные соглашения для выпускаемых ими программных продуктов.

Любые коммерческие наименования и торговые наименования компаний, которые можно найти в изделиях компании Brother, а также в сопутствующей документации и любых других материалах являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

Составление и публикация

Настоящее руководство составлено и опубликовано под контролем компании Brother Industries, Ltd. и включает в себя последние описания и технические характеристики изделия.

Содержание настоящего руководства и характеристики данного изделия могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Brother сохраняет за собой право на внесение изменений в содержащиеся в настоящем руководстве характеристики и материалы без предварительного уведомления и не несет ответственности за ущерб (в том числе косвенный), понесенный в связи с использованием представленных материалов, включая опечатки и прочие ошибки, в том числе ошибки, связанные с публикацией.

Авторское право и лицензия

©2012 Brother Industries, Ltd. Все права защищены.