



# AirPrint vejledning

---

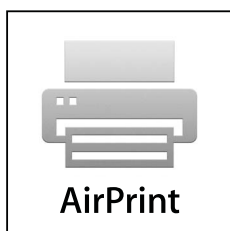

## Definitioner af bemærkninger

Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen:

 <b>Bemærk!</b>	Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver tip om, hvordan funktionen fungerer med andre indstillinger.
--	--

## Varemærker

Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh og Safari er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.

Virksomhederne, hvis software er nævnt ved navn i denne vejledning, har hver især en softwarelicensaftale, der gælder for deres egne programmer.

**Alle varebetegnelser og produktnavne fra virksomheder, der vises på Brother-produkter, relaterede dokumenter og andet materiale, er alle varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive selskaber.**


©2011 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

# Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Indledning</b>	<b>1</b>
	Oversigt .....	1
	Krav til hardware .....	2
	Understøttede operativsystemer .....	2
	Netværksindstillinger .....	2
<b>2</b>	<b>Udskrivning</b>	<b>4</b>
	Udskrivning med AirPrint .....	4
<b>A</b>	<b>Fejlfinding</b>	<b>5</b>
	Hvis du oplever problemer med din maskine.....	5
	Sådan deaktiverer/aktiverer du AirPrint med Web Based Management (webbrowser).....	6

## Oversigt

AirPrint er en trådløs teknologi, der gør det muligt at udskrive fra din iPhone, iPod touch, iPad eller en anden iOS-enhed uden at skulle installere en printerdriver.

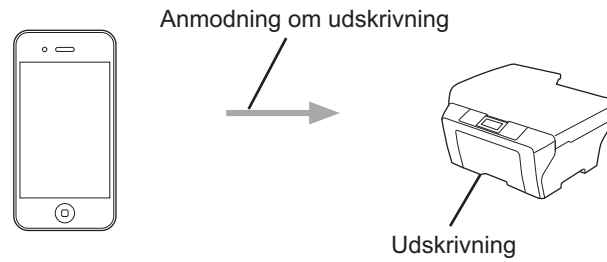

# Krav til hardware

## Understøttede operativsystemer

AirPrint er kompatibelt med Apple-enheder, der bruger iOS 4.2 eller højere. Du kan finde flere oplysninger om kompatible operativsystemer på Apples websted (for eksempel til iPhone: <http://www.apple.com/support/iphone/assistant/airprint/>).

## Netværksindstillinger


For at kunne bruge AirPrint skal din mobile enhed oprette forbindelse via Wi-Fi til det netværk, Brother-maskinen er tilsluttet. AirPrint understøtter trådløse forbindelser, der bruger infrastrukturstilstand og ad hoc-tilstand.

Se i brugsanvisningen til din mobile enhed, hvordan du indstiller enheden til Wi-Fi. Der er et link til brugsanvisningen til din mobile enhed, som kan ses på Apples websted, i mappen med bogmærker i Safari som standard.

Se i Hurtig installationsvejledning og Netværksbrugsanvisning til Brother-maskinen, hvordan du indstiller maskinen til Wi-Fi.

### Ad hoc-tilstand

Tilslut din mobile enhed til maskinen uden et trådløst access point/en router.

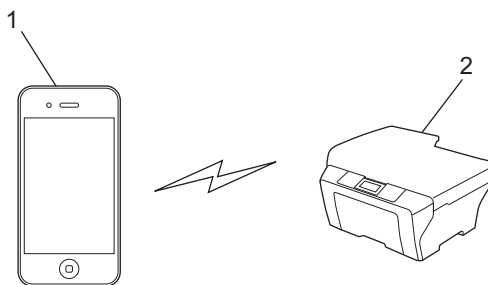


**1 Mobil enhed**

**2 Trådløs netværksmaskine (din maskine)**

## Infrastrukturtilstand

Tilslut din mobile enhed til maskinen via et trådløst access point/en router.

- Når Brother-maskinen er tilsluttet et trådløst access point/en router via Wi-Fi:

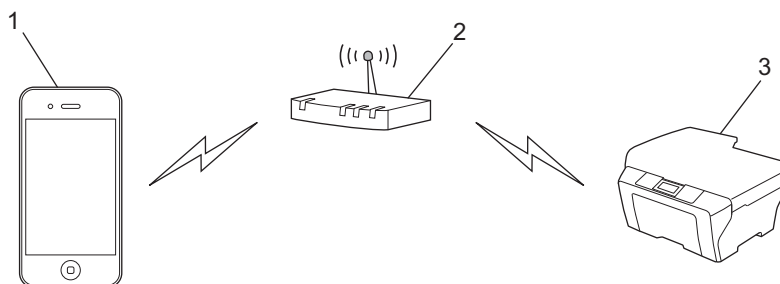


**1 Mobil enhed**

**2 Trådløst access point/router**

**3 Trådløs netværksmaskine (din maskine)**

- Når Brother-maskinen er tilsluttet et trådløst access point/en router via et netværkskabel:

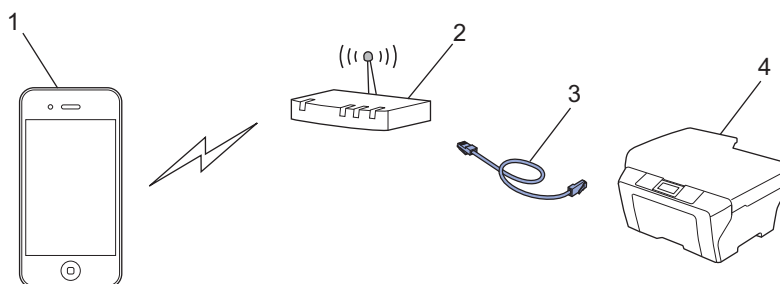

**1 Mobil enhed**


**2 Trådløst access point/router**

**3 Netværkskabel**

**4 Trådløs netværksmaskine (din maskine)**

## Udskrivning med AirPrint

Proceduren for udskrivning kan variere afhængigt af programmet. I eksemplet nedenfor bruges Safari.

- 1 Kontrollér, at din maskine er tændt.
- 2 Brug Safari til at åbne den side, du vil udskrive.
- 3 Tryk på .
- 4 Tryk på **Udskriv**.
- 5 Kontrollér, at din maskine er valgt.  
Hvis der er valgt en anden maskine, eller hvis der ikke er valgt nogen printer, skal du trykke på det viste printernavn eller **Vælg printer**.  
Der vises en liste over tilgængelige maskiner. Tryk på din maskine.
- 6 Vælg blandt de tilgængelige indstillinger, f.eks. hvor mange sider, der skal udskrives, duplexudskrivning (hvis din maskine understøtter dette).
- 7 Tryk på **Udskriv**.



### Bemærk!

- Papirstørrelse og papirtype specificeres afhængigt af iOS-programmet.
- (Lasermodeller)

Hvis maskinen understøtter funktionen Secure Function Lock (sikker funktionslås), kan du udskrive med AirPrint, selvom pc-udskrivning for hver bruger er begrænset. Hvis du vil begrænse udskrivning med AirPrint, skal du deaktivere AirPrint ved hjælp af Web Based Management eller indstille funktionen Secure Function Lock (sikker funktionslås) til Offentlig tilstand og derefter begrænse pc-udskrivningen for offentligheden. Der er flere oplysninger i Netværksbrugsanvisning og Udvidet brugsanvisning.

(Inkjetmodeller)

Hvis maskinen understøtter funktionen Secure Function Lock (sikker funktionslås), kan du ikke udskrive med AirPrint, hvis pc-udskrivning er begrænset. Der er flere oplysninger om funktionen Secure Function Lock (sikker funktionslås) i Netværksbrugsanvisning og Udvidet brugsanvisning.

# A

## Fejlfinding

I dette kapitel beskrives, hvordan du løser typiske problemer, der kan opstå under brugen af AirPrint med Brother-maskinen. Hvis du stadig ikke kan løse problemet efter at have læst dette kapitel, skal du besøge Brother Solutions Center på adressen: <http://solutions.brother.com/>.

### Hvis du oplever problemer med din maskine

Problem	Forslag
Maskinen står ikke på listen over printere.	Kontrollér, at din maskine er tændt.
	Bekræft netværksindstillingerne. ( <i>Netværksindstillinger</i> >> side 2)
	Flyt den mobile enhed tættere på det trådløse access point/routeren eller din maskine.
Kan ikke udskrive.	Kontrollér, at din maskine er tændt.
	Bekræft netværksindstillingerne. ( <i>Netværksindstillinger</i> >> side 2)



## Sådan deaktiverer/aktiverer du AirPrint med Web Based Management (webbrowser)

Du kan bruge en almindelig webbrowser til at aktivere og deaktivere maskinens AirPrint-funktion (den er aktiveret som standard).



### Bemærk!

Skærbillederne i dette afsnit er eksempler for en inkjetmaskine.


- 1 Kontrollér, at maskinen er tilsluttet det samme netværk som computeren.
- 2 Åbn en webbrowser på computeren.
- 3 Skriv "http://machine's IP address/" i browseren (hvor "machine's IP address" er maskinens IP-adresse).

■ Eksempel:

```
http://192.168.1.2/
```




### Bemærk!

- Du kan se maskinens IP-adresse på kontrolpanelets netværksmenu. Der er flere oplysninger om maskinen i Netværksbrugsanvisning.
- Hvis du har indstillet logonadgangskoden for Web Based Management, skal du indtaste adgangskoden i feltet **Login** (Logon) og derefter klikke på .


4 Afhængigt af maskinen vises et af følgende skærbilleder. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:

- Hvis skærbillede (A) vises
  - 1 Klik på **Network** (Netværk).
  - 2 Klik på **Protocol** (Protokol).
  - 3 Fravælg **AirPrint**, hvis du vil deaktivere AirPrint. Vælg **AirPrint**, hvis du vil aktivere AirPrint.
  - 4 Klik på **Submit** (Send).
- Hvis skærbillede (B) vises
  - 1 Klik på **AirPrint**.
  - 2 Vælg **Disabled** (Deaktiveret), hvis du vil deaktivere AirPrint. Vælg **Enabled** (Aktiveret), hvis du vil aktivere AirPrint.
  - 3 Klik på **Submit** (Send).

(A)

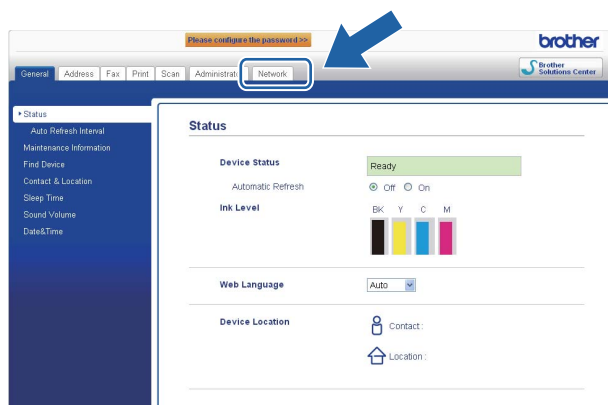

(B)

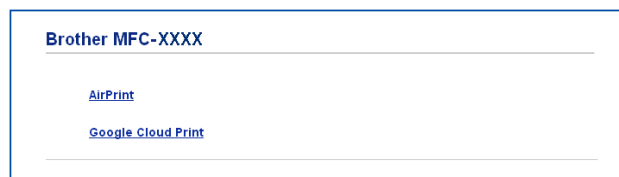

5 Genstart maskinen.

**brother**<sup>®</sup>

**Besøg os på internettet**  
**<http://www.brother.com/>**