



brother®

Guida AirPrint

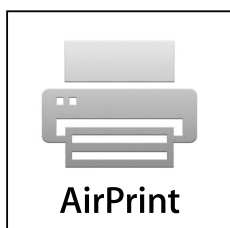

Definizioni delle note

Nella presente Guida dell'utente viene utilizzata l'icona seguente:

 Nota	Le note forniscono istruzioni da seguire in determinate situazioni o consigli sull'interazione tra le operazioni ed altre funzioni dell'apparecchio.
--	--

Marchi commerciali

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh e Safari sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi commerciali di Apple Inc.

Tutte le società i cui programmi software sono citati nel presente manuale sono titolari di un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

Eventuali nomi commerciali e nomi di prodotto di altre aziende presenti sui prodotti Brother, i documenti ed eventuali altri materiali ad essi correlati sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.


©2011 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Sommario

1	Introduzione	1
	Informazioni generali	1
	Requisiti hardware	2
	Sistemi operativi supportati	2
	Impostazioni di rete	2
2	Stampa	4
	Stampa mediante AirPrint.....	4
A	Risoluzione dei problemi	5
	In caso di difficoltà durante l'utilizzo dell'apparecchio	5
	Disattivazione/Attivazione di AirPrint mediante Gestione basata sul Web (browser Web).....	6

Informazioni generali

AirPrint è una tecnologia senza fili che consente di stampare direttamente dall'iPhone, dall'iPod touch, dall'iPad o da altri dispositivi iOS senza dover installare un driver stampante.

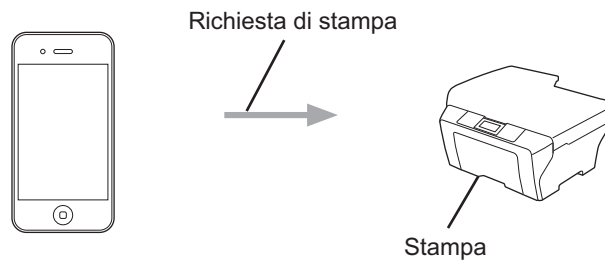

Requisiti hardware

Sistemi operativi supportati

AirPrint è compatibile con i dispositivi Apple con sistema iOS 4.2 o versioni successive. Fare riferimento al sito Web di Apple (ad esempio, per iPhone: <http://www.apple.com/support/iphone/assistant/airprint/>) per ulteriori informazioni sui sistemi operativi compatibili.

Impostazioni di rete


Per poter usare AirPrint, è necessario stabilire una connessione Wi-Fi tra il dispositivo mobile e la rete a cui è collegato l'apparecchio Brother. AirPrint supporta le connessioni senza fili che si avvalgono delle modalità Infrastruttura e Ad-hoc.

Per configurare il dispositivo mobile per la connessione Wi-Fi, fare riferimento alla Guida dell'utente del dispositivo. Per impostazione predefinita, nella cartella Preferiti di Safari è presente un link alla Guida dell'utente del dispositivo mobile che rimanda al sito Web Apple.

Per configurare l'apparecchio Brother per la connessione Wi-Fi, fare riferimento alla Guida di installazione rapida e alla Guida dell'utente in rete dell'apparecchio.

Modalità Ad-hoc

Collegare il dispositivo mobile all'apparecchio senza un punto di accesso/router senza fili.

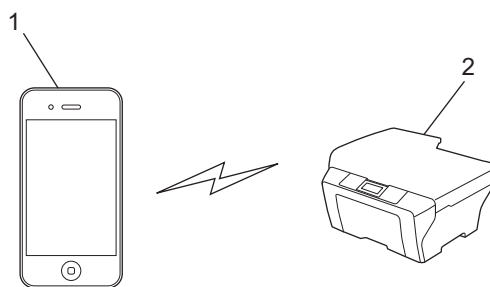


1 Dispositivo mobile

2 Apparecchio per rete senza fili (apparecchio in dotazione)

Modalità Infrastruttura

Collegare il dispositivo mobile all'apparecchio tramite un punto di accesso/router senza fili.

- Connessione tra l'apparecchio Brother e il punto di accesso/router senza fili tramite Wi-Fi:

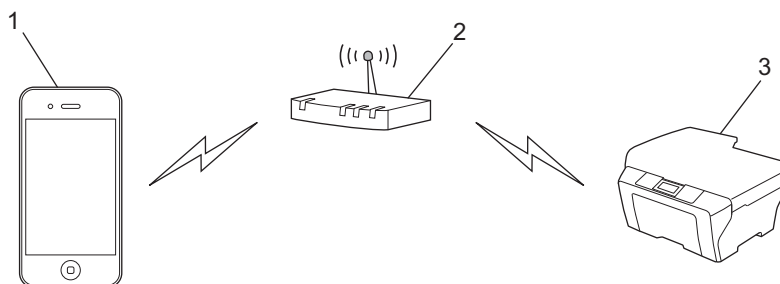


1 Dispositivo mobile

2 Punto di accesso/router senza fili

3 Apparecchio per rete senza fili (apparecchio in dotazione)

- Connessione tra l'apparecchio Brother e il punto di accesso/router senza fili tramite cavo di rete:

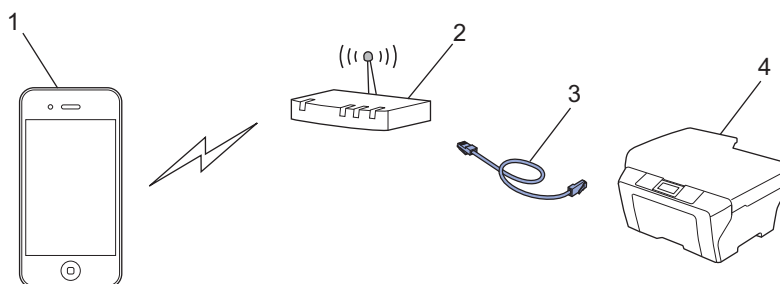

1 Dispositivo mobile


2 Punto di accesso/router senza fili

3 Cavo di rete

4 Apparecchio per rete senza fili (apparecchio in dotazione)

Stampa mediante AirPrint

La procedura utilizzata per la stampa potrebbe variare a seconda dell'applicazione. Nell'esempio seguente viene utilizzato Safari.

- 1 Verificare che l'apparecchio sia acceso.
- 2 Aprire la pagina da stampare utilizzando Safari.
- 3 Sfiore .
- 4 Sfiore **Stampa**.
- 5 Verificare che l'apparecchio in uso sia stato selezionato.
Se viene selezionato un apparecchio diverso o non viene selezionata alcuna stampante, sfiorare il nome della stampante visualizzato o **Seleziona stampante**.
Viene visualizzato un elenco di apparecchi disponibili. Sfiore l'apparecchio desiderato.
- 6 Selezionare le eventuali opzioni disponibili, ad esempio il numero di pagine da stampare o la stampa duplex (se la funzione è supportata dall'apparecchio).
- 7 Sfiore **Stampa**.



Nota

- Le specifiche relative a formato e tipo carta dipendono dall'applicazione iOS in uso.
- (Modelli laser)

Se l'apparecchio supporta la funzione Blocco funzioni sicurezza, sarà possibile stampare mediante AirPrint anche se sono state applicate limitazioni alla stampa da PC per ogni utente. Per applicare limitazioni alla stampa mediante AirPrint, disattivare AirPrint utilizzando Gestione basata sul Web oppure impostare la funzione Blocco funzioni sicurezza sulla modalità pubblica e applicare quindi le limitazioni alla stampa da PC per la modalità pubblica. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida dell'utente in rete e alla Guida per utenti avanzati.

(Modelli a getto d'inchiostro)

Se l'apparecchio supporta la funzione Blocco funzioni sicurezza, non sarà possibile stampare mediante AirPrint se sono state applicate limitazioni alla stampa da PC. Per informazioni sulla funzione Blocco funzioni sicurezza, fare riferimento alla Guida dell'utente in rete e alla Guida per utenti avanzati.

A

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo illustra come risolvere problemi comuni che si possono verificare durante l'utilizzo di AirPrint con l'apparecchio Brother. Se dopo avere letto il capitolo non è ancora possibile risolvere il problema, visitare il Brother Solutions Center all'indirizzo: <http://solutions.brother.com/>.

In caso di difficoltà durante l'utilizzo dell'apparecchio

Difficoltà	Suggerimenti
L'apparecchio non viene visualizzato nell'elenco delle stampanti.	Verificare che l'apparecchio sia acceso.
	Verificare le impostazioni di rete. (<i>Impostazioni di rete</i> >> pagina 2)
	Avvicinare il dispositivo mobile al punto di accesso/router senza fili o all'apparecchio in uso.
Impossibile eseguire la stampa.	Verificare che l'apparecchio sia acceso.
	Verificare le impostazioni di rete. (<i>Impostazioni di rete</i> >> pagina 2)

Disattivazione/Attivazione di AirPrint mediante Gestione basata sul Web (browser Web)

È possibile attivare o disattivare la funzione AirPrint dell'apparecchio (attivata per impostazione predefinita) utilizzando un browser Web standard.



Nota

In questa sezione, vengono illustrate le schermate relative all'apparecchio a getto d'inchiostro.


- 1 Verificare che l'apparecchio sia collegato alla stessa rete a cui è collegato il computer.
- 2 Accedere al browser Web dal computer.
- 3 Digitare "http://machine's IP address/" nella barra degli indirizzi del browser (dove "machine's IP address" corrisponde all'indirizzo IP dell'apparecchio).

■ Ad esempio:

```
http://192.168.1.2/
```




Nota


- Nel menu di rete del pannello di controllo, è possibile visualizzare l'indirizzo IP dell'apparecchio. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla Guida dell'utente in rete relativa all'apparecchio.
- Se è stata impostata la password di accesso per Gestione basata sul Web, immettere la password nella casella **Accesso**, quindi fare clic su .

- 4 Verrà visualizzata una delle schermate seguenti a seconda dell'apparecchio in uso. Procedere in uno dei seguenti modi:
- Se viene visualizzata la schermata (A)
 - 1 Fare clic su **Rete**.
 - 2 Fare clic su **Protocollo**.
 - 3 Deselezionare **AirPrint** per disattivare AirPrint; selezionare **AirPrint** per attivare AirPrint.
 - 4 Fare clic su **Invia**.
 - Se viene visualizzata la schermata (B)
 - 1 Fare clic su **AirPrint**.
 - 2 Selezionare **Disattivata** per disattivare AirPrint; selezionare **Attivata** per attivare AirPrint.
 - 3 Fare clic su **Invia**.

(A)

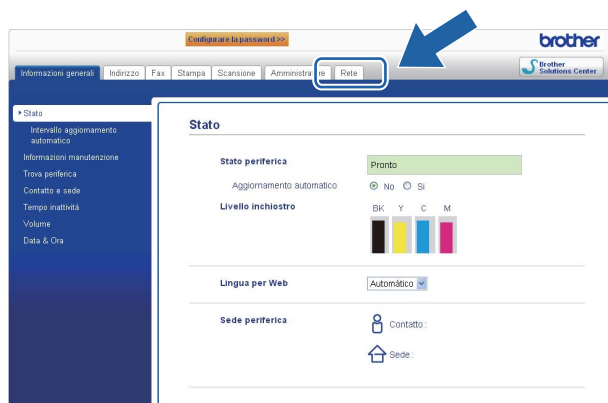

(B)

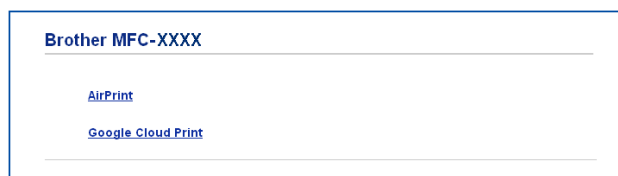

- 5 Riavviare l'apparecchio.

brother[®]

**Visitateci sul World Wide Web
<http://www.brother.com/>**