



brother®

Manual AirPrint

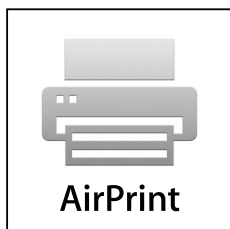

Definiția notelor

În acest manual de utilizare, este folosită următoarea pictogramă:

| | |
|---|--|
|  Notă | Notele vă informează asupra măsurilor care trebuie luate în anumite situații și vă oferă indicații asupra modului în care aparatul funcționează la selectarea altor opțiuni. |
|---|--|

Mărci comerciale

Sigla Brother este o marcă comercială înregistrată a Brother Industries, Ltd.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh și Safari sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări. AirPrint și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

Orice companie care a dezvoltat un program software al cărui nume este menționat în acest manual are un anumit Contract de licență pentru software pentru programele sale brevetate.

Orice denumire comercială sau denumire a produsului companiei care apare pe produsele Brother, documentele asociate și orice alte materiale reprezintă o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a respectivei companii.


©2011 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

Cuprins

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Introducere | 1 |
| | Prezentare generală | 1 |
| | Cerințe hardware | 2 |
| | Sisteme de operare compatibile | 2 |
| | Setările rețelei..... | 2 |
| 2 | Tipărirea | 4 |
| | Tipărirea folosind AirPrint | 4 |
| A | Depanarea | 5 |
| | Dacă aveți dificultăți cu aparatul dumneavoastră | 5 |
| | Activarea/dezactivarea programului AirPrint utilizând Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management (browser web) | 6 |

Prezentare generală

AirPrint este o tehnologie fără fir care permite tipărirea de pe iPhone, iPod touch, iPad sau de pe un alt dispozitiv iOS fără instalarea unui driver de imprimantă.

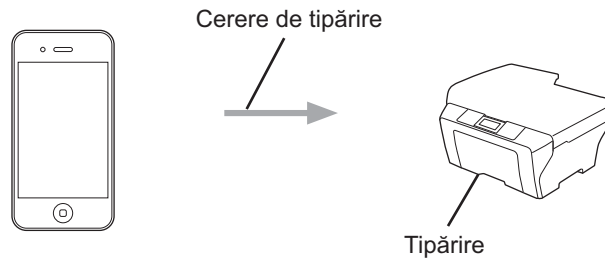

Cerințe hardware

Sisteme de operare compatibile

AirPrint este compatibil cu dispozitivele pe care rulează iOS 4.2 sau versiuni superioare. Consultați situl web Apple (exemplu pentru iPhone: <http://www.apple.com/support/iphone/assistant/airprint/>) pentru informații suplimentare despre sistemele de operare compatibile.

Setările rețelei


Pentru a utiliza AirPrint, dispozitivul mobil trebuie să fie conectat folosind Wi-Fi la rețeaua la care aparatul Brother este conectat. AirPrint suportă conexiuni fără fir care utilizează modul infrastructură sau modul ad-hoc.

Pentru a configura dispozitivul mobil pentru o conexiune Wi-Fi, vă rugăm să consultați manualul de utilizare al dispozitivului mobil. Adresa de legătură la care se află manualul de utilizare al dispozitivului mobil, care poate fi vizualizat pe situl web Apple, se găsește în mod implicit în directorul Bookmarks (Semn de carte) din programul Safari.

Pentru configurarea aparatului Brother pentru o conexiune Wi-Fi, vă rugăm să consultați Ghidul de instalare și configurare rapidă și Ghidul utilizatorului de rețea.

Modul Ad-hoc

Conectați dispozitivul mobil la aparat fără a folosi un punct de acces/ruter fără fir.

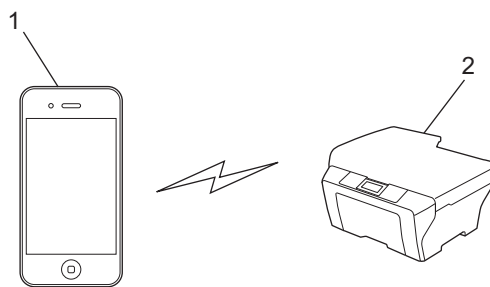


1 Dispozitivul mobil

2 Aparat cu interfață fără fir pentru conectarea la rețea (aparatul dumneavoastră)

Modul infrastructură

Conectați dispozitivul mobil la aparat prin intermediul unui punct de acces/ruter fără fir.

- Dacă aparatul Brother este conectat la punctul de acces/ruterul fără fir utilizând Wi-Fi:

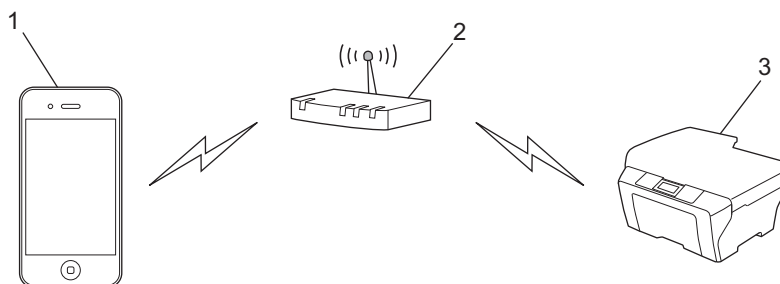


1 Dispozitivul mobil

2 Punctul de acces/ruterul fără fir

3 Aparat cu interfață fără fir pentru conectarea la rețea (aparatul dumneavoastră)

- Dacă aparatul Brother este conectat la punctul de acces/ruterul fără fir utilizând un cablu de rețea:

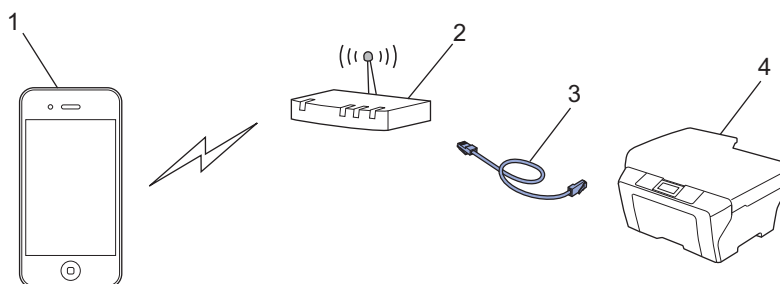

1 Dispozitivul mobil


2 Punctul de acces/ruterul fără fir

3 Cablu de rețea

4 Aparat cu interfață fără fir pentru conectarea la rețea (aparatul dumneavoastră)

Tipărirea folosind AirPrint

Metoda utilizată la tipărire poate să difere în funcție de aplicație. În exemplu de mai jos s-a utilizat programul Safari.

- 1 Verificați dacă aparatul este pornit.
- 2 Utilizați Safari pentru a deschide pagina pe care doriți să o tipăriți.
- 3 Atingeți .
- 4 Atingeți **Print** (Tipăriți).
- 5 Asigurați-vă că aparatul dumneavoastră este selectat.
Dacă este selectat un alt aparat sau dacă nu este selectată nicio imprimantă, atingeți numele imprimantei, afișat pe ecran, sau **Select Printer** (Selectați imprimantă).
Va fi afișată o listă cu aparate disponibile. Atingeți aparatul dumneavoastră.
- 6 Selectați oricare dintre opțiunile disponibile, de exemplu numărul de pagini care va fi tipărit, tipărire duplex (dacă aparatul dumneavoastră este compatibil cu tipărirea duplex).
- 7 Atingeți **Print** (Tipăriți).



Notă

- Formatul de hârtie și tipul de hârtie sunt definite în funcție de aplicația iOS.
- (Modelele cu laser)

Dacă aparatul este compatibil cu funcția Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor), tipărirea via AirPrint este posibilă chiar dacă tipărirea de la un calculator (PC) pentru fiecare utilizator este restricționată. Dacă doriți să restricționați tipărirea via AirPrint, dezactivați opțiunea AirPrint using Web Based Management (AirPrint cu Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management) sau selectați pentru Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor) opțiunea Public Mode (Mod public) și apoi restricționați tipărirea de la calculator (PC) pentru public. Pentru detalii, consultați Ghidul utilizatorului de rețea și Manualul avansat de utilizare.

(Modelele cu jet de cerneală)

Dacă aparatul este compatibil cu funcția Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor), tipărirea via AirPrint nu este disponibilă dacă tipărirea de la calculator (PC) este restricționată. Pentru detalii despre Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor), consultați Ghidul utilizatorului de rețea și Manualul avansat de utilizare.

A

Depanarea

În acest capitol este explicat modul de rezolvare a problemelor uzuale pe care le puteți întâlni utilizând AirPrint cu aparatul Brother. Dacă, după citirea acestui capitol, nu puteți rezolva problema cu care vă confrunțați, accesați Brother Solutions Center la adresa: <http://solutions.brother.com/>.

Dacă aveți dificultăți cu aparatul dumneavoastră

| Dificultăți | Sugestii |
|---|---|
| Aparatul nu apare în lista cu imprimante. | Verificați dacă aparatul este pornit. |
| | Confirmați setările rețelei. (<i>Setările rețelei</i> ►► pagina 2) |
| | Mutați dispozitivul mobil mai aproape de punctul de acces/ruterul fără fir, sau aparatul dumneavoastră. |
| Tipărire imposibilă. | Verificați dacă aparatul este pornit. |
| | Confirmați setările rețelei. (<i>Setările rețelei</i> ►► pagina 2) |

Activarea/dezactivarea programului AirPrint utilizând Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management (browser web)

Puteți utiliza un browser web standard pentru a activa și dezactiva funcția AirPrint a aparatului (activată în mod implicit).



Notă

Ecranele din această secțiune prezintă aparatele cu jet de cerneală.


- 1 Confirmați că aparatul este conectat la aceeași rețea ca și calculatorul.
- 2 Deschideți browserul web pe calculatorul dumneavoastră.
- 3 Tastați „`http://machine's IP address/`” în bara de adrese a browserului (unde „`machine's IP address`” este adresa IP a aparatului).

■ De exemplu:

`http://192.168.1.2/`



Notă

- Puteți vizualiza adresa IP a aparatului în meniul pentru rețea de pe panoul de control. Pentru detalii, vă rugăm să consultați Ghidul utilizatorului de rețea al aparatului dumneavoastră.
- Dacă ați definit parola de conectare pentru Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management, introduceți parola în caseta **Login** (Log in), apoi faceți clic pe .

4 În funcție de aparatul dumneavoastră, va fi afișat unul din ecranele de mai jos.
Procedați conform indicațiilor de mai jos:


■ Dacă este afișat ecranul (A)

- 1 Faceți clic pe **Network** (Rețea).
- 2 Faceți clic pe **Protocol**.
- 3 Deselectați **AirPrint** dacă doriți să dezactivați AirPrint; selectați **AirPrint** dacă doriți să activați AirPrint.
- 4 Faceți clic pe **Submit** (Trimitere).


■ Dacă este afișat ecranul (B)

- 1 Faceți clic pe **AirPrint**.
- 2 Selectați **Disabled** (Dezactivat) dacă doriți să dezactivați AirPrint; selectați **Enabled** (Activat) dacă doriți să activați AirPrint.
- 3 Faceți clic pe **Submit** (Trimitere).

(A)

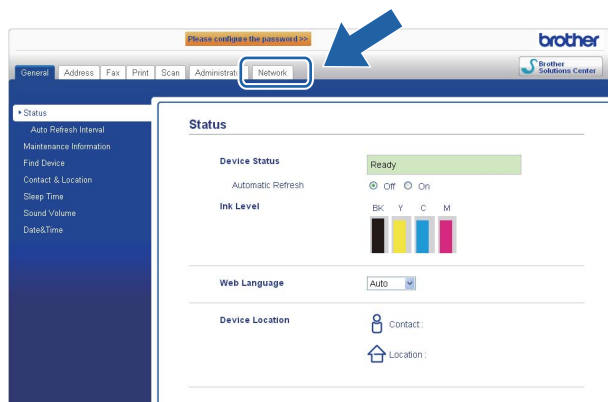

(B)

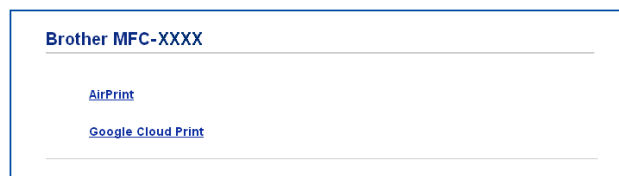

5 Reporniți aparatul.

brother[®]

**Vizitați-ne pe Internet
<http://www.brother.com/>**