



Guía de AirPrint

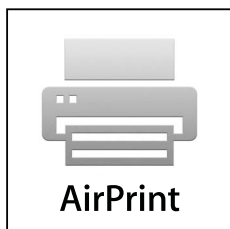

Definiciones de notas

En esta Guía del usuario se utiliza el siguiente icono:

 Nota	Las notas le indican cómo responder ante situaciones que pueden presentarse, ofreciendo consejos sobre cómo funcionará cada operación con otras funciones.
---	--

Marcas comerciales

El logotipo de Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh y Safari son marcas comerciales de Apple Inc., con registro en EE. UU. y otros países. AirPrint y el logo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc.

Todas las empresas cuyos programas de software se mencionan en el presente manual cuentan con un Acuerdo de Licencia de Software específico para sus programas patentados.

Todos los nombres comerciales y nombres de productos de empresas que aparecen en productos Brother, documentos asociados y cualquier otro material son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de estas respectivas empresas.


©2011 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.

Tabla de contenido

1	Introducción	1
	Descripción general	1
	Requisitos de Hardware	2
	Sistemas operativos compatibles	2
	Ajustes de red.....	2
2	Impresión	4
	Impresión con AirPrint	4
A	Solución de problemas	5
	Si tiene problemas con el equipo.....	5
	Cómo activar/desactivar AirPrint con Administración basada en Web (navegador web).....	6

Descripción general

AirPrint es una tecnología inalámbrica que permite imprimir desde un iPhone, iPod touch, iPad o cualquier otro dispositivo iOS sin la necesidad de instalar un controlador de impresora.

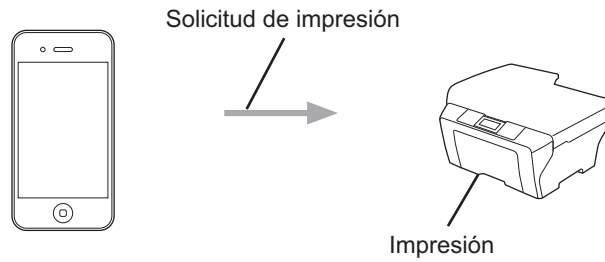

Requisitos de Hardware

Sistemas operativos compatibles

AirPrint es compatible con dispositivos Apple que cuenten con iOS 4.2 o posterior. Consulte el sitio web de Apple (por ejemplo, para iPhone: <http://www.apple.com/support/iphone/assistant/airprint/>) para obtener más información sobre sistemas operativos compatibles.

Ajustes de red


Para utilizar AirPrint, el dispositivo móvil tiene que estar conectado por medio de Wi-Fi a la red a la que el equipo Brother se encuentra conectado. AirPrint admite conexiones inalámbricas que utilizan modo de infraestructura o modo ad-hoc.

Para configurar el dispositivo móvil en una conexión Wi-Fi, consulte la guía del usuario del dispositivo móvil. Puede encontrar en la carpeta Favoritos de Safari, de forma predeterminada, un enlace a la guía del usuario del dispositivo móvil, que puede visualizarse en el sitio web de Apple.

Para configurar el equipo Brother en una conexión Wi-Fi, consulte la Guía de configuración rápida y la Guía del usuario en red del equipo.

Modo Ad-hoc

Conecte el dispositivo móvil al equipo sin un enrutador/punto de acceso inalámbrico.

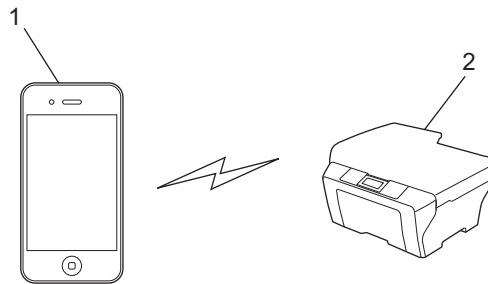


1 Dispositivo móvil

2 Equipo de red inalámbrica (el equipo)

Modo Infraestructura

Conecte el dispositivo móvil al equipo a través de un enrutador/punto de acceso inalámbrico.

- Cuando el equipo Brother esté conectado a un punto de acceso/enrutador inalámbrico mediante Wi-Fi:

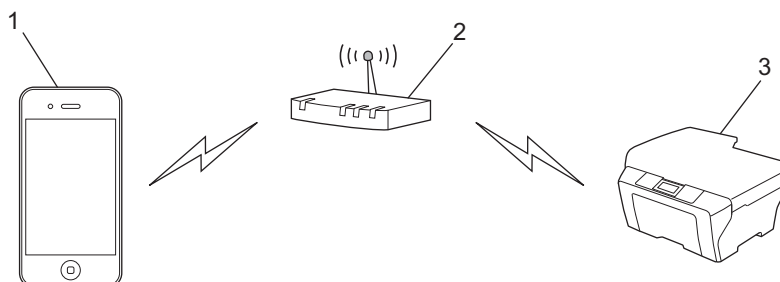


1 Dispositivo móvil

2 Punto de acceso inalámbrico/enrutador

3 Equipo de red inalámbrica (el equipo)

- Cuando el equipo Brother esté conectado a un punto de acceso/enrutador inalámbrico mediante un cable de red:

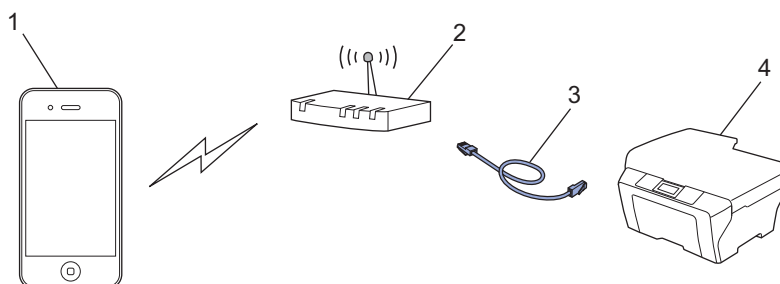

1 Dispositivo móvil


2 Punto de acceso inalámbrico/enrutador

3 Cable de red

4 Equipo de red inalámbrica (el equipo)

Impresión con AirPrint

El procedimiento utilizado para imprimir puede variar en función de la aplicación. En el siguiente ejemplo se utiliza Safari.

- 1 Asegúrese de que el equipo está encendido.
- 2 Utilice Safari para abrir la página que desea imprimir.
- 3 Toque .
- 4 Toque **Imprimir**.
- 5 Asegúrese de que se ha seleccionado el equipo.
Si se selecciona un equipo diferente o si no se selecciona ninguna impresora, toque el nombre de la impresora mostrada o **Seleccionar**.
Se muestra una lista de los equipos disponibles. Toque el equipo.
- 6 Seleccione cualquiera de las opciones disponibles, como número de páginas para imprimir o impresión dúplex (si son compatibles con el equipo).
- 7 Toque **Imprimir**.



Nota

- El tamaño del papel y el tipo de papel se especifican en función de la aplicación iOS.
- (Modelos láser)

Si el equipo es compatible con Bloqueo función de seguridad, es posible imprimir mediante AirPrint incluso si la impresión en el PC está restringida para todos los usuarios. Si desea restringir la impresión mediante AirPrint, desactive AirPrint con Administración basada en Web o establezca Bloqueo función de seguridad en modo público y, a continuación, restrinja la impresión en el PC como pública. Para obtener más detalles, consulte la Guía del usuario en red y la Guía avanzada del usuario.

(Modelos de inyección de tinta)

Si el equipo es compatible con Bloqueo función de seguridad, no será posible imprimir mediante AirPrint si la impresión en el PC está restringida. Para obtener más detalles sobre Bloqueo función de seguridad, consulte la Guía del usuario en red y la Guía avanzada del usuario.

A

Solución de problemas

Este capítulo explica cómo resolver los problemas comunes que pueden presentarse al utilizar AirPrint con el equipo Brother. Si, después de leer este capítulo, no puede solucionar el problema, visite Brother Solutions Center en: <http://solutions.brother.com/>.

Si tiene problemas con el equipo

Problema	Sugerencias
El equipo no se muestra en la lista de impresoras.	Asegúrese de que el equipo está encendido.
	Confirme los ajustes de red. (<i>Ajustes de red</i> ►► página 2)
	Mueva el dispositivo móvil más cerca del punto de acceso inalámbrico/enrutador o el equipo.
No se puede imprimir.	Asegúrese de que el equipo está encendido.
	Confirme los ajustes de red. (<i>Ajustes de red</i> ►► página 2)

Cómo activar/desactivar AirPrint con Administración basada en Web (navegador web)

Se puede utilizar un navegador web estándar para activar y desactivar la función AirPrint del equipo (está activada de forma predeterminada).



Nota

Las pantallas mostradas en esta sección son ejemplos de un equipo de inyección de tinta.


- 1 Asegúrese de que el equipo está conectado a la misma red que el ordenador.
- 2 Abra un navegador web en el ordenador.
- 3 Escriba “`http://machine's IP address/`” en la barra de direcciones de su navegador (donde “`machine's IP address`” es la dirección IP de la máquina).

- Por ejemplo:

```
http://192.168.1.2/
```




Nota

- Puede consultar la dirección IP del equipo en el menú de red del panel de control. Para obtener más detalles, consulte la Guía del usuario en red del equipo.
- Si ha establecido la contraseña de inicio de sesión en Administración basada en Web, introduzca la contraseña en el cuadro **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en .


4 En función del equipo se mostrará una de las siguientes pantallas. Realice una de las siguientes acciones:

- Si se muestra la pantalla (A)
 - 1 Haga clic en **Red**.
 - 2 Haga clic en **Protocolo**.
 - 3 Deseleccione **AirPrint** si desea desactivar AirPrint; o bien seleccione **AirPrint** si desea activar AirPrint.
 - 4 Haga clic en **Enviar**.
- Si se muestra la pantalla (B)
 - 1 Haga clic en **AirPrint**.
 - 2 Seleccione **Desactivada** si desea desactivar AirPrint; o bien seleccione **Activada** si desea activar AirPrint.
 - 3 Haga clic en **Enviar**.

(A)

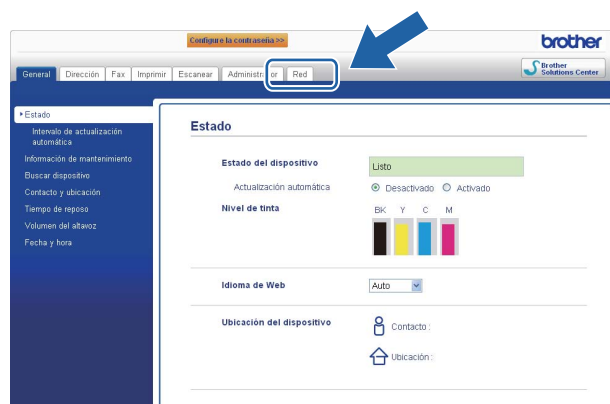

(B)

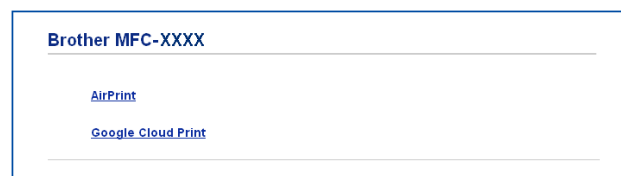

5 Reinicie el equipo.

brother[®]

**Visítenos en la página web
<http://www.brother.com/>**