



Guide för AirPrint

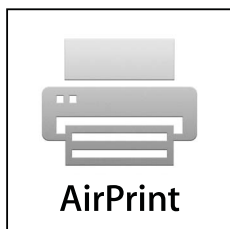

Definitioner av anmärkningar

Nedanstående ikon används i den här bruksanvisningen:

 Obs	I anmärkningarna får du information om hur du ska agera i olika situationer som kan uppstå samt tips på hur en funktion samverkar med andra funktioner.
---	---

Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh och Safari är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.

För varje företag vars program omnämns i den här bruksanvisningen finns ett licensavtal med avseende på de upphovsrättsskyddade programmen i fråga.

Alla övriga märken och produktnamn för företag som omnämns på Brother-produkter, i relaterade dokument eller i annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.


©2011 Brother Industries, Ltd. Alla rättigheter förbehållna.

Innehållsförteckning

1	Introduktion	1
	Översikt.....	1
	Maskinvarukrav.....	2
	Kompatibla operativsystem	2
	Nätverksinställningar	2
2	Utskrift	4
	Skriva ut med AirPrint.....	4
A	Felsökning	5
	Om du har problem med din maskin.....	5
	Inaktivera/aktivera AirPrint med Webbaserad hantering (webbläsare).....	6

Översikt

AirPrint är en trådlös teknik som gör att du kan skriva ut från en iPhone, iPod touch, iPad eller annan iOS-enhet utan att du behöver installera en skrivardrivrutin.

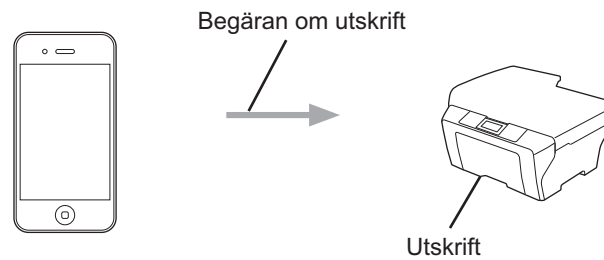

Maskinvarukrav

Kompatibla operativsystem

AirPrint är kompatibelt med Apple-enheter som kör iOS 4.2 eller senare. Mer information om kompatibla operativsystem finns på Apples webbplats (exempel för iPhone: <http://www.apple.com/support/iphone/assistant/airprint/>).

Nätverksinställningar


För att kunna använda AirPrint måste den mobila enheten vara ansluten via Wi-Fi till det nätverk som Brother-maskinen är ansluten till. AirPrint har stöd för trådlösa anslutningar som använder infrastrukturläge eller ad-hoc-läge.

Mer information om hur du konfigurerar den mobila enheten för en Wi-Fi-anslutning finns i bruksanvisningen till din mobila enhet. En länk till bruksanvisningen för din mobila enhet på Apple-webbplatsen finns som standard i mappen med bokmärken i Safari.

Mer information om hur du konfigurerar Brother-maskinen för en Wi-Fi-anslutning finns i snabbguiden till maskinen och bruksanvisningen för nätverksanvändare.

Ad-hoc-läge

Anslut din mobila enhet till maskinen utan en trådlös åtkomstpunkt/router.

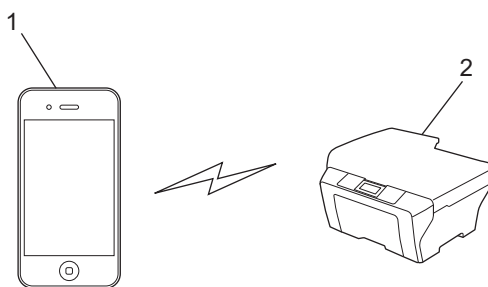


1 Mobil enhet

2 Maskin med trådlöst nätverk (din maskin)

Infrastrukturläge

Anslut din mobila enhet till maskinen med hjälp av en trådlös åtkomstpunkt/router.

- När Brother-maskinen är ansluten till den trådlösa åtkomstpunkten/routern via Wi-Fi:

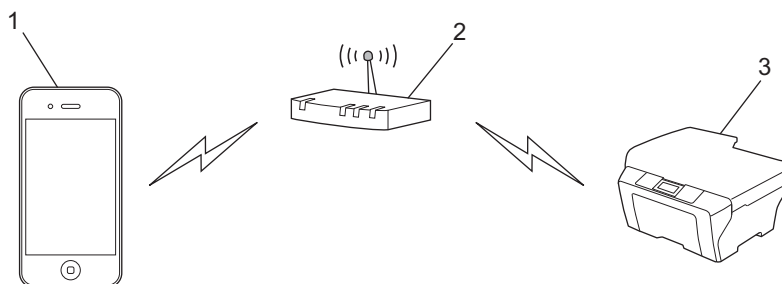


1 Mobil enhet

2 Trådlös åtkomstpunkt/router

3 Maskin med trådlöst nätverk (din maskin)

- När Brother-maskinen är ansluten till den trådlösa åtkomstpunkten/routern med en nätverkskabel:

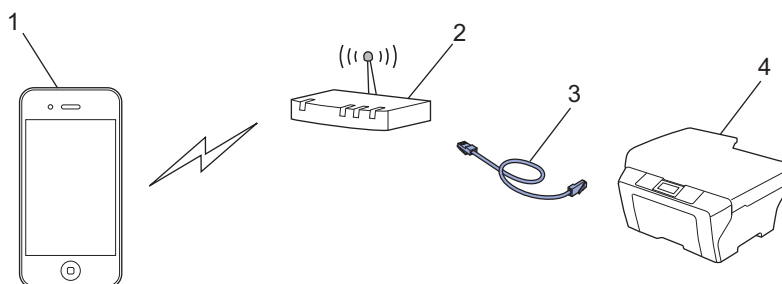

1 Mobil enhet


2 Trådlös åtkomstpunkt/router

3 Nätverkskabel

4 Maskin med trådlöst nätverk (din maskin)

Skriva ut med AirPrint

Utskriftsproceduren skiljer sig eventuellt åt för olika program. I exemplet nedan används Safari.

- 1 Kontrollera att din maskin är på.
- 2 Använd Safari för att öppna den sida som du vill skriva ut.
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck på **Skriv ut**.
- 5 Kontrollera att din maskin är markerad.
Om en annan maskin är markerad eller om ingen skrivare är markerad trycker du på skrivarnamnet som visas eller på **Välj skrivare**.
En lista med tillgängliga maskiner visas. Tryck på din maskin.
- 6 Välj bland tillgängliga alternativ, till exempel antal sidor eller dubbelsidig utskrift (om det stöds av din maskin).
- 7 Tryck på **Skriv ut**.



Obs

- Pappersformat och papperstyp anges beroende på iOS-programmet.
- (Lasermodeller)

Om maskinen stöder funktionen Secure Function Lock (Säkert funktionslås) går det att skriva ut via AirPrint även om datorutskriften är begränsad för varje användare. Om du vill begränsa utskriftsmöjligheterna via AirPrint ska du inaktivera AirPrint med hjälp av Webbaserad hantering eller ställa in funktionen Secure Function Lock (Säkert funktionslås) till Offentligt läge och därefter begränsa datorutskrifter för allmänna användare. Mer information finns i bruksanvisningen för nätverksanvändare och i den avancerade bruksanvisningen.

(Bläckstrålemodeller)

Om maskinen stöder funktionen Secure Function Lock (Säkert funktionslås) går det inte att skriva ut via AirPrint om datorutskrift är begränsad. Mer information om Secure Function Lock (Säkert funktionslås) finns i bruksanvisningen för nätverksanvändare och i den avancerade bruksanvisningen.

A

Felsökning

I det här kapitlet får du information om hur du löser typiska problem som du kan stöta på när du använder AirPrint med din Brother-maskin. Om du fortfarande inte kan lösa ett visst problem efter att ha läst det här kapitlet kan du gå till Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.

Om du har problem med din maskin

Problem	Lösningar
Maskinen visas inte i listan med skrivare.	Kontrollera att din maskin är på.
	Kontrollera nätverksinställningarna. (<i>Nätverksinställningar</i> >> sidan 2)
	Flytta den mobila enheten närmare den trådlösa åtkomstpunkten/routern, eller din maskin.
Det går inte att skriva ut.	Kontrollera att din maskin är på.
	Kontrollera nätverksinställningarna. (<i>Nätverksinställningar</i> >> sidan 2)

Inaktivera/aktivera AirPrint med Webbaserad hantering (webbläsare)

Det går att använda en vanlig webbläsare för att aktivera och inaktivera AirPrint-funktionen i maskinen (den är aktiverad som standard).



Obs

Skärmarna som visas i det här avsnittet är exempel från en bläckstrålemaskin.


- 1 Kontrollera att maskinen är ansluten till samma nätverk som datorn.
- 2 Öppna webbläsaren på datorn.
- 3 Skriv in "http://maskinens IP-adress/" i webbläsarens adressfält ("maskinens IP-adress" är den IP-adress din Brother maskin har).

- Till exempel:

```
http://192.168.1.2/
```




Obs

- Du kan se maskinens IP-adress på kontrollpanelens nätverksmeny. Mer information finns i bruksanvisningen för nätverksanvändare.
- Om du har angett ett inloggningslösenord för Webbaserad hantering ska du ange lösenordet i rutan **Login** (Inloggning) och sedan klicka på .


- 4 Beroende på vilken maskin du har visas en av nedanstående skärmar.
Gör något av följande:

- Om skärm (A) visas
 - 1 Klicka på **Network** (Nätverk).
 - 2 Klicka på **Protocol** (Protokoll).
 - 3 Avmarkera **AirPrint** om du vill inaktivera AirPrint, och markera **AirPrint** om du vill aktivera AirPrint.
 - 4 Klicka på **Submit** (Skicka).
- Om skärm (B) visas
 - 1 Klicka på **AirPrint**.
 - 2 Markera **Disabled** (Inaktiverad) om du vill inaktivera AirPrint, och markera **Enabled** (Aktiverad) om du vill aktivera AirPrint.
 - 3 Klicka på **Submit** (Skicka).

(A)

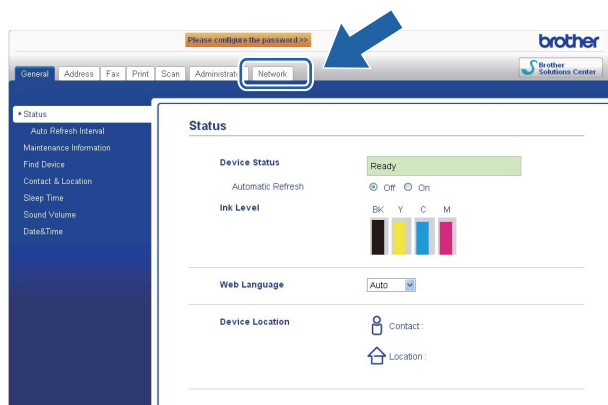

(B)

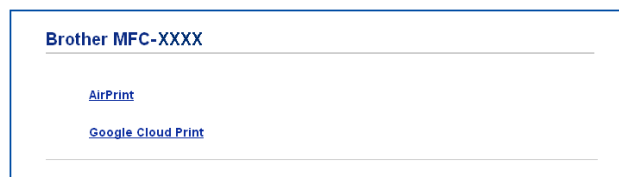

- 5 Starta om maskinen.

brother[®]

Besök oss på Internet
<http://www.brother.com/>