









Obrigado por escolher a Brother, seu apoio é importante para nós e valorizamos sua preferência. Seu produto Brother foi projetado e fabricado nos mais altos padrões para ter um desempenho confiável, dia-após-dia.

Leia o Guia de Segurança de Produto primeiro, antes de configurar seu equipamento. Depois leia este Guia de Configuração Rápida para uma configuração e instalação corretas.

 ADVERTÊNCIA	Os ícones de <u>ADVERTÊNCIA</u> indicam uma situação potencialmente perigosa que, caso não evitada, pode resultar em morte ou danos físicos graves.
 CUIDADO	Os ícones de <u>CUIDADO</u> indicam uma situação potencialmente perigosa que, caso não evitada, pode resultar em danos físicos leves ou moderados.

1 Desembale o aparelho e verifique os componentes

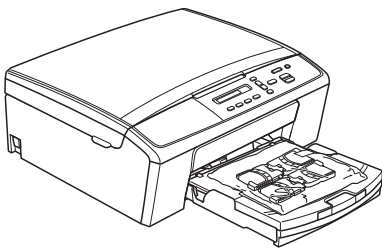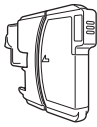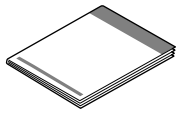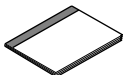■ Os componentes incluídos na caixa podem ser diferentes, dependendo do país.

	 Preto Amarelo Ciano Magenta Cartuchos de tinta iniciais	 Guia de Configuração Rápida
 Manual Básico do Usuário	 Guia de Segurança de Produto	 CD-ROM

ADVERTÊNCIA

Seu aparelho vem embalado em sacos plásticos. Sacos plásticos não são brinquedos. Para evitar risco de sufocamento, mantenha estes sacos fora do alcance de bebês e crianças e descarte-os corretamente.


Observação

- Guarde todos os materiais da embalagem e a caixa para o caso de precisar transportar o aparelho.
- Você precisa adquirir o cabo USB correto.

Cabo USB

Recomenda-se o uso de um cabo USB 2.0 (tipo A/B) com até 2 metros (6 pés) de comprimento (cabo não incluso).


- Remova a fita protetora, o filme que cobre o aparelho e também o display LCD.
- Remova o saco plástico **1** que contém os cartuchos de tinta da parte de cima da bandeja de papel.

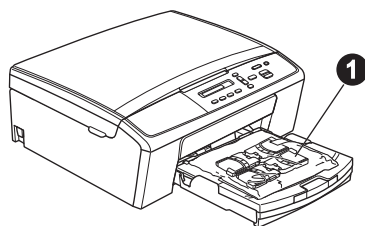


- Certifique-se de que todos os componentes estão incluídos.

2 Coloque papel comum tamanho Carta/A4

- a** Puxe a bandeja de papel ❶ totalmente para fora do aparelho.

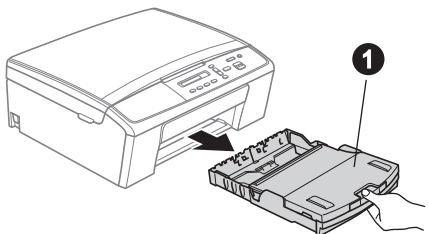


- b** Abra a tampa da bandeja de saída de papel ❶.

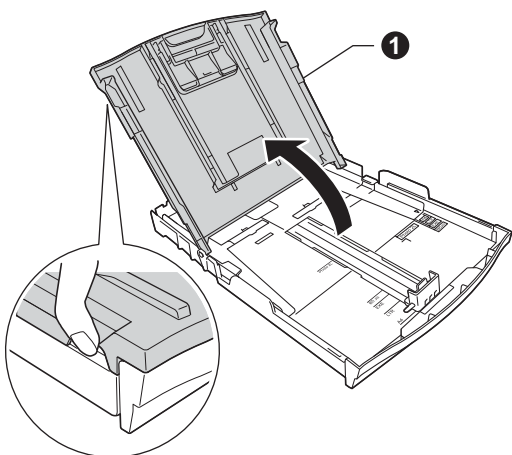

- c** Com ambas as mãos, pressione com cuidado e deslize as guias laterais de papel ❶ e depois a guia de comprimento do papel ❷ para ajustar ao tamanho do papel.

Assegure-se de que as marcas triangulares ❸ nas guias laterais do papel ❶ e na guia de comprimento do papel ❷ fiquem alinhadas à marca para o tamanho de papel que você está utilizando.

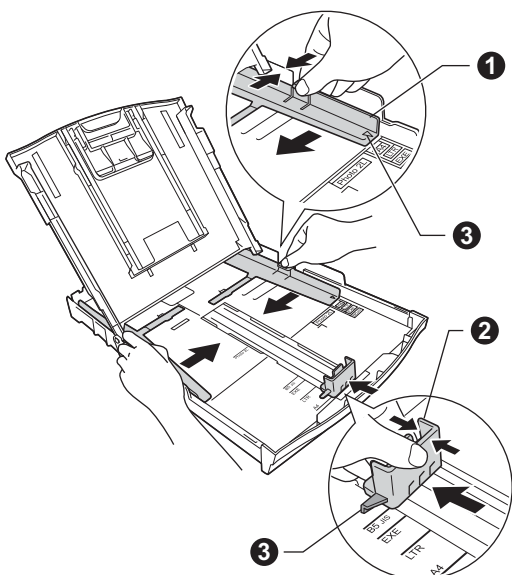

- d** Ventile bem a pilha de papéis para evitar obstruções e alimentação incorreta.


Observação

Sempre se assegure de que o papel não esteja curvado ou enrugado.

- e** Coloque com cuidado o papel na bandeja de papel com a parte a ser impressa para baixo e com o canto superior primeiro. Verifique se o papel está plano na bandeja.


Importante

Tenha cuidado para não empurrar o papel muito para dentro; ele pode levantar na parte de trás da bandeja e causar problemas de alimentação.

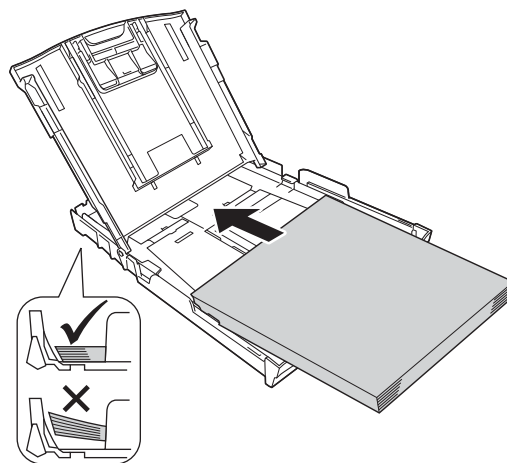

Observação


Ao utilizar papel de tamanho Ofício, mantenha pressionado o botão de liberação da guia universal ❶ enquanto desliza para fora a frente da bandeja de papel.

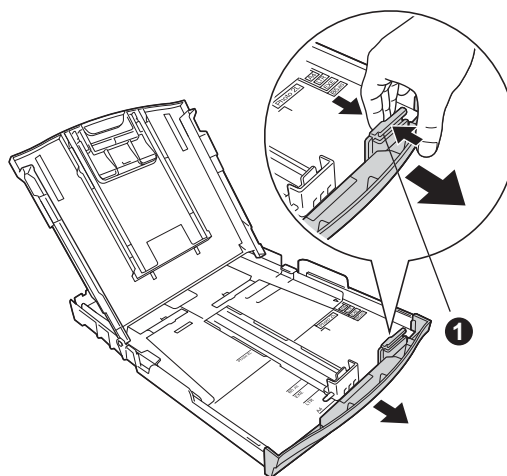


f Ajuste com cuidado as guias laterais de papel ao papel com ambas as mãos. Assegure-se de que as guias laterais de papel toquem os cantos do papel.

g Feche a tampa da bandeja de saída de papel.

h Empurre *lentamente* a bandeja de papel completamente para dentro do aparelho.

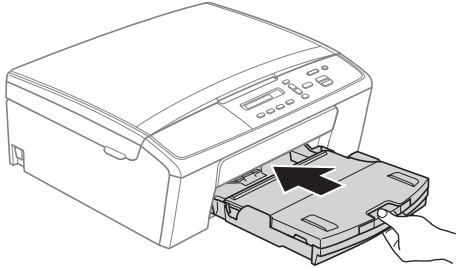

i Enquanto segura a bandeja de papel no lugar, puxe para fora o suporte de papel ❶ até ouvir um clique e então desdobre a aba de suporte de papel ❷.

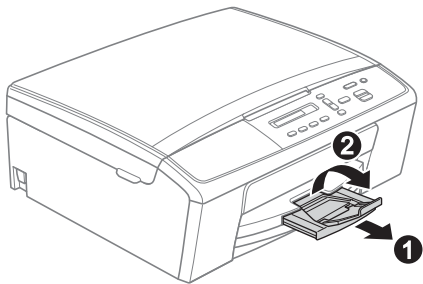


3 Conecte o cabo de alimentação

❶ Importante

NÃO conecte o cabo USB ainda (se estiver utilizando um cabo USB).

a Conecte o cabo de alimentação.

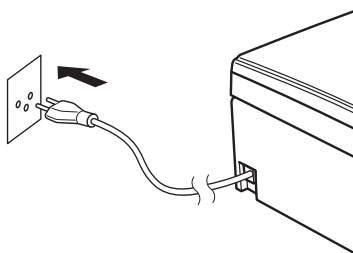

❷ Observação

O LED de Advertência no painel de controle ficará aceso até você instalar os cartuchos de tinta.

4 Instale os cartuchos de tinta

⚠ CUIDADO

Se cair tinta em seus olhos, lave-os imediatamente com água e procure um médico, caso esteja preocupado.


❷ Observação

Instale primeiro os cartuchos de tinta iniciais inclusos com seu aparelho.


a Assegure-se de que a energia está ligada. O LCD exibirá:

Sem Cartucho

b Abra a tampa do cartucho de tinta ❶.

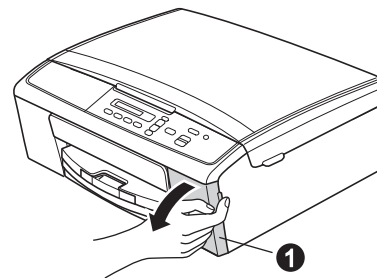


c Remova a peça protetora verde ❶.

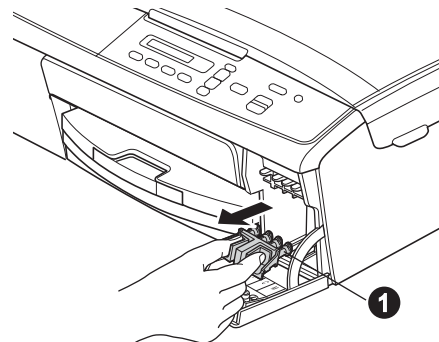

❷ Observação

Não jogue fora a peça protetora verde. Você precisará dela caso transporte seu aparelho.


- d** Desembale o cartucho de tinta. Gire o botão verde na tampa protetora amarela no sentido horário até ouvir um clique para liberar a vedação a vácuo e remover a tampa ❶.

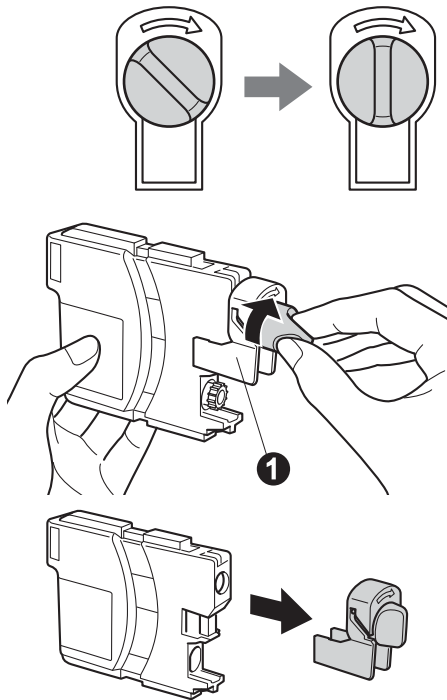


❗ Importante

NÃO sacuda os cartuchos de tinta. Se a tinta manchar sua pele ou roupas, lave imediatamente com sabão ou detergente.

- e** Tome cuidado para coincidir a cor da alavanca ❶ com a cor do cartucho ❷, como mostrado no diagrama abaixo. Instale cada cartucho de tinta na direção da seta na etiqueta.

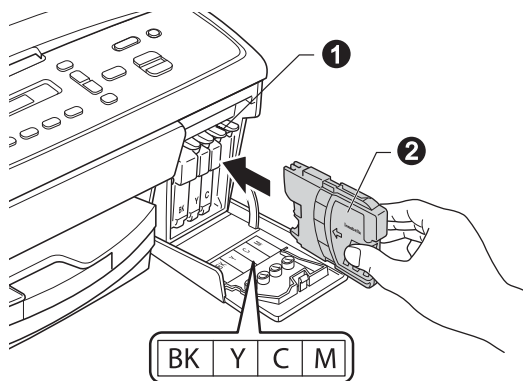

- f** Empurre com cuidado o cartucho de tinta até ele encaixar. Após todos os cartuchos de tinta estarem instalados, feche a tampa do cartucho de tinta.

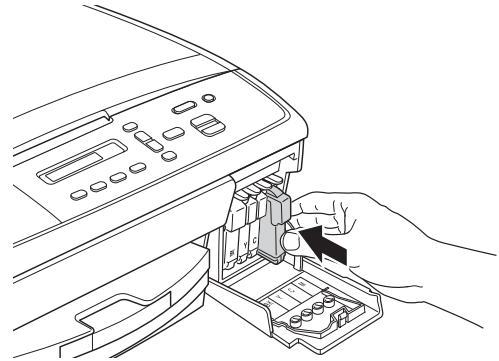

📄 Observação

O aparelho irá preparar o sistema de tubos de tinta para impressão. Este processo levará aproximadamente cinco minutos. Não desligue o aparelho.

❗ Importante

- NÃO remova os cartuchos de tinta se não precisar substituí-los. Caso contrário, isso pode reduzir a quantidade de tinta e o aparelho não saberá a quantidade de tinta restante no cartucho.
- NÃO insira e remova repetidamente os cartuchos. Caso contrário, a tinta poderá vazar do cartucho.
- Caso misture as cores instalando um cartucho de tinta na posição errada, limpe a cabeça de impressão várias vezes após corrigir a instalação do cartucho. (Consulte Limpando a cabeça de impressão no Apêndice A do Manual Básico do Usuário).
- Uma vez que tenha aberto um cartucho de tinta, instale-o no aparelho e use-o em até seis meses após a instalação. Use cartuchos de tinta não abertos de acordo com a data de validade escrita na embalagem do cartucho.
- NÃO desmonte ou adultere o cartucho de tinta, isso poderá fazer com que a tinta vaze do cartucho.
- A Brother recomenda enfaticamente que você não recarregue os cartuchos de tinta fornecidos com seu aparelho. Também recomendamos enfaticamente que você continue usando somente cartuchos de tinta de reposição originais da marca Brother. A utilização ou tentativa de utilização de tinta e/ou cartuchos potencialmente incompatíveis no aparelho Brother pode causar danos ao aparelho e/ou pode resultar em uma qualidade de impressão insatisfatória. Nossa garantia não cobre quaisquer problemas causados pela utilização não autorizada de tinta e/ou cartuchos de outras marcas. Para proteger o seu investimento e obter um ótimo desempenho do aparelho Brother, recomendamos enfaticamente o uso de suprimentos originais da Brother.

5 Verifique a qualidade de impressão

- a** Quando o processo de preparação estiver concluído, o LCD mostrará esta mensagem

Coloque Papel e

↑


Press. Iniciar

Pressione **Iniciar (Colorido)**.

- b** Verifique a qualidade dos quatro blocos coloridos na folha.
(preto/amarelo/ciano/magenta)


- c** Se todas as linhas estiverem claras e visíveis, pressione **▲ (Sim)** para finalizar a verificação de qualidade e vá para o passo **6**.

OK

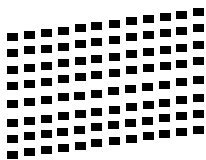

Caso possa ver linhas curtas faltando, pressione **▼ (Não)** e siga os passos no LCD.

Irregular

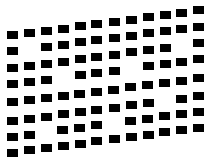

6 Ajuste o contraste do LCD (se necessário)

Se estiver com dificuldades para ler o display LCD, tente alterar a configuração de contraste.

- a** Pressione **Menu**.
- b** Pressione **▲** ou **▼** para selecionar **0.Conf.inicial**.
Pressione **OK**.
- c** Pressione **▲** ou **▼** para selecionar **2.Contraste LCD**.
Pressione **OK**.
- d** Pressione **▲** ou **▼** para escolher **Escuro** ou **Claro**.

Contraste:Escuro



Contraste:Claro



- e** Pressione **OK**.
- f** Pressione **Parar/Sair**.

7

Ajuste a data e o horário

Ajustar a data e o horário permite que a máquina limpe o cabeçote de impressão regularmente e mantenha a qualidade de impressão ideal.

a Pressione **Menu**.

b Pressione ▲ ou ▼ para selecionar 0.Conf.inicial.
Pressione **OK**.

c Pressione ▲ ou ▼ para selecionar 1.Data e Hora.
Pressione **OK**.

d Pressione ▲ ou ▼ para digitar os últimos dois dígitos do ano e pressione **OK**.

Ano: 2013

(Por exemplo, digite 1 e 3 para 2013).

e Repita para o mês e o dia e para as horas e os minutos no formato 24-horas.

f Pressione **Parar/Sair**.



8

Selecione seu tipo de conexão

Estas instruções de instalação são para o Windows® XP Home/XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7 e Mac OS X (versões 10.5.8, 10.6.x e 10.7.x).


Observação

- Para o Windows Server® 2003/2008/2008 R2, os drivers podem ser encontrados na página de downloads do seu modelo em <http://solutions.brother.com/>.
- Caso seu computador não possua uma unidade de CD-ROM, você pode fazer o download dos drivers, manuais e utilitários mais recentes para seu modelo a partir do Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>. Alguns aplicativos de software inclusos no CD-ROM podem não estar disponíveis para download.

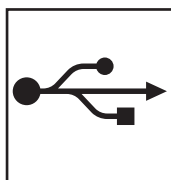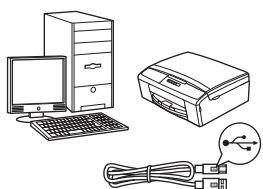

Para o cabo de interface USB

Windows®, vá para a página 8
Macintosh, vá para a página 11

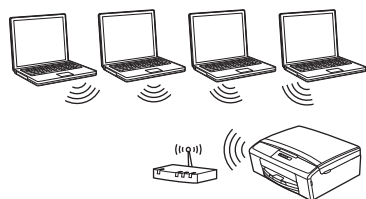

Para rede sem fios

Windows® e Macintosh,
vá para a página 13



Para usuários da interface USB

(Windows® XP Home/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

9

Antes de instalar

Certifique-se de que seu computador esteja LIGADO e de que você esteja conectado com direitos de administrador.

⚠ Importante

- **NÃO conecte o cabo USB ainda.**
- *Se houver programas em execução, feche-os.*



Observação

- *As telas podem ser diferentes, dependendo de seu sistema operacional.*
- *O CD-ROM de instalação inclui o Nuance™ PaperPort™ 12SE. Este software é compatível com Windows® XP Home (SP3 ou superior), XP Professional (SP3 ou superior), XP Professional x64 Edition (SP2 ou superior), Windows Vista® (SP2 ou superior) e Windows® 7. Faça a atualização para o Service Pack mais recente do Windows® antes de instalar o MFL-Pro Suite.*

10

Instale o MFL-Pro Suite

a Insira o CD-ROM do instalador fornecido na unidade de CD-ROM. Se surgir a tela de idiomas, selecione o seu idioma.



Observação

*Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá para **Meu computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone do CD-ROM e clique duas vezes em **start.exe**.*

b

O menu principal do CD-ROM aparecerá. Clique em **Instalar MFL-Pro Suite** e depois em **Sim** caso aceite o contrato de licença. Siga as instruções na tela.




Observação

*Para Windows Vista® e Windows® 7, quando a tela de Controle de Conta de Usuário aparecer, clique em **Permitir** ou em **Sim**.*


c

Selecione **Conexão local (USB)** e depois pressione **Avançar**. A instalação continua.

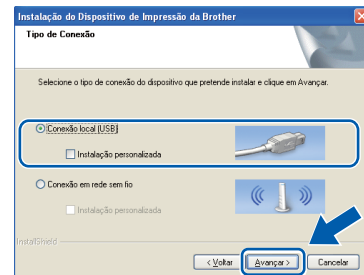

d


Quando esta tela aparecer, vá para o próximo passo.

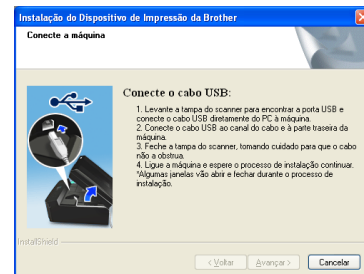


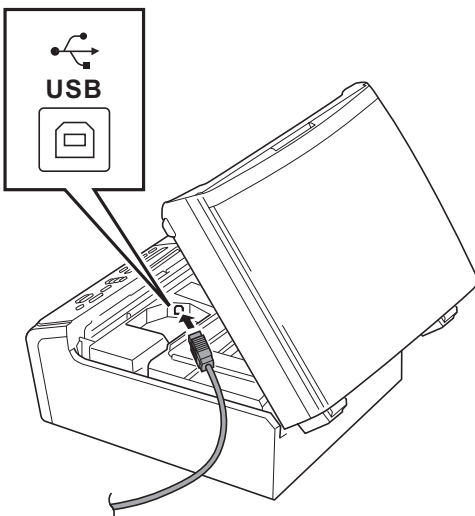


11 Conecte o cabo USB


a Usando ambas as mãos, use as abas plásticas em ambos os lados do aparelho para levantar a tampa do scanner até que trave firmemente na posição aberta.

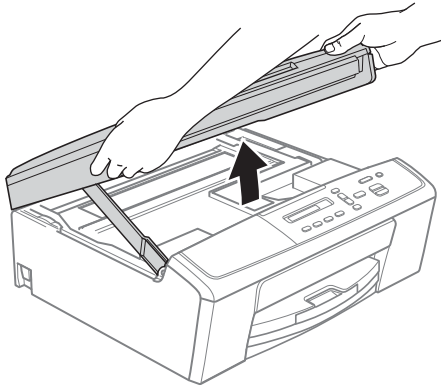

b Conecte o cabo USB à porta USB marcada com o símbolo . Você encontrará a porta USB dentro do aparelho como mostrado abaixo.




c Guie cuidadosamente o cabo USB no canal do cabo e para fora da parte traseira do aparelho. Conecte o cabo ao seu computador.

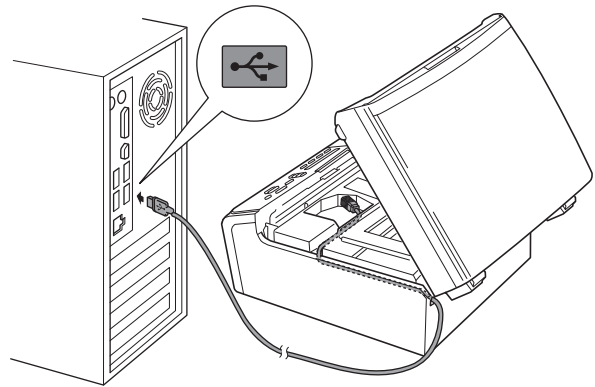

⚠ Importante

Assegure-se de que o cabo não impeça a tampa de fechar ou poderá ocorrer um erro.

d Levante a tampa do scanner para liberar a trava **1**. Pressione com cuidado o suporte da tampa do scanner para baixo **2** e feche a tampa do scanner **3**.

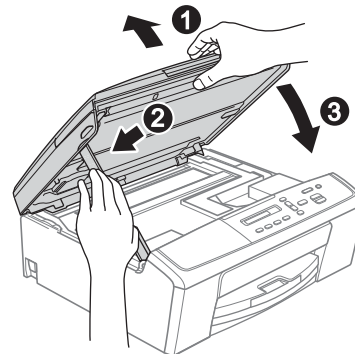


e A instalação continuará automaticamente. As telas de instalação são exibidas uma após a outra.

⚠ Importante

NÃO cancele nenhuma das telas durante a instalação. Pode levar alguns segundos para que todas as telas sejam exibidas.



- f** Quando a tela **Registro on-line** for exibida, faça a sua seleção e siga as instruções na tela.
- g** Se você não quiser configurar sua máquina como Impressora Padrão, desmarque **Configurar como Impressora Padrão**(Essa configuração será aplicada ao usuário atual.) e clique em **Avançar**.

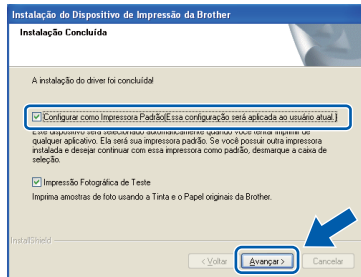


Observação

Recomendamos que você experimente a seleção **Impressão Fotográfica de Teste** para ver o resultado de alta qualidade disponível na sua máquina Brother. A tela **Brother Impressão Fotográfica de Teste** aparece apenas uma vez após a reinicialização.

12 Conclua e reinicie

- a** Clique em **Concluir** para reiniciar o computador. Após reiniciar o computador, você deverá conectar-se com direitos de administrador.

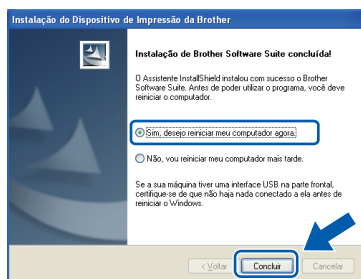

Observação

- Se aparecer uma mensagem de erro durante a instalação do software, execute o **Diagnóstico da instalação**, localizado em **Iniciar/Todos os programas/Brother/DCP-JXXX** (onde DCP-JXXX é o nome do modelo).
- Dependendo de suas configurações de segurança, uma janela de segurança do Windows® ou do software antivírus pode aparecer ao utilizar o aparelho ou seu software. Permita que a janela continue.

b

As telas a seguir aparecerão.

- Quando a tela **Configuração de atualização de software** aparecer, escolha a configuração de atualização de software desejada e clique em **OK**.
- Quando o Programa de Pesq. e Suporte de Produtos Brother iniciar, siga as instruções na tela.
- Quando a tela **Brother Impressão Fotográfica de Teste** aparecer, siga as instruções na tela para imprimir uma foto de teste.



Observação

É necessário acesso à Internet para a atualização de software e para o Programa de Pesq. e Suporte de Produtos Brother.



A instalação está completa agora.

Avance para

Prossiga para a **Instalação de Aplicativos Opcionais** na página 28.



Observação

Driver da Impressora XML Paper Specification
O Driver da Impressora XML Paper Specification é o driver mais adequado para o Windows Vista® e o Windows® 7 ao imprimir de aplicativos que utilizem documentos com XML Paper Specification. Faça o download do driver mais recente acessando o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.



Para usuários de interface USB (Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x)

9 Antes de instalar

Certifique-se de que seu aparelho esteja conectado à energia e de que seu Macintosh esteja LIGADO. Você deve estar conectado com direitos de administrador.

Observação


Para usuários do Mac OS X 10.5.0 até 10.5.7, atualizar para Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x.

10 Conecte o cabo USB


Importante

- NÃO conecte o aparelho a uma porta USB de um teclado ou a um hub USB não-energizado.
- Conecte o aparelho diretamente ao seu Macintosh.


a Usando ambas as mãos, use as abas plásticas em ambos os lados do aparelho para levantar a tampa do scanner até que trave firmemente na posição aberta.

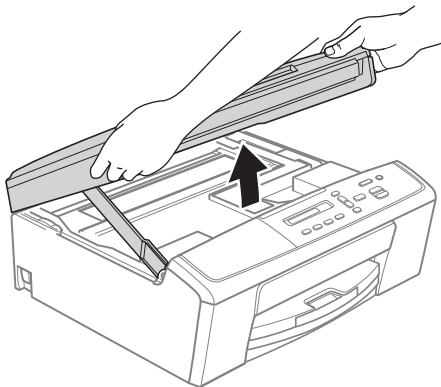

b Conecte o cabo USB à porta USB marcada com o símbolo . Você encontrará a porta USB dentro do aparelho como mostrado abaixo.

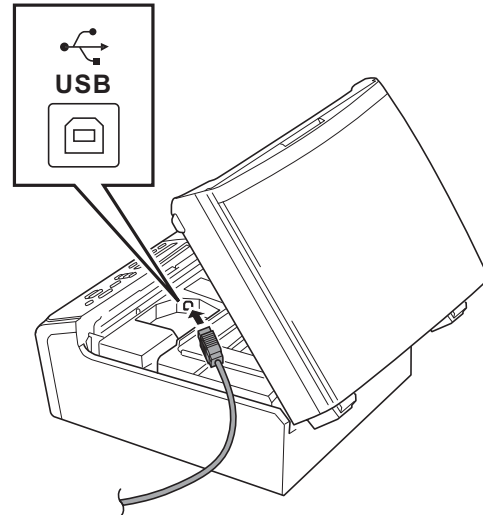

c Guie cuidadosamente o cabo USB no canal do cabo e para fora da parte traseira do aparelho. Conecte o cabo ao seu Macintosh.

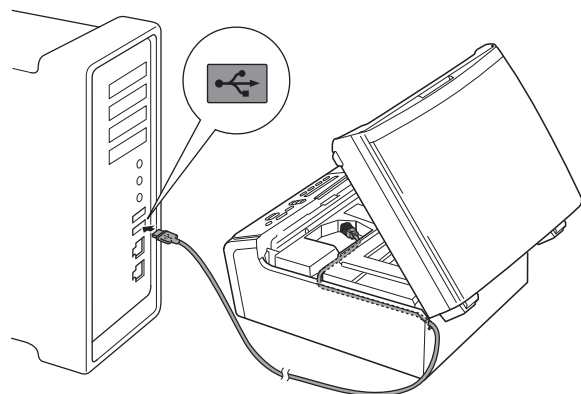


Importante

Assegure-se de que o cabo não impeça a tampa de fechar ou poderá ocorrer um erro.



- d** Levante a tampa do scanner para liberar a trava ❶. Pressione com cuidado o suporte da tampa do scanner para baixo ❷ e feche a tampa do scanner ❸.

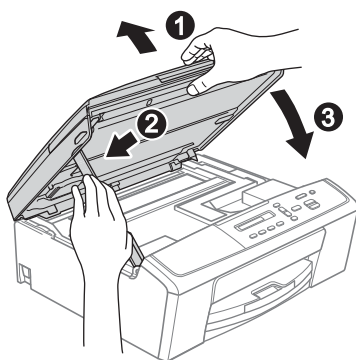

11 Instale o MFL-Pro Suite

- a** Insira o CD-ROM do instalador fornecido na unidade de CD-ROM.
- b** Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX** para instalar.




- c** Selecione **Conexão local (USB)** e depois pressione **Avançar**. Siga as instruções na tela.




- d** Aguarde a instalação do software. Após a instalação, o software da Brother procurará o dispositivo Brother. Isso levará alguns momentos para concluir.

- e** Selecione o aparelho na lista e, em seguida, clique em **OK**.

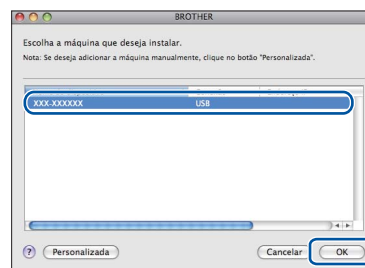

- f** Quando esta tela for exibida, clique em **Avançar**.



- OK!** A instalação do MFL-Pro Suite agora está completa. Vá para o passo 12.

12 Baixe e instale o Presto! PageManager

Quando o Presto! PageManager estiver instalado, a funcionalidade de OCR será adicionada ao Brother ControlCenter2. Com o Presto! PageManager, você pode facilmente escanear, compartilhar e organizar fotografias e documentos.

- a** Na tela **Suporte Brother**, clique no ícone **Presto! PageManager** para ir para o site de download do Presto! PageManager e siga as instruções na tela.



- Concluir** A instalação está completa agora.



Para usuários de interface de rede sem fios

9 Antes de começar

Em primeiro lugar, você deve definir as configurações de rede sem fios do seu aparelho para comunicação com o seu roteador/ponto de acesso da rede. Depois que o aparelho estiver configurado para se comunicar com o roteador/ponto de acesso, os computadores na sua rede terão acesso ao aparelho. Para usar o aparelho a partir desses computadores, você precisará instalar os drivers e o software. Os passos a seguir o guiarão durante o processo de instalação e configuração.

Para alcançar ótimos resultados com a impressão normal e cotidiana de documentos, coloque o aparelho Brother o mais perto possível do roteador/ponto de acesso da rede com o mínimo de obstáculos. Objetos grandes e paredes entre os dois dispositivos, assim como a interferência proveniente de outros dispositivos eletrônicos, podem afetar a velocidade da transferência de dados de seus documentos.

Devido a esses fatores, a conectividade sem fios pode não ser o melhor método de conexão para todos os tipos de documentos e aplicativos. Se estiver imprimindo arquivos grandes, como documentos com várias-páginas que misturam texto e gráficos grandes, poderá escolher o USB para obter uma transferência de dados mais rápida.




Observação

Se já tiver efetuado as configurações de rede sem fios para o seu aparelho, redefina as configurações de rede (LAN) antes de efetuar novamente as configurações para rede sem fios.
Pressione **Menu** em seu aparelho. Pressione **▲** ou **▼** para selecionar **3. Rede** e pressione **OK**.
Pressione **▲** ou **▼** para selecionar **0. Reiniciar rede** e pressione **OK**.
Pressione **▲** duas vezes para selecionar **reset** e **Sim**.

As instruções a seguir são para modo de infraestrutura (conectado a um computador através de um roteador/ponto de acesso).

Modo de infraestrutura

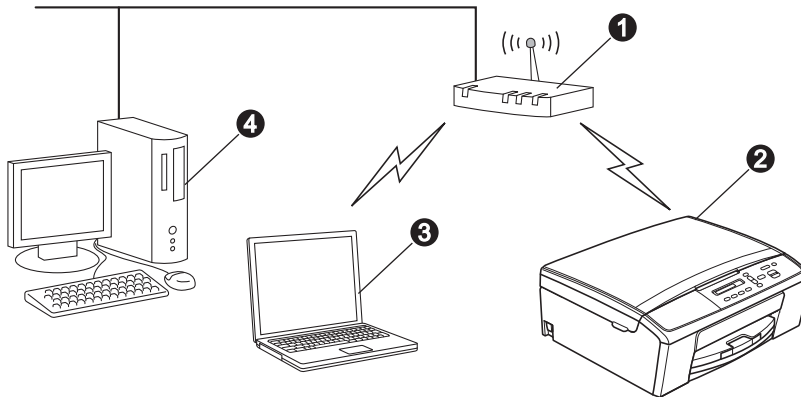

- 1 Roteador/ponto de acesso
- 2 Aparelho da rede sem fios (seu aparelho)
- 3 Computador com capacidade sem fio conectado ao roteador/ponto de acesso
- 4 Computador cabeado conectado ao roteador/ponto de acesso

Assegure-se de que as configurações de rede sem fios do aparelho coincidam com as do roteador/ponto de acesso.



Observação

Para conectar seu aparelho em modo Ad-hoc (conectado a um computador com capacidade de rede sem fios sem um roteador/ponto de acesso) você pode encontrar instruções no Manual do Usuário de Rede no CD-ROM de documentação.

É possível visualizar o Manual do Usuário de Rede seguindo estas instruções.

1 Ligue o computador. Insira o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM.

Para Windows®:

2 Escolha seu idioma. O menu principal do CD-ROM aparecerá.

3 Clique em **Documentação** e depois em **Documentos em PDF**. A página principal aparecerá.

4 Clique em Manual do Usuário de Rede.

Para Macintosh:

2 Clique duas vezes em **Documentação** e, em seguida, clique duas vezes na pasta do seu idioma.

3 Clique duas vezes em **top.pdf** e depois clique em Manual do Usuário de Rede.




10 Escolha o método de instalação sem fio

As instruções a seguir apresentam três métodos para a instalação de seu aparelho Brother em uma rede sem fios. Escolha o método de preferência para seu ambiente.

a Configuração usando o instalador do CD-ROM e um cabo USB (Windows® apenas)

- Você precisará usar temporariamente um cabo USB durante a configuração (cabo não incluso).

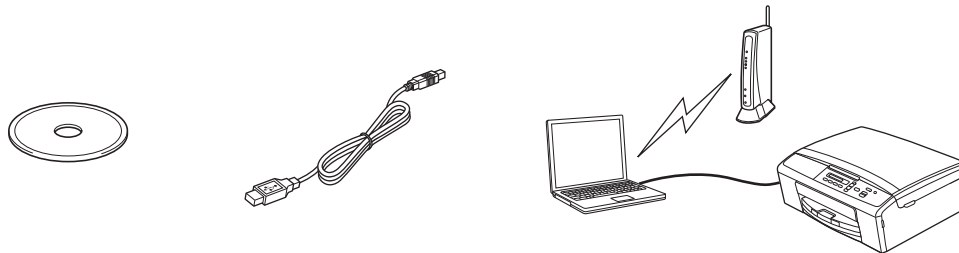

Para este método, recomenda-se que você use um computador conectado sem fios à sua rede.

- Se estiver usando o Windows® XP ou usando atualmente um computador conectado ao roteador/ponto de acesso através de um cabo de rede, você precisará saber suas configurações sem fio. Anote suas configurações de rede sem fio na área abaixo.
- Não entre em contato com o atendimento ao cliente da Brother em busca de assistência sem as informações de segurança da rede sem fios. Não podemos auxiliá-lo a localizar suas configurações de segurança de rede.

Item	Registre as configurações atuais da rede sem fios
SSID (Nome da rede)	
Chave de rede	

* A chave de rede pode também ser descrita como Senha, Chave de segurança ou Chave de criptografia.

Observação

Caso não saiba esta informação (SSID e chave de rede), não poderá continuar com a configuração sem fios.

Como posso localizar esta informação?

- 1) Você deve consultar a documentação fornecida com seu roteador/ponto de acesso sem fios.
- 2) O nome de rede inicial pode ser o nome do fabricante ou o nome do modelo.
- 3) Caso não saiba as informações de segurança, consulte o fabricante do roteador, seu administrador do sistema ou seu fornecedor de serviços de Internet.

Avance para

página 16



b Configuração manual a partir do painel de controle (Windows® e Macintosh)

Caso seu roteador/ponto de acesso sem fios não seja compatível com WPS (Wi-Fi Protected Setup™) ou AOSS™, **anote as configurações de rede sem fio** de seu roteador/ponto de acesso sem fios na área abaixo.

Não entre em contato com o atendimento ao cliente da Brother em busca de assistência sem as informações de segurança da rede sem fios. Não podemos auxiliá-lo a localizar suas configurações de segurança de rede.

Item	Registre as configurações atuais da rede sem fios
SSID (Nome da rede)	
Chave de rede	

* A chave de rede pode também ser descrita como Senha, Chave de segurança ou Chave de criptografia.

Observação

Caso não saiba esta informação (SSID e chave de rede), não poderá continuar com a configuração sem fios.

Como posso localizar esta informação?


- 1) Você deve consultar a documentação fornecida com seu roteador/ponto de acesso sem fios.
- 2) O SSID inicial pode ser o nome do fabricante ou o nome do modelo.
- 3) Caso não saiba as informações de segurança, consulte o fabricante do roteador, seu administrador do sistema ou seu fornecedor de serviços de Internet.

Avance para

página 19

c Configuração de um toque usando WPS ou AOSS™ (Windows® e Macintosh)

Caso seu roteador/ponto de acesso sem fios aceite a configuração sem fios automática (um toque) (WPS ou AOSS™)

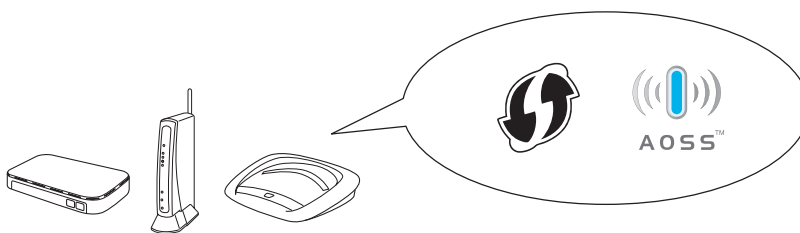

Avance para

página 20



11

Configuração usando o instalador do CD-ROM e um cabo USB (Windows® apenas)

Você precisará usar temporariamente um cabo USB durante a configuração (cabo não incluso).

- a** Insira o CD-ROM do instalador fornecido na unidade de CD-ROM. Se surgir a tela de idiomas, selecione o seu idioma.



Observação

Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá para **Meu computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone do CD-ROM e clique duas vezes em **start.exe**.

- b** O menu principal do CD-ROM aparecerá. Clique em **Instalar MFL-Pro Suite** e depois em **Sim** caso aceite o contrato de licença. Siga as instruções na tela.




Observação

Para Windows Vista® e Windows® 7, quando a tela de Controle de Conta de Usuário aparecer, clique em **Permitir** ou em **Sim**.


c

- Selecione **Conexão em rede sem fio** e então clique em **Avançar**.

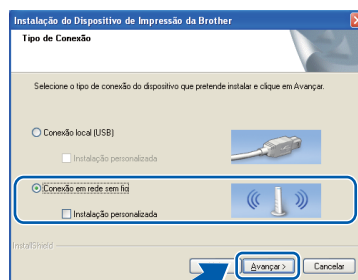

d

- Quando esta tela aparecer, selecione **Altere as configurações de porta Firewall para ativar a conexão de rede e continue com a instalação. (Recomendado)** e clique em **Avançar**.

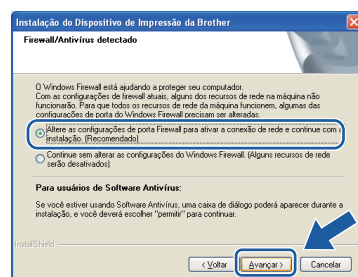

Caso esteja utilizando um firewall que não seja o Firewall do Windows®, ou o Firewall do Windows® esteja desligado, esta tela pode aparecer.




Consulte as instruções fornecidas com seu software de firewall para obter informações sobre como adicionar as portas de rede a seguir.

- Para escaneamento em rede, adicione a porta UDP 54925.
- Se ainda tiver problemas com a conexão em rede, adicione as portas UDP 137 e 161.




Para usuários de rede sem fio

- e** Selecione **Sim, tenho um cabo USB para a instalação.** e depois clique em **Avançar.**

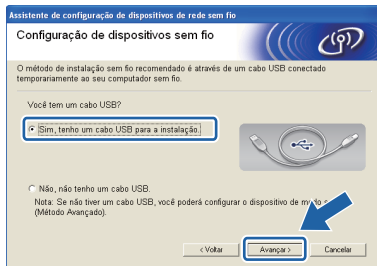

Observação

Se esta tela for exibida, leia o **Aviso importante.** Marque a caixa após confirmar o SSID e a chave de rede e depois clique em **Avançar.**

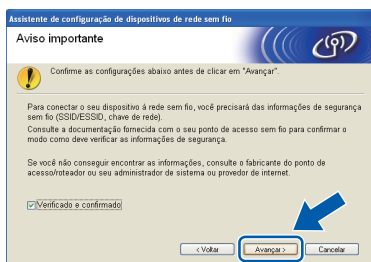


- f** Conecte temporariamente o cabo USB (não incluso) diretamente ao computador e ao aparelho.




Se a tela de confirmação aparecer, marque a caixa e clique em **Avançar**, vá para **g**. Caso contrário, vá para **h**.

- g** Quando a tela a seguir for exibida, clique em **Sim** se quiser conectar ao SSID listado. Clique em **Avançar** e vá para **j**.

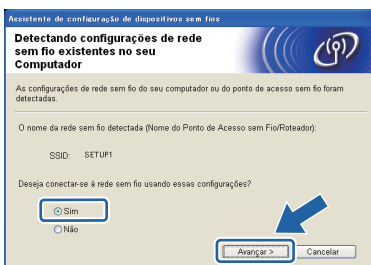


- h** Quando a tela a seguir for exibida, o assistente irá procurar pelas redes sem fio disponíveis para seu aparelho. Escolha o SSID que você anotou para sua rede no passo **10-a** na página 14 e depois clique em **Avançar.**

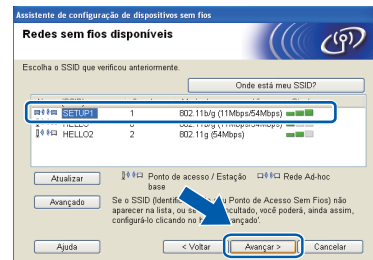


Observação

- Se a lista estiver vazia, verifique se o ponto de acesso tem alimentação e está transmitindo o SSID e depois veja se o aparelho e o ponto de acesso estão dentro do alcance para a comunicação sem fios. Depois clique em **Atualizar.**
- Caso seu ponto de acesso não esteja ajustado para transmitir o SSID você pode adicioná-lo manualmente clicando no botão **Avançado.** Siga as instruções na tela para informar o **Nome (SSID)** e depois clique em **Avançar.**

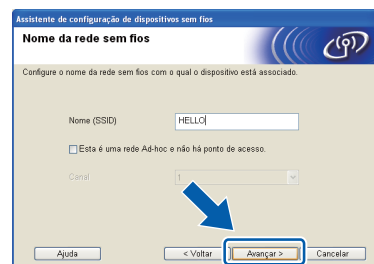




- i** Insira a **Chave de Rede** que você anotou no passo **10-a** na página 14 e, em seguida, clique em **Avançar**.

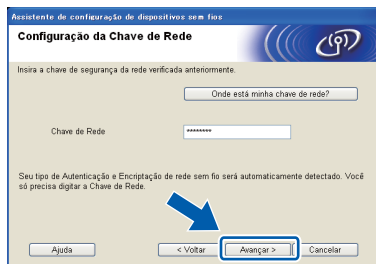


Observação

Caso sua rede não esteja configurada para **Autenticação e Criptografia** a tela a seguir aparecerá. Para continuar a configuração, clique em **OK** e vá para **j**.

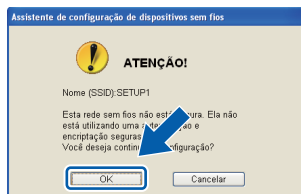


- j** Clique em **Avançar**. As configurações serão enviadas para seu aparelho.

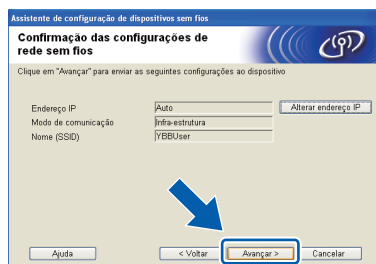

Observação

- As configurações permanecerão inalteradas se você clicar em **Cancelar**.
- Se quiser informar manualmente as configurações de endereço IP de seu aparelho, clique em **Alterar endereço IP** e informe as configurações de endereço IP necessárias para sua rede.
- Se a tela de falha na configuração sem fios for exibida, clique em **Tentar novamente** e tente recomençar no passo **h**.

- k** Desconecte o cabo USB entre o computador e o aparelho.

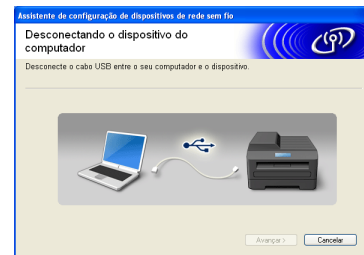

- Clique em **Avançar** para continuar a instalar o MFL-Pro Suite.



A configuração da rede sem fios agora está concluída.

Para instalar o MFL-Pro Suite, continue com o passo **13-e** na página 24.

Avance para

Página 24



11 Configuração manual a partir do painel de controle (Windows® e Macintosh)

Você deve possuir as configurações sem fios que anotou para sua rede no passo 10-b na página 15 antes de continuar.

- a** Pressione **Menu** em seu aparelho. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar 3. Rede e pressione **OK**. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar 2. Assis. Configur e pressione **OK**.
- Quando WLAN Activa ? for exibido, pressione ▲ para aceitar. Isso iniciará o assistente de configuração sem fio. Para cancelar, pressione **Parar/Sair**.
- b** O aparelho procurará por SSIDs disponíveis. Levará alguns segundos para a exibição de uma lista de SSIDs disponíveis. Se for exibida uma lista de SSIDs, pressione ▲ ou ▼ para selecionar o SSID que você anotou no passo 10-b na página 15 e depois pressione **OK**.
- Caso o roteador/ponto de acesso sem fios do SSID selecionada aceite o WPS e o aparelho pedir para utilizar o WPS, pressione ▲ (Avançar) e vá para **c**. Se o aparelho solicitar que você informe uma chave de rede, vá para **d**. Caso contrário, vá para **e**.


Observação

- Se não for exibida uma lista de SSIDs, assegure-se de que seu ponto de acesso esteja ligado. Mova seu aparelho para mais perto do ponto de acesso e tente reiniciar a partir do passo **a**.
- Se o seu ponto de acesso estiver configurado para não transmitir o SSID, você terá que adicionar manualmente o nome do SSID. Para obter detalhes, consulte o Manual do Usuário de Rede.

- c** Pressione ▲ (Sim) para conectar seu aparelho usando WPS. (Caso selecione ▼ (Não) para continuar a configuração manual, vá para **d** para informar uma chave de rede).
- Quando o LCD mostrar Pr. WPS no rot., pressione o botão WPS em seu roteador/ponto de acesso sem fios e depois pressione ▲ (Av.) e ▲ (Sim) para continuar. Vá para **e**.

- d** Informe a chave de rede que você anotou no passo 10-b na página 15 usando as teclas ▲, ▼ para escolher cada letra ou número.

Use a tecla **Ampliar/Reduzir** ou a tecla **Número de Cópias** para mover o cursor para a esquerda ou direita.

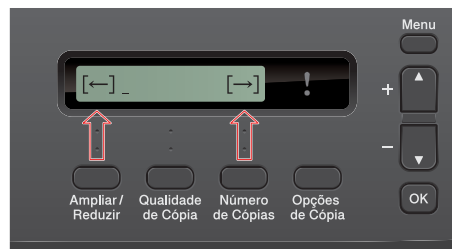

Por exemplo, para digitar a letra a, pressione a tecla ▲ uma vez. Para digitar o número 3, mantenha a tecla ▲ pressionada até ele aparecer.

As letras aparecerão nesta ordem: minúsculas, maiúsculas, números e letras especiais. (Para obter mais informações, consulte *Inserindo texto para configurações sem fios* na página 29).

Pressione **OK** após ter digitado todos os caracteres e depois pressione ▲ (Sim) para aplicar suas configurações.

- e** Seu aparelho irá agora tentar conectar à sua rede sem fios. Pode levar alguns minutos.
- f** Uma mensagem de resultado da conexão aparecerá por 60 segundos no display LCD e um relatório de rede local sem fios será automaticamente impresso. Se a conexão falhar, verifique o código de erro no relatório impresso e consulte *Solução de Problemas* na página 21.



A configuração da rede sem fios agora está concluída.

Para instalar o MFL-Pro Suite, vá para o passo 12.

Para usuários do Windows®:

Avance para

Página 23

Para usuários do Macintosh:

Avance para

Página 26



11 Configuração de um toque usando WPS ou AOSS™ (Windows® e Macintosh)

- a** Confirme se seu roteador/ponto de acesso sem fios possui o símbolo WPS ou AOSS™ como mostrado abaixo.



- b** Coloque seu aparelho Brother dentro do alcance de seu roteador/ponto de acesso WPS ou AOSS™. O alcance pode variar, dependendo do ambiente. Consulte as instruções fornecidas com o seu roteador/ponto de acesso.

- c** Pressione **Menu** em seu aparelho. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar 3. Rede e pressione **OK**. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar 3. WPS/AOSS e pressione **OK**.


Quando `WLAN Activa ?` for exibido, pressione ▲ para aceitar. Isso iniciará o assistente de configuração sem fio.



Observação

Caso seu roteador/ponto de acesso sem fios aceite o WPS (Método PIN) e você queira configurar seu aparelho usando o Método PIN (Número de Identificação Pessoal), consulte Usando o Método PIN do Wi-Fi Protected Setup no Manual do Usuário de Rede.

- d** Quando o LCD mostrar `Pr. tec. no rot.`, pressione o botão WPS ou AOSS™ em seu roteador/ponto de acesso sem fios. Consulte o manual do usuário de seu roteador/ponto de acesso sem fios para obter instruções.

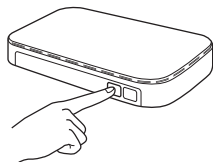

Em seguida, pressione ▲ (Avançar) e seu aparelho irá agora detectar automaticamente qual modo (WPS ou AOSS™) seu roteador/ponto de acesso sem fios usará, e tentará conectar à sua rede sem fios.

- e** Uma mensagem de resultado da conexão aparecerá por 60 segundos no display LCD e um relatório de rede local sem fios será automaticamente impresso. Se a conexão falhar, verifique o código de erro no relatório impresso e consulte *Solução de Problemas* na página 21.



A configuração da rede sem fios agora está concluída.

Para instalar o MFL-Pro Suite, vá para o passo 12.

Para usuários do Windows®:

Avance para

Página 23

Para usuários do Macintosh:

Avance para

Página 26



Solução de Problemas

Não entre em contato com o atendimento ao cliente da Brother em busca de assistência sem as informações de segurança da rede sem fios. Não podemos auxiliá-lo a localizar suas configurações de segurança de rede.

Como posso localizar as informações de segurança da rede sem fios (SSID e chave de rede)

- 1) Você deve consultar a documentação fornecida com seu roteador/ponto de acesso sem fios.
- 2) O SSID inicial pode ser o nome do fabricante ou o nome do modelo.
- 3) Caso não saiba as informações de segurança, consulte o fabricante do roteador, seu administrador do sistema ou seu fornecedor de serviços de Internet.


* A chave de rede pode também ser descrita como Senha, Chave de segurança ou Chave de criptografia.

Relatório de rede local sem fios

Se o relatório de rede local sem fios impresso mostrar que a conexão falhou, verifique o código de erro no relatório impresso e consulte as instruções a seguir.

Código de erro	Soluções recomendadas
TS-01	<p>A configuração sem fio não está ativada, ajuste a configuração sem fios para LIGADA.</p> <p>Pressione Menu em seu aparelho. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar 3. Rede e pressione OK. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar 7. WLAN Ativa e pressione OK. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar WLAN:Ativada e pressione OK. Pressione Parar/Sair.</p>
TS-02	<p>O roteador/ponto de acesso sem fios não pode ser detectado.</p> <p>1. Verifique os quatro pontos a seguir.</p> <ul style="list-style-type: none">- Assegure-se de que o roteador/ponto de acesso sem fios esteja ligado.- Mova seu aparelho para uma área livre de obstruções ou para mais perto do roteador/ponto de acesso sem fios.- Posicione temporariamente seu aparelho a um metro (3,3 pés) do ponto de acesso sem fio ao ajustar as configurações de rede sem fios.- Caso seu roteador/ponto de acesso sem fios esteja utilizando a filtragem de endereço MAC, confirme se o endereço MAC de seu aparelho Brother está permitido no filtro. <p>2. Caso tenha informado manualmente o SSID e as informações de segurança (SSID/método de autenticação/método de criptografia/chave de rede), estas podem estar incorretas. Reconfirme o SSID e as informações de segurança e redigite as informações corretas conforme necessário.</p> <p>Consulte <i>Como posso localizar as informações de segurança da rede sem fios (SSID e chave de rede)</i> na página 21 para confirmar.</p>

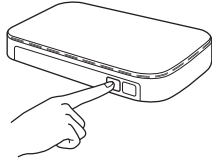

TS-04	<p>Os métodos de autenticação/criptografia usados pelo roteador/ponto de acesso sem fios selecionado não são aceitos por seu aparelho.</p> <p>Para o modo infraestrutura, altere os métodos de autenticação e criptografia de seu roteador/ponto de acesso sem fios. Seu aparelho aceita os métodos de autenticação a seguir:</p> <table border="1" data-bbox="416 387 1177 651"><thead><tr><th>método de autenticação</th><th>método de criptografia</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr><tr><td>AES</td></tr><tr><td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr><tr><td rowspan="2">Aberto</td><td>WEP</td></tr><tr><td>Nenhum (sem criptografia)</td></tr><tr><td>Chave compartilhada</td><td>WEP</td></tr></tbody></table> <p>Caso seu problema não seja resolvido, o SSID ou as configurações de rede que você informou podem estar incorretos. Confirme novamente as configurações de rede sem fios.</p> <p>Consulte <i>Como posso localizar as informações de segurança da rede sem fios (SSID e chave de rede)</i> na página 21 para confirmar.</p> <p>Para o modo ad-hoc, altere os métodos de autenticação e criptografia de seu computador para a configuração sem fios. Seu aparelho aceita apenas o método de autenticação Aberto, com criptografia WEP opcional.</p>	método de autenticação	método de criptografia	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Aberto	WEP	Nenhum (sem criptografia)	Chave compartilhada	WEP
método de autenticação	método de criptografia												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Aberto	WEP												
	Nenhum (sem criptografia)												
Chave compartilhada	WEP												
TS-05	<p>As informações de segurança (SSID/Chave de rede) estão incorretas. Confirme novamente o SSID e as informações de segurança (Chave de rede). Caso seu roteador utilize criptografia WEP, informe a chave utilizada como primeira chave WEP. Seu aparelho Brother aceita apenas o uso da primeira chave WEP.</p> <p>Consulte <i>Como posso localizar as informações de segurança da rede sem fios (SSID e chave de rede)</i> na página 21 para confirmar.</p>												
TS-06	<p>As informações de segurança sem fios (método de autenticação/método de criptografia/chave de rede) estão incorretas. Confirme novamente as informações de segurança sem fios (método de autenticação/método de criptografia/chave de rede) na tabela do TS-04. Caso seu roteador utilize criptografia WEP, informe a chave utilizada como primeira chave WEP. Seu aparelho Brother aceita apenas o uso da primeira chave WEP.</p> <p>Consulte <i>Como posso localizar as informações de segurança da rede sem fios (SSID e chave de rede)</i> na página 21 para confirmar.</p>												
TS-07	<p>Seu aparelho não pode detectar um roteador/ponto de acesso sem fios que possua WPS ou AOSS™ habilitado.</p> <p>Caso queira ajustar suas configurações sem fios usando WPS ou AOSS™, você deve operar tanto seu aparelho como o roteador/ponto de acesso sem fios. Confirme que seu roteador/ponto de acesso sem fios aceita WPS ou AOSS™ e tente começar novamente.</p> <p>Caso não saiba como operar seu roteador/ponto de acesso sem fios usando WPS ou AOSS™ consulte a documentação fornecida com seu roteador/ponto de acesso sem fios, pergunte ao fabricante ou ao seu administrador de rede.</p> 												
TS-08	<p>Dois ou mais pontos de acesso sem fios com WPS ou AOSS™ habilitado foram detectados.</p> <ul style="list-style-type: none">- Confirme se apenas um roteador/ponto de acesso sem fios dentro do alcance tem o método WPS ou AOSS™ ativo e tente novamente.- Tente iniciar novamente após alguns minutos para evitar a interferência de outros pontos de acesso.												



Instale os drivers e o software

(Windows® XP Home/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

12 Antes de instalar

Certifique-se de que seu computador esteja LIGADO e de que você esteja conectado com direitos de administrador.

! Importante

Se houver programas em execução, feche-os.

📝 Observação

- As telas podem ser diferentes, dependendo de seu sistema operacional.
- O CD-ROM de instalação inclui o Nuance™ PaperPort™ 12SE. Este software é compatível com Windows® XP Home (SP3 ou superior), XP Professional (SP3 ou superior), XP Professional x64 Edition (SP2 ou superior), Windows Vista® (SP2 ou superior) e Windows® 7. Faça a atualização para o Service Pack mais recente do Windows® antes de instalar o MFL-Pro Suite.


13 Instale o MFL-Pro Suite

a Insira o CD-ROM do instalador fornecido na unidade de CD-ROM. Se surgir a tela de idiomas, selecione o seu idioma.

📝 Observação

*Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá para **Meu computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone do CD-ROM e depois clique duas vezes em **start.exe**.*


b O menu principal do CD-ROM aparecerá. Clique em **Instalar MFL-Pro Suite** e depois em **Sim** caso aceite o contrato de licença. Siga as instruções na tela.

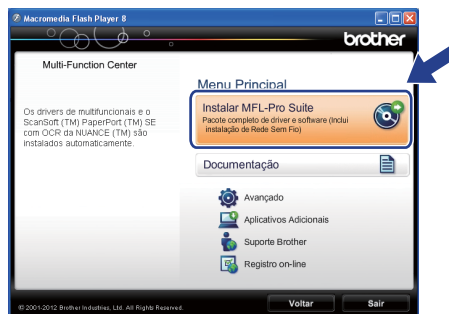

📝 Observação


*Para Windows Vista® e Windows® 7, quando a tela de Controle de Conta de Usuário aparecer, clique em **Permitir** ou em **Sim**.*

c Selecione **Conexão em rede sem fio** e então clique em **Avançar**.

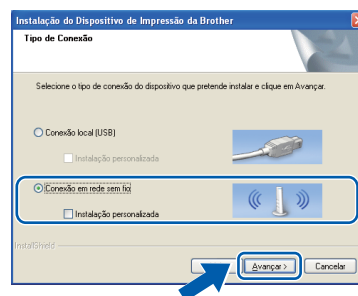




- d** Quando esta tela aparecer, selecione **Altere as configurações de porta Firewall para ativar a conexão de rede e continue com a instalação. (Recomendado)** e clique em **Avançar**.

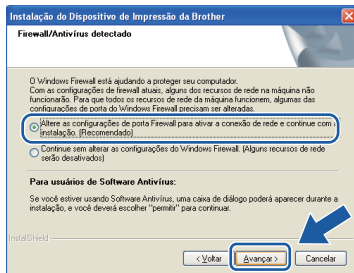


Caso esteja utilizando um firewall que não seja o Firewall do Windows®, ou o Firewall do Windows® esteja desligado, esta tela pode aparecer.



Consulte as instruções fornecidas com seu software de firewall para obter informações sobre como adicionar as portas de rede a seguir.

- Para escaneamento em rede, adicione a porta UDP 54925.
- Se ainda tiver problemas com a conexão em rede, adicione as portas UDP 137 e 161.

- e** Selecione seu aparelho na lista e, em seguida, clique em **Avançar**.

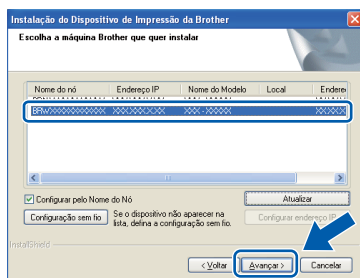

Observação

- Se as configurações sem fio falharem, a tela **Assistente de configuração de dispositivos de rede sem fio** aparecerá durante a instalação do MFL-Pro Suite. Confirme as configurações seguindo as instruções na tela. Caso encontre esta falha, vá para o passo **10-b** em página 15 e configure a conexão sem fios novamente.
- Se estiver usando WEP e o display LCD exibir *Conectada*, mas seu aparelho não for encontrado na rede, verifique se inseriu a chave WEP corretamente. A chave WEP faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.

- f** A instalação dos drivers da Brother continuará automaticamente. As telas de instalação são exibidas uma após a outra.

Importante


NÃO cancele nenhuma das telas durante a instalação. Pode levar alguns segundos para que todas as telas sejam exibidas.

Observação

Para o Windows Vista® e o Windows® 7, quando a tela de segurança do Windows® aparecer, marque a caixa de seleção e clique em **Instalar** para concluir a instalação corretamente.

- g** Quando a tela **Registro on-line** for exibida, faça a sua seleção e siga as instruções na tela.

- h** Se você não quiser configurar sua máquina como Impressora Padrão, desmarque **Configurar como Impressora Padrão**(Essa configuração será aplicada ao usuário atual.) e clique em **Avançar**.

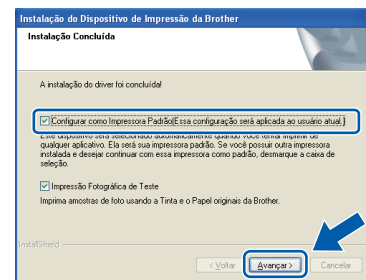


Observação

Recomendamos que você experimente a seleção **Impressão Fotográfica de Teste** para ver o resultado de alta qualidade disponível na sua máquina Brother. A tela **Brother Impressão Fotográfica de Teste** aparece apenas uma vez após a reinicialização.



14 Conclua e reinicie

- a** Clique em **Concluir** para reiniciar o computador. Após reiniciar o computador, você deverá conectar-se com direitos de administrador.

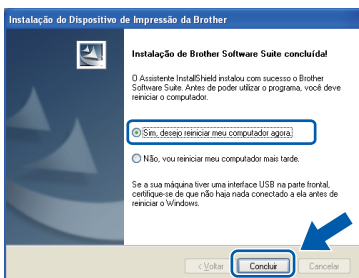

Observação

- Se aparecer uma mensagem de erro durante a instalação do software, execute o **Diagnóstico da instalação**, localizado em **Iniciar/Todos os programas/Brother/DCP-JXXX** (onde DCP-JXXX é o nome do modelo).
- Dependendo de suas configurações de segurança, uma janela de segurança do Windows® ou do software antivírus pode aparecer ao utilizar o aparelho ou seu software. Permita que a janela continue.

- b** As telas a seguir aparecerão.
- Quando a tela **Configuração de atualização de software** aparecer, escolha a configuração de atualização de software desejada e clique em **OK**.
 - Quando o Programa de Pesq. e Suporte de Produtos Brother iniciar, siga as instruções na tela.
 - Quando a tela **Brother Impressão Fotográfica de Teste** aparecer, siga as instruções na tela para imprimir uma foto de teste.

Observação

É necessário acesso à Internet para a atualização de software e para o Programa de Pesq. e Suporte de Produtos Brother.

15 Instale o MFL-Pro Suite em outros computadores (se necessário)

Para usar seu aparelho com vários computadores na rede, instale o MFL-Pro Suite em cada computador. Vá para o passo **12** na página 23.

Observação

Licença de rede (Windows®)

Este produto inclui uma licença de PC para até 2 usuários. Esta licença aceita a instalação do MFL-Pro Suite, incluindo o Nuance™ PaperPort™ 12SE em até 2 PCs na rede. Para usar mais de 2 PCs com o Nuance™ PaperPort™ 12SE instalado, compre o Brother NL-5 pack, que é um pacote de contrato de licença de vários PCs para até cinco usuários adicionais. Para comprar o NL-5 pack, entre em contato com seu revendedor da Brother autorizado ou o atendimento ao cliente da Brother.

Concluir

A instalação está completa agora.

Avance para

Prossiga para a Instalação de Aplicativos Opcionais na página 28.

Observação

Driver da Impressora XML Paper Specification
O Driver da Impressora XML Paper Specification é o driver mais adequado para o Windows Vista® e o Windows® 7 ao imprimir de aplicativos que utilizem documentos com XML Paper Specification. Faça o download do driver mais recente acessando o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.



Instale os drivers e o software (Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x)

12 Antes de instalar

Certifique-se de que seu aparelho esteja conectado à energia e de que seu Macintosh esteja LIGADO. Você deve estar conectado com direitos de administrador.



Observação

Para usuários do Mac OS X 10.5.0 até 10.5.7, atualizar para Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x.

13 Instale o MFL-Pro Suite

a Insira o CD-ROM do instalador fornecido na unidade de CD-ROM.

b Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX** para instalar.




c Selecione **Conexão em rede sem fio** e clique em **Avançar**.



d

O software da Brother procurará pelo dispositivo da Brother em sua rede sem fios. Se o aparelho estiver configurado para sua rede, escolha o dispositivo que deseja instalar, e depois clique em **Avançar**.

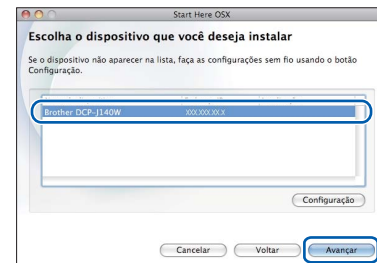


Observação

Se as configurações sem fio falharem, a tela **Assistente de configuração de dispositivos de rede sem fio** aparecerá. Siga as instruções na tela para concluir a configuração sem fios.

e

Aguarde a instalação do software. Após a instalação, esta janela aparecerá.


Selecione seu aparelho na lista e, em seguida, clique em **OK**.

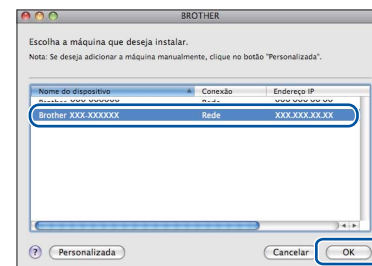




Observação

- *Você pode localizar o endereço MAC (Endereço Ethernet) e endereço IP imprimindo o relatório de configuração de rede. Consulte Imprimindo o relatório de configurações de rede no Manual do Usuário de Rede.*
- *Se essa tela for exibida, clique em **OK**.*




*Insira um nome para o Macintosh em **Nome de exibição** (com até 15 caracteres).*

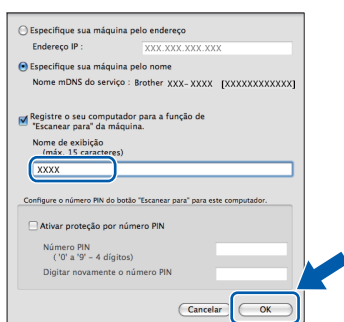

*Se quiser usar o recurso de escaneamento diretamente de seu aparelho para escanear pela rede, deve marcar a caixa **Registre o seu computador para a função de "Escanear para" da máquina**. Clique em **OK**. Vá para **f**. O nome digitado aparecerá no display LCD do aparelho quando você pressionar a tecla **DIGITALIZAR** e selecionar uma opção de escaneamento. (Para obter mais informações, consulte Escaneamento em rede no Manual do Usuário de Software).*

- f** Quando esta tela for exibida, clique em **Avançar**.



- OK!** A instalação do MFL-Pro Suite agora está completa.
Vá para o passo **14**.

14 Baixe e instale o Presto! PageManager

Quando o Presto! PageManager estiver instalado, a funcionalidade de OCR será adicionada ao Brother ControlCenter2. Com o Presto! PageManager, você pode facilmente escanear, compartilhar e organizar fotografias e documentos.

- a** Na tela **Suporte Brother**, clique no ícone **Presto! PageManager** para ir para o site de download do Presto! PageManager e siga as instruções na tela.



15 Instale o MFL-Pro Suite em outros computadores (se necessário)

Para usar seu aparelho com vários computadores na rede, instale o MFL-Pro Suite em cada computador. Vá para o passo **12** na página 26.

Concluir

A instalação está completa agora.

1 Instalação de Aplicativos Opcionais

FaceFilter Studio e BookScan&Whiteboard Suite têm suporte da Reallusion, Inc

FaceFilter Studio é um aplicativo para impressão de fotos sem bordas fácil de usar.

O software **BookScan Enhancer** pode corrigir suas imagens de livros escaneados automaticamente.

O software **Whiteboard Enhancer** limpa e melhora textos e imagens de fotos tiradas de seu quadro branco.

Homepage Print 2 tem suporte da Corpus¹

Homepage Print 2 é um aplicativo que auxilia na captura e edição de páginas da web de modo que você possa imprimir somente as informações que precisa.

¹ Consulte o *Manual do Usuário de Software* para obter mais detalhes.



Observação


- O aparelho deve estar **LIGADO** e conectado ao computador.
- Alguns aplicativos necessitam de conexão à Internet.
- Assegure-se de estar conectado com direitos de Administrador.
- Este aplicativo não está disponível para o Windows Server® séries 2003/2008.

a Abra o menu principal novamente ejetando e reinserindo o CD-ROM ou clicando duas vezes no programa **start.exe** a partir da pasta raiz.

b O menu principal do CD-ROM aparecerá. Escolha seu idioma e depois clique em **Aplicativos Adicionais**.



c Clique no botão do aplicativo que você deseja instalar.

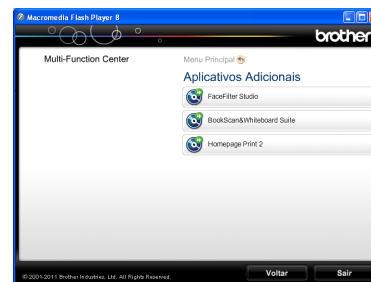

d Volte para a tela **Aplicativos Adicionais** para instalar mais aplicativos.

2 Instale a ajuda do FaceFilter Studio


Para obter instruções sobre como utilizar o FaceFilter Studio, faça o download e instale a ajuda do FaceFilter Studio.


a Para executar o FaceFilter Studio, vá para **Iniciar/Todos os programas/Reallusion/FaceFilter Studio** em seu computador.

b Clique em **Procurar Atualizações** na tela.



Observação

Você também pode acessar a página da Web de atualização da Reallusion clicando no botão , no canto superior direito da tela.

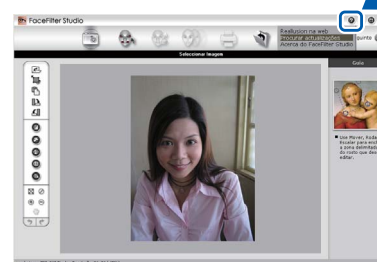

c Clique no botão **Download** (Baixar) e escolha uma pasta para salvar o arquivo.

d Feche o FaceFilter Studio antes de iniciar o instalador da ajuda do FaceFilter Studio. Clique duas vezes no arquivo descarregado na pasta que você especificou e siga as instruções na tela para instalação.



Observação

Para visualizar a ajuda do FaceFilter Studio completa, selecione **Iniciar/Todos os programas/Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio Ajuda** em seu computador.

Redefinindo o padrão de fábrica das configurações de rede

Para restaurar o padrão de fábrica de todas as configurações de rede do servidor interno de impressora/scanner, siga estes passos.

- a** Verifique se o aparelho não está em funcionamento.
- b** Pressione **Menu**.
- c** Pressione ▲ ou ▼ para selecionar 3.*Rede*. Pressione **OK**.
- d** Pressione ▲ ou ▼ para selecionar 0.*Reiniciar rede*. Pressione **OK**.
- e** Pressione ▲ para selecionar *reset*.
- f** Pressione ▲ para selecionar *Sim*.
- g** O aparelho irá reiniciar e a redefinição estará concluída.

Inserindo texto para configurações sem fios

Pressione ▲ ou ▼ repetidamente para selecionar um caractere da lista abaixo:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

(espaço)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~

Use a tecla **Ampliar/Reduzir** ou a tecla **Número de Cópias** para mover o cursor para a esquerda ou direita.



Observação





Fazendo correções

*Se tiver digitado uma letra incorreta e quiser alterá-la, pressione a tecla **Ampliar/Reduzir** ou a tecla **Número de Cópias** para posicionar o cursor embaixo da letra incorreta. Use as teclas ▲ e ▼ para alterar para a letra correta e pressione **Número de Cópias** repetidamente para mover o cursor novamente para o fim do texto. Se você pressionar a tecla **Parar/Sair**, todas as letras em cima e à direita do cursor serão excluídas.*

Substituição de consumíveis

Quando chega o momento de substituir os cartuchos de tinta, será mostrada uma mensagem de erro no display LCD. Para obter maiores informações sobre os cartuchos de tinta para seu aparelho, visite <http://www.brother.com/original/> ou contate seu revendedor Brother local.

Cartucho de tinta

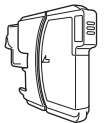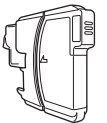Preto	Amarelo	Ciano	Magenta
LC61BK (Padrão)	LC61Y (Padrão)	LC61C (Padrão)	LC61M (Padrão)
			

O que é Innobella™?

Innobella™ é uma gama de consumíveis genuínos oferecida pela Brother.

O nome "Innobella™" deriva das palavras "Inovação" e "Bella" ("Bela" em italiano) e é a representação da tecnologia "inovadora" fornecendo a você uma "bela" impressão com resultados "duradouros".



Marcas registradas

O logotipo da Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Windows Vista é uma marca registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Windows e Windows Server são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Macintosh e Mac OS são marcas registradas da Apple Inc. registradas nos EUA e em outros países.

Nuance, o logotipo da Nuance e PaperPort são marcas comerciais ou marcas registradas da Nuance Communications, Inc. ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e/ou em outros países.

FaceFilter Studio é marca registrada da Reallusion, Inc.

AOSS é marca registrada da Buffalo Inc.

WPA, WPA2 e Wi-Fi Protected Setup são marcas da Wi-Fi Alliance.

Todas as empresas cujo software é mencionado neste manual possuem um Contrato de Licença de Software específico para seus programas de propriedade.

Todos os nomes comerciais e de produtos de empresas que apareçam nos produtos Brother, documentos relacionados e outros materiais são marcas comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.

Compilação e publicação

Sob supervisão da Brother Industries Ltd., este manual foi compilado e publicado com as informações mais recentes sobre descrições e especificações do produto.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.

A Brother reserva-se o direito de, sem aviso prévio, fazer alterações nas especificações e nos materiais aqui contidos e não se responsabiliza por quaisquer prejuízos (inclusive consequentes) causados pela confiança nos materiais apresentados, incluindo, dentre outros, erros tipográficos e outros relacionados a esta publicação.

Direitos autorais e licença

©2012 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Este produto inclui software desenvolvido pelos seguintes fornecedores:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

©2008 Devicescape Software, Inc. Todos os direitos reservados.

Este produto inclui o software "KASAGO TCP/IP" desenvolvido pela ZUKEN ELMIC, Inc.



Inspire-se. Se estiver usando o Windows®, clique duas vezes no ícone Brother CreativeCenter em sua área de trabalho para acessar um site da Web GRATUITO com muitas idéias e recursos para uso pessoal e profissional.

Usuários Mac podem acessar o Brother CreativeCenter neste endereço da web:

<http://www.brother.com/creativecenter/>