

Guia de Segurança de Produto

DCP-J140W

Utilizando a documentação

Leia este folheto antes de tentar operar o aparelho ou de tentar qualquer manutenção. O não cumprimento destas instruções pode resultar no aumento do risco de ferimentos pessoais ou de danos à propriedade, inclusive por incêndio, choque elétrico, queimaduras ou sufocamento.

Leia todas as instruções. Guarde-as para futura referência.

Símbolos e convenções utilizados nesta documentação

Os símbolos e convenções a seguir são utilizados em toda a documentação.

ADVERTÊNCIA

Os ícones de ADVERTÊNCIA indicam uma situação potencialmente perigosa que, caso não evitada, pode resultar em morte ou danos físicos graves.

CUIDADO

Os ícones de CUIDADO indicam uma situação potencialmente perigosa que, caso não evitada, pode resultar em danos físicos leves ou moderados.

Importante

Os ícones de IMPORTANTE indicam uma situação potencialmente perigosa que, caso não evitada, pode resultar em danos à propriedade ou perda de funcionalidade do produto.



Ícones de proibição indicam ações que não podem ser realizadas.



Este ícone indica que sprays inflamáveis não podem ser usados.



Este ícone indica que solventes orgânicos, como álcool e líquidos, não podem ser usados.



Os ícones de Perigo Elétrico alertam para possíveis choques elétricos.



Os ícones de Perigo de Incêndio alertam para a possibilidade de incêndio.



Os ícones de observação ensinam como agir em determinada situação ou fornecem dicas sobre como a operação funciona com outros recursos.

Negrito Fontes em negrito identificam teclas específicas no painel de controle do aparelho ou na tela do computador.

Itálico Fontes em itálico enfatizam itens importantes ou direcionam você a um tópico relacionado.

Courier New Texto em fonte Courier New identifica as mensagens apresentadas no display LCD do aparelho.

Respeite todos os avisos e instruções marcados no aparelho.

Compilação e Publicação

Este manual foi compilado e publicado sob a supervisão da Brother Industries, Ltd. e inclui as descrições e especificações mais recentes do produto.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.

A Brother reserva-se o direito de efetuar alterações sem aviso prévio nas especificações e nos materiais contidos aqui e não se responsabiliza por quaisquer danos (incluindo danos consequentes) causados pela confiança nos materiais apresentados, incluindo, entre outros, erros tipográficos e outros relacionados à publicação.

Selecionando um local

Coloque o aparelho em uma superfície plana, reta e estável, livre de vibrações e choques, como uma mesa. Coloque o aparelho perto de uma tomada elétrica CA padrão. Escolha um local onde a temperatura fique entre 10 °C e 35 °C e a umidade entre 20% e 80% (sem condensação).



ADVERTÊNCIA



NÃO exponha o aparelho diretamente à luz do sol, ao calor excessivo, a chamas abertas, gases corrosivos ou salinos, à umidade ou ao pó. NÃO coloque o aparelho sobre carpetes ou tapetes para não expô-lo à poeira, o que poderia criar risco de curto-circuito ou incêndio. Isso poderia também danificar o aparelho e/ou torná-lo inoperante.



NÃO coloque o aparelho próximo a aquecedores, aparelhos de ar-condicionado, ventiladores, refrigeradores ou água. Isso pode criar risco de curto-circuito ou incêndio caso a água entre em contato com o aparelho (inclusive pela condensação causada pelo equipamento de aquecimento/ar-condicionado/ventilação).



NÃO coloque o aparelho próximo a produtos químicos ou em um local onde produtos químicos possam ser derramados sobre ele. Caso os produtos químicos entrem em contato com o aparelho, pode haver risco de incêndio ou choque elétrico. Em particular, os solventes ou líquidos orgânicos, como o benzeno, o solvente para tintas, a acetona ou os desodorantes podem derreter ou dissolver as tampas de plástico e/ou os cabos, resultando em risco de incêndio ou choque elétrico. Estes ou outros produtos químicos podem também fazer com que o aparelho funcione incorretamente ou perca a cor.



NÃO coloque o aparelho em um local onde qualquer fenda ou abertura no aparelho fique obstruída ou bloqueada. Essas fendas e aberturas servem para a ventilação. O bloqueio da ventilação do aparelho pode criar o risco de superaquecimento e/ou incêndio.

- Coloque o aparelho sobre uma superfície sólida, nunca sobre uma cama, um sofá, tapete ou qualquer outra superfície macia semelhante.
 - Este aparelho não deve ser instalado de forma “embutida”, a menos que seja providenciada a ventilação adequada.
-

Sacos plásticos são usados na embalagem do seu aparelho. Sacos plásticos não são brinquedos. Para evitar o risco de sufocamento, mantenha esses sacos longe de bebês e crianças e descarte-os corretamente.

CUIDADO

Evite colocar o aparelho em uma área de grande circulação de pessoas. Caso precise colocá-lo em uma área de grande circulação de pessoas, assegure-se de que o aparelho esteja em um local seguro onde não possa ser atingido acidentalmente, o que poderia causar ferimentos a você e danos graves ao aparelho.

Assegure-se de que os cabos e fios do aparelho estejam protegidos de forma a não constituírem risco de tropeços.

NÃO coloque este aparelho em um carrinho, uma estante, mesa ou qualquer outra superfície instável ou inclinada. O aparelho é pesado e pode cair, causando ferimentos a você e danos graves no aparelho.

! Importante

- NÃO coloque o seu produto ao lado de dispositivos que contenham ímãs ou que gerem campos magnéticos. Isso pode interferir na operação do produto, causando problemas na qualidade da impressão.
 - NÃO coloque o aparelho próximo de fontes de interferência, como alto-falantes ou de unidades base de telefones sem fio que não sejam da Brother. Isso pode interferir na operação dos componentes eletrônicos do aparelho.
 - NÃO vire o aparelho depois de os cartuchos de tinta estarem instalados. Isso pode causar o derramamento da tinta e danos internos ao aparelho.
 - NÃO conecte o aparelho a uma tomada elétrica CA controlada por interruptores de parede ou timers automáticos. Quedas de energia elétrica podem excluir informações da memória do aparelho, e desligar/ligar o aparelho repetidamente pode danificar o aparelho.
-

Para utilizar o aparelho com segurança

⚠️ ADVERTÊNCIA


⚡ ⚠️ PERIGOS ELÉTRICOS

A não observância dos avisos desta seção pode criar o risco de choque elétrico. Além disso, você pode causar um curto-circuito, o qual pode criar o risco de incêndio.



Há eletrodos de alta tensão dentro do aparelho. Antes de ter acesso à parte interna do aparelho, inclusive para manutenções de rotina como limpeza, assegure-se de desconectar o cabo de alimentação da tomada elétrica CA.

NÃO insira objetos de nenhum tipo no aparelho através das fendas ou aberturas no gabinete, já que podem tocar pontos de tensão perigosos ou provocar curto-circuito.

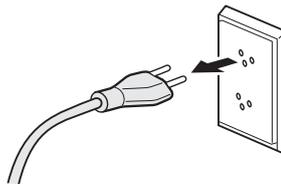

NÃO manuseie o plugue com as mãos molhadas.



Verifique sempre se o plugue está completamente inserido.



NÃO continue a usar o aparelho se este caiu ou se o gabinete foi danificado. Ao invés disso, desconecte o aparelho da tomada elétrica e entre em contato com os técnicos do Serviço Autorizado Brother.



Se água, outros líquidos ou objetos metálicos caírem dentro do aparelho, desconecte-o imediatamente da tomada elétrica CA e contate os técnicos do Serviço Autorizado Brother.



NÃO conecte o aparelho a uma fonte de energia CC ou a um inversor. Se você não tem certeza a respeito da rede elétrica que possui, entre em contato com um eletricista qualificado.



Segurança do cabo de alimentação:

- NÃO puxe o cabo de alimentação CA pelo meio; isso pode fazer com que o cabo se separe do plugue e lhe cause um choque elétrico.
 - NÃO coloque nada sobre o cabo de alimentação.
 - NÃO coloque este aparelho em locais onde as pessoas possam pisar no cabo.
 - NÃO coloque este aparelho em uma posição em que o cabo fique esticado ou seja pressionado, já que isso pode esfiapá-lo ou desgastá-lo.
 - NÃO use o aparelho ou manuseie o cabo se o cabo estiver esfiapado ou desgastado. Se estiver desconectando o aparelho, NÃO toque a parte danificada/desgastada.
 - A Brother recomenda enfaticamente que você NÃO utilize qualquer tipo de cabo de extensão.
-



NÃO utilize este produto durante uma tempestade com relâmpagos.

PERIGOS DE INCÊNDIO

A não observância dos avisos desta seção pode criar o risco de incêndio.



NÃO utilize substâncias inflamáveis e nenhum tipo de spray ou solvente/líquido orgânico que contenha álcool ou amônia para limpar a parte interna ou externa do aparelho. Isto poderá causar risco de incêndio ou choques elétricos.



NÃO use este aparelho nas proximidades de poeira combustível.

Para usuários com marca-passo

Este aparelho gera um campo magnético fraco. Se você sentir que há algo errado na operação do seu marca-passo quando estiver perto do aparelho, afaste-se do aparelho e consulte um médico imediatamente.




⚠ CUIDADO

NÃO se sente, fique em pé sobre o aparelho ou utilize-o para qualquer fim além daquele ao qual se destina.

Se o aparelho se aquecer, soltar fumaça ou gerar qualquer cheiro forte, desconecte-o imediatamente da tomada elétrica CA. Entre em contato com seu representante Brother.

Aguarde as páginas saírem do aparelho para então pegá-las. Caso contrário, pode causar ferimentos nos dedos pelo aprisionamento nos rolos.


NÃO coloque suas mãos nos cantos do aparelho. Isso pode causar ferimentos nos dedos por compressão.

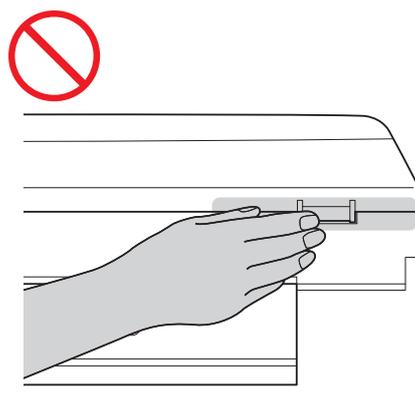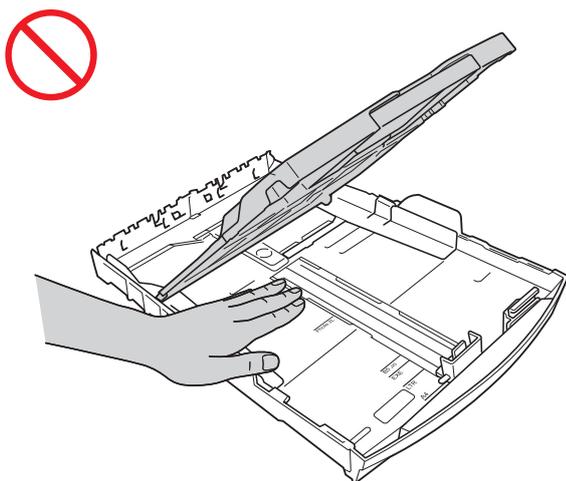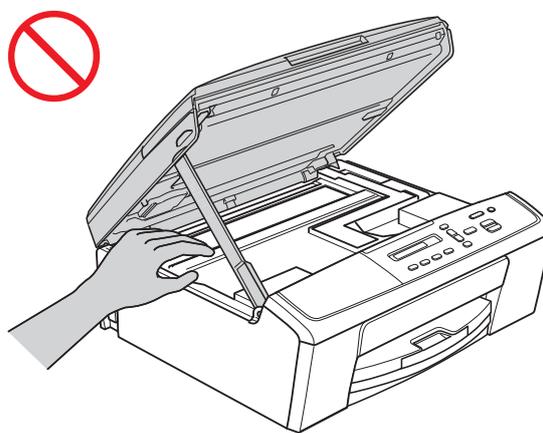

NÃO toque na área sombreada mostrada na ilustração. Isso pode causar ferimentos nos dedos por corte nos cantos do aparelho.



NÃO carregue o aparelho segurando-o pela tampa do scanner ou pela tampa de liberação de obstrução. Isso pode fazer com que o aparelho escorregue de suas mãos. Carregue-o somente colocando suas mãos sob todo o aparelho.

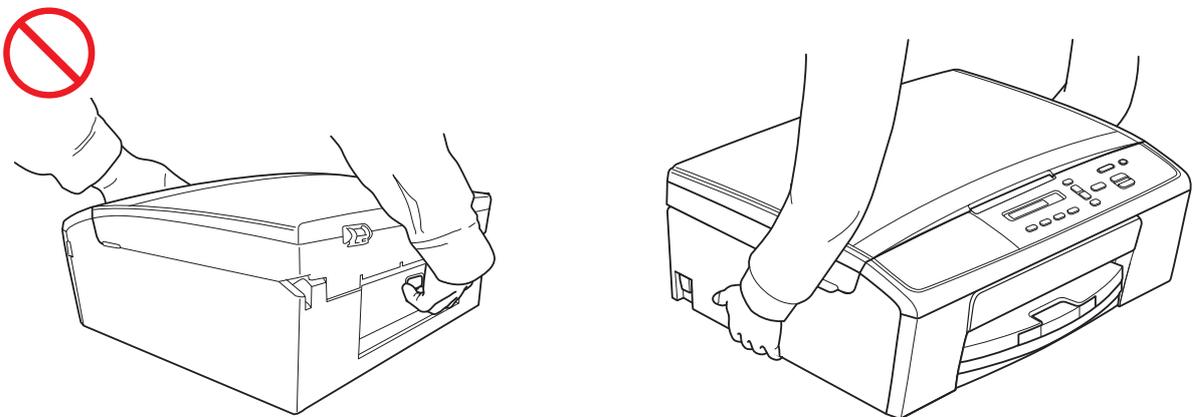

Não remova o número de série ou as etiquetas de instrução afixadas ao aparelho.

! Importante

- Quedas de energia elétrica podem excluir informações da memória do aparelho.
 - NÃO coloque objetos em cima do aparelho.
 - Se o aparelho não funcionar normalmente ao se seguir as instruções de operação, ajuste apenas os controles indicados pelas instruções de operação. O ajuste incorreto de outros controles pode causar danos ou exposição a ondas eletromagnéticas e frequentemente exigirá um trabalho extenso por parte de um técnico qualificado para restaurar o funcionamento normal do aparelho.
 - Uma alteração marcante no desempenho do aparelho pode indicar a necessidade de conserto.
-

Instruções de segurança importantes

NÃO tente fazer a manutenção deste aparelho sozinho, porque abrir ou remover tampas pode expô-lo a pontos de tensão perigosos e outros riscos, e pode anular a sua garantia. Encaminhe todos os serviços de manutenção a um Centro de Serviço Autorizado Brother.

Regulamentação

ADVERTÊNCIA

Este produto deve ser instalado perto de uma tomada elétrica CA de fácil acesso. Em caso de emergências, você deve desconectar o cabo de alimentação da tomada elétrica CA para desligar completamente o aparelho.

Declaração de Qualificação Internacional ENERGY STAR®

A finalidade do Programa Internacional ENERGY STAR® é promover o desenvolvimento e a popularização de equipamentos que fazem o uso eficiente da energia.

Como parceira da ENERGY STAR®, a Brother Industries, Ltd. concluiu que este produto satisfaz às especificações da ENERGY STAR® quanto à eficiência de energia.



Requisitos para os Padrões de LAN sem fio

Resolução 365 – ANATEL:

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

Este equipamento está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Marcas comerciais

O logotipo da Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Windows Vista é uma marca registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Apple, Macintosh e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países.

Adobe, Illustrator e Photoshop são marcas comerciais ou marcas registradas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Nuance, o logotipo da Nuance, PaperPort e ScanSoft são marcas comerciais ou marcas registradas da Nuance Communications, Inc. ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e/ou em outros países.

AOSS é uma marca comercial da Buffalo Inc.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access e Wi-Fi Protected Setup são marcas da Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi e Wi-Fi Alliance são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.

AMD é uma marca comercial da Advanced Micro Devices, Inc.

FaceFilter Studio é uma marca comercial da Reallusion, Inc.

UNIX é uma marca registrada do The Open Group nos Estados Unidos e em outros países.

Linux é uma marca registrada de Linus Torvalds nos Estados Unidos e em outros países.

Corel e CorelDraw são marcas comerciais ou marcas registradas da Corel Corporation e/ou de suas subsidiárias no Canadá, nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Cada empresa cujo título de software é mencionado neste manual possui um contrato de licença de software específico para os programas de sua propriedade.

Todos os nomes comerciais e de produtos de empresas que apareçam nos produtos Brother, documentos relacionados e outros materiais são marcas comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.

Comentários sobre o licenciamento de código-fonte aberto (open source)

Este produto inclui um software com código-fonte aberto (open source).

Para ver os comentários sobre o licenciamento de código-fonte aberto (open source), vá para a seleção de download manual da página inicial do seu modelo no Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.

Direitos autorais e licença

©2012 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Este produto inclui software desenvolvido pelos seguintes fornecedores:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

©2008 Devicescape Software, Inc. Todos os direitos reservados.

Este produto inclui o software “KASAGO TCP/IP” desenvolvido por ZUKEN ELMIC, Inc.

Limites legais para cópias

Reproduções em cores de certos documentos são ilegais e podem resultar em responsabilidade criminal ou civil. A lista abaixo destina-se a ser uma orientação e não uma lista completa de cada proibição possível. Em caso de dúvida, sugerimos que você consulte as autoridades competentes ou obtenha orientação jurídica sobre documentos específicos.

Os seguintes documentos não devem ser copiados:

- Dinheiro em espécie
- Títulos e outros certificados de crédito
- Certificados de depósito
- Selos fiscais (cancelados ou não)
- Documentos de alistamento e recrutamento militar
- Passaportes
- Selos postais (cancelados ou não)
- Vales-alimentação
- Documentos de imigração
- Cheques ou aceites emitidos por agências do governo
- Documentos ou emblemas de identificação
- Carteiras de motorista e documentos de veículos automotores, sob determinadas leis Estaduais/Provinciais

A cópia de obras protegidas por direito autoral está sujeita à regulamentação de leis federais, estaduais ou locais. Para mais informações, procure as autoridades competentes ou orientação jurídica qualificada.

brother®