Guide d’installation rapide

Commencer

(UE uniquement)

HL-5470DW(T)
HL-6180DW(T)

Nous vous remercions de votre achat et sommes fiers de vous compter parmi nos clients. Votre produit Brother a été conçu et fabriqué en respectant les normes de qualité les plus rigoureuses pour vous assurer un fonctionnement optimal tout au long de sa durée de vie.

Commencez par lire le Guide de sécurité du produit, puis suivez attentivement la procédure d’installation et de configuration décrite dans ce Guide d'installation rapide.
Pour consulter le Guide d'installation rapide dans d’autres langues, visitez http://solutions.brother.com/.

Remarque

Certains modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.

1 Déballez l’appareil et vérifiez les composants

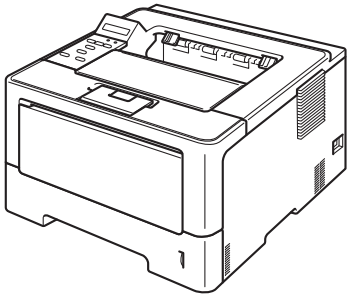	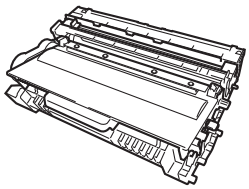 **Module tambour-cartouche de toner** (pré-installé)	 **Guide d'installation rapide**
 **CD-ROM d’installation**	 **Cordon d’alimentation secteur**	 **Guide de sécurité du produit**

⚠ AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.
⚠ ATTENTION	ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures légères à modérées.

⚠ AVERTISSEMENT

- **Des sacs en plastique sont utilisés pour emballer l'appareil. Les sacs en plastique ne sont pas des jouets. Pour éviter tout étouffement, ne les laissez pas à la portée des nouveau-nés et des enfants. Mettez-les correctement au rebut.**
- **NE transportez PAS l'appareil avec le bac inférieur, au risque de vous blesser ou d'endommager l'appareil, car il n'est pas fixé à ce dernier.**

Remarque

- Ménagez un espace suffisant autour de l'appareil, comme illustré.

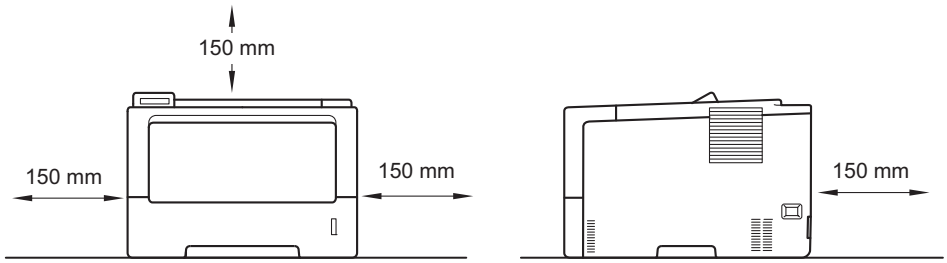

- Les composants contenus dans l'emballage peuvent varier selon le pays.
- Il est conseillé de conserver l'emballage d'origine.
- Si vous devez transporter l'appareil pour quelque motif que ce soit, veuillez le remballer avec soin dans son conditionnement d'origine pour éviter de l'endommager lors du transport. Il est recommandé d'assurer l'appareil comme il se doit auprès de votre transporteur. Pour savoir comment remballer l'appareil, consultez *Emballage et transport de l'appareil* dans le *Guide de l'utilisateur*.
- Les illustrations de ce Guide d'installation rapide se basent sur le modèle HL-5470DW.
- Le câble d'interface n'est pas un accessoire livré en standard. Achetez le câble d'interface adapté à la connexion que vous avez l'intention d'utiliser (USB ou réseau).

Câble USB
Nous recommandons d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) d'une longueur inférieure à 2 mètres.

Câble réseau
Pour HL-5470DW(T), utilisez un câble direct à paire torsadée de catégorie 5 (ou supérieure) pour un réseau 10BASE-T ou Fast Ethernet 100BASE-TX.

Pour HL-6180DW(T), utilisez un câble direct à paire torsadée blindé de catégorie 5e (ou supérieure) pour un réseau 10BASE-T ou Fast Ethernet 100BASE-TX, ou encore Gigabit Ethernet 1000BASE-T. Si vous connectez l'appareil à un réseau Gigabit Ethernet, utilisez des périphériques réseau compatibles avec la norme 1000BASE-T.

2 Retirez le matériel d'emballage de l'appareil

Important

NE BRANCHEZ PAS encore le cordon d'alimentation CA.

a Enlevez la bande d'emballage à l'extérieur de l'appareil.

b Ouvrez le bac MP ❶ et retirez la bande d'emballage ❷ de son support, puis refermez le bac MP.

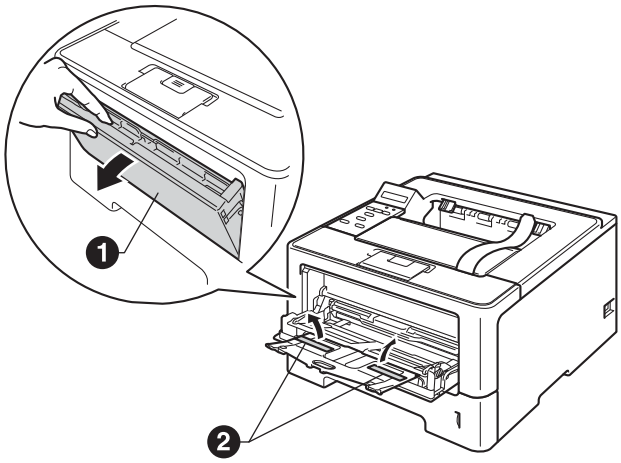

c Appuyez sur le bouton de libération du capot avant et ouvrez le capot avant. Retirez le sachet de gel de silice ❶.

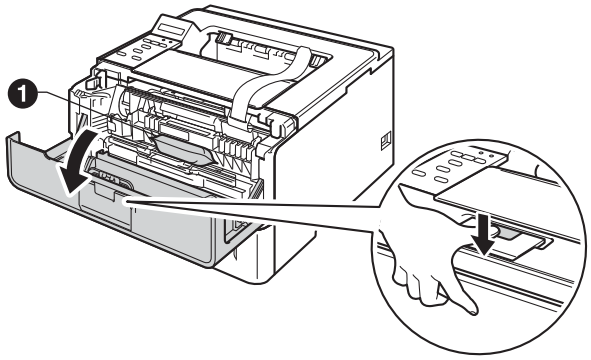

⚠ ATTENTION

NE MANGEZ PAS le sachet de gel de silice. Jetez-le. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

d Enlevez le module constitué du tambour et de la cartouche de toner.

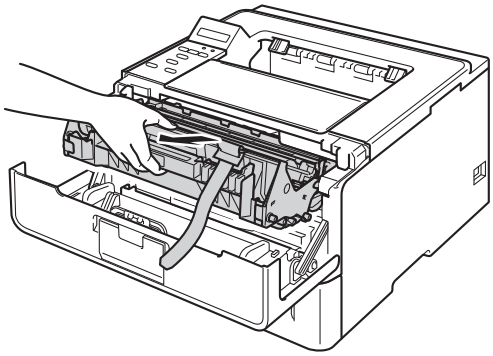

e Retirez le matériau d'emballage orange du module tambour-cartouche de toner.

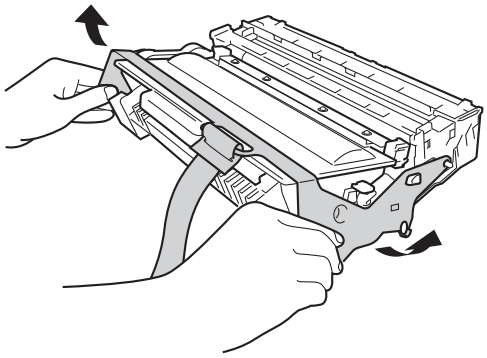

f Maintenez le module tambour-cartouche de toner à plat en le tenant par les deux mains et secouez-le plusieurs fois, avec précaution, dans le sens latéral afin de bien répartir le toner.

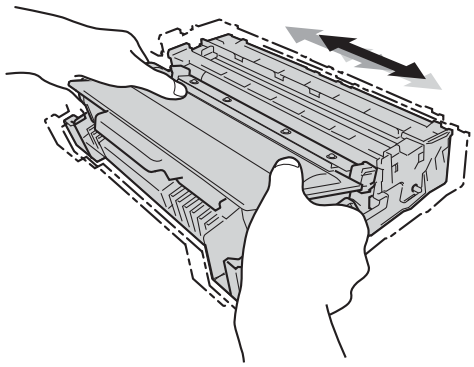

g Réinsérez le tambour avec la cartouche de toner dans l'appareil.

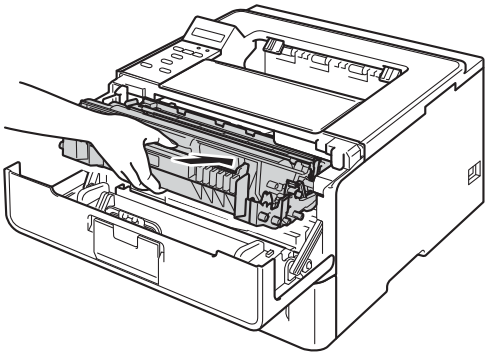

h Fermez le capot avant de l'appareil.

3 Mettez du papier dans le bac

a Tirez complètement le bac à papier pour le sortir de l'appareil.

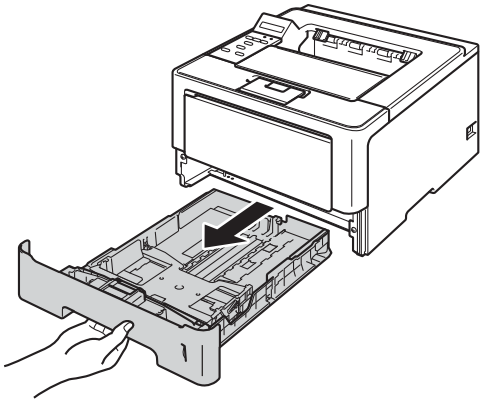

b Tout en appuyant sur le levier vert de déblocage du guide-papier ❶, faites glisser les guide-papier pour les régler en fonction du format du papier que vous avez placé dans le bac. Veillez à ce que les guides soient fermement placés dans leur logement.

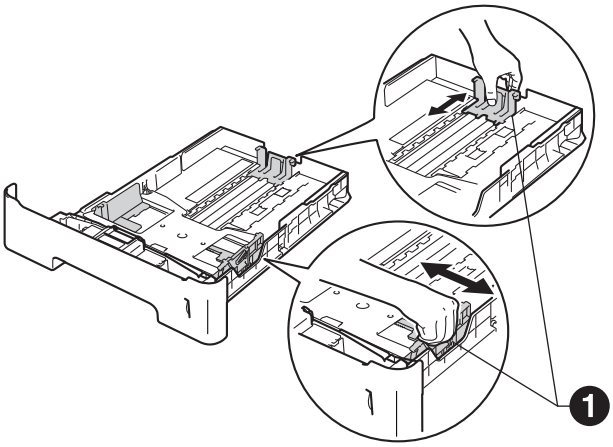

Remarque

Si vous utilisez du papier au format Legal ou Folio, appuyez sur le bouton de déverrouillage ❶ à la base du bac à papier, puis dégagez l'arrière du bac à papier.

(Le papier de format Legal ou Folio n'est pas disponible dans certains pays.)

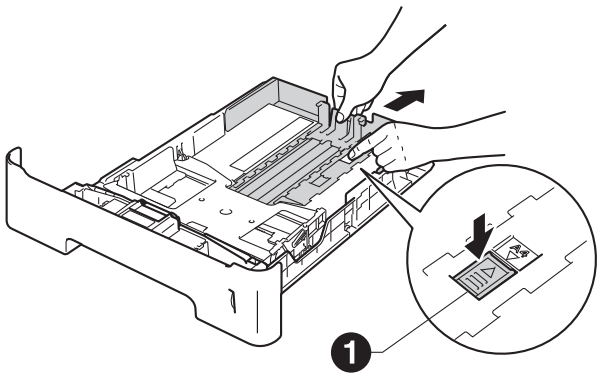

c Déramez bien la pile de papier pour éviter les bourrages et les problèmes d'alimentation.

d Placez le papier dans le bac et vérifiez les points suivants :

- Le papier ne dépasse pas le repère de hauteur (▼▼▼) ❶.
  Une surcharge du bac à papier risquerait de provoquer des bourrages.
- La face à imprimer est tournée vers le bas.
- Les guide-papier entrent en contact avec le papier afin que ce dernier soit entraîné correctement dans l'imprimante.

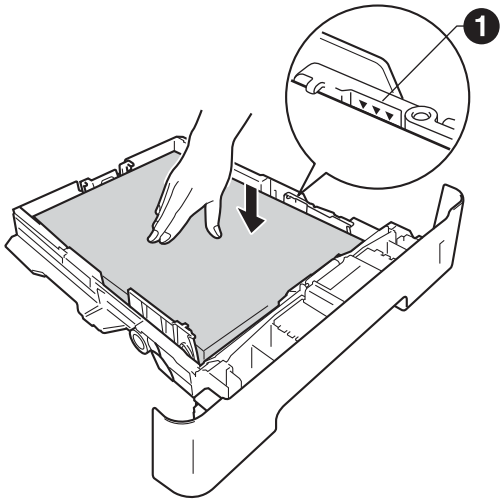

e Réinsérez fermement le bac à papier dans l'appareil. Vérifiez qu'il est complètement inséré dans l'appareil.

f Relevez le volet du support ❶ pour éviter que le papier ne glisse du bac de sortie face imprimée dessous.

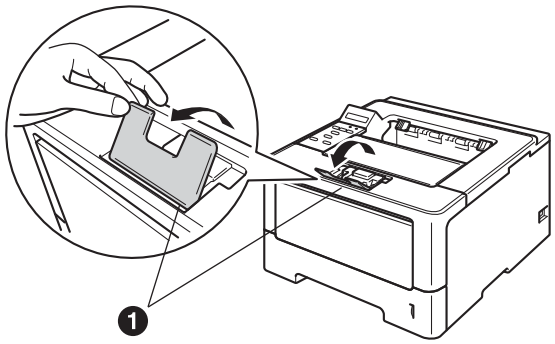

Pour plus d'informations sur le papier recommandé, consultez *Papier et supports d'impression recommandés* dans le *Guide de l'utilisateur*.

4 Mettez l'appareil sous tension

Important

NE BRANCHEZ PAS le câble d'interface maintenant.

a Branchez le cordon d'alimentation CA sur l'appareil, puis sur une prise secteur.

b Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour allumer l'appareil.

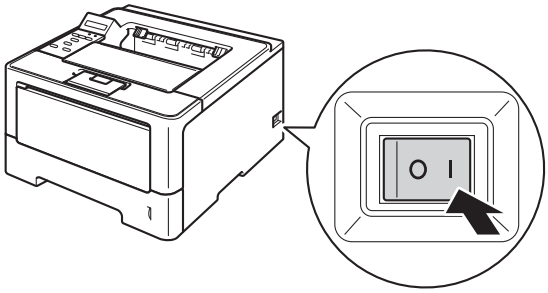

5 Configuration sans fil (si nécessaire)

Pour la configuration sans fil à l'aide d'un ordinateur Macintosh ou d'un périphérique mobile, passez à l'étape **a**.
Pour les utilisateurs Windows® (toutes les connexions) et les utilisateurs Macintosh connectés via USB ou un réseau filaire, passez à l'étape **b**.

a Si vous utilisez un ordinateur Macintosh ou un périphérique mobile sur un réseau sans fil, appuyez sur ▲ pour choisir `Yes`.

Ensuite, passez à l'étape **9**, page 17, pour poursuivre la configuration sans fil.

Une fois la configuration sans fil terminée, vous devez revenir à l'étape **6** pour achever la configuration de l'appareil.

Remarque

Si vous souhaitez modifier au préalable la langue de votre appareil, vous pouvez choisir `No` et vous pourrez définir les paramètres sans fil ultérieurement.

b Si vous utilisez un ordinateur Windows® ou souhaitez vous connecter à votre Macintosh via USB ou un réseau filaire, appuyez sur ▼ pour choisir `No`.

Ensuite, passez à l'étape **6**.

La configuration sans fil pour les utilisateurs Windows® sera abordée plus loin.

6 Imprimez une page de test

a Appuyez sur **Go**. L'appareil imprime une page de test. Vérifiez que la page de test s'est imprimée correctement.

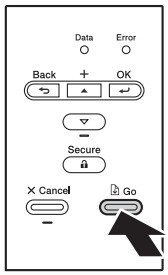

Remarque

Cette fonction ne sera plus disponible quand vous aurez envoyé votre première impression à partir de votre ordinateur.

7 Sélectionnez votre langue

a Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `General Setup`.

Appuyez sur **OK**.

b Appuyez sur **OK** pour sélectionner `Local Language`.

c Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner votre langue.

Appuyez sur **OK**.

d Appuyez sur **Cancel**.

Maintenant, allez à

Passez à la page suivante pour installer le pilote d'imprimante.

8 Choisissez le type de connexion

Ces instructions d'installation s'appliquent à Windows® Édition familiale/XP Professionnel/XP Professional Édition x64, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003/2003 Édition x64/2008/2008 R2 et Mac OS X (versions 10.5.8, 10.6.x et 10.7.x).

Remarque

N'hésitez pas à consulter le site http://solutions.brother.com/. Vous y trouverez des informations sur le service après-vente, sur les derniers pilotes et utilitaires disponibles, ou des réponses aux questions fréquemment posées (FAQ) et aux problèmes techniques.

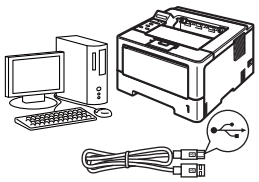

Pour les utilisateurs d'une interface USB

Windows®, passez à la page 8
Macintosh, passez à la page 10

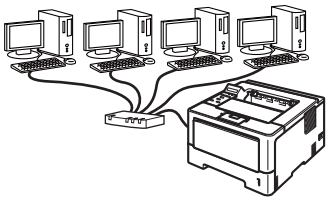

Pour un réseau filaire

Windows®, passez à la page 11
Macintosh, passez à la page 15

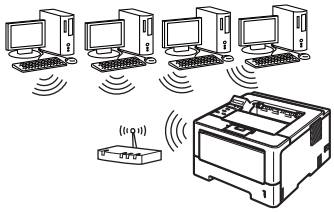

Pour un réseau sans fil

Windows® et Macintosh,
passez à la page 17

Remarque

Pour connecter votre périphérique iOS ou Android™ ou votre périphérique Windows® Phone à votre appareil Brother à l'aide de Wi-Fi Direct™, téléchargez le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse http://solutions.brother.com/.

Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB (Windows®)

9 Avant de procéder à l'installation

a Vérifiez que l'ordinateur est sous tension et que vous êtes connecté avec les droits d'administrateur.

Important

- Si des programmes sont en cours d'exécution, fermez-les.
- Les écrans peuvent varier en fonction de votre système d'exploitation.

b Mettez l'appareil hors tension et assurez-vous que le câble d'interface USB **N'EST PAS** connecté à l'appareil. Si vous l'avez déjà connecté, débranchez-le.

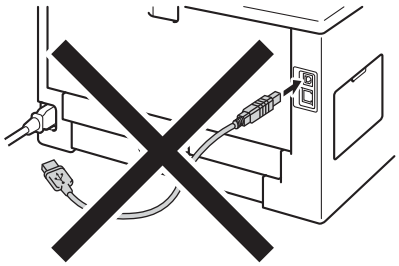

10 Installez le pilote d'imprimante

a Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur de CD-ROM. Si vous y êtes invité, choisissez votre modèle et votre langue.

Remarque

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, accédez à **Poste de travail (ordinateur)**, puis double-cliquez successivement sur l'icône de CD-ROM et sur **start.exe**.

b Cliquez sur **Installer le pilote d'imprimante**, puis sur **Oui** si vous acceptez les termes du contrat.

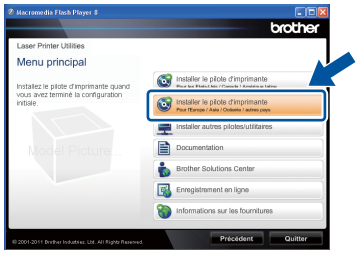

Remarque

Pour les utilisateurs de Windows Vista® et Windows® 7, quand l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Autoriser** ou **Oui**.

c Choisissez **Branchement local (USB)**, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque

Pour installer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), choisissez **Installation personnalisée**, puis suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.

d Suivez les consignes qui apparaissent jusqu'à l'affichage de cet écran.

e Raccordez le câble USB au port USB portant le symbole sur votre appareil, puis connectez le câble à votre ordinateur.

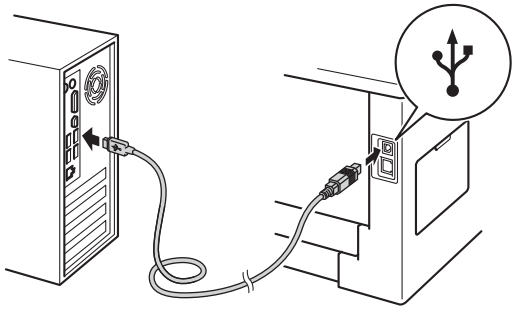

f Mettez l'appareil sous tension.

L'installation démarre automatiquement.

Important

N’ANNULEZ AUCUN écran pendant l’installation. L’affichage de tous les écrans peut prendre quelques secondes.

g Lorsque l’écran **Enregistrement en ligne** s’affiche, faites votre choix et suivez les consignes qui s’affichent à l’écran. Une fois l’enregistrement terminé, cliquez sur **Suivant**.

h Lorsque l’écran **Configuration terminée** apparaît, cochez la case correspondant à l’action de votre choix, puis cliquez sur **Terminer**.

Remarque

Selon les paramètres de sécurité, une fenêtre de Sécurité Windows® ou de logiciel antivirus peut apparaître lorsque vous utilisez l’appareil ou son logiciel. Acceptez ou refusez la poursuite de l’opération.

Terminer **L’installation est terminée.**

Remarque

Pilote d’imprimante XPS (XML Paper Specification)

Le pilote d’imprimante XPS est le pilote le mieux adapté à Windows Vista® et Windows® 7 pour imprimer à partir d’applications utilisant des documents au format XPS (XML Paper Specification). Téléchargez le dernier pilote à partir du Brother Solutions Center qui se trouve à l’adresse http://solutions.brother.com/.

Pour les utilisateurs d'un câble d'interface USB (Macintosh)

9 Avant de procéder à l'installation

a Vérifiez que votre appareil est raccordé au secteur et que votre Macintosh est sous tension. Vous devez vous connecter avec les droits d'administrateur.

Important

Pour les utilisateurs de Mac OS X 10.5.7, procédez à la mise à niveau vers Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x. (Pour obtenir les derniers pilotes et les informations les plus récentes relatives à Mac OS X, visitez http://solutions.brother.com/).

Remarque

Si vous souhaitez ajouter le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), visitez le Brother Solutions Center qui se trouve à l'adresse http://solutions.brother.com/ et consultez les instructions figurant dans les FAQ sur la page de votre modèle.

b Raccordez le câble USB au port USB portant le symbole sur votre appareil, puis connectez le câble à votre Macintosh.

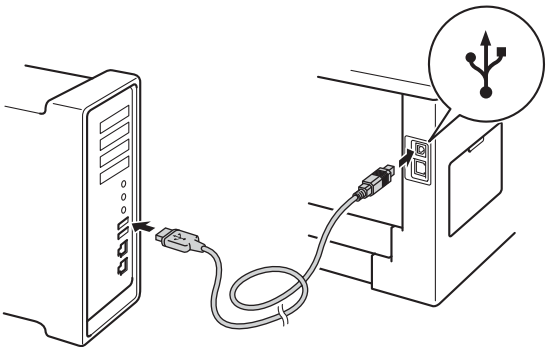

c Assurez-vous que l'appareil est allumé.

10 Installez le pilote d'imprimante

a Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur de CD-ROM.

b Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX**. Si vous y êtes invité, choisissez votre modèle.

c Choisissez **Branchement local (USB)**, puis cliquez sur **Suivant**. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.

Remarque

L'installation peut durer quelques minutes.

d Sélectionnez votre appareil dans la liste, puis cliquez sur **OK**.

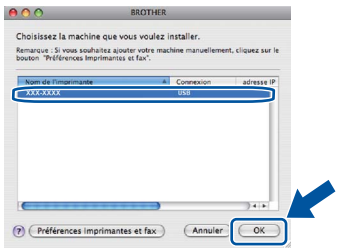

e Quand cet écran apparaît, cliquez sur **Suivant**.



Remarque

Lorsque l'écran **Support Brother** s'affiche, faites votre choix et suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.

Terminer **L'installation est terminée.**

Pour les utilisateurs d'un câble d'interface de réseau filaire (Windows®) (Pour les utilisateurs d'un réseau peer-to-peer)

9 Avant de procéder à l'installation

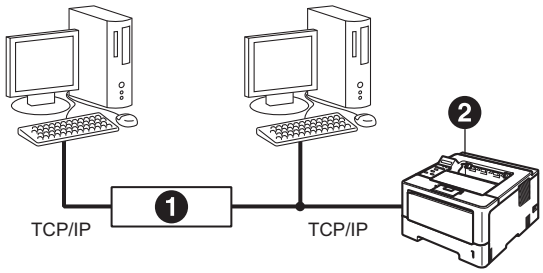

❶ Routeur
❷ Appareil

Remarque

Si vous avez l'intention de connecter l'appareil à votre réseau, nous vous conseillons de contacter votre administrateur système avant de procéder à l'installation.

a Vérifiez que l'ordinateur est sous tension et que vous êtes connecté avec les droits d'administrateur.

Important

- Si des programmes sont en cours d'exécution, fermez-les.
- Les écrans peuvent varier en fonction de votre système d'exploitation.

b Retirez le capuchon de protection du port Ethernet portant le symbole .

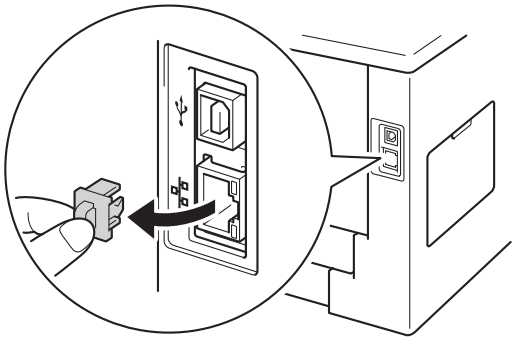

c Reliez l'une des extrémités du câble d'interface réseau au port Ethernet et l'autre extrémité à un port libre de votre concentrateur.

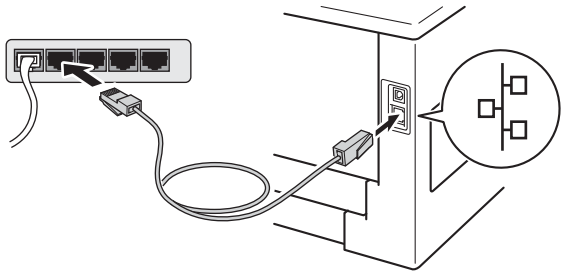

d Assurez-vous que l'appareil est allumé.

10 Installez le pilote d'imprimante

a Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur de CD-ROM. Si vous y êtes invité, choisissez votre modèle et votre langue.

Remarque

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, accédez à **Poste de travail (ordinateur)**, puis double-cliquez successivement sur l'icône de CD-ROM et sur **start.exe**.

b Cliquez sur **Installer le pilote d'imprimante**, puis sur **Oui** si vous acceptez les termes du contrat.

Remarque

Pour les utilisateurs de Windows Vista® et Windows® 7, quand l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Autoriser** ou **Oui**.

c Choisissez **Connexion réseau câblée (Ethernet)**, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque

Pour installer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), choisissez **Installation personnalisée**, puis suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.

d Choisissez **Imprimante réseau peer-to-peer Brother**, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque

Choisissez l'option de pare-feu souhaitée, puis cliquez sur **Suivant**.

e L'installation démarre automatiquement.

Important

N'ANNULEZ AUCUN écran pendant l'installation. L'affichage de tous les écrans peut prendre quelques secondes.

Remarque

- Si vous y êtes invité, sélectionnez votre appareil dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.
- Si plusieurs appareils du même modèle sont connectés à votre réseau, l'adresse IP et le nom du nœud sont indiqués pour vous aider à identifier l'appareil.
- Vous pouvez trouver l'adresse IP et le nom de nœud de l'appareil en imprimant la Page des paramètres de l'imprimante. Voir *Imprimer la Page des paramètres de l'imprimante* à la page 31.

f Lorsque l'écran **Enregistrement en ligne** s'affiche, faites votre choix et suivez les consignes qui s'affichent à l'écran. Une fois l'enregistrement terminé, cliquez sur **Suivant**.

g Lorsque l'écran **Configuration terminée** apparaît, cochez la case correspondant à l'action de votre choix, puis cliquez sur **Terminer**.

Remarque

Selon les paramètres de sécurité, une fenêtre de Sécurité Windows® ou de logiciel antivirus peut apparaître lorsque vous utilisez l'appareil ou son logiciel. Acceptez ou refusez la poursuite de l'opération.

Terminer **L'installation est terminée.**

Remarque

Pilote d'imprimante XPS (XML Paper Specification)

Le pilote d'imprimante XPS est le pilote le mieux adapté à Windows Vista® et Windows® 7 pour imprimer à partir d'applications utilisant des documents au format XPS (XML Paper Specification). Téléchargez le dernier pilote à partir du Brother Solutions Center qui se trouve à l'adresse http://solutions.brother.com/.

Pour les utilisateurs d'un câble d'interface de réseau filaire (Windows®) (Pour les utilisateurs d'un réseau partagé)

9 Avant de procéder à l'installation

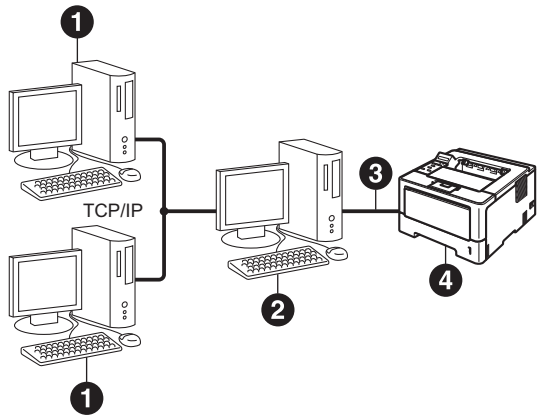

1. Ordinateur client
2. Ordinateur appelé « Serveur » ou « Serveur d'impression »
3. TCP/IP ou USB
4. Appareil

Remarque

Si vous avez l'intention de connecter l'appareil à votre réseau, nous vous conseillons de contacter votre administrateur système avant de procéder à l'installation.

a Vérifiez que l'ordinateur est sous tension et que vous êtes connecté avec les droits d'administrateur.

Important

- Si des programmes sont en cours d'exécution, fermez-les.
- Les écrans peuvent varier en fonction de votre système d'exploitation.

b Assurez-vous que l'appareil est allumé.

10 Installez le pilote d'imprimante

a Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur de CD-ROM. Si vous y êtes invité, choisissez votre modèle et votre langue.

Remarque

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, accédez à **Poste de travail (ordinateur)**, puis double-cliquez successivement sur l'icône de CD-ROM et sur **start.exe**.

b Cliquez sur **Installer le pilote d'imprimante**, puis sur **Oui** si vous acceptez les termes du contrat.

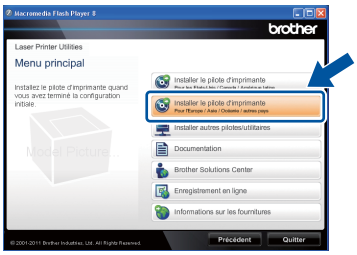

Remarque

Pour les utilisateurs de Windows Vista® et Windows® 7, quand l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Autoriser** ou **Oui**.

c Choisissez **Connexion réseau câblée (Ethernet)**, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque

Pour installer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), choisissez **Installation personnalisée**, puis suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.

d Choisissez **Imprimante partagée en réseau**, puis cliquez sur **Suivant**.

e Sélectionnez la file d'attente de votre appareil, puis cliquez sur **OK**.

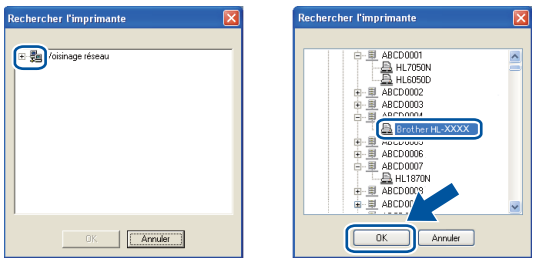

Remarque

Contactez votre administrateur si vous ne connaissez pas l'emplacement ou le nom de la file d'attente de l'appareil sur le réseau.

f L'installation démarre automatiquement.

Important

N'ANNULEZ AUCUN écran pendant l'installation. L'affichage de tous les écrans peut prendre quelques secondes.

g Lorsque l'écran **Enregistrement en ligne** s'affiche, faites votre choix et suivez les consignes qui s'affichent à l'écran. Une fois l'enregistrement terminé, cliquez sur **Suivant**.

h Lorsque l'écran **Configuration terminée** apparaît, cochez la case correspondant à l'action de votre choix, puis cliquez sur **Terminer**.

Remarque

Selon les paramètres de sécurité, une fenêtre de Sécurité Windows® ou de logiciel antivirus peut apparaître lorsque vous utilisez l'appareil ou son logiciel. Acceptez ou refusez la poursuite de l'opération.

Terminer **L'installation est terminée.**

Remarque

Pilote d'imprimante XPS (XML Paper Specification)

Le pilote d'imprimante XPS est le pilote le mieux adapté à Windows Vista® et Windows® 7 pour imprimer à partir d'applications utilisant des documents au format XPS (XML Paper Specification). Téléchargez le dernier pilote à partir du Brother Solutions Center qui se trouve à l'adresse http://solutions.brother.com/.

Pour les utilisateurs d'un câble d'interface de réseau filaire (Macintosh)

9 Avant de procéder à l'installation

a Vérifiez que votre appareil est raccordé au secteur et que votre Macintosh est sous tension. Vous devez vous connecter avec les droits d'administrateur.

Important

Pour les utilisateurs de Mac OS X 10.5.7, procédez à la mise à niveau vers Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x. (Pour obtenir les derniers pilotes et les informations les plus récentes relatives à Mac OS X, visitez http://solutions.brother.com/).

Remarque

Si vous souhaitez ajouter le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), visitez le Brother Solutions Center qui se trouve à l'adresse http://solutions.brother.com/ et consultez les instructions figurant dans les FAQ sur la page de votre modèle.

b Retirez le capuchon de protection du port Ethernet portant le symbole .

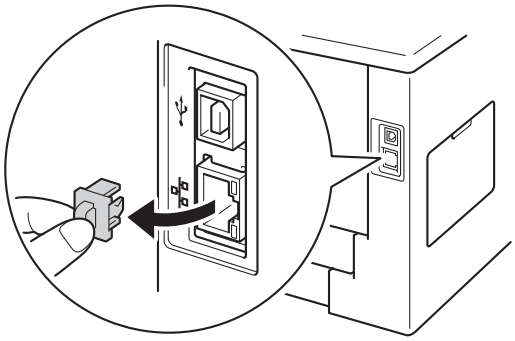

c Reliez l'une des extrémités du câble d'interface réseau au port Ethernet et l'autre extrémité à un port libre de votre concentrateur.

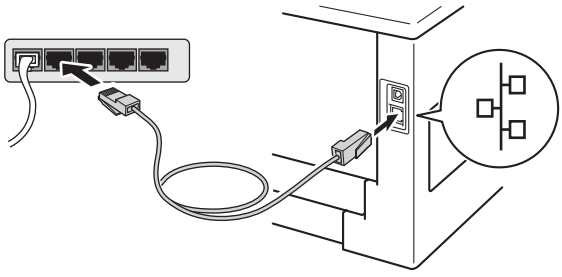

d Assurez-vous que l'appareil est allumé.

10 Installez le pilote d'imprimante

a Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur de CD-ROM.

b Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX**. Si vous y êtes invité, choisissez votre modèle.

c Choisissez **Connexion réseau câblée (Ethernet)**, puis cliquez sur **Suivant**. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.

Remarque

L'installation peut durer quelques minutes.

d Sélectionnez votre appareil dans la liste, puis cliquez sur **OK**.

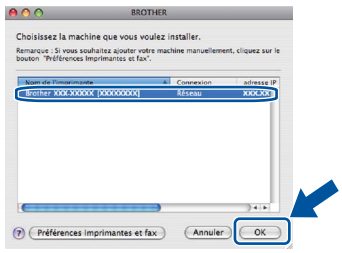

Remarque

- Si plusieurs appareils du même modèle sont connectés à votre réseau, l'adresse MAC (adresse Ethernet) figure après le nom du modèle.
- Vous pouvez trouver l'adresse MAC (adresse Ethernet) et l'adresse IP de votre appareil en imprimant la Page des paramètres de l'imprimante. Voir *Imprimer la Page des paramètres de l'imprimante* à la page 31.

e Quand cet écran apparaît, cliquez sur **Suivant**.



Remarque

Lorsque l'écran **Support Brother** s'affiche, faites votre choix et suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.

Terminer **L'installation est terminée.**

Pour les utilisateurs d'une interface de réseau sans fil

9 Avant de commencer

Vous devez commencer par configurer les paramètres de réseau sans fil de votre appareil pour qu'il puisse communiquer avec votre point d'accès/routeur sans fil. Une fois l'appareil configuré pour communiquer avec votre point d'accès/routeur sans fil, les ordinateurs et périphériques mobiles de votre réseau auront accès à l'appareil. Pour utiliser l'appareil à partir d'un ordinateur, vous devez installer le pilote d'imprimante. Les étapes suivantes vous guideront dans la procédure d'installation et de configuration.

Important

- Si vous avez l'intention de connecter l'appareil à votre réseau, nous vous conseillons de contacter votre administrateur système avant de procéder à l'installation. Vous devez connaître les paramètres réseau sans fil avant de commencer cette installation.
- Si vous avez déjà défini les paramètres sans fil de l'appareil, vous devez réinitialiser les paramètres réseau (LAN) pour pouvoir les définir à nouveau.
  1. Sur votre appareil, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `Réseau`, puis appuyez sur **OK**.
  2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `Réinit. réseau`, puis appuyez sur **OK**.
  3. Lorsque `Réinit. OK?` apparaît, appuyez sur ▲ pour sélectionner `Oui` afin de redémarrer.

Remarque

- Pour obtenir les meilleurs résultats pour l'impression normale et quotidienne de documents, placez l'appareil Brother aussi près du point d'accès/routeur sans fil que possible avec un minimum d'obstructions. Les objets volumineux et les murs situés entre les deux appareils, ainsi que les interférences provenant d'autres appareils électroniques peuvent affecter la vitesse de transfert des données de vos documents. C'est pour cette raison que les connexions sans fil ne sont pas forcément à privilégier pour tous les types de documents et d'applications. Si vous imprimez des fichiers volumineux comme des documents à pages multiples avec un mélange de texte et de grands graphiques, il sera peut-être préférable d'utiliser un réseau Ethernet filaire pour un transfert de données plus rapide, ou USB pour un débit de traitement optimal.
- Bien que les modèles Brother HL-5470DW(T) et HL-6180DW(T) puissent être utilisés sur un réseau filaire ou sans fil, un seul type de connexion peut être utilisé à la fois.
- Si vous utilisez l'appareil dans un réseau sans fil compatible IEEE 802.1x, consultez *Utilisation de l'authentification IEEE 802.1x* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

Mode Infrastructure

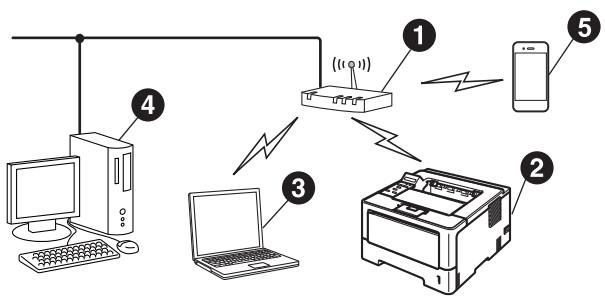

1. Point d'accès/routeur sans fil
2. Appareil réseau sans fil (votre appareil)
3. Ordinateur sans fil connecté au point d'accès/routeur sans fil
4. Ordinateur filaire connecté au point d'accès/routeur sans fil
5. Périphérique mobile connecté au point d'accès/routeur sans fil

Pour les utilisateurs réseau sans fil

10 Choisissez votre méthode de configuration sans fil

Les instructions suivantes portent sur les trois méthodes de configuration de l'appareil Brother sur un réseau sans fil. Si vous avez commencé la configuration sans fil à l'étape **5**, page 5, (pour Macintosh et les périphériques mobiles), passez à la méthode **b** (Assistant de configuration). Pour les autres utilisateurs, choisissez la méthode la mieux adaptée à votre environnement.

Remarque

Pour configurer votre appareil dans un autre environnement sans fil, reportez-vous aux instructions du *Guide utilisateur - Réseau*.

a Configuration à l'aide du CD-ROM d'installation et utilisation temporaire d'un câble USB (Windows® uniquement)

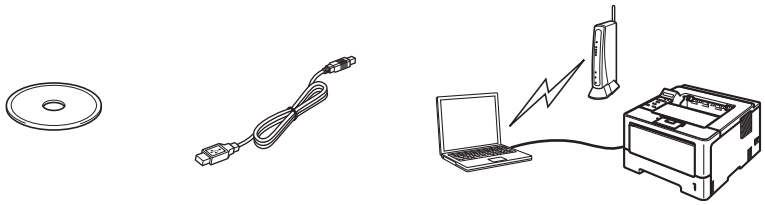

Pour cette méthode, il est recommandé d'utiliser un ordinateur relié à votre réseau au moyen d'une connexion sans fil.

Important

- Vous devez utiliser temporairement un câble USB au cours de la configuration (câble non fourni).
- Si vous utilisez Windows® XP ou si votre ordinateur est raccordé à votre point d'accès/routeur sans fil via un câble réseau, vous devez connaître le SSID et la clé du réseau de votre point d'accès/routeur sans fil pour poursuivre. Veuillez noter vos paramètres réseau sans fil dans la zone ci-dessous.
- Avant de contacter le service client Brother en vue d'obtenir une assistance, n'oubliez pas de vous munir des informations de sécurité sans fil. Nous ne pouvons pas vous aider à trouver les paramètres de sécurité de votre réseau.

Élément	Enregistrement des paramètres réseau sans fils actuels
SSID (nom du réseau)	
Clé du réseau (clé de sécurité/clé de cryptage)	

* La clé du réseau est en quelque sorte le mot de passe, la clé de sécurité ou la clé de cryptage.

Remarque

- Si vous ne connaissez pas ces informations (SSID et clé du réseau), vous ne pouvez pas poursuivre la configuration sans fil.
- Où se trouvent ces informations (SSID et clé du réseau) ?
  1. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès/routeur sans fil.
  2. Le nom réseau initial peut être le nom du fabricant ou le nom de modèle.
  3. Si vous ne connaissez pas les informations de sécurité, consultez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès Internet.

Maintenant, allez à **page 20**

b Configuration manuelle à partir du panneau de commande à l'aide de l'Assistant de configuration (Macintosh, périphériques mobiles et Windows®)

Si votre point d'accès/routeur sans fil ne prend pas en charge WPS (Wi-Fi Protected Setup™) ou AOSS™, **notez les paramètres réseau sans fil** du point d'accès/routeur sans fil dans la zone ci-dessous.

Important

Avant de contacter le service client Brother en vue d'obtenir une assistance, n'oubliez pas de vous munir des informations de sécurité sans fil. Nous ne pouvons pas vous aider à trouver les paramètres de sécurité de votre réseau.

Élément	Enregistrement des paramètres réseau sans fils actuels
SSID (nom du réseau)	
Clé du réseau (clé de sécurité/clé de cryptage)	

* La clé du réseau est en quelque sorte le mot de passe, la clé de sécurité ou la clé de cryptage.

Remarque

- Si vous ne connaissez pas ces informations (SSID et clé du réseau), vous ne pouvez pas poursuivre la configuration sans fil.
- Où se trouvent ces informations (SSID et clé du réseau) ?
  1. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès/routeur sans fil.
  2. Le nom réseau initial peut être le nom du fabricant ou le nom de modèle.
  3. Si vous ne connaissez pas les informations de sécurité, consultez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès Internet.

Maintenant, allez à **page 22**

c Configuration avec un bouton à l'aide de WPS ou d'AOSS™ (Windows® et Macintosh)

Si votre point d'accès/routeur sans fil prend en charge la configuration sans fil automatique (avec un bouton) (WPS ou AOSS™)

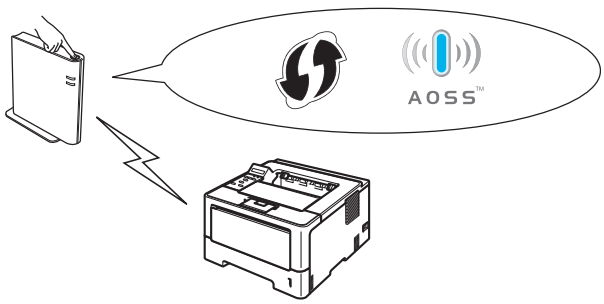

Maintenant, allez à **page 24**

Configuration à l'aide du CD-ROM d'installation et utilisation temporaire d'un câble USB (Windows® uniquement)

11 Définition des paramètres sans fil

Important

- Vous devez utiliser temporairement un câble USB au cours de la configuration (câble non fourni).
- Si vous utilisez Windows® XP ou si votre ordinateur est raccordé à votre point d'accès/routeur sans fil via un câble réseau, vous devez connaître le SSID et la clé du réseau de votre point d'accès/routeur sans fil que vous avez notés à l'étape **10-a**, page 18, pour poursuivre.

Remarque

Si vous utilisez l'appareil dans un réseau sans fil compatible IEEE 802.1x, consultez *Utilisation de l'authentification IEEE 802.1x* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

a Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur de CD-ROM. Si vous y êtes invité, choisissez votre modèle et votre langue.

Remarque

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, accédez à **Poste de travail (ordinateur)**, puis double-cliquez successivement sur l'icône de CD-ROM et sur **start.exe**.

b Cliquez sur **Installer le pilote d'imprimante**, puis sur **Oui** si vous acceptez les termes du contrat de licence.

Remarque

Pour les utilisateurs de Windows Vista® et Windows® 7, quand l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Autoriser** ou **Oui**.

c Choisissez **Connexion réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque

Pour installer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), choisissez **Installation personnalisée**, puis suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.

d Choisissez **Imprimante réseau peer-to-peer Brother** ou **Imprimante partagée en réseau**, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque

- Si vous sélectionnez **Imprimante partagée en réseau**, choisissez la file d'attente de votre appareil, puis cliquez sur **OK**.
- Choisissez l'option de pare-feu souhaitée, puis cliquez sur **Suivant**.

e Choisissez **Oui, je dispose d'un câble USB pour l'installation.**, puis cliquez sur **Suivant**.

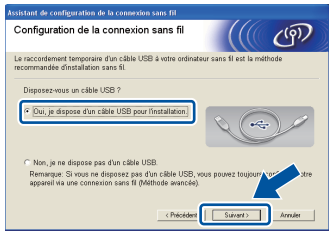

Remarque

Si l'écran **Remarque importante** s'affiche, lisez la remarque. Cochez la case après avoir vérifié le SSID et la clé du réseau, puis cliquez sur **Suivant**.

f Raccordez temporairement le câble USB (non fourni) à l'ordinateur et à l'appareil.

g Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si l'écran **Confirmation de l'installation** s'affiche, cochez la case et cliquez sur **Suivant**, puis passez à l'étape **h**.
- Sinon, passez à l'étape **i**.

h Si vous souhaitez vous connecter à l'aide du SSID indiqué, cochez **Oui**. Cliquez sur **Suivant** et passez à l'étape **k**.

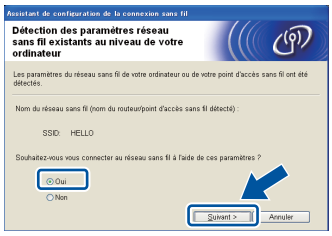

i L'Assistant recherche les réseaux sans fil disponibles à partir de votre appareil. Choisissez le SSID que vous avez noté pour votre réseau à l'étape **10-a**, page 18, puis cliquez sur **Suivant**.

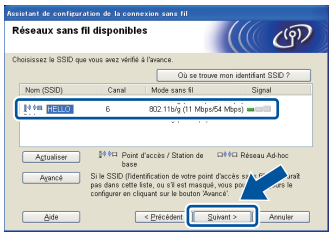

Remarque

- Si la liste est vide, vérifiez que le point d'accès/routeur sans fil est sous tension et diffuse le SSID, puis assurez-vous que l'appareil et le point d'accès/routeur sans fil sont assez proches pour permettre la communication sans fil. Ensuite, cliquez sur **Actualiser**.
- Si votre point d'accès/routeur sans fil est configuré pour ne pas diffuser le SSID, vous pouvez l'ajouter manuellement en cliquant sur le bouton **Avancé**. Suivez les instructions qui s'affichent pour saisir le **Nom (SSID)**, puis cliquez sur **Suivant**.

j Saisissez la **Clé du réseau** que vous avez notée à l'étape **10-a**, page 18, puis cliquez sur **Suivant**.

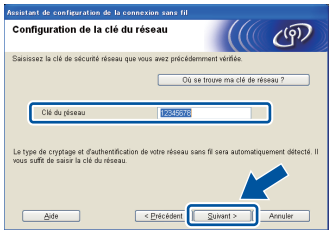

Remarque

Si votre réseau n'est pas configuré pour l'authentification et le cryptage, l'écran **ATTENTION !** s'affiche. Pour continuer la configuration, cliquez sur **OK**.

k Vérifiez les paramètres du réseau sans fil, puis cliquez sur **Suivant**. Les paramètres sont envoyés à votre appareil.

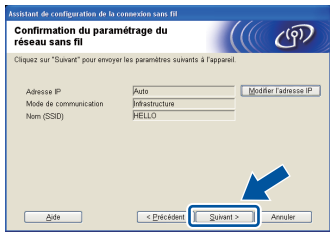

Remarque

- Les paramètres restent inchangés si vous cliquez sur **Annuler**.
- Si vous souhaitez saisir manuellement les paramètres d'adresse IP de votre appareil, cliquez sur **Modifier l'adresse IP**, puis saisissez les paramètres d'adresse IP requis pour votre réseau.
- Si l'écran d'échec de la configuration sans fil apparaît, cliquez sur **Réessayer**.

l Débranchez le câble USB entre l'ordinateur et l'appareil, puis cliquez sur **Suivant**.

OK! **La configuration sans fil est terminée. Un indicateur à quatre niveaux situé en haut de l'écran LCD de votre appareil indique la puissance du signal sans fil de votre point d'accès/routeur sans fil.**

Pour installer le pilote d'imprimante, passez à l'étape 13-e, page 28.

Maintenant, allez à

page 28

Configuration manuelle à partir du panneau de commande à l'aide de l'Assistant de configuration (Macintosh, périphériques mobiles et Windows®)

11 Définition des paramètres sans fil

Important

Avant de poursuivre, vous devez disposer des paramètres sans fil de votre réseau que vous avez notés **10-b**, page 19.

Remarque

Si vous utilisez l'appareil dans un réseau sans fil compatible IEEE 802.1x, consultez *Utilisation de l'authentification IEEE 802.1x* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

a Si vous avez commencé la configuration sans fil à l'étape **5**, page 5, (pour Macintosh et les périphériques mobiles), passez à l'étape **c**.

Pour tous les autres utilisateurs, passez à l'étape **b**.

b Sur votre appareil, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `Réseau` et appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `WLAN`, puis appuyez sur **OK**.

c Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `Assis. config.`, puis appuyez sur **OK**.

Lorsque `Activer WLAN ?` s'affiche, appuyez sur ▲ pour accepter. L'Assistant de configuration sans fil démarre.

Sinon, appuyez sur **Cancel** pour quitter l'Assistant de configuration sans fil.

d L'appareil recherche les SSID disponibles. La liste des SSID disponibles va s'afficher dans quelques secondes.

Si une liste de SSID s'affiche, utilisez la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le SSID que vous avez noté **10-b**, page 19, puis appuyez sur **OK**.

e Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si le point d'accès/routeur sans fil du SSID sélectionné prend en charge WPS et si `WPS disponible` s'affiche, appuyez sur ▲ et passez à l'étape **f**.
- Si vous utilisez une méthode d'authentification et de cryptage exigeant une clé de réseau, passez au point **g**.
- Si vous avez sélectionné la méthode d'authentification Système Ouvert et le mode de cryptage Aucun, passez au point **h**.

Remarque

- Si la liste des SSID ne s'affiche pas, vérifiez que votre point d'accès/routeur sans fil est activé. Rapprochez votre appareil du point d'accès/routeur sans fil et essayez de recommencer à partir du point **b**.
- Si votre point d'accès/routeur sans fil est configuré pour ne pas diffuser le SSID, vous devez ajouter manuellement le nom SSID. Pour plus de détails, consultez *Configuration de votre appareil lorsque le SSID n'est pas diffusé* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

f Pour connecter votre appareil à l'aide du mode sans fil automatique, appuyez sur ▲ pour choisir `Oui`. (Si vous choisissez `Non`, passez au point **g** pour entrer la clé réseau.) Quand `App. WPS sur rtr` apparaît, appuyez sur le bouton WPS du point d'accès/routeur sans fil, puis appuyez deux fois sur ▲. Passez au point **h**.

g Entrez la clé de réseau que vous avez notée **10-b**, page 19.

Pour entrer un caractère ou un chiffre, maintenez la touche ▲ ou ▼ enfoncée ou appuyez dessus à plusieurs reprises jusqu'à ce que le caractère de votre choix apparaisse, puis appuyez sur **OK**.

Pour supprimer les caractères saisis, appuyez sur la touche **Back**.

Pour plus d'informations, consultez *Entrée de texte dans les paramètres sans fil* à la page 27.

Une fois tous les caractères entrés, appuyez sur **OK**, puis sur ▲ pour sélectionner `Oui` afin d'appliquer vos paramètres.

h Votre appareil tente à présent de se connecter à votre réseau sans fil à l'aide des informations spécifiées.

Un message indiquant le résultat de la connexion apparaît sur l'écran ACL et un Rapport WLAN s'imprime automatiquement.

Si la connexion a échoué, vérifiez le code d'erreur indiqué sur le rapport imprimé et consultez *Dépistage des pannes* à la page 25.

La configuration sans fil est terminée. Un indicateur à quatre niveaux situé en haut de l'écran LCD de votre appareil indique la puissance du signal sans fil de votre point d'accès/routeur sans fil.

Si vous utilisez un ordinateur, installez le pilote d'imprimante.

Pour les utilisateurs Macintosh :

Maintenant, allez à

étape 12, page 30

Pour les utilisateurs Windows® :

Maintenant, allez à

étape 12, page 28

Si vous utilisez un périphérique mobile et avez commencé la configuration à l'étape 5, page 5, revenez à l'étape 6 pour poursuivre la configuration de l'appareil.

Remarque

Si vous utilisez un périphérique mobile, reportez-vous au Guide de l'utilisateur correspondant à l'application que vous utilisez pour en savoir davantage sur l'utilisation de votre appareil avec cette application. Pour télécharger le Guide de l'utilisateur correspondant à l'application que vous utilisez, visitez le Brother Solutions Center à l'adresse http://solutions.brother.com/ et sélectionnez le manuel à télécharger sur la page d'accueil de votre modèle.

Configuration avec un bouton à l'aide de WPS (Wi-Fi Protected Setup) ou d'AOSS™ (Windows® et Macintosh)

11 Définissez les paramètres sans fil

a Vérifiez que votre point d'accès/routeur sans fil possède le symbole WPS ou AOSS™, comme illustré ci-dessous.

b Placez l'appareil Brother à portée de votre point d'accès/routeur WPS ou AOSS™. La portée peut varier selon l'environnement. Reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès/routeur sans fil.

Si vous avez commencé la configuration sans fil à l'étape **5**, page 5, passez à l'étape **d**.

Pour tous les autres utilisateurs, passez à l'étape **c**.

c Sur votre appareil, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `Réseau` et appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `WLAN`, puis appuyez sur **OK**.

d Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `WPS/AOSS`, puis appuyez sur **OK**.

Lorsque `Activer WLAN ?` s'affiche, appuyez sur ▲ pour accepter. L'Assistant de configuration sans fil démarre.

Sinon, appuyez sur **Cancel** pour quitter l'Assistant de configuration sans fil.

e Lorsque `App. tch sur rtr` apparaît, appuyez sur le bouton WPS ou AOSS™ du point d'accès/routeur sans fil. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre point d'accès/routeur sans fil pour obtenir des instructions. Appuyez ensuite sur ▲.

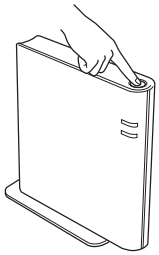

Cette fonction détecte automatiquement le mode (WPS ou AOSS™) utilisé par votre point d'accès/routeur sans fil pour configurer votre appareil.

Remarque

Si le point d'accès/routeur sans fil prend en charge WPS (méthode PIN) et si vous voulez configurer l'appareil avec la méthode PIN (Personal Identification Number), consultez *Configuration à l'aide de la méthode PIN de WPS (Wi-Fi Protected Setup)* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

f Un message indiquant le résultat de la connexion apparaît sur l'écran ACL et un Rapport WLAN s'imprime automatiquement.

Si la connexion a échoué, vérifiez le code d'erreur indiqué sur le rapport imprimé et consultez *Dépistage des pannes* à la page 25.

OK! **La configuration sans fil est terminée. Un indicateur à quatre niveaux situé en haut de l'écran LCD de votre appareil indique la puissance du signal sans fil de votre point d'accès/routeur sans fil.**

Pour installer le pilote d'imprimante, passez à l'étape 12.

Pour les utilisateurs Windows® :

Maintenant, allez à page 28

Pour les utilisateurs Macintosh :

Maintenant, allez à page 30

Dépistage des pannes

Important

Avant de contacter le service client Brother en vue d'obtenir une assistance, n'oubliez pas de vous munir des informations de sécurité sans fil. Nous ne pouvons pas vous aider à trouver les paramètres de sécurité de votre réseau.

Où se trouvent les paramètres sans fil (nom du réseau (SSID) et clé du réseau) ?

1. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès/routeur sans fil.
2. Le nom réseau initial peut être le nom du fabricant ou le nom de modèle.
3. Si vous ne connaissez pas les informations de sécurité, consultez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès Internet.

* La clé du réseau est en quelque sorte le mot de passe, la clé de sécurité ou la clé de cryptage.

* Si le point d'accès/routeur sans fil est configuré pour ne pas diffuser le SSID, celui-ci n'est pas automatiquement détecté. Vous devez entrer manuellement le nom SSID. Consultez *Configuration de votre appareil lorsque le SSID n'est pas diffusé* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

Rapport WLAN

Si le Rapport WLAN imprimé indique que la connexion a échoué, vérifiez le code d'erreur indiqué sur celui-ci et reportez-vous aux instructions.

Code d'erreur	Solutions recommandées
TS-01	La configuration sans fil n'est pas activée. Activez-la. - Si un câble réseau est connecté à votre appareil, débranchez-le et activez la configuration sans fil de votre appareil. 1. Sur votre appareil, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `Réseau`, puis appuyez sur **OK**. 2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `WLAN`, puis appuyez sur **OK**. 3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `Assis. config.`, puis appuyez sur **OK**. 4. Lorsque `Activer WLAN ?` s'affiche, appuyez sur ▲ pour accepter. L'Assistant de configuration sans fil démarre.
TS-02	Impossible de détecter le point d'accès/routeur sans fil. 1. Vérifiez les 4 points suivants. - Vérifiez que le point d'accès/routeur sans fil est sous tension. - Déplacez votre appareil dans une zone dépourvue d'obstacle ou rapprochez-le du point d'accès/routeur sans fil. - Installez temporairement votre appareil à environ un mètre du point d'accès/routeur sans fil lorsque vous définissez les paramètres sans fil. - Si votre point d'accès/routeur sans fil utilise le filtrage des adresses MAC, vérifiez que l'adresse MAC de l'appareil Brother est autorisée dans le filtre. Voir *Imprimer la Page des paramètres de l'imprimante* à la page 31. 2. Si vous avez entré manuellement le SSID et les informations de sécurité (SSID/méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé du réseau), il se peut que les données soient incorrectes. Vérifiez à nouveau le SSID et les informations de sécurité, puis entrez à nouveau les informations correctes le cas échéant. Consultez *Où se trouvent les paramètres sans fil (nom du réseau (SSID) et clé du réseau) ?* à la page 25 pour vérifier.

<table>
<tr><th>Code d’erreur</th><th>Solutions recommandées</th></tr>
<tr><td>TS-03</td><td>Il se peut que les paramètres du réseau sans fil et de sécurité que vous avez entrés soient incorrects.
Vérifiez à nouveau les paramètres du réseau sans fil.

* Vérifiez si les informations (SSID/méthode d’authentification/méthode de cryptage/ID utilisateur/code d’accès utilisateur) entrées ou sélectionnées sont correctes.

Consultez Où se trouvent les paramètres sans fil (nom du réseau (SSID) et clé du réseau) ? à la page 25 pour vérifier.</td></tr>
<tr><td>TS-04</td><td>Les méthodes d’authentification/cryptage utilisées par le point d’accès/routeur sans fil sélectionné ne sont pas prises en charge par votre appareil.

Pour le mode Infrastructure, modifiez les méthodes d’authentification et de cryptage du point d’accès/routeur sans fil. Votre appareil prend en charge les méthodes d’authentification suivantes : WPA™, WPA2™, OPEN et Clé partagée. WPA prend en charge les méthodes de cryptage TKIP et AES. WPA2 prend en charge la méthode de cryptage AES. OPEN et Clé partagée correspondent au cryptage WEP.

Si votre problème persiste, il se peut que le SSID ou les paramètres réseau spécifiés soient incorrects. Vérifiez à nouveau les paramètres du réseau sans fil.

Tableau combiné des méthodes d’authentification et de cryptage
<table>
<tr><th>Méthode d’authentification</th><th>Méthode de cryptage</th></tr>
<tr><td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr>
<tr><td>AES</td></tr>
<tr><td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr>
<tr><td rowspan="2">OPEN</td><td>WEP</td></tr>
<tr><td>NONE (sans cryptage)</td></tr>
<tr><td>Clé partagée</td><td>WEP</td></tr>
</table>
Consultez Où se trouvent les paramètres sans fil (nom du réseau (SSID) et clé du réseau) ? à la page 25 pour vérifier.

Pour le mode Ad-hoc, modifiez les méthodes d’authentification et de cryptage de votre ordinateur dans la configuration réseau.
Votre appareil prend en charge la méthode d’authentification OPEN avec un cryptage WEP facultatif.</td></tr>
<tr><td>TS-05</td><td>Les informations de sécurité (SSID/clé réseau) sont incorrectes.
Vérifiez à nouveau le SSID et les informations de sécurité (clé réseau).
Si votre routeur utilise le cryptage WEP, entrez la clé utilisée comme première clé WEP.
Votre appareil Brother ne prend en charge que l’utilisation de la première clé WEP.

Consultez Où se trouvent les paramètres sans fil (nom du réseau (SSID) et clé du réseau) ? à la page 25 pour vérifier.</td></tr>
<tr><td>TS-06</td><td>Les informations de sécurité sans fil (méthode d’authentification/méthode de cryptage/clé du réseau) sont incorrectes.
Vérifiez à nouveau les informations de sécurité sans fil (méthode d’authentification/méthode de cryptage/clé réseau) dans le tableau du TS-04.
Si votre routeur utilise le cryptage WEP, entrez la clé utilisée comme première clé WEP.
Votre appareil Brother ne prend en charge que l’utilisation de la première clé WEP.

Consultez Où se trouvent les paramètres sans fil (nom du réseau (SSID) et clé du réseau) ? à la page 25 pour vérifier.</td></tr>
</table>

Code d'erreur	Solutions recommandées
TS-07	L'appareil ne peut pas détecter de point d'accès/routeur sans fil sur lequel WPS ou AOSS™ est activé. Si vous souhaitez définir vos paramètres sans fil à l'aide de WPS ou d'AOSS™, vous devez configurer à la fois votre appareil et le point d'accès/routeur sans fil. Vérifiez que votre point d'accès/routeur sans fil prend en charge WPS ou AOSS™, puis réessayez. 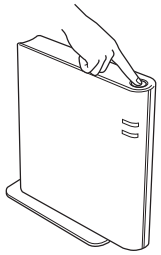 Si vous ne savez pas comment utiliser votre point d'accès/routeur sans fil avec WPS ou AOSS™, reportez-vous à la documentation qui l'accompagne, contactez son fabricant ou adressez-vous à votre administrateur réseau.
TS-08	Plusieurs points d'accès/routeurs sans fil sur lesquels WPS ou AOSS™ est activé ont été détectés. - Vérifiez qu'il n'existe qu'un seul point d'accès/routeur sans fil à votre portée sur lequel la méthode WPS ou AOSS™ est activée, puis réessayez. - Réessayez après quelques minutes afin d'éviter toute interférence provenant d'autres points d'accès/routeurs sans fil.

Entrée de texte dans les paramètres sans fil

Maintenez la touche ▲ ou ▼ enfoncée ou appuyez dessus à plusieurs reprises pour sélectionner un caractère dans la liste ci-dessous :

(espace) !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Appuyez sur **OK** pour confirmer le caractère actuel, puis saisir le caractère suivant.
Appuyez sur la touche **Back** pour supprimer les caractères saisis.

Installez le pilote d'imprimante Windows®

12 Avant de procéder à l'installation

a Vérifiez que l'ordinateur est sous tension et que vous êtes connecté avec les droits d'administrateur.

Important

- Si des programmes sont en cours d'exécution, fermez-les.
- Les écrans peuvent varier en fonction de votre système d'exploitation.

b Vérifiez que l'interrupteur de l'appareil est allumé.

13 Installez le pilote d'imprimante

a Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur de CD-ROM. Si vous y êtes invité, choisissez votre modèle et votre langue.

Remarque

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, accédez à **Poste de travail (ordinateur)**, puis double-cliquez successivement sur l'icône de CD-ROM et sur **start.exe**.

b Cliquez sur **Installer le pilote d'imprimante**, puis sur **Oui** si vous acceptez les termes du contrat.

Remarque

Pour les utilisateurs de Windows Vista® et Windows® 7, quand l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Autoriser** ou **Oui**.

c Choisissez **Connexion réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque

Pour installer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), choisissez **Installation personnalisée**, puis suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.

d Choisissez **Imprimante réseau peer-to-peer Brother** ou **Imprimante partagée en réseau**, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque

- Si vous sélectionnez **Imprimante partagée en réseau**, choisissez la file d'attente de votre appareil, puis cliquez sur **OK**.
- Choisissez l'option de pare-feu souhaitée, puis cliquez sur **Suivant**.

e Sélectionnez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.

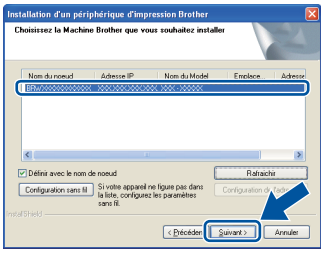

Remarque

Si vous utilisez le chiffrement WEP et si l'écran LCD affiche « Branché » alors que votre appareil n'est pas détecté, vérifiez que vous avez saisi correctement la clé WEP. La clé WEP est sensible à la casse.

f L'installation démarre automatiquement.

Important

N'ANNULEZ AUCUN écran pendant l'installation. L'affichage de tous les écrans peut prendre quelques secondes.

g Lorsque l'écran **Enregistrement en ligne** s'affiche, faites votre choix et suivez les consignes qui s'affichent à l'écran. Une fois l'enregistrement terminé, cliquez sur **Suivant**.

h Lorsque l'écran **Configuration terminée** apparaît, cochez la case correspondant à l'action de votre choix, puis cliquez sur **Terminer**.

Remarque

Selon les paramètres de sécurité, une fenêtre de Sécurité Windows® ou de logiciel antivirus peut apparaître lorsque vous utilisez l'appareil ou son logiciel. Acceptez ou refusez la poursuite de l'opération.

Terminer **L'installation est terminée.**

Remarque

Pilote d'imprimante XPS (XML Paper Specification)

Le pilote d'imprimante XPS est le pilote le mieux adapté à Windows Vista® et Windows® 7 pour imprimer à partir d'applications utilisant des documents au format XPS (XML Paper Specification). Téléchargez le dernier pilote à partir du Brother Solutions Center qui se trouve à l'adresse http://solutions.brother.com/.

Installez le pilote d'imprimante Macintosh

12 Avant de procéder à l'installation

a Vérifiez que votre appareil est raccordé au secteur et que votre Macintosh est sous tension. Vous devez vous connecter avec les droits d'administrateur.

Important

Pour les utilisateurs de Mac OS X 10.5.7, procédez à la mise à niveau vers Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x. (Pour obtenir les derniers pilotes et les informations les plus récentes relatives à Mac OS X, visitez http://solutions.brother.com/).

Remarque

Si vous souhaitez ajouter le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), visitez le Brother Solutions Center qui se trouve à l'adresse http://solutions.brother.com/ et consultez les instructions figurant dans les FAQ sur la page de votre modèle.

13 Installez le pilote d'imprimante

a Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur de CD-ROM.

b Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX**. Si vous y êtes invité, choisissez votre modèle.

c Choisissez **Connexion réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.

d Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.

Important

N'ANNULEZ AUCUN écran pendant l'installation. L'installation peut durer quelques minutes.

Remarque

Si vos paramètres sans fil échouent, l'écran **Assistant de configuration de la connexion sans fil** apparaît. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran pour achever la configuration sans fil.

e Sélectionnez votre appareil dans la liste, puis cliquez sur **OK**.

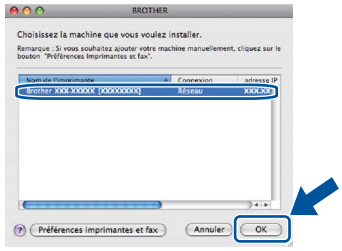

Remarque

- Si plusieurs appareils du même modèle sont connectés à votre réseau, l'adresse MAC (adresse Ethernet) figure après le nom du modèle.
- Vous pouvez trouver l'adresse MAC (adresse Ethernet) et l'adresse IP de votre appareil en imprimant la Page des paramètres de l'imprimante. Voir *Imprimer la Page des paramètres de l'imprimante* à la page 31.

f Quand cet écran apparaît, cliquez sur **Suivant**.



Remarque

Lorsque l'écran **Support Brother** s'affiche, faites votre choix et suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.

Terminer **L'installation est terminée.**

Remarque

Si vous avez commencé la configuration sans fil à l'étape **5**, page 5, revenez à l'étape **6** pour poursuivre la configuration de l'appareil.

Gestion Web (navigateur Web)

Le serveur d'impression Brother est équipé d'un serveur Web qui vous permet de surveiller son état ou de changer certains paramètres de configuration à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Remarque

Nous recommandons Windows® Internet Explorer® 7.0/8.0 ou Firefox® 3.6 pour Windows® et Safari 4.0/5.0 pour Macintosh. Veuillez aussi vous assurer que JavaScript et Cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur utilisé. Pour utiliser un navigateur Web, vous devez connaître l'adresse IP du serveur d'impression. L'adresse IP du serveur d'impression se trouve sur la Page des paramètres de l'imprimante.

a Ouvrez votre navigateur.

b Tapez « http://adresse IP de l'appareil/ » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil/ » représente l'adresse IP de l'appareil Brother ou le nom du serveur d'impression).

- Par exemple : http://192.168.1.2/

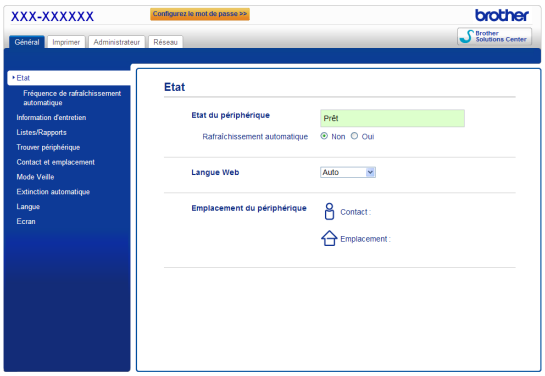

Remarque

Si vous avez défini un mot de passe de connexion (facultatif), vous devez le saisir au moment d'accéder à Gestion à partir du Web.

Pour plus d'informations, consultez *Gestion via le Web* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

Restauration des paramètres réseau par défaut définis en usine

Suivez la procédure ci-dessous pour restaurer tous les paramètres réseau par défaut définis en usine du serveur d'impression.

a Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `Réseau`.
Appuyez sur **OK**.

b Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `Réinit. réseau`.
Appuyez sur **OK**.

c Lorsque `Réinit. OK?` apparaît, appuyez sur ▲ pour sélectionner `Oui` afin de redémarrer.
L'appareil redémarre.

Imprimer la Page des paramètres de l'imprimante

La Page des paramètres de l'imprimante liste tous les paramètres courants de l'imprimante, y compris les paramètres réseau.

a Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `Info. appareil`.
Appuyez sur **OK**.

b Appuyez sur **OK** pour sélectionner `Param impression`.
L'appareil imprime les paramètres actuels de l'imprimante.

Remarque

Si l'**Adresse IP** sur la Page des paramètres de l'imprimante indique **0.0.0.0**, patientez une minute, puis réessayez.

Brother CreativeCenter

Cherchez l'inspiration. Si vous utilisez Windows®, double-cliquez sur l'icône Brother CreativeCenter de votre bureau pour accéder à notre site Web GRATUIT proposant de nombreuses idées et ressources destinées à un usage personnel et professionnel.

Les utilisateurs Mac peuvent accéder à Brother CreativeCenter à partir de cette adresse Web :

http://www.brother.com/creativecenter/

Options et consommables

Options

L'appareil peut être doté des accessoires suivants en option. Leur installation peut vous permettre d'améliorer les capacités de l'appareil. Pour plus d'informations sur le bac inférieur en option et la mémoire SO-DIMM compatible, visitez http://solutions.brother.com/.

Pour plus d'informations sur l'installation de la mémoire SO-DIMM, consultez *Installation de mémoire supplémentaire* dans le *Guide de l'utilisateur*.

Bac inférieur pour HL-5470DW et HL-6180DW	Mémoire SO-DIMM
LT-5400 Le bac à papier inférieur peut contenir jusqu'à 500 feuilles. Lorsque le bac est installé, l'appareil augmente sa capacité en entrée totale jusqu'à 800 feuilles pour le HL-5470DW et jusqu'à 1 050 feuilles pour le HL-6180DW. 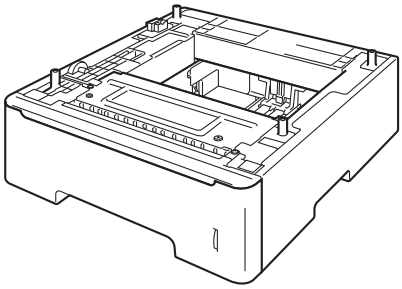	Vous pouvez augmenter la mémoire en installant un module SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module). 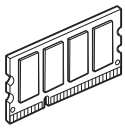

Consommables

Lorsqu'il est nécessaire de remplacer des consommables, une erreur s'affiche sur l'écran LCD du panneau de commande. Pour plus d'informations sur les consommables de votre appareil, veuillez consulter le site http://www.brother.com/original/ ou contacter votre revendeur Brother local.

Cartouche de toner	Tambour
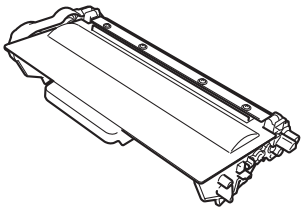	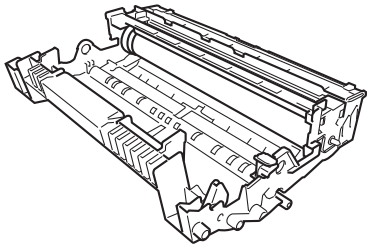

Pour plus d'informations sur le remplacement des consommables, consultez *Remplacement des consommables* dans le *Guide de l'utilisateur*.

Marques commerciales

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.
Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.
Microsoft, Windows, Windows Server et Internet Explorer sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Windows Vista est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Apple, Macintosh, Safari et Mac OS sont des marques commerciales de Apple, Inc aux États-Unis et dans d'autres pays.
Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, WPA et WPA2 sont des marques de Wi-Fi Alliance.
AOSS est une marque de Buffalo Inc.
Android est une marque commerciale de Google Inc.
Toute société dont le logiciel est mentionné dans ce guide possède un Contrat de licence logiciel spécifique à ses programmes exclusifs.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Rédaction et publication

Ce guide a été rédigé et publié sous la direction de Brother Industries, Ltd. Il reprend les descriptions et les caractéristiques les plus récentes du produit.
Le contenu de ce guide et les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.
Brother se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications aux caractéristiques et aux éléments contenus dans le présent guide.
Brother ne saurait être tenu responsable d'un dommage quelconque (y compris en cas de dommages indirects) causé par la confiance accordée aux éléments présentés ici, ceci comprenant, sans pour autant s'y limiter, les erreurs typographiques ou autres liées à la publication.

Copyright et licence

©2012 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.
Ce produit contient des logiciels développés par les fournisseurs suivants :
©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
©2008 Devicescape Software, Inc. Tous droits réservés.
Ce produit comprend le logiciel « KASAGO TCP/IP » développé par ZUKEN ELMIC, Inc.