



AirPrint vejledning

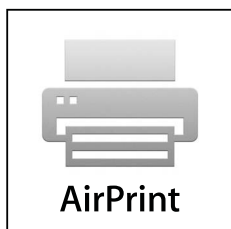

Definitioner af bemærkninger

Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen:

 Bemærk!	Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver tip om, hvordan funktionen fungerer med andre indstillinger.
---	--

Varemærker

Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh, OS X og Safari er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.

Wi-Fi Direct er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Alliance er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

Virksomhederne, hvis software er nævnt ved navn i denne vejledning, har hver især en softwarelicensaftale, der gælder for deres egne programmer.

Virksomheders varemærker eller produktnavne, der vises på Brother-produkter, i relaterede dokumenter og i andre materialer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder.

©2012 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	1
	Oversigt	1
	Krav til hardware.....	2
	Understøttede operativsystemer	2
	Netværksindstillinger	2
2	Udskrivning	5
	Udskrivning fra iPad, iPhone og iPod touch	5
	Udskrivning ved brug af OS X Lion v10.7 eller højere.....	6
A	Fejlfinding	7
	Hvis du oplever problemer med din maskine.....	7
	Sådan deaktiverer/aktiverer du AirPrint med Web Based Management (webbrowser).....	8

1

Indledning

Oversigt

AirPrint giver dig mulighed for trådløs udskrivning af fotos, e-mails, websider og dokumenter fra din iPad, iPhone og iPod touch – uden at skulle installere en driver.



Krav til hardware

Understøttede operativsystemer

AirPrint er kompatibel med iPad (alle modeller), iPhone (3GS eller senere) og iPod touch (3. generation eller senere), som kører seneste version af iOS. Se Apples websted for yderligere oplysninger (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Netværksindstillinger

Brug af AirPrint kræver, at din mobilenhed er sluttet til samme trådløse netværk som din Brother-maskine. AirPrint understøtter trådløse forbindelser via ad hoc-tilstand, infrastrukturtilstand eller Wi-Fi Direct™ (kun understøttede modeller).


Yderligere oplysninger om konfiguration af din mobilenhed til trådløst netværk findes i brugervejledningen til din mobilenhed. Der er et link til brugsanvisningen til din mobile enhed, som kan ses på Apples websted, i mappen med bogmærker i Safari som standard.

Yderligere oplysninger om konfiguration af din Brother-maskine til trådløst netværk findes i Hurtig installationsvejledning og Netværksbrugsanvisning, der fulgte med din Brother-maskine.

Hvis din Brother-maskine understøtter Wi-Fi Direct, og hvis du vil konfigurere den til et Wi-Fi Direct-netværk, skal du hente vejledningen for Wi-Fi Direct-netværk på Brother Solutions Center på adressen <http://solutions.brother.com/> ►► Wi-Fi Direct™ vejledning.

Ad hoc-tilstand

Slut din mobilenhed til din Brother-maskine uden brug af trådløst access point/router.

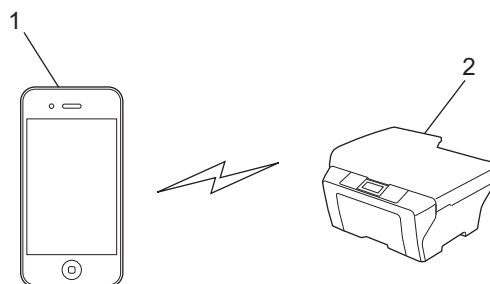


- 1 Mobil enhed
- 2 Trådløs netværksmaskine (din Brother-maskine)

Infrastrukturtilstand

Slut din mobilenhed til din Brother-maskine via trådløst access point/router.

- Når Brother-maskinen har oprettet forbindelse til trådløst access point/router med maskinens trådløse funktion:

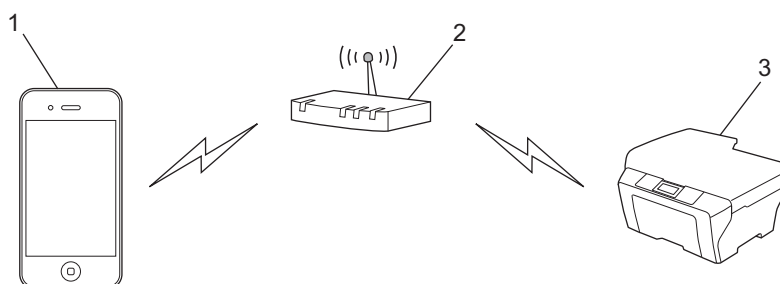


1 Mobil enhed

2 Trådløst access point/router

3 Trådløs netværksmaskine (din Brother-maskine)

- Når Brother-maskinen er tilsluttet et trådløst access point/en router via et netværkskabel:

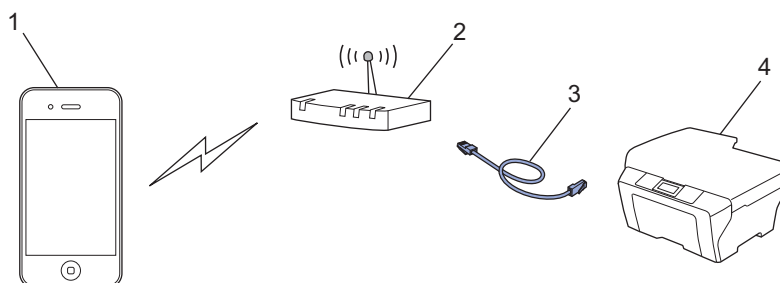

1 Mobil enhed

2 Trådløst access point/router


3 Netværkskabel

4 Kabeltilsluttet eller trådløs netværksmaskine (din Brother-maskine)

Wi-Fi Direct-netværk

Slut din mobilenhed til din Brother-maskine med Wi-Fi Direct. Wi-Fi Direct gør det muligt at konfigurere et sikkert trådløst netværk uden brug af access point mellem din Brother-maskine og en mobilenhed.

1

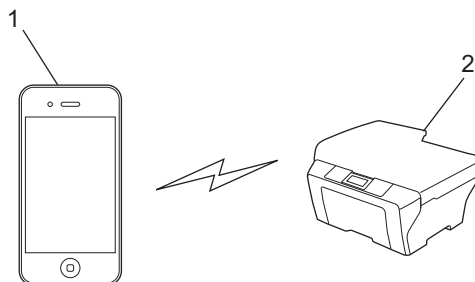

1 Mobil enhed

2 Din Brother-maskine




Bemærk!

- Når du bruger Wi-Fi Direct, understøtter Brother-maskinen kun trådløs kommunikation 1-til-1.
- Hvis du aktiverer funktionen Wi-Fi Direct på Brother-maskinen, deaktiveres maskinens kabelbaserede og trådløse interface (infrastrukturtilstand).

Udskrivning fra iPad, iPhone og iPod touch

Proceduren for udskrivning kan variere afhængigt af programmet. I eksemplet nedenfor bruges Safari.

- 1 Kontroller, at din Brother-maskine er tændt.
- 2 Brug Safari til at åbne den side, du vil udskrive.
- 3 Tryk på .
- 4 Tryk på **Udskriv**.
- 5 Kontroller, at din Brother-maskine er valgt.
Hvis der er valgt en anden maskine, eller hvis der ikke er valgt printer, skal du trykke på det viste printernavn eller **Vælg printer**.
Der vises en liste over tilgængelige maskiner. Tryk på din maskine.
- 6 Vælg blandt de tilgængelige indstillinger, f.eks. hvor mange sider, der skal udskrives, duplexudskrivning (hvis din maskine understøtter dette).
- 7 Tryk på **Udskriv**.



Bemærk!

- Papirstørrelse og papirtype specificeres afhængigt af iOS-programmet.
- (Lasermødeller)

Hvis maskinen understøtter funktionen Secure Function Lock (sikker funktionslås), kan du udskrive med AirPrint, selvom udskrivning for hver bruger er begrænset. Hvis du ønsker at begrænse udskrivning via AirPrint, skal du sætte funktionen Secure Function Lock (sikker funktionslås) til Offentlig tilstand og derefter begrænse udskrivningen for offentligheden. Yderligere oplysninger findes i din Netværksbrugsanvisning og Udvidet brugsanvisning.

(Inkjetmodeller)

Hvis maskinen understøtter funktionen Secure Function Lock (sikker funktionslås), kan du ikke udskrive med AirPrint, hvis pc-udskrivning er begrænset. Yderligere oplysninger om Secure Function Lock (sikker funktionslås) findes i din Netværksbrugsanvisning og Udvidet brugsanvisning.

Udskrivning ved brug af OS X Lion v10.7 eller højere

Proceduren for udskrivning kan variere afhængigt af programmet. I eksemplet nedenfor bruges Safari.

- 1 Kontroller, at din Brother-maskine er tændt.
- 2 Gå til din Macintosh computer, og brug Safari til at åbne den side, der skal udskrives.
- 3 Vælg **Arkiv** og klik på **Udskriv**.
- 4 Kontroller, at din Brother-maskine er valgt.
Hvis der er valgt en anden maskine, eller hvis der slet ikke er valgt printer, skal du klikke på rullelisten **Printer** og vælge din Brother-maskine på listen over printere eller vælge **Printere i nærheden**.
- 5 Vælg blandt de tilgængelige indstillinger, f.eks. hvor mange sider, der skal udskrives, duplexudskrivning (hvis din maskine understøtter dette).
- 6 Klik på **Udskriv**.



Bemærk!

(Lasermødeller)

Hvis maskinen understøtter funktionen Secure Function Lock (sikker funktionslås), kan du udskrive med AirPrint, selvom udskrivning for hver bruger er begrænset. Hvis du ønsker at begrænse udskrivning via AirPrint, skal du sætte funktionen Secure Function Lock (sikker funktionslås) til Offentlig tilstand og derefter begrænse udskrivningen for offentligheden. Yderligere oplysninger findes i din Netværksbrugsanvisning og Udvidet brugsanvisning.

(Inkjetmodeller)

Hvis maskinen understøtter funktionen Secure Function Lock (sikker funktionslås), kan du ikke udskrive med AirPrint, hvis pc-udskrivning er begrænset. Yderligere oplysninger om Secure Function Lock (sikker funktionslås) findes i din Netværksbrugsanvisning og Udvidet brugsanvisning.

I dette kapitel beskrives, hvordan du løser typiske problemer, der kan opstå under brugen af AirPrint med Brother-maskinen. Hvis du stadig ikke kan løse problemet efter at have læst dette kapitel, skal du besøge Brother Solutions Center på adressen: <http://solutions.brother.com/>.

Hvis du oplever problemer med din maskine

Problem	Forslag
Maskinen står ikke på listen over printere.	Kontroller, at din Brother-maskine er tændt.
	Bekræft netværksindstillingerne. (<i>Netværksindstillinger</i> >> side 2)
	Flyt mobilenheden tættere på det trådløse access point/routeren eller din Brother-maskine.
Kan ikke udskrive.	Kontroller, at din Brother-maskine er tændt.
	Bekræft netværksindstillingerne. (<i>Netværksindstillinger</i> >> side 2)
Jeg forsøger at udskrive et flersidet dokument fra iPhone, iPod touch og iPad, med det er KUN den første side, der udskrives.	Kontroller, at du bruger den seneste version af dit iOS. Yderligere oplysninger om AirPrint findes under Support på Apples websted på adressen: http://support.apple.com/kb/HT4356

Sådan deaktiverer/aktiverer du AirPrint med Web Based Management (webbrowser)

Du kan bruge en almindelig webbrowser til at aktivere og deaktivere maskinens AirPrint-funktion (den er aktiveret som standard).




Bemærk!

Skærbillederne i dette afsnit er eksempler fra inkjetmaskiner.

- 1 Kontrollér, at maskinen er tilsluttet det samme netværk som computeren.
- 2 Åbn en webbrowser på computeren.
- 3 Indtast din maskines IP-adresse i browserens adressefelt som følger: "http://maskinens IP-adresse/".
 - Eksempel:
http://192.168.1.2/




Bemærk!

- Du kan se maskinens IP-adresse på kontrolpanelets netværksmenu. Yderligere oplysninger findes i den Netværksbrugsanvisning, der fulgte med maskinen.
- Hvis du har angivet en adgangskode for at logge på Web Based Management, skal du indtaste adgangskoden i feltet **Login** (Logon) og derefter klikke på .


- 4 Afhængigt af maskinen vises et af følgende skærbilleder. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:

- Hvis skærbillede (A) vises
 - 1 Klik på **Network** (Netværk).
 - 2 Klik på **Protocol** (Protokol).
 - 3 Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet **AirPrint** for at deaktivere AirPrint, eller marker afkrydsningsfeltet **AirPrint** for at aktivere AirPrint.
 - 4 Klik på **Submit** (Send).
- Hvis skærbillede (B) vises
 - 1 Klik på **AirPrint**.
 - 2 Vælg **Disabled** (Deaktiveret) for at deaktivere AirPrint, eller vælg **Enabled** (Aktiveret) for at aktivere AirPrint.
 - 3 Klik på **Submit** (Send).

(A)

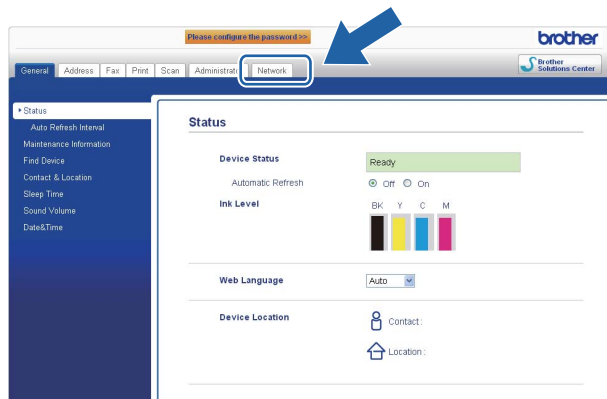

(B)

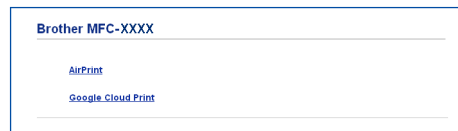

- 5 Genstart maskinen.

brother[®]

Besøg os på internettet
<http://www.brother.com/>