



brother®

AirPrint 가이드

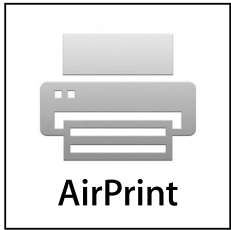

표기법

본 사용자 설명서에서는 다음과 같은 아이콘을 사용합니다.

 참고	참고는 발생 가능한 상황에 대처하는 방법을 알려주거나 다른 기능과 함께 작동하는 방법에 대한 요령을 제공합니다.
---	--

상표

Brother 로고는 Brother Industries, Ltd.의 등록 상표입니다.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh, OS X 및 Safari는 미국 및 기타 국가에서 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. AirPrint 및 AirPrint 로고는 Apple Inc.의 상표입니다.

Wi-Fi Direct는 Wi-Fi Alliance의 상표입니다.

Wi-Fi Alliance는 Wi-Fi Alliance의 등록 상표입니다.

본 설명서에 언급된 소프트웨어 타이틀을 소유한 회사마다 특정 소유 프로그램에 적용되는 소프트웨어 라이선스 계약이 있습니다.

Brother 제품, 관련 문서 및 기타 자료에 나타나는 회사의 모든 브랜드와 제품 이름은 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.


©2012 Brother Industries, Ltd. 모든 권리 보유.

목차

1	소개	1
	개요	1
	하드웨어 요구 사항	2
	지원되는 운영 체제	2
	네트워크 설정	2
2	인쇄	5
	iPad, iPhone 및 iPod touch에서 인쇄	5
	OS X Lion v10.7 이상을 사용한 인쇄	6
A	문제 해결	7
	제품 사용 시 문제가 발생한 경우	7
	웹 기반 관리(웹 브라우저)를 사용하여 AirPrint를 사용 안함/사용으로 설정하는 방법	8

개요

AirPrint를 사용하면 드라이버를 설치할 필요 없이 사진 이메일, 웹 페이지 및 문서를 iPad, iPhone 및 iPod touch에서 무선으로 인쇄할 수 있습니다.

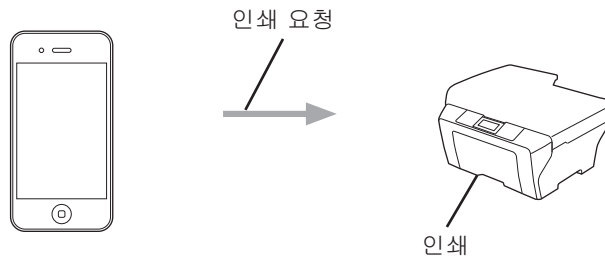

하드웨어 요구 사항

지원되는 운영 체제

AirPrint는 최신 iOS 버전이 실행되는 iPad(전체 모델), iPhone(3GS 이상) 및 iPod touch(3세대 이상)와 호환됩니다. 자세한 내용은 Apple 웹 사이트 (<http://support.apple.com/kb/HT4356>)를 참조하십시오.

네트워크 설정

AirPrint를 사용하려면 Brother 제품이 연결된 무선 네트워크에 모바일 장치를 연결해야 합니다. AirPrint는 특별 모드, 인프라 모드 또는 Wi-Fi Direct™(지원되는 모델만 해당)를 사용하는 무선 연결을 지원합니다.


모바일 장치를 무선 네트워크용으로 구성하려면 해당 모바일 장치의 사용자 설명서를 참조하십시오. Apple 웹 사이트에서 볼 수 있는 모바일 장치의 사용자 설명서에 대한 링크는 기본적으로 Safari의 Bookmarks 폴더에서 찾을 수 있습니다.

Brother 제품을 무선 네트워크용으로 구성하려면 Brother 제품의 빠른 설정 가이드 및 네트워크 사용자 설명서를 참조하십시오.

Wi-Fi Direct를 지원하는 Brother 제품을 사용하고 있거나 Brother 제품을 Wi-Fi Direct 네트워크용으로 구성하려면 Brother 솔루션 센터 (<http://solutions.brother.com/>) >> Wi-Fi Direct™ 가이드에서 Wi-Fi Direct 네트워크용 설명서를 다운로드하십시오.

특별 모드

무선 액세스 포인트/라우터 없이 모바일 장치를 Brother 제품에 연결하십시오.

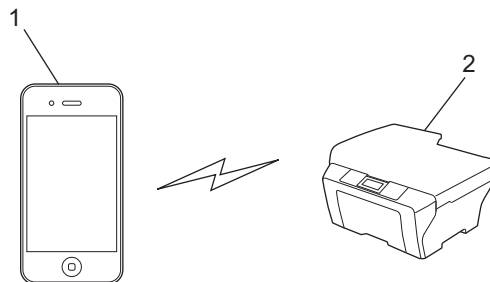


- 1 모바일 장치
- 2 무선 네트워크 제품(구입하신 Brother 제품)

인프라 모드


무선 액세스 포인트/라우터를 통해 모바일 장치를 **Brother** 제품에 연결하십시오.

- 제품의 무선 기능을 사용하여 **Brother** 제품을 무선 액세스 포인트/라우터에 연결하는 경우

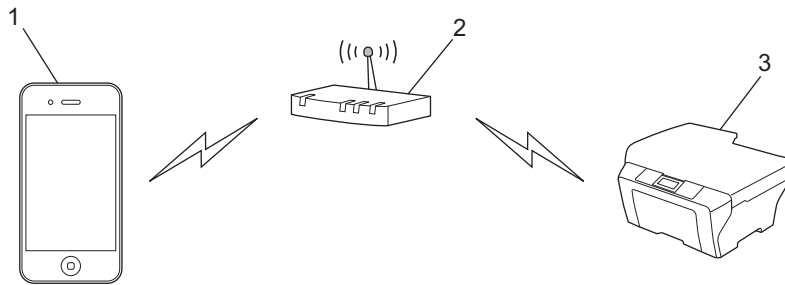

- 1 모바일 장치
- 2 무선 액세스 포인트/라우터
- 3 무선 네트워크 제품 (구입하신 **Brother** 제품)


- 네트워크 케이블을 사용하여 **Brother** 제품을 무선 액세스 포인트/라우터에 연결하는 경우

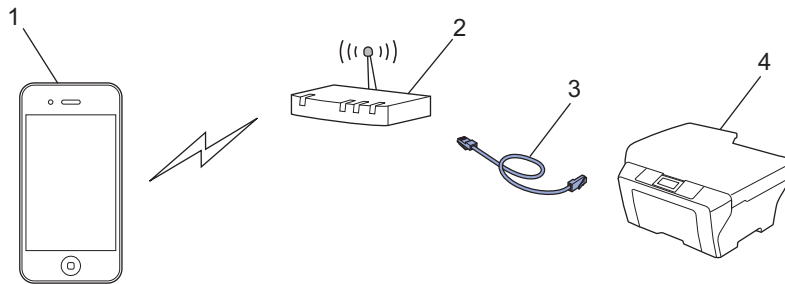

- 1 모바일 장치
- 2 무선 액세스 포인트/라우터
- 3 네트워크 케이블
- 4 유선 또는 무선 네트워크 제품 (구입하신 **Brother** 제품)

Wi-Fi Direct 네트워크

Wi-Fi Direct를 사용하여 무선 장치를 **Brother** 제품에 연결합니다. Wi-Fi Direct를 사용하면 **Brother** 제품과 모바일 장치 간에 액세스 포인트 없이 보안 무선 네트워크를 구성할 수 있습니다.

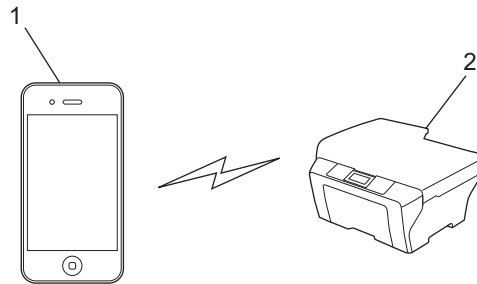

1 모바일 장치

2 구입하신 **Brother** 제품




참고

- Wi-Fi Direct를 사용하는 경우 **Brother** 제품은 1 대 1 무선 통신만 지원합니다.
- **Brother** 제품의 Wi-Fi Direct 기능을 활성화한 경우 제품의 유선 및 무선(인프라 모드) 인터페이스가 비활성화됩니다.

iPad, iPhone 및 iPod touch에서 인쇄

인쇄 절차는 응용 프로그램별로 다를 수 있습니다. 아래 예에서는 **Safari**를 사용합니다.

- 1 Brother 제품이 켜져 있는지 확인합니다.
- 2 Safari를 사용하여 인쇄할 페이지를 엽니다.
- 3 를 누릅니다.
- 4 **프린트**를 누릅니다.
- 5 Brother 제품이 선택되어 있는지 확인합니다.
다른 제품이 선택되어 있거나 선택된 프린터가 없는 경우 표시된 프린터 이름이나 **프린터 선택**을 누릅니다.
사용 가능한 제품 목록이 표시됩니다. 구입하신 제품을 누릅니다.
- 6 인쇄 매수, 양면 인쇄(구입하신 제품에서 지원하는 경우) 등의 사용 가능한 옵션을 모두 선택합니다.
- 7 **프린트**를 누릅니다.



참고

- 용지 크기와 용지 유형은 iOS 응용 프로그램에 따라 지정됩니다.
- (레이저 모델)

제품에서 **Secure Function Lock** 기능을 지원하는 경우 사용자별로 인쇄가 제한되더라도 **AirPrint**를 통한 인쇄가 가능합니다. **AirPrint**를 통해 인쇄를 제한하려면 **Secure Function Lock** 기능을 **Public Mode**(공용 모드)로 설정하고 공용 인쇄를 제한하십시오. 자세한 내용은 네트워크 사용자 설명서 및 상급 사용자 설명서를 참조하십시오.

(잉크젯 모델)

제품에서 **Secure Function Lock** 기능을 지원해도 **PC** 인쇄가 제한되면 **AirPrint**를 통한 인쇄가 불가능합니다. **Secure Function Lock**에 대한 자세한 내용은 네트워크 사용자 설명서 및 상급 사용자 설명서를 참조하십시오.

OS X Lion v10.7 이상을 사용한 인쇄

인쇄 절차는 응용 프로그램별로 다를 수 있습니다. 아래 예에서는 **Safari**를 사용합니다.

- 1 Brother 제품이 켜져 있는지 확인합니다.
- 2 Macintosh 컴퓨터에서 **Safari**를 사용하여 인쇄할 페이지를 엽니다.
- 3 파일을 선택하고 **프린트**를 클릭합니다.
- 4 Brother 제품이 선택되어 있는지 확인합니다.
다른 제품이 선택되어 있거나 선택된 프린터가 없으면 **프린터 드롭다운 목록**을 클릭하고 사용 가능한 프린터 목록 또는 **주변 프린터**에서 **Brother** 제품을 선택합니다.
- 5 인쇄 매수, 양면 인쇄(구입하신 제품에서 지원하는 경우) 등의 사용 가능한 옵션을 모두 선택합니다.
- 6 **프린트**를 클릭합니다.



참고

(레이저 모델)

제품에서 **Secure Function Lock** 기능을 지원하는 경우 사용자별로 인쇄가 제한되더라도 **AirPrint**를 통한 인쇄가 가능합니다. **AirPrint**를 통해 인쇄를 제한하려면 **Secure Function Lock** 기능을 **Public Mode**(공용 모드)로 설정하고 공용 인쇄를 제한하십시오. 자세한 내용은 네트워크 사용자 설명서 및 상급 사용자 설명서를 참조하십시오.

(잉크젯 모델)

제품에서 **Secure Function Lock** 기능을 지원해도 **PC** 인쇄가 제한되면 **AirPrint**를 통한 인쇄가 불가능합니다. **Secure Function Lock**에 대한 자세한 내용은 네트워크 사용자 설명서 및 상급 사용자 설명서를 참조하십시오.

A

문제 해결

이 장에서는 Brother 제품에서 AirPrint를 사용할 때 발생할 수 있는 일반 문제를 해결하는 방법에 대해 설명합니다. 이 장을 읽었는데도 문제를 해결할 수 없으면 Brother 솔루션 센터 (<http://solutions.brother.com/>)를 방문하십시오.

제품 사용 시 문제가 발생한 경우

문제	제안
프린터 목록에 제품이 표시되지 않습니다.	Brother 제품이 켜져 있는지 확인합니다.
	네트워크 설정을 확인합니다. (▶▶ 2페이지 <i>네트워크 설정</i>)
	모바일 장치를 무선 액세스 포인트/라우터나 Brother 제품 가까이로 이동합니다.
인쇄할 수 없습니다.	Brother 제품이 켜져 있는지 확인합니다.
	네트워크 설정을 확인합니다. (▶▶ 2페이지 <i>네트워크 설정</i>)
iPhone, iPod touch 및 iPad에서 여러 페이지로 된 문서를 인쇄하려고 했지만 첫 페이지만 인쇄됩니다.	iOS 최신 버전을 실행 중인지 확인합니다. AirPrint에 대한 자세한 내용은 다음 Apple 지원 기사를 참조하십시오: http://support.apple.com/kb/HT4356

웹 기반 관리(웹 브라우저)를 사용하여 **AirPrint**를 사용 안함/사용으로 설정하는 방법

표준 웹 브라우저를 사용하여 제품의 **AirPrint** 기능을 사용/사용 안함으로 설정할 수 있습니다 (기본적으로 사용으로 설정되어 있음).



참고

이 단원에 나와 있는 화면은 잉크젯 제품의 예입니다.


- 1 제품이 컴퓨터와 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 2 컴퓨터에서 웹 브라우저를 엽니다.
- 3 "http://machine's IP address/"를 브라우저의 주소 표시줄에 입력합니다(여기서 "machine's IP address"는 제품의 IP 주소).

■ 예:

http://192.168.1.2/



참고

- 제어판의 네트워크 메뉴에서 구입하신 제품의 **IP** 주소를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 제품의 네트워크 사용자 설명서를 참조하십시오.
- 웹 기반 관리에 대한 로그인 비밀번호를 설정한 경우 **Login** (로그인) 상자에 비밀번호를 입력하고 를 클릭합니다.

4 구입하신 제품에 따라 다음 화면 중 하나가 표시됩니다.
다음 중 하나를 수행합니다.

■ (A) 화면이 표시되는 경우

1 **Network** (네트워크)를 클릭합니다.

2 **Protocol** (프로토콜)을 클릭합니다.

3 AirPrint를 사용 안함으로 설정하려면 **AirPrint**를 선택 취소하고, AirPrint를 사용으로 설정하려면 **AirPrint**를 선택합니다.

4 **Submit** (제출)를 클릭합니다.


■ (B) 화면이 표시되는 경우

1 **AirPrint**를 클릭합니다.


2 AirPrint를 사용 안함으로 설정하려면 **Disabled** (사용 안함)를 선택하고, AirPrint를 사용으로 설정하려면 **Enabled** (사용)를 선택합니다.

3 **Submit** (제출)를 클릭합니다.

(A)

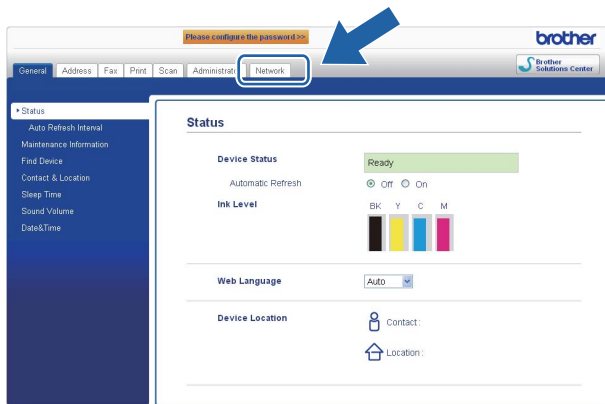

(B)

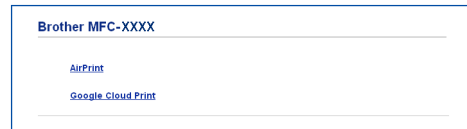

5 제품을 다시 시작합니다.

brother[®]

웹 사이트 방문
<http://www.brother.com/>