


brother®


# AirPrint-guide

---

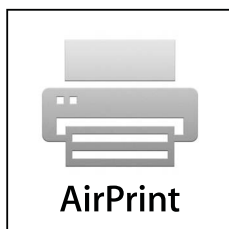

## Definisjoner av merknader

Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen:

 Merk	Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg tips til hvordan produktet fungerer sammen med andre funksjoner.
--	---

## Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh, OS X og Safari er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. AirPrint og AirPrint-logoen er varemerker for Apple Inc.

Wi-Fi Direct er et merke for Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Alliance er et registrert merke for Wi-Fi Alliance.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for programmene de har eiendomsretten til.

**Eventuelle merkenavn og produktnavn for selskaper som vises på Brother-produkter, relaterte dokumenter og andre materialer, er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive selskapene.**

©2012 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

# Innholdsfortegnelse


<b>1</b>	<b>Innledning</b>	<b>1</b>
	Oversikt.....	1
	Maskinvarekrav.....	2
	Støttede operativsystemer.....	2
	Nettverksinnstillinger .....	2
<b>2</b>	<b>Utskrift</b>	<b>5</b>
	Skrive ut fra iPad, iPhone og iPod touch .....	5
	Skrive ut med OS X Lion v10.7 eller senere.....	6
<b>A</b>	<b>Feilsøking</b>	<b>7</b>
	Hvis du har problemer med maskinen .....	7
	Hvordan deaktivere/aktivere AirPrint ved hjelp av Internett-basert styring (nettleser).....	8

# 1

## Innledning

### Oversikt

AirPrint lar deg trådløst skrive ut fotoer, e-poster, websider og dokumenter fra iPad, iPhone og iPod touch – uten behov for å installere en driver.

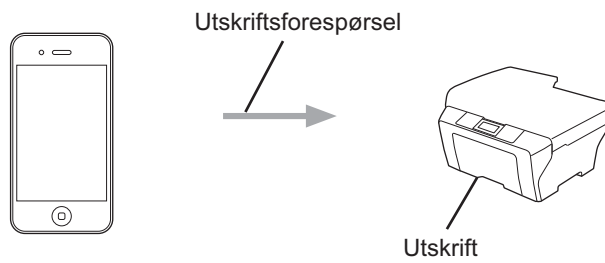

# Maskinvarekrav

## Støttede operativsystemer

AirPrint er kompatibel med iPad (alle modeller), iPhone (3GS eller senere) og iPod touch (3. generasjon eller senere) som kjører den siste versjonen av iOS. Henvise til Apple sitt nettsted for mer informasjon (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

## Nettverksinnstillinger

Før du kan bruke AirPrint, må den mobile enheten være koblet til det trådløse nettverket som Brother-maskinen er koblet til. AirPrint støtter trådløse tilkoblinger som bruker ad-hoc-modus, infrastrukturmodus eller Wi-Fi Direct™ (kun støttede modeller).


Se i brukerhåndboken for den mobile enheten for informasjon om hvordan du konfigurerer den for et trådløst nettverk. En kobling til brukermanualen for den mobile enheten, som kan vises på nettstedet til Apple, finner du som standard i mappen Bokmerker i Safari.

For å konfigurere Brother-maskinen din for et trådløst nettverk, kan du henvise til Brother-maskinens Hurtigstartguide og Brukerhåndbok for nettverket.

Dersom Brother-maskinen din støtter Wi-Fi Direct og dersom du vil konfigurere Brother-maskinen din for et Wi-Fi Direct-nettverk, laster du den håndboken for Wi-Fi Direct-nettverk fra Brother Solutions Center på (<http://solutions.brother.com/>) >> Guide for Wi-Fi Direct™.

## Ad-hoc-modus

Koble den mobile enheten til Brother-maskinen uten et trådløst tilgangspunkt/ruter.

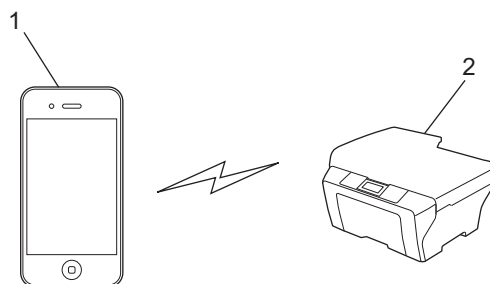


- 1 Mobil enhet
- 2 Maskin med trådløst nettverk (Brother-maskinen din)

## Infrastrukturmodus

Koble den mobile enheten til Brother-maskinen via et trådløst tilgangspunkt/ruter.

- Når Brother-maskinen er koblet til det trådløse tilgangspunktet/ruteren med maskinens trådløse funksjon:

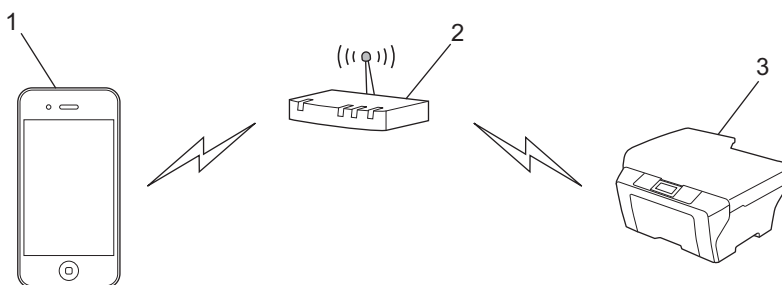


**1 Mobil enhet**

**2 Trådløst tilgangspunkt/ruter**

**3 Maskin med trådløst nettverk (Brother-maskinen din)**

- Når Brother-maskinen er koblet til det trådløse tilgangspunktet/ruteren med en nettverkskabel:

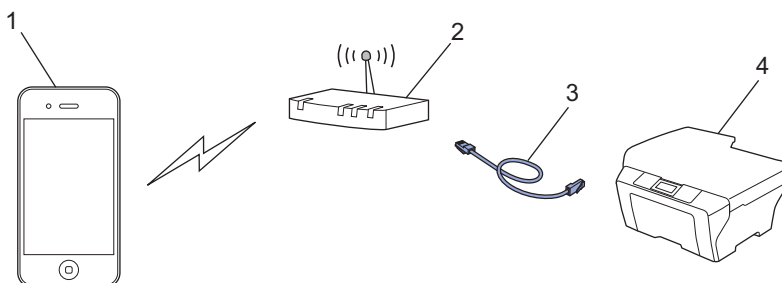

**1 Mobil enhet**

**2 Trådløst tilgangspunkt/ruter**


**3 Nettverkskabel**

**4 Maskin med kablet eller trådløst nettverk (Brother-maskinen din)**

## Wi-Fi Direct-nettverk

Koble den mobile enheten din til Brother-maskinen din med Wi-Fi Direct. Wi-Fi Direct lar deg konfigurere et sikkert trådløst nettverk mellom Brother-maskinen og en mobil enhet uten å bruke et tilgangspunkt.

1

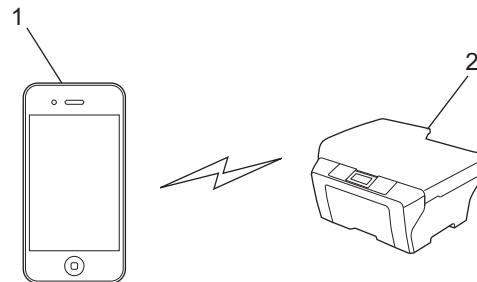

### 1 Mobil enhet

### 2 Brother-maskinen din




#### Merk

- Når Wi-Fi Direct brukes, støtter Brother-maskinen din kun 1 til 1 trådløs kommunikasjon.
- Dersom du aktiverer Wi-Fi Direct-funksjonen på Brother-maskinen, deaktiveres det kablede og trådløse (infrastrukturmodus) grensesnittet på maskinen.

## Skrive ut fra iPad, iPhone og iPod touch

Fremgangsmåten for utskrift varierer med programvaren. Safari brukes i eksempelet nedenfor.

- 1 Kontroller at Brother-maskinen er slått på.
- 2 Bruk Safari til å åpne siden du vil skrive ut.
- 3 Trykk på .
- 4 Trykk på **Skriv ut**.
- 5 Kontroller at Brother-maskinen din er valgt. Hvis en annen maskin eller ingen maskin er valgt, trykker du på skrivernavnet eller **Velg skriver**. En liste over tilgjengelige maskiner vises. Trykk på din maskin.
- 6 Velg det du ønsker blant de tilgjengelige alternativene, for eksempel antall sider som skal skrives ut, eller tosidig utskrift (hvis dette støttes av maskinen).
- 7 Trykk på **Skriv ut**.



### Merk

---

- Papirstørrelse og papirtype spesifiseres avhengig av iOS-programmet.
- (Lasermødeller)

Hvis maskinen støtter Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås), er utskrift via AirPrint mulig selv om utskrift for hver bruker er begrenset. Dersom du vil begrense utskrift via AirPrint, stiller du inn Secure Function Lock-funksjonen til offentlig modus og begrenser deretter utskriften for offentlig. For flere detaljer, kan du se Brukerhåndbok for nettverket og Avansert brukermanual.

(Inkjet-modeller)

Hvis maskinen støtter Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås), er utskrift via AirPrint ikke tilgjengelig hvis utskrift fra datamaskinen er begrenset. For detaljer om Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås), kan du se Brukerhåndbok for nettverket og Avansert brukermanual.

---



## Skrive ut med OS X Lion v10.7 eller senere

Fremgangsmåten for utskrift varierer med programvaren. Safari brukes i eksempelet nedenfor.

- 1 Kontroller at Brother-maskinen er slått på.
- 2 På Macintosh-datamaskinen, bruk Safari til å åpne siden du vil skrive ut.
- 3 Velg **Arkiv** og klikk på **Skriv ut**.
- 4 Kontroller at Brother-maskinen din er valgt.  
Dersom en annen maskin eller ingen maskin er valgt, klikk på **Skriver**-rullegardinlisten og velg Brother-maskinen din fra listen med tilgjengelige skrivere eller **Skrivere i nærheten**.
- 5 Velg det du ønsker blant de tilgjengelige alternativene, for eksempel antall sider som skal skrives ut, eller tosidig utskrift (hvis dette støttes av maskinen).
- 6 Klikk på **Skriv ut**.



### **Merk**

---

(Lasermødeller)

Hvis maskinen støtter Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås), er utskrift via AirPrint mulig selv om utskrift for hver bruker er begrenset. Dersom du vil begrense utskrift via AirPrint, stiller du inn Secure Function Lock-funksjonen til offentlig modus og begrenser deretter utskriften for offentlig. For flere detaljer, kan du se Brukerhåndbok for nettverket og Avansert brukermanual.

(Inkjet-mødeller)

Hvis maskinen støtter Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås), er utskrift via AirPrint ikke tilgjengelig hvis utskrift fra datamaskinen er begrenset. For detaljer om Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås), kan du se Brukerhåndbok for nettverket og Avansert brukermanual.

---

## A

# Feilsøking

I dette kapitlet får du vite hvordan du løser vanlige nettverksproblemer som kan oppstå når du bruker AirPrint med Brother-maskinen. Hvis du fortsatt ikke kan løse problemet etter å ha lest kapitlet, går du til Brother Solutions Center på: <http://solutions.brother.com/>.

## Hvis du har problemer med maskinen

Problem	Forslag
Maskinen vises ikke i skriverlisten.	Kontroller at Brother-maskinen er slått på.
	Kontroller nettverksinnstillingene. ( <i>Nettverksinnstillinger</i> >> side 2)
	Flytt den mobile enheten nærmere det trådløse tilgangspunktet / ruterer eller Brother-maskinen.
Kan ikke skrive ut.	Kontroller at Brother-maskinen er slått på.
	Kontroller nettverksinnstillingene. ( <i>Nettverksinnstillinger</i> >> side 2)
Jeg forsøker å skrive ut et dokument med flere sider fra iPhone, iPod touch og iPad, men BARE den første siden skrives ut.	Kontroller at du kjører den siste versjonen av iOS. Henvis til følgende Apple-supportartikkel for mer informasjon om AirPrint: <a href="http://support.apple.com/kb/HT4356">http://support.apple.com/kb/HT4356</a>

## Hvordan deaktivere/aktivere AirPrint ved hjelp av Internett-basert styring (nettleser)

Du kan bruke en vanlig nettleser til å aktivere og deaktivere maskinens AirPrint-funksjon (den er aktivert som standard).



### Merk

Skjermbildene i dette avsnittet er hentet fra Inkjet-maskiner.


- 1 Kontroller at maskinen er koblet til samme nettverk som datamaskinen.
- 2 Åpne nettleseren på datamaskinen.
- 3 Skriv inn "http://maskinens IP-adresse/" i nettleserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er maskinens IP-adresse).

■ Eksempel:

http://192.168.1.2/




### Merk

- Du kan se IP-adressen til maskinen din i nettverksmenyen på kontrollpanelet. For flere detaljer, kan du se maskinens Brukerhåndbok for nettverket.
- Hvis du har angitt innloggingspassordet for Internett-basert styring, taster du inn passordet i boksen **Login** (Pålogging) og klikker deretter på .


4 Avhengig av hva slags type maskin som brukes, vises et av skjermbildene nedenfor. Gjør ett av følgende:

- Dersom skjermbilde (A) vises
  - 1 Klikk på **Network** (Nettverk).
  - 2 Klikk på **Protocol** (Protokoll).
  - 3 Velg bort **AirPrint** hvis du vil deaktivere AirPrint, eller velg **AirPrint** hvis du vil aktivere AirPrint.
  - 4 Klikk på **Submit** (Send).
- Hvis skjermbilde (B) vises
  - 1 Klikk på **AirPrint**.
  - 2 Velg **Disabled** (Deaktivert) hvis du vil deaktivere AirPrint, eller velg **Enabled** (Aktivert) hvis du vil aktivere AirPrint.
  - 3 Klikk på **Submit** (Send).

(A)

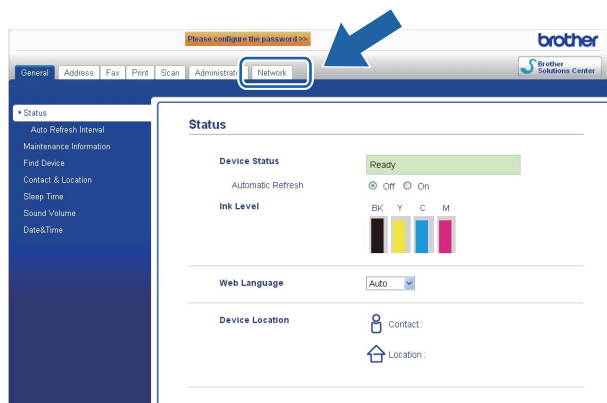

(B)

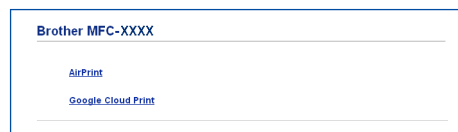

5 Start maskinen på nytt.

**brother**<sup>®</sup>

**Besøk oss på Internett**  
**<http://www.brother.com/>**