



brother®

Manual AirPrint

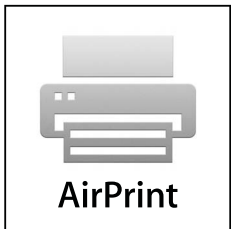

Definiția notelor

În acest manual de utilizare, este folosită următoarea pictogramă:

 Notă	Notele vă informează asupra măsurilor care trebuie luate în anumite situații și vă oferă indicații asupra modului în care aparatul funcționează la selectarea altor opțiuni.
--	--

Mărci comerciale

Sigla Brother este o marcă comercială înregistrată a Brother Industries, Ltd.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh, OS X și Safari sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări. AirPrint și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

Wi-Fi Direct este marcă a Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Alliance este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance.

Orice companie care a dezvoltat un program software al cărui nume este menționat în acest manual are un anumit Contract de licență pentru software pentru programele sale brevetate.

Orice denumiri comerciale și denumiri de produse ale companiilor care apar pe produsele Brother, pe documentele asociate și pe orice alte materiale sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective.


©2012 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

Cuprins

1	Introducere	1
	Prezentare generală	1
	Cerințe hardware	2
	Sisteme de operare compatibile	2
	Setările rețelei.....	2
2	Tipărirea	5
	Imprimarea de pe iPad, iPhone și iPod touch.....	5
	Imprimarea utilizând OS X Lion v10.7 sau ulterior	6
A	Depanarea	7
	Dacă aveți dificultăți cu aparatul dumneavoastră	7
	Activarea/dezactivarea programului AirPrint utilizând Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management (browser web)	8

Prezentare generală

AirPrint vă permite să imprimați fără fir fotografii, mesaje e-mail, pagini web și documente direct din iPad, iPhone, și iPod touch—fără să fie necesară instalarea unui driver.

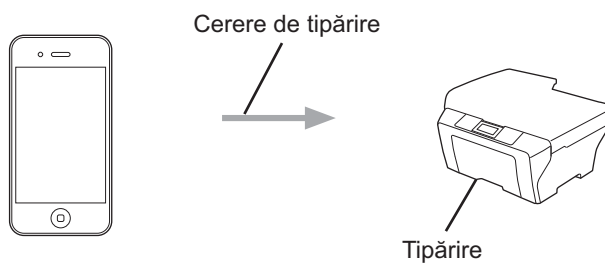

Cerințe hardware

Sisteme de operare compatibile

AirPrint este compatibil cu iPad (toate modelele), iPhone (3GS sau ulterior) și iPod touch (generația a 3-a sau ulterior) care rulează ultima versiune de iOS. Consultați site-ul web Apple pentru mai multe informații (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Setările rețelei

Pentru a utiliza AirPrint, dispozitivul mobil trebuie să fie conectat la rețeaua fără fir la care aparatul Brother este conectat. AirPrint acceptă conexiuni fără fir care utilizează modul ad-hoc, modul infrastructură sau Wi-Fi Direct™ (doar pentru modelele acceptate).


Pentru a configura dispozitivul mobil pentru o rețea fără fir, vă rugăm să consultați ghidul de utilizare al dispozitivului mobil. Adresa de legătură la care se află manualul de utilizare al dispozitivului mobil, care poate fi vizualizat pe site-ul web Apple, se găsește în mod implicit în directorul Bookmarks (Semn de carte) din programul Safari.

Pentru a configura aparatul dvs. Brother pentru o rețea fără fir, vă rugăm să consultați Ghid de instalare și configurare rapidă și Ghidul utilizatorului de rețea ale aparatului Brother.

Dacă aparatul dvs. Brother acceptă Wi-Fi Direct și dacă doriți să configurați aparatul Brother pentru o rețea Wi-Fi Direct, vă rugăm să descărcați manualul pentru rețeaua Wi-Fi Direct de la Brother Solutions Center la adresa (<http://solutions.brother.com/>) ►► Manual de utilizare Wi-Fi Direct™.

Modul Ad-hoc

Conectați dispozitivul mobil la aparatul Brother fără a folosi un punct de acces/ruter fără fir.

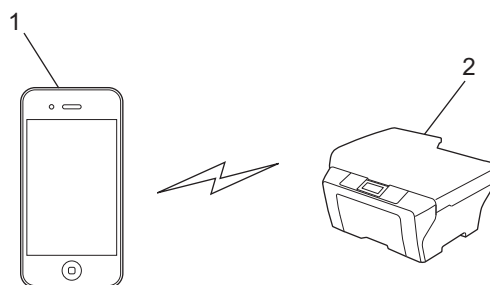


1 Dispozitivul mobil

2 Echipament de rețea fără fir (echipamentul dvs. Brother)

Modul infrastructură

Conectați dispozitivul mobil la aparatul Brother prin intermediul unui punct de acces/ruter fără fir.

- Dacă aparatul Brother este conectat la punctul de acces/ruterul fără fir utilizând funcția fără fir a aparatului:

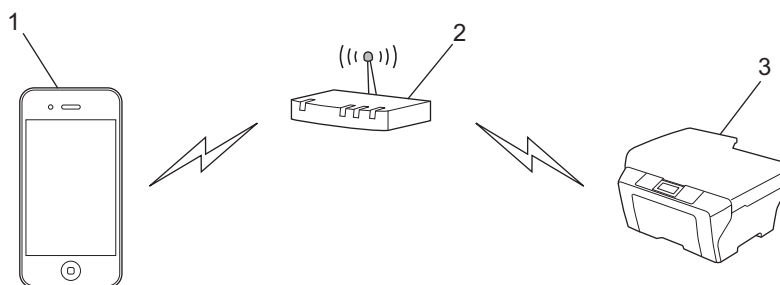


1 Dispozitivul mobil

2 Punctul de acces/ruterul fără fir

3 Echipament de rețea fără fir (echipamentul dvs. Brother)

- Dacă aparatul Brother este conectat la punctul de acces/ruterul fără fir utilizând un cablu de rețea:

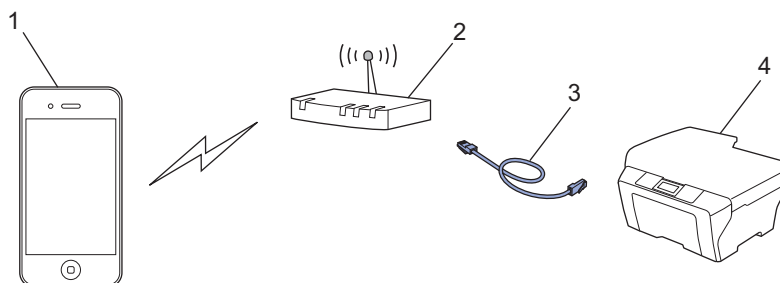

1 Dispozitivul mobil

2 Punctul de acces/ruterul fără fir


3 Cablu de rețea

4 Echipament de rețea cu sau fără fir (echipamentul dvs. Brother)

Rețeaua Wi-Fi Direct

Conectați dispozitivul mobil la aparatul Brother utilizând Wi-Fi Direct. Wi-Fi Direct vă permite să configurați o rețea fără fir securizată între aparatul dvs. Brother și un dispozitiv mobil fără a utiliza un punct de acces.

1

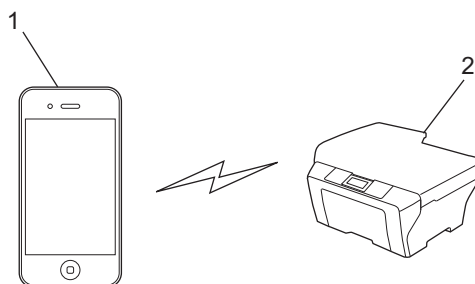

1 Dispozitivul mobil

2 Echipamentul dumneavoastră Brother




Notă

- La utilizarea Wi-Fi Direct, aparatul dvs. Brother acceptă numai comunicații fără fir 1 la 1.
- Dacă activați caracteristica Wi-Fi Direct a aparatului dvs. Brother, interfața cu fir și interfața fără fir (modul infrastructură) vor fi dezactivate.

Imprimarea de pe iPad, iPhone și iPod touch

Metoda utilizată la tipărire poate să difere în funcție de aplicație. În exemplu de mai jos s-a utilizat programul Safari.

- 1 Verificați dacă echipamentul Brother este pornit.
- 2 Utilizați Safari pentru a deschide pagina pe care doriți să o tipăriți.
- 3 Atingeți .
- 4 Atingeți **Print** (Tipăriți).
- 5 Verificați dacă echipamentul Brother este selectat.
Dacă este selectat un alt aparat sau dacă nu este selectată nicio imprimantă, atingeți numele imprimantei, afișat pe ecran, sau **Select Printer** (Selectați imprimantă).
Va fi afișată o listă cu aparate disponibile. Atingeți aparatul dumneavoastră.
- 6 Selectați oricare dintre opțiunile disponibile, de exemplu numărul de pagini care va fi tipărit, tipărire duplex (dacă aparatul dumneavoastră este compatibil cu tipărirea duplex).
- 7 Atingeți **Print** (Tipăriți).



Notă

- Formatul de hârtie și tipul de hârtie sunt definite în funcție de aplicația iOS.
- (Modelele cu laser)

Dacă aparatul este compatibil cu funcția Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor), tipărirea via AirPrint este posibilă chiar dacă tipărirea pentru fiecare utilizator este restricționată. Dacă doriți să restricționați tipărirea via AirPrint, selectați pentru caracteristica Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor) opțiunea Public Mode (Mod public) și apoi restricționați tipărirea pentru public. Pentru detalii, consultați Ghidul utilizatorului de rețea și Manual avansat de utilizare.

(Modelele cu jet de cerneală)

Dacă aparatul este compatibil cu funcția Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor), tipărirea via AirPrint nu este disponibilă dacă tipărirea de la calculator (PC) este restricționată. Pentru detalii despre Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor), consultați Ghidul utilizatorului de rețea și Manual avansat de utilizare.

Imprimarea utilizând OS X Lion v10.7 sau ulterior

Metoda utilizată la tipărire poate să difere în funcție de aplicație. În exemplu de mai jos s-a utilizat programul Safari.

- 1 Verificați dacă echipamentul Brother este pornit.
- 2 Utilizați Safari pe computerul dvs. Macintosh pentru a deschide pagina pe care doriți să o tipăriți.
- 3 Selectați **File** (Fișier) și faceți clic pe **Print** (Tipăriți).
- 4 Verificați dacă echipamentul Brother este selectat.
Dacă este selectat un alt aparat sau dacă nu este selectată nicio imprimantă, faceți clic pe lista verticală **Printer** (Imprimantă) - și alegeți aparatul dvs. Brother din lista de imprimante disponibile sau **Nearby Printers** (Imprimante din apropiere).
- 5 Selectați oricare dintre opțiunile disponibile, de exemplu numărul de pagini care va fi tipărit, tipărire duplex (dacă aparatul dumneavoastră este compatibil cu tipărirea duplex).
- 6 Faceți clic pe **Print** (Tipăriți).



Notă

(Modelele cu laser)

Dacă aparatul este compatibil cu funcția Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor), tipărirea via AirPrint este posibilă chiar dacă tipărirea pentru fiecare utilizator este restricționată. Dacă doriți să restricționați tipărirea via AirPrint, selectați pentru caracteristica Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor) opțiunea Public Mode (Mod public) și apoi restricționați tipărirea pentru public. Pentru detalii, consultați Ghidul utilizatorului de rețea și Manual avansat de utilizare.

(Modelele cu jet de cerneală)

Dacă aparatul este compatibil cu funcția Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor), tipărirea via AirPrint nu este disponibilă dacă tipărirea de la calculator (PC) este restricționată. Pentru detalii despre Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor), consultați Ghidul utilizatorului de rețea și Manual avansat de utilizare.

A

Depanarea

În acest capitol este explicat modul de rezolvare a problemelor uzuale pe care le puteți întâlni utilizând AirPrint cu aparatul Brother. Dacă, după citirea acestui capitol, nu puteți rezolva problema cu care vă confrunțați, accesați Brother Solutions Center la adresa: <http://solutions.brother.com/>.

Dacă aveți dificultăți cu aparatul dumneavoastră

Dificultăți	Sugestii
Aparatul nu apare în lista cu imprimante.	Verificați dacă echipamentul Brother este pornit.
	Confirmați setările rețelei. (<i>Setările rețelei</i> ►► pagina 2)
	Mutați dispozitivul mobil mai aproape de punctul de acces/ruterul fără fir, sau aparatul dvs. Brother.
Tipărire imposibilă.	Verificați dacă echipamentul Brother este pornit.
	Confirmați setările rețelei. (<i>Setările rețelei</i> ►► pagina 2)
Încerc să tipăresc un document cu mai multe pagini de pe iPhone, iPod touch și iPad, dar numai prima pagină este imprimată.	Asigurați-vă că folosiți ultima versiune iOS. Vă rugăm să consultați articolul de asistență Apple pentru mai multe informații despre AirPrint: http://support.apple.com/kb/HT4356

Activarea/dezactivarea programului AirPrint utilizând Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management (browser web)

Puteți utiliza un browser web standard pentru a activa și dezactiva funcția AirPrint a aparatului (activată în mod implicit).



Notă

Ecranele din această secțiune prezintă aparatele cu jet de cerneală.

- 1 Confirmați că aparatul este conectat la aceeași rețea ca și calculatorul.
- 2 Deschideți browserul web pe calculatorul dumneavoastră.
- 3 Tastați „http://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).
 - De exemplu:
http://192.168.1.2/




Notă

- Puteți vizualiza adresa IP a aparatului în meniul pentru rețea de pe panoul de control. Pentru detalii, vă rugăm să consultați Ghidul utilizatorului de rețea al aparatului dvs.
- Dacă ați definit parola de conectare pentru Web Based Management (tehnologie de management de sisteme) introduceți parola în caseta **Login** (Log in), apoi faceți click pe ➔.


4 În funcție de aparatul dumneavoastră, va fi afișat unul din ecranele de mai jos.
 Procedați conform indicațiilor de mai jos:

- Dacă este afișat ecranul (A)
 - 1 Faceți clic pe **Network** (Rețea).
 - 2 Faceți clic pe **Protocol**.
 - 3 Deselectați **AirPrint** dacă doriți să dezactivați AirPrint; selectați **AirPrint** dacă doriți să activați AirPrint.
 - 4 Faceți clic pe **Submit** (Trimitere).
- Dacă este afișat ecranul (B)
 - 1 Faceți clic pe **AirPrint**.
 - 2 Selectați **Disabled** (Dezactivat) dacă doriți să dezactivați AirPrint; selectați **Enabled** (Activat) dacă doriți să activați AirPrint.
 - 3 Faceți clic pe **Submit** (Trimitere).

(A)

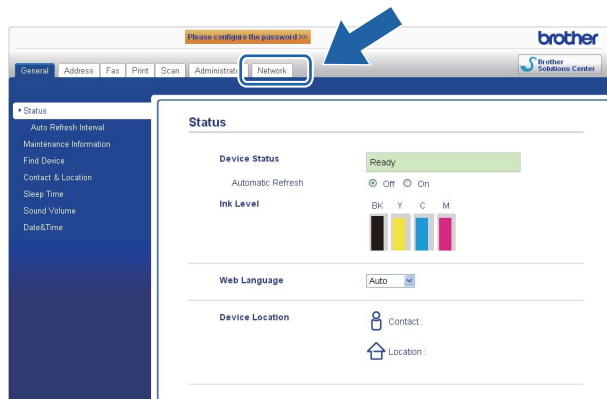

(B)

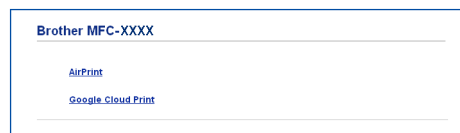

5 Reporniți aparatul.

brother[®]

**Vizitați-ne pe World Wide Web
<http://www.brother.com/>**