

# Web Connect -opas



## Soveltuvat mallit

Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja.

DCP-8250DN/MFC-8950DW(T)

## Kuvakkeiden selitykset

Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta:



Vinkki

Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa on toimittava tai miten kutakin toimintoa voi käyttää muiden ominaisuuksien kanssa.

## Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries, Ltd.:n rekisteröity tavaramerkki.

Android ja Google Drive ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä saa käyttää vain Googlen luvalla.

Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Apple ja Macintosh ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Jokaisella yrityksellä, jonka ohjelman nimi mainitaan tässä oppaassa, on omaa ohjelmaansa koskeva ohjelmiston lisenssisopimus.

**Kaikki Brother-tuotteissa, oheisasiakirjoissa tai muissa materiaaleissa esiintyvien yritysten kauppaja tuotenimet ovat kyseisten yritysten rekisteröityjä tavaramerkkejä.**

## TÄRKEÄ HUOMAUTUS

- Siirry Brother Solutions Centeriin osoitteessa <http://solutions.brother.com/> ja valitse mallisi sivulla Manuals (Käyttöoppaat) ladataksesi muita käyttöoppaita.
- Kaikki mallit eivät ole myytävänä kaikissa maissa.
- DCP-käyttäjät: Tämä asiakirja koskee sekä MFC- että DCP-malleja. Tässä oppaassa "MFC"-merkintä on tulkittava seuraavasti: "MFC-xxxx" vastaa mallia "DCP-xxxx".


©2012 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

# Sisällysluettelo

<b>1</b>	<b>Johdanto</b>	<b>1</b>
	Brother Web Connect -ominaisuus.....	1
	Käytettävissä olevat palvelut .....	2
	Brother Web Connect -käytön edellytykset.....	3
	Palvelun tili .....	3
	Internetyhteys .....	3
	MFL-Pro Suite -asennus.....	3
	Välityspalvelimen asetukset verkkoselaimella .....	4
	Välityspalvelimen asetusten määrittäminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla .....	4
	Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen (GOOGLE DRIVE™, Dropbox, SkyDrive® ja Box).....	5
	Vaiheittainen yleiskatsaus .....	5
	Luo tili jokaiselle palvelulle, jota haluat käyttää .....	6
	Brother Web Connect -käyttöoikeuden pyytäminen .....	6
	Tilien rekisteröiminen ja poistaminen laitteessa .....	8
	Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen (EVERNOTE®) .....	10
	Vaiheittainen yleiskatsaus .....	10
	Tilin luominen EVERNOTE®-palvelussa .....	11
	Tilien rekisteröiminen ja poistaminen laitteessa .....	11
<b>2</b>	<b>Lähetäminen</b>	<b>14</b>
	Asiakirjojen skannaaminen ja lähettäminen.....	14
	GOOGLE DRIVE™, Dropbox, SkyDrive® ja Box .....	14
	EVERNOTE® .....	16
	Skannausasetukset .....	17
<b>A</b>	<b>Vianetsintä</b>	<b>19</b>
	Virheviestit .....	19

## Brother Web Connect -ominaisuus

Jotkin sivustot tarjoavat palveluita, joiden avulla käyttäjät voivat ladata kuvia ja tiedostoja sivustoon sekä katsella WWW-sivustossa olevia kuvia ja tiedostoja. Brother-laitteesi voi skannata kuvia ja ladata niitä näihin palveluihin.

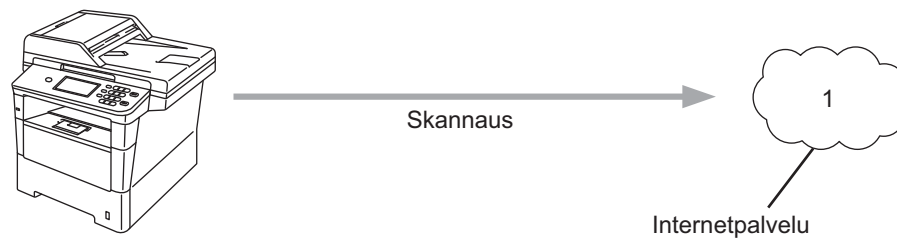

### 1 Valokuvat ja asiakirjat

## Käytettävissä olevat palvelut

Seuraavia palveluita voi käyttää Brother-laitteen kautta.

### ■ GOOGLE DRIVE™

GOOGLE DRIVE™ on asiakirjojen muokkaus- ja jakamispalvelu, jota käytetään internetin kautta.

URL: <http://drive.google.com/>

### ■ EVERNOTE®

EVERNOTE® on tiedostojen tallennus- ja hallintapalvelu, jota käytetään internetin kautta.

Osoite: <http://www.evernote.com/>

### ■ Dropbox

Dropbox on tiedostojen tallennus-, hallinta- ja synkronointipalvelu, jota käytetään internetin kautta.

Osoite: <http://www.dropbox.com/>

### ■ SkyDrive®

SkyDrive® on tiedostojen tallennus-, jakamis- ja hallintapalvelu, jota käytetään internetin kautta.

URL: <http://skydrive.live.com/>

### ■ Box

Box on asiakirjojen muokkaus- ja jakamispalvelu, jota käytetään internetin kautta.

URL: <http://www.box.com/>

Lisätietoja näistä palveluista on niiden omilla WWW-sivustoissa.

Seuraava taulukko sisältää tiedostotyypit, joita voi käyttää kunkin Brother Web Connect -ominaisuuden kanssa.

Käytettävissä olevat palvelut	GOOGLE DRIVE™ / Dropbox/SkyDrive®/Box	EVERNOTE®
Skannattujen kuvien lähettäminen	JPEG, PDF	JPEG <sup>1</sup> , PDF <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Kuvia voi ladata palveluun lähettämällä viestin sähköpostiosoitteeseen, jonka kautta palvelu ottaa kuvia vastaan.



### Vinkki

(Hong Kong, Taiwan ja Korea)

Brother Web Connect tukee vain englantia. Paikallisella kielellä nimettyjä tiedostoja ei välttämättä voida ladata.

# Brother Web Connect -käytön edellytykset

## Palvelun tili

---

Brother Web Connect -toiminnon käyttö edellyttää, että sinulla on tili palvelussa, jota haluat käyttää. Jos sinulla ei vielä ole tiliä, siirry tietokoneella palvelun WWW-sivustoon ja luo tili.

## Internetyhteys

---

Brother Web Connect -toiminnon käyttö edellyttää, että Brother-laite on liitetty verkkoon, jossa on internetyhteys. Internetyhteys voi olla kiinteä tai langaton. Tietoja laitteen liittämisestä ja määrittämisestä on Pika-asennusopas.

Välityspalvelinta käytävissä verkoissa laite on myös määritettävä käyttämään välityspalvelinta. (Välityspalvelimen asetukset verkkoselaimella >> sivulla 4)



### Vinkki

---

Jos välityspalvelinta käytetään, käyttäjien tietokoneissa ei ole suoraa internetyhteyttä. Ne ovat yhteydessä välityspalvelimenä toimivaan tietokoneeseen, jossa on suora internetyhteys.

---

## MFL-Pro Suite -asennus

---

Brother Web Connect -toiminnon alkuasennukseen tarvitaan tietokone, jossa on internetyhteys ja johon on asennettu Brother MFL-Pro Suite. Pika-asennusoppaan ohjeita noudattamalla voit asentaa MFL-Pro Suiten (mukana tulleet CD-ROM-asennuslevyltä) ja määrittää laitteen siten, että sillä voi tulostaa kiinteässä tai langattomassa verkossa.

## Välityspalvelimen asetukset verkkoselaimella

Jos verkossa käytetään välityspalvelinta, laitteessa on määritettävä seuraavat välityspalvelimen tiedot. Voit määrittää seuraavat asetukset WWW-pohjaisen hallinnan (WWW-selain) tai BRAdmin Professional 3:n avulla.


- välityspalvelimen osoite
- portin numero
- käyttäjänimi
- salasana.

### Välityspalvelimen asetusten määrittäminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla



#### Vinkki

Suosittelemme Windows® Internet Explorer® 7.0/8.0 tai Firefox® 3.6 -selaimen käyttöä Windows®-käyttöjärjestelmässä ja Safari 4.0/5.0 -selaimen käyttöä Macintosh-käyttöjärjestelmässä. Varmista myös, että JavaScript ja evästeet ovat aina käytössä käyttämässäsi selaimessa. Jos käytät eri WWW-selainta, varmista, että se on HTTP 1.0 ja HTTP 1.1 -yhteensopiva.


- 1 Käynnistä WWW-selain.
- 2 Kirjoita "http://laitteen IP-osoite/" selaimen ("laitteen IP-osoite" tarkoittaa laitteen IP-osoitetta).
  - Esimerkiksi: http://192.168.1.2/
- 3 Oletusarvoisesti salasanaa ei vaadita. Jos olet määrittänyt salasanan, syötä se ja paina .
- 4 Napsauta **Network** (Verkko).
- 5 Napsauta **Protocol** (Protokolla).
- 6 Varmista, että **Proxy** -valintaruutu on valittuna ja napsauta **Submit** (Lähetä).
- 7 Napsauta **Advanced Setting** (Lisäasetukset).
- 8 Syötä välityspalvelimen tiedot.
- 9 Napsauta **Submit** (Lähetä).

# Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen (GOOGLE DRIVE™, Dropbox, SkyDrive® ja Box)


## Vaiheittainen yleiskatsaus

Määritä asetukset seuraavien ohjeiden mukaisesti.


### Vaihe 1: luo tili palvelussa, jota haluat käyttää. (►► sivu 6)

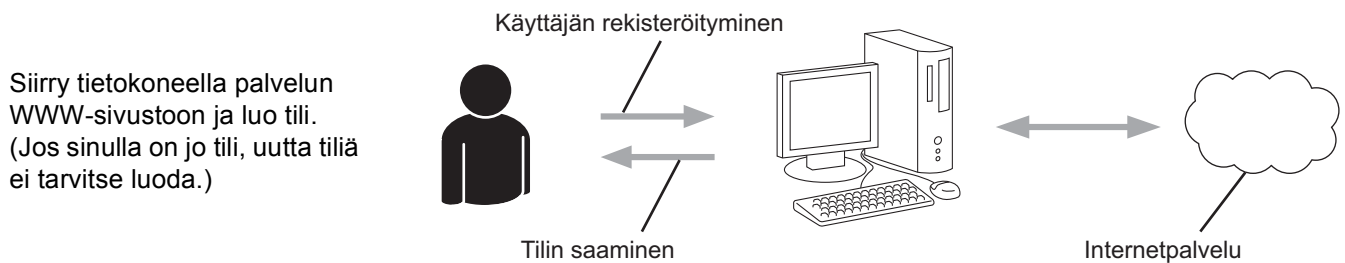

### Vaihe 2: pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta. (►► sivu 6)

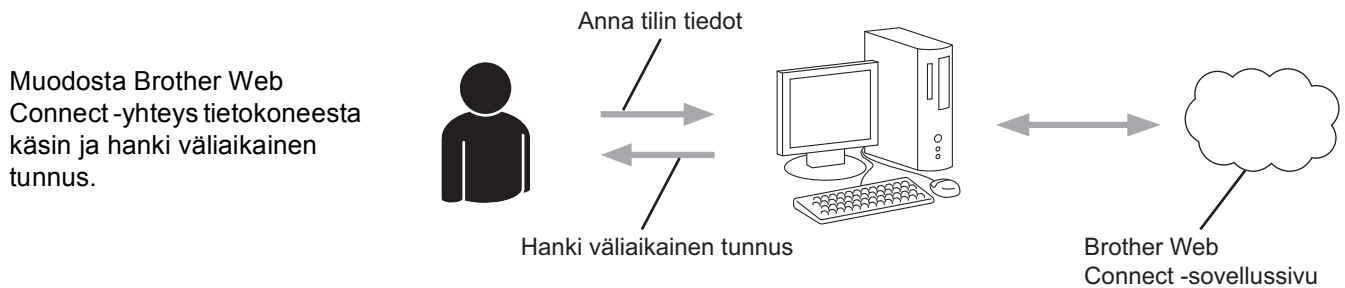

### Vaihe 3: rekisteröi laitteessa tilitiedot, joita käytettävät palvelut edellyttävät. (►► sivu 8)

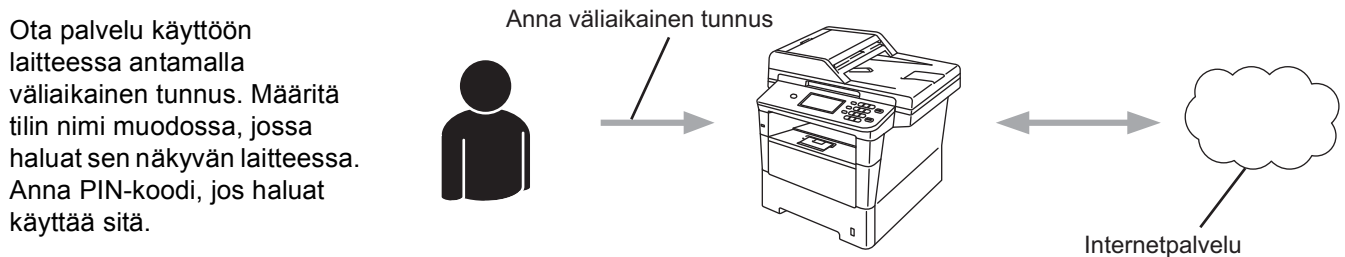

Laite voi nyt käyttää palvelua.



## Luo tili jokaiselle palvelulle, jota haluat käyttää

---

Tarvitset internetpalvelun tilin, jotta voit käyttää palvelua Brother Web Connect -toiminnon kautta. Jos sinulla ei ole tiliä, siirry tietokoneella palvelun WWW-sivustoon ja luo tili. Jos sinulla on jo tili, uutta tiliä ei tarvitse luoda.

Sinun on kirjauduttava sisään tiliisi ja käytettävä tarjottuja palveluja ennen kuin voit käyttää Brother Web Connect -toimintoa. Jos et ole ennen käyttänyt tarjottuja palveluja, et välttämättä pysty yhdistämään palveluun Brother Web Connect -toiminnon avulla.

Siirry seuraavaan toimenpiteeseen. (*Brother Web Connect -käyttöoikeuden pyytäminen* >> sivulla 6)

## Brother Web Connect -käyttöoikeuden pyytäminen

---

Internetpalveluiden käyttö Brother Web Connect -toiminnon avulla edellyttää Brother Web Connect -käyttöoikeuden pyytämistä. Sen voi tehdä tietokoneella, johon on asennettu Brother MFL-Pro Suite.

- 1 Kytke tietokoneeseen virta.
- 2 Siirry Brother Web Connect -sovelluksen WWW-sivulle.

- Windows®

Jos olet jo asentanut MFL-Pro Suite -ohjelmiston, valitse **Käynnistä / Kaikki ohjelmat / Brother / MFC-XXXX** (XXXX on laitteesi malli) / **Brother Web Connect**.

WWW-selain käynnistyy ja sovellussivu avataan siinä.



### Vinkki

---

Voit myös siirtyä sivulle suoraan kirjoittamalla WWW-selaimen osoiteriville <http://bwc.brother.com>.

- Macintosh

Jos olet jo asentanut MFL-Pro Suite -ohjelmiston, kaksoisosoita **Macintosh HD** (Käynnistysasema) / **Kirjasto / Printers / Brother / Utilities / Brother Web Connect**.

WWW-selain käynnistyy ja sovellussivu avataan siinä.




### Vinkki

---


Voit myös siirtyä sivulle suoraan seuraavilla tavoilla:

- Mukana toimitettu CD-ROM-asennuslevy
    - 1 Aseta mukana toimitettu CD-ROM-asennuslevy CD-ROM-asemaan. Kaksoisnapsauta **Brotherin tekninen tuki**-kuvaketta.
    - 2 Napsauta **Brother Web Connect**-kuvaketta.
  - WWW-selain  
Kirjoita WWW-selaimen osoiteriville <http://bwc.brother.com>.
-

3 Valitse haluamasi palvelu.

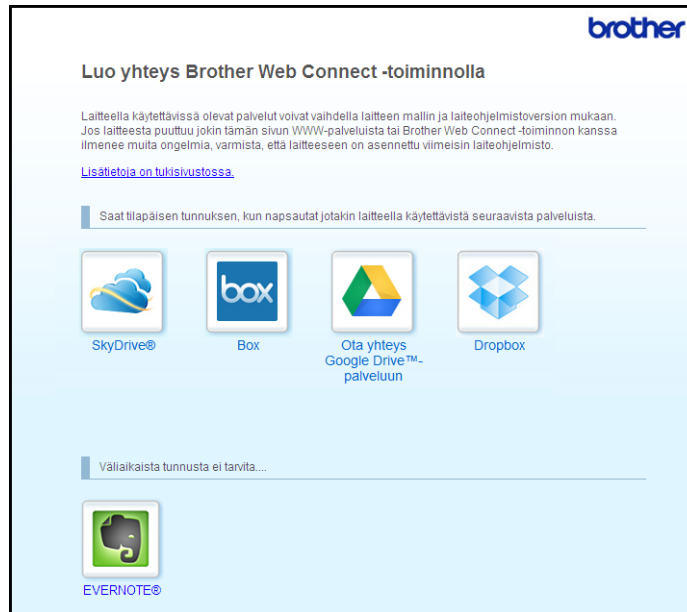

- 4 Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja pyydä käyttöoikeus. Kun olet valmis, väliaikainen tunnuksesi näytetään. Tarvitset tätä väliaikaista tunnusta, kun rekisteröit tilejä laitteeseen, joten merkitse se muistiin. Väliaikainen tunnus on voimassa 24 tunnin ajan.

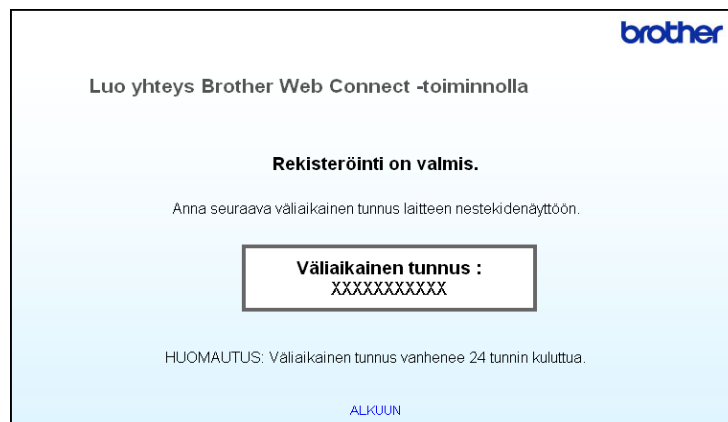

- 5 Sulje WWW-selain. Siirry seuraavaan toimenpiteeseen. (Tilien rekisteröiminen ja poistaminen laitteessa >> sivulla 8)

## Tilien rekisteröiminen ja poistaminen laitteessa

Anna tilin tiedot ja määritä laite siten, että se voi käyttää palvelua.

1

### Tilin rekisteröiminen

- 1 Ennen kuin aloitat tilin rekisteröimisen, vahvista, että oikea aikavyöhyke, päivämäärä ja aika on asetettu laitteen ohjauspaneelissa. Laitteen mukana toimitetussa Pika-asennusopas on aikavyöhykkeen, päivämäärän ja ajan asetusohjeet.
- 2 Paina laitteen näytön **WWW**-painiketta.  
Jos näet internetyhteyttä koskevan viestin paina **OK**-painiketta. Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmillä kerroilla. Paina **Kyllä** tai **Ei**.



#### Vinkki

Jos esimerkiksi uusista toiminnoista on ilmoituksia, uusimmat tiedot näytetään. Lue tiedot ja paina **OK**.

- 3 Valitse haluamasi palvelu.
- 4 Jos Brother Web Connect -toimintoa koskevia tietoja näytetään, paina **OK**-painiketta.
- 5 Paina **Rekisteröi/poista tili**.
- 6 Paina **Rekisteröi tili**.
- 7 Sinua pyydetään antamaan väliaikainen tunnus, jonka sait, kun pysyt Brother Web Connect -käyttöoikeuden.  
Paina **OK**.
- 8 Anna väliaikainen tunnus näytön painikkeiden avulla.  
Paina **OK**.
- 9 Laite pyytää sinua antamaan tilin nimen muodossa, jossa haluat nimen näkyvän näytössä.  
Paina **OK**.
- 10 Anna nimi näytön painikkeiden avulla.  
Paina **OK**.
- 11 Tee jokin seuraavista:
  - Jos haluat määrittää tilille PIN-koodin, paina **Kyllä**-painiketta. Anna sitten nelinumeroinen koodi ja paina **OK**-painiketta. (PIN-koodi estää tilin luvattoman käytön.)
  - Jos et halua määrittää PIN-koodia, paina **Ei**-painiketta.

- 12 Laite kysyy, haluatko rekisteröidä antamasi tilin tiedot.
  - Rekisteröi tiedot painamalla **Kyllä**-painiketta.
  - Jos haluat antaa tiedot uudelleen, paina **Ei**-painiketta. Palaa vaiheeseen 8.



#### Vinkki

Jos virheviesti näytetään, väliaikainen tunnus on vanhentunut tai antamasi tunnus ei vastaa väliaikaista tunnusta, jonka sait käyttöoikeuden pyytämisen yhteydessä. Anna väliaikainen tunnus oikein tai hanki uusi väliaikainen tunnus pyytämällä käyttöoikeutta. (Katso lisätietoja kohdassa *Brother Web Connect - käyttöoikeuden pyytäminen* >> sivulla 6)

- 13 Tilin rekisteröinti on valmis.  
Paina **OK**.

- 14 Paina **Stop/Exit**.



#### Vinkki

Laitteeseen voi rekisteröidä enintään kymmenen tiliä.

## Tilin poistaminen


- 1 Paina laitteen näytön **www**-painiketta.  
Jos internetyhteyttä koskevia tietoja näytetään, paina **OK**-painiketta. Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmillä kerroilla. Paina **Kyllä** tai **Ei**.
- 2 Valitse haluamasi palvelu.
- 3 Paina **Rekisteröi/poista tili**.
- 4 Paina **Poista tili**.
- 5 Paina tiliä, jonka haluat poistaa. Valitun tilin kohdalla näytetään valintamerkki.
- 6 Paina **OK**.
- 7 Laite pyytää vahvistamaan valinnat.  
Poista tilit painamalla **Kyllä**-painiketta.
- 8 Tilit on poistettu.  
Paina **OK**.
- 9 Paina **Stop/Exit**.

# Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen (EVERNOTE®)


## Vaiheittainen yleiskatsaus

Määritä asetukset seuraavien ohjeiden mukaisesti.

**Vaihe 1: luo tili EVERNOTE®-palvelussa. (»» sivu 11)**

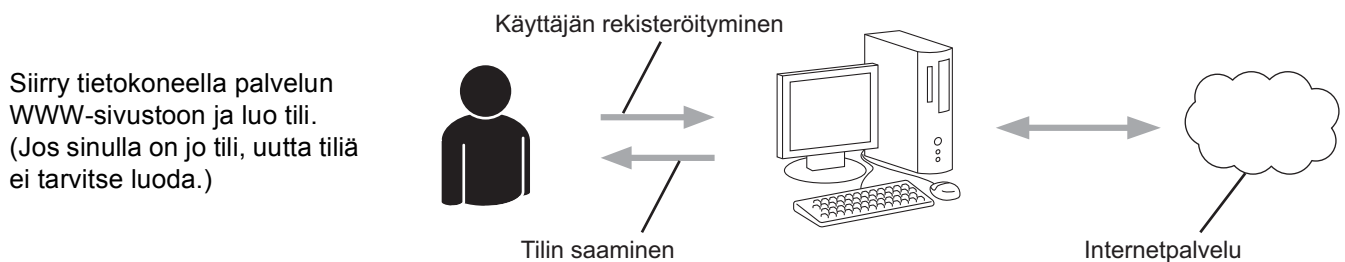

**Vaihe 2: rekisteröi laitteessa tilitiedot, joita EVERNOTE®-palvelun käyttäminen edellyttää. (»» sivu 11)**

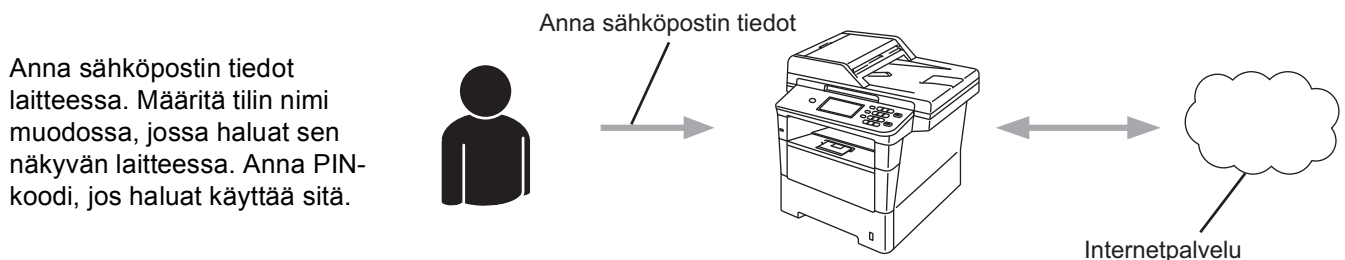

**Laite voi nyt käyttää palvelua.**

## Tilin luominen EVERNOTE®-palvelussa

Tarvitset internetpalvelun tilin, jotta voit käyttää palvelua Brother Web Connect -toiminnon kautta. Jos sinulla ei vielä ole EVERNOTE®-tiliä, siirry tietokoneella EVERNOTE®-palvelun WWW-sivustoon ja luo tili. Kun olet luonut tilin, kirjaudu sisään ja käytä tiliä kerran tietokoneella ennen Brother Web Connect -ominaisuuden käyttöä. Jos et tee niin, palvelua ei ehkä voi käyttää Brother Web Connect -ominaisuuden avulla.

Jos sinulla on jo tili, uutta tiliä ei tarvitse luoda.

Siirry seuraavaan toimenpiteeseen. (*Tilien rekisteröiminen ja poistaminen laitteessa* >> sivulla 11)

## Tilien rekisteröiminen ja poistaminen laitteessa

Anna tilin tiedot ja määritä laite siten, että se voi käyttää EVERNOTE®-palvelua. Laite ottaa yhteyden EVERNOTE®-palveluun sähköpostin avulla. Ennen kuin voit käyttää EVERNOTE®-ominaisuutta, sinun on määritettävä laitteesi sähköpostiasetukset. Voit määrittää sähköpostiasetukset laitteesi ohjauspaneelin, WWW-pohjaisen hallinnan tai BRAdmin Professional 3:n avulla. Käyttämästäsi internet-palveluntarjoajasta riippuen saatat joutua määrittämään SSL-asetukset etukäteen, jotta laite voi kommunikoida EVERNOTE®-palvelun kanssa. (Lisätietoja sähköposti- ja SSL-asetusten määrittämisestä: >> Verkkokäyttäjän opas.)

### Tilin rekisteröiminen

- 1 Paina laitteen näytön WWW-painiketta.  
Jos internetyhteyttä koskevia tietoja näytetään, paina OK-painiketta. Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmillä kerroilla. Paina Kyllä tai Ei.



#### Vinkki

Jos esimerkiksi uusista toiminnoista on ilmoituksia, uusimmat tiedot näytetään. Lue tiedot ja paina OK.

- 2 Valitse EVERNOTE (R) .  
Jos näyttöön tulee viesti, jossa kehoitetaan määrittämään sähköpostipalvelimen asetukset, paina OK. Voit määrittää sähköpostiasetukset laitteesi ohjauspaneelin, WWW-pohjaisen hallinnan tai BRAdmin Professional 3:n avulla. Lisätietoja sähköpostiasetusten määrittämisestä: >> Verkkokäyttäjän opas).
- 3 Paina Rekisteröi/poista tili.
- 4 Paina Rekisteröi tili.
- 5 Näyttöön tulee viesti, jossa kehoitetaan antamaan kohteeksi määritettävä sähköpostiosoite.  
Paina OK.
- 6 Syötä kohdesähköpostiosoite näytön painikkeiden avulla.  
Paina OK.
- 7 Laite pyytää sinua antamaan tilin nimen muodossa, jossa haluat nimen näkyvän näytössä.  
Paina OK.

- 8 Anna nimi näytön painikkeiden avulla.  
Paina OK.
- 9 Tee jokin seuraavista:
  - Jos haluat määrittää tilille PIN-koodin, paina **Kyllä**-painiketta. Anna sitten nelinumeroinen koodi ja paina **OK**-painiketta. (PIN-koodi estää tilin luvattoman käytön.)
  - Jos et halua määrittää PIN-koodia, paina **Ei**-painiketta.
- 10 Laite kysyy, haluatko rekisteröidä antamasi tilin tiedot.  
Tee jokin seuraavista:
  - Rekisteröi tiedot painamalla **Kyllä**-painiketta.
  - Jos haluat antaa tiedot uudelleen, paina **Ei**-painiketta. Palaa vaiheeseen 6.
- 11 Tilin rekisteröinti on valmis.  
Paina OK.
- 12 Paina **Stop/Exit**.



#### Vinkki

Laitteeseen voi rekisteröidä enintään kymmenen tiliä.

## Tilin poistaminen

- 1 Paina laitteen näytön **www**-painiketta.  
Jos internetyhteyttä koskevia tietoja näytetään, paina **OK**-painiketta. Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmillä kerroilla. Paina **Kyllä** tai **Ei**.



#### Vinkki

Jos esimerkiksi uusista toiminnoista on ilmoituksia, uusimmat tiedot näytetään. Lue tiedot ja paina **OK**.

- 2 Valitse **EVERNOTE (R)**.
- 3 Paina **Rekisteröi/poista tili**.
- 4 Paina **Poista tili**.
- 5 Paina tiliä, jonka haluat poistaa. Valitun tilin kohdalla näytetään valintamerkki.
- 6 Paina **OK**.
- 7 Laite pyytää vahvistamaan valinnat.  
Poista tilit painamalla **Kyllä**-painiketta.
- 8 Tilit on poistettu.  
Paina **OK**.
- 9 Paina **Stop/Exit**.

## Kohteeksi määritetyn sähköpostiosoitteen muuttaminen

- 1 Paina laitteen näytön **www**-painiketta.  
Jos internetyhteyttä koskevia tietoja näytetään, paina **OK**-painiketta. Laitte kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmillä kerroilla. Paina **Kyllä** tai **Ei**.



### Vinkki

Jos esimerkiksi uusista toiminnoista on ilmoituksia, uusimmat tiedot näytetään. Lue tiedot ja paina **OK**.

- 2 Valitse **EVERNOTE (R)**.
- 3 Paina **Rekisteröi/poista tili**.
- 4 Paina **Muokkaa vastaanottajan osoitetta**.
- 5 Näyttöön tulee viesti, jossa kehoitetaan valitsemaan tili, jonka kohteeksi määritettyä sähköpostiosoitetta haluat muokata.  
Paina **OK**.
- 6 Valitse tili.
- 7 Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN-koodi ja paina **OK**-painiketta.
- 8 Muokkaa kohteeksi määritettyä sähköpostiosoitetta ja paina **OK**-painiketta.
- 9 Laitte pyytää vahvistamaan tietojen muuttamisen.  
Vahvista muutos painamalla **Kyllä**-painiketta.
- 10 Sähköpostiosoite on muutettu.  
Paina **OK**.
- 11 Paina **Stop/Exit**.



## Asiakirjojen skannaaminen ja lähettäminen

Skannattuja valokuvia ja kuvia voi lähettää suoraan palveluun ilman tietokonetta.

Tietoja palveluista ja tuetuista toiminnoista on kohdassa *Käytettävissä olevat palvelut* >> sivulla 2.



### Vinkki

Jos Web Connect käyttöoikeutesi ovat rajoitetut suojatun toimintalukon takia, et voi lähettää skannattuja tietoja. Lisätietoja suojatusta toimintolukosta >> Laajempi käyttöopas ja Verkkokäyttäjän opas.

## GOOGLE DRIVE™, Dropbox, SkyDrive® ja Box

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina laitteen näytön **www**-painiketta.  
Jos internetyhteyttä koskevia tietoja näytetään, paina **OK**-painiketta. Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmillä kerroilla. Paina **Kyllä** tai **Ei**.



### Vinkki

Jos esimerkiksi uusista toiminnoista on ilmoituksia, uusimmat tiedot näytetään. Lue tiedot ja paina **OK**.

- 3 Valitse haluamasi palvelu.
- 4 Tuo tilisi nimi näkyviin ▲- ja ▼-painikkeilla ja paina sitä.
- 5 Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN-koodi ja paina **OK**-painiketta.
- 6 Valitse haluamasi tiedostomuoto.



### Vinkki

Jos skannaat ja lähetät palveluun JPEG-tiedostoja, mustavalkoista skannausta ei voi käyttää ja jokainen sivu lähetetään erillisenä tiedostona.

- 7 Skannausasetusten näyttö avautuu. Tee jokin seuraavista:
  - Jos haluat muuttaa skannausasetuksia, katso seuraavat ohjeet (*Skannausasetukset* >> sivulla 17). Kun olet muuttanut skannausasetuksia, paina **OK** ja siirry vaiheeseen ⑧.
  - Jos et halua muuttaa asetuksia, paina **OK**-painiketta.

- 8 Paina **Start**.  
Jos asetit asiakirjan automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen, laite skannaa asiakirjan ja aloittaa lähettämisen.  
Jos käytät valotustasoa, siirry vaiheeseen 9.
- 9 Kun *Seuraava sivu?* näytetään, tee jokin seuraavista:
  - Jos muita sivuja ei tarvitse skannata, paina **Ei**-painiketta.  
Laitte aloittaa kuvan lataamisen palveluun.
  - Jos haluat skannata lisää sivuja, paina **Kyllä**-painiketta ja siirry vaiheeseen 10.
- 10 Aseta seuraava sivu valotustasolle.  
Paina **Start**.  
Laitte aloittaa sivun skannaamisen. (Toista vaiheet 9 ja 10 muille skannattaville sivuille.)
- 11 Paina **Stop/Exit**.



#### Vinkki

---

- Palveluun ladatut kuvat tallennetaan albumiin **From\_BrotherMFC**.
  - Palvelun WWW-sivustossa on tietoja rajoituksista, kuten palveluun ladattavien kuvien enimmäiskoosta tai -määrästä.
-

## EVERNOTE®

---

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina laitteen näytön **WWW**-painiketta.  
Jos internetyhteyttä koskevia tietoja näytetään, paina **OK**-painiketta. Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmillä kerroilla. Paina **Kyllä** tai **Ei**.



### Vinkki

---

Jos esimerkiksi uusista toiminnoista on ilmoituksia, uusimmat tiedot näytetään. Lue tiedot ja paina **OK**.

---

- 3 Valitse **EVERNOTE (R)**.
- 4 Tuo tilisi nimi näkyviin **▲**- ja **▼**-painikkeilla ja paina sitä.
- 5 Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN-koodi ja paina **OK**-painiketta.
- 6 Valitse kuvaa varten käytettävä tiedostomuoto. Kuva skannataan ja ladataan palveluun määritetyssä tiedostomuodossa.



### Vinkki

---

Jos skannaat ja lataat palveluun JPEG-tiedostoja, mustavalkoista skannausta ei voi käyttää ja jokainen sivu ladataan erillisenä tiedostona.

---

- 7 Skannausasetusten näyttö avautuu. Tee jokin seuraavista:
  - Jos haluat muuttaa skannausasetuksia, katso seuraavat ohjeet (*Skannausasetukset* ►► sivulla 17). Kun olet muuttanut skannausasetuksia, paina **OK** ja siirry vaiheeseen 8.
  - Jos et halua muuttaa asetuksia, paina **OK**-painiketta.
- 8 Kirjoita sähköpostiviestin aihe näytön painikkeiden avulla ja paina **OK**-painiketta. Kuva ladataan palveluun, ja sähköpostiviestin aihetta käytetään sisällön nimenä.
- 9 Paina **Start**.  
Jos asetit asiakirjan automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen, laite skannaa asiakirjan ja aloittaa palveluun lataamisen.  
Jos käytät valotustasoa, siirry vaiheeseen 10.
- 10 Kun *Seuraava sivu?* näytetään, tee jokin seuraavista:
  - Jos muita sivuja ei tarvitse skannata, paina **Ei**-painiketta.  
Laite aloittaa kuvan lataamisen palveluun.
  - Jos haluat skannata lisää sivuja, paina **Kyllä**-painiketta ja siirry vaiheeseen 11.
- 11 Aseta seuraava sivu valotustasolle.  
Paina **Start**.  
Laite aloittaa sivun skannaamisen. (Toista vaiheet 10 ja 11 muille skannattaville sivuille.)

- 12 Paina **Stop/Exit**.



#### Vinkki

EVERNOTE®-palvelun WWW-sivustossa on tietoja rajoituksista, kuten palveluun ladattavien kuvien enimmäiskoosta tai -määrästä.

## Skannausasetukset

Skannausasetuksia voi muuttaa. Skannausasetusten näyttö avautuu ennen palveluun ladattavien asiakirjojen skannausta.

### Skannauslaatu

- 1 Paina skannausasetusten näytössä Skannauslaatu-painiketta.
- 2 Valitse skannauslaaduksi Väri 100 dpi, Väri 200 dpi, Väri 300 dpi, Väri 600 dpi, Automaatt. väri, Harmaa 100 dpi, Harmaa 200 dpi, Harmaa 300 dpi, Autom. harmaa, M/V 300 dpi, M/V 200 dpi tai M/V 200x100 dpi.
- 3 Paina OK, jos et halua muuttaa muita asetuksia.



#### Vinkki

Jos skannaat ja lataat palveluun JPEG-tiedostoja, mustavalkoista skannausta ei voi käyttää ja jokainen sivu ladataan erillisenä tiedostona.

### Valotustason koko

- 1 Paina skannausasetusten näytössä Tason skann.koko-painiketta.
- 2 Paina A4, Letter tai Legal/Folio.
- 3 Paina OK, jos et halua muuttaa muita asetuksia.



#### Vinkki

Tason skann.koko on käytettävissä valotustasoa käytettäessä.

### Tiedostokoko

- 1 Paina skannausasetusten näytössä Tiedostokoko-painiketta.
- 2 Paina Pieni, Keskikok. tai Iso.
- 3 Paina OK, jos et halua muuttaa muita asetuksia.



#### Vinkki

Tiedostokoon vaihtoehto on käytettävissä, jos valitset skannauslaaduksi värin ja harmaan.

## Kaksipuolinen skannaus

- 1 Paina skannausasetusten näytössä 2-puol skann-painiketta.
- 2 Paina Pitkä reuna, Lyhyt reuna tai Ei.
- 3 Paina OK, jos et halua muuttaa muita asetuksia.



### Vinkki

---

Kaksipuolinen skannaus on käytettävissä ainoastaan ADS:llä skannattaessa. Kaksipuolisen skannauksen oletusasetus on Ei.

---

## Virheviestit

Laitteessa voi esiintyä virheitä, kuten missä tahansa kehittyneessä toimistotuotteessa. Laite ilmoittaa virheestä näyttämällä virheviestin. Yleisimmät virheviestit näytetään alla.

Voit korjata useimmat virheet itse. Jos tarvitset apua, Brother Solutions Center -sivusto sisältää uusimmat vastaukset usein kysytyihin kysymyksiin sekä käyttövinkkejä vianetsintään.

Vieraile Web-sivustossamme osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Verkkoyhteysvirhe. Vahvasta, että verkkoyhteys toimii.	Laite ei ole yhteydessä verkkoon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Varmista, että verkkoliitäntä toimii.</li> <li>■ Jos <b>www</b> -painiketta painettiin vain hetki laitteen käynnistyksen jälkeen, verkkoliitäntää ei ehkä oltu vielä muodostettu. Odota hetki ja yritä uudelleen.</li> </ul>
Yhteys palvelimeen epäonnistui. Tarkista verkkoasetukset.	Verkon tai palvelimen asetukset ovat virheelliset. Ongelma verkossa tai palvelimessa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Varmista, että verkkoasetukset ovat oikeat, tai odota hetki ja yritä uudelleen.</li> <li>■ Jos <b>www</b> -painiketta painettiin vain hetki laitteen käynnistyksen jälkeen, verkkoliitäntää ei ehkä oltu vielä muodostettu. Odota hetki ja yritä uudelleen.</li> </ul>
Yhteys palvelimeen epäonnistui. Väärä päivämäärä ja kellonaika.	Päivämäärän ja kellonajan asetukset ovat virheelliset.	Määritä päivämäärä ja kellonaika oikein. Jos laitteen virtajohto irrotetaan, päivämäärän ja kellonajan asetus saattaa muuttua virheelliseksi.
Todennus ei kelpaa. Anna väliaikainen tunnus ja rekisteröi tili uudelleen.	Laitteeseen tallennetut todennustiedot, joita tarvitaan palvelun käyttöön, ovat vanhentuneita tai virheellisiä.	<p>Pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta uudelleen. Saat uuden väliaikaisen tunnuksen, jonka avulla voit rekisteröidä tilin laitteeseen. (Katso <i>Brother Web Connect -käyttöoikeuden pyytäminen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ sivulla 6 ja <i>Tilien rekisteröiminen ja poistaminen laitteessa</i></li> <li>➤➤ sivulla 8)</li> </ul>
Lähetys epäonnistui. Tiedostoa ei tueta tai tiedot ovat vioittuneet. Vahvasta tiedoston tiedot.	Ladattavassa tiedostossa on ongelma, joka voi olla esimerkiksi jokin seuraavista: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tiedoston kuvapisteiden määrä, koko tai jokin muu ominaisuus ylittää palvelimen rajoituksen.</li> <li>■ Tiedostotyyppiä ei tueta.</li> <li>■ Tiedosto on vioittunut.</li> </ul>	Tiedostoa ei voi käyttää.

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Palvelu on toistaiseksi pois käytöstä. Yritä myöhemmin uudelleen.	Palvelussa on ongelma, eikä sitä voi käyttää juuri nyt.	Odota hetki ja yritä uudelleen. Yritä käyttää palvelua tietokoneella. Näin voit tarkistaa, onko palvelu käytettävissä.
Väärä PIN-koodi. Kirjoita PIN-koodi oikein.	Laitteeseen rekisteröity PIN-koodi on virheellinen. PIN-koodi on nelinumeroinen koodi, joka annettiin, kun tili rekisteröitiin laitteeseen.	Anna oikea PIN-koodi.
Väärä tai vanhentunut tunnus, tai tämä väliaikainen tunnus on jo käytössä. Anna tunnus oikein tai hanki uusi väliaikainen tunnus. Väliaikainen tunnus on voimassa 24 tuntia sen myöntämisestä.	Annettu väliaikainen tunnus oli virheellinen.	Anna oikea väliaikainen tunnus.
	Annettu väliaikainen tunnus on vanhentunut. Väliaikainen tunnus on voimassa 24 tuntia.	Pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta uudelleen. Saat uuden väliaikaisen tunnuksen, jonka avulla voit rekisteröidä tilin laitteeseen. (Katso <i>Brother Web Connect - käyttöoikeuden pyytäminen</i> >> sivulla 6 ja <i>Tilien rekisteröiminen ja poistaminen laitteessa</i> >> sivulla 8)
Näyttönimi on jo rekisteröity. Anna toinen näyttönimi.	Näyttönimeksi annettu nimi on jo rekisteröity.	Anna toinen näyttönimi.
Tilien enimmäismäärä on saavutettu. Poista tarpeettomia tilejä ja yritä sitten uudelleen.	Enimmäismäärä tilejä (10) on jo rekisteröity.	Poista tarpeettomat tilit ja yritä uudelleen.