



РЪКОВОДСТВО за Wi-Fi Direct™



Приложими модели

Това Потребителско ръководство важи за следните модели.

HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T)

Дефиниции на бележките

Ние използваме следните икони в настоящото Ръководство за потребителя:

 Забележка	Бележките ви казват какво да направите в дадена ситуация или ви дават полезни съвети за това как съответната операция работи с други функции.
--	---

Търговски марки

Логото на Brother е запазена търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, WPA, Wi-Fi Protected Access, WPA2 и Wi-Fi Protected Access 2 са марки на Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi и Wi-Fi Alliance са запазени марки на Wi-Fi Alliance.

Android е търговска марка на Google Inc.

iPhone, iPod touch, iPad и Safari са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни.

Microsoft и Windows са запазени търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или в други страни.

Всяка компания, чийто софтуер е упоменат в настоящото ръководство, има лицензно споразумение за софтуер, конкретно за притежавания от нея софтуер.

Всички търговски наименования и имена на продукти на компании, които са написани на продуктите Brother, на свързаните с продуктите документи и на всякакви други материали, са търговски марки или запазени търговски марки на съответните компании.

ВАЖНА БЕЛЕЖКА


- В настоящото ръководство се използват съобщенията от LCD на HL-6180DW(T), освен ако не е посочено друго.
- Моля, посетете Brother Solutions Center на адрес <http://solutions.brother.com/> и щракнете върху Ръководства на страницата на Вашия модел, за да изтеглите останалите ръководства.
- Не всички модели са налични във всички страни.

Съдържание

1	Въведение	1
	Обзор	1
	Предимства за клиента	1
	Изисквания за хардуера	2
	Поддържани операционни системи	2
	Изтегляне и инсталиране на Brother iPrint&Scan	2
	За устройства с Android™	2
	За устройства с iOS	2
	За устройства с Windows® Phone	2
2	Методи на конфигурация	3
	Подробна таблица за конфигуриране на мрежа с Wi-Fi Direct	3
	Конфигуриране на вашата мрежа с помощта на Wi-Fi Direct за HL-5470DW(T) и HL-6180DW(T)	5
	Конфигурация с едно натискане с помощта на Wi-Fi Direct	5
	Конфигурация с едно натискане с помощта на WPS (Wi-Fi Protected Setup)	6
	Конфигуриране с помощта на PIN метода на Wi-Fi Direct	7
	Конфигуриране чрез PIN метод на WPS (Wi-Fi Protected Setup)	9
	Ръчно конфигуриране за мрежа Wi-Fi Direct	10
	Конфигуриране на вашата мрежа с помощта на Wi-Fi Direct за MFC-8710DW и MFC-8910DW	11
	Конфигурация с едно натискане с помощта на Wi-Fi Direct	11
	Конфигурация с едно натискане с помощта на WPS (Wi-Fi Protected Setup)	12
	Конфигуриране с помощта на PIN метода на Wi-Fi Direct	13
	Конфигуриране чрез PIN метод на WPS (Wi-Fi Protected Setup)	15
	Ръчно конфигуриране за мрежа Wi-Fi Direct	16
	Конфигуриране на вашата мрежа с помощта на Wi-Fi Direct за MFC-8950DW(T)	17
	Конфигурация с едно натискане с помощта на Wi-Fi Direct	17
	Конфигурация с едно натискане с помощта на WPS (Wi-Fi Protected Setup)	18
	Конфигуриране с помощта на PIN метода на Wi-Fi Direct	19
	Конфигуриране чрез PIN метод на WPS (Wi-Fi Protected Setup)	21
	Ръчно конфигуриране за мрежа Wi-Fi Direct	22
3	Отстраняване на неизправности	23
	Обзор	23
	Установяване на проблема	23
4	Речник	27
	Термини за мрежата Wi-Fi Direct	27
	Собственик на група (G/O)	27
	Информация за устройството	27
	Информация за състоянието	27
	Активиране на I/F	28
	Термини и концепции за мрежата	28
	Термини за мрежата	28

Обзор

Wi-Fi Direct™ е един от методите за безжично конфигуриране, разработени от Wi-Fi Alliance®. Той ви позволява да конфигурирате защитена безжична мрежа между вашето устройство Brother и мобилно устройство, например устройство с Android™, устройство Windows® Phone, iPhone, iPod touch или iPad, без да се използва точка за достъп. Wi-Fi Direct поддържа конфигуриране на безжична мрежа с помощта на метода с едно натискане или с PIN метода на WPS (Wi-Fi Protected Setup™). Освен това, можете да конфигурирате безжична мрежа чрез ръчно задаване на SSID и парола. Функцията Wi-Fi Direct на вашето устройство Brother поддържа WPA2™ защита с шифроване AES.

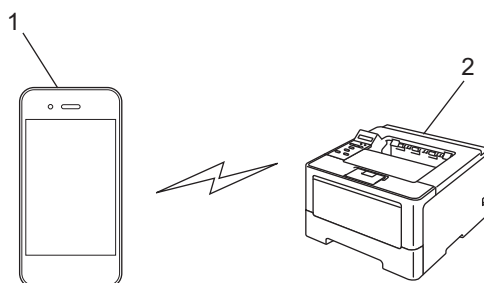

1 Мобилно устройство

2 Вашето устройство Brother



Забележка

- Ако активирате функцията Wi-Fi Direct на вашето устройство Brother, жичният и безжичният интерфейс на устройството ще се деактивират.
- Устройството с поддръжка на Wi-Fi Direct може да стане Собственик на група (G/O). Когато се конфигурира мрежата Wi-Fi Direct, Собственикът на група (G/O) служи за точка за достъп. Вижте *Собственик на група (G/O)* >> стр. 27.
- Когато вашето устройство Brother е Собственикът на група (G/O), вашето устройство Brother поддържа пряка безжична връзка с помощта на Wi-Fi Direct.

Предимства за клиента

Когато искате да печатате от вашето мобилно устройство или да сканирате към вашето мобилно устройство, Wi-Fi Direct ви помага лесно да конфигурирате временна безжична мрежа с помощта на метода с едно натискане или с PIN метода на WPS. За информация за печатане от вашето мобилно устройство или за сканиране към вашето мобилно устройство можете да изтеглите Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iPrint&Scan) или Ръководство за печат през AirPrint от Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>).

Изисквания за хардуера

Поддържани операционни системи

Трябва да разполагате с устройство с Android™ 1.6 или по-нова, iOS 3.0 или по-нова, или Windows® Phone.

Изтегляне и инсталиране на Brother iPrint&Scan

Brother iPrint&Scan ви позволява да използвате функциите на вашето устройство Brother направо от вашето мобилно устройство, без да използвате компютър. Преди да започнете да конфигурирате безжична мрежа с помощта на Wi-Fi Direct, препоръчваме ви да изтеглите Brother iPrint&Scan. Можете също да изтеглите ръководството за Brother iPrint&Scan от Brother Solutions Center на адрес (<http://solutions.brother.com/>) >> Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iPrint&Scan).



Забележка

Ако устройството ви няма скенер, не можете да използвате функциите за сканиране на Brother iPrint&Scan.

За устройства с Android™

Можете да изтеглите и инсталирате Brother iPrint&Scan от Android™ Market. За да се възползвате от функциите, които Brother iPrint&Scan поддържа, непременно използвайте най-новата версия.

За да изтеглите и инсталирате или деинсталирате Brother iPrint&Scan, направете справка в ръководството на потребителя за вашето мобилно устройство.

За устройства с iOS

Можете да изтеглите и инсталирате Brother iPrint&Scan от App Store. За да се възползвате от функциите, които Brother iPrint&Scan поддържа, непременно използвайте най-новата версия.

За да изтеглите и инсталирате или деинсталирате Brother iPrint&Scan, направете справка в ръководството на потребителя за вашето мобилно устройство. Връзка към ръководството на потребителя за вашето мобилно устройство, което може да се чете на уеб сайта на Apple, може да се намери по подразбиране в папката Отметки на Safari.

За устройства с Windows® Phone


Можете да изтеглите и инсталирате Brother iPrint&Scan от Windows® Phone Marketplace. За да се възползвате от функциите, които Brother iPrint&Scan поддържа, непременно използвайте най-новата версия.

За да изтеглите и инсталирате или деинсталирате Brother iPrint&Scan, направете справка в ръководството на потребителя за вашето мобилно устройство.

Подробна таблица за конфигуриране на мрежа с Wi-Fi Direct

Инструкциите по-долу предлагат пет метода за конфигуриране на Вашето устройство Brother в средата на безжична мрежа. Изберете метода, който предпочитате за Вашата конкретна среда.

Проверете конфигурацията на вашето мобилно устройство.

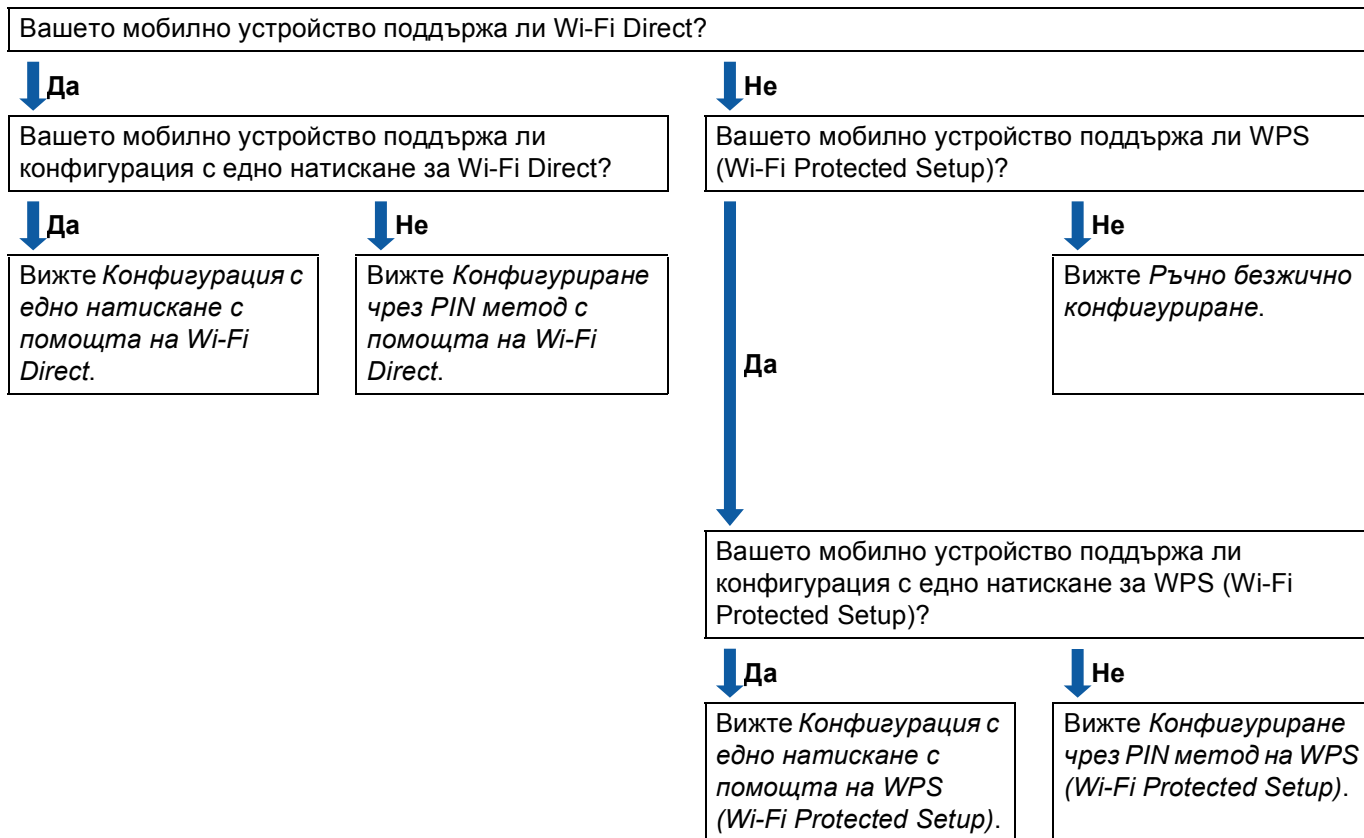

■ Конфигурация с едно натискане с помощта на Wi-Fi Direct

За HL-5470DW(T) и HL-6180DW(T) вижте *Конфигурация с едно натискане с помощта на Wi-Fi Direct* >> стр. 5.

За MFC-8710DW и MFC-8910DW вижте *Конфигурация с едно натискане с помощта на Wi-Fi Direct* >> стр. 11.

За MFC-8950DW(T) вижте *Конфигурация с едно натискане с помощта на Wi-Fi Direct* >> стр. 17.

■ Конфигурация с едно натискане с помощта на WPS (Wi-Fi Protected Setup)

За HL-5470DW(T) и HL-6180DW(T) вижте *Конфигурация с едно натискане с помощта на WPS (Wi-Fi Protected Setup)* >> стр. 6.

За MFC-8710DW и MFC-8910DW вижте *Конфигурация с едно натискане с помощта на WPS (Wi-Fi Protected Setup)* >> стр. 12.

За MFC-8950DW(T) вижте *Конфигурация с едно натискане с помощта на WPS (Wi-Fi Protected Setup)* >> стр. 18.

■ Конфигуриране чрез PIN метод с помощта на Wi-Fi Direct

За HL-5470DW(T) и HL-6180DW(T) вижте *Конфигуриране с помощта на PIN метода на Wi-Fi Direct* >> стр. 7.

За MFC-8710DW и MFC-8910DW вижте *Конфигуриране с помощта на PIN метода на Wi-Fi Direct* >> стр. 13.

За MFC-8950DW(T) вижте *Конфигуриране с помощта на PIN метода на Wi-Fi Direct* >> стр. 19.

■ Конфигуриране чрез PIN метод на WPS (Wi-Fi Protected Setup)

За HL-5470DW(T) и HL-6180DW(T) вижте *Конфигуриране чрез PIN метод на WPS (Wi-Fi Protected Setup)* >> стр. 9

За MFC-8710DW и MFC-8910DW вижте *Конфигуриране чрез PIN метод на WPS (Wi-Fi Protected Setup)* >> стр. 15.

За MFC-8950DW(T) вижте *Конфигуриране чрез PIN метод на WPS (Wi-Fi Protected Setup)* >> стр. 21.

■ Ръчно безжично конфигуриране

За HL-5470DW(T) и HL-6180DW(T) вижте *Ръчно конфигуриране за мрежа Wi-Fi Direct* >> стр. 10.

За MFC-8710DW и MFC-8910DW вижте *Ръчно конфигуриране за мрежа Wi-Fi Direct* >> стр. 16.

За MFC-8950DW(T) вижте *Ръчно конфигуриране за мрежа Wi-Fi Direct* >> стр. 22.



Забележка

За да използвате функционалността Brother iPrint&Scan в мрежа Wi-Fi Direct, конфигурирана от *Конфигурация с едно натискане с помощта на Wi-Fi Direct* или от *Конфигуриране чрез PIN метод с помощта на Wi-Fi Direct*, устройството, което използвате за конфигуриране на Wi-Fi Direct, трябва да работи с Android 4.0 или по-нова.

Конфигуриране на вашата мрежа с помощта на Wi-Fi Direct за HL-5470DW(T) и HL-6180DW(T)

Настройките на мрежата Wi-Fi Direct се конфигурират от контролния панел на устройството.

2

Конфигурация с едно натискане с помощта на Wi-Fi Direct

Ако вашето мобилно устройство поддържа Wi-Fi Direct, можете да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct по следните инструкции.

- 1 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Мрежа**.
Натиснете **ОК**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Wi-Fi Direct**.
Натиснете **ОК**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Бутон**.
Натиснете **ОК**.
- 4 Когато се изпише **Wi-Fi Direct** **вкл**, натиснете ▲ за приемане.
За да отмените, натиснете ▼.
- 5 Когато се изпише **Други мрежови I/F** ще бъдат забранени. Ще продължите ли? ▲ОК
▼Отказ, натиснете ▲ за приемане.
За да отмените, натиснете ▼.
- 6 Активирайте Wi-Fi Direct на вашето мобилно устройство (вижте инструкциите в ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), когато се появи
Активирайте Wi-Fi Direct на друго устройство и натиснете **ОК**..
Включете **ОК** на вашето устройство. Така ще започне настройването на Wi-Fi Direct.
За да отмените, натиснете **Back**.
- 7 Направете едно от следните неща:
 - Когато вашето устройство Brother е G/O (Собственик на група), вашето мобилно устройство ще се опита да се свърже с устройството директно.
 - Когато вашето устройство Brother не е G/O (Собственик на група), устройството ще покаже имената на наличните устройства, с които да конфигурира мрежа Wi-Fi Direct. Изберете мобилното устройство, с което искате да се свържете, и натиснете **ОК**. Можете да търсите налични устройства с натискане на **Повт. скан**.
- 8 Ако вашето мобилно устройство се свърже успешно, устройството показва **Свързан**.
Вие завършихте настройването на мрежата Wi-Fi Direct. За информация за печатане от вашето мобилно устройство можете да изтеглите **Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan** (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iPrint&Scan) или
Ръководство за печат през AirPrint от Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>).
Ако свързването е неуспешно, вижте **Отстраняване на неизправности** ►► стр. 23.

Конфигурация с едно натискане с помощта на WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Ако вашето мобилно устройство поддържа WPS (PBC - Конфигурация с бутони), можете да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct по следните инструкции.

- 1 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Мрежа.
Натиснете **OK**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Wi-Fi Direct.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Собств. група, а след това натиснете **OK**.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Вкл., а след това натиснете **OK**.
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Бутон.
Натиснете **OK**.
- 6 Когато се изпише Wi-Fi Direct вкл, натиснете ▲ за приемане.
За да отмените, натиснете ▼.
- 7 Когато се изпише Други мрежови I/F ще бъдат забранени. Ще продължите ли? ▲OK
▼Отказ, натиснете ▲ за приемане.
За да отмените, натиснете ▼.
- 8 Когато се покаже Активирайте Wi-Fi Direct на друго устройство и натиснете **OK**., активирайте метода за конфигуриране с един бутон на WPS на вашето мобилно устройство (вижте инструкциите в ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), а след това натиснете **OK** на вашето устройство. Така ще започне настройването на Wi-Fi Direct.
За да отмените, натиснете **Back**.
- 9 Ако вашето мобилно устройство се свърже успешно, устройството показва Свързан.
Вие завършихте настройването на мрежата Wi-Fi Direct. За информация за печатане от вашето мобилно устройство можете да изтеглите Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iPrint&Scan) или Ръководство за печат през AirPrint от Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>).
Ако свързването е неуспешно, вижте *Отстраняване на неизправности* >> стр. 23.

Конфигуриране с помощта на PIN метода на Wi-Fi Direct

Ако вашето мобилно устройство поддържа PIN метода на Wi-Fi Direct, можете да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct по следните инструкции.

- 1 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Мрежа.
Натиснете **OK**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Wi-Fi Direct.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете PIN код.
Натиснете **OK**.
- 4 Когато се изпише Wi-Fi Direct вкл, натиснете ▲ за приемане.
За да отмените, натиснете ▼.
- 5 Когато се изпише Други мрежови I/F ще бъдат забранени. Ще продължите ли? ▲OK
▼Отказ, натиснете ▲ за приемане.
За да отмените, натиснете ▼.
- 6 Активирайте Wi-Fi Direct на вашето мобилно устройство (вижте инструкциите в ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), когато се появи
Активирайте Wi-Fi Direct на друго устройство и натиснете **OK**.. Включете **OK** на вашето устройство. Така ще започне настройването на Wi-Fi Direct.
За да отмените, натиснете **Back**.
- 7 Направете едно от следните неща:
 - Ако вашето устройство Brother е G/O (Собственик на група), устройството ще чака заявка за свързване от вашето мобилно устройство. Когато се появи Въведи PIN код, въведете в устройството PIN кода, показан на вашето мобилно устройство. Натиснете **OK**. Следвайте инструкциите и преминете на 9.
 - Ако PIN кодът е показан на вашето устройство Brother, въведете PIN кода на вашето мобилно устройство.
 - Когато вашето устройство Brother не е G/O (Собственик на група), устройството ще покаже имената на наличните устройства, с които да конфигурира мрежа Wi-Fi Direct. Изберете мобилно устройство, с което искате да се свържете, и натиснете **OK**. Можете да търсите налични устройства с натискане на Повт. скан. Преминете към 8.

8 Направете едно от следните неща:

- Натиснете ▲, за да се покаже PIN кода на вашето устройство и въведете PIN кода на вашето мобилно устройство. Следвайте инструкциите, а след това преминете на 9.
- Натиснете ▼, за да въведете PIN код, показан от вашето мобилно устройство в устройството Brother, а след това натиснете **OK**. Следвайте инструкциите, а след това преминете на 9.

Ако вашето мобилно устройство не покаже PIN код, натиснете **Cancel** на вашето устройство Brother. Върнете се на точка 1 и опитайте отново.

- 9 Ако вашето мобилно устройство се свърже успешно, устройството показва **Свързан**.
Вие завършихте настройването на мрежата Wi-Fi Direct. За информация за печатане от вашето мобилно устройство можете да изтеглите Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iPrint&Scan) или Ръководство за печат през AirPrint от Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>).
Ако свързването е неуспешно, вижте *Отстраняване на неизправности* >> стр. 23.

Конфигуриране чрез PIN метод на WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Ако вашето мобилно устройство поддържа PIN метода на WPS (Wi-Fi Protected Setup), можете да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct по следните инструкции.

- 1 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Мрежа.
Натиснете **OK**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Wi-Fi Direct.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Собств. група, а след това натиснете **OK**.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Вкл., а след това натиснете **OK**.
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете PIN код.
Натиснете **OK**.
- 6 Когато се изпише Wi-Fi Direct вкл, натиснете ▲ за приемане.
За да отмените, натиснете ▼.
- 7 Когато се изпише Други мрежови I/F ще бъдат забранени. Ще продължите ли? ▲OK
▼Отказ, натиснете ▲ за приемане.
За да отмените, натиснете ▼.
- 8 Когато се покаже Активирайте Wi-Fi Direct на друго устройство и натиснете **OK**., активирайте метода за конфигуриране с PIN на WPS на вашето мобилно устройство (вижте инструкциите в ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), а след това натиснете **OK** на вашето устройство. Така ще започне настройването на Wi-Fi Direct.
За да отмените, натиснете **Back**.
- 9 Устройството ще чака заявка за свързване от вашето мобилно устройство. Когато се появи Въведи PIN код, въведете в устройството PIN кода, показан на вашето мобилно устройство.
Натиснете **OK**.
- 10 Ако вашето мобилно устройство се свърже успешно, устройството показва Свързан.
Вие завършихте настройването на мрежата Wi-Fi Direct. За информация за печатане от вашето мобилно устройство можете да изтеглите Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iPrint&Scan) или Ръководство за печат през AirPrint от Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>).
Ако свързването е неуспешно, вижте *Отстраняване на неизправности* >> стр. 23.

Ръчно конфигуриране за мрежа Wi-Fi Direct

Ако вашето мобилно устройство не поддържа Wi-Fi Direct или WPS, трябва да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct ръчно.

- 1 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Мрежа.
Натиснете ОК.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Wi-Fi Direct.
Натиснете ОК.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Ръководство.
Натиснете ОК.
- 4 Когато се изпише Wi-Fi Direct вкл, натиснете ▲ за приемане.
За да отмените, натиснете ▼.
- 5 Когато се изпише Други мрежови I/F ще бъдат забранени. Ще продължите ли? ▲ОК
▼Отказ, натиснете ▲ за приемане.
За да отмените, натиснете ▼.
- 6 Устройството ще показва името и паролата за SSID в продължение на 2 минути. Преминете на страницата с настройките на безжична мрежа на вашето мобилно устройство и въведете името и паролата за SSID.
- 7 Ако вашето мобилно устройство се свърже успешно, устройството показва Свързан.
Вие завършихте настройването на мрежата Wi-Fi Direct. За информация за печатане от вашето мобилно устройство можете да изтеглите Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iPrint&Scan) или Ръководство за печат през AirPrint от Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>).
Ако свързването е неуспешно, вижте *Отстраняване на неизправности* >> стр. 23.

Конфигуриране на вашата мрежа с помощта на Wi-Fi Direct за MFC-8710DW и MFC-8910DW

Настройките на мрежата Wi-Fi Direct се конфигурират от контролния панел на устройството.

2

Конфигурация с едно натискане с помощта на Wi-Fi Direct

Ако вашето мобилно устройство поддържа Wi-Fi Direct, можете да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct по следните инструкции.

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Мрежа**.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Wi-Fi Direct**.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Бутон**.
Натиснете **OK**.
- 5 Когато е показано **Wi-Fi Direct** **вкл**, натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Вкл.**, а след това натиснете **OK**.
За да отмените, натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Изкл.**, а след това натиснете **OK**.
- 6 Когато се изпише **Други мрежови I/F** ще бъдат забранени. Ще продължите ли? , натиснете **1** за приемане.
За да отмените, натиснете **2**.
- 7 Активирайте Wi-Fi Direct на вашето мобилно устройство (вижте инструкциите в ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), когато се появи **Активирайте Wi-Fi Direct** на. Включете **OK** на вашето устройство. Така ще започне настройването на Wi-Fi Direct.
За да отмените, натиснете **Clear (Изчисти)**.
- 8 Направете едно от следните неща:
 - Когато вашето устройство Brother е G/O (Собственик на група), вашето мобилно устройство ще се опита да се свърже с устройството директно.
 - Когато вашето устройство Brother не е G/O (Собственик на група), устройството ще покаже имената на наличните устройства, с които да конфигурира мрежа Wi-Fi Direct. Изберете мобилното устройство, с което искате да се свържете, и натиснете **OK**. Можете да търсите налични устройства с натискане на **Повт. скан.**
- 9 Ако вашето мобилно устройство се свърже успешно, устройството показва **Свързан**. Вие завършихте настройването на мрежата Wi-Fi Direct. За информация за печатане от вашето мобилно устройство или за сканиране към вашето мобилно устройство можете да изтеглите **Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan** (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iPrint&Scan) или Ръководство за печат през AirPrint от Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>).
Ако свързването е неуспешно, вижте **Отстраняване на неизправности** >> стр. 23.

Конфигурация с едно натискане с помощта на WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Ако вашето мобилно устройство поддържа WPS (PBC - Конфигурация с бутони), можете да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct по следните инструкции.

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Мрежа**.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Wi-Fi Direct**.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Собств. група**, а след това натиснете **OK**.
- 5 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Вкл.**, а след това натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Бутон**.
Натиснете **OK**.
- 7 Когато е показано **Wi-Fi Direct вкл**, натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Вкл.**, а след това натиснете **OK**.
За да отмените, натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Изкл.**, а след това натиснете **OK**.
- 8 Когато се изпише **Други мрежови I/F ще бъдат забранени. Ще продължите ли?**, натиснете **1** за приемане.
За да отмените, натиснете **2**.
- 9 Когато се покаже **Активирайте Wi-Fi Direct** на, активирайте метода за конфигуриране с един бутон на WPS на вашето мобилно устройство (вижте инструкциите в ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), а след това натиснете **OK** на вашето устройство. Така ще започне настройването на Wi-Fi Direct.
За да отмените, натиснете **Clear (Изчисти)**.
- 10 Ако вашето мобилно устройство се свърже успешно, устройството показва **Свързан**.
Вие завършихте настройването на мрежата Wi-Fi Direct. За информация за печатане от вашето мобилно устройство или за сканиране към вашето мобилно устройство можете да изтеглите **Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iPrint&Scan)** или **Ръководство за печат през AirPrint от Brother Solutions Center** (<http://solutions.brother.com/>).
Ако свързването е неуспешно, вижте **Отстраняване на неизправности** >> стр. 23.

Конфигуриране с помощта на PIN метода на Wi-Fi Direct

Ако вашето мобилно устройство поддържа PIN метода на Wi-Fi Direct, можете да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct по следните инструкции.

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Мрежа**.
Натиснете **ОК**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Wi-Fi Direct**.
Натиснете **ОК**.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **PIN код**.
Натиснете **ОК**.
- 5 Когато е показано **Wi-Fi Direct** **вкл**, натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Вкл.**, а след това натиснете **ОК**.
За да отмените, натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Изкл.**, а след това натиснете **ОК**.
- 6 Когато се изпише **Други мрежови I/F** ще бъдат забранени. Ще продължите ли? ,
натиснете **1** за приемане.
За да отмените, натиснете **2**.
- 7 Активирайте Wi-Fi Direct на вашето мобилно устройство (вижте инструкциите в ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), когато се появи **Активирайте Wi-Fi Direct** на.
Включете **ОК** на вашето устройство. Така ще започне настройването на Wi-Fi Direct.
За да отмените, натиснете **Clear (Изчисти)**.
- 8 Направете едно от следните неща:
 - Ако вашето устройство Brother е G/O (Собственик на група), устройството ще чака заявка за свързване от вашето мобилно устройство. Когато се появи **Въведи PIN код**, въведете в устройството PIN кода, показан на вашето мобилно устройство. Натиснете **ОК**. Следвайте инструкциите и преминете на ⑩.
 - Ако PIN кодът е показан на вашето устройство Brother, въведете PIN кода на вашето мобилно устройство.
 - Когато вашето устройство Brother не е G/O (Собственик на група), устройството ще покаже имената на наличните устройства, с които да конфигурира мрежа Wi-Fi Direct. Изберете мобилно устройство, с което искате да се свържете, и натиснете **ОК**. Можете да търсите налични устройства с натискане на **Повт. скан.** Преминете към ⑨.

9 Направете едно от следните неща:

- Натиснете **1**, за да изберете **1.Покажи PIN код** и да се покаже PIN кода на вашето устройство и въведете PIN кода на вашето мобилно устройство. Следвайте инструкциите, а след това преминете на **10**.
- Натиснете **2**, за да изберете **2.Въведи PIN код** и да въведете PIN код, показан от вашето мобилно устройство в устройството Brother, а след това натиснете **OK**. Следвайте инструкциите, а след това преминете на **10**.

Ако вашето мобилно устройство не покаже PIN код, натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)** на вашето устройство Brother. Върнете се на точка **1** и опитайте отново.

10 Ако вашето мобилно устройство се свърже успешно, устройството показва **Свързан**. Вие завършихте настройването на мрежата Wi-Fi Direct. За информация за печатане от вашето мобилно устройство или за сканиране към вашето мобилно устройство можете да изтеглите Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iPrint&Scan) или Ръководство за печат през AirPrint от Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>).

Ако свързването е неуспешно, вижте *Отстраняване на неизправности* >> стр. 23.

Конфигуриране чрез PIN метод на WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Ако вашето мобилно устройство поддържа PIN метода на WPS (Wi-Fi Protected Setup), можете да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct по следните инструкции.

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Мрежа**.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Wi-Fi Direct**.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Собств. група**, а след това натиснете **OK**.
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Вкл.**, а след това натиснете **OK**.
- 6 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **PIN код**.
Натиснете **OK**.
- 7 Когато е показано **Wi-Fi Direct вкл**, натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Вкл.**, а след това натиснете **OK**.
За да отмените, натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Изкл.**, а след това натиснете **OK**.
- 8 Когато се изпише **Други мрежови I/F ще бъдат забранени. Ще продължите ли?**, натиснете **1** за приемане.
За да отмените, натиснете **2**.
- 9 Когато се покаже **Активирайте Wi-Fi Direct на**, активирайте метода за конфигуриране с PIN на WPS на вашето мобилно устройство (вижте инструкциите в ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), а след това натиснете **OK** на вашето устройство. Така ще започне настройването на Wi-Fi Direct.
За да отмените, натиснете **Clear (Изчисти)**.
- 10 Устройството ще чака заявка за свързване от вашето мобилно устройство. Когато се появи **Въведи PIN код**, въведете в устройството PIN кода, показан на вашето мобилно устройство.
Натиснете **OK**.
- 11 Ако вашето мобилно устройство се свърже успешно, устройството показва **Свързан**.
Вие завършихте настройването на мрежата Wi-Fi Direct. За информация за печатане от вашето мобилно устройство или за сканиране към вашето мобилно устройство можете да изтеглите **Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan** (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iPrint&Scan) или **Ръководство за печат през AirPrint от Brother Solutions Center** (<http://solutions.brother.com/>).
Ако свързването е неуспешно, вижте **Отстраняване на неизправности** >> стр. 23.

Ръчно конфигуриране за мрежа Wi-Fi Direct

Ако вашето мобилно устройство не поддържа Wi-Fi Direct или WPS, трябва да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct ръчно.

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Мрежа**.
Натиснете **ОК**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Wi-Fi Direct**.
Натиснете **ОК**.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Ръководство**.
Натиснете **ОК**.
- 5 Когато е показано **Wi-Fi Direct** **вкл**, натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Вкл.**, а след това натиснете **ОК**.
За да отмените, натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Изкл.**, а след това натиснете **ОК**.
- 6 Когато се изпише **Други мрежови I/F** ще бъдат забранени. Ще продължите ли? ,
натиснете **1** за приемане.
За да отмените, натиснете **2**.
- 7 Устройството ще показва името и паролата за SSID в продължение на 2 минути. Преминете на страницата с настройките на безжична мрежа на вашето мобилно устройство и въведете името и паролата за SSID.
- 8 Ако вашето мобилно устройство се свърже успешно, устройството показва **Свързан**.
Вие завършихте настройването на мрежата Wi-Fi Direct. За информация за печатане от вашето мобилно устройство или за сканиране към вашето мобилно устройство можете да изтеглите **Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan** (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iPrint&Scan) или **Ръководство за печат през AirPrint от Brother Solutions Center** (<http://solutions.brother.com/>).
Ако свързването е неуспешно, вижте **Отстраняване на неизправности** >> стр. 23.

Конфигуриране на вашата мрежа с помощта на Wi-Fi Direct за MFC-8950DW(T)

Настройките на мрежата Wi-Fi Direct се конфигурират от контролния панел на устройството.

2

Конфигурация с едно натискане с помощта на Wi-Fi Direct

Ако вашето мобилно устройство поддържа Wi-Fi Direct, можете да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct по следните инструкции.

- 1 Натиснете **Меню**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Мрежа**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Wi-Fi Direct**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Бутон**.
- 5 Когато се изпише **Wi-Fi Direct** **включ?**, натиснете **Вкл.** за приемане.
За да отмените, натиснете **Изкл.**
- 6 Когато се изпише **I/F** на друга мрежа ще бъде деактивирано.Продължение?, натиснете **ОК** за приемане.
За да отмените, натиснете **Отказ**.
- 7 Активирайте Wi-Fi Direct на вашето мобилно устройство (вижте инструкциите в ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), когато се появи **Активирай Wi-Fi Direct** на друго у-во. След това натиснете **ОК**.
Включете **ОК** на вашето устройство. Така ще започне настройването на Wi-Fi Direct.
За да отмените, натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.
- 8 Направете едно от следните неща:
 - Когато вашето устройство Brother е G/O (Собственик на група), вашето мобилно устройство ще се опита да се свърже с устройството директно.
 - Когато вашето устройство Brother не е G/O (Собственик на група), устройството ще покаже имената на наличните устройства, с които да конфигурира мрежа Wi-Fi Direct. Изберете мобилното устройство, с което искате да се свържете, и натиснете **ОК**. Можете да търсите налични устройства с натискане на **Повт. скан**.
- 9 Ако вашето мобилно устройство се свърже успешно, устройството показва **Свързан**.
Вие завършихте настройването на мрежата Wi-Fi Direct. За информация за печатане от вашето мобилно устройство или за сканиране към вашето мобилно устройство можете да изтеглите **Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan** (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iPrint&Scan) или Ръководство за печат през AirPrint от Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>).
Ако свързването е неуспешно, вижте **Отстраняване на неизправности** >> стр. 23.

Конфигурация с едно натискане с помощта на WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Ако вашето мобилно устройство поддържа WPS (PBC - Конфигурация с бутони), можете да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct по следните инструкции.

- 1 Натиснете Меню.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Мрежа.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Wi-Fi Direct.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Собств. група, а след това натиснете Вкл..
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Бутон.
- 6 Когато се изпише Wi-Fi Direct включ?, натиснете Вкл. за приемане.
За да отмените, натиснете Изкл..
- 7 Когато се изпише I/F на друга мрежа ще бъде деактивирано.Продължение?, натиснете ОК за приемане.
За да отмените, натиснете Отказ.
- 8 Когато се покаже Активирай Wi-Fi Direct на друго у-во. След това натиснете ОК., активирайте метода за конфигуриране с един бутон на WPS на вашето мобилно устройство (вижте инструкциите в ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), а след това натиснете ОК на вашето устройство. Така ще започне настройването на Wi-Fi Direct.
За да отмените, натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.
- 9 Ако вашето мобилно устройство се свърже успешно, устройството показва Свързан.
Вие завършихте настройването на мрежата Wi-Fi Direct. За информация за печатане от вашето мобилно устройство или за сканиране към вашето мобилно устройство можете да изтеглите Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iPrint&Scan) или Ръководство за печат през AirPrint от Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>).
Ако свързването е неуспешно, вижте *Отстраняване на неизправности* >> стр. 23.

Конфигуриране с помощта на PIN метода на Wi-Fi Direct

Ако вашето мобилно устройство поддържа PIN метода на Wi-Fi Direct, можете да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct по следните инструкции.

- 1 Натиснете **Меню**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Мрежа**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Wi-Fi Direct**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **PIN код**.
- 5 Когато се изпише **Wi-Fi Direct включ?**, натиснете **Вкл.** за приемане.
За да отмените, натиснете **Изкл.**
- 6 Когато се изпише **I/F на друга мрежа ще бъде деактивирано.Продължение?**, натиснете **ОК** за приемане.
За да отмените, натиснете **Отказ**.
- 7 Активирайте Wi-Fi Direct на вашето мобилно устройство (вижте инструкциите в ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), когато се появи
Активирай Wi-Fi Direct на друго у-во. След това натиснете ОК.. Включете ОК на вашето устройство. Така ще започне настройването на Wi-Fi Direct.
За да отмените, натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.
- 8 Направете едно от следните неща:
 - Ако вашето устройство Brother е G/O (Собственик на група), устройството ще чака заявка за свързване от вашето мобилно устройство. Когато се появи **PIN код**, въведете в устройството PIN кода, показан на вашето мобилно устройство. Натиснете **ОК**. Следвайте инструкциите и преминете на 10.
 - Ако PIN кодът е показан на вашето устройство Brother, въведете PIN кода на вашето мобилно устройство.
 - Когато вашето устройство Brother не е G/O (Собственик на група), устройството ще покаже имената на наличните устройства, с които да конфигурира мрежа Wi-Fi Direct. Изберете мобилно устройство, с което искате да се свържете, и натиснете **ОК**. Можете да търсите налични устройства с натискане на **Повт. скан.** Преминете към 9.

9 Направете едно от следните неща:

- Натиснете **Покажи PIN код**, за да се покаже PIN кода на вашето устройство и въведете PIN кода на вашето мобилно устройство. Следвайте инструкциите, а след това преминете на 10.
- Натиснете **Въведи PIN код**, за да въведете PIN код, показан от вашето мобилно устройство в устройството Brother, а след това натиснете **OK**. Следвайте инструкциите, а след това преминете на 10.

Ако вашето мобилно устройство не покаже PIN код, натиснете  на вашето устройство Brother. Върнете се на точка 4 и опитайте отново.

10 Ако вашето мобилно устройство се свърже успешно, устройството показва **Свързан**. Вие завършихте настройването на мрежата Wi-Fi Direct. За информация за печатане от вашето мобилно устройство или за сканиране към вашето мобилно устройство можете да изтеглите *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan* (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iPrint&Scan) или Ръководство за печат през AirPrint от Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>).

Ако свързването е неуспешно, вижте *Отстраняване на неизправности* >> стр. 23.

Конфигуриране чрез PIN метод на WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Ако вашето мобилно устройство поддържа PIN метода на WPS (Wi-Fi Protected Setup), можете да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct по следните инструкции.

- 1 Натиснете **Меню**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Мрежа**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Wi-Fi Direct**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Собств. група**, а след това натиснете **Вкл..**
- 5 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **PIN код**.
- 6 Когато се изпише **Wi-Fi Direct включ?**, натиснете **Вкл.** за приемане.
За да отмените, натиснете **Изкл..**
- 7 Когато се изпише **I/F на друга мрежа ще бъде деактивирано.Продължение?**, натиснете **ОК** за приемане.
За да отмените, натиснете **Отказ**.
- 8 Когато се покаже **Активирай Wi-Fi Direct на друго у-во**. След това натиснете **ОК.**, активирайте метода за конфигуриране с PIN на WPS на вашето мобилно устройство (вижте инструкциите в ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), а след това натиснете **ОК** на вашето устройство. Така ще започне настройването на Wi-Fi Direct.
За да отмените, натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.
- 9 Устройството ще чака заявка за свързване от вашето мобилно устройство. Когато се появи **PIN код**, въведете в устройството PIN кода, показан на вашето мобилно устройство.
Натиснете **ОК**.
- 10 Ако вашето мобилно устройство се свърже успешно, устройството показва **Свързан**.
Вие завършихте настройването на мрежата Wi-Fi Direct. За информация за печатане от вашето мобилно устройство или за сканиране към вашето мобилно устройство можете да изтеглите **Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan** (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iPrint&Scan) или **Ръководство за печат през AirPrint от Brother Solutions Center** (<http://solutions.brother.com/>).
Ако свързването е неуспешно, вижте **Отстраняване на неизправности** >> стр. 23.

Ръчно конфигуриране за мрежа Wi-Fi Direct

Ако вашето мобилно устройство не поддържа Wi-Fi Direct или WPS, трябва да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct ръчно.

- 1 Натиснете **Меню**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Мрежа**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Wi-Fi Direct**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Ръководство**.
- 5 Когато се изпише **Wi-Fi Direct включ?**, натиснете **Вкл.** за приемане.
За да отмените, натиснете **Изкл.**
- 6 Когато се изпише **I/F на друга мрежа ще бъде деактивирано.Продължение?**, натиснете **ОК** за приемане.
За да отмените, натиснете **Отказ**.
- 7 Устройството ще показва името и паролата за SSID в продължение на 2 минути. Преминете на страницата с настройките на безжична мрежа на вашето мобилно устройство и въведете името и паролата за SSID.
- 8 Ако вашето мобилно устройство се свърже успешно, устройството показва **Свързан**.
Вие завършихте настройването на мрежата Wi-Fi Direct. За информация за печатане от вашето мобилно устройство или за сканиране към вашето мобилно устройство можете да изтеглите **Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan** (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iPrint&Scan) или **Ръководство за печат през AirPrint от Brother Solutions Center** (<http://solutions.brother.com/>).
Ако свързването е неуспешно, вижте *Отстраняване на неизправности* >> стр. 23.

Обзор

Тази глава обяснява как се разрешават типични проблеми с мрежата, които може да срещнете при използване на устройството Brother. Ако след прочитане на тази глава не сте в състояние да решите проблема си, посетете Brother Solutions Center на адрес <http://solutions.brother.com/>.

За допълнителна информация посетете Brother Solutions Center на адрес <http://solutions.brother.com/> и щракнете върху Ръководства на страницата на Вашия модел, за да изтеглите останалите ръководства.

Установяване на проблема

Преди да прочетете настоящата глава се уверете, че са конфигурирани следните неща.

Най-напред проверете следното:
Захранващият кабел е свързан правилно и устройството Brother е включено.
Цялата предпазна опаковка е махната от устройството.
Тонер-касетите и барабанът са поставени правилно.
Предният и задният капак са напълно затворени.
Хартията е поставена правилно в тавата за хартия.

Преминете на страницата за Вашето решение от списъците по-долу

- Съобщения за грешки, когато използвате менюто на контролния панел на Wi-Fi Direct.
Вижте *Съобщения за грешки, когато конфигурирате менюто на контролния панел на Wi-Fi Direct* ►► стр. 24
- Не мога да изпълня настройването на мрежата Wi-Fi Direct.
Вижте *Не мога да изпълня настройването на мрежата Wi-Fi Direct*. ►► стр. 25
- Искам да проверя дали моите мрежови устройства работят правилно.
Вижте *Искам да проверя дали моите мрежови устройства работят правилно*. ►► стр. 26

Съобщения за грешки, когато конфигурирате менюто на контролния панел на Wi-Fi Direct

Съобщение за грешка	Причина	Действие
(За HL-5470DW(T) и HL-6180DW(T)) Свързване неусп. (За MFC-8710DW и MFC-8910DW) Свързване неусп. (За MFC-8950DW(T)) Връз.се разпада	Вашето устройство Brother и вашето мобилно устройство не могат да комуникират по време на конфигурирането.	■ Преместете мобилното устройство по-близо до вашето устройство Brother. ■ Преместете вашето устройство Brother и мобилното устройство на място без препятствия. ■ Ако използвате PIN метода на WPS, уверете се, че сте въвели правилния PIN код.
(За HL-5470DW(T) и HL-6180DW(T)) Свързв. грешка (За MFC-8710DW и MFC-8910DW) Свързв. грешка (За MFC-8950DW(T)) Грешка във връз.	Същевременно други устройства се опитват да се свържат с мрежата Wi-Fi Direct.	Уверете се, че други устройства не се опитват да се свържат с мрежата Wi-Fi Direct, а след това се опитайте да конфигурирате отново настройките на Wi-Fi Direct.
(За HL-5470DW(T) и HL-6180DW(T)) Няма уст-во (За MFC-8710DW и MFC-8910DW) Няма уст-во (За MFC-8950DW(T)) Няма уст-во	Устройството Brother не може да намери вашето мобилно устройство.	■ Уверете се, че вашето устройство и мобилното устройство са в режим Wi-Fi Direct. ■ Преместете мобилното устройство по-близо до вашето устройство Brother. ■ Преместете вашето устройство Brother и мобилното устройство на място без препятствия. ■ Ако конфигурирате ръчно мрежата Wi-Fi Direct, уверете се, че сте въвели паролата вярно. ■ Ако вашето мобилно устройство има страница за конфигуриране за това как се получава IP адрес, уверете се, че IP адресът на вашето мобилно устройство е конфигуриран чрез DHCP.

Съобщения за грешки, когато конфигурирате менюто на контролния панел на Wi-Fi Direct (Продължение)

Съобщение за грешка	Причина	Действие
(За HL-5470DW(T) и HL-6180DW(T)) Невъзм. свързване Вече е свързано устройство. (За MFC-8710DW и MFC-8910DW) Вече е свързано устройство. Натиснете ОК. (За MFC-8950DW(T)) Вече е свързано устройство. Натиснете ОК.	Друго мобилно устройство вече се е свързало с мрежата Wi-Fi Direct, когато устройството Brother е G/O (Собственик на група).	След прекъсване на текущата връзка между вашето устройство Brother и друго мобилно устройство, опитайте се да конфигурирате отново настройките на Wi-Fi Direct. Можете да проверите състоянието на връзката, като разпечатате справката за мрежовата конфигурация >> Ръководство за мрежовия потребител: <i>Разпечатване на доклада за мрежова конфигурация</i> .

Не мога да изпълня настройването на мрежата Wi-Fi Direct.

Въпрос	Решение
Настройките Ви за сигурност (SSID/парола) правилни ли са?	■ Потвърдете отново SSID и паролата. Ако използвате устройството си като G/O (Собственик на група) при ръчно конфигуриране, SSID и паролата се изписват на контролния панел на устройството по време на процедурата за конфигуриране. Ако използвате вашето мобилно устройство като G/O (Собственик на група) при ръчно конфигуриране, SSID и паролата се изписват на екрана на мобилното устройство по време на процедурата за конфигуриране. ■ За информация за името на SSID вижте <i>SSID</i> >> стр. 28.
Вашето устройство Brother прекалено далече ли е от мобилното ви устройство?	Преместете устройството Brother на разстояние до 1 метър от мобилното устройство, когато конфигурирате настройките на мрежата Wi-Fi Direct.
Има ли препятствия (напр. стени или мебели) между устройството и мобилното устройство?	Преместете устройството Brother до място без препятствия.
Има ли безжичен компютър, устройство с Bluetooth, микровълнова печка или цифров безжичен телефон близо до устройството Brother или до мобилното устройство?	Отдалечете други устройства от устройството Brother или от мобилното устройство.

Не мога да изпълня настройването на мрежата Wi-Fi Direct. (Продължение)

Въпрос	Решение
Проверих и направих всичко, посочено по-горе, но все още не мога да извърша конфигурирането на Wi-Fi Direct. Мога ли да направя още нещо?	■ Изключете устройството Brother и го включете отново. След това опитайте да конфигурирате отново настройките на Wi-Fi Direct. ■ Ако използвате устройството Brother като клиент, проверете колко устройства са разрешени в настоящата мрежа Wi-Fi Direct, а след това проверете колко устройства са свързани.

Искам да проверя дали моите мрежови устройства работят правилно.

Въпрос	Решение
Вашето устройство Brother и мобилното ви устройство включени ли са?	Уверете се, че сте проверили всички инструкции в <i>Най-напред проверете следното</i> : ►► стр. 23.
Къде мога да намеря мрежовите настройки на устройството Brother, например IP адреса?	Отпечатайте Справка за мрежовата конфигурация ►► Ръководство за мрежовия потребител: <i>Разпечатване на доклада за мрежова конфигурация</i> .

Термини за мрежата Wi-Fi Direct

Собственик на група (G/O)

Ако зададете Собственик на група на **Вкл.**, вашето устройство Brother служи за точка за достъп, когато конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct. G/O присвоява име, парола и IP адрес на SSID за мрежата Wi-Fi Direct. Настройката по подразбиране е **Изкл.**.

Информация за устройството

Име на устройството

Можете да видите името на устройството в средата на мрежата Wi-Fi Direct. Името на устройството се изписва като HL-xxxx** или MFC-xxxx** (където xxxx е името на вашия модел, а ** е символният низ, присвоен от вашето устройство).

SSID

Това поле показва SSID името на мрежата Wi-Fi Direct в момента. Дисплеят показва до 32 знака на името на SSID.

IP адрес

В това поле се изписва текущия IP адрес на устройството, присвоен от G/O.

Информация за състоянието

Статус

Това поле показва състоянието на мрежата Wi-Fi Direct в момента. Когато вашето устройство е G/O, устройството показва **G/O активно (**)** (където ** показва броя на устройствата). Когато вашето устройство е клиент, устройството показва **Клиент активен**. Ако виждате **Изкл.**, интерфейсът на Wi-Fi Direct на вашето устройство е деактивиран.

Сигнал

Това поле показва силата на сигнала на мрежата Wi-Fi Direct в момента.

Канал (за HL-5470DW(T) и HL-6180DW(T))

Това поле показва канала на мрежата Wi-Fi Direct в момента.

Скорост (За HL-5470DW(T) и HL-6180DW(T))

Това поле показва скоростта на мрежата Wi-Fi Direct в момента.

Активиране на I/F

Ако искате да използвате мрежовата връзка на Wi-Fi Direct, превключете I/F разрешен на Вкл..

Термини и концепции за мрежата

Термини за мрежата

■ WPA2-PSK

Активира Wi-Fi Protected Access Pre-shared key (WPA-PSK/WPA2-PSK), който позволява на безжичното устройство Brother да се свърже с точките за достъп, като използва TKIP за WPA-PSK или AES за WPA-PSK и WPA2-PSK (WPA-Personal).

■ AES

AES (Разширен стандарт за шифриране) предоставя по-силна защита на данните, като използва шифриране със симетричен бутон.

■ WPA2 с AES

Използва предварително споделен ключ (PSK), който е с дължина 8 или повече символа, максимум до 63 символа.

■ SSID

Всяка безжична мрежа има свое уникално име на мрежата, което технически се нарича "SSID". SSID е с 32-байтова или по-малка стойност и е приписан на точката за достъп. Безжичните мрежови устройства, които искате да свържете към безжичната мрежа, трябва да съответстват на точката за достъп. Точката за достъп и безжичните мрежови устройства изпращат безжични пакети (наричани навигационни), които съдържат SSID информацията. Когато вашето безжично мрежово устройство получи навигационен пакет, можете да идентифицирате безжичните мрежи, които са достатъчно близо за свързване с тях.



Посетете ни в Интернет
<http://www.brother.com/>

Тези устройства са одобрени за употреба само в държавата, в която са закупени. Местните компании Brother или техните дилъри поддържат само устройства, закупени в техните държави.