

brother®

Wi-Fi Direct™ Anleitung




Relevante Modelle

Dieses Handbuch gilt für die folgenden Modelle.

HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T)

Definition der Hinweise

In diesem Handbuch werden die folgenden Symbole verwendet:

 Hinweis	Hinweise informieren Sie, wie auf eine bestimmte Situation reagiert werden sollte, oder geben Ihnen hilfreiche Tipps zur beschriebenen Funktion.
---	--

Warenzeichen

Das Brother-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, WPA, Wi-Fi Protected Access, WPA2 und Wi-Fi Protected Access 2 sind Marken von Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi und Wi-Fi Alliance sind eingetragene Marken von Wi-Fi Alliance.

Android ist ein Warenzeichen von Google Inc.

iPhone, iPod touch, iPad und Safari sind Warenzeichen von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert sind.

Microsoft und Windows sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Jedes Unternehmen, deren Softwaretitel in diesem Handbuch genannt sind, verfügt für seine proprietären Programme über gesonderte Softwarelizenzvereinbarungen.

Alle auf Brother-Produkten gezeigten oder in den dazugehörigen Dokumenten bzw. in anderen Materialien erwähnten Marken- und Produktnamen von Firmen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.

WICHTIGER HINWEIS

- In diesem Handbuch werden die Displaymeldungen von Modell HL-6180DW(T) aufgeführt, sofern nicht anderweitig angegeben.
- Bitte besuchen Sie das Brother Solutions Center unter <http://solutions.brother.com/> und klicken Sie auf der Seite für Ihr Modell auf Handbücher, um die anderen Handbücher herunterzuladen.
- Nicht alle Modelle sind in allen Ländern verfügbar.


Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	1
	Übersicht.....	1
	Vorteile für den Kunden.....	1
	Hardwareanforderungen.....	2
	Unterstützte Betriebssysteme.....	2
	Brother iPrint&Scan herunterladen und installieren.....	2
	Für Android™-Geräte.....	2
	Für iOS-Geräte.....	2
	Für Windows® Phone-Geräte.....	2
2	Konfigurationsmethoden	3
	Diagramm mit Schrittanleitung für die Wi-Fi Direct-Netzwerkconfiguration.....	3
	Netzwerk mit Wi-Fi Direct für HL-5470DW(T) und HL-6180DW(T) konfigurieren.....	5
	Konfiguration per Tastendruck mit Wi-Fi Direct.....	5
	Konfiguration per Tastendruck mit WPS (Wi-Fi Protected Setup).....	6
	Konfiguration mit dem PIN-Verfahren von Wi-Fi Direct.....	7
	Konfiguration über das PIN-Verfahren des WPS (Wi-Fi Protected Setup).....	9
	Manuelle Konfiguration für ein Wi-Fi Direct-Netzwerk.....	10
	Netzwerk mit Wi-Fi Direct für MFC-8710DW und MFC-8910DW konfigurieren.....	11
	Konfiguration per Tastendruck mit Wi-Fi Direct.....	11
	Konfiguration per Tastendruck mit WPS (Wi-Fi Protected Setup).....	12
	Konfiguration mit dem PIN-Verfahren von Wi-Fi Direct.....	13
	Konfiguration über das PIN-Verfahren des WPS (Wi-Fi Protected Setup).....	15
	Manuelle Konfiguration für ein Wi-Fi Direct-Netzwerk.....	16
	Netzwerk mit Wi-Fi Direct für MFC-8950DW(T) konfigurieren.....	17
	Konfiguration per Tastendruck mit Wi-Fi Direct.....	17
	Konfiguration per Tastendruck mit WPS (Wi-Fi Protected Setup).....	18
	Konfiguration mit dem PIN-Verfahren von Wi-Fi Direct.....	19
	Konfiguration über das PIN-Verfahren des WPS (Wi-Fi Protected Setup).....	21
	Manuelle Konfiguration für ein Wi-Fi Direct-Netzwerk.....	22
3	Problemlösung	23
	Übersicht.....	23
	Problem identifizieren.....	23
4	Glossar	27
	Wi-Fi Direct-Netzwerkbegriffe.....	27
	Group Owner (Gruppeninhaber, G/O).....	27
	Geräteinformationen.....	27
	Statusinformationen.....	27
	I/F Enable.....	28
	Netzwerkbegriffe und -konzepte.....	28
	Netzwerkbegriffe.....	28

1 Einführung

Übersicht

Wi-Fi Direct™ ist eine der Wireless-Konfigurationsmethoden, die von Wi-Fi Alliance® entwickelt wurden. Damit können Sie ein sicheres Wireless-Netzwerk zwischen Ihrem Brother-Gerät und einem Mobilgerät, wie einem Android™-Gerät, Windows® Phone-Gerät, iPhone, iPod touch oder iPad, konfigurieren, ohne auf einen Access Point zugreifen zu müssen. Wi-Fi Direct unterstützt die Wireless-Netzwerkconfiguration per Tastendruck oder über das PIN-Verfahren des WPS (Wi-Fi Protected Setup™). Sie können ein Wireless-Netzwerk auch über die manuelle Festlegung einer SSID und eines Kennworts konfigurieren. Ihr die Wi-Fi Direct-Funktion Ihres Brother-Geräts unterstützt WPA2™-Sicherheit mit AES-Verschlüsselung.

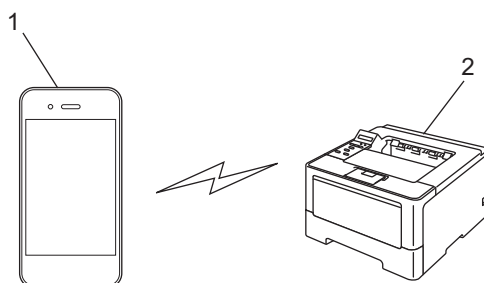

1 Mobilgerät

2 Ihr Brother-Gerät



Hinweis

- Wenn Sie die Wi-Fi Direct-Funktion Ihres Brother-Geräts aktivieren, wird die verkabelte und die Wireless-Schnittstelle des Geräts deaktiviert.
- Das von Wi-Fi Direct unterstützte Gerät kann Group Owner (Gruppeninhaber, G/O) werden. Bei der Konfiguration des Wi-Fi Direct-Netzwerks dient der Group Owner (G/O) als Access Point. Siehe *Group Owner (Gruppeninhaber, G/O)* ►► Seite 27.
- Wenn Ihr Brother-Gerät der Group Owner (G/O) ist, unterstützt Ihr Brother-Gerät eine Eins-zu-Eins-Wireless-Kommunikation über Wi-Fi Direct.

Vorteile für den Kunden

Wenn Sie über Ihr Mobilgerät drucken oder an Ihr mobiles Gerät scannen möchten, unterstützt Wi-Fi Direct Sie bei der einfachen Konfiguration eines temporären Wireless-Netzwerks per Tastendruck oder das PIN-Verfahren des WPS. Informationen zum Drucken über Ihr Mobilgerät oder zum Scannen an Ihr Mobilgerät finden Sie in der Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan oder AirPrint Anleitung, die Sie im Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) herunterladen können.

Hardwareanforderungen

Unterstützte Betriebssysteme

Sie benötigen ein Gerät, auf dem entweder Android™ 1.6 oder höher, iOS 3.0 oder höher oder Windows® Phone ausgeführt wird.

Brother iPrint&Scan herunterladen und installieren

Mit Brother iPrint&Scan können Sie Funktionen Ihres Brother-Geräts direkt über Ihr Mobilgerät ohne einen Computer verwenden. Bevor Sie mit der Konfiguration eines Wireless-Netzwerks über Wi-Fi Direct beginnen, empfehlen wir, Brother iPrint&Scan herunterzuladen. Sie können das Handbuch für Brother iPrint&Scan auch über den Brother Solutions Center herunterladen unter (<http://solutions.brother.com/>) >> Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan.



Hinweis

Wenn Ihr Gerät nicht über einen Scanner verfügt, können Sie die Scanfunktionen von Brother iPrint&Scan nicht verwenden.

Für Android™-Geräte

Sie können Brother iPrint&Scan über den Android™ Market herunterladen und installieren. Um von allen Funktionen zu profitieren, die von Brother iPrint&Scan unterstützt werden, sollten Sie sicherstellen, dass Sie die neueste Version verwenden.

Informationen zum Herunterladen und Installieren oder Deinstallieren von Brother iPrint&Scan finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Mobilgeräts.

Für iOS-Geräte

Sie können Brother iPrint&Scan über den App Store herunterladen und installieren. Um von allen Funktionen zu profitieren, die von Brother iPrint&Scan unterstützt werden, sollten Sie sicherstellen, dass Sie die neueste Version verwenden.

Informationen zum Herunterladen und Installieren oder Deinstallieren von Brother iPrint&Scan finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Mobilgeräts. Einen Link zum Benutzerhandbuch Ihres Mobilgeräts, das auf der Apple-Website angesehen werden kann, finden Sie standardmäßig im Lesezeichenordner von Safari.

Für Windows® Phone-Geräte


Sie können Brother iPrint&Scan über den Windows® Phone Marketplace herunterladen und installieren. Um von allen Funktionen zu profitieren, die von Brother iPrint&Scan unterstützt werden, sollten Sie sicherstellen, dass Sie die neueste Version verwenden.

Informationen zum Herunterladen und Installieren oder Deinstallieren von Brother iPrint&Scan finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Mobilgeräts.

Diagramm mit Schrittanleitung für die Wi-Fi Direct-Netzwerkkonfiguration

Im Folgenden werden fünf Methoden zur Konfiguration Ihres Brother-Gerätes in einer Wireless-Netzwerkumgebung beschrieben. Wählen Sie die für Ihre Umgebung bevorzugte Methode.

Überprüfen Sie die Konfigurationsvoraussetzungen für Ihr Mobilgerät.

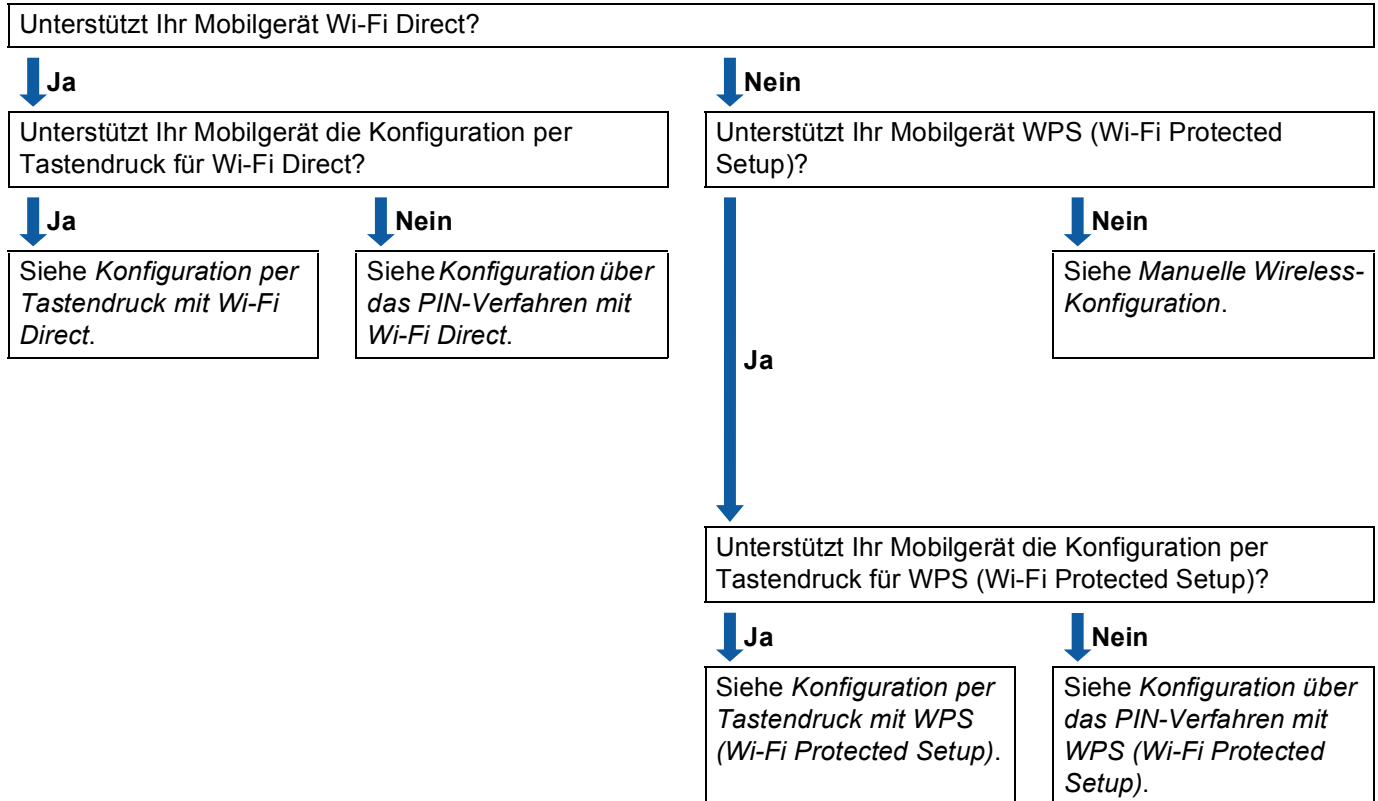

■ Konfiguration per Tastendruck mit Wi-Fi Direct

Für HL-5470DW(T) und HL-6180DW(T) siehe *Konfiguration per Tastendruck mit Wi-Fi Direct* ►► Seite 5.

Für MFC-8710DW und MFC-8910DW siehe *Konfiguration per Tastendruck mit Wi-Fi Direct* ►► Seite 11.

Für MFC-8950DW(T) siehe *Konfiguration per Tastendruck mit Wi-Fi Direct* ►► Seite 17.

■ Konfiguration per Tastendruck mit WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Für HL-5470DW(T) und HL-6180DW(T) siehe *Konfiguration per Tastendruck mit WPS (Wi-Fi Protected Setup)* >> Seite 6.

Für MFC-8710DW und MFC-8910DW siehe *Konfiguration per Tastendruck mit WPS (Wi-Fi Protected Setup)* >> Seite 12.

Für MFC-8950DW(T) siehe *Konfiguration per Tastendruck mit WPS (Wi-Fi Protected Setup)* >> Seite 18.

■ Konfiguration über das PIN-Verfahren mit Wi-Fi Direct

Für HL-5470DW(T) und HL-6180DW(T) siehe *Konfiguration mit dem PIN-Verfahren von Wi-Fi Direct* >> Seite 7.

Für MFC-8710DW und MFC-8910DW siehe *Konfiguration mit dem PIN-Verfahren von Wi-Fi Direct* >> Seite 13.

Für MFC-8950DW(T) siehe *Konfiguration mit dem PIN-Verfahren von Wi-Fi Direct* >> Seite 19.

■ Konfiguration über das PIN-Verfahren mit WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Für HL-5470DW(T) und HL-6180DW(T) siehe *Konfiguration über das PIN-Verfahren des WPS (Wi-Fi Protected Setup)* >> Seite 9

Für MFC-8710DW und MFC-8910DW siehe *Konfiguration über das PIN-Verfahren des WPS (Wi-Fi Protected Setup)* >> Seite 15.

Für MFC-8950DW(T) siehe *Konfiguration über das PIN-Verfahren des WPS (Wi-Fi Protected Setup)* >> Seite 21.

■ Manuelle Wireless-Konfiguration

Für HL-5470DW(T) und HL-6180DW(T) siehe *Manuelle Konfiguration für ein Wi-Fi Direct-Netzwerk* >> Seite 10.

Für MFC-8710DW und MFC-8910DW siehe *Manuelle Konfiguration für ein Wi-Fi Direct-Netzwerk* >> Seite 16.

Für MFC-8950DW(T) siehe *Manuelle Konfiguration für ein Wi-Fi Direct-Netzwerk* >> Seite 22.



Hinweis

Zur Verwendung der Brother iPrint&Scan-Funktionalität in einem Wi-Fi Direct-Netzwerk, das anhand der *Konfiguration per Tastendruck mit Wi-Fi Direct* oder *Konfiguration über das PIN-Verfahren mit Wi-Fi Direct* konfiguriert ist, muss auf dem zur Konfiguration von Wi-Fi Direct verwendeten Gerät Android 4.0 oder höher ausgeführt werden.

Netzwerk mit Wi-Fi Direct für HL-5470DW(T) und HL-6180DW(T) konfigurieren

Die Wi-Fi Direct-Netzwerkeinstellungen werden über das Funktionstastenfeld des Geräts konfiguriert.

2

Konfiguration per Tastendruck mit Wi-Fi Direct

Wenn Ihr Mobilgerät Wi-Fi Direct unterstützt, können Sie ein Wi-Fi Direct-Netzwerk konfigurieren, indem Sie anhand folgender Anweisungen vorgehen.

- 1 Drücken Sie ▲ oder ▼, um `Netzwerk` zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um `Wi-Fi Direct` zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um `Taste drücken` zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 4 Wenn `Wi-FiDirect ein?` angezeigt wird, drücken Sie ▲ zur Bestätigung.
Zum Abbrechen drücken Sie ▼.
- 5 Wenn `Anderes Netzwerk I/F wird deaktiviert. Fortsetzen? ▲OK ▼Abbrechen` angezeigt wird, drücken Sie ▲ zur Bestätigung.
Zum Abbrechen drücken Sie ▼.
- 6 Aktivieren Sie Wi-Fi Direct auf Ihrem Mobilgerät (Anleitungen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Mobilgeräts), wenn `Wi-Fi Direct an` an anderem Gerät aktivieren und **OK** drücken.
angezeigt wird.
Drücken Sie auf Ihrem Gerät **OK**. Daraufhin wird die Einrichtung von Wi-Fi Direct gestartet.
Zum Abbrechen drücken Sie **Back**.
- 7 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Ihr Brother-Gerät der G/O (Group Owner) ist, versucht Ihr Mobilgerät direkt eine Verbindung zum Gerät herzustellen.
 - Wenn Ihr Brother-Gerät nicht der G/O (Group Owner) ist, zeigt das Gerät die verfügbaren Gerätenamen für die Konfiguration eines Wi-Fi Direct-Netzwerks an. Wählen Sie das Mobilgerät, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, und drücken Sie **OK**. Sie können erneut nach verfügbaren Geräten suchen, indem Sie `Neuer Scan` drücken.
- 8 Wenn Ihr Mobilgerät erfolgreich eine Verbindung aufbaut, zeigt das Gerät `Verbunden an`. Sie haben die Einrichtung des Wi-Fi Direct-Netzwerks abgeschlossen. Informationen zum Drucken über Ihr Mobilgerät finden Sie in der Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan oder AirPrint Anleitung, die Sie im Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) herunterladen können.
Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, siehe *Problemlösung* >> Seite 23.

Konfiguration per Tastendruck mit WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Wenn Ihr Mobilgerät WPS (PBC, Push Button Configuration) unterstützt, können Sie ein Wi-Fi Direct-Netzwerk anhand folgender Anweisungen konfigurieren.

- 1 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Netzwerk zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Wi-Fi Direct zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Gruppeneigent. zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Ein zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 5 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Taste drücken zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 6 Wenn Wi-FiDirect ein? angezeigt wird, drücken Sie ▲ zur Bestätigung.
Zum Abbrechen drücken Sie ▼.
- 7 Wenn Anderes Netzwerk I/F wird deaktiviert. Fortsetzen? ▲OK ▼Abbrechen
angezeigt wird, drücken Sie ▲ zur Bestätigung.
Zum Abbrechen drücken Sie ▼.
- 8 Wenn Wi-Fi Direct an anderem Gerät aktivieren und OK drücken. angezeigt wird,
aktivieren Sie die Konfigurationsmethode per Tastendruck für WPS auf Ihrem Mobilgerät (Anweisungen
dazu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Mobilgeräts) und drücken Sie dann auf Ihrem Gerät **OK**.
Daraufhin wird die Einrichtung von Wi-Fi Direct gestartet.
Zum Abbrechen drücken Sie **Back**.
- 9 Wenn Ihr Mobilgerät erfolgreich eine Verbindung aufbaut, zeigt das Gerät Verbunden an.
Sie haben die Einrichtung des Wi-Fi Direct-Netzwerks abgeschlossen. Informationen zum Drucken über
Ihr Mobilgerät finden Sie in der Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan oder
AirPrint Anleitung, die Sie im Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) herunterladen
können.
Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, siehe *Problemlösung* ►► Seite 23.

Konfiguration mit dem PIN-Verfahren von Wi-Fi Direct

Wenn Ihr Mobilgerät das PIN-Verfahren von Wi-Fi Direct unterstützt, können Sie ein Wi-Fi Direct-Netzwerk konfigurieren, indem Sie anhand folgender Anweisungen vorgehen.

- 1 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Netzwerk zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Wi-Fi Direct zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um PIN-Code zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 4 Wenn Wi-FiDirect ein? angezeigt wird, drücken Sie ▲ zur Bestätigung.
Zum Abbrechen drücken Sie ▼.
- 5 Wenn Anderes Netzwerk I/F wird deaktiviert. Fortsetzen? ▲OK ▼Abbrechen
angezeigt wird, drücken Sie ▲ zur Bestätigung.
Zum Abbrechen drücken Sie ▼.
- 6 Aktivieren Sie Wi-Fi Direct auf Ihrem Mobilgerät (Anleitungen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Mobilgeräts), wenn Wi-Fi Direct an anderem Gerät aktivieren und OK drücken.
angezeigt wird. Drücken Sie auf Ihrem Gerät **OK**. Daraufhin wird die Einrichtung von Wi-Fi Direct gestartet.
Zum Abbrechen drücken Sie **Back**.
- 7 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Ihr Brother-Gerät der G/O (Group Owner) ist, wartet das Gerät auf eine Verbindungsanforderung von Ihrem Mobilgerät. Wenn PIN-Code eingeb. angezeigt wird, geben Sie die auf Ihrem Mobilgerät angezeigte PIN in das Gerät ein. Drücken Sie **OK**. Folgen Sie den Anweisungen und gehen Sie zu Schritt 9.
 - Wenn die PIN auf Ihrem Brother-Gerät angezeigt wird, geben Sie die PIN in Ihr Mobilgerät ein.
 - Wenn Ihr Brother-Gerät nicht der G/O (Group Owner) ist, zeigt das Gerät die verfügbaren Gerätenamen für die Konfiguration eines Wi-Fi Direct-Netzwerks an. Wählen Sie ein Mobilgerät, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, und drücken Sie **OK**. Sie können erneut nach verfügbaren Geräten suchen, indem Sie Neuer Scan drücken. Gehen Sie zu Schritt 8.

- 8 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
- Drücken Sie ▲, um die PIN auf Ihrem Gerät anzuzeigen, und geben Sie die PIN in Ihr Mobilgerät ein. Folgen Sie den Anweisungen und gehen Sie dann zu Schritt 9.
 - Drücken Sie ▼, um eine PIN in das Gerät einzugeben, die von Ihrem Mobilgerät angezeigt wird, und drücken Sie dann **OK**. Folgen Sie den Anweisungen und gehen Sie dann zu Schritt 9.
- Wenn Ihr Mobilgerät keine PIN anzeigt, drücken Sie auf Ihrem Brother-Gerät **Cancel**. Gehen Sie zurück zu Schritt 1 und versuchen Sie es erneut.
- 9 Wenn Ihr Mobilgerät erfolgreich eine Verbindung aufbaut, zeigt das Gerät **verbunden** an. Sie haben die Einrichtung des Wi-Fi Direct-Netzwerks abgeschlossen. Informationen zum Drucken über Ihr Mobilgerät finden Sie in der Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan oder AirPrint Anleitung, die Sie im Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) herunterladen können.
- Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, siehe *Problemlösung* >> Seite 23.

Konfiguration über das PIN-Verfahren des WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Wenn Ihr Mobilgerät das PIN-Verfahren des WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstützt, können Sie ein Wi-Fi Direct-Netzwerk konfigurieren, indem Sie anhand folgender Anweisungen vorgehen.

- 1 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Netzwerk** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Wi-Fi Direct** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Gruppeneigent.** zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Ein** zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **PIN-Code** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 6 Wenn **Wi-FiDirect ein?** angezeigt wird, drücken Sie **▲** zur Bestätigung.
Zum Abbrechen drücken Sie **▼**.
- 7 Wenn **Anderes Netzwerk I/F wird deaktiviert. Fortsetzen? ▲OK ▼Abbrechen** angezeigt wird, drücken Sie **▲** zur Bestätigung.
Zum Abbrechen drücken Sie **▼**.
- 8 Wenn **Wi-Fi Direct an anderem Gerät aktivieren und OK drücken. angezeigt wird**, aktivieren Sie die WPS PIN-Konfigurationsmethode auf Ihrem Mobilgerät (Anweisungen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Mobilgeräts) und drücken Sie dann auf Ihrem Gerät **OK**. Daraufhin wird die Einrichtung von Wi-Fi Direct gestartet.
Zum Abbrechen drücken Sie **Back**.
- 9 Das Gerät wartet auf eine Verbindungsanforderung vom Mobilgerät. Wenn **PIN-Code eingeb.** angezeigt wird, geben Sie die auf Ihrem Mobilgerät angezeigte PIN in das Gerät ein.
Drücken Sie **OK**.
- 10 Wenn Ihr Mobilgerät erfolgreich eine Verbindung aufbaut, zeigt das Gerät **Verbunden an**.
Sie haben die Einrichtung des Wi-Fi Direct-Netzwerks abgeschlossen. Informationen zum Drucken über Ihr Mobilgerät finden Sie in der Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan oder AirPrint Anleitung, die Sie im Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) herunterladen können.
Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, siehe *Problemlösung* ►► Seite 23.

Manuelle Konfiguration für ein Wi-Fi Direct-Netzwerk

Wenn Ihr Mobilgerät Wi-Fi Direct oder WPS nicht unterstützt, müssen Sie ein Wi-Fi Direct-Netzwerk manuell konfigurieren.

- 1 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Netzwerk zu wählen.
Drücken Sie OK.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Wi-Fi Direct zu wählen.
Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Manuell zu wählen.
Drücken Sie OK.
- 4 Wenn Wi-FiDirect ein? angezeigt wird, drücken Sie ▲ zur Bestätigung.
Zum Abbrechen drücken Sie ▼.
- 5 Wenn Anderes Netzwerk I/F wird deaktiviert. Fortsetzen? ▲OK ▼Abbrechen
angezeigt wird, drücken Sie ▲ zur Bestätigung.
Zum Abbrechen drücken Sie ▼.
- 6 Das Gerät zeigt den SSID-Namen und das Kennwort 2 Minuten lang an. Wechseln Sie zur
Einstellungsseite des Wireless-Netzwerks für Ihr Mobilgerät und geben Sie den SSID-Namen und das
Kennwort ein.
- 7 Wenn Ihr Mobilgerät erfolgreich eine Verbindung aufbaut, zeigt das Gerät Verbunden an.
Sie haben die Einrichtung des Wi-Fi Direct-Netzwerks abgeschlossen. Informationen zum Drucken über
Ihr Mobilgerät finden Sie in der Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan oder
AirPrint Anleitung, die Sie im Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) herunterladen
können.
Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, siehe *Problemlösung* ►► Seite 23.

Netzwerk mit Wi-Fi Direct für MFC-8710DW und MFC-8910DW konfigurieren

Die Wi-Fi Direct-Netzwerkeinstellungen werden über das Funktionstastenfeld des Geräts konfiguriert.

2

Konfiguration per Tastendruck mit Wi-Fi Direct

Wenn Ihr Mobilgerät Wi-Fi Direct unterstützt, können Sie ein Wi-Fi Direct-Netzwerk konfigurieren, indem Sie anhand folgender Anweisungen vorgehen.

- 1 Drücken Sie **Menü**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Netzwerk** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Wi-Fi Direct** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Taste drücken** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 5 Wenn **Wi-FiDirect ein?** angezeigt wird, drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Ein** zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
Drücken Sie zum Abbrechen **▲** oder **▼**, um **Aus** zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 6 Wenn **Anderes Netzwerk I/F wird deaktiviert. Fortsetzen?** angezeigt wird, drücken Sie **1** zur Bestätigung.
Zum Abbrechen drücken Sie **2**.
- 7 Aktivieren Sie Wi-Fi Direct auf Ihrem Mobilgerät (Anleitungen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Mobilgeräts), wenn **Wi-Fi Direct an** anderem Gerät angezeigt wird.
Drücken Sie auf Ihrem Gerät **OK**. Daraufhin wird die Einrichtung von Wi-Fi Direct gestartet.
Zum Abbrechen drücken Sie **Storno**.
- 8 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Ihr Brother-Gerät der G/O (Group Owner) ist, versucht Ihr Mobilgerät direkt eine Verbindung zum Gerät herzustellen.
 - Wenn Ihr Brother-Gerät nicht der G/O (Group Owner) ist, zeigt das Gerät die verfügbaren Gerätenamen für die Konfiguration eines Wi-Fi Direct-Netzwerks an. Wählen Sie das Mobilgerät, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, und drücken Sie **OK**. Sie können erneut nach verfügbaren Geräten suchen, indem Sie **Neuer Scan** drücken.
- 9 Wenn Ihr Mobilgerät erfolgreich eine Verbindung aufbaut, zeigt das Gerät **Verbunden an**. Sie haben die Einrichtung des Wi-Fi Direct-Netzwerks abgeschlossen. Informationen zum Drucken über Ihr Mobilgerät oder zum Scannen an Ihr Mobilgerät finden Sie in der Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan oder AirPrint Anleitung, die Sie im Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) herunterladen können.
Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, siehe *Problemlösung* >> Seite 23.

Konfiguration per Tastendruck mit WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Wenn Ihr Mobilgerät WPS (PBC, Push Button Configuration) unterstützt, können Sie ein Wi-Fi Direct-Netzwerk anhand folgender Anweisungen konfigurieren.

- 1 Drücken Sie **Menü**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Netzwerk** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Wi-Fi Direct** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Gruppeneigent.** zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Ein** zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 6 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Taste drücken** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 7 Wenn **Wi-FiDirect ein?** angezeigt wird, drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Ein** zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
Drücken Sie zum Abbrechen **▲** oder **▼**, um **Aus** zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 8 Wenn **Anderes Netzwerk I/F wird deaktiviert. Fortsetzen?** angezeigt wird, drücken Sie **1** zur Bestätigung.
Zum Abbrechen drücken Sie **2**.
- 9 Wenn **Wi-Fi Direct an anderem Gerät** angezeigt wird, aktivieren Sie die Konfigurationsmethode per Tastendruck für WPS auf Ihrem Mobilgerät (Anweisungen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Mobilgeräts) und drücken Sie dann auf Ihrem Gerät **OK**. Daraufhin wird die Einrichtung von Wi-Fi Direct gestartet.
Zum Abbrechen drücken Sie **Storno**.
- 10 Wenn Ihr Mobilgerät erfolgreich eine Verbindung aufbaut, zeigt das Gerät **Verbunden an**. Sie haben die Einrichtung des Wi-Fi Direct-Netzwerks abgeschlossen. Informationen zum Drucken über Ihr Mobilgerät oder zum Scannen an Ihr Mobilgerät finden Sie in der Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan oder AirPrint Anleitung, die Sie im Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) herunterladen können.
Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, siehe *Problemlösung* ►► Seite 23.

Konfiguration mit dem PIN-Verfahren von Wi-Fi Direct

Wenn Ihr Mobilgerät das PIN-Verfahren von Wi-Fi Direct unterstützt, können Sie ein Wi-Fi Direct-Netzwerk konfigurieren, indem Sie anhand folgender Anweisungen vorgehen.

- 1 Drücken Sie **Menü**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Netzwerk** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Wi-Fi Direct** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **PIN-Code** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 5 Wenn **Wi-FiDirect ein?** angezeigt wird, drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Ein** zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
Drücken Sie zum Abbrechen **▲** oder **▼**, um **Aus** zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 6 Wenn **Anderes Netzwerk I/F wird deaktiviert. Fortsetzen?** angezeigt wird, drücken Sie **1** zur Bestätigung.
Zum Abbrechen drücken Sie **2**.
- 7 Aktivieren Sie Wi-Fi Direct auf Ihrem Mobilgerät (Anleitungen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Mobilgeräts), wenn **Wi-Fi Direct an anderem Gerät** angezeigt wird. Drücken Sie auf Ihrem Gerät **OK**. Daraufhin wird die Einrichtung von Wi-Fi Direct gestartet.
Zum Abbrechen drücken Sie **Storno**.
- 8 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Ihr Brother-Gerät der G/O (Group Owner) ist, wartet das Gerät auf eine Verbindungsanforderung von Ihrem Mobilgerät. Wenn **PIN-Code eingeb.** angezeigt wird, geben Sie die auf Ihrem Mobilgerät angezeigte PIN in das Gerät ein. Drücken Sie **OK**. Folgen Sie den Anweisungen und gehen Sie zu Schritt 10.
 - Wenn die PIN auf Ihrem Brother-Gerät angezeigt wird, geben Sie die PIN in Ihr Mobilgerät ein.
 - Wenn Ihr Brother-Gerät nicht der G/O (Group Owner) ist, zeigt das Gerät die verfügbaren Gerätenamen für die Konfiguration eines Wi-Fi Direct-Netzwerks an. Wählen Sie ein Mobilgerät, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, und drücken Sie **OK**. Sie können erneut nach verfügbaren Geräten suchen, indem Sie **Neuer Scan** drücken. Gehen Sie zu Schritt 9.

9 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Drücken Sie **1**, um 1. PIN-Code anzeigen zu wählen und die PIN auf Ihrem Gerät anzuzeigen, und geben Sie die PIN in Ihr Mobilgerät ein. Folgen Sie den Anweisungen und gehen Sie dann zu Schritt 10.
- Drücken Sie **2**, um 2. PIN-Code eingeben zu wählen und eine PIN in das Gerät einzugeben, die von Ihrem Mobilgerät angezeigt wird, und drücken Sie dann **OK**. Folgen Sie den Anweisungen und gehen Sie dann zu Schritt 10.

Wenn Ihr Mobilgerät keine PIN anzeigt, drücken Sie auf Ihrem Brother-Gerät **Stopp**. Gehen Sie zurück zu Schritt 1 und versuchen Sie es erneut.

- 10 Wenn Ihr Mobilgerät erfolgreich eine Verbindung aufbaut, zeigt das Gerät *Verbunden* an. Sie haben die Einrichtung des Wi-Fi Direct-Netzwerks abgeschlossen. Informationen zum Drucken über Ihr Mobilgerät oder zum Scannen an Ihr Mobilgerät finden Sie in der Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan oder AirPrint Anleitung, die Sie im Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) herunterladen können. Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, siehe *Problemlösung* >> Seite 23.

Konfiguration über das PIN-Verfahren des WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Wenn Ihr Mobilgerät das PIN-Verfahren des WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstützt, können Sie ein Wi-Fi Direct-Netzwerk konfigurieren, indem Sie anhand folgender Anweisungen vorgehen.

- 1 Drücken Sie **Menü**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Netzwerk** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Wi-Fi Direct** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Gruppeneigent.** zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Ein** zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 6 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **PIN-Code** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 7 Wenn **Wi-FiDirect ein?** angezeigt wird, drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Ein** zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
Drücken Sie zum Abbrechen **▲** oder **▼**, um **Aus** zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 8 Wenn **Anderes Netzwerk I/F wird deaktiviert. Fortsetzen?** angezeigt wird, drücken Sie **1** zur Bestätigung.
Zum Abbrechen drücken Sie **2**.
- 9 Wenn **Wi-Fi Direct an anderem Gerät** angezeigt wird, aktivieren Sie die WPS PIN-Konfigurationsmethode auf Ihrem Mobilgerät (Anweisungen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Mobilgeräts) und drücken Sie dann auf Ihrem Gerät **OK**. Daraufhin wird die Einrichtung von Wi-Fi Direct gestartet.
Zum Abbrechen drücken Sie **Storno**.
- 10 Das Gerät wartet auf eine Verbindungsanforderung vom Mobilgerät. Wenn **PIN-Code eingeb.** angezeigt wird, geben Sie die auf Ihrem Mobilgerät angezeigte PIN in das Gerät ein.
Drücken Sie **OK**.
- 11 Wenn Ihr Mobilgerät erfolgreich eine Verbindung aufbaut, zeigt das Gerät **Verbunden an**. Sie haben die Einrichtung des Wi-Fi Direct-Netzwerks abgeschlossen. Informationen zum Drucken über Ihr Mobilgerät oder zum Scannen an Ihr Mobilgerät finden Sie in der Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan oder AirPrint Anleitung, die Sie im Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) herunterladen können.
Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, siehe *Problemlösung* ►► Seite 23.

Manuelle Konfiguration für ein Wi-Fi Direct-Netzwerk

Wenn Ihr Mobilgerät Wi-Fi Direct oder WPS nicht unterstützt, müssen Sie ein Wi-Fi Direct-Netzwerk manuell konfigurieren.

- 1 Drücken Sie **Menü**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Netzwerk** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Wi-Fi Direct** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Manuell** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.
- 5 Wenn **Wi-FiDirect ein?** angezeigt wird, drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Ein** zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
Drücken Sie zum Abbrechen **▲** oder **▼**, um **Aus** zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 6 Wenn **Anderes Netzwerk I/F wird deaktiviert. Fortsetzen?** angezeigt wird, drücken Sie **1** zur Bestätigung.
Zum Abbrechen drücken Sie **2**.
- 7 Das Gerät zeigt den SSID-Namen und das Kennwort 2 Minuten lang an. Wechseln Sie zur Einstellungsseite des Wireless-Netzwerks für Ihr Mobilgerät und geben Sie den SSID-Namen und das Kennwort ein.
- 8 Wenn Ihr Mobilgerät erfolgreich eine Verbindung aufbaut, zeigt das Gerät **Verbunden an**. Sie haben die Einrichtung des Wi-Fi Direct-Netzwerks abgeschlossen. Informationen zum Drucken über Ihr Mobilgerät oder zum Scannen an Ihr Mobilgerät finden Sie in der Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan oder AirPrint Anleitung, die Sie im Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) herunterladen können.
Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, siehe *Problemlösung* ►► Seite 23.

Netzwerk mit Wi-Fi Direct für MFC-8950DW(T) konfigurieren

Die Wi-Fi Direct-Netzwerkeinstellungen werden über das Funktionstastenfeld des Geräts konfiguriert.

Konfiguration per Tastendruck mit Wi-Fi Direct

2

Wenn Ihr Mobilgerät Wi-Fi Direct unterstützt, können Sie ein Wi-Fi Direct-Netzwerk konfigurieren, indem Sie anhand folgender Anweisungen vorgehen.

- 1 Drücken Sie **Menü**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Netzwerk** zu wählen.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Wi-Fi Direct** zu wählen.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Taste drücken** zu wählen.
- 5 Wenn **Wi-Fi Direct ein?** angezeigt wird, drücken Sie **Ein** zur Bestätigung.
Zum Abbrechen drücken Sie **Aus**.
- 6 Wenn **Anderes Netzwerk I/F** wird deaktiviert. **Fortsetzen?** angezeigt wird, drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
Zum Abbrechen drücken Sie **ABBRECHEN**.
- 7 Aktivieren Sie Wi-Fi Direct auf Ihrem Mobilgerät (Anleitungen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Mobilgeräts), wenn
Wi-Fi Direct an anderem Gerät aktivieren. Dann OK drücken. angezeigt wird.
Drücken Sie auf Ihrem Gerät **OK**. Daraufhin wird die Einrichtung von Wi-Fi Direct gestartet.
Zum Abbrechen drücken Sie **Stopp**.
- 8 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Ihr Brother-Gerät der G/O (Group Owner) ist, versucht Ihr Mobilgerät direkt eine Verbindung zum Gerät herzustellen.
 - Wenn Ihr Brother-Gerät nicht der G/O (Group Owner) ist, zeigt das Gerät die verfügbaren Gerätenamen für die Konfiguration eines Wi-Fi Direct-Netzwerks an. Wählen Sie das Mobilgerät, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, und drücken Sie **OK**. Sie können erneut nach verfügbaren Geräten suchen, indem Sie **Neuer Scan** drücken.
- 9 Wenn Ihr Mobilgerät erfolgreich eine Verbindung aufbaut, zeigt das Gerät **Verbunden** an. Sie haben die Einrichtung des Wi-Fi Direct-Netzwerks abgeschlossen. Informationen zum Drucken über Ihr Mobilgerät oder zum Scannen an Ihr Mobilgerät finden Sie in der Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan oder AirPrint Anleitung, die Sie im Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) herunterladen können.
Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, siehe *Problemlösung* ►► Seite 23.

Konfiguration per Tastendruck mit WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Wenn Ihr Mobilgerät WPS (PBC, Push Button Configuration) unterstützt, können Sie ein Wi-Fi Direct-Netzwerk anhand folgender Anweisungen konfigurieren.

- 1 Drücken Sie Menü.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Netzwerk zu wählen.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Wi-Fi Direct zu wählen.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Gruppeneigent. zu wählen, und drücken Sie dann Ein.
- 5 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Taste drücken zu wählen.
- 6 Wenn Wi-Fi Direct ein? angezeigt wird, drücken Sie Ein zur Bestätigung.
Zum Abbrechen drücken Sie Aus.
- 7 Wenn Anderes Netzwerk I/F wird deaktiviert. Fortsetzen? angezeigt wird, drücken Sie OK zur Bestätigung.
Zum Abbrechen drücken Sie ABBRECHEN.
- 8 Wenn Wi-Fi Direct an anderem Gerät aktivieren. Dann OK drücken. angezeigt wird, aktivieren Sie die Konfigurationsmethode per Tastendruck für WPS auf Ihrem Mobilgerät (Anweisungen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Mobilgeräts) und drücken Sie dann auf Ihrem Gerät OK.
Daraufhin wird die Einrichtung von Wi-Fi Direct gestartet.
Zum Abbrechen drücken Sie **Stopp**.
- 9 Wenn Ihr Mobilgerät erfolgreich eine Verbindung aufbaut, zeigt das Gerät Verbunden an.
Sie haben die Einrichtung des Wi-Fi Direct-Netzwerks abgeschlossen. Informationen zum Drucken über Ihr Mobilgerät oder zum Scannen an Ihr Mobilgerät finden Sie in der Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan oder AirPrint Anleitung, die Sie im Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) herunterladen können.
Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, siehe *Problemlösung* >> Seite 23.


Konfiguration mit dem PIN-Verfahren von Wi-Fi Direct

Wenn Ihr Mobilgerät das PIN-Verfahren von Wi-Fi Direct unterstützt, können Sie ein Wi-Fi Direct-Netzwerk konfigurieren, indem Sie anhand folgender Anweisungen vorgehen.

- 1 Drücken Sie **Menü**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Netzwerk** zu wählen.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Wi-Fi Direct** zu wählen.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **PIN-Code** zu wählen.
- 5 Wenn **Wi-Fi Direct ein?** angezeigt wird, drücken Sie **Ein** zur Bestätigung.
Zum Abbrechen drücken Sie **Aus**.
- 6 Wenn **Anderes Netzwerk I/F wird deaktiviert. Fortsetzen?** angezeigt wird, drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
Zum Abbrechen drücken Sie **ABBRECHEN**.
- 7 Aktivieren Sie Wi-Fi Direct auf Ihrem Mobilgerät (Anleitungen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Mobilgeräts), wenn **Wi-Fi Direct an anderem Gerät aktivieren. Dann OK drücken. angezeigt wird.**
Drücken Sie auf Ihrem Gerät **OK**. Daraufhin wird die Einrichtung von Wi-Fi Direct gestartet.
Zum Abbrechen drücken Sie **Stopp**.
- 8 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Ihr Brother-Gerät der G/O (Group Owner) ist, wartet das Gerät auf eine Verbindungsanforderung von Ihrem Mobilgerät. Wenn **PIN-Code** angezeigt wird, geben Sie die auf Ihrem Mobilgerät angezeigte PIN in das Gerät ein. Drücken Sie **OK**. Folgen Sie den Anweisungen und gehen Sie zu Schritt 10.
 - Wenn die PIN auf Ihrem Brother-Gerät angezeigt wird, geben Sie die PIN in Ihr Mobilgerät ein.
 - Wenn Ihr Brother-Gerät nicht der G/O (Group Owner) ist, zeigt das Gerät die verfügbaren Gerätenamen für die Konfiguration eines Wi-Fi Direct-Netzwerks an. Wählen Sie ein Mobilgerät, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, und drücken Sie **OK**. Sie können erneut nach verfügbaren Geräten suchen, indem Sie **Neuer Scan** drücken. Gehen Sie zu Schritt 9.

9 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Drücken Sie **PIN-Code anzeigen**, um die PIN auf Ihrem Gerät anzuzeigen, und geben Sie die PIN in Ihr Mobilgerät ein. Folgen Sie den Anweisungen und gehen Sie dann zu Schritt 10.
- Drücken Sie **PIN-Code eingeben**, um eine PIN in das Gerät einzugeben, die von Ihrem Mobilgerät angezeigt wird, und drücken Sie dann **OK**. Folgen Sie den Anweisungen und gehen Sie dann zu Schritt 10.

Wenn Ihr Mobilgerät keine PIN anzeigt, drücken Sie auf Ihrem Brother-Gerät . Gehen Sie zurück zu Schritt 4 und versuchen Sie es erneut.

- 10 Wenn Ihr Mobilgerät erfolgreich eine Verbindung aufbaut, zeigt das Gerät **Verbunden an**. Sie haben die Einrichtung des Wi-Fi Direct-Netzwerks abgeschlossen. Informationen zum Drucken über Ihr Mobilgerät oder zum Scannen an Ihr Mobilgerät finden Sie in der Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan oder AirPrint Anleitung, die Sie im Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) herunterladen können. Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, siehe *Problemlösung* >> Seite 23.

Konfiguration über das PIN-Verfahren des WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Wenn Ihr Mobilgerät das PIN-Verfahren des WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstützt, können Sie ein Wi-Fi Direct-Netzwerk konfigurieren, indem Sie anhand folgender Anweisungen vorgehen.

- 1 Drücken Sie **Menü**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Netzwerk** zu wählen.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Wi-Fi Direct** zu wählen.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Gruppeneigent.** zu wählen, und drücken Sie dann **Ein**.
- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **PIN-Code** zu wählen.
- 6 Wenn **Wi-Fi Direct ein?** angezeigt wird, drücken Sie **Ein** zur Bestätigung.
Zum Abbrechen drücken Sie **Aus**.
- 7 Wenn **Anderes Netzwerk I/F wird deaktiviert. Fortsetzen?** angezeigt wird, drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
Zum Abbrechen drücken Sie **ABBRECHEN**.
- 8 Wenn **Wi-Fi Direct an anderem Gerät aktivieren. Dann OK drücken. angezeigt wird**, aktivieren Sie die WPS PIN-Konfigurationsmethode auf Ihrem Mobilgerät (Anweisungen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Mobilgeräts) und drücken Sie dann auf Ihrem Gerät **OK**. Daraufhin wird die Einrichtung von Wi-Fi Direct gestartet.
Zum Abbrechen drücken Sie **Stopp**.
- 9 Das Gerät wartet auf eine Verbindungsanforderung vom Mobilgerät. Wenn **PIN-Code** angezeigt wird, geben Sie die auf Ihrem Mobilgerät angezeigte PIN in das Gerät ein.
Drücken Sie **OK**.
- 10 Wenn Ihr Mobilgerät erfolgreich eine Verbindung aufbaut, zeigt das Gerät **Verbunden an**.
Sie haben die Einrichtung des Wi-Fi Direct-Netzwerks abgeschlossen. Informationen zum Drucken über Ihr Mobilgerät oder zum Scannen an Ihr Mobilgerät finden Sie in der Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan oder AirPrint Anleitung, die Sie im Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) herunterladen können.
Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, siehe *Problemlösung* ►► Seite 23.

Manuelle Konfiguration für ein Wi-Fi Direct-Netzwerk

Wenn Ihr Mobilgerät Wi-Fi Direct oder WPS nicht unterstützt, müssen Sie ein Wi-Fi Direct-Netzwerk manuell konfigurieren.

- 1 Drücken Sie **Menü**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Netzwerk** zu wählen.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Wi-Fi Direct** zu wählen.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Manuell** zu wählen.
- 5 Wenn **Wi-Fi Direct ein?** angezeigt wird, drücken Sie **Ein** zur Bestätigung.
Zum Abbrechen drücken Sie **Aus**.
- 6 Wenn **Anderes Netzwerk I/F wird deaktiviert. Fortsetzen?** angezeigt wird, drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
Zum Abbrechen drücken Sie **ABBRECHEN**.
- 7 Das Gerät zeigt den SSID-Namen und das Kennwort 2 Minuten lang an. Wechseln Sie zur Einstellungsseite des Wireless-Netzwerks für Ihr Mobilgerät und geben Sie den SSID-Namen und das Kennwort ein.
- 8 Wenn Ihr Mobilgerät erfolgreich eine Verbindung aufbaut, zeigt das Gerät **Verbunden** an. Sie haben die Einrichtung des Wi-Fi Direct-Netzwerks abgeschlossen. Informationen zum Drucken über Ihr Mobilgerät oder zum Scannen an Ihr Mobilgerät finden Sie in der Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan oder AirPrint Anleitung, die Sie im Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) herunterladen können.
Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, siehe *Problemlösung* ►► Seite 23.

Übersicht

Dieses Kapitel erklärt, wie Sie Netzwerkprobleme, die bei der Verwendung Ihres Brother-Gerätes auftreten können, lösen können. Falls Sie in diesem Kapitel keine Lösung für Ihr Problem finden, besuchen Sie das Brother Solutions Center unter (<http://solutions.brother.com/>).

Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie das Brother Solutions Center unter (<http://solutions.brother.com/>); klicken Sie auf der Seite für Ihr Modell auf Handbücher, um weitere Handbücher herunterzuladen.

Problem identifizieren

Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Punkte erfüllt sind, bevor Sie die Problemlösungen lesen.

Prüfen Sie zunächst Folgendes:
Der Netzstecker ist korrekt angeschlossen und das Brother-Gerät ist eingeschaltet.
Alle Transportschutzteile wurden vom Gerät entfernt.
Die Tonerkassetten und die Trommeleinheit sind korrekt installiert.
Die vorderen und hinteren Abdeckungen sind ganz geschlossen.
Das Papier ist korrekt in das Papierzufuhrfach eingelegt.

Gehen Sie zur Lösung Ihres Problems zu der in der folgenden Liste angegebenen Seite

- Fehlermeldungen bei Verwendung des Wi-Fi Direct-Menüs des Funktionstastenfelds.
Siehe *Fehlermeldungen bei der Konfiguration von Wi-Fi Direct über das Funktionstastenfeld* ►► Seite 24
- Ich kann die Einrichtung der Wi-Fi Direct-Netzwerkkonfiguration nicht abschließen.
Siehe *Ich kann die Einrichtung der Wi-Fi Direct-Netzwerkkonfiguration nicht abschließen.* ►► Seite 25
- Ich möchte prüfen, ob meine im Netzwerk angeschlossenen Geräte korrekt funktionieren.
Siehe *Ich möchte prüfen, ob meine im Netzwerk angeschlossenen Geräte korrekt funktionieren.*
►► Seite 26

Fehlermeldungen bei der Konfiguration von Wi-Fi Direct über das Funktionstastenfeld

Fehlermeldung	Ursache	Aktion
(Für HL-5470DW(T) und HL-6180DW(T)) Keine Verbindung (Für MFC-8710DW und MFC-8910DW) Keine Verbindung (Für MFC-8950DW(T)) Keine Verbindung	Das Brother-Gerät und Ihr Mobilgerät können während der Konfiguration nicht miteinander kommunizieren.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Platzieren Sie das Mobilgerät näher an Ihrem Brother-Gerät. ■ Platzieren Sie Ihr Brother-Gerät und das Mobilgerät in einem störungsfreien Bereich. ■ Stellen Sie bei Verwendung des PIN-Verfahrens des WPS sicher, dass Sie den korrekten PIN-Code eingegeben haben.
(Für HL-5470DW(T) und HL-6180DW(T)) Verbind.-Fehler (Für MFC-8710DW und MFC-8910DW) Verbind.-Fehler (Für MFC-8950DW(T)) Verbind.-Fehler	Andere Geräte versuchen zur selben Zeit, eine Verbindung zum Wi-Fi Direct-Netzwerk herzustellen.	Stellen Sie sicher, dass keine anderen Geräte versuchen, eine Verbindung zum Wi-Fi Direct-Netzwerk herzustellen, und versuchen Sie dann erneut, die Wi-Fi Direct-Einstellungen zu konfigurieren.
(Für HL-5470DW(T) und HL-6180DW(T)) Kein Gerät (Für MFC-8710DW und MFC-8910DW) Kein Gerät (Für MFC-8950DW(T)) Kein Gerät	Das Brother-Gerät kann Ihr Mobilgerät nicht finden.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Gerät und Mobilgerät im Wi-Fi Direct-Modus befinden. ■ Platzieren Sie das Mobilgerät näher an Ihrem Brother-Gerät. ■ Platzieren Sie Ihr Brother-Gerät und das Mobilgerät in einem störungsfreien Bereich. ■ Stellen Sie bei einer manuellen Konfiguration des Wi-Fi Direct-Netzwerks sicher, dass Sie das korrekte Kennwort eingegeben haben. ■ Wenn Ihr Mobilgerät über eine Konfigurationsseite mit Angaben zum Beziehen einer IP-Adresse verfügt, stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse Ihres Mobilgeräts über DHCP konfiguriert wurde.

Fehlermeldungen bei der Konfiguration von Wi-Fi Direct über das Funktionstastenfeld (Fortsetzung)

Fehlermeldung	Ursache	Aktion
<p>(Für HL-5470DW(T) und HL-6180DW(T))</p> <p>Verb. nicht mögl Es ist bereits ein Gerät verbunden.</p> <p>(Für MFC-8710DW und MFC-8910DW)</p> <p>Es ist bereits ein Gerät verbunden. OK drücken.</p> <p>(Für MFC-8950DW(T))</p> <p>Es ist bereits ein Gerät verbunden. OK drücken.</p>	<p>Ein anderes Mobilgerät ist bereits mit dem Wi-Fi Direct-Netzwerk verbunden, wenn das Brother-Gerät der G/O (Group Owner) ist.</p>	<p>Nachdem die aktuelle Verbindung zwischen Ihrem Brother-Gerät und dem anderen Mobilgerät getrennt wurde, versuchen Sie erneut, die Wi-Fi Direct-Einstellungen zu konfigurieren. Sie können den Verbindungsstatus durch Drücken eines Netzwerk-Konfigurationsberichts überprüfen >> Netzwerkhandbuch: <i>Netzwerk-Konfigurationsbericht drucken.</i></p>

Ich kann die Einrichtung der Wi-Fi Direct-Netzwerkkonfiguration nicht abschließen.

Frage	Lösung
<p>Sind die Sicherheitseinstellungen (SSID/Kennwort) korrekt?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bestätigen Sie erneut die SSID und das Kennwort. <p>Wenn Sie Ihr Gerät in einer manuellen Konfiguration als G/O (Group Owner) verwenden, werden die SSID und das Kennwort während der Konfiguration im Funktionstastenfeld des Geräts angezeigt.</p> <p>Wenn Sie Ihr Mobilgerät in einer manuellen Konfiguration als G/O (Group Owner) verwenden, werden die SSID und das Kennwort während der Konfiguration im Display des Mobilgeräts angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Für weitere Informationen zum SSID-Namen siehe <i>SSID</i> >> Seite 28.
<p>Ist Ihr Brother-Gerät zu weit vom Mobilgerät entfernt?</p>	<p>Platzieren Sie Ihr Brother-Gerät innerhalb einer Entfernung von 1 Meter vom Mobilgerät, wenn Sie die Wi-Fi Direct-Netzwerkeinstellungen konfigurieren.</p>
<p>Befinden sich Hindernisse (zum Beispiel Wände oder Möbel) zwischen Ihrem Gerät und dem Mobilgerät?</p>	<p>Platzieren Sie Ihr Brother-Gerät in einem störungsfreien Bereich.</p>
<p>Befindet sich ein Wireless-Computer, ein Gerät, das Bluetooth unterstützt, ein Mikrowellengerät oder ein digitales schnurloses Telefon in der Nähe des Brother-Geräts oder Mobilgeräts?</p>	<p>Platzieren Sie andere Geräte weiter entfernt vom Brother-Gerät oder dem Mobilgerät.</p>
<p>Ich habe alle obigen Punkte überprüft und ausprobiert, kann die Wi-Fi Direct-Konfiguration jedoch trotzdem nicht abschließen. Was kann ich sonst noch tun?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schalten Sie Ihr Brother-Gerät aus und wieder ein. Versuchen Sie dann erneut, die Wi-Fi Direct-Einstellungen zu konfigurieren. ■ Wenn Sie Ihr Brother-Gerät als Client verwenden, überprüfen Sie, wie viele Geräte im aktuellen Wi-Fi Direct-Netzwerk zugelassen werden, und stellen Sie dann fest, wie viele Geräte angeschlossen sind.

Ich möchte prüfen, ob meine im Netzwerk angeschlossenen Geräte korrekt funktionieren.

Frage	Lösung
Sind Ihr Brother-Gerät und das Mobilgerät eingeschaltet?	Stellen Sie sicher, dass Sie alle Punkte unter <i>Prüfen Sie zunächst Folgendes:</i> ►► Seite 23 überprüft haben.
Wo kann ich die Netzwerkeinstellungen meines Brother-Gerätes, wie die IP-Adresse, finden?	Drucken Sie den Netzwerk-Konfigurationsbericht aus ►► Netzwerkhandbuch: <i>Netzwerk-Konfigurationsbericht drucken.</i>

Wi-Fi Direct-Netzwerkbegriffe

Group Owner (Gruppeninhaber, G/O)

Wenn Sie Group Owner auf `Ein` setzen, fungiert Ihr Brother-Gerät bei der Konfiguration eines Wi-Fi Direct-Netzwerks als Access Point. Der G/O nimmt die Zuweisung eines SSID-Namens, eines Kennworts und einer IP-Adresse für das Wi-Fi Direct-Netzwerk vor. Die Standardeinstellung ist `Aus`.

Geräteinformationen

Gerätename

Sie können den Gerätenamen des Geräts in der Wi-Fi Direct-Netzwerkumgebung überprüfen. Der Gerätename wird als `HL-xxxx**` oder `MFC-xxxx**` angezeigt (wobei `xxxx` der Name Ihres Modells und `**` die Zeichenfolge ist, die von Ihrem Brother-Gerät zugewiesen wurde).

SSID

Dieses Feld zeigt den aktuellen SSID-Namen für das Wi-Fi Direct-Netzwerk an. Das Display zeigt bis zu 32 Zeichen des SSID-Namens an.

IP-Adresse

Dieses Feld zeigt die aktuelle IP-Adresse des Geräts an, die vom G/O zugewiesen wurde.

Statusinformationen

Status

Dieses Feld zeigt den aktuellen Netzwerkstatus für das Wi-Fi Direct-Netzwerk an. Wenn Ihr Gerät ein G/O ist, zeigt das Gerät `G/O aktiv(**)` an (wobei `**` die Anzahl der Geräte angibt). Wenn Ihr Gerät ein Client ist, zeigt das Gerät `Client aktiv` an. Wenn `Aus` angezeigt wird, ist die Wi-Fi Direct-Schnittstelle Ihres Geräts deaktiviert.

Signal

Dieses Feld zeigt die aktuelle Signalstärke für das Wi-Fi Direct-Netzwerk an.

Kanal (Für HL-5470DW(T) und HL-6180DW(T))

Dieses Feld zeigt den aktuellen Netzwerkkanal für das Wi-Fi Direct-Netzwerk an.

Geschwindigkeit (Für HL-5470DW(T) und HL-6180DW(T))

Dieses Feld zeigt die aktuelle Netzwerkgeschwindigkeit für das Wi-Fi Direct-Netzwerk an.

I/F Enable

Wenn die Wi-Fi Direct-Netzwerkverbindung verwendet werden soll, setzen Sie I/F **aktiviert** auf **Ein**.

Netzwerkbegriffe und -konzepte

Netzwerkbegriffe

■ WPA2-PSK

Aktiviert einen Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key (WPA-PSK/WPA2-PSK), einen gemeinsamen vordefinierten Schlüssel, der dem Brother Wireless-Gerät den Zugriff auf Access Points mit TKIP für WPA-PSK oder AES für WPA-PSK und WPA2-PSK (WPA-Personal) ermöglicht.

■ AES

AES (Advanced Encryption Standard) bietet eine höhere Datensicherheit durch Verwendung eines symmetrischen Verschlüsselungsschlüssels.

■ WPA2 mit AES

Verwendet einen Pre-Shared-Schlüssel (PSK) von mindestens 8 und höchstens 63 Zeichen Länge.

■ SSID

Jedes Wireless-Netzwerk hat einen eigenen, eindeutigen Netzwerknamen, die so genannte SSID. Die SSID ist ein bis zu 32 Byte großer Wert, der dem Access Point zugewiesen wird. Wireless-Netzwerkgeräte, die Sie dem Wireless-Netzwerk zuordnen möchten, müssen dem Access Point entsprechend eingestellt sein. Der Access Point und die Wireless-Netzwerkgeräte senden in regelmäßigen Abständen Wireless-Datenpakete (so genannte Beacons), welche die SSID-Informationen enthalten. Wenn Ihr Wireless-Netzwerkgerät ein Beacon empfängt, kann darüber festgestellt werden, welches Wireless-Netzwerk nahe genug ist, um eine Verbindung herzustellen.

brother[®]

Besuchen Sie uns im World Wide Web
<http://www.brother.com/>

Diese Geräte sind nur zur Verwendung in dem Land zugelassen, in dem sie gekauft wurden. Die Brother-Vertretungen oder zugehörigen Händler der einzelnen Länder können die technische Unterstützung nur für die Geräte übernehmen, die in ihrem jeweiligen Land gekauft wurden.