

Sécurité et réglementation

(HL-2130 / HL-2132 / HL-2135W / HL-2240 / HL-2240D / HL-2242D / HL-2250DN / HL-2270DW / DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W / DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW / MFC-7360 / MFC-7362N / MFC-7360N / MFC-7460DN / MFC-7470D / MFC-7860DN / MFC-7860DW)

Certains modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Veuillez lire attentivement ce livret avant toute utilisation de l'appareil, ou avant toute intervention de maintenance. La négligence de cette étape peut entraîner des risques d'incendie, d'électrocution, de brûlures ou d'asphyxie.

Symboles et convenances utilisés dans cette documentation

Les symboles et convenances suivants ont été utilisés tout au long de cette documentation.

Caractères gras	La mise en caractères gras indique les boutons du panneau de commande de l'appareil ou ceux affichés sur l'écran de l'ordinateur
<i>Caractères en italique</i>	La mise en italique met l'accent sur un point important ou vous renvoie à une rubrique connexe.
Courier New	La police Courier New indique les messages qui s'affichent sur l'écran LCD de l'appareil.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures légères à modérées.

IMPORTANT

IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des accidents sources de -dommages- matériels uniquement ou d'une panne du produit.

-  Les remarques vous indiquent comment répondre à une situation donnée ou vous donnent des conseils sur le fonctionnement des options disponibles.
-  Les icônes de risque électrique vous avertissent du danger de choc électrique.
-  Les icônes d'installation incorrecte vous signalent les appareils ou les fonctions qui ne sont pas compatibles avec le produit.
-  Les icônes de surface chaude vous indiquent qu'il ne faut pas toucher les parties chaudes de l'appareil

Respectez toutes les consignes et tous les avertissements figurant sur le produit.

Remarque

Les illustrations dans ce guide représentent la HL-2240D et le MFC-7860DW.

Rédaction et publication



Ce guide a été rédigé et publié sous la direction de Brother Industries Ltd. Il reprend les descriptions et les caractéristiques les plus récentes de l'appareil.

Le contenu de ce manuel et les spécifications de cet appareil peuvent être modifiés sans préavis.

Brother se réserve le droit de modifier, sans préavis, les spécifications et les informations figurant sur ce présent manuel et ne sera pas responsable des préjudices (y compris des préjudices indirects) résultant des informations présentées ici, entre autres, sans pour autant s'y limiter, des erreurs typographiques et d'autres erreurs concernant le manuel.

Où placer l'appareil

Placez votre appareil sur une surface plane et stable, à l'abri des vibrations et des chocs, par exemple sur un bureau. Placez l'appareil à proximité d'une prise de téléphone et d'une prise électrique standard reliée à la terre. Choisissez un endroit où la température se situe entre 10 °C et 32,5 °C et l'humidité entre 20 % et 80 % (sans condensation).

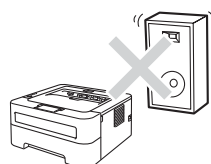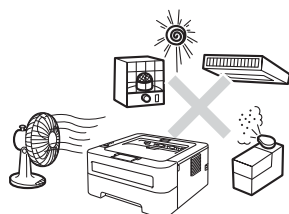

⚠ AVERTISSEMENT

N'EXPOSEZ PAS l'appareil aux rayons directs du soleil, à une chaleur excessive, près d'une flamme, à un environnement gazeux, humide ou poussiéreux.

ELOIGNEZ l'appareil de tout dispositif de chauffage, des climatiseurs, des ventilateurs de bureau, des réfrigérateurs, de l'eau ou des produits chimiques.

⚠ ATTENTION

Ne placez pas la machine dans un endroit à fort passage.

Lorsque vous choisissez un emplacement pour l'appareil, prenez garde à ce que les orifices de ventilation NE SOIENT JAMAIS obstrués. Ménagez un espace d'environ 100 mm entre les orifices de ventilation et le mur.

NE BRANCHEZ PAS l'appareil sur des prises électriques contrôlées par des interrupteurs muraux ou des minuteries automatiques, ou sur le même circuit que des équipements lourds ou susceptibles de provoquer une coupure de courant.

Toute coupure de courant risque d'entraîner la perte de données présentes dans la mémoire de l'appareil.

Évitez les sources d'interférence, comme d'autres systèmes de téléphones sans fil ou haut-parleurs.

Assurez-vous que les câbles reliés à l'appareil ne présentent aucun risque (trébuchement, etc.).


NE MANGEZ PAS le sachet de silice. Veuillez le mettre au rebut. En cas d'ingestion adressez-vous immédiatement à un médecin.

Pour utiliser l'appareil en toute sécurité


AVERTISSEMENT



L'appareil contient des électrodes haute tension. Avant de nettoyer l'intérieur de l'appareil, veuillez à débrancher d'abord le cordon de la ligne téléphonique (MCF uniquement), puis le câble d'alimentation de la prise secteur. Cela vous protégera des risques de choc électrique.

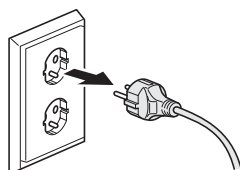


<France et Belgique>

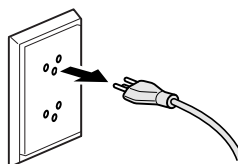


<Suisse>



NE PAS manipuler la fiche du cordon avec des mains humides. Sinon, vous risquez de vous électrocuter.

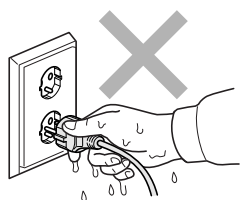

<France et Belgique>

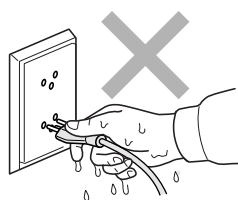

<Suisse>

Veuillez à toujours enfoncer complètement la fiche du cordon.



Ce produit doit être installé près d'une prise électrique aisément accessible. En cas d'urgence, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur pour couper complètement l'alimentation de l'appareil.

Des sacs en plastique sont utilisés pour emballer l'appareil et le tambour. Les sachets en plastiques ne sont pas des jouets. Pour éviter tout risque d'étouffement, ne laissez pas ces sachets à la portée des bébés et des enfants et mettez-les au rebut de manière appropriée.

N'UTILISEZ PAS de substances inflammables à proximité de l'appareil. N'UTILISEZ PAS de bombe aérosol quelconque pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil. Il pourrait en résulter un incendie ou une électrocution. Voir *Entretien périodique* dans le *Guide de l'utilisateur* pour plus d'informations sur le nettoyage de l'appareil.




Si du toner s'est répandu, **NE LE NETTOYEZ PAS** avec un aspirateur. La poussière du toner pourrait prendre feu dans l'aspirateur et provoquer un incendie. Veuillez nettoyer avec précautions la poussière de toner à l'aide d'un chiffon doux, sec et non pelucheux, puis le mettre au rebut conformément à la réglementation locale.

Prenez soin de ne pas inhaler le toner.




SURFACE TRÈS CHAUDE


Juste après l'emploi, certains composants internes de l'appareil atteignent une température extrêmement élevée. Pour prévenir les risques de blessure, **NE TOUCHEZ PAS** aux parties ombrées de l'illustration, lorsque vous ouvrez le capot avant ou arrière (plateau de sortie arrière).

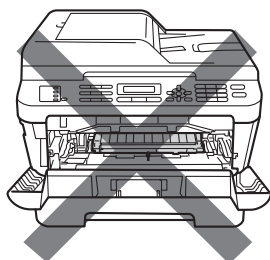

Intérieur de l'appareil
(Vue avant)

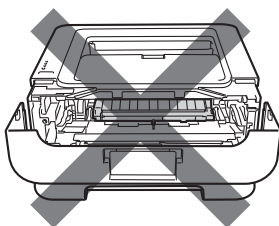

Intérieur de l'appareil
(Vue avant)

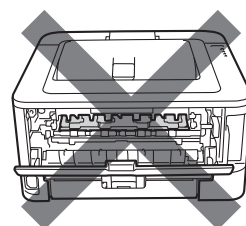

Intérieur de l'appareil
(Vue arrière)

(MFC uniquement)

Installez et modifiez les lignes téléphoniques avec précaution. Ne touchez jamais les fils ou les bornes non isolés si le cordon téléphonique n'est pas débranché de la prise murale. N'installez jamais de fils téléphoniques pendant un orage. N'installez jamais de prise murale téléphonique dans un endroit humide.

(MFC uniquement)

Lorsque vous utilisez votre équipement téléphonique, respectez toutes les précautions de sécurité de base pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, notamment :


- 1 N'UTILISEZ PAS cet appareil près de l'eau (baignoire, évier, machine à laver, sol humide ou piscine).
- 2 Evitez d'utiliser ce produit pendant un orage à cause du risque d'électrocution induit par la foudre.
- 3 N'UTILISEZ PAS le produit pour signaler une fuite de gaz proche.
- 4 NOUS VOUS DECONSEILLONS d'utiliser une rallonge.
- 5 N'installez jamais de fils téléphoniques pendant un orage. N'installez jamais de prise murale téléphonique dans un endroit humide.
- 6 Si des câbles sont endommagés, débranchez l'appareil et contactez votre revendeur Brother.
- 7 NE PLACEZ RIEN sur l'appareil et ne bloquez pas les orifices de ventilation.
- 8 Ce produit ne doit être raccordé qu'à une source d'alimentation CA reliée à la terre dont la plage de puissance nominale est conforme aux indications correspondantes figurant sur l'étiquette. NE LE RACCORDEZ PAS à une source d'alimentation CC ou un inverseur. En cas de doute, contactez un électricien agréé.

ENREGISTREZ CES INSTRUCTIONS

⚠ ATTENTION


(MFC et DCP uniquement)

Pour déplacer l'appareil, saisissez les poignées latérales situées sous le scanner. NE TRANSPORTEZ JAMAIS l'appareil en le tenant par le bas.

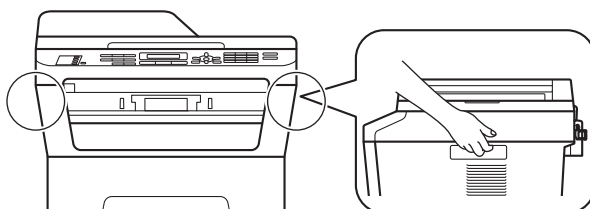


(MFC et DCP uniquement)

Certaines parties de l'appareil peuvent causer des blessures si les capots (en ombré sur la figure) sont fermés en forçant. Soyez prudent si vous mettez la main sur l'une des parties indiquée dans l'illustration.

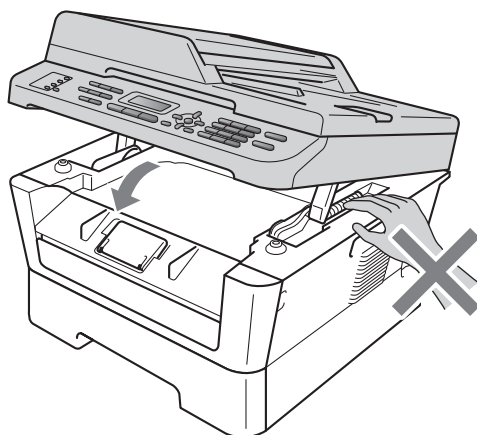

(MFC et DCP uniquement)

Pour éviter toute blessure corporelle, ne placez pas les doigts aux endroits illustrés.

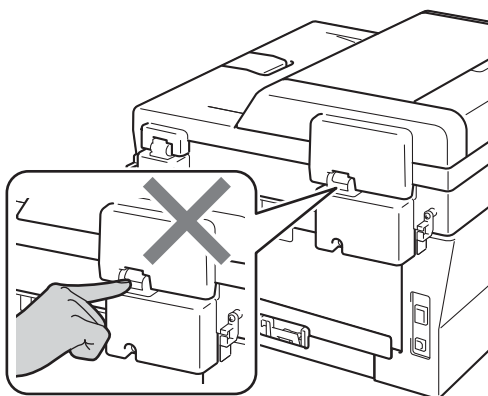

! IMPORTANT

NE RETIREZ PAS et n'endommagez pas les étiquettes de mise en garde ou d'avertissement apposées sur ou dans l'appareil.



Instructions de sécurité importantes

- 1 Lisez toutes ces instructions.
- 2 Conservez ces instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
- 3 Respectez toutes les consignes et tous les avertissements figurant sur le produit.
- 4 Débranchez l'appareil de la prise murale avant d'en nettoyer l'intérieur. N'utilisez pas de produits nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux pour le nettoyage.
- 5 **NE PLACEZ PAS** l'appareil sur un chariot, un socle ou une table instables. L'appareil risquerait de tomber ce qui pourrait l'endommager.
- 6 Des fentes et des ouvertures situées à l'arrière ou au fond du boîtier permettent l'aération de l'appareil. Pour assurer le bon fonctionnement du produit et pour le protéger contre toute surchauffe, veillez ne jamais obstruer ou couvrir ces ouvertures. Ces ouvertures ne doivent jamais être obstruées par le positionnement de l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Ne placez jamais ce produit sur ou à proximité d'un radiateur ou d'un appareil de chauffage. Cet appareil ne doit jamais être placé dans une installation intégrée dont l'aération n'est pas adéquate.
- 7 Cet appareil ne doit être raccordé qu'à une source d'alimentation CA dont la puissance nominale correspond aux indications figurant sur l'étiquette. **NE LE RACCORDEZ PAS** à une source d'alimentation CC ou un inverseur. En cas de doute, contactez un électricien agréé.
- 8 Ce produit est équipé d'une fiche de terre dotée de 3 fils. Il est recommandé de n'utiliser qu'une prise d'alimentation reliée à la terre. Il s'agit d'une fonction de sécurité. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise de courant, appelez votre électricien pour qu'il remplace votre prise obsolète. Vous **DEVEZ** systématiquement relier l'appareil à la terre.
- 9 Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil.
- 10 **EVITEZ** de placer des objets sur le cordon d'alimentation. **N'INSTALLEZ PAS** ce produit dans un endroit où des personnes pourraient marcher sur le cordon.
- 11 Utilisez le produit dans un endroit bien ventilé.
- 12 Brother conseille vivement de **NE PAS UTILISER** de rallonge, quel que soit son type.
- 13 Le cordon électrique, y compris les rallonges, ne doivent pas dépasser 5 mètres.
N'UTILISEZ PAS le même circuit électrique avec d'autres appareils, tels qu'un système de conditionnement de l'air, un copieur, un déchiqueteur, etc.
- 14 **NE PLACEZ PAS** d'objet devant l'appareil pouvant bloquer la sortie des pages ou la réception des fax. **NE PLACEZ AUCUN** obstacle sur le trajet d'impression des pages ou de réception des fax.
- 15 Attendez que les pages soient entièrement sorties avant de les retirer de l'appareil.
- 16 Débranchez ce produit de la prise de courant et faites appel aux techniciens agréés de Brother dans les cas suivants :
 - Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé ou effiloché.
 - Si du liquide s'est répandu dans le produit.
 - Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.

- Si le produit ne fonctionne pas normalement lorsque les instructions d'utilisation sont respectées. Ne procédez qu'aux réglages présentés dans les instructions d'utilisation. Un mauvais réglage des autres commandes risque d'endommager l'appareil et imposera fréquemment un travail fastidieux au technicien agréé pour que le produit puisse à nouveau fonctionner normalement.
- Si le produit est tombé ou que son boîtier a été endommagé.
- Si l'appareil présente des performances nettement différentes, indiquant la nécessité d'une maintenance.

17 Pour protéger votre produit contre les surtensions, nous recommandons l'utilisation d'un dispositif de protection contre les surtensions.

18 Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles, prenez note des points suivants :

- N'UTILISEZ PAS ce produit à proximité d'appareils utilisant de l'eau, près d'une piscine ou dans une cave humide.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil pendant un orage électrique (il y a un risque faible mais réel d'électrocution) ou pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite (MCF uniquement).
- N'UTILISEZ PAS ce produit à proximité d'une fuite de gaz.

Réglementation

Déclaration de conformité (Pour l'Europe uniquement) (HL-2130 / HL-2132 / HL-2240 / HL-2240D / HL-2242D / HL-2250DN / DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D / DCP-7065DN)

Par la présente, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

déclare que ce produit est conforme aux dispositions essentielles des Directives 2004/108/CE, 2006/95/CE et 2005/32/CE.

La Déclaration de conformité se trouve sur notre site Web.

Veuillez visiter le site Web <http://solutions.brother.com/>.

- choisir la région (ex. Europe)
- choisir le pays
- choisir le modèle
- choisir "Manuals"
- choisir "Declaration of Conformity" (Sélectionner la langue lorsque nécessaire.)

Déclaration de conformité (Pour l'Europe uniquement) (HL-2135W / HL-2270DW / DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW / MFC-7360 / MFC-7362N / MFC-7360N / MFC-7460DN / MFC-7470D / MFC-7860DN / MFC-7860DW)

Par la présente, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

déclare que ce produit est conforme aux dispositions essentielles des Directives 1999/5/CE et 2005/32/CE.

La Déclaration de conformité se trouve sur notre site Web.

Veuillez visiter le site Web <http://solutions.brother.com/>.

- choisir la région (ex. Europe)
- choisir le pays
- choisir le modèle
- choisir "Manuals"
- choisir "Declaration of Conformity" (Sélectionner la langue lorsque nécessaire.)

Spécifications CEI60825-1:2007 (Pour modèles 220-240V uniquement)

Cet appareil est un produit laser de type classe 1 comme il est défini dans les spécifications CEI60825-1:2007. L'étiquette illustrée ci-dessous est apposée sur l'appareil dans les pays qui l'exigent.

Ce produit est équipé d'une diode laser de type Classe 3B qui émet un rayonnement laser invisible dans l'unité laser. L'unité laser ne doit jamais être ouverte, et ce quelles que soient les circonstances.



Rayons laser internes

Longueur d'onde : 770 - 800 nm

Sortie : 25 mW max.

Classe laser : classe 3B

AVERTISSEMENT

L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans ce manuel risque d'entraîner une exposition dangereuse aux rayons.

Débranchement d'un périphérique

Cette imprimante doit être installée près d'une prise secteur d'accès facile. En cas d'urgence, vous devez débrancher le câble d'alimentation de la prise secteur afin de couper complètement l'alimentation électrique.

Information d'agrément (MFC uniquement)

CET EQUIPEMENT EST CONÇU POUR FONCTIONNER AVEC UNE LIGNE RTPC ANALOGIQUE A DEUX FILS EQUIPEE DU CONNECTEUR APPROPRIE.

Brother signale qu'il est possible que ce produit ne fonctionne pas correctement dans un pays autre que celui où il a été acheté, et qu'aucune garantie n'est offerte dans le cas où ce produit serait utilisé sur les lignes de télécommunications publiques d'un autre pays.

Connexion LAN (modèles réseau uniquement)

⚠ ATTENTION

NE RELIEZ PAS cet appareil à un réseau local (LAN) soumis à des surtensions.

Interférence radio

Ce produit est conforme aux dispositions de la directive EN55022 (Publication CISPR 22)/Classe B.

Directive UE 2002/96/CE et EN50419



Union Européenne
seulement

Cet équipement porte le symbole de recyclage représenté ci-dessus. Cela signifie, qu'en fin de vie, cet équipement ne doit pas être jeté avec vos déchets domestiques. Vous devez le déposer dans un point de collecte approprié afin de protéger l'environnement. (Union européenne uniquement)

Avis de conformité internationale ENERGY STAR®

Le programme international ENERGY STAR® a pour vocation de promouvoir le développement et la vulgarisation des matériels de bureau à faible consommation d'énergie.

En tant que partenaire ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. déclare que ce modèle répond aux directives d'économie d'énergie ENERGY STAR®.



Marques commerciales

Le logo de Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook et Internet Explorer sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Windows Vista est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple, Macintosh, Safari et Mac OS sont des marques commerciales de Apple, Inc aux États-Unis et dans d'autres pays.

Linux est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays.

UNIX est une marque déposée de The Open Group aux États-Unis et dans d'autres pays.

Intel, Intel Core et Pentium sont des marques commerciales de Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

AMD est une marque commerciale d'Advanced Micro Devices, Inc.

Adobe, Illustrator, Photoshop, PostScript et PostScript 3 sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Corel and CorelDRAW sont des marques déposées ou des marques commerciales de Corel Corporation et/ou de ses filiales au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Wi-Fi et Wi-Fi Alliance sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

AOSS est une marque commerciale de Buffalo Inc.

Nuance, le logo de Nuance, PaperPort et ScanSoft sont des marques commerciales ou déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Chaque société dont le nom du logiciel est mentionné dans ce manuel a un accord de licence logicielle spécifique pour ses programmes propriétaires.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Remarques sur les licences Open Source

Ce produit comprend un logiciel open-source.

Veuillez vous reporter aux remarques sur les licences Open Source et aux informations de copyright indiquées sur le CD-ROM fourni.

(Pour Windows®) "X:\License.txt" (où X correspond à la lettre de votre lecteur).

(Pour Macintosh) Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM sur votre bureau. Ensuite, double-cliquez sur l'icône **Utilitaires**. License.rtf s'affiche.

Copyright et licence

©2010 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Ce produit comprend le logiciel développé par les fournisseurs suivants :

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

©2010 Devicescape Software, Inc. Tous droits réservés.

Ce produit comprend le logiciel "KASAGO TCP/IP" développé par ZUKEN ELMIC, Inc.

Autres informations (MFC-7470D, MFC-7860DN et MFC-7860DW)

FlashFX® is a registered trademark of Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

U.S. Patent Office 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ is a trademark of Datalight, Inc.

Reliance™ is a trademark of Datalight, Inc.

Datalight® is a registered trademark of Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., All Rights Reserved

FlashFX® est une marque déposée de Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

Office des brevets des États-Unis 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ est une marque commerciale de Datalight, Inc.

Reliance™ est une marque commerciale de Datalight, Inc.

Datalight® est une marque déposée de Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., tous droits réservés

Utilisation illicite de matériel de reprographie (MFC et DCP uniquement)

Il est interdit d'effectuer des reproductions de certains articles ou documents avec l'intention de commettre une fraude. Ci-dessous, la liste des documents dont la reproduction peut être illégale. Nous vous suggérons de consulter votre conseiller juridique et/ou les autorités légales compétentes en cas de doute sur un article ou un document particulier :

- Monnaie
- Obligations ou autres titres de créance
- Certificats de dépôt
- Documents d'incorporation ou de service militaire
- Passeports
- Timbres-poste (oblitérés ou non)
- Documents d'immigration
- Documents d'aide sociale
- Chèques ou lettres de change tirés par des agences gouvernementales
- Badges ou insignes d'identification

En outre, il est illégal de reproduire les permis de conduire et les titres de propriété de véhicules à moteur dans certains pays.

Les œuvres protégées par des droits d'auteur ne peuvent être reproduites légalement, sous réserve de l'exemption d'équité commerciale relative aux articles sur les œuvres protégées par des droits d'auteur. La réalisation de copies multiples est assimilée à une utilisation abusive. Les œuvres d'art doivent être considérées comme l'équivalent d'œuvres protégées par des droits d'auteur.

brother®