



Bezpieczeństwo i zgodność z prawem

(HL-2130 / HL-2132 / HL-2135W / HL-2240 / HL-2240D / HL-2242D / HL-2250DN / HL-2270DW / DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W / DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW / MFC-7360 / MFC-7362N / MFC-7360N / MFC-7460DN / MFC-7860DW)

Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach.

Przed przystąpieniem do obsługi produktu lub podjęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy przeczytać niniejszą broszurę. Niezastosowanie się do niniejszych instrukcji może spowodować zwiększenie zagrożenia pożarowego, ryzyka porażenia prądem, poparzeń lub uduszenia.

Symbole i konwencje użyte w dokumentacji

W dokumentacji zostały użyte następujące symbole oraz konwencje.

Pogrubienie	Pogrubioną czcionką wyróżniono poszczególne przyciski na panelu sterowania produktu wyświetlanym na ekranie komputera.
<i>Kursywa</i>	Kursywa wskazuje ważny punkt lub odnośnik do tematu pokrewnego.
Courier New	Tekst napisany czcionką Courier New wskazuje komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu LCD produktu.

OSTRZEŻENIE





OSTRZEŻENIE wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

UWAGA

UWAGA wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała.

WAŻNE

WAŻNE wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do uszkodzenia mienia lub utraty funkcji urządzenia.

-  Uwagi opisują sposób reagowania na możliwe sytuacje lub zawierają porady dotyczące sposobu, w jaki dana operacja współpracuje z innymi funkcjami.
-  Ikony wskazujące na zagrożenie elektryczne ostrzegają o możliwym porażeniu prądem.
-  Ikony informujące o nieprawidłowej konfiguracji ostrzegają o urządzeniach i operacjach niezgodnych z produktem.
-  Ikony wskazujące na gorącą powierzchnię ostrzegają, aby nie dotykać gorących części produktu.

Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji naniesionych na produkcie.

Informacja

Na ilustracjach w tym podręczniku przedstawiono modele HL-2240D i MFC-7860DW.

Opracowanie i publikacja


Ten podręcznik został opracowany i wydany pod nadzorem firmy Brother Industries Ltd. i zawiera najnowsze opisy i dane techniczne wyrobu.

Treść tego podręcznika i dane techniczne tego wyrobu podlegają zmianom bez powiadamiania.

Firma Brother zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian bez powiadomienia w specyfikacjach oraz dokumentacji zawartej w niniejszym podręczniku i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym także za błędy typograficzne i inne, które mogą występować w tej publikacji.

Wybór miejsca

Ustaw produkt na płaskiej, równej, stabilnej powierzchni, wolnej od drgań i wstrząsów, na przykład na stole. Ustaw produkt w pobliżu gniazda telefonicznego oraz standardowego, uziemionego gniazda elektrycznego. Wybierz miejsce, w którym temperatura utrzymuje się w zakresie od 10°C do 32,5°C, a wilgotność w zakresie od 20% do 80% (bez kondensacji).

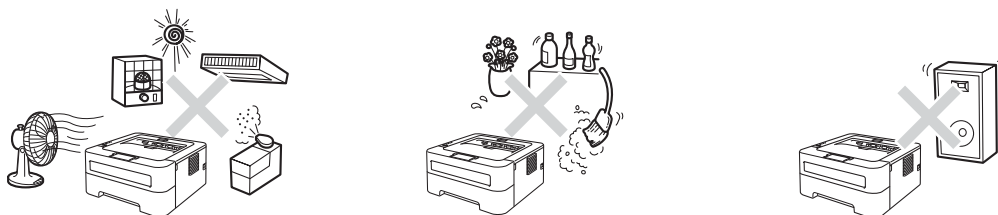

⚠ OSTRZEŻENIE

NIE wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur, otwartego ognia, korozyjnych gazów, wilgoci ani kurzu.

NIE ustawiaj produktu przy grzejnikach, klimatyzatorach, wentylatorach biurkowych, lodówkach, wodzie lub chemikaliach.

⚠ UWAGA

Unikaj ustawiania produktu w obszarach o wzmożonym ruchu.

NIE ustawiaj produktu w miejscach, w których nastąpi zablokowanie otworów wentylacyjnych produktu. Pomiędzy otworami wentylacyjnymi a ścianą zachowaj odstęp około 100 mm.

NIE podłączaj produktu do gniazd elektrycznych sterowanych przez przełączniki ścienne bądź wyłączniki czasowe ani do obwodów, do których podłączono również inne duże odbiorniki, ponieważ może to spowodować przerwę w dostawie prądu.

Przerwa w dostawie prądu może spowodować usunięcie danych z pamięci produktu.

Unikaj źródeł zakłóceń w rodzaju telefonów bezprzewodowych lub głośników.

Upewnij się, że przewody doprowadzone do produktu nie stwarzają zagrożenia potknięciem.


NIE spożywać torebki z krzemionkowym pochłaniaczem wilgoci. Torebkę należy wyrzucić. W razie spożycia natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Aby bezpiecznie korzystać z produktu


OSTRZEŻENIE



W produkcie znajdują się elektrody wysokiego napięcia. Przed przystąpieniem do czyszczenia wnętrza produktu upewnij się, że odłączony został przewód linii telefonicznej (tylko model MFC), a następnie przewód zasilający od gniazda elektrycznego. Pozwoli to zapobiec porażeniu prądem.

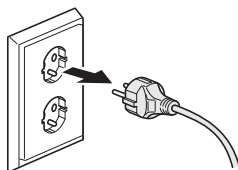

NIE dotykaj wtyczki mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.

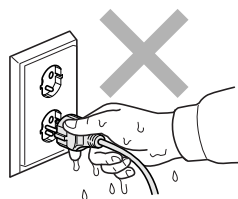

Zawsze upewnij się, że wtyczka jest dokładnie włożona do gniazdka.



Urządzenie należy umieścić w pobliżu łatwo dostępnego gniazda elektrycznego. W przypadku zagrożenia, należy odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego w celu całkowitego odcięcia zasilania.

Do opakowania produktu i jednostki bębna użyto plastikowych worków. Plastikowe worki nie służą do zabawy. Aby uniknąć zagrożenia uduszeniem, worki te należy trzymać z dala od dzieci i niemowląt i usunąć je w odpowiedni sposób.

NIE używaj substancji łatwopalnych w pobliżu produktu. NIE używaj żadnego rodzaju aerozoli do czyszczenia produktu wewnątrz ani na zewnątrz. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem. Informacje na temat czyszczenia produktu dostępne są w części *Konserwacja w Podręczniku użytkownika/ Podstawowym podręczniku użytkownika*.




NIE używaj odkurzacza do zbierania rozsypanego tonera. Może to spowodować zapalenie pyłu tonera wewnątrz odkurzacza, a w rezultacie pożar. Starannie zbierz pył z tonera miękką suchą ściereczką, niepozostawiającą włókien i usuń zgodnie z przepisami lokalnymi.

Uważaj, aby nie wdychać tonera.




GORĄCA POWIERZCHNIA


Tuż po użyciu produktu niektóre wewnętrzne części urządzenia mogą być bardzo gorące. Aby zapobiec obrażeniom podczas otwierania przedniej lub tylnej pokrywy (tylny podajnik wyjściowy), NIE dotykaj części oznaczonych zacienieniem na rysunku.

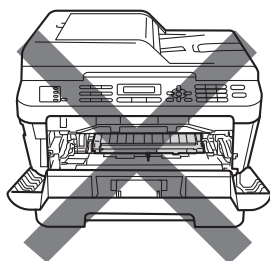

Wnętrze produktu
(Widok z przodu)

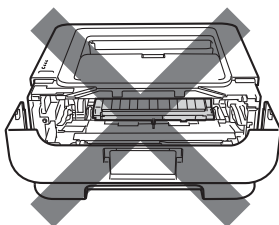

Wnętrze produktu
(Widok z przodu)

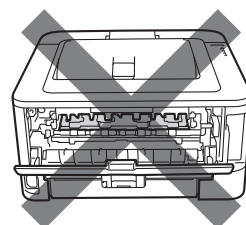

Wnętrze produktu
(Widok z tyłu)

(tylko model MFC)

Podczas instalacji i zmianie podłączeń linii telefonicznej należy zwracać uwagę na ostrzeżenia. Nigdy nie dotykaj przewodów telefonicznych lub nieizolowanych zacisków, aż do odłączenia linii telefonicznej z gniazdka telefonicznego. Nigdy nie instaluj przewodów telefonicznych podczas burzy. Nigdy nie instaluj ściennego gniazdka telefonicznego w miejscu wilgotnym.

(tylko model MFC)

Podczas korzystania ze sprzętu telefonicznego, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zmniejszyć zagrożenie pożarem, porażeniem prądem i poranieniem osób. Dlatego też:


- 1 NIE używaj produktu w pobliżu wody, np. wanny, umywalki, zlewu czy produktów myjących, w wilgotnej piwnicy ani w pobliżu basenu.
- 2 Unikaj używania tego produktu podczas burzy. Istnieje możliwość porażenia przez piorun.
- 3 NIE używaj tego produktu do zgłaszania wycieku gazu, w miejscu tego wycieku.
- 4 NIE zalecamy używania przedłużaczy.
- 5 Nigdy nie instaluj przewodów telefonicznych podczas burzy. Nigdy nie instaluj ściennego gniazdka telefonicznego w miejscu wilgotnym.
- 6 W razie uszkodzenia kabli odłącz urządzenie i skontaktuj się ze sprzedawcą firmy Brother.
- 7 NIE stawiaj żadnych przedmiotów na urządzeniu ani nie blokuj odpowietrzników.
- 8 To urządzenie powinno zostać podłączone do źródła prądu zmiennego o zakresie wskazanym na tabliczce znamionowej. NIE podłączaj urządzenia do źródła prądu stałego lub inwertera. Jeśli nie jesteś pewien, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

ZACHOWAJ NINIEJSZY PODRĘCZNIK

⚠ UWAGA


(tylko modele MFC i DCP)

Podczas przenoszenia urządzenia chwyć boczne uchwyty znajdujące się pod skanerem. NIE przenoś urządzenia trzymając je od spodu.

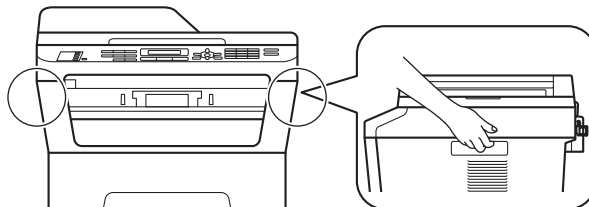


(tylko modele MFC i DCP)

Niektóre obszary urządzenia mogą spowodować obrażenia, jeżeli pokrywy (wycieniowane) będą zamykane z użyciem siły. Należy zachować ostrożność, wkładając ręce w miejsca przedstawione na ilustracjach.

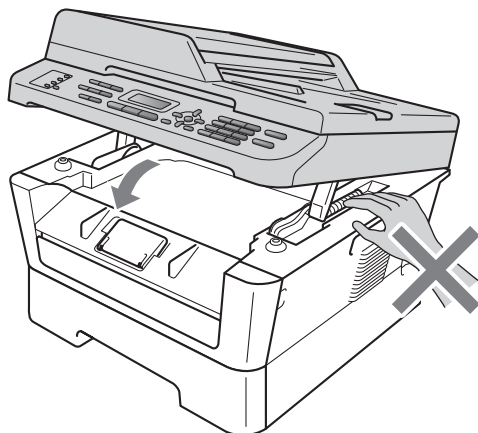

(tylko modele MFC i DCP)

W celu uniknięcia obrażeń uważaj, aby nie wkładać palców w miejsca przedstawione na ilustracjach.

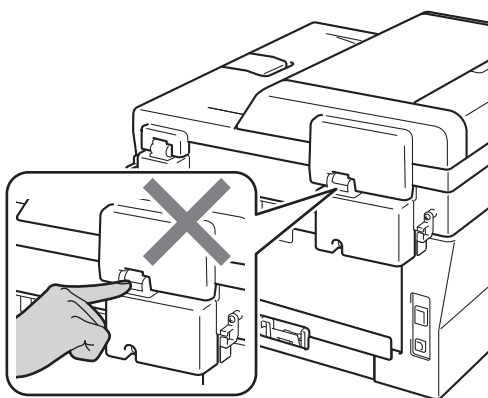

! WAŻNE

NIE usuwaj ani nie niszczyć żadnych etykiet ostrzegawczych znajdujących się na lub w produkcie.



Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- 1 Przeczytaj wszystkie te instrukcje.
- 2 Zachowaj niniejsze instrukcje do wykorzystania w przyszłości.
- 3 Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji naniesionych na produkcie.
- 4 Odłącz ten produkt od gniazda ściennego przed przystąpieniem do czyszczenia jego wnętrza. NIE używaj płynnych ani aerozolowych środków czyszczących. Do czyszczenia używaj suchej, niestrzępiącej się ściereczki.
- 5 NIE umieszczaj tego urządzenia na niestabilnym wózku, podstawce lub stole. Urządzenie może spaść, co spowoduje jego poważne uszkodzenia.
- 6 Szczeliny i otwory w obudowie tylnej lub pod spodem urządzenia służą w celach wentylacyjnych. Aby zapewnić poprawne działanie urządzenia oraz chronić je przed przegrzaniem, otwory te nie mogą zostać zablokowane lub zasłonięte. Te otwory nie powinny być nigdy blokowane przez umieszczanie produktu na łóżku, tapczanie, dywanie lub innej podobnej powierzchni. To urządzenie nigdy nie powinno być umieszczane przy lub nad kaloryferem lub grzejnikiem. Ten produkt nigdy nie powinien być umieszczany w zabudowie, o ile nie zostanie zapewniona prawidłowa wentylacja.
- 7 To urządzenie powinno zostać podłączone do źródła prądu przemiennego o parametrach podanych na tabliczce znamionowej. NIE podłączaj urządzenia do źródła prądu stałego lub inwertora. Jeśli nie jesteś pewien, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- 8 Ten produkt jest wyposażony w 3-przewodową wtyczkę uziemiającą. Ta wtyczka będzie pasować tylko do gniazdka z uziemieniem. Jest to funkcja bezpieczeństwa. Jeżeli nie możesz włączyć wtyczki do gniazdka, wezwij elektryka, by wymienił przestarzałe gniazdko. NIE zmieniaj przeznaczenia uziemionej wtyczki.
- 9 Używaj tylko przewodu zasilającego dostarczonego z tym produktem.
- 10 NIE dopuść, aby cokolwiek leżało na przewodzie zasilającym. NIE umieszczaj tego urządzenia w miejscu, w którym osoby będą przechodzić przez przewód.
- 11 Używaj tego produktu w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- 12 Firma Brother NIE zaleca ponownego używania żadnych przedłużaczy.
- 13 Przewód zasilający wraz z przedłużaczami nie powinien być dłuższy niż 5 metrów.
NIE należy podłączać do tego samego obwodu zasilania innych urządzeń dużej mocy, np. klimatyzatorów, kopiarek, niszczarek itp.
- 14 NIE umieszczaj przed urządzeniem żadnych przedmiotów, które mogą blokować drukowane strony lub odbierane fakсы. NIE umieszczaj niczego na drodze drukowanych stron lub odbieranych faktów.
- 15 Zanim podniesiesz wydrukowane strony odczekaj, aż całkowicie wysuną się z produktu.
- 16 Odłącz urządzenie od gniazdka zasilania i zleć obsługę pracownikom autoryzowanego serwisu firmy Brother, pod następującymi warunkami:
 - Gdy przewód zasilający jest uszkodzony lub postrzępiony.
 - Jeżeli do urządzenia wlała się ciecz.
 - Jeżeli produkt został narażony na deszcz lub wodę.

- Jeżeli produkt nie działa normalnie, gdy przestrzegane są instrukcje obsługi. Wykonuj tylko te regulacje, które są ujęte w instrukcjach obsługi. Niewłaściwe dokonanie innych regulacji może spowodować uszkodzenie i często będzie wymagało dużej pracy wykwalifikowanego technika w celu przywrócenia normalnej pracy urządzenia.
- Jeżeli urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona.
- Jeżeli produkt wykazuje wyraźną zmianę zachowania, sygnalizując potrzebę obsługi serwisowej.

17 W celu ochrony produktu przed przepięciami w zasilaniu, zalecamy używanie urządzeń zabezpieczającego zasilanie (Surge Protector).

18 W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia elektrycznego i obrażenia osób zwróć uwagę na następujące zagadnienia:

- NIE używać tego produktu przy urządzeniach, które korzystają z wody, przy basenie lub w mokrej piwnicy.
- NIE używać tego produktu podczas burzy (istnieje niewielka możliwość porażenia prądem) ani do zgłaszania wycieku gazu (tylko model MFC) w miejscu tego wycieku.
- NIE używać tego produktu w pobliżu miejsca ulatniania się gazu.

Regulacje

Deklaracja zgodności (tylko Europa)

**(HL-2130 / HL-2132 / HL-2240 / HL-2240D / HL-2242D /
HL-2250DN / DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D / DCP-7065DN)**

Firma Brother Industries, Ltd.

z siedzibą pod adresem 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonia

deklaruje, że ten produkt jest zgodny z niezbędnymi wymogami dyrektyw 2004/108/WE, 2006/95/WE oraz 2005/32/WE.

Deklaracja zgodności jest dostępna na naszej stronie internetowej.

Przejdź pod adres <http://solutions.brother.com/>.

- wybierz region (np. Europa)
- wybierz kraj
- wybierz posiadany model
- wybierz pozycję „Podręczniki”
- wybierz pozycję Deklaracja zgodności (w razie konieczności wybierz język).

Deklaracja zgodności (tylko Europa)

**(HL-2135W / HL-2270DW / DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW /
MFC-7360 / MFC-7362N / MFC-7360N / MFC-7460DN / MFC-7860DW)**

Firma Brother Industries, Ltd.

z siedzibą pod adresem 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonia

deklaruje, że ten produkt jest zgodny z niezbędnymi wymogami dyrektyw 1999/5/WE oraz 2005/32/WE.

Deklaracja zgodności jest dostępna na naszej stronie internetowej.

Przejdź pod adres <http://solutions.brother.com/>.

- wybierz region (np. Europa)
- wybierz kraj
- wybierz posiadany model
- wybierz pozycję „Podręczniki”
- wybierz pozycję Deklaracja zgodności (w razie konieczności wybierz język).

Specyfikacja wg normy IEC60825-1:2007 (dla modeli o napięciu 220-240 V)

Ten produkt jest urządzeniem laserowym Klasy 1 zgodnie z definicją specyfikacji IEC60825-1:2007. Etykieta pokazana poniżej jest nakładana w krajach, w których jest to wymagane.

To urządzenie jest wyposażone w diodę laserową klasy 3B, emitującą niewidzialne promieniowanie laserowe w zespole lasera. Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać zespołu lasera.



Wewnętrzne promieniowanie laserowe

Długość fali: 770 - 800 nm

Wyjście: maks. 25 mW

Klasa lasera: Klasa 3B

OSTRZEŻENIE

Używanie funkcji, regulacje albo wykonywanie procedur innych, niż podane w tym podręczniku może spowodować niebezpieczne narażenie się na promieniowanie.

Odłączanie urządzenia

Urządzenie należy umieścić w pobliżu łatwo dostępnego gniazda elektrycznego. W przypadku zagrożenia, należy odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego w celu całkowitego odcięcia zasilania.

Informacje o zatwierdzeniu (tylko model MFC)

TO URZĄDZENIE JEST PRZEWIDZIANE DO PRACY Z DWUPRZEWODOWĄ LINIĄ ANALOGOWĄ PSTN WYPOSAŻONĄ W ODPOWIEDNIE ZŁĄCZE.

Firma Brother informuje, że niniejszy produkt może nie działać prawidłowo w kraju innym niż kraj, w którym został zakupiony, oraz nie udziela żadnych gwarancji na wypadek zastosowania produktu do transmisji za pośrednictwem publicznych linii telekomunikacyjnych w innym kraju.

Połączenie sieci lokalnej (tylko modele sieciowe)

⚠ UWAGA

NIE podłączaj produktu do sieci LAN, w której mogą występować przepięcia.

Zakłócenia radiowe

Niniejszy wyrób spełnia wymagania normy EN 55022 (publikacja 22 CISPR), klasa B.

Dyrektywa UE 2002/96/WE i norma EN 50419



Tylko w Unii
Europejskiej

Ten sprzęt jest oznaczony symbolem recyklingu. Oznacza to, że po zużyciu się sprzętu musisz przekazać go osobno do odpowiedniego punktu zbiorczego, a nie wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Ochroni to środowisko. (Tylko w Unii Europejskiej)

Międzynarodowe zaświadczenie zgodności z normą ENERGY STAR®

Celem międzynarodowego programu ENERGY STAR® jest promocja rozwoju i popularyzacji energooszczędnego sprzętu biurowego.

Jako partner programu ENERGY STAR®, firma Brother Industries, Ltd. potwierdza, że produkt ten spełnia wytyczne ENERGY STAR® w zakresie wydajnego zużycia energii.



Znaki towarowe

Logo Brother jest zarejestrowanym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.

Brother jest zarejestrowanym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook i Internet Explorer są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Windows Vista jest zastrzeżonym znakiem handlowym lub znakiem handlowym Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Apple, Macintosh, Safari i Mac OS są znakami handlowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach.

Linux jest zarejestrowanym znakiem handlowym, którego właścicielem w Stanach Zjednoczonych i innych krajach jest Linus Torvalds.

UNIX jest zarejestrowanym znakiem handlowym konsorcjum The Open Group w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Intel, Intel Core i Pentium są znakami handlowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

AMD jest znakiem handlowym firmy Advanced Micro Devices, Inc.

Adobe, Illustrator, Photoshop, PostScript i PostScript 3 są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Corel i CorelDRAW są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Corel Corporation i/lub jej spółek zależnych w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wi-Fi oraz Wi-Fi Alliance są zarejestrowanymi znakami handlowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.

AOSS jest znakiem handlowym firmy Buffalo Inc.

Nuance, logo Nuance, PaperPort i ScanSoft są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nuance Communications, Inc. lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Każda firma, której nazwy oprogramowania są wymienione w tym podręczniku, posiada Umowę Licencyjną na Oprogramowanie dotyczącą programów będących jej własnością.

Wszystkie nazwy handlowe oraz nazwy produktów spółek występujące na produktach Brother, powiazane dokumenty oraz wszelkie inne materiały sa znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich spółek.

Uwagi dotyczące licencjonowania typu Open Source

W niniejszym produkcie użyto oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym (open source).

Uwagi dotyczące licencjonowania typu Open Source oraz praw autorskich można znaleźć na dostarczonym dysku CD-ROM.

(System Windows®) „X:\License.txt” (gdzie X oznacza odpowiednią literę dysku).

(Komputery Macintosh) Dwukrotnie kliknij ikonę dysku CD-ROM na pulpicie. Następnie dwukrotnie kliknij ikonę **Utilities** (Programy narzędziowe). Zostanie wyświetlony dokument License.rtf.

Prawa autorskie i licencja

©2010 Brother Industries, Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez następujących producentów:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

©2010 Devicescape Software, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ten produkt zawiera oprogramowanie „KASAGO TCP/IP” opracowane przez firmę ZUKEN ELMIC, Inc.

Inne informacje (MFC-7470D, MFC-7860DN i MFC-7860DW)

FlashFX® is a registered trademark of Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ is a trademark of Datalight, Inc.

Reliance™ is a trademark of Datalight, Inc.

Datalight® is a registered trademark of Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., All Rights Reserved

FlashFX® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ jest znakiem towarowym firmy Datalight, Inc.

Reliance™ jest znakiem towarowym firmy Datalight, Inc.

Datalight® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., Wszelkie prawa zastrzeżone

Niezgodne z prawem użycie sprzętu kopiującego (tylko modele MFC i DCP)

Powielanie pewnych dokumentów w celu popełnienia oszustwa stanowi przestępstwo. Poniżej przedstawiona została niepełna lista dokumentów, których powielanie może być prawnie niedozwolone. W razie wątpliwości dotyczących określonego dokumentu zalecamy skonsultowanie się z radcą prawnym i/lub odpowiednimi organami prawnymi:

- Waluta
- Obligacje lub inne papiery dłużne
- Certyfikaty depozytowe
- Dokumenty służby wojskowej lub poboru
- Paszporty
- Znaczki pocztowe (stemplowane lub niestemplowane)
- Dokumenty imigracyjne
- Dokumenty dotyczące opieki społecznej
- Czeki lub weksle wystawione przez agencje rządowe
- Plakietki identyfikacyjne lub insygnia

Ponadto zgodnie z prawem niektórych państw zabronione jest kopiowanie prawa jazdy i/lub dowodu własności pojazdu.

Kopiowanie dzieł chronionych prawem autorskim jest prawnie niedozwolone i podlega wyjątkowi „uczciwego postępowania” w odniesieniu do części dzieła chronionego prawem autorskim. Wielokrotne kopiowanie stanowi niewłaściwe użytkowanie. Dzieła sztuki należy postrzegać jako odpowiedniki dzieł chronionych prawem autorskim.

brother[®]