Avisos sobre seguridad y legales

(HL-2130 / HL-2132 / HL-2135W / HL-2240 / HL-2240D / HL-2242D / HL-2250DN / HL-2270DW / DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W / DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW / MFC-7360 / MFC-7362N / MFC-7360N / MFC-7460DN / MFC-7470D / MFC-7860DN / MFC-7860DW)

Lea este folleto antes de utilizar el producto o antes de proceder a cualquier labor de mantenimiento. Si no sigue estas instrucciones, puede aumentar el riesgo de sufrir un incendio, una descarga eléctrica, quemaduras o asfixia.

Símbolos y convenciones utilizados en la documentación

Los siguientes símbolos y convenciones se utilizan en toda la documentación.

Negrita	La tipografía en negrita identifica botones específicos en el panel de control del producto, en la pantalla del sistema.
Cursiva	La tipografía en cursiva tiene por objeto destacar puntos importantes o derivarle a un tema afín.
`Courier New`	La tipografía Courier New identifica los mensajes mostrados en la pantalla LCD del producto.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

AVISO

AVISO indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita, puede provocar daños materiales o una pérdida de producción.

En las notas se especifica cómo responder a una situación que puede producirse o se proporcionan sugerencias sobre cómo funciona la operación con otras funciones.

Los iconos de peligro de descarga eléctrica le alertan sobre una posible descarga eléctrica.

Los iconos de configuración incorrecta alertan sobre dispositivos y operaciones incompatibles con el producto.

Los iconos de superficie caliente le advierten que no toque las partes del producto con temperatura elevada.

Respete todas las advertencias e instrucciones del producto.

Nota

Las ilustraciones de esta guía muestran los modelos HL-2240D y MFC-7860DW.

Versión 0

SPA

Compilación y publicación

Este manual ha sido compilado y publicado bajo la supervisión de Brother Industries, Ltd. y contiene información referente a las descripciones de los productos más recientes y sus especificaciones.

El contenido de este manual y las especificaciones descritas sobre este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Brother se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en las especificaciones y los materiales descritos y no se hará responsable de ningún daño que pudiera tener lugar (incluido el resultante) a causa del contenido presentado, por ejemplo, errores tipográficos u otros relacionados con esta publicación.

Elección de la ubicación

Sitúe el producto sobre una superficie plana, nivelada y estable que no esté expuesta a vibraciones ni golpes, por ejemplo, en un escritorio. Coloque el producto cerca de una toma de teléfono y una toma de corriente eléctrica estándar con toma de tierra. Seleccione un lugar donde la temperatura permanezca entre 10°C y 32,5°C y la humedad esté entre un 20% y un 80% (sin condensación).

⚠ ADVERTENCIA

NO exponga el producto a la luz solar directa ni a un exceso de calor, llamas, gases corrosivos, humedad o polvo.

NO coloque el producto cerca de calefactores, aparatos de aire acondicionado, ventiladores portátiles, frigoríficos, agua o productos químicos.

⚠ AVISO

Evite instalar el producto en una zona de tráfico elevado de personas.

NO coloque el producto en un lugar donde las entradas de ventilación puedan quedar bloqueadas. Mantenga una distancia de aproximadamente 100 mm entre las entradas de ventilación y la pared.

NO conecte el producto a los enchufes eléctricos controlados por interruptores de pared o temporizadores automáticos, ni al mismo circuito en que aparatos grandes pudiesen afectar a la alimentación eléctrica.

Un corte de suministro eléctrico podría borrar la información almacenada en la memoria del producto.

Evite fuentes de interferencias como, por ejemplo, altavoces o teléfonos inalámbricos.

Asegúrese de que los cables conectados al producto no corran un riesgo de desconexión.

NO ingiera el paquete de gel de sílice. Deséchelo de inmediato.

Para utilizar el producto de forma segura

⚠ ADVERTENCIA

El producto contiene electrodos de alto voltaje. Antes de limpiar el interior del producto, compruebe que ha desconectado el cable de la línea telefónica (sólo MFC) y el cable de alimentación de la toma de corriente. De este modo evitará sufrir una descarga eléctrica.

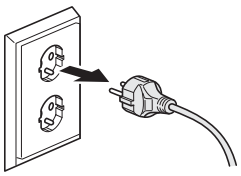

(Ejemplo para España)

NO manipule el cable con las manos húmedas. De lo contrario podría producirse una descarga eléctrica.

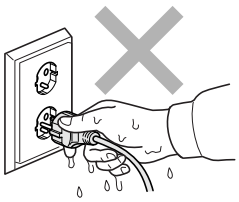

(Ejemplo para España)

Asegúrese siempre de que la clavija está totalmente insertada.

Este producto debe estar instalado cerca de una toma de corriente de fácil acceso. En caso de emergencia, deberá desconectar el cable de la alimentación de la toma de corriente para cortar completamente la corriente eléctrica.

Se han utilizado bolsas de plástico para embalar el producto y la unidad de tambor. Las bolsas de plástico no son juguetes. Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga estas bolsas fuera del alcance de bebés y niños, y deséchelas adecuadamente.

NO utilice sustancias inflamables cerca del producto. NO use ningún tipo de aerosol para limpiar el interior ni el exterior del producto. De lo contrario podría producirse un incendio o una descarga eléctrica. Consulte *Mantenimiento rutinario* en la *Guía del usuario*/*Guía básica del usuario* para obtener información sobre el procedimiento de limpieza del producto.

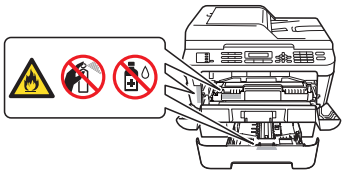

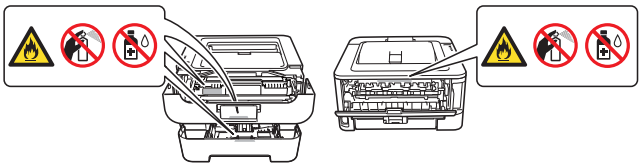

NO utilice una aspiradora para limpiar el tóner esparcido. De lo contrario, los polvos del tóner podrían quemarse en el interior de la aspiradora, pudiendo originar un incendio. Limpie con cuidado los polvos del tóner con un paño suave, seco y sin pelusa, y deséchelo conforme a las normativas locales.

Tenga cuidado de no inhalar el tóner.

SUPERFICIE CALIENTE

Inmediatamente después de haber utilizado el producto, algunas piezas de su interior pueden estar muy calientes. Para evitar lesiones, NO toque las piezas que aparecen sombreadas en la ilustración al abrir la cubierta delantera o la cubierta trasera.

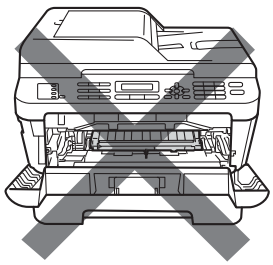

Interior del producto
(Vista frontal)

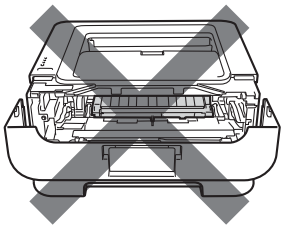

Interior del producto
(Vista frontal)

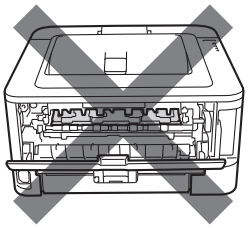

Interior del producto
(Vista posterior)

(Sólo MFC)

Tenga cuidado al instalar o modificar líneas telefónicas. No toque nunca los cables o terminales de teléfono que no estén aislados a menos que la línea telefónica haya sido desconectada de la toma de pared. Nunca instale cables telefónicos durante una tormenta. Nunca instale una toma de teléfono en un lugar húmedo.

(Sólo MFC)

Al utilizar el equipo telefónico, debe seguir siempre las siguientes precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión personal:

1 NO utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero, lavadora, en sótanos húmedos o cerca de piscinas.

2 Evite usar este producto durante una tormenta. Existe la posibilidad, aunque remota, de sufrir una descarga eléctrica debido a un rayo.

3 NO utilice este producto para comunicar una fuga de gas en las proximidades de la misma.

4 Aconsejamos NO utilizar un cable prolongador.

5 Nunca instale cables telefónicos durante una tormenta. Nunca instale una toma de teléfono en un lugar húmedo.

6 Si alguno de los cables sufriese daños, desconecte el producto y póngase en contacto con su distribuidor Brother.

7 NO coloque ningún objeto sobre el producto ni obstruya los orificios de ventilación.

8 Este producto debe conectarse a una fuente de alimentación de CA cercana dentro de un margen indicado en la etiqueta de voltaje. NO lo conecte a una fuente de alimentación de CC o inversor. Si no está seguro, póngase en contacto con un electricista cualificado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

⚠ AVISO

(Sólo MFC y DCP)

Para mover el equipo, sujételo por las asas laterales situadas bajo el escáner. NO sujete el equipo por la parte inferior para transportarlo.

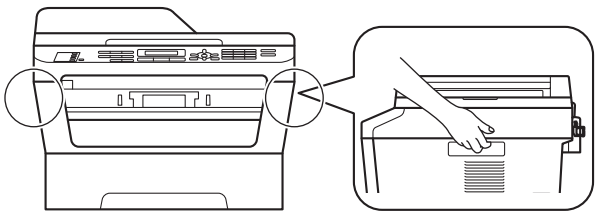

(Sólo MFC y DCP)

Algunas áreas del producto pueden provocar lesiones si las cubiertas (sombreadas) se cierran con fuerza. Tenga cuidado al colocar la mano en las áreas indicadas en las ilustraciones.

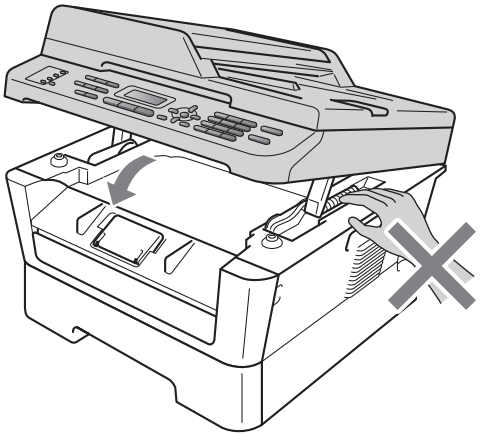

(Sólo MFC y DCP)

Para evitar lesiones, procure no colocar los dedos en las áreas indicadas en las ilustraciones.

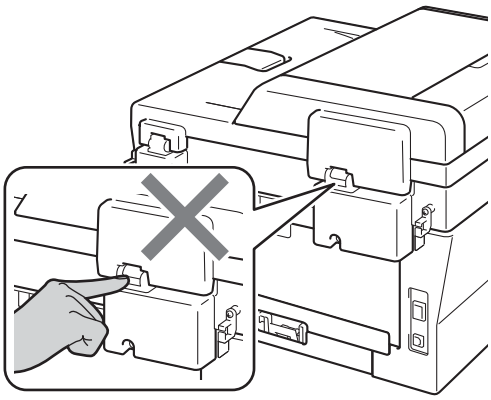

IMPORTANTE

NO retire ni dañe las etiquetas de precauciones o advertencias que se encuentran en el interior del producto.

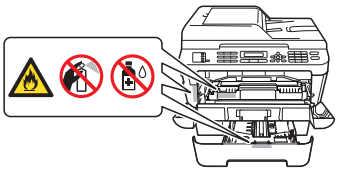

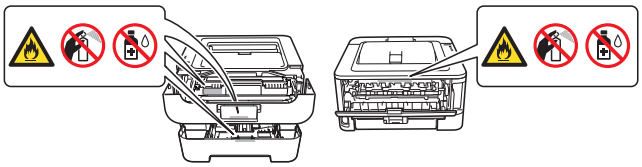

Instrucciones de seguridad importantes

1 Lea detenidamente la totalidad de estas instrucciones.

2 Tenga a mano estas instrucciones para consultarlas cuando sea necesario.

3 Respete todas las advertencias e instrucciones del producto.

4 Antes de limpiar el interior de este producto, desenchúfelo de la toma de pared. NO utilice productos de limpieza líquidos o en aerosol. Utilice un paño suave, seco y sin pelusa para efectuar la limpieza.

5 NO coloque este producto encima de un carro, soporte o mesa inestables. El producto podría caerse y averiarse seriamente.

6 Las ranuras y orificios de la parte posterior e inferior de la carcasa sirven como medio de ventilación. Para garantizar un funcionamiento fiable del producto y protegerlo contra un posible recalentamiento, estas aperturas no deben estar bloqueadas ni cubiertas. No obstruya los orificios apoyando el producto sobre una cama, sofá, moqueta o superficie similar. Bajo ninguna circunstancia se debe instalar el producto en las proximidades de un radiador o calefactor. Tampoco deberá colocarse dentro de un armario o similar, salvo que se garantice una ventilación adecuada.

7 Este producto debe conectarse a una fuente de alimentación de CA dentro del margen indicado en la etiqueta de voltaje. NO lo conecte a una fuente de alimentación de CC o inversor. Si no está seguro, póngase en contacto con un electricista cualificado.

8 Este producto está equipado con un enchufe de 2 hilos con toma de tierra. Este enchufe sólo podrá conectarse a una toma de corriente con puesta a tierra. Se trata de una medida de seguridad. Si no puede conectar el enchufe a la toma de corriente, solicite a un electricista que instale una toma de corriente adecuada. NO ignore la finalidad del enchufe con puesta a tierra.

9 Utilice exclusivamente el cable de alimentación incluido con el producto.

10 NO permita que ningún objeto quede apoyado sobre el cable de alimentación. NO coloque este producto en un lugar en el que esté expuesto a que el cable pueda ser pisado.

11 Utilice el producto en un lugar bien ventilado.

12 Brother recomienda NO utilizar ningún tipo de cable alargador.

13 El cable de alimentación, incluidos los alargadores, debe tener una extensión máxima de 5 metros.

NO conecte el equipo en el mismo circuito en el que estén conectados aparatos de alto voltaje tales como un aire acondicionado, una copiadora, una trituradora. etc.

14 NO coloque nada delante del producto que pudiera bloquear las páginas impresas o los faxes recibidos. NO coloque ningún objeto en la trayectoria de las páginas impresas o los faxes recibidos.

15 Espere hasta que todas las páginas hayan salido del interior del producto antes de recogerlas.

16 Desenchufe este producto de la toma de corriente y encargue toda la reparación al personal del servicio técnico autorizado de Brother cuando se produzcan las siguientes circunstancias:

- Si el cable de alimentación está dañado o deshilachado.
- Si se ha vertido líquido en el equipo.
- Si el equipo ha estado expuesto a la lluvia o al agua.

- Si el equipo no funciona con normalidad cuando se siguen las instrucciones de uso. Ajuste sólo los controles que se indican en las instrucciones de uso. El ajuste incorrecto de otros controles puede provocar daños en el aparato, el cual probablemente necesitará de reparaciones importantes por parte de un técnico cualificado para devolverlo a las condiciones de servicio normales.
- Si el producto se ha caído o si la carcasa ha resultado dañada.
- Si el funcionamiento del aparato cambia notablemente, lo que indica la necesidad de una reparación.

17 Para proteger al equipo de posibles subidas de tensión, recomendamos que utilice un dispositivo de protección frente a subidas de tensión.

18 Para reducir los riesgos de incendios, descargas eléctricas y lesiones físicas:

- NO utilice este producto en las proximidades de aparatos que empleen agua, en sótanos húmedos o cerca de piscinas.
- NO utilice el producto durante una tormenta eléctrica (existe la posibilidad remota de sufrir una descarga eléctrica) ni para comunicar una fuga de gas (sólo MFC) en las proximidades de la misma.
- NO utilice este producto cerca de fugas de gas.

Normativa

Declaración de conformidad (sólo en Europa) (HL-2130 / HL-2132 / HL-2240 / HL-2240D / HL-2242D / HL-2250DN / DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D / DCP-7065DN)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japón

declara que este producto cumple los requisitos esenciales de las Directivas 2004/108/CE, 2006/95/CE y 2005/32/CE.

La declaración de conformidad se encuentra en el sitio web.

Visite http://solutions.brother.com/.

→ seleccione la región (p. ej., Europa)

→ seleccione el país

→ seleccione el modelo

→ seleccione “Manuales”

→ seleccione la declaración de conformidad (seleccione el idioma si es necesario)

Declaración de conformidad (sólo en Europa) (HL-2135W / HL-2270DW / DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW / MFC-7360 / MFC-7362N / MFC-7360N / MFC-7460DN / MFC-7470D / MFC-7860DN / MFC-7860DW)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japón

declara que este producto cumple los requisitos esenciales de las Directivas 1999/5/CE y 2005/32/CE.

La declaración de conformidad se encuentra en el sitio web.

Visite http://solutions.brother.com/.

→ seleccione la región (p. ej., Europa)

→ seleccione el país

→ seleccione el modelo

→ seleccione “Manuales”

→ seleccione la declaración de conformidad (seleccione el idioma si es necesario)

Especificaciones IEC60825-1:2007 (sólo para modelos de 220-240 V)

Este producto es un producto láser Clase 1, tal y como lo definen las especificaciones de la norma IEC60825-1:2007. La etiqueta que se reproduce a continuación va pegada en los países que así lo exigen.

Este producto dispone de un diodo láser de Clase 3B que emite radiaciones láser invisibles en la unidad láser. La unidad láser no debe abrirse en ninguna circunstancia.

Radiación láser interna

Longitud de onda: 770 - 800 nm

Potencia de salida: 25 mW máx.

Clase de láser: Clase 3B

⚠ ADVERTENCIA

El uso de mandos, ajustes o procedimientos distintos de los especificados en el presente manual puede provocar una exposición peligrosa a radiaciones.

Desconexión del dispositivo

Este producto debe estar instalado cerca de una toma de corriente de fácil acceso. En caso de emergencia, deberá desconectar el cable de la alimentación de la toma de corriente para cortar completamente la corriente eléctrica.

Información de aprobación (sólo MFC)

ESTE EQUIPO HA SIDO DISEÑADO PARA SU UTILIZACIÓN EN UNA LÍNEA ANALÓGICA DE CABLE DOBLE PSTN (RED PÚBLICA TELEFÓNICA CONMUTADA) CONECTADA A UN CONECTOR APROPIADO.

Brother le advierte de que es posible que este producto no funcione correctamente en un país distinto al país de adquisición del mismo y no otorga ningún tipo de garantía en caso de que se utilice conectado a líneas públicas de telecomunicaciones de otro país.

Conexión LAN (sólo en modelos de red)

⚠ AVISO

NO conecte este producto a una red LAN que esté sujeta a sobretensiones.

Interferencias de radio

Este producto cumple con la norma EN55022 (CISPR Publicación 22)/Clase B.

Directiva de la UE 2002/96/CE y EN50419

Sólo Unión Europea

Este equipo está etiquetado con el símbolo de reciclado que puede verse arriba. Esto quiere decir que al final de la vida del equipo, éste debe ser llevado a un punto de recogida específico para equipos electrónicos, y no a los contenedores normales de residuos domésticos. Esto beneficiará al medio ambiente para todos. (Sólo Unión Europea)

Declaración de conformidad con International ENERGY STAR®

La finalidad del programa International ENERGY STAR® es promover el desarrollo y popularización de equipos de oficina que utilicen eficientemente los recursos energéticos.

Como una empresa asociada de ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. ha determinado que este producto cumple las especificaciones de ENERGY STAR® relativas a la eficiencia energética.

Marcas comerciales

El logotipo de Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook e Internet Explorer son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Windows Vista es una marca comercial registrada o marca comercial de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Apple, Macintosh, Safari y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países.

Linux es la marca comercial registrada de Linus Torvalds en Estados Unidos y otros países.

UNIX es una marca comercial registrada de The Open Group en Estados Unidos y otros países.

Intel, Intel Core y Pentium son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos y otros países.

AMD es una marca comercial de Advanced Micro Devices, Inc.

Adobe, Illustrator, Photoshop, PostScript y PostScript 3 son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.

Corel y CorelDRAW son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Corel Corporation y/o sus filiales en Canadá, Estados Unidos y/o en otros países.

Wi-Fi y Wi-Fi Alliance son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

AOSS es una marca comercial de Buffalo Inc.

Nuance, el logotipo de Nuance, PaperPort y ScanSoft son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y/o en otros países.

Todas las empresas cuyos programas de software se mencionan en el presente manual cuentan con un acuerdo de licencia de software específico para sus programas patentados.

Todos los nombres de marca y de producto de las compañías que aparecen en los productos Brother, la documentación relacionada y cualquier otro material son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

Observaciones acerca de las licencias de software libre

Este producto incluye software libre.

Consulte las observaciones acerca de las licencias de software libre y la información de copyright en el CD-ROM suministrado.

(Para Windows®) “X:\License.txt” (donde X es la letra de la unidad).

(Para Macintosh) Haga doble clic en el icono de CD-ROM en el escritorio. A continuación, haga doble clic en el icono **Utilidades**. Se mostrará el archivo License.rtf.

Copyright e información de licencia

©2010 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.

Este producto incluye software desarrollado por los siguientes proveedores:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

©2010 Devicescape Software, Inc. Todos los derechos reservados.

Este producto incluye el software “KASAGO TCP/IP” desarrollado por ZUKEN ELMIC, Inc.

Otra información (MFC-7470D, MFC-7860DN y MFC-7860DW)

FlashFX® is a registered trademark of Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ is a trademark of Datalight, Inc.

Reliance™ is a trademark of Datalight, Inc.

Datalight® is a registered trademark of Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., All Rights Reserved

FlashFX® es una marca comercial registrada de Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

Oficina de patentes de Estados Unidos 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ es una marca comercial de Datalight, Inc.

Reliance™ es una marca comercial de Datalight, Inc.

Datalight® es una marca comercial registrada de Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., Todos los derechos reservados

Uso ilegal de equipos de copia (Sólo MFC y DCP)

Se considera un delito realizar reproducciones de ciertos elementos o documentos con la intención de cometer fraude. A continuación se ofrece una lista no exhaustiva de documentos cuya copia puede ser ilegal. Le sugerimos consultar a un consultor legal y/o a las autoridades legales competentes si tiene alguna duda sobre un elemento o documento en particular:

- Dinero
- Bonos u otros certificados de deuda
- Certificados de depósito
- Documentación relacionada con el servicio o reclutamiento de las fuerzas armadas
- Pasaportes
- Sellos de correos (con o sin matasellos)
- Documentación de inmigración
- Documentos de prestaciones sociales
- Cheques o borradores emitidos por organismos gubernamentales
- Insignias o placas de identificación

Algunas legislaciones nacionales tampoco permiten copiar permisos de conducción y/o certificados de posesión de vehículos a motor.

Las obras protegidas por derechos de propiedad intelectual no se pueden copiar legalmente; sólo se autoriza la copia de una parte de las mismas para un “uso justificado”. Las copias múltiples se consideran un uso injustificado. Las obras de arte se consideran equivalentes a las obras protegidas por derechos de propiedad intelectual.