


Guide de l'utilisateur

MFC-8510DN
MFC-8520DN

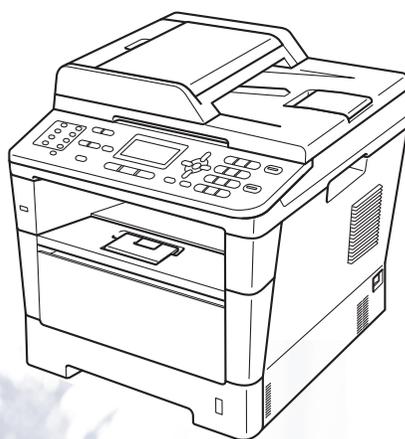

Certains modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Si vous devez appeler le service à la clientèle

Complétez les informations suivantes pour pouvoir vous y référer ultérieurement :

**Numéro du modèle : MFC-8510DN / MFC-8520DN
(Entourez le numéro de votre modèle)**

Numéro de série : ¹ _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

**¹ Le numéro de série figure au dos de l'unité.
Conservez le présent Guide de l'utilisateur avec votre reçu comme preuve permanente de votre achat en cas de vol, d'incendie ou de demande de service de garantie.**

Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse

<http://www.brother.com/registration/>

Où trouver les manuels ?

Titre du manuel	Contenu	Emplacement
Guide de sécurité du produit	Veuillez lire ce guide en premier. Avant de configurer cet appareil, veuillez lire les instructions de sécurité. Consultez ce guide pour obtenir des informations sur les marques commerciales et les restrictions légales.	Document imprimé / Dans le carton
Guide d'installation rapide	Pour configurer l'appareil ainsi que pour installer les pilotes et les logiciels, conformez-vous aux instructions correspondant au système d'exploitation et au type de connexion utilisés.	Document imprimé / Dans le carton
Guide de l'utilisateur	Découvrez les opérations de fax, de copie, de numérisation et d'impression de base, ainsi que la procédure à suivre pour remplacer les consommables. Consultez les conseils en matière de dépiantage des pannes.	Document imprimé / Dans le carton Pour les pays suivants : République tchèque, République de Bulgarie, République de Hongrie, République de Pologne, Roumanie, République slovaque : Fichier PDF / CD-ROM du programme d'installation / Dans le carton
Guide de l'utilisateur avancé	Apprenez-en davantage sur les opérations avancées : fax, copie, fonctions de sécurité, impression de rapports et réalisation d'une opération de maintenance périodique.	Fichier PDF / CD-ROM du programme d'installation / Dans le carton
Guide utilisateur - Logiciel	Conformez-vous à ces instructions pour l'impression, la numérisation, la numérisation réseau, la configuration à distance, ainsi que pour l'utilisation de PC-Fax et de l'utilitaire Brother ControlCenter.	Fichier PDF / CD-ROM du programme d'installation / Dans le carton
Guide utilisateur - Réseau	Ce guide fournit des informations utiles sur les paramètres du réseau filaire et du réseau sans fil ainsi que sur les paramètres de sécurité de l'appareil Brother. Vous trouverez également des informations sur les protocoles pris en charge par votre appareil et des conseils de dépiantage des pannes détaillés.	Fichier PDF / CD-ROM du programme d'installation / Dans le carton

Titre du manuel	Contenu	Emplacement
Guide d'impression Google Cloud	Ce guide fournit des informations sur la configuration de votre appareil Brother pour un compte Google et sur l'utilisation des services Google Cloud Print pour imprimer via Internet à partir de périphériques utilisant Gmail™ pour mobile, GOOGLE DOCS™ pour mobile et des applications destinées au système d'exploitation Chrome OS.	Fichier PDF / Brother Solutions Center ²
Guide d'impression/ numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan	Ce guide fournit des informations utiles sur l'impression de fichiers JPEG et PDF ¹ depuis votre périphérique mobile et sur la numérisation depuis votre appareil Brother vers votre périphérique mobile lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi.	Fichier PDF / Brother Solutions Center ²

¹ L'impression de PDF n'est pas prise en charge sous Windows® Phone.

² Visitez notre site à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Table des matières

(Guide de l'utilisateur)

1	Informations générales	1
	Utilisation de la documentation.....	1
	Symboles et conventions utilisés dans la documentation	1
	Accès au Guide utilisateur - Avancé, au Guide utilisateur - Logiciel et au Guide utilisateur - Réseau.....	2
	Visualisation de la documentation	2
	Accès aux guides de l'utilisateur des fonctions avancées.....	4
	Accès au soutien Brother (Windows®)	4
	Accès au soutien Brother (Macintosh).....	5
	Présentation du panneau de commande.....	6
	Indications de la DEL Données	9
	Paramètres du volume.....	10
	Volume de la sonnerie.....	10
	Volume du bip sonore.....	10
	Volume du haut-parleur	10
2	Chargement de papier	11
	Chargement du papier et des supports d'impression	11
	Chargement de papier dans le bac à papier standard et dans le bac inférieur en option.....	11
	Chargement de papier dans le bac multifonction (bac MF).....	13
	Zones non numérisables et non imprimables.....	16
	Paramètres du papier	17
	Type de papier.....	17
	Format du papier	17
	Bac à utiliser en mode COPIE.....	18
	Bac à utiliser en mode FAX.....	19
	Bac à utiliser en mode Impression	19
	Papier et autres supports d'impression acceptables	20
	Papier et supports d'impression recommandés	20
	Type et format de papier	20
	Manipulation et utilisation de papier spécial	22
3	Chargement des documents	26
	Comment charger des documents.....	26
	Utilisation du chargeur automatique de documents (ADF).....	26
	Utilisation de la vitre du scanner.....	27
4	Envoi d'un fax	28
	Comment envoyer un fax.....	28
	Envoi par fax de documents au format Letter depuis la vitre du scanner.....	30
	Annulation d'un fax en cours d'envoi.....	30
	Rapport de vérification de l'envoi	30

5	Réception d'un fax	32
	Modes de réception	32
	Sélection du mode de réception	32
	Utilisation des modes de réception	33
	Fax uniquement	33
	Fax/Tél	33
	Manuel	33
	REP externe	33
	Paramètres du mode de réception	34
	Longueur de sonnerie	34
	Durée de sonnerie F/T (mode Fax/Tél uniquement)	34
	Détection fax	35
6	Utilisation de PC-FAX	36
	Comment utiliser PC-FAX	36
	Récept. PC-FAX (pour Windows® uniquement)	36
	Envoi de PC-Fax	37
7	Téléphone et appareils externes	38
	Services de la ligne téléphonique	38
	Paramétrage du type de ligne téléphonique	38
	Connexion d'un REP externe	39
	Connexions	39
	Enregistrement d'un message sortant	40
	Branchements multilignes (PBX)	40
	Téléphones externes et supplémentaires	41
	Connexion d'un téléphone externe ou supplémentaire	41
	Fonctionnement avec des téléphones externes ou supplémentaires	42
	Pour le mode Fax/Tél seulement	42
	Utilisation d'un combiné externe sans fil non-Brother	42
	Utilisation des codes à distance	42
8	Numérotation et enregistrement des numéros	44
	Comment composer	44
	Composition manuelle	44
	Numérotation par monotouche	44
	Numérotation par numéro abrégé	44
	Rechercher	45
	Recherche LDAP	45
	Recomposition du numéro de fax	45
	Enregistrement des numéros	46
	Options de stockage des numéros de monotouche et des numéros abrégés	47
	Enregistrement d'une pause	49
	Enregistrement des numéros de monotouche	49
	Enregistrement des numéros abrégés	51
	Modification ou suppression de numéros de monotouche et de numéros abrégés	54

9	Réalisation de copies	56
	Comment copier	56
	Arrêt de la copie	56
	Paramètres de copie	57
10	Impression de données à partir d'un lecteur USB de mémoire Flash ou d'un appareil photo numérique prenant en charge le stockage de masse	58
	Création d'un fichier PRN pour l'impression directe	58
	Impression de données directement à partir d'un lecteur USB de mémoire Flash ou d'un appareil photo numérique prenant en charge le stockage de masse	59
11	Comment imprimer à partir d'un ordinateur	62
	Impression d'un document.....	62
12	Comment numériser vers un ordinateur	63
	Numérisation d'un document au format PDF à l'aide de ControlCenter4 (Windows®).....	63
	Modification des paramètres de la touche Scan.....	66
	Avant la numérisation	66
	Paramètres de la touche Scan	66
	Numérisation à l'aide de la touche Scan	68
A	Maintenance de routine	70
	Remplacement des consommables.....	70
	Remplacement de la cartouche de toner.....	72
	Remplacement du tambour	79
	Nettoyage et vérification de l'appareil.....	84
	Nettoyage de l'extérieur de l'appareil	85
	Nettoyage de la vitre du scanner.....	86
	Nettoyage du fil corona.....	87
	Nettoyage du tambour	89
	Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier.....	93
B	Dépistage des pannes	95
	Identification du problème.....	95
	Messages d'erreur et de maintenance	97
	Transfert des fax ou du rapport du journal des fax	104
	Bourrages de documents.....	105
	Le document est coincé dans la partie supérieure du chargeur.....	105
	Le document est coincé sous le capot document.....	106
	Retrait de petits documents coincés dans le chargeur.....	106
	Le document est coincé au niveau du bac de sortie	107

Bourrages de papier	107
Le papier est coincé dans le bac MF	107
Le papier est coincé dans le bac à papier 1 ou le bac 2	108
Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil	109
Le papier est coincé dans l'appareil	113
Le papier est coincé dans le bac recto-verso	117
En cas de difficultés avec l'appareil	119
Paramétrage de la détection de la tonalité	130
Interférences sur la ligne téléphonique / VoIP	130
Amélioration de la qualité d'impression	131
Informations sur l'appareil.....	140
Vérification du numéro de série	140
Fonctions de réinitialisation	140
Comment réinitialiser l'appareil	141
C Menus et fonctions	142
<hr/>	
Programmation à l'écran.....	142
Comment accéder au mode Menu	142
Tableau des menus	143
Saisie de texte	168
D Spécifications	170
<hr/>	
Généralités	170
Format du document.....	172
Support d'impression	173
Fax.....	174
Copie	175
Scanner	176
Imprimante.....	177
Interfaces	178
Impression directe, fonction.....	179
Configuration minimale requise pour l'ordinateur	180
Consommables.....	183
Réseau (LAN)	184
E Index	185
<hr/>	

Table des matières

(Guide de l'utilisateur avancé)

Vous pouvez accéder au Guide de l'utilisateur avancé sur le CD-ROM du programme d'installation.

Le Guide de l'utilisateur avancé décrit les fonctionnalités et opérations suivantes.

1 Configuration générale

Mémoire permanente
Heure d'été automatique
Fonctions écologiques
Fonction de mode Silencieux
Contraste de l'écran ACL
Temporisation de mode

2 Fonctions de sécurité

Secure Function Lock 2.0
Verrouillage de paramètre
Restriction de la composition

3 Envoi d'un fax

Autres options d'envoi
Autres opérations d'envoi
Présentation de la fonction Relève

4 Réception d'un fax

Options de fax à distance
Autres opérations de réception
Présentation de la fonction Relève

5 Composition et enregistrement des numéros

Autres opérations de numérotation
Autres moyens de mémoriser des numéros

6 Impression de rapports

Rapports de fax
Rapports

7 Réalisation de copies

Paramètres de copie
Copie recto-verso

A Maintenance de routine

Nettoyage et vérification de l'appareil
Remplacement des pièces de maintenance périodique
Emballage et expédition de l'appareil

B Options

Bac à papier en option (LT-5400)
Carte mémoire

C Glossaire

D Index



Utilisation de la documentation

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil Brother ! La lecture de la documentation vous permettra de tirer le meilleur parti de votre appareil.

Symboles et conventions utilisés dans la documentation

Les symboles et conventions suivants sont utilisés tout au long de la documentation.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.

Important

Important indique une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des accidents sources de -dommages- matériels uniquement ou d'une panne du produit.



Les icônes d'interdiction indiquent des actions prohibées.



Les icônes de risque électrique vous alertent sur un choc électrique possible.



Les icônes de surface chaude vous avertissent de ne pas toucher les parties de l'appareil qui sont chaudes.



Les icônes de risque d'incendie vous avertissent de la possibilité d'un incendie.



Les remarques vous indiquent comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donnent des conseils sur la façon dont l'opération en cours se déroule avec d'autres fonctions.

Caractères gras

Les caractères gras identifient les touches du panneau de commande de l'appareil ou les touches sur l'écran de l'ordinateur.

Caractères en italique

Les caractères en italique mettent l'accent sur un point important ou vous renvoient à une rubrique connexe.

Courier New

La police de caractères Courier New identifie les messages qui apparaissent sur l'écran ACL de l'appareil.

Respectez tous les avertissements et toutes les instructions figurant sur le produit.

Accès au Guide utilisateur - Avancé, au Guide utilisateur - Logiciel et au Guide utilisateur - Réseau

Le présent Guide de l'utilisateur ne contient pas toutes les informations relatives à l'appareil, telles que la façon d'utiliser les fonctions avancées du fax, du copieur, de l'imprimante, du scanner, de PC-Fax et du réseau. Lorsque vous vous sentirez prêt à assimiler des informations détaillées sur ces opérations, lisez le **Guide de l'utilisateur avancé**, le **Guide utilisateur - Logiciel** et le **Guide utilisateur - Réseau** disponibles sur le CD-ROM du programme d'installation.

Visualisation de la documentation

Visualisation de la documentation (Windows®)

Pour visualiser la documentation, accédez au menu **démarrer** et sélectionnez **Brother**, **MFC-XXXX** (où XXXX représente le nom du modèle) dans la liste de programmes, puis choisissez **Guide de l'utilisateur**.

Si vous n'avez pas installé le logiciel, vous pouvez trouver la documentation sur le CD-ROM du programme d'installation en suivant les instructions données ci-dessous :


- 1 Mettez l'ordinateur sous tension. Insérez le CD-ROM du programme d'installation dans le lecteur de CD-ROM.



Remarque

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, accédez à **Poste de travail (Ordinateur)**, cliquez deux fois sur l'icône du CD-ROM, puis cliquez deux fois sur **start.exe**.

- 2 Si l'écran du nom de modèle apparaît, cliquez sur le nom de votre modèle.
- 3 Si l'écran de sélection de la langue apparaît, cliquez sur votre langue. Le menu principal du CD-ROM s'affiche.

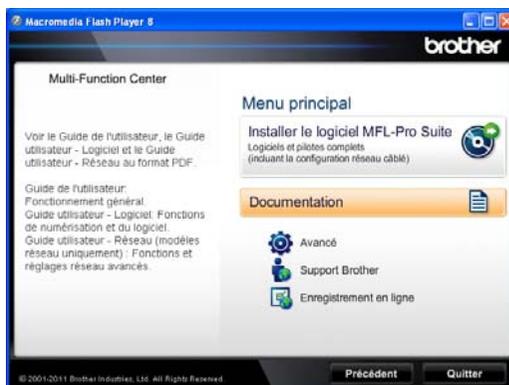

- 4 Cliquez sur **Documentation**.
- 5 Cliquez sur **Documents PDF**. Si l'écran de sélection du pays apparaît, choisissez votre pays. La liste des guides de l'utilisateur s'affiche. Sélectionnez celui que vous souhaitez consulter.

Visualisation de la documentation (Macintosh)

- 1 Allumez votre Macintosh. Insérez le CD-ROM du programme d'installation dans le lecteur de CD-ROM. La fenêtre suivante s'affiche.



- 2 Double-cliquez sur l'icône **Documentation**.
- 3 Si l'écran du nom de modèle apparaît, choisissez le nom de votre modèle et cliquez sur **Suivant**.
- 4 Si l'écran de sélection de la langue apparaît, double-cliquez sur le dossier de votre langue.
- 5 Cliquez deux fois sur **top.pdf**. Si l'écran de sélection du pays apparaît, choisissez votre pays.
- 6 La liste des guides de l'utilisateur s'affiche. Sélectionnez celui que vous souhaitez consulter.

Comment trouver les instructions de numérisation

Il existe plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez trouver les instructions comme suit :

Guide utilisateur - Logiciel

- *Numérisation*
- *ControlCenter*
- *Numérisation en réseau*

Guides pratiques de Nuance™ PaperPort™ 12SE

(utilisateurs Windows®)

- Les guides pratiques complets de Nuance™ PaperPort™ 12SE peuvent être consultés dans la section Aide de l'application Nuance™ PaperPort™ 12SE.

Guide de l'utilisateur de Presto! PageManager

(utilisateurs Macintosh)



Remarque

Presto! PageManager doit être téléchargé et installé avant toute utilisation. Pour plus d'instructions, consultez la section *Accès au soutien Brother (Macintosh)* >> page 5.

- Le Guide de l'utilisateur complet de Presto! PageManager peut être visualisé dans la section Aide de l'application Presto! PageManager.

Comment trouver les instructions de configuration du réseau

Votre appareil peut être connecté à un réseau câblé.

Instructions de configuration de base
>> Guide d'installation rapide

Plus d'informations sur la configuration du réseau >> Guide utilisateur - Réseau

Accès aux guides de l'utilisateur des fonctions avancées

Vous pouvez consulter et télécharger ces guides à partir du site Web Brother Solutions Center, à l'adresse suivante :

<http://solutions.brother.com/>

Cliquez sur **Manuels** sur la page de votre modèle pour télécharger la documentation.

Guide d'impression Google Cloud

Ce guide fournit des informations sur la configuration de votre appareil Brother pour un compte Google et sur l'utilisation des services Google Cloud Print pour imprimer via Internet à partir de périphériques utilisant Gmail™ pour mobile, GOOGLE DOCS™ pour mobile et des applications destinées au système d'exploitation Chrome OS.

Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan

Ce guide fournit des informations utiles sur l'impression de fichiers JPEG et PDF ¹ depuis votre périphérique mobile et sur la numérisation depuis votre appareil Brother vers votre périphérique mobile lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi.

¹ L'impression de PDF n'est pas prise en charge sous Windows® Phone.

Accès au soutien Brother (Windows®)

Vous pouvez trouver tous les contacts dont vous aurez besoin, comme le support Web (Brother Solutions Center), sur le CD-ROM d'installation.

- Cliquez sur **Support Brother** dans le menu principal. L'écran suivant s'affiche :



- Pour accéder à notre site Web (<http://www.brother.com/>), cliquez sur **Page d'accueil Brother**.
- Pour les dernières nouveautés et informations sur le support correspondant à votre produit (<http://solutions.brother.com/>), cliquez sur **Brother Solutions Center**.
- Pour visiter notre site Web pour vous procurer des fournitures Brother d'origine (<http://www.brother.com/original/>), cliquez sur **Informations sur les fournitures**.
- Pour accéder au Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) afin d'obtenir GRATUITEMENT des projets photo et des téléchargements à imprimer, cliquez sur **Brother CreativeCenter**.
- Pour revenir à la page principale, cliquez sur **Précédent** ou, si vous avez terminé, cliquez sur **Quitter**.

Accès au soutien Brother (Macintosh)

Vous pouvez trouver tous les contacts dont vous aurez besoin, comme le support Web (Brother Solutions Center), sur le CD-ROM d'installation.


- Double-cliquez sur l'icône **Support Brother**. L'écran suivant s'affiche :



- Pour télécharger et installer Presto! PageManager, cliquez sur **Presto! PageManager**.
- Pour enregistrer votre appareil à partir de la page d'enregistrement des produits Brother (<http://www.brother.com/registration/>), cliquez sur **Enregistrement en ligne**.
- Pour les dernières nouveautés et informations sur le support correspondant à votre produit (<http://solutions.brother.com/>), cliquez sur **Brother Solutions Center**.
- Pour visiter notre site Web pour vous procurer des fournitures Brother d'origine (<http://www.brother.com/original/>), cliquez sur **Informations sur les fournitures**.

Présentation du panneau de commande

MFC-8510DN et **MFC-8520DN** ont les mêmes touches. L'illustration correspond au modèle **MFC-8520DN**.

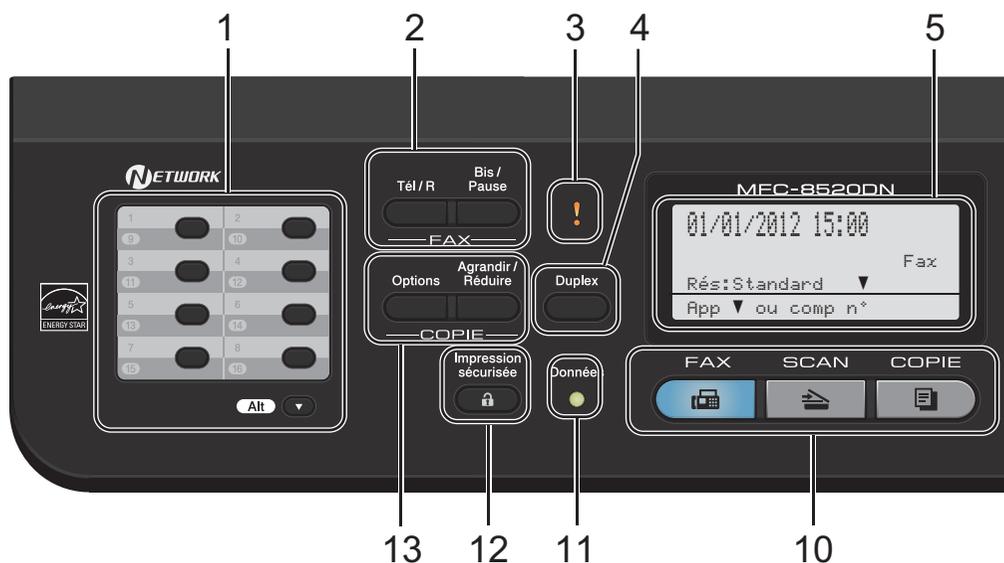

1 Monotouches

Ces 8 touches vous donnent un accès instantané aux 16 numéros précédemment enregistrés.

Alt

Permet d'accéder aux numéros monotouches 9 à 16 quand elle est enfoncée.

2 FAX Touches :

Tél/R

Cette touche permet d'avoir une conversation téléphonique après avoir décroché le combiné externe au cours d'une double sonnerie rapide F/T.

Lors du branchement à un autocommutateur privé (PBX), vous pouvez utiliser cette touche pour accéder à une ligne externe, pour rappeler l'opérateur ou pour transférer un appel vers un autre poste.

Bis/Pause

Permet de recomposer le dernier numéro appelé. Elle insère également une pause lors de la programmation de numéros de composition rapide ou lors de la composition manuelle d'un numéro.

3 DEL d'erreur

Clignote en orange lorsque l'écran ACL affiche une erreur ou un message d'état important.


4 Duplex

Vous pouvez sélectionner Recto-verso pour copier ou imprimer sur les deux côtés du papier.

Pour le MFC-8520DN, cette touche permet également l'envoi automatique de fax recto-verso lorsque l'appareil est en mode FAX.

5 LCD

Affiche des messages qui vous aident à configurer et à utiliser votre appareil.

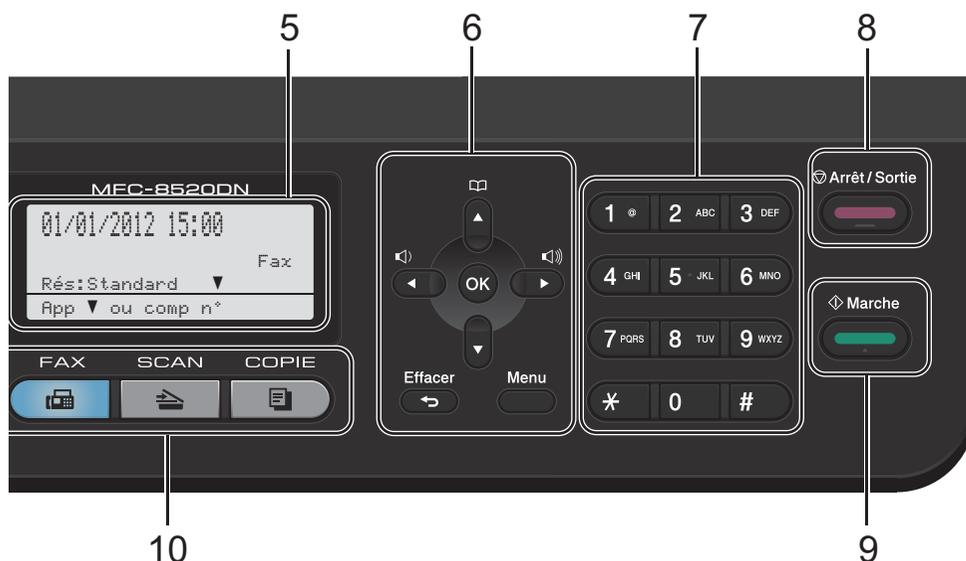

6 Touches de menu :

Effacer

Efface les données saisies ou vous permet d'annuler le paramètre actuel.

Menu

Vous permet d'accéder au menu pour programmer vos paramètres ou extraire des informations de l'appareil.

OK

Permet d'enregistrer vos paramètres et de confirmer les messages affichés sur l'écran LCD.

Touches de volume :

🔊 ◀ ou ▶ 🔊

Appuyez sur ces touches pour parcourir les sélections de menu. Appuyez sur ces touches pour modifier le volume en mode Fax ou Veille.

▲ ou ▼

Appuyez sur ces touches pour faire défiler les menus et les options.

Carnet d'adresses



▲
Permet de rechercher et de composer des numéros enregistrés.

7 Pavé numérique

Utilisez ces touches pour composer des numéros de téléphone et de fax et comme clavier de saisie d'informations dans l'appareil.

8 Arrêt/Sortie

Permet d'arrêter une opération ou de quitter un menu.

9 Marche

Permet d'envoyer des fax ou d'effectuer des copies.

10 Touches de mode :

 **FAX**

Permet de basculer l'appareil en mode FAX.

 **SCAN**

Permet de basculer l'appareil en mode SCAN.

 **COPIE**

Permet de basculer l'appareil en mode COPIE.

11 DEL Données

La DEL clignote en fonction de l'état de l'appareil.

12 Impression sécurisée

Vous pouvez imprimer les données enregistrées dans la mémoire lors de la saisie de votre mot de passe à quatre chiffres.

(►► *Guide utilisateur - Logiciel*)

Lorsque vous utilisez Secure Function Lock (verrouillage de fonction sécurisé), vous pouvez changer d'utilisateurs réservés en maintenant **Alt** enfoncé lorsque vous appuyez sur **Impression sécurisée**. (►► Guide de l'utilisateur avancé: *Secure Function Lock 2.0*)

13 TouchesCOPIE :

Options

Vous pouvez sélectionner rapidement et facilement des paramètres de copie temporaires.

Agrandir/Réduire

Permet de réduire ou d'agrandir des copies.

Indications de la DEL Données

La DEL (diode électroluminescente) **Données** clignotera en fonction de l'état de l'appareil.



DEL	État de l'appareil	Description
○	Mode Prêt	L'appareil est prêt à imprimer, en mode Veille, il n'y a pas de données d'impression ou l'interrupteur d'alimentation est désactivé.
 Vert (clignotant)	Réception de données	L'appareil est en train soit de recevoir des données de l'ordinateur, soit de traiter des données en mémoire, soit d'imprimer des données.
 Vert	Données restantes en mémoire	Les données d'impression restent dans la mémoire de l'appareil.

Paramètres du volume

Volume de la sonnerie

Vous pouvez sélectionner une plage de niveaux de volume de la sonnerie comprise entre **Haut** et **Non**.

En mode FAX, appuyez sur  ou sur  pour ajuster le niveau du volume. L'écran ACL indique le paramètre actuel et chaque pression sur la touche augmente le volume d'un niveau. L'appareil conserve le nouveau paramètre jusqu'à ce que vous le modifiez.

Vous pouvez également modifier le volume de la sonnerie à partir du menu :

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 3, 1**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Bas, Moyen, Haut** ou **Non**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Volume du bip sonore

Lorsque le bip sonore est activé, l'appareil émet un bip sonore quand vous appuyez sur une touche ou faites une erreur, ou après l'envoi ou la réception d'un fax. Vous pouvez sélectionner une plage de niveaux de volume comprise entre **Haut** et **Non**.

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 3, 2**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Bas, Moyen, Haut** ou **Non**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Volume du haut-parleur

Vous pouvez sélectionner une plage de niveaux de volume du haut-parleur comprise entre **Haut** et **Non**.

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 3, 3**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Bas, Moyen, Haut** ou **Non**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Chargement du papier et des supports d'impression

L'appareil alimente le papier depuis le bac à papier standard, le bac inférieur en option ou le bac multifonction.

Lorsque vous placez du papier dans le bac à papier, tenez compte des points suivants :


- Si votre application logicielle prend en charge la sélection du format du papier dans le menu d'impression, vous pouvez sélectionner le format par l'intermédiaire du logiciel. Dans le cas contraire, vous pouvez paramétrer le format du papier dans le pilote d'imprimante ou au moyen des boutons du panneau de commande.

Chargement de papier dans le bac à papier standard et dans le bac inférieur en option


Vous pouvez charger jusqu'à 250 feuilles dans le bac à papier standard (Bac 1) et 500 feuilles dans le bac inférieur en option (Bac 2). Il est possible de charger le papier jusqu'au repère de papier maximum (▼▼▼) situé à droite du bac à papier. (Pour choisir le format de papier recommandé, consultez la section *Papier et autres supports d'impression acceptables* ►► page 20.)

Impression sur du papier ordinaire, du papier fin ou du papier recyclé à partir du Bac 1 ou du Bac 2


- 1 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

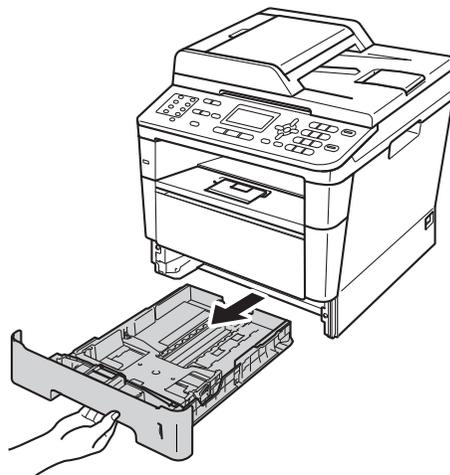


- 2 Tout en appuyant sur le levier de déverrouillage vert du guide-papier (1), adaptez les guide-papier au format du papier que vous chargez. Veillez à ce que les guides soient fermement placés dans les fentes.

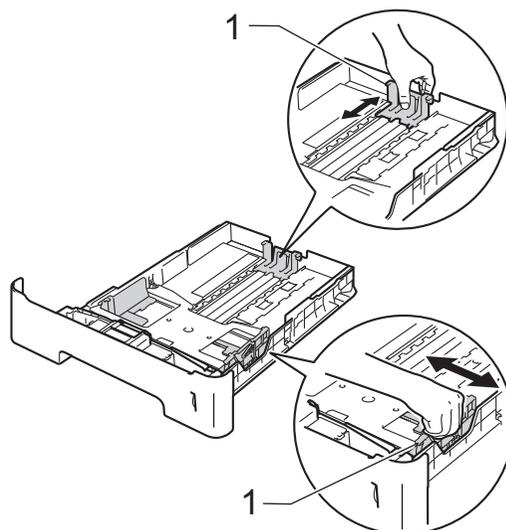

- 3 Séparez rapidement toutes les feuilles de la pile de papier pour éviter les bourrages et les problèmes d'alimentation.

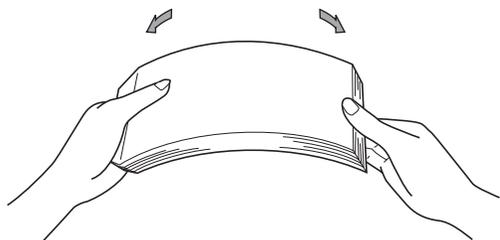


- 4 Chargez du papier dans le bac et vérifiez les points suivants :
- Le papier ne dépasse pas le repère de papier maximum (▼▼▼)(1).
 - Une surcharge du bac à papier risquerait de provoquer des bourrages.
 - La face à imprimer doit être *tournée vers le bas*.
 - Les guide-papier touchent les côtés du papier afin que celui-ci soit alimenté correctement.

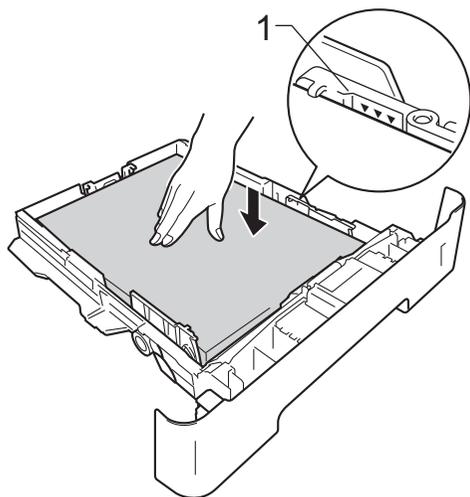

- 5 Réinstallez fermement le bac à papier dans l'appareil. Vérifiez qu'il est bien inséré dans l'appareil.

- 6 Relevez le volet du support (1) pour empêcher le papier de glisser du bac de sortie face imprimée dessous ou retirez chaque page dès que son impression est terminée.

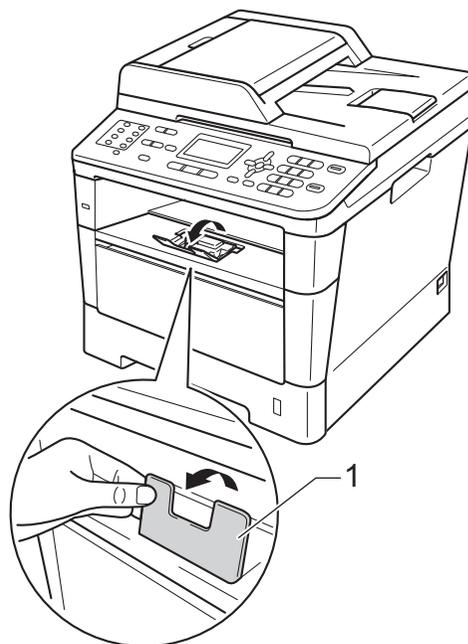


Chargement de papier dans le bac multifonction (bac MF)


Vous pouvez charger jusqu'à 3 enveloppes ou supports d'impression spéciaux dans le bac MF ou jusqu'à 50 pages de papier ordinaire. Utilisez ce bac pour imprimer ou copier sur du papier épais, du papier de qualité supérieure, des étiquettes ou des enveloppes. (Pour choisir le format de papier recommandé, consultez la section *Capacité en papier des bacs à papier* ►► page 21.)

Impression sur du papier ordinaire, du papier fin, du papier recyclé ou du papier de qualité supérieure à partir du bac MF

- 1 Ouvrez le bac MF et abaissez-le délicatement.

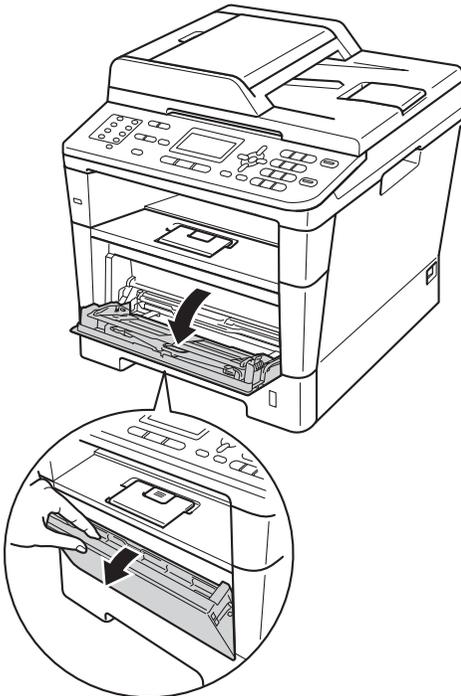

- 2 Déployez le support du bac MF (1) et déployez le rabat (2).

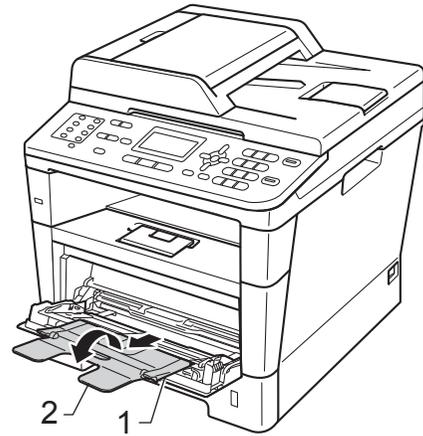


- 3 Chargez du papier dans le bac MF et vérifiez les points suivants :
 - Le papier ne dépasse pas le repère de papier maximum (1).
 - La face à imprimer doit être *tournée vers le haut*, avec le bord d'attaque (le haut) inséré en premier.

- Les guide-papier doivent toucher légèrement les côtés du papier afin que celui-ci soit alimenté correctement.




Impression sur du papier épais, des étiquettes ou des enveloppes à partir du bac MF


Avant de charger des enveloppes, aplatissez-les le plus possible en appuyant sur les angles et les côtés.

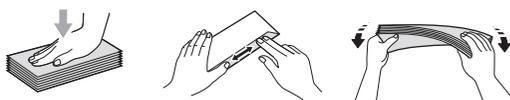


- 1 Ouvrez le couvercle arrière (bac de sortie face imprimée dessus).

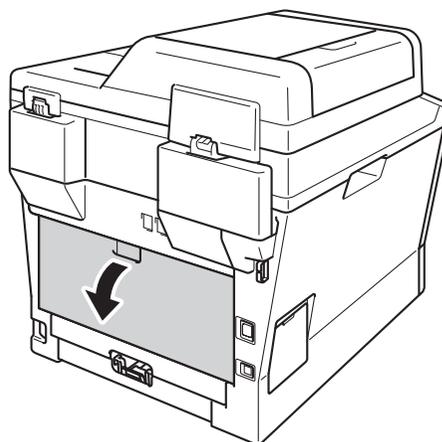


- 4 Relevez le volet du support pour empêcher le papier de glisser du bac de sortie face imprimée dessous ou retirez chaque page dès que son impression est terminée.

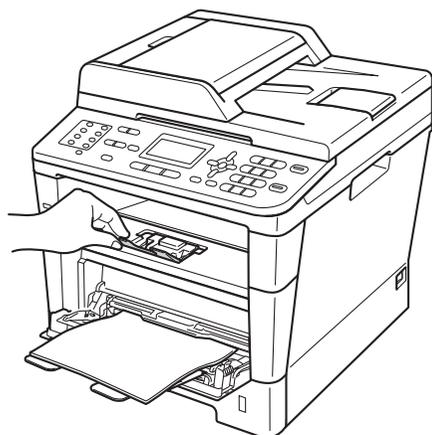

- 2 Ouvrez le bac MF et abaissez-le délicatement.

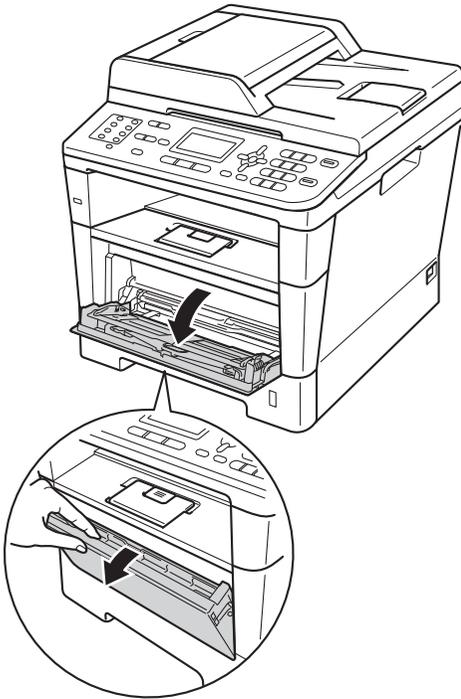

- 3 Déployez le support du bac MF (1) et déployez le rabat (2).

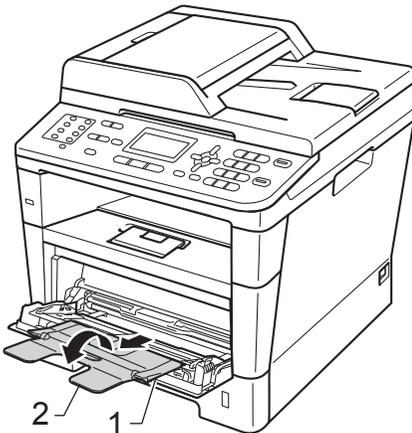

- 4 Chargez du papier, des étiquettes ou des enveloppes dans le bac MF. Vérifiez les points suivants :

- Le bac MF ne doit pas comporter plus de 3 enveloppes.

- Le papier, les étiquettes ou les enveloppes ne dépassent pas le repère de papier maximum (1).
- La face à imprimer doit être tournée vers le haut.



- 5 Envoyez les données d'impression à l'appareil.

 **Remarque**

- Retirez chaque enveloppe imprimée immédiatement pour éviter tout brouillage papier.
- Si la feuille de papier épais se recourbe lors de l'impression, n'insérez qu'une feuille à la fois dans le bac MF et ouvrez le capot arrière (bac de sortie face imprimée vers le haut) afin de permettre l'éjection des pages imprimées dans le bac de sortie face imprimée vers le haut.

- 6 Fermez le couvercle arrière (bac de sortie face imprimée dessus).


Zones non numérisables et non imprimables

Les figures ci-dessous illustrent les zones non numérisables et non imprimables. Ces zones peuvent varier en fonction du format de papier ou des paramètres définis dans l'application que vous utilisez.



Remarque

Si vous utilisez /une émulation BR-Script3, il n'est pas possible d'imprimer sur une zone de 4,2 mm le long des bords du papier.

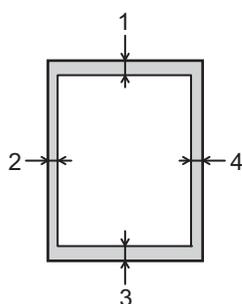

Utilisation	Format du document	Haut (1) Bas (3)	Gauche (2) Droite (4)
Fax (envoi)	Letter	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	(Chargeur) 1 mm (Vitres du scanner) 3 mm
	Legal	3 mm	4 mm
Copie* *une seule copie ou une copie 1 en 1	Letter	4 mm	4 mm
	A4	4 mm	3 mm
	Legal	4 mm	4 mm
Numérisation	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
	Legal	3 mm	3 mm
Impression	Letter	4,2 mm	6,35 mm
	A4	4,2 mm	6,01 mm
	Legal	4,2 mm	6,35 mm

Paramètres du papier

Type de papier

Configurez l'appareil pour le type de papier que vous utilisez. Ceci garantira une qualité d'impression optimale.

- 1 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Pour définir le type de papier pour Bac MP, appuyez sur **Menu, 1, 2, 1, 1**.
 - Pour définir le type de papier pour Supérieur, appuyez sur **Menu, 1, 2, 1, 2**.
 - Pour définir le type de papier pour Inférieur¹, appuyez sur **Menu, 1, 2, 1, 3** si vous avez installé le bac inférieur en option.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Fin, Normal, Épais, Lourd, Papier recyclé ou Etiquette². Appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

¹ Inférieur apparaît uniquement si le bac inférieur en option est installé.

² L'option du type Etiquette apparaît uniquement si vous avez sélectionné le bac MF à l'étape 1.

Format du papier



Remarque

Vous avez le choix entre quatre formats de papier pour l'impression de fax : A4, Letter, Legal ou Folio.

Vous pouvez utiliser dix formats de papier pour imprimer des copies : A4, Letter, Legal, Executive, A5, A5 L, A6, B5, B6 et Folio, ainsi que quatre formats d'impression de fax : A4, Letter, Legal ou Folio (215,9 mm × 330,2 mm).

Lorsque vous placez du papier d'un autre format dans le bac, vous devez également modifier le paramètre du format de papier afin que votre appareil adapte le document ou le fax entrant à la page.

- 1 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Pour définir le format de papier pour Bac MP, appuyez sur **Menu, 1, 2, 2, 1**.
 - Pour définir le format de papier pour Supérieur, appuyez sur **Menu, 1, 2, 2, 2**.
 - Pour définir le format de papier pour Inférieur¹, appuyez sur **Menu, 1, 2, 2, 3** si vous avez installé le bac inférieur en option.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner A4, Letter, Legal, Executive, A5, A5 L, A6, B5, B6, Folio ou N'importe quel². Appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

¹ Inférieur apparaît uniquement si le bac inférieur en option est installé.

² L'option N'importe quel apparaît uniquement si vous sélectionnez le bac MF.



Remarque

- Si vous sélectionnez `N'importe quel` pour le format de papier du bac MF, vous devez sélectionner `MP seulement` pour le réglage de l'utilisation du bac. Vous ne pouvez pas utiliser la sélection du format du papier `N'importe quel` pour le bac MF lorsque vous faites des copies N en 1. Vous devez choisir une des autres sélections de format de papier disponibles pour le bac MF.
- Les formats `A5 L` et `A6` ne sont pas disponibles avec le `Inférieur`.

Bac à utiliser en mode COPIE

Vous pouvez modifier le bac prioritaire que l'appareil utilise pour imprimer des copies.

Si vous sélectionnez `Bac 1 seulement`, `MP seulement` ou `Bac 2 seulement`¹, l'appareil prélève uniquement du papier dans ce bac. Si le bac sélectionné est vide, `Pas de papier` s'affiche sur l'écran ACL. Chargez du papier dans le bac vide.

Pour changer le réglage du bac, suivez les instructions ci-dessous :

- 1 Appuyez sur **Menu, 1, 6, 1**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner `Bac 1 seulement`, `Bac 2 seulement`¹, `MP seulement`, `MP>T1>T2`¹ ou `T1>T2`¹>`MP`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

¹ `Bac 2 seulement` et `T2` apparaissent uniquement si le bac inférieur en option est installé.



Remarque

- Lors du chargement de documents dans le chargeur et si `MP>T1>T2` ou `T1>T2>MP` est sélectionné, l'appareil recherche le bac comportant le papier le plus adapté et extrait le papier de ce bac. Si aucun bac ne comporte de papier adapté, l'appareil extrait du papier du bac prioritaire supérieur.
- Lors de l'utilisation de la vitre du scanner, votre document est copié à partir du bac prioritaire supérieur même si un autre bac à papier contient du papier plus adapté.

Bac à utiliser en mode FAX

Vous pouvez modifier le bac que l'appareil doit utiliser par défaut pour l'impression des fax reçus.

Si vous sélectionnez **Bac 1** seulement, **MP** seulement ou **Bac 2** seulement¹, l'appareil prélève uniquement du papier dans ce bac. Si le bac sélectionné est vide, **Pas de papier** s'affiche sur l'écran ACL. Chargez du papier dans le bac vide.

Lorsque vous choisissez **T1>T2**¹>MP, l'appareil extrait du papier du bac 1 jusqu'à ce qu'il soit vide, puis du bac 2, et ensuite du bac MF. Lorsque vous choisissez **MP>T1>T2**¹, l'appareil extrait du papier du bac MF jusqu'à ce qu'il soit vide, puis du bac 1, et ensuite du bac 2.



Remarque

- Vous avez le choix entre quatre formats de papier pour l'impression de fax : A4, Letter, Legal ou Folio. Si aucun des bacs ne contient de format adapté, les fax reçus sont stockés dans la mémoire de l'appareil et **Conflit taille** s'affiche sur l'écran ACL. (Pour plus de détails, voir *Messages d'erreur et de maintenance* >> page 97.)
- S'il n'y a plus de papier dans le bac et si les fax reçus sont stockés dans la mémoire de l'appareil, **Pas de papier** s'affiche sur l'écran ACL. Chargez du papier dans le bac vide.

1 Appuyez sur **Menu, 1, 6, 2**.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Bac 1** seulement, **Bac 2** seulement¹, **MP** seulement, **MP>T1>T2**¹ ou **T1>T2**¹>MP. Appuyez sur **OK**.

3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

¹ **Bac 2** seulement et **T2** apparaissent uniquement si le bac inférieur en option est installé.

Bac à utiliser en mode Impression

Vous pouvez modifier le bac que l'appareil doit utiliser par défaut pour imprimer depuis votre ordinateur et pour l'impression directe.

1 Appuyez sur **Menu, 1, 6, 3**.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Bac 1** seulement, **Bac 2** seulement¹, **MP** seulement, **MP>T1>T2**¹ ou **T1>T2**¹>MP. Appuyez sur **OK**.

3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

¹ **Bac 2** seulement et **T2** apparaissent uniquement si le bac inférieur en option est installé.

Papier et autres supports d'impression acceptables

La qualité d'impression peut varier selon le type de papier utilisé.

Vous pouvez utiliser les types de support d'impression suivants : papier ordinaire, papier fin, papier épais, papier plus épais, papier de qualité supérieure, papier recyclé, étiquettes ou enveloppes.

Pour obtenir des résultats optimaux, suivez les instructions ci-dessous :

- NE placez PAS simultanément différents types de papier dans le bac à papier car cela pourrait engendrer des bourrages de papier ou des problèmes d'alimentation.
- Pour imprimer correctement, vous devez sélectionner le même format de papier dans l'application logicielle et dans le bac.
- Évitez de toucher la surface imprimée du papier juste après l'impression.
- Avant d'acheter d'importantes quantités de papier, il est conseillé de procéder à des essais pour vérifier qu'il convient.
- Utilisez des étiquettes conçues pour les imprimantes laser.

Papier et supports d'impression recommandés

Type de papier	Article
Papier ordinaire	Xerox Premier TCF 80 g/m ² Xerox Business 80 g/m ²
Papier recyclé	Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²
Étiquettes	Étiquette laser Avery L7163
Enveloppes	Antalis River series (DL)

Type et format de papier

L'appareil alimente le papier depuis le bac à papier standard installé, le bac multifonction ou le bac inférieur en option.

Les noms des bacs à papier dans le pilote d'imprimante et dans le présent guide sont les suivants :

Bac et bac en option	Nom
Bac à papier standard	Bac 1
Bac multifonction	Bac MF
Bac inférieur en option	Bac 2

Capacité en papier des bacs à papier

	Format du papier	Types de papier	Nombre de feuilles
Bac à papier standard (Bac 1)	A4, Letter, Legal, B5, Executive, A5, A5 (bord long), A6, B6, Folio ¹	Papier ordinaire, papier fin, papier recyclé	Jusqu'à 250 (80 g/m ²)
Bac multifonction (Bac MF)	Largeur : 76,2 à 215,9 mm Longueur : 127 à 355,6 mm	Papier ordinaire, papier fin, papier épais, papier plus épais, papier de qualité supérieure, papier recyclé, enveloppes, étiquettes	50 feuilles (80 g/m ²) 3 enveloppes
Bac inférieur en option (Bac 2)	A4, Letter, Legal, B5, Executive, A5, B6, Folio ¹	Papier ordinaire, papier fin, papier recyclé	Jusqu'à 500 (80 g/m ²)

¹ Le format Folio mesure 215,9 mm × 330,2 mm.

Spécifications de papier recommandées

Les spécifications de papier suivantes sont adaptées à cet appareil.

Grammage de base	75-90 g/m ²
Épaisseur	80-110 µm
Rugosité	Supérieure à 20 sec.
Rigidité	90-150 cm ³ /100
Sens du grain	Grain long
Résistivité du volume	10e ⁹ -10e ¹¹ ohm
Résistivité de la surface	10e ⁹ -10e ¹² ohm-cm
Charge	CaCO ₃ (neutre)
Teneur en cendres	Inférieure à 23 wt%
Luminosité	Supérieure à 80%
Opacité	Supérieure à 85%

- Utilisez du papier conçu pour la copie sur papier ordinaire.
- Utilisez du papier dont le grammage est compris entre 75 et 90 g/m².
- Utilisez du papier au grain long ayant un pH neutre et un taux d'humidité de 5 % environ.
- Cet appareil permet d'utiliser du papier recyclé conforme aux spécifications DIN 19309.

Manipulation et utilisation de papier spécial

L'appareil est conçu pour prendre en charge la plupart des types de papier de xérogaphie et de qualité supérieure. Certaines variables de papier peuvent toutefois avoir une incidence sur la qualité de l'impression ou la fiabilité de la manipulation. Avant d'acheter du papier, procédez toujours à quelques essais avec des échantillons pour vous assurer que les performances vous conviennent. Conservez le papier dans son emballage d'origine en veillant à ce que ce dernier soit bien fermé. Conservez le papier à plat, à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.

Voici quelques consignes importantes à respecter lors du choix du papier :

- N'utilisez PAS du papier jet d'encre afin de ne pas provoquer de bourrage de papier et de ne pas endommager l'appareil.
- Le papier préimprimé doit utiliser de l'encre pouvant supporter la température de fusion de l'appareil, à savoir 200 °C.
- Si vous utilisez du papier de qualité supérieure, du papier ayant une surface rugueuse ou du papier froissé, ses performances peuvent être amoindries.


Types de papier à éviter

! Important

Il est possible que certains types de papier n'offrent pas des performances satisfaisantes ou qu'ils endommagent l'appareil.

N'utilisez PAS du papier :

- hautement texturé
- extrêmement lisse ou brillant
- recourbé ou voilé

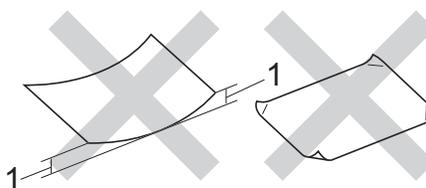

1 Une ondulation de papier de 2 mm minimum peut engendrer des bourrages.

- couché ou revêtu d'une finition chimique
- abîmé, froissé ou plié
- dont le grammage excède les spécifications recommandées dans le présent guide
- ayant des onglets ou des agrafes
- ayant des en-têtes à base de colorants basse température ou thermogravés
- en plusieurs parties ou autocopiant
- conçu pour l'impression jet d'encre

Si vous utilisez l'un des types de papier énumérés ci-dessus, vous risquez d'endommager votre appareil. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie de Brother ou tout autre accord de service.

Enveloppes

La plupart des enveloppes destinées aux imprimantes laser sont compatibles avec votre appareil. Toutefois, certaines enveloppes peuvent présenter des problèmes d'alimentation et de qualité d'impression résultant de leur conception. Une enveloppe adéquate doit posséder des bords droits et des plis bien marqués. L'enveloppe doit reposer à plat et ne doit pas être à soufflets ni mince. Vous devez acheter des enveloppes de qualité auprès d'un fournisseur ayant été informé de ce que les enveloppes seront utilisées dans un appareil laser.

Les enveloppes ne peuvent être insérées qu'à partir du bac MF.


Nous vous recommandons d'effectuer une impression d'essai sur une enveloppe pour vous assurer que les résultats d'impression correspondent aux résultats escomptés.

Types d'enveloppe à éviter


❗ Important

N'utilisez PAS d'enveloppes :


- abîmées, gondolées, froissées ou de forme inhabituelle
- extrêmement brillantes ou texturées
- avec des trombones, des agrafes ou tout autre système d'attache
- avec des fermetures auto-adhésives
- à soufflets
- mal pliées
- estampées (avec écriture en relief)
- précédemment imprimées au moyen d'un appareil laser
- préimprimées à l'intérieur
- qui ne peuvent pas être parfaitement empilées
- fabriquées dans un papier dont le grammage est supérieur aux spécifications de grammage de l'appareil
- dont les bords ne sont pas droits ou parfaitement uniformes
- comportant des fenêtres, des trous, des découpes ou des perforations
- dont la surface comporte une bande adhésive, comme illustré dans la figure ci-dessous

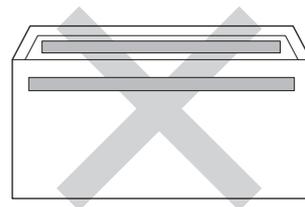

- avec deux volets comme illustré dans la figure ci-dessous

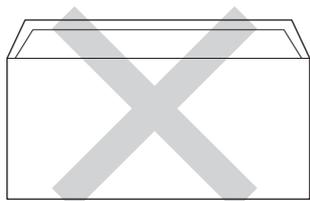

- avec des volets de fermeture non pliés à l'achat
- dont chaque côté est plié comme illustré dans la figure ci-dessous

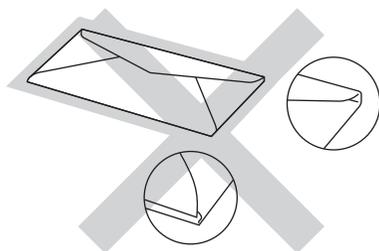

Si vous utilisez l'un des types d'enveloppe énumérés ci-dessus, vous risquez d'endommager votre appareil. Ce type de dommage peut ne pas être couvert par la garantie de Brother ou tout autre accord de service.

Vous pouvez parfois rencontrer des problèmes d'alimentation du papier à cause de l'épaisseur, du format et de la forme des volets des enveloppes que vous utilisez.

Étiquettes


L'appareil imprime sur la plupart des types d'étiquette conçus pour être utilisés avec un appareil laser. L'adhésif des étiquettes doit être à base d'acrylique, ce matériau étant plus stable lorsqu'il est soumis aux températures élevées de l'unité de fusion. Les adhésifs ne doivent pas entrer en contact avec les pièces de l'appareil, car l'étiquette pourrait rester collée au tambour ou aux rouleaux et provoquer des bourrages et des problèmes de qualité d'impression. Aucun adhésif ne doit être exposé entre les étiquettes. Les étiquettes doivent être agencées de manière à couvrir toute la longueur et toute la largeur de la planche. Si les étiquettes sont espacées entre elles, elles pourraient se décoller, engendrant ainsi de sérieux bourrages ou problèmes d'impression.

Toutes les étiquettes utilisées dans cet appareil doivent pouvoir supporter une température de 200 °C pendant 0,1 seconde.

Les étiquettes ne peuvent être insérées qu'à partir du bac MF.

Types d'étiquette à éviter

N'utilisez pas d'étiquettes abîmées, gondolées, froissées ou de forme inhabituelle.

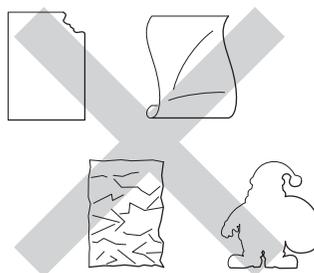

! **Important**

- N'alimentez PAS de planches étiquettes autocollantes partiellement utilisées. Le support ainsi exposé pourrait endommager votre appareil.
- Le grammage des planches étiquettes autocollantes ne doit pas excéder les spécifications mentionnées dans le présent Guide de l'utilisateur. Les étiquettes dont le grammage est supérieur aux spécifications peuvent ne pas être alimentées ou être imprimées correctement et endommager votre appareil.
- NE réutilisez ou n'insérez PAS des étiquettes déjà utilisées ou des feuilles auxquelles il manque certaines étiquettes.

3

Chargement des documents

Comment charger des documents

Vous pouvez envoyer un fax, réaliser des copies et numériser à partir du chargeur automatique de documents et de la vitre du scanner.

Utilisation du chargeur automatique de documents (ADF)

Le chargeur peut contenir jusqu'à 35 pages et alimente chaque feuille individuellement. Il est recommandé d'utiliser du papier standard de 80 g/m² et de toujours déramer les pages avant de les placer dans le chargeur.

Formats de documents pris en charge

Longueur :	147,3 à 355,6 mm
Largeur :	147,3 à 215,9 mm
Poids :	64 à 90 g/m ²

Comment charger des documents

⚠ Important


- NE laissez PAS de documents épais sur la vitre du scanner. Sinon, un bourrage pourrait se produire au niveau du chargeur.
- N'utilisez PAS de papier gondolé, froissé, plié, déchiré, agrafé, maintenu par un trombone, collé ou troué.
- N'utilisez PAS de carton, de papier journal ou de tissu.
- NE tirez PAS sur le document pendant son alimentation pour éviter d'endommager votre appareil pendant l'utilisation du chargeur.



Remarque


- Pour numériser des documents qui ne sont pas adaptés au chargeur, voir *Utilisation de la vitre du scanner* >> page 27.
- Si vous chargez un document de plusieurs pages, il est plus aisé d'utiliser le chargeur.
- Assurez-vous que le fluide correcteur ou l'encre des documents est parfaitement sèche.

- 1 Dépliez le support de document du chargeur (1). Relevez et dépliez le volet support de sortie de document du chargeur (2).

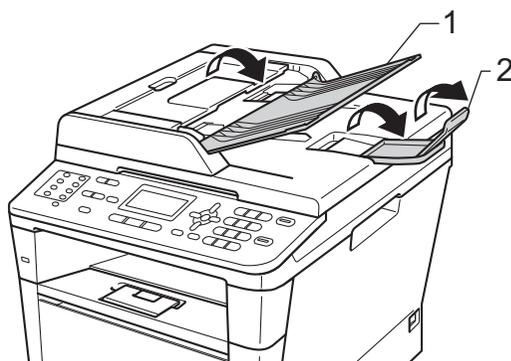

- 2 Effeuillez les pages correctement.
- 3 Empilez les pages de votre document dans le chargeur, *face vers le haut, bord supérieur en premier* jusqu'à ce que le message de l'affichage LCD change et que la première page entre en contact avec les rouleaux d'alimentation.

- 4 Réglez les guide-papier (1) en fonction de la largeur de votre document.

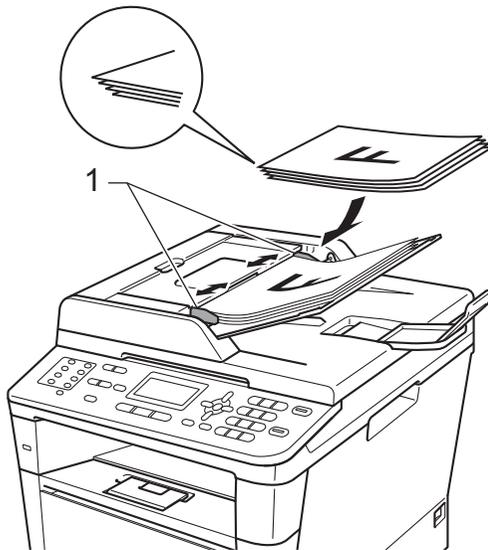

Remarque

Pour numériser des documents non standard, voir *Utilisation de la vitre du scanner* >> page 27.

Utilisation de la vitre du scanner

Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour copier ou numériser les pages d'un livre, une à la fois.

Formats de documents pris en charge

Longueur :	Jusqu'à 300,0 mm
Largeur :	Jusqu'à 215,9 mm
Poids :	Jusqu'à 2,0 kg

Comment charger des documents




Remarque

Pour utiliser la vitre du scanner, le chargeur doit être vide.

- 1 Soulevez le capot document.

- 2 À l'aide des lignes repères pour document situées sur la gauche et le haut, placez le document *face en bas*, en haut à gauche de la vitre du scanner.

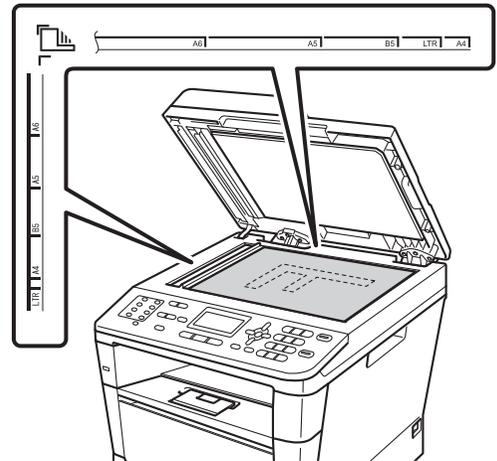

3

- 3 Fermez le capot document.

Important

Si le document est un manuel ou est épais, ne rabattez pas violemment le capot et n'appuyez pas dessus.


4

Envoi d'un fax

Comment envoyer un fax

Pour envoyer un fax, procédez comme suit.

- 1 Si vous souhaitez envoyer un fax ou modifier les paramètres d'envoi ou de réception de fax, appuyez sur la touche  (FAX) pour qu'elle s'allume en bleu.

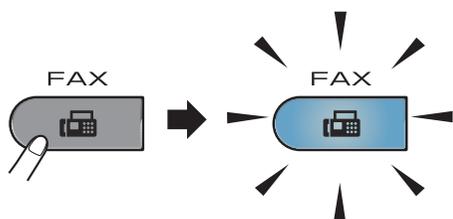

- L'écran ACL indique :



- 2 Exécutez l'une des actions suivantes pour charger votre document :
 - Placez le document *face imprimée vers le haut* dans le chargeur. (Voir *Utilisation du chargeur automatique de documents (ADF)* >> page 26.)
 - Chargez votre document *face imprimée vers le bas* sur la vitre du scanner. (Voir *Utilisation de la vitre du scanner* >> page 27.)

Remarque

Pour envoyer des fax à plusieurs pages, utilisez le chargeur.

- 3 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Si vous souhaitez modifier la résolution de fax, appuyez sur ▼, puis sur ◀ ou sur ▶ pour choisir la résolution de fax.
Appuyez sur **OK**.
 - Pour envoyer le document, passez à l'étape 4.

- 4 (MFC-8520DN)
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous souhaitez envoyer un document simple face, passez à l'étape 5.
 - Si vous souhaitez envoyer un document recto-verso, appuyez sur **Duplex**.

Remarque

- Vous pouvez envoyer un document recto-verso à partir du chargeur.
- Lorsque l'appareil est prêt à numériser des documents recto-verso,  s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran ACL.

- 5 Entrez le numéro de fax à l'aide du pavé numérique (40 chiffres maximum) ou d'une monotouche, ou en appuyant deux fois sur  (**Carnet d'adresses**) et en entrant le numéro à trois chiffres.

- 6 Appuyez sur **Marche**.

Envoi d'un fax à partir du chargeur

- L'appareil commence à numériser le document.

Envoi d'un fax à partir de la vitre du scanner

- L'appareil commence à numériser la première page.

Exécutez l'une des actions suivantes :

- Pour envoyer une page unique, appuyez sur **2** pour sélectionner **Non (envoi)** ou appuyez à nouveau sur **Marche**. L'appareil commence à envoyer le document.
- Pour envoyer plusieurs pages, appuyez sur **1** pour sélectionner **Oui** et posez la page suivante sur la vitre du scanner. Appuyez sur **OK**. L'appareil commence à numériser la page. (Répétez cette étape pour chaque page supplémentaire.) Lorsque toutes les pages sont numérisées, appuyez sur **2** pour choisir **Non (envoi)**. L'appareil commence à envoyer le document.



Remarque

Pour annuler un fax en cours d'envoi, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Paramètres de fax

Vous pouvez modifier les paramètres de fax.

(>> Guide de l'utilisateur avancé: *Envoi d'un fax*)

- Numéri.rec-ver (disposition de fax recto-verso)
(Pour MFC-8520DN)
- Contraste
- Résolution fax
- Diffusion
- Tx Immédiat
- Mode internat.
- Envoi différé
- TX différé
- Page de garde (Paramétrage)
- Page de garde (Note)
- Destination
- Relevé TX


Envoi par fax de documents au format Letter depuis la vitre du scanner

Lorsque vous faxez des documents au format Letter, vous devez régler la taille de la vitre du scanner sur *Lettre* ; sinon, il manquera une partie de vos fax.

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode FAX .
- 2 Appuyez sur **Menu, 1, 9, 1**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Lettre*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Annulation d'un fax en cours d'envoi

Appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour annuler le fax. Si vous appuyez sur **Arrêt/Sortie** pendant que l'appareil compose un numéro ou envoie un fax, un message de confirmation s'affiche sur l'écran LCD.

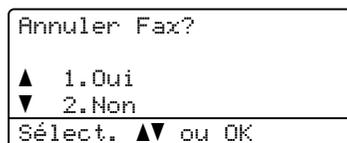

Appuyez sur **1** pour annuler le fax.

Rapport de vérification de l'envoi

Vous pouvez vous servir du rapport de vérification de l'envoi pour prouver que vous avez envoyé un fax. (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : *Rapport de vérification de l'envoi*) Ce rapport indique le nom ou le numéro de fax du destinataire, l'heure et la date de l'envoi, la durée de l'envoi, le nombre de pages envoyées et le résultat de l'envoi.

Plusieurs paramètres sont disponibles pour le rapport de vérification de l'envoi :

- **Oui** : imprime un rapport après chaque fax envoyé.
- **Oui+Image** : imprime un rapport après chaque fax envoyé. Une partie de la première page du fax apparaît sur le rapport.
- **Non** : imprime un rapport si votre fax est refusé suite à une erreur lors de l'envoi. Le paramètre par défaut est Non.
- **Non+Image** : imprime un rapport si votre fax est refusé suite à une erreur lors de l'envoi. Une partie de la première page du fax apparaît sur le rapport.

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 4, 1**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Oui*, *Oui+Image*, *Non* ou *Non+Image*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

- Si vous sélectionnez `Oui+Image` ou `Non+Image`, l'image n'apparaîtra sur le rapport de vérification de l'envoi que si la fonction `Envoi en temps réel` est paramétrée sur `Non`. (►► [Guide de l'utilisateur avancé: *Envoi en temps réel*](#))
 - Si l'envoi a abouti, `OK` apparaît en regard de `RESULT` sur le rapport de vérification de l'envoi. Si l'envoi échoue, `ERREUR` apparaît en regard de `RESULT`.
-

5

Réception d'un fax

Modes de réception




Remarque

Vous avez le choix entre quatre formats de papier pour l'impression de fax : A4, Letter, Legal ou Folio.

Vous devez sélectionner un mode de réception en fonction des appareils externes reliés à votre ligne et des services téléphoniques que vous avez souscrits.

Sélection du mode de réception

Par défaut, votre appareil reçoit automatiquement les fax qui lui sont envoyés. Consultez les schémas suivants pour sélectionner le mode approprié. (Pour des informations plus détaillées sur les modes de réception, voir *Utilisation des modes de réception* ►► page 33.)

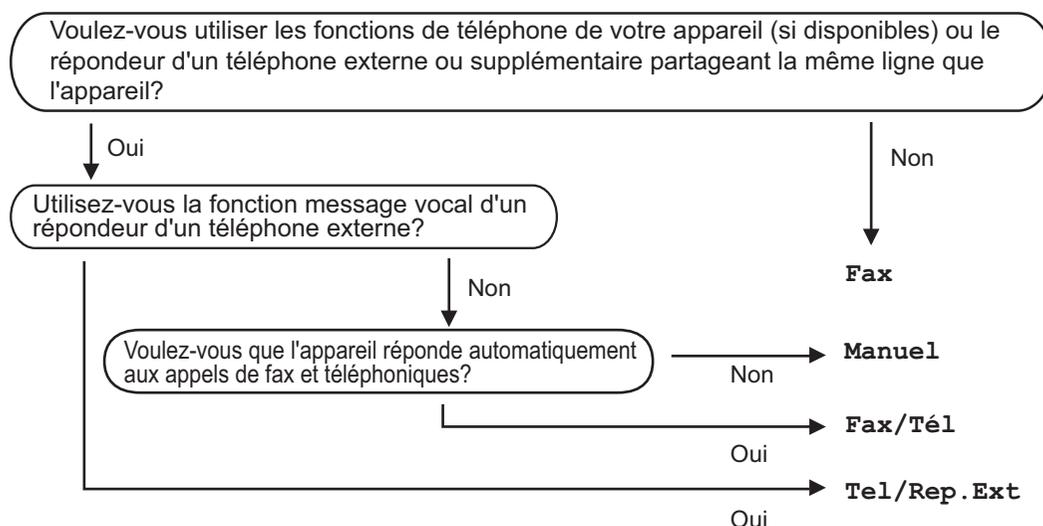

Suivez les instructions ci-après pour paramétrer le mode de réception.

- 1 Appuyez sur **Menu, 0, 1**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le mode de réception. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Le mode de réception actuel s'affiche sur l'écran ACL.

Utilisation des modes de réception

Certains modes de réception répondent automatiquement (Fax et Fax/Tél). Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier la longueur de sonnerie avant d'utiliser ces modes. (Voir *Longueur de sonnerie* >> page 34.)

Fax uniquement

Le mode Fax répond automatiquement à chaque appel en tant que fax.

Fax/Tél

Le mode Fax/Tél vous permet de gérer automatiquement les appels entrants en différenciant les appels de fax et les appels vocaux et en les traitant de l'une des manières suivantes :

- Les fax sont reçus automatiquement.
- Les appels vocaux déclenchent la sonnerie F/T vous indiquant de décrocher. La sonnerie F/T est une double sonnerie rapide émise par votre appareil.

(Voir également *Durée de sonnerie F/T (mode Fax/Tél uniquement)* >> page 34 et *Longueur de sonnerie* >> page 34.)

Manuel

Le mode Manuel désactive toutes les fonctions de réponse automatique.

Pour recevoir un fax en mode Manuel, décrochez le combiné du téléphone externe. Lorsque vous entendez des tonalités de fax (bips courts répétés), appuyez sur **Marche**, puis sur **2** pour recevoir un fax. Vous pouvez également utiliser la fonction Détection fax pour recevoir des fax en décrochant un combiné situé sur la même ligne que l'appareil.

(Voir également *Détection fax* >> page 35.)

REP externe

Le mode Tel/Rep.Ext permet à un répondeur externe de gérer vos appels entrants. Les appels entrants sont traités de l'une des façons suivantes :

- Les fax sont reçus automatiquement.
- Les appelants vocaux peuvent enregistrer un message sur le REP externe.

(Pour plus d'informations, voir *Connexion d'un REP externe* >> page 39.)

Paramètres du mode de réception

Longueur de sonnerie

Le paramètre Longueur de sonnerie paramètre le nombre de sonneries émises par l'appareil avant qu'il ne réponde en modes **Fax** et **Fax/Tél.**

Si vous avez des téléphones externes ou supplémentaires sur la même ligne que l'appareil, sélectionnez le nombre maximum de sonneries. (Voir *Détection fax* >> page 35 et *Fonctionnement avec des téléphones externes ou supplémentaires* >> page 42.)

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode FAX .
- 2 Appuyez sur **Menu, 2, 1, 1.**
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour indiquer le nombre de sonneries avant la réponse de l'appareil. Appuyez sur **OK.**
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

Durée de sonnerie F/T (mode Fax/Tél uniquement)

Quand une personne appelle votre appareil, votre correspondant et vous-même entendez la sonnerie normale du téléphone. Le nombre de sonneries est défini par le paramètre Longueur de sonnerie.

Si l'appel est un fax, votre appareil est en mesure de le recevoir ; par contre, s'il s'agit d'un appel vocal, l'appareil émet la sonnerie F/T (double sonnerie rapide) correspondant à la durée définie dans le paramètre Durée de sonnerie F/T. Si vous entendez la sonnerie F/T, cela signifie que vous recevez un appel vocal.

Comme la sonnerie F/T est émise par l'appareil, les téléphones supplémentaires et externes ne sonnent *pas*, mais vous pouvez tout de même répondre à l'appel sur n'importe quel téléphone. (Pour plus d'informations, voir *Utilisation des codes à distance* >> page 42.)

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode FAX .
- 2 Appuyez sur **Menu, 2, 1, 2.**
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la durée de la sonnerie permettant de vous signaler la présence d'un appel vocal (20, 30, 40 ou 70 secondes). Appuyez sur **OK.**
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

Détection fax

Si Détection fax est paramétré sur Oui :

L'appareil peut recevoir un fax automatiquement, même si vous répondez à l'appel. Quand **Réception** s'affiche sur l'écran LCD ou quand vous entendez un déclic sur la ligne téléphonique dans le combiné que vous utilisez, raccrochez simplement le combiné. Votre appareil se charge du reste.

Si Détection fax est paramétré sur Non :

Si vous êtes près de l'appareil et que vous répondez à un appel de télécopieur en décrochant le combiné externe, appuyez sur **Marche**, puis appuyez sur **2** pour recevoir.

Si vous avez répondu sur un téléphone supplémentaire, appuyez sur ***51**. (Voir *Fonctionnement avec des téléphones externes ou supplémentaires* >> page 42.)



Remarque

- Vous devez activer le paramètre Codes à distance pour pouvoir utiliser le code d'activation de fax *51. (Voir *Utilisation des codes à distance* >> page 42.)
- Si cette fonction est réglée sur **Oui**, mais si votre appareil ne prend pas un appel de fax lorsque vous décrochez le combiné d'un téléphone supplémentaire, tapez le code de réception de fax ***51**.
- Si vous envoyez des fax à partir d'un ordinateur connecté sur la même ligne téléphonique et que l'appareil les intercepte, réglez la fonction Détection fax sur **Non**.

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Oui** ou **Non**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

1 Vérifiez que vous êtes en mode FAX .

2 Appuyez sur **Menu, 2, 1, 3**.

Comment utiliser PC-FAX

Récept. PC-FAX (pour Windows® uniquement)

Si vous activez la fonction Récept. PC-FAX, l'appareil enregistre les fax reçus en mémoire et les envoie automatiquement à l'ordinateur. Vous pouvez alors utiliser votre ordinateur pour visualiser et enregistrer ces fax.

Même si vous avez mis votre ordinateur hors tension (la nuit ou le week-end, par exemple), l'appareil reçoit et enregistre les fax dans sa mémoire. L'écran LCD affiche le nombre de fax enregistrés reçus, par exemple :

Mess. fax PC:001

Lorsque vous démarrez votre ordinateur et que le logiciel de réception PC-FAX s'exécute, votre appareil transfère automatiquement vos fax vers votre ordinateur.

Pour transférer les fax reçus vers votre ordinateur, le logiciel de réception PC-FAX doit être en cours d'exécution sur votre ordinateur.

Dans le menu **démarrer** de Windows®, sélectionnez **Tous les programmes**, **Brother**, **MFC-XXXX**, **Réception PC-FAX**, puis **Recevoir**. (XXXX est votre nom de modèle.)

Ensuite, procédez comme suit sur votre appareil.

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 5, 1**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Récept. PC-FAX**. Appuyez sur **OK**.

- 3 Un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous rappeler de démarrer le programme de réception PC-FAX sur votre ordinateur. Si vous avez démarré le programme de réception PC-FAX, appuyez sur **OK**.

Si vous n'avez pas démarré le programme de réception PC-FAX, consultez **►► Guide utilisateur - Logiciel : Réception PC-FAX**.

- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **<USB>** ou le nom de votre ordinateur si l'appareil est connecté à un réseau. Appuyez sur **OK**.

- 5 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.

25.Options dist.
Imp.sauvegarde
▲ Désactivé
▼ Activé
Sélect. ▲▼ ou OK

Appuyez sur **OK**.

- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

! Important

Si vous sélectionnez **Imp.sauvegarde Activé**, l'appareil imprime également le fax sur votre appareil pour que vous en conserviez une copie. Il s'agit d'une fonction de sécurité en cas de coupure de courant avant le transfert du fax vers votre ordinateur.



Remarque

- Pour pouvoir configurer la fonction Récept. PC-FAX, vous devez installer le logiciel MFL-Pro Suite sur votre ordinateur. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté et mis sous tension. (➤➤ Guide utilisateur - Logiciel: *Réception PC-FAX*)
- Si votre appareil affiche une erreur et ne peut pas imprimer les fax en mémoire, ce paramètre vous permet de les transférer vers un ordinateur. (Voir *Transfert des fax ou du rapport du journal des fax* ➤➤ page 104.)
- La fonction Récept. PC-FAX n'est pas prise en charge sous Mac OS.

Envoi de PC-Fax

La fonction PC-FAX de Brother vous permet d'utiliser votre ordinateur pour envoyer un document provenant d'une application en tant que fax standard. Vous pouvez envoyer en tant que PC-FAX un fichier créé dans une application sur votre ordinateur. Vous pouvez même y joindre une page de garde.

Pour plus de détails ➤➤ Guide utilisateur - Logiciel : *Envoi PC-FAX*

Comment envoyer un PC-FAX :

Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire, contactez l'éditeur de votre application.

- 1 Dans votre application, sélectionnez **Fichier**, puis **Imprimer**.
La boîte de dialogue d'impression s'affiche. (Les étapes peuvent varier selon l'application.)
- 2 Sélectionnez **Brother PC-FAX v.3**.
- 3 Cliquez sur **OK**.
L'interface utilisateur de **Brother PC-FAX** s'affiche.
- 4 Entrez le numéro de fax du destinataire à l'aide du clavier de votre ordinateur ou en cliquant sur le pavé numérique de l'interface utilisateur de **Brother PC-FAX**. Vous pouvez également sélectionner un numéro mémorisé dans le **Carnet d'Adresses**.
Cliquez sur  si vous utilisez le clavier de votre ordinateur ou le pavé numérique.
- 5 Cliquez sur **Marche**.
Votre document sera envoyé à l'appareil Brother, puis envoyé par fax au destinataire.

Services de la ligne téléphonique

Paramétrage du type de ligne téléphonique

Si vous connectez l'appareil à une ligne comportant un autocommutateur privé (PBX) ou une ligne RNIS pour envoyer et recevoir des fax, vous devez modifier le type de ligne téléphonique en procédant comme suit. Si vous utilisez une ligne dotée d'un autocommutateur privé (PBX), vous pouvez régler votre appareil pour qu'il accède systématiquement à la ligne extérieure (à l'aide du préfixe entré), ou qu'il accède à la ligne extérieure si **Tél/R** est enfoncé.

- 1 (pour le France et Suisse)
Appuyez sur **Menu, 0, 6**.
(pour le Belgique)
Appuyez sur **Menu, 0, 5**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **PBX, ISDN (ou Normale)**.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Si vous avez sélectionné **ISDN ou Normale**, allez à l'étape 7.
 - Si vous avez sélectionné **PBX**, passez à l'étape 4.
- 4 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Si vous souhaitez modifier le numéro de préfixe actuel, appuyez sur **1** et allez à l'étape 5.
 - Si vous ne souhaitez pas modifier le numéro de préfixe actuel, appuyez sur **2** et allez à l'étape 7.
- 5 Saisissez le numéro de préfixe (jusqu'à 5 chiffres) à l'aide du pavé numérique.
Appuyez sur **OK**.



Remarque

- Vous pouvez utiliser les chiffres 0 à 9, #, * et !.
(Appuyez sur **Tél/R** pour afficher « ! ».)
- Si vous sélectionnez **Activé**, appuyez sur **Tél/R** (« ! » s'affiche à l'écran) pour accéder à une ligne extérieure.
- Si vous sélectionnez **Toujours**, vous pouvez accéder à une ligne extérieure sans appuyer sur **Tél/R**.

- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Activé ou Toujours**.
Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Autocommutateur privé et TRANSFERT

L'appareil est initialement paramétré sur **Normale**, ce qui vous permet de le connecter à une ligne RTPC (réseau téléphonique public commuté) standard. Toutefois, de nombreux bureaux utilisent un système téléphonique central ou un autocommutateur privé (PBX). Votre appareil peut être connecté à la plupart des types d'autocommutateur privé. La fonction de rappel de l'appareil ne prend en charge que les rappels de type pause minutée (TBR). Le TBR fonctionne avec la plupart des systèmes PBX, ce qui vous permet d'avoir accès à une ligne extérieure ou de transférer les appels vers un téléphone supplémentaire. Cette fonction s'active lorsque vous appuyez sur **Tél/R**.

Connexion d'un REP externe

Vous pouvez connecter un répondeur téléphonique (REP) externe sur la même ligne que votre appareil. Lorsque le REP répond à un appel, votre appareil va « écouter » les tonalités CNG (appel de fax) envoyées par un télécopieur transmetteur. S'il les entend, il prend l'appel et reçoit le fax. Dans le cas contraire, il laisse votre REP prendre un message vocal et Téléphone s'affiche à l'écran.

Le REP externe doit répondre dans un délai maximum de quatre sonneries (la configuration recommandée est de deux sonneries). Tant que le REP externe n'a pas répondu à l'appel, l'appareil ne peut pas entendre les tonalités CNG. Les tonalités CNG émises par l'appareil transmetteur ne durent que huit à dix secondes. Nous ne recommandons pas l'utilisation de la fonction Économiseur de taxe sur votre REP externe si quatre sonneries lui sont nécessaires pour l'activer.




Remarque

Si vous avez des problèmes lors de la réception de fax, réduisez le paramètre Longueur de sonnerie sur votre REP externe.

Connexions

Le REP externe doit être connecté comme illustré ci-après.

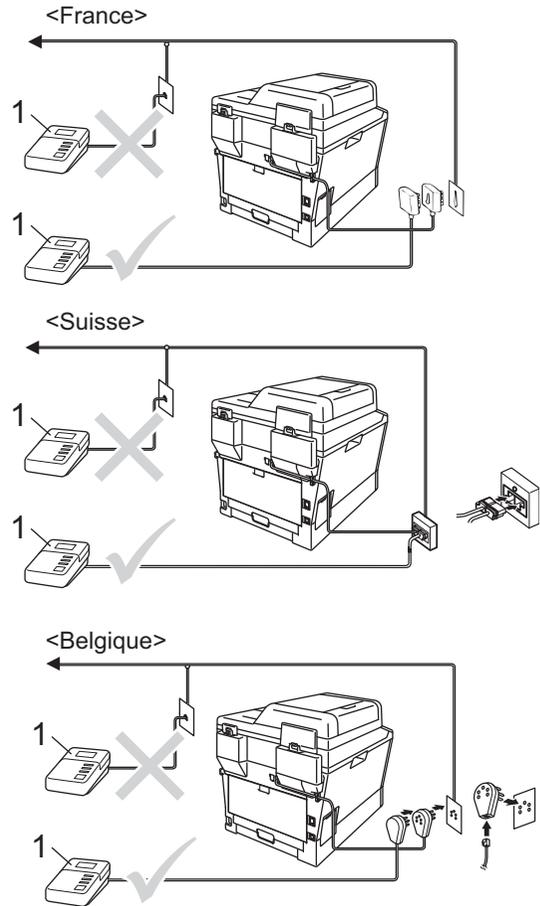

1 REP

- 1 Paramétrez votre REP externe sur une ou deux sonneries. (Le paramètre Longueur de sonnerie de l'appareil ne s'applique pas.)
- 2 Enregistrez le message sortant sur votre REP externe.
- 3 Paramétrez le REP pour qu'il réponde aux appels.

- 4 Paramétrez le mode de réception de votre appareil sur *Tel/Rep.Ext.* (Voir *Sélection du mode de réception* >> page 32.)

Enregistrement d'un message sortant

- 1 Enregistrez 5 secondes de silence au début de votre message. Ceci laisse du temps à votre appareil pour écouter les tonalités de fax.
- 2 Assurez-vous que le message ne dépasse pas 20 secondes.
- 3 Terminez votre message de 20 secondes en indiquant votre code d'activation à distance pour les correspondants qui envoient des fax manuels. Par exemple : « Après le bip, laissez un message ou appuyez sur *51 et sur **Marche** pour envoyer un fax ».



Remarque

- Vous devez régler le paramètre Codes à distance sur *Oui* pour pouvoir utiliser le code d'activation de fax *51. (Voir *Utilisation des codes à distance* >> page 42.)
 - Nous vous recommandons de commencer votre message sortant par un silence de 5 secondes, car il est possible que l'appareil ne perçoive pas les tonalités de fax par-dessus la voix. Vous pouvez éventuellement omettre ce silence. Cependant, en cas de problème de réception, il est recommandé de réenregistrer le message sortant pour inclure ce silence.
-

Branchements multilignes (PBX)

Nous vous suggérons de demander à la société qui a installé votre autocommutateur privé de connecter votre appareil. Si vous avez un système multilignes, nous vous conseillons de demander à l'installateur de connecter l'unité sur la dernière ligne du système. Cela permettra d'éviter que l'appareil ne s'active chaque fois que le système reçoit des appels téléphoniques. Si tous les appels entrants sont pris en charge par un standardiste, nous vous recommandons de paramétrer le mode de réception sur *Manuel*.

Nous ne pouvons pas garantir le bon fonctionnement de votre appareil dans toutes les circonstances s'il est relié à un autocommutateur privé. Si vous rencontrez des difficultés lors de l'envoi ou de la réception de fax, prenez d'abord contact avec la société en charge de votre autocommutateur privé.

Téléphones externes et supplémentaires




Remarque

Vous devez activer le paramètre Codes à distance pour pouvoir utiliser le code d'activation à distance *51 et le code de désactivation à distance #51. (Voir *Utilisation des codes à distance* >> page 42.)

Connexion d'un téléphone externe ou supplémentaire

Vous pouvez connecter un téléphone distinct directement à votre appareil, comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

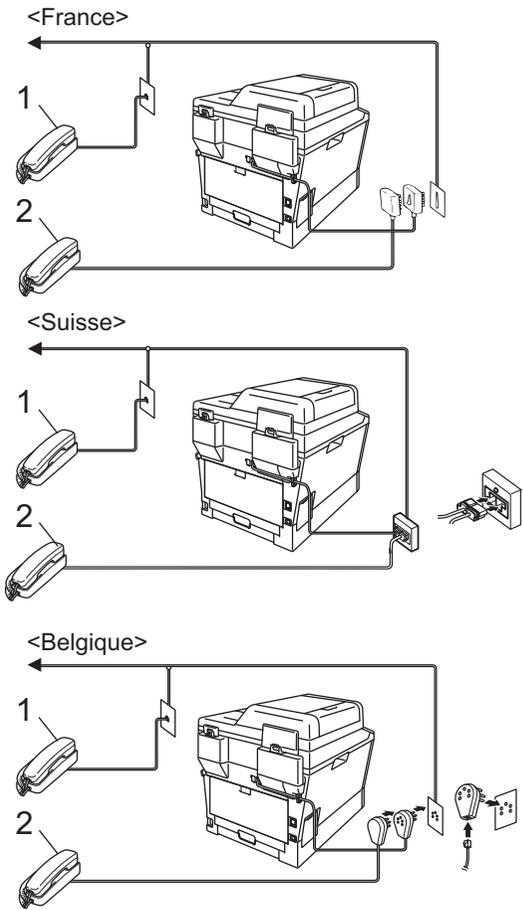

1 Téléphone supplémentaire

2 Téléphone externe

Lorsque vous utilisez un téléphone externe, l'écran ACL affiche Téléphone.

Fonctionnement avec des téléphones externes ou supplémentaires

Si vous répondez à un appel de télécopieur sur un téléphone supplémentaire ou sur un téléphone externe correctement connecté à l'appareil via la prise téléphonique, vous pouvez faire en sorte que votre appareil prenne l'appel en utilisant le code d'activation à distance. Lorsque vous composez le code d'activation à distance *51, l'appareil commence à recevoir le fax.

Si vous répondez à un appel et que personne n'est en ligne :

Il est fort possible que vous receviez un fax manuel.

Appuyez sur *51 et attendez le bip strident ou jusqu'à ce que l'écran ACL affiche Réception, puis raccrochez.



Remarque

Vous pouvez également utiliser la fonction Détection de fax pour faire basculer automatiquement l'appel sur votre appareil. (Voir *Détection fax* >>> page 35.)

Pour le mode Fax/Tél seulement

Lorsque l'appareil est en mode Fax/Tél, il utilise la durée de sonnerie F/T (double sonnerie rapide) pour vous signaler la présence d'un appel vocal.

Décrochez le combiné du téléphone externe, puis appuyez sur **Tél/R** pour répondre.

Si vous êtes près d'un téléphone supplémentaire, vous devez décrocher le combiné pendant la durée de sonnerie F/T, puis appuyer sur **#51** entre les doubles sonneries rapides. Si personne ne vous répond sur la ligne ou si quelqu'un veut vous envoyer un fax, renvoyez l'appel sur l'appareil en appuyant sur *51.

Utilisation d'un combiné externe sans fil non-Brother

Si votre téléphone sans fil non-Brother est connecté au cordon de la ligne téléphonique (voir page 41) et que vous transportez habituellement le combiné sans fil, il est plus facile de répondre aux appels pendant la longueur de sonnerie.

Si vous laissez l'appareil répondre en premier, vous devrez vous rendre jusqu'à l'appareil pour appuyer sur la touche **Tél/R** pour transférer l'appel sur le combiné sans fil.

Utilisation des codes à distance

Code d'activation à distance

Si vous répondez à un appel de télécopieur sur un téléphone externe ou supplémentaire, vous pouvez demander à votre appareil de le recevoir en appuyant sur le code d'activation à distance *51. Attendez le bip strident, puis raccrochez le combiné. (Voir *Détection fax* >>> page 35.) L'appelant doit appuyer sur Démarrer pour envoyer le fax.

Si vous répondez à un appel de fax sur un téléphone externe, vous pouvez demander à l'appareil de recevoir le fax en appuyant sur **Marche**.

Code de désactivation à distance

Si vous recevez un appel vocal alors que l'appareil se trouve en mode F/T, ce dernier émet la sonnerie F/T (double sonnerie rapide) après la longueur de sonnerie initiale. Si vous répondez à l'appel sur un téléphone supplémentaire, vous pouvez désactiver la sonnerie F/T en appuyant sur **#51** (n'oubliez pas d'appuyer *entre* les sonneries).

Si l'appareil répond à un appel vocal et émet une double sonnerie rapide pour que vous preniez l'appel, vous pouvez prendre l'appel sur le téléphone externe en appuyant sur **Tél/R**.

Activation des codes à distance

Vous devez régler le paramètre Codes à distance sur **Oui** pour pouvoir utiliser le code de réception de fax et le code de réponse de téléphone.

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode FAX .
- 2 Appuyez sur **Menu 2, 1, 4**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Oui**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Si vous ne souhaitez pas modifier le code d'activation à distance, appuyez sur **OK**.
- 5 Si vous ne souhaitez pas modifier le code de désactivation à distance, appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Modification des codes d'accès à distance

Le code d'activation à distance pré-réglé est *51. Le code de désactivation à distance pré-réglé est #51. Si vous êtes constamment déconnecté lorsque vous interrogez votre REP externe, essayez de remplacer les codes à distance à trois chiffres, par exemple, ### et 555.

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode FAX .
- 2 Appuyez sur **Menu, 2, 1, 4**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Oui** ou **Non**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Si vous avez sélectionné **Oui** à l'étape 3, saisissez le nouveau code d'activation à distance. Appuyez sur **OK**.
- 5 Saisissez le nouveau code de désactivation à distance. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

8

Numérotation et enregistrement des numéros

Comment composer

Vous pouvez composer un numéro de l'une des manières suivantes.


Composition manuelle

Utilisez le pavé numérique pour saisir tous les chiffres du numéro de téléphone ou de fax.



Numérotation par monotouche

Appuyez sur la monotouche sous laquelle le numéro à appeler est enregistré. (Voir *Enregistrement des numéros de monotouche* >> page 49.)

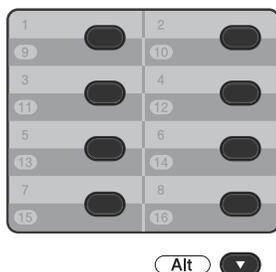

Pour composer les numéros de monotouche 9 à 16, maintenez la touche **Alt** enfoncée, puis appuyez sur la monotouche.

Numérotation par numéro abrégé

Appuyez deux fois sur  (**Carnet d'adresses**), puis saisissez le numéro abrégé à trois chiffres. (Voir *Enregistrement des numéros abrégés* >> page 51.)



Numéro à trois chiffres



Remarque

Si le message `Enr maintenant?` s'affiche sur l'écran ACL lorsque vous saisissez un numéro de monotouche ou un numéro abrégé, cela signifie que ce numéro n'est pas enregistré sous cette touche.

Rechercher

Vous pouvez rechercher dans l'ordre alphabétique les noms enregistrés dans la mémoire des numéros de monotouche et dans celle des numéros abrégés. (Voir *Enregistrement des numéros de monotouche* >> page 49 et *Enregistrement des numéros abrégés* >> page 51.)

- 1 Vérifiez que vous êtes en mode FAX .
- 2 Appuyez sur  (**Carnet d'adresses**).
- 3 Appuyez sur la touche du pavé numérique pour saisir les premières lettres du nom. (Consultez le tableau à la *Saisie de texte* >> page 168 pour saisir plus facilement les lettres.) Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler l'écran jusqu'au nom recherché. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Marche**.



Remarque

- Si vous ne saisissez pas de lettre et que vous appuyez sur **OK** à l'étape ③, tous les noms enregistrés s'affichent. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler l'écran jusqu'au nom recherché.

Si vous utilisez LDAP, vous devez entrer les lettres de votre recherche à l'étape ③. (La fonction LDAP est disponible en téléchargement.)

- Si *Aucun contact* s'affiche sur l'écran ACL lorsque vous saisissez les premières lettres du nom, cela signifie qu'aucun nom correspondant à ces lettres n'est enregistré.

Recherche LDAP

Si l'appareil est connecté à votre serveur LDAP, vous pouvez rechercher diverses informations, telles que les numéros de fax ou les adresses de messagerie. (Voir *Comment configurer la fonction LDAP* >> Guide utilisateur - Réseau)

(La fonction LDAP est disponible en téléchargement.)

Recomposition du numéro de fax

Si vous envoyez un fax automatiquement et que la ligne est occupée, l'appareil recompose automatiquement le numéro jusqu'à trois fois à cinq minutes d'intervalle.

Bis/Pause ne fonctionne que si vous avez composé le numéro à partir du panneau de commande.

Enregistrement des numéros

Vous pouvez configurer votre appareil pour qu'il exécute les types suivants de composition facile : monotouche, numéro abrégé et groupes de diffusion de fax. Vous pouvez également spécifier la résolution par défaut pour chaque numéro de monotouche et abrégé. Lorsque vous composez un numéro à composition rapide, le nom, si vous en avez enregistré un, ou le numéro s'affiche sur l'écran ACL. Vous pouvez également enregistrer un profil de numérisation avec le numéro de fax.

En cas de coupure de courant, les numéros à composition rapide enregistrés en mémoire ne sont pas perdus.

Un profil de numérisation correspond à la résolution et aux autres paramètres de numérisation que vous choisissez lorsque vous enregistrez un numéro. Par exemple, vous pouvez sélectionner Standard, Fin, S.Fin ou Photo pour l'option Fax/Tél et Standard, Fin ou Photo pour l'option IFAX. Vous pouvez par ailleurs sélectionner Couleur 100 ppp, Couleur 200 ppp, Couleur 300 ppp, Couleur 600 ppp, Couleur Auto, Gris 100 ppp, Gris 200 ppp, Gris 300 ppp, Gris Auto, N&B 300 ppp, N&B 200 ou N&B 200x100 ppp, si vous avez sélectionné l'une des options de courrier électronique. (Les options IFAX et E-Mail peuvent être téléchargées.)

Options de stockage des numéros de monotouche et des numéros abrégés

Le tableau suivant reprend les options disponibles lors de l'enregistrement de numéros abrégés et de monotouche. Lorsque vous enregistrez des numéros, l'écran LCD vous demande de choisir parmi les options affichées aux étapes suivantes.

Étape 1	Étape 2	Étape 3	Étape 4	Étape 5	Étape 6
Entrer un emplacement de numéro abrégé ou monotouche	Sélectionner le type d'enregistrement ¹	Entrer le numéro ou l'adresse électronique	Entrer le nom	Sélectionner la résolution	Sélectionner le type de fichier
Numérotation par monotouche ou par numéro abrégé	F/T	Numéro de fax ou numéro de téléphone	(Nom)	stand., fin, s.fin, photo	-
	IFAX	Adresse électronique		stand., fin, photo	-
	Env. PDF coul.			100 ppp, 200ppp, 300ppp, 600ppp, Auto	PDF, PDF/A, SPDF, SiPDF
	Env. JPG coul.			100 ppp, 200ppp, 300ppp, 600ppp, Auto	-
	Env. XPS coul.			100 ppp, 200ppp, 300ppp, 600ppp, Auto	-
	Env. PDF gris			100 ppp, 200ppp, 300ppp, Auto	PDF, PDF/A, SPDF, SiPDF
	Env. JPG gris			100 ppp, 200ppp, 300ppp, Auto	-
	Env. XPS gris			100 ppp, 200ppp, 300ppp, Auto	-
	Envoi PDF N&B			300ppp, 200ppp, 200x100ppp	PDF, PDF/A, SPDF, SiPDF
	Envoi TIFF N&B			300ppp, 200ppp, 200x100ppp	-

¹ L'option du type d'enregistrement est disponible à condition d'avoir installé les options IFAX et E-mail sur votre appareil. Vous pouvez ajouter les options IFAX et E-mail en les téléchargeant à partir du Brother Solutions Center à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.



Remarque


- PDF/A est un format de fichier PDF destiné à l'archivage à long terme. Ce format contient toutes les informations nécessaires pour reproduire le document au terme d'un stockage prolongé.
 - SPDF (PDF sécurisé) est un format de fichier PDF protégé par mot de passe.
 - SiPDF (PDF signé) est un format de fichier PDF qui permet d'éviter toute manipulation frauduleuse des données et toute usurpation d'identité en incluant un certificat numérique dans le document. Si vous choisissez SiPDF, vous devez installer un certificat sur votre appareil à l'aide de Gestion à partir du Web. Choisissez **PDF signé** sous **Administrateur** dans Gestion à partir du Web. (Installation d'un certificat >> *Guide utilisateur - Réseau*)
-

Enregistrement d'une pause

Appuyez sur **Bis/Pause** pour insérer une pause de 3,5-secondes entre les numéros. Vous pouvez appuyer autant de fois que nécessaire sur **Bis/Pause** pour augmenter la durée de la pause.

Enregistrement des numéros de monotouche

Votre appareil dispose de 8 monotouches vous permettant d'enregistrer 16 numéros de fax ou de téléphone pour les composer automatiquement. Pour avoir accès aux numéros 9 à 16, maintenez la touche **Alt** enfoncée, puis appuyez sur la monotouche.

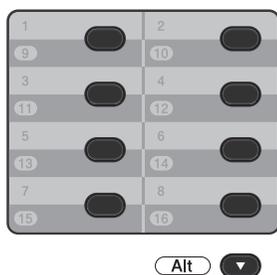

Vous pouvez ajouter les options IFAX et E-mail en les téléchargeant. Lorsque vous mémorisez des numéros de monotouche et que les options IFAX et E-mail sont installées sur l'appareil, consultez la section *Si vous avez téléchargé les options IFAX et E-mail* >> page 49.

- 1 Appuyez sur la monotouche sous laquelle vous souhaitez enregistrer le numéro.
Si aucun numéro n'est enregistré sous cette monotouche, le message *Enr maintenant? s'affiche sur l'écran ACL.*
Appuyez sur **1** pour sélectionner *Oui*.
- 2 Saisissez le numéro de téléphone ou de fax (20 caractères max.).
Appuyez sur **OK**.

- 3 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Saisissez le nom à l'aide du pavé numérique (15 caractères max.).
Pour plus d'informations sur la saisie de lettres, consultez *Saisie de texte* >> page 168.
Appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur **OK** pour enregistrer le numéro sans l'associer à un nom.
- 4 Si vous souhaitez associer une résolution de fax au numéro, exécutez l'une des opérations suivantes :
 - Pour enregistrer la résolution de fax, appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner *stand.*, *fin*, *s.fin* ou *photo*.
Appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur **OK** si vous ne souhaitez pas modifier la résolution par défaut.

Si vous avez téléchargé les options IFAX et E-mail

Si vous avez installé les options IFAX et E-mail sur votre appareil, appliquez la procédure suivante pour mémoriser les numéros de monotouche.

- 1 Appuyez sur la monotouche sous laquelle vous souhaitez enregistrer le numéro ou l'adresse électronique.
Si aucun numéro ou aucune adresse électronique n'est enregistré sous ce numéro abrégé, le message *Enr maintenant? s'affiche sur l'écran LCD.*
Appuyez sur **1** pour sélectionner *Oui*.

- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

F/T
 IFAX
 Env. PDF coul.
 Env. JPG coul.
 Env. XPS coul.
 Env. PDF gris
 Env. JPG gris
 Env. XPS gris
 Envoi PDF N&B
 Envoi TIFF N&B
 Appuyez sur **OK**.

- 3 Saisissez le numéro de fax/téléphone (20 caractères maximum), ou encore l'adresse e-mail (60 caractères maximum). Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, consultez *Saisie de texte* ►► page 168. Appuyez sur **OK**.



Remarque

- Si vous avez sélectionné le type d'enregistrement E-mail à l'étape 2 et enregistré une adresse électronique à l'étape 3, vous ne pouvez utiliser cette dernière que si vous êtes en mode SCAN.
- Si vous avez sélectionné le type d'enregistrement IFAX à l'étape 2 et enregistré une adresse électronique à l'étape 3, vous ne pouvez utiliser cette dernière que si vous êtes en mode FAX.

- 4 Exécutez l'une des actions suivantes :

- Saisissez le nom à l'aide du pavé numérique (15 caractères max.). Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **OK** pour enregistrer le numéro ou l'adresse de messagerie sans l'associer à un nom.

- 5 Exécutez l'une des actions suivantes :

- Si vous souhaitez associer une résolution de fax/numérisation au numéro, passez à l'étape correspondante, comme indiqué dans le tableau suivant.
- Si vous ne souhaitez pas modifier la résolution par défaut, appuyez sur **OK**.

Option sélectionnée à l'étape 2	Passez à l'étape
F/T	6
IFAX	7
Env. PDF coul.	8
Env. JPG coul.	
Env. XPS coul.	
Env. PDF gris	9
Env. JPG gris	
Env. XPS gris	
Envoi PDF N&B	10
Envoi TIFF N&B	



Remarque

- Lors d'une diffusion et de la sauvegarde d'un profil de numérisation avec le numéro ou l'adresse électronique, le profil de numérisation du numéro de monotouche, abrégé ou de groupe que vous avez sélectionné *en premier* est appliqué à la diffusion.
- Vous pouvez également enregistrer le numéro ou l'adresse électronique en appuyant sur **Menu, 2, 3, 1**.
- Pour des informations plus détaillées sur le format de fichier ►► Guide utilisateur - Logiciel : *Utilisation de la touche Scan*.

- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la résolution *stand., fin, s.fin* ou *photo*. Appuyez sur **OK**.

- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la résolution *stand.*, *fin* ou *photo*. Appuyez sur **OK**.
- 8 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la résolution 100 ppp, 200ppp, 300ppp, 600ppp ou *Auto*. Appuyez sur **OK**.
 - Si vous avez sélectionné *Env. PDF coul.*, passez à l'étape ⑩.
- 9 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la résolution 100 ppp, 200ppp, 300ppp ou *Auto*. Appuyez sur **OK**.
 - Si vous avez sélectionné *Env. PDF gris*, passez à l'étape ⑩.
- 10 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la résolution 300ppp, 200ppp ou 200x100ppp. Appuyez sur **OK**.
 - Si vous avez sélectionné *Envoi PDF N&B*, passez à l'étape ⑩.
- 11 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le type PDF (*PDF*, *PDF/A*, *SPDF* (PDF sécurisé) ou *SiPDF* (PDF signé)) qui sera utilisé pour l'envoi vers votre ordinateur. Appuyez sur **OK**.



Remarque

Si vous sélectionnez *SPDF* (PDF sécurisé), vous êtes invité à saisir votre mot de passe à quatre chiffres en entrant des valeurs comprises entre 0 et 9 avant que l'appareil commence la numérisation.

Enregistrement des numéros abrégés

Vous pouvez enregistrer les numéros fréquemment utilisés sous des numéros abrégés afin de n'avoir à appuyer deux fois que sur quelques touches

((**Carnet d'adresses**), le numéro à trois chiffres et **Marche**) pour les composer. L'appareil peut enregistrer 300 numéros abrégés (de 001 à 300).

Vous pouvez ajouter les options IFAX et E-mail en les téléchargeant. Lorsque vous mémorisez des numéros abrégés et que les options IFAX et E-mail sont installées sur l'appareil, consultez la section *Si vous avez téléchargé les options IFAX et E-mail* >> page 52.

- 1 Appuyez deux fois sur (▲) (**Carnet d'adresses**) pour saisir un numéro d'emplacement du numéro abrégé à trois chiffres (de 001 à 300). Si aucun numéro n'est enregistré sous ce numéro abrégé, le message *Enr maintenant? s'affiche* sur l'écran ACL. Appuyez sur **1** pour sélectionner *Oui*.
- 2 Saisissez le numéro de téléphone ou de fax (20 caractères max.). Appuyez sur **OK**.
- 3 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Saisissez le nom à l'aide du pavé numérique (15 caractères max.). Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, consultez *Saisie de texte* >> page 168. Appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur **OK** pour enregistrer le numéro sans l'associer à un nom.

- 4 Si vous souhaitez associer une résolution de fax au numéro, exécutez l'une des opérations suivantes :
- Pour enregistrer la résolution de fax, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *stand.*, *fin*, *s.fin* ou *photo*.
- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **OK** si vous ne souhaitez pas modifier la résolution par défaut.

Si vous avez téléchargé les options IFAX et E-mail

Si vous avez installé les options IFAX et E-mail sur votre appareil, appliquez la procédure suivante pour mémoriser les numéros abrégés.

- 1 Appuyez deux fois sur  (**Carnet d'adresses**) pour saisir un numéro d'emplacement du numéro abrégé à trois chiffres (de 001 à 300).
Si aucun numéro ou aucune adresse électronique n'est enregistré sous ce numéro abrégé,
le message *Enr maintenant?* s'affiche sur l'écran LCD.
Appuyez sur **1** pour sélectionner *Oui*.

- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

F/T
IFAX
Env. PDF coul.
Env. JPG coul.
Env. XPS coul.
Env. PDF gris
Env. JPG gris
Env. XPS gris
Envoi PDF N&B
Envoi TIFF N&B
Appuyez sur **OK**.

- 3 Saisissez le numéro de fax/téléphone (20 caractères maximum), ou encore l'adresse e-mail (60 caractères maximum). Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, consultez *Saisie de texte* >> page 168.
Appuyez sur **OK**.



Remarque

- Si vous avez sélectionné le type d'enregistrement E-mail à l'étape 2 et enregistré une adresse électronique à l'étape 3, vous ne pouvez utiliser cette dernière que si vous êtes en mode SCAN.
- Si vous avez sélectionné le type d'enregistrement IFAX à l'étape 2 et enregistré une adresse électronique à l'étape 3, vous ne pouvez utiliser cette dernière que si vous êtes en mode FAX.

- 4 Exécutez l'une des actions suivantes :
- Saisissez le nom à l'aide du pavé numérique (15 caractères max.).
Appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur **OK** pour enregistrer le numéro ou l'adresse de messagerie sans l'associer à un nom.

- 5 Exécutez l'une des actions suivantes :
- Si vous souhaitez associer une résolution de fax/numérisation au numéro, passez à l'étape correspondante, comme indiqué dans le tableau suivant :
 - Si vous ne souhaitez pas modifier la résolution par défaut, appuyez sur **OK**.

Option sélectionnée à l'étape 2	Passez à l'étape
F/T	6
IFAX	7
Env. PDF coul.	8
Env. JPG coul.	
Env. XPS coul.	
Env. PDF gris	9
Env. JPG gris	
Env. XPS gris	
Envoi PDF N&B	10
Envoi TIFF N&B	



Remarque

- Lors d'une diffusion, si vous avez enregistré des profils de numérisation, le profil du numéro de monotouche, abrégé ou de groupe que vous avez sélectionné *en premier* est appliqué.
- Pour des informations plus détaillées sur le format de fichier >> Guide utilisateur - Logiciel : *Utilisation de la touche Scan*.
- Vous pouvez également enregistrer le numéro en appuyant sur **Menu, 2, 3, 2**.

- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la résolution *stand., fin, s. fin* ou *photo*. Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la résolution *stand., fin* ou *photo*. Appuyez sur **OK**.
- 8 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la résolution 100 ppp, 200ppp, 300ppp, 600ppp ou *Auto*. Appuyez sur **OK**.
- Si vous avez sélectionné *Env. PDF coul.*, passez à l'étape 11.
- 9 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la résolution 100 ppp, 200ppp, 300ppp ou *Auto*. Appuyez sur **OK**.
- Si vous avez sélectionné *Env. PDF gris*, passez à l'étape 11.
- 10 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la résolution 300ppp, 200ppp ou 200x100ppp. Appuyez sur **OK**.
- Si vous avez sélectionné *Envoi PDF N&B*, passez à l'étape 11.

- 11 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le type PDF (PDF, PDF/A, SPDF (PDF sécurisé) ou SiPDF (PDF signé)) qui sera utilisé pour l'envoi vers votre ordinateur. Appuyez sur **OK**.



Remarque

Si vous sélectionnez SPDF (PDF sécurisé), vous êtes invité à saisir votre mot de passe à quatre chiffres en entrant des valeurs comprises entre 0 et 9 avant que l'appareil commence la numérisation.

Modification ou suppression de numéros de monotouche et de numéros abrégés

Vous pouvez modifier ou supprimer un numéro de monotouche ou un numéro abrégé déjà enregistrés. L'écran LCD affiche le nom ou le numéro. Si le numéro possède une tâche planifiée, telle qu'un fax différé ou un numéro de réadressage de fax, un message s'affiche.

- 1 Exécutez l'une des actions suivantes :

- Pour modifier ou supprimer un numéro de monotouche enregistré, appuyez sur **Menu, 2, 3, 1**.

```
23.Carnet d'adr.
 1.Num.monotouche

Monotouche:
Sélec. No monot.
```

Appuyez sur le numéro de monotouche que vous souhaitez modifier ou supprimer.

- Pour modifier ou supprimer un numéro abrégé enregistré, appuyez sur **Menu, 2, 3, 2**.

```
23.Carnet d'adr.
 2.Num.abregé

Num.abregé? #_
Saisir&touche OK
```

Appuyez sur le numéro abrégé que vous souhaitez modifier ou supprimer, puis appuyez sur **OK**.



Remarque

Si un numéro de monotouche ou un abrégé du groupe que vous tentez de modifier a été défini comme une tâche planifiée ou comme un numéro de réadressage de fax, un message sur l'écran LCD vous demande si vous souhaitez modifier le nom ou le numéro.

2 Exécutez l'une des actions suivantes :

- Appuyez sur **1** pour sélectionner **Changer** afin de modifier le numéro, le nom ou l'adresse électronique.

Passez à l'étape 3.

- Appuyez sur **2** pour sélectionner **Effacer** afin de supprimer toutes les informations d'un numéro abrégé ou de monotouche.

Lorsque **Effacer données?** s'affiche, appuyez sur **1** pour sélectionner **Oui** afin de confirmer.

Passez à l'étape 4.

```

23.Carnet d'adr.
#005:MIKE
▲ 1.Changer
▼ 2.Effacer
Sélect. ▲▼ ou OK

```

3 Modifiez le numéro, le nom et la résolution en suivant les instructions de la section Remarque. Lorsque vous avez terminé la modification, appuyez sur **OK**.

(Pour plus de détails, voir *Enregistrement des numéros de monotouche* >> page 49, étapes 2 - 4.)

<Si vous avez téléchargé les options IFAX et E-mail :>

Modifiez le type d'enregistrement, le numéro ou l'adresse électronique, le nom et la résolution en suivant les instructions de la section Remarque.

Lorsque vous avez terminé la modification, appuyez sur **OK**.

(Pour plus de détails, voir *Enregistrement des numéros de monotouche* >> page 49, étapes 2 - 11.)



Remarque

Pour modifier le nom ou le numéro enregistrés, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour placer le curseur sous le caractère à modifier et appuyez sur **Effacer**. Ensuite, saisissez le caractère correct.


L'écran LCD affichera votre nouveau réglage.

4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Comment copier

Pour effectuer une copie de base, procédez comme suit. (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé)

- 1 Si vous souhaitez réaliser une copie, appuyez sur la touche  (**COPIE**) pour qu'elle s'allume en bleu.
 - Vérifiez que vous êtes en mode COPIE.

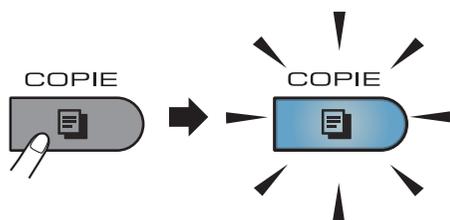

- L'écran ACL indique :

```

Contrast:-□□■□□+
Qualité :Auto
Agr/Réd.:100%
Bac      :MP>T1
App.▲▼ ou Marche  01—1
  
```

1 Nombre de copies

Utilisez le pavé numérique pour saisir le nombre de copies souhaité.



Remarque

Le réglage par défaut est le mode FAX. Vous pouvez modifier la durée pendant laquelle l'appareil reste en mode COPIE après la dernière opération de copie. (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé: *Temporisation de mode*)

- 2 Exécutez l'une des actions suivantes pour charger votre document :
 - Placez le document *face imprimée vers le haut* dans le chargeur. (Voir *Utilisation du chargeur automatique de documents (ADF)* ➤➤ page 26.)
 - Chargez votre document *face imprimée vers le bas* sur la vitre du scanner. (Voir *Utilisation de la vitre du scanner* ➤➤ page 27.)
- 3 Appuyez sur **Marche**.

Arrêt de la copie

Pour arrêter la copie, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Paramètres de copie

Appuyez sur **COPIE**, puis sur ▲ ou ▼ pour faire défiler les paramètres de copie. Lorsque le paramètre souhaité apparaît en surbrillance, appuyez à plusieurs reprises sur ► jusqu'à ce que l'option souhaitée s'affiche, puis appuyez sur **OK**.

(Guide de l'utilisateur)

Pour plus de détails sur la modification des paramètres suivants, consultez pages 17 - 18 :

- Type papier
- Format papier
- Utilisat.bacs (*Bac à utiliser en mode COPIE*)

(Guide de l'utilisateur avancé)

Pour plus de détails sur la modification des paramètres suivants ►► Guide de l'utilisateur avancé : *Paramètres de copie*

- Agr/Réd. (Agrandissement/Réduction)
- Empil./Trier
- Qualité
- Luminosité
- Contraste
- Mise en page
- Sélection bac (Sélection du bac)
- Duplex

Impression de données à partir d'un lecteur USB de mémoire Flash ou d'un appareil photo numérique prenant en charge le stockage de masse

Grâce à la fonction Impression directe, aucun ordinateur n'est requis pour imprimer des données. Vous pouvez lancer une impression simplement en reliant votre lecteur USB de mémoire Flash à l'interface USB directe de l'appareil. Vous pouvez également connecter et imprimer directement à partir d'un appareil photo réglé sur le mode de stockage de masse USB.

Vous pouvez utiliser une mémoire flash USB possédant les caractéristiques techniques suivantes :

Classe USB	Classe de stockage de masse USB
Classe de stockage de masse USB	SCSI ou SFF-8070i
Protocole de transfert	Transfert par lot uniquement
Format ¹	FAT12/FAT16/FAT32
Taille des secteurs	Max. 4 096 octets
Cryptage	La mémoire flash USB n'assure pas sa propre sécurité.

¹ Le format NTFS n'est pas pris en charge.



Remarque

- Certains lecteurs USB de mémoire Flash peuvent ne pas fonctionner avec l'appareil.
- Si votre appareil photo est en mode PictBridge, vous ne pouvez pas imprimer de données. Veuillez vous reporter à la documentation accompagnant votre appareil photo pour basculer du mode PictBridge au mode de stockage de masse.

Création d'un fichier PRN pour l'impression directe




Remarque

Les écrans de cette section peuvent varier en fonction de votre application et de votre système d'exploitation.



- 1 Depuis la barre de menu d'une application, cliquez sur **Fichier**, puis sur **Imprimer**.

- 2 Choisissez **Brother MFC-XXXX Printer** (1) et cochez la case **Imprimer dans un fichier** (2). Cliquez sur **Imprimer**.


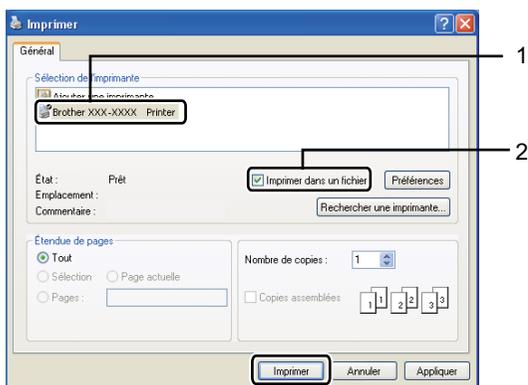


- 3 Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder le fichier et saisissez le nom du fichier si vous y êtes invité.

Si vous êtes invité à indiquer uniquement un nom de fichier, vous pouvez également spécifier le dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder le fichier en saisissant le nom du répertoire. Par exemple : C:\Temp\NomDeFichier.prn
Si un lecteur USB de mémoire Flash ou un appareil photo numérique est connecté à votre ordinateur, vous pouvez sauvegarder le fichier directement sur le lecteur USB de mémoire Flash.

Impression de données directement à partir d'un lecteur USB de mémoire Flash ou d'un appareil photo numérique prenant en charge le stockage de masse

- 1 Connectez le lecteur USB de mémoire Flash ou un appareil photo numérique à l'interface USB directe (1) sur le panneau avant de l'appareil. L'appareil passe automatiquement en mode Impression directe. Le menu de la mémoire USB s'affiche automatiquement sur l'écran LCD pour confirmer l'utilisation prévue du périphérique USB.

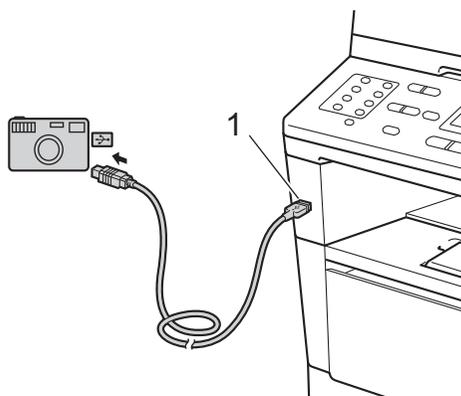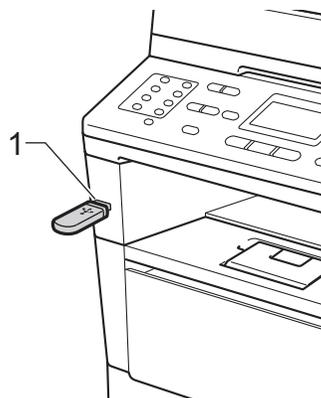

**Remarque**

- Assurez-vous que votre appareil photo numérique est mis sous tension.
- En cas d'erreur, le menu de la mémoire USB ne s'affiche pas sur l'écran LCD.
- Lorsque l'appareil est en mode Veille prolongée, l'écran LCD n'affiche aucune information, même si vous raccordez un périphérique USB au connecteur de l'interface USB directe. Appuyez sur **Arrêt/Sortie** sur le panneau de commande pour quitter le mode Veille profonde.

2

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 1.Imprimer dir.. Appuyez sur **OK**.

**Remarque**

- Si la fonction Impression directe est limitée dans Secure Function Lock 2.0 pour votre ID utilisateur, et si l'accès a été accordé à un autre ID utilisateur ou au mode public, *Refus d'accès* s'affiche sur l'écran LCD. L'appareil vous demande de confirmer votre nom pour vous permettre de basculer vers un ID utilisateur disposant de droits d'accès ou vers le mode public.

Si vous êtes un utilisateur restreint autorisé à accéder à la fonction Impression directe, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner votre nom et appuyez sur **OK**. Saisissez votre mot de passe à quatre chiffres et appuyez sur **OK**.

- Si la fonction Secure Function Lock est réglée sur **ON** sur votre appareil, il peut être impossible d'accéder à la fonction Impression directe. (►► Guide de l'utilisateur avancé: *Changement d'utilisateurs*)

- Si un nombre maximal de page est imposé à votre identification dans Secure Function Lock, l'écran ACL affiche *Pages restantes* et le nombre de pages que vous pouvez encore imprimer.

3

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nom de dossier ou le nom de fichier à imprimer. Appuyez sur **OK**.

Si vous avez sélectionné le nom de dossier, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nom de fichier à imprimer.

Appuyez sur **OK**.

```
Impr. directe
▲1./DOSSIER1
  2.FILE_1.PDF
▼3.FILE_2.PDF
Sélect. ▲▼ ou OK
```

**Remarque**

- Votre appareil photo numérique doit basculer du mode PictBridge au mode de stockage de masse.
- Si vous souhaitez imprimer un index des fichiers, sélectionnez *Impress.index*, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur **Marche** pour imprimer les données.

4

Exécutez l'une des actions suivantes :

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un paramètre à modifier et appuyez sur **OK**, puis appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner une option pour le paramètre et appuyez sur **OK**.
- Si vous n'avez pas besoin de modifier les paramètres par défaut actuels, passez à l'étape 5.

```
Para imp fich.
▲Format papier
  Type support
▼Page multiple
Sélect. ▲▼ ou OK
```



Remarque

- Vous pouvez sélectionner les paramètres suivants :

Format papier

Type support

Page multiple

Orientation

Duplex

Copies triées

Utilisat.bacs


Qualité impr.

Option PDF

- Certains de ces paramètres peuvent ne pas s'afficher en fonction du type de fichier.

- 5 Appuyez sur **Marche** si vous avez terminé de sélectionner des paramètres.

- 6 Utilisez les touches du pavé numérique pour saisir le nombre de copies souhaité.
Appuyez sur **OK**.

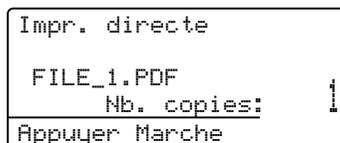

- 7 Appuyez sur **Marche** pour imprimer les données.

- 8 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

! Important

- Pour éviter d'endommager votre appareil, NE connectez AUCUN périphérique autre qu'un appareil photo numérique ou un lecteur USB de mémoire Flash à l'interface USB directe.
- NE retirez PAS le lecteur USB de mémoire Flash ou l'appareil photo numérique de l'interface USB directe tant que l'appareil n'a pas terminé l'impression.



Remarque

- Vous pouvez modifier le bac que l'appareil utilise par défaut pour l'impression.
Appuyez sur **Menu, 1, 6, 3**, puis sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le bac que vous souhaitez définir comme nouveau bac par défaut.

(Voir *Bac à utiliser en mode Impression* >> page 19.)

- Vous pouvez modifier les paramètres par défaut de l'impression directe à l'aide du panneau de commande lorsque l'appareil n'est pas en mode Impression directe.
Appuyez sur **Menu, 5** pour accéder au menu I/F direc. USB. (Voir *Tableau des menus* >>> page 143.)

Impression d'un document

L'appareil peut recevoir des données provenant de votre ordinateur et les imprimer. Pour imprimer à partir d'un ordinateur, vous devez installer le pilote d'imprimante.

(>> Guide utilisateur - Logiciel : *Impression* pour Windows® ou *Impression et envoi de fax* pour Macintosh)

- 1 Installez le pilote d'imprimante Brother disponible sur le CD-ROM du programme d'installation. (>> Guide d'installation rapide)
- 2 Dans votre application, choisissez la commande Imprimer.
- 3 Choisissez le nom de votre appareil dans la boîte de dialogue **Imprimer** et cliquez sur **Propriétés** (ou sur **Préférences**, selon l'application que vous utilisez).
- 4 Définissez les paramètres de votre choix dans la boîte de dialogue **Propriétés**, puis cliquez sur **OK**.
 - **Format papier**
 - **Orientation**
 - **Copies**
 - **Type de support**
 - **Résolution**
 - **Paramètres d'impression**
 - **Imp. multi-pages**
 - **Recto-verso / Livret**
 - **Alimentation**
- 5 Cliquez sur **OK** pour lancer l'impression.

Numérisation d'un document au format PDF à l'aide de ControlCenter4 (Windows®)

(Informations détaillées >>> Guide utilisateur - Logiciel : *Numérisation*)




Remarque

Les écrans qui s'affichent sur votre ordinateur peuvent varier en fonction de votre modèle.

ControlCenter4 est un utilitaire permettant d'accéder rapidement et facilement aux applications que vous utilisez le plus souvent. Grâce à ControlCenter4, il n'est plus nécessaire d'ouvrir manuellement des applications spécifiques. Vous pouvez utiliser ControlCenter4 sur votre ordinateur.


- 1 Chargez votre document. (Voir *Comment charger des documents* >>> page 26.)
- 2 Ouvrez ControlCenter4 en cliquant sur **démarrer/Tous les programmes/Brother/XXX-XXXX** (où XXX-XXXX représente le nom de votre modèle)/**ControlCenter4**. L'application ControlCenter4 s'ouvre.
- 3 Choisissez **Mode Accueil** ou **Mode Avancé** avant d'utiliser ControlCenter4, puis cliquez sur **OK**.

Cette section présente brièvement les fonctions de ControlCenter4 en **Mode Avancé**.

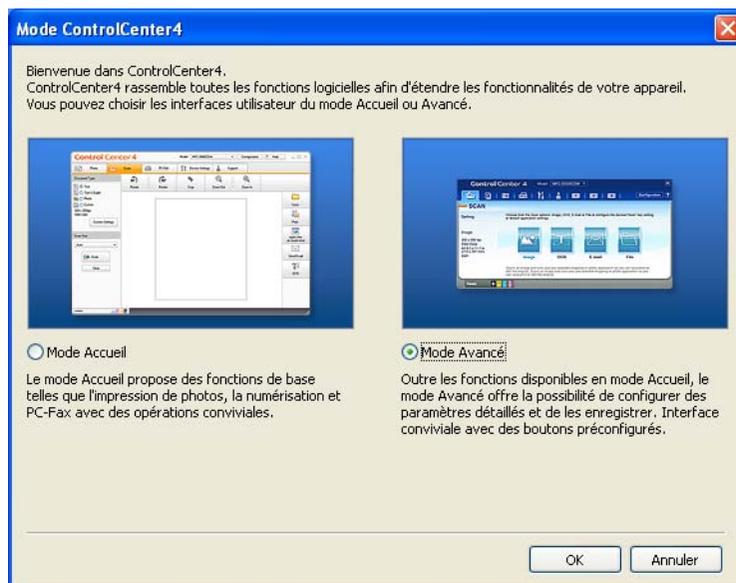


- 4 Vérifiez que l'appareil que vous souhaitez utiliser est sélectionné dans la liste déroulante **Modèle**.

- 5 Définissez les paramètres de numérisation. Cliquez sur **Configuration**, puis sélectionnez **Paramètres du bouton**, **Numérisation** et **Fichier**.

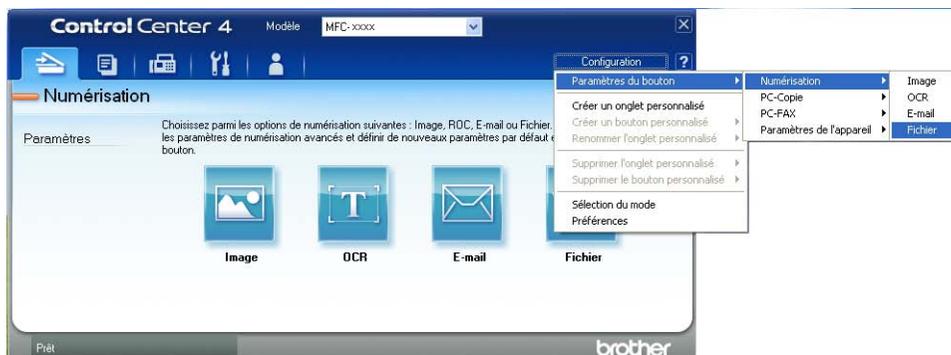

La boîte de dialogue de configuration s'affiche. Vous pouvez modifier les réglages par défaut.

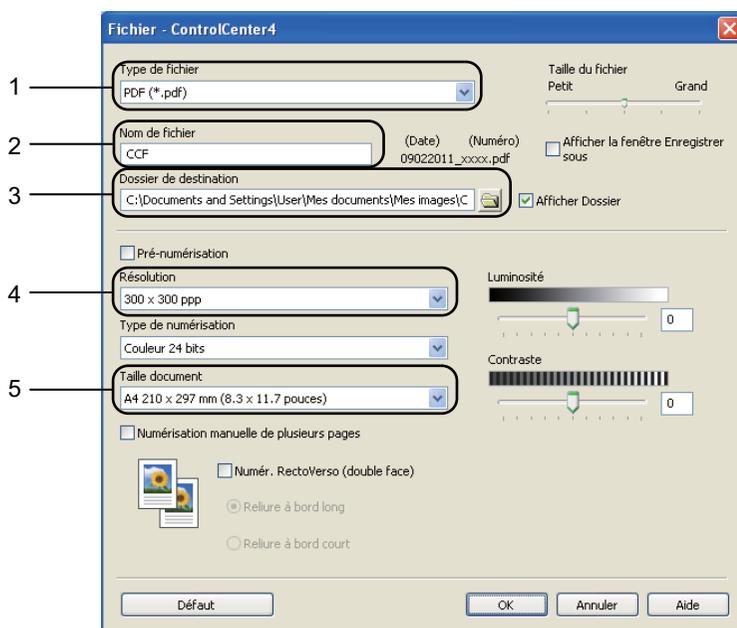

- 1 Vérifiez que **PDF (*.pdf)** est sélectionné dans la liste déroulante **Type de fichier**.
- 2 Vous pouvez indiquer le nom du fichier que vous souhaitez utiliser pour le document.
- 3 Vous pouvez enregistrer le fichier dans le dossier par défaut ou sélectionner le dossier de votre choix en cliquant sur le bouton  (**Parcourir**).
- 4 Sélectionnez une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**.
- 5 Sélectionnez le format du document dans la liste déroulante **Taille document**.

- 6 Cliquez sur **OK**.

- 7 Cliquez sur **Fichier**.
L'appareil commence la numérisation. Le dossier dans lequel sont enregistrées les données numérisées s'ouvre.



Modification des paramètres de la touche Scan

Avant la numérisation

Pour utiliser l'appareil comme scanner, installez un pilote de scanner. Si l'appareil fait partie d'un réseau, configurez-le avec une adresse TCP/IP.

- Installez les pilotes de scanner disponibles sur le CD-ROM du programme d'installation.
(➤ Guide d'installation rapide)
- Si la numérisation réseau ne fonctionne pas, configurez l'appareil avec une adresse TCP/IP.
(➤ Guide utilisateur - Logiciel: *Configuration de la numérisation réseau (Windows®)*)


Paramètres de la touche Scan

Vous pouvez modifier les paramètres de la touche **SCAN** de votre appareil à l'aide de ControlCenter4.

- 1 Ouvrez ControlCenter4 en cliquant sur **démarrer/Tous les programmes/Brother/XXX-XXXX** (où XXX-XXXX représente le nom de votre modèle)/**ControlCenter4**. L'application ControlCenter4 s'ouvre.
- 2 Vérifiez que l'appareil que vous souhaitez utiliser est sélectionné dans la liste déroulante **Modèle**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil**.
- 4 Cliquez sur **Paramètres de numérisation vers périphérique**.



- 5 Cliquez sur l'onglet **Fichier**. Vous pouvez modifier les réglages par défaut.

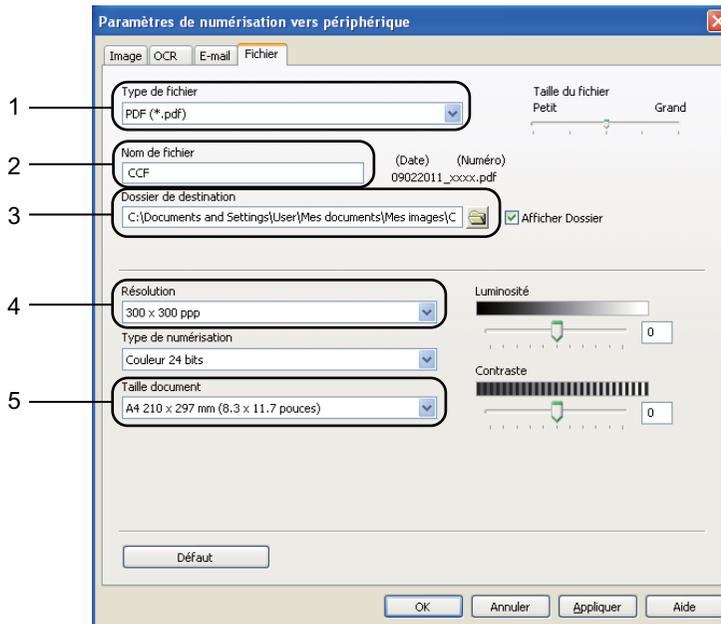

- 1 Sélectionnez le type de fichier dans la liste déroulante.
- 2 Vous pouvez indiquer le nom du fichier que vous souhaitez utiliser pour le document.
- 3 Vous pouvez enregistrer le fichier dans le dossier par défaut ou sélectionner le dossier de votre choix en cliquant sur le bouton  (**Parcourir**).
- 4 Sélectionnez une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**.
- 5 Sélectionnez le format du document dans la liste déroulante **Taille document**.

- 6 Cliquez sur **OK**.

Numérisation à l'aide de la touche Scan

- 1 Chargez votre document. (Voir *Comment charger des documents* >> page 26.)
- 2 Appuyez sur  (**SCAN**).
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Num. vers PC`.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Fichier`.
Appuyez sur **OK**.
- 5 (MFC-8520DN)
Si vous souhaitez modifier le paramètre Recto-verso, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner `Simple face`, `D.face bord (L)` ou `D.face bord (S)`.
Appuyez sur **OK**.
- 6 (Pour les utilisateurs en réseau)
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'ordinateur de destination auquel vous souhaitez envoyer les données.
Appuyez sur **OK**.
Si vous êtes invité à saisir un code PIN, entrez le code PIN à 4 chiffres permettant d'accéder à l'ordinateur de destination à l'aide du pavé numérique du panneau de commande.
Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Démarre scan`.
Appuyez sur **OK**.
- 8 Appuyez sur **Marche**.
L'appareil commence la numérisation.



Remarque

Les modes de numérisation suivants sont disponibles :

Numériser vers :

- USB
- réseau (Windows®)
- Email (Serveur) ¹
- Image (Numériser vers un ordinateur)
- OCR (Numériser vers un ordinateur)
- E-mail (Numériser vers un ordinateur)
- Fichier (Numériser vers un ordinateur)
- FTP
- Service Web ² (Scanner Web Services)

¹ Disponible pour votre appareil si vous avez installé les options IFAX et E-mail sur celui-ci. Vous pouvez ajouter les options IFAX et E-mail en les téléchargeant à partir du Brother Solutions Center à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

² Utilisateurs Windows® uniquement. (Windows Vista® SP2 ou ultérieur et Windows® 7)
➤➤ Guide utilisateur - Logiciel : *Utilisation de Web Services pour numériser sur votre réseau (Windows Vista® SP2 ou supérieur et Windows® 7)*



Remplacement des consommables

Les messages suivants apparaissent sur l'écran ACL en mode Prêt. Ces messages vous avertissent que vous devez remplacer les consommables avant qu'ils n'arrivent en fin de vie. Pour éviter toute complication, vous devrez acheter des consommables de rechange avant que l'appareil n'arrête d'imprimer.



Remarque

Le tambour et la cartouche de toner sont deux consommables indépendants. Veillez à les installer comme un ensemble. Si vous installez la cartouche dans l'appareil sans installer le tambour, les messages `Erreur tambour` ou `Bourrage interne` peuvent s'afficher.

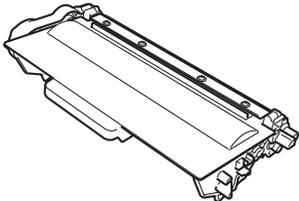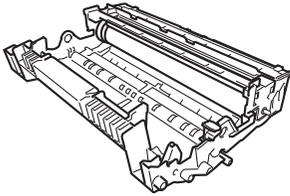Cartouche d'encre	Tambour
Voir <i>Remplacement de la cartouche de toner</i> ➤➤ page 72. Nom du modèle : TN-3330, TN-3380	Voir <i>Remplacement du tambour</i> ➤➤ page 79. Nom du modèle : DR-3300
	

Messages à l'écran ACL	Consommable à avoir à portée de main	Durée de vie approximative	Procédure de remplacement	Nom du modèle
Toner bas Préparer nouvelle cartouche de toner.	Cartouche d'encre	3 000 pages ^{1 2 3} 8 000 pages ^{1 2 4}	Voir page 72.	TN-3330 ³ TN-3380 ⁴

¹ Pages imprimées d'un seul côté au format A4 ou Letter.

² Le rendement approximatif de la cartouche est conforme à la norme ISO/CEI 19752.

³ Cartouche de toner standard

⁴ Cartouche de toner haut rendement

Lorsque les messages suivants s'affichent sur l'écran ACL, vous devez procéder au nettoyage régulier de l'appareil et remplacer les consommables.

Messages à l'écran ACL	Consommable à remplacer	Durée de vie approximative	Procédure de remplacement	Nom du modèle
Remplacer toner	Cartouche d'encre	3 000 pages ^{1 2 5}	Voir page 72.	TN-3330 ⁵
		8 000 pages ^{1 2 6}		TN-3380 ⁶
Remplacer pièces Tambour	Tambour	30 000 pages ^{1 3 4}	Voir page 79.	DR-3300
Arrêt tambour				

- 1 Pages imprimées d'un seul côté au format A4 ou Letter.
- 2 Le rendement approximatif de la cartouche est conforme à la norme ISO/CEI 19752.
- 3 1 page par tâche.
- 4 La durée de vie du tambour est approximative et peut varier en fonction du type d'utilisation.
- 5 Cartouche de toner standard
- 6 Cartouche de toner haut rendement



Remarque

- Consultez le site <http://www.brother.com/original/index.html> pour savoir comment retourner vos consommables au programme de recyclage Brother. Si vous choisissez de ne pas retourner vos consommables usagés, éliminez-les conformément aux réglementations locales en les séparant des déchets ménagers. Si vous avez des questions, consultez votre bureau local d'élimination des déchets. (➤➤ Guide de Sécurité du Produit: *Informations de recyclage conformément à la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et à la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs*)
- Nous vous recommandons de placer les consommables usagés sur une feuille de papier pour prévenir tout écoulement ou renversement accidentel de leur contenu.
- Si vous utilisez un papier qui n'équivaut pas directement au papier recommandé, vous risquez de réduire la durée de vie des consommables et des pièces de l'appareil.
- La durée de vie estimée de chaque cartouche de toner est basée sur la norme ISO/CEI 19752. La fréquence de remplacement varie en fonction de la complexité des pages imprimées, du pourcentage de couverture et du type de support utilisé.

Remplacement de la cartouche de toner

Nom du modèle : TN-3330, TN-3380

La cartouche de toner standard peut imprimer jusqu'à 3 000 pages¹. La cartouche de toner haut rendement peut imprimer jusqu'à 8 000 pages¹. Le nombre réel de pages varie en fonction du type de document moyen.

Lorsque le niveau de la cartouche de toner baisse, le message `Toner bas` s'affiche sur l'écran ACL.

La cartouche de toner fournie avec l'appareil devra être remplacée après environ 2 000 pages¹.

¹ Le rendement approximatif de la cartouche est conforme à la norme ISO/CEI 19752.



Remarque

- Il est judicieux de tenir une cartouche de toner neuve prête à l'emploi lorsque l'avertissement `Toner bas` apparaît.
- Pour une impression de qualité optimale, nous vous recommandons d'utiliser uniquement des cartouches de toner d'origine Brother. Si vous souhaitez acheter des cartouches de toner, veuillez contacter votre revendeur Brother.
- La quantité de toner utilisée augmente lorsque vous imprimez des images, du texte en caractères gras, des graphiques, des pages Web avec des bordures ou d'autres types d'impression comportant d'autres éléments que du texte simple.
- Nous vous recommandons de nettoyer l'appareil lorsque vous remplacez la cartouche de toner. Consultez la section *Nettoyage et vérification de l'appareil* ➤➤ page 84.
- Si vous modifiez le paramètre Densité d'impression pour obtenir une impression plus claire ou plus foncée, la quantité de toner utilisée changera.

- Déballez la cartouche de toner juste avant de l'installer dans l'appareil.


Toner bas



Si l'écran ACL affiche `Toner bas`, achetez une cartouche de toner neuve afin de l'avoir à portée de main lorsqu'apparaît le message `Remplacer toner`.

Remplacer toner


Lorsque le message suivant s'affiche sur l'écran ACL, vous devez remplacer la cartouche de toner :

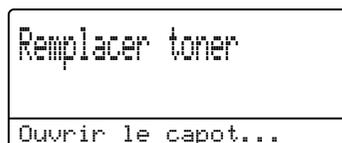


L'appareil cesse d'imprimer jusqu'à ce que vous remplaciez la cartouche de toner. Une cartouche de toner d'origine Brother neuve entraîne la réinitialisation du message `Remplacement toner`.

Remplacement de la cartouche de toner

- 1 Laissez l'appareil sous tension pendant environ 10 minutes afin que le ventilateur interne refroidisse les composants internes ayant chauffé.
- 2 Appuyez sur le bouton de déblocage du capot avant pour l'ouvrir.

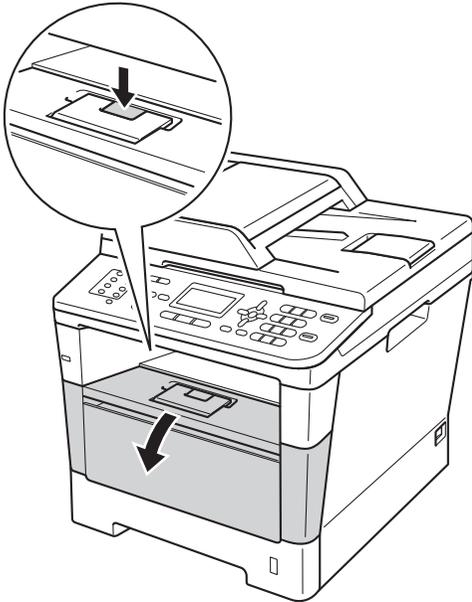


- 3 Sortez le tambour et la cartouche de toner.

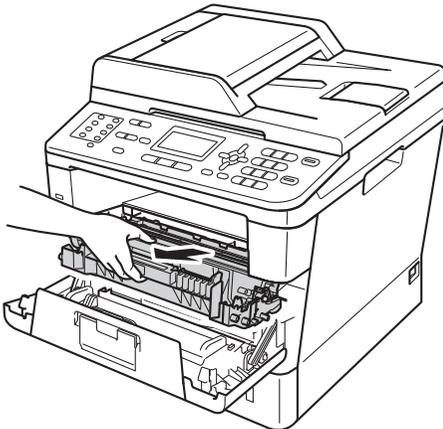

⚠ AVERTISSEMENT


⚠ TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

Après utilisation de l'appareil, certaines pièces internes de l'appareil sont extrêmement chaudes. Attendez que l'appareil refroidisse avant de mettre les doigts sur ses composants internes.

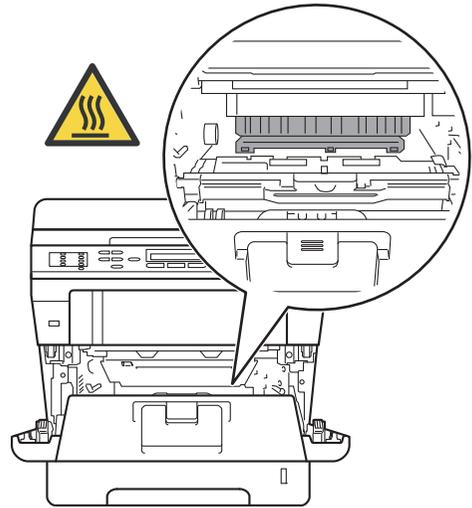


❗ Important

- Nous vous recommandons de placer le tambour et la cartouche de toner sur une surface plane et propre protégée par un morceau de papier au cas où le toner viendrait à couler ou à se renverser accidentellement.
- Pour éviter que l'électricité statique n'endommage l'appareil, NE touchez PAS les électrodes présentées dans l'illustration.

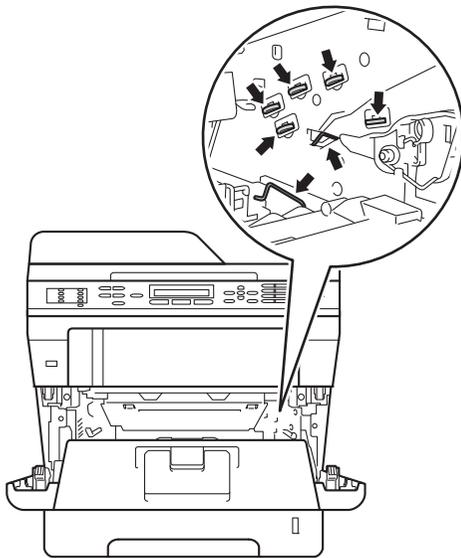

- 4 Abaissez le levier de verrouillage vert et sortez la cartouche de toner du tambour.

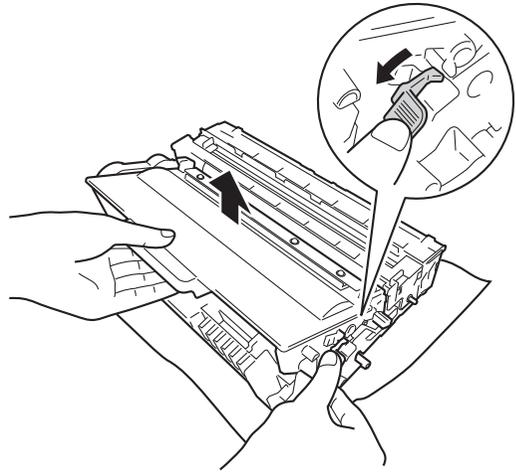

⚠ AVERTISSEMENT



- NE jetez PAS au feu la cartouche de toner ou le module tambour et cartouche de toner. Elle pourrait exploser et provoquer des blessures.
- N'utilisez PAS de substances inflammables, d'aérosols ou de solvants/liquides organiques contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur du produit. Il pourrait en résulter un incendie ou un choc électrique. Utilisez plutôt un chiffon sec et non pelucheux.


(>> Guide de Sécurité du Produit:
Précautions générales)




⚠ Important

- Manipulez la cartouche de toner avec précaution. Si du toner se répand sur vos mains ou vos vêtements, essuyez-le ou nettoyez-le immédiatement à l'eau froide.
- Pour éviter les problèmes de qualité d'impression, NE touchez PAS les parties ombrées présentées dans les illustrations.

<Cartouche d'encre>

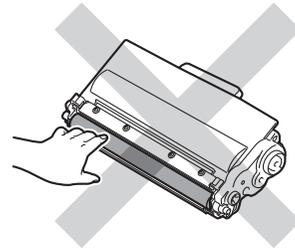

<Tambour>

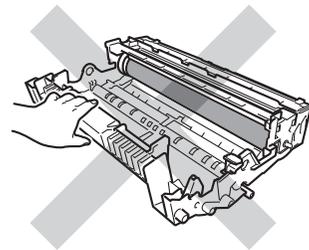

- Nous vous recommandons de placer la cartouche de toner sur une surface propre, plane et stable protégée par un morceau de papier ou un chiffon jetable au cas où le toner viendrait à couler ou à se renverser accidentellement.




Remarque

- Assurez-vous de bien emballer la cartouche de toner usagée dans un sac adapté afin que la poudre de toner ne se déverse pas hors de la cartouche.
- Consultez le site <http://www.brother.com/original/index.html> pour savoir comment retourner vos consommables au programme de recyclage Brother. Si vous choisissez de ne pas retourner vos consommables usagés, éliminez-les conformément aux réglementations locales en les séparant des déchets ménagers. Si vous avez des questions, consultez votre bureau local d'élimination des déchets.
(►► Guide de Sécurité du Produit : *Informations de recyclage conformément à la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et à la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs*)

5


Déballez la cartouche de toner neuve. Tenez la cartouche des deux mains et secouez-la délicatement de gauche à droite à plusieurs reprises pour répandre uniformément le toner dans la cartouche.

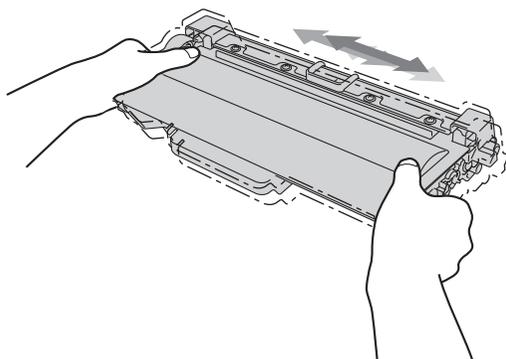

Important


- Déballez la cartouche de toner juste avant de l'installer dans l'appareil. Si une cartouche de toner reste déballée pendant une période prolongée, la durée de vie du toner en sera réduite.
- Si vous exposez un tambour non déballé à la lumière directe du soleil ou à la lumière de la pièce, vous risquez de l'endommager.
- Les appareils de Brother sont conçus pour fonctionner avec du toner aux spécifications particulières afin de garantir des performances optimales lorsqu'ils sont utilisés avec des cartouches de toner d'origine Brother. Brother ne peut pas garantir ces performances optimales si du toner ou des cartouches de toner de spécifications différentes sont utilisés. Il se peut que l'appareil ne détecte pas correctement le toner ou les cartouches de toner présentant des caractéristiques techniques différentes et qu'il les considère comme des cartouches de toner standard. Par conséquent, Brother déconseille d'utiliser des cartouches autres que les cartouches d'origine Brother avec cet appareil et de remplir les cartouches vides avec du toner provenant d'autres sources. Si le tambour ou d'autres pièces de cet appareil sont endommagés suite à l'utilisation d'un toner ou de cartouches de toner autres que des produits d'origine Brother du fait de l'incompatibilité ou du manque d'adéquation de ces produits avec cet appareil, les réparations nécessaires ne seront peut-être pas couvertes par la garantie.

- 6 Retirez le couvercle de protection.




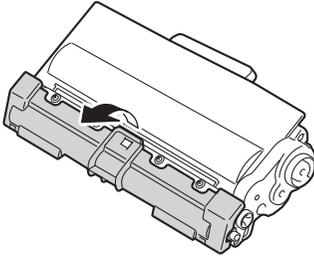


! Important

Installez la cartouche de toner dans le tambour juste après avoir retiré le couvercle de protection. Pour éviter toute dégradation de la qualité d'impression, NE touchez PAS les parties ombrées présentées dans les illustrations.

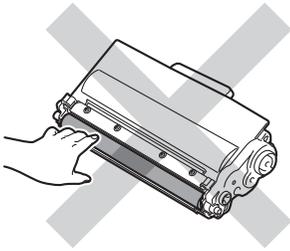


- 7 Installez la cartouche de toner neuve fermement dans le tambour jusqu'à ce qu'elle se mette en place avec un déclic. Si vous l'installez correctement, le levier de verrouillage vert se soulève automatiquement.

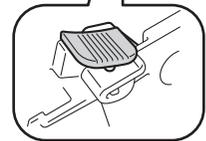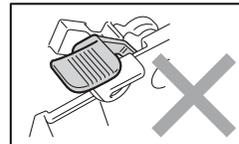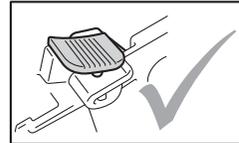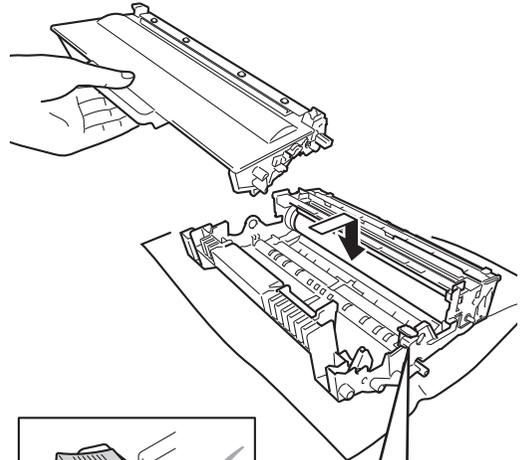

✍ Remarque

Vérifiez que vous installez correctement la cartouche de toner, sinon elle peut se séparer du tambour.


- 8 Nettoyez le fil corona à l'intérieur du tambour en faisant coulisser délicatement la languette verte de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche plusieurs fois.

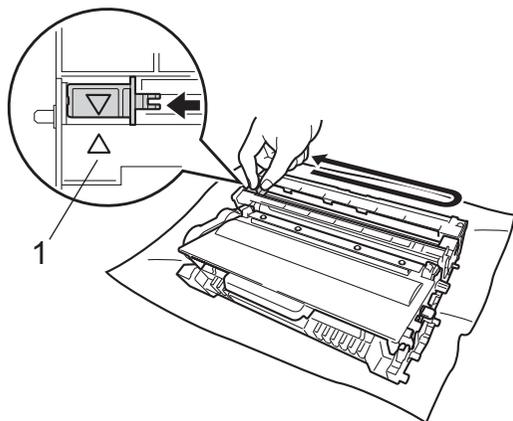

Remarque

N'oubliez pas de ramener la languette dans sa position initiale (▲) (1). Dans le cas contraire, les pages imprimées pourraient présenter une bande verticale.

- 9 Remettez le tambour et la cartouche de toner dans l'appareil.

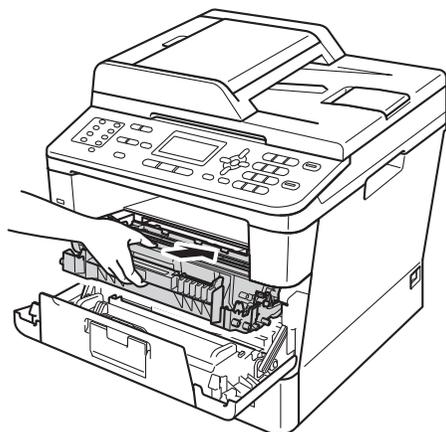

- 10 Fermez le capot avant de l'appareil.



Remarque

Une fois la cartouche de toner remplacée, NE mettez PAS l'interrupteur d'alimentation de l'appareil sur Arrêt ou N'ouvrez PAS le capot avant aussi longtemps que le message *Attendre SVP* n'a pas disparu de l'écran ACL et que l'appareil n'est pas retourné en mode Prêt.

Remplacement du tambour

Nom du modèle : DR-3300

Un tambour neuf peut imprimer environ 30 000 pages recto au format A4 ou Letter.

! Important

Pour des performances optimales, utilisez un tambour et des cartouches de toner d'origine Brother. L'impression avec un tambour ou du toner d'autres fabricants risque non seulement de réduire la qualité d'impression, mais également la durée de vie de l'appareil. Il se peut que la couverture de la garantie ne s'applique pas aux problèmes résultant de l'utilisation d'un tambour ou de toner d'autres fabricants.

Erreur tambour



Le fil corona est sale. Nettoyez le fil corona situé dans le tambour. (Voir *Nettoyage du fil corona* >> page 87.)

Si le message `Erreur tambour` ne disparaît pas alors que vous avez nettoyé le fil corona, le tambour arrive en fin de vie. Remplacez le tambour par un neuf.


Remplacer pièces Tambour



Le tambour a dépassé sa durée de vie nominale. Remplacez le tambour par un neuf. À ce stade, il est recommandé d'installer un tambour Brother d'origine.

Après le remplacement, remettez à zéro le compteur du tambour en suivant les instructions qui accompagnent le nouveau tambour. (Voir *Remise à zéro du compteur du tambour* >> page 84.)

Arrêt tambour

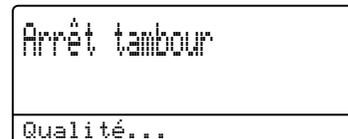

Nous ne pouvons pas garantir la qualité d'impression. Remplacez le tambour par un neuf. À ce stade, il est recommandé d'installer un tambour Brother d'origine.

Après le remplacement, remettez à zéro le compteur du tambour en suivant les instructions qui accompagnent le nouveau tambour. (Voir *Remise à zéro du compteur du tambour* >> page 84.)


Remplacement du tambour

! Important


- Lorsque vous retirez le tambour, manipulez-le avec précaution car il peut contenir du toner. Si du toner se répand sur vos mains ou vos vêtements, essuyez-le ou nettoyez-le immédiatement à l'eau froide.
- Chaque fois que vous remplacez le tambour, nettoyez l'intérieur de l'appareil. (Voir *Nettoyage et vérification de l'appareil* >> page 84.)
- Déballez le tambour neuf juste avant de l'installer dans l'appareil. L'exposition à la lumière directe du soleil ou à la lumière de la pièce peut endommager le tambour.

- 1 Laissez l'appareil sous tension pendant environ 10 minutes afin que le ventilateur interne refroidisse les composants internes ayant chauffé.

- 2 Appuyez sur le bouton de déblocage du capot avant pour l'ouvrir.

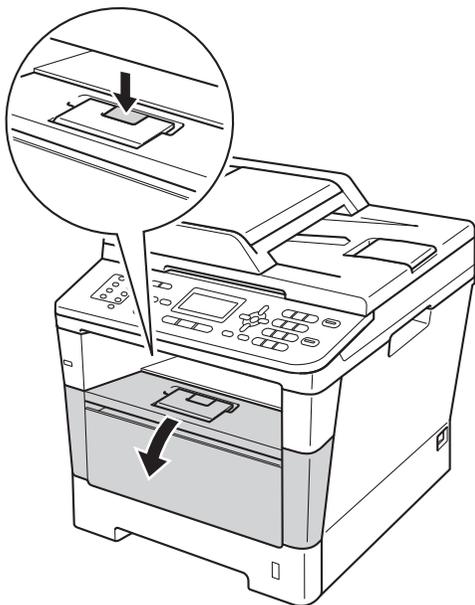


- 3 Sortez le tambour et la cartouche de toner.

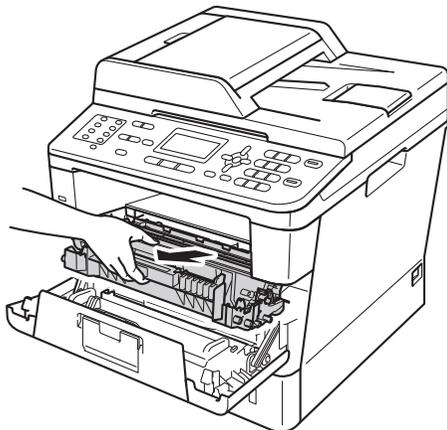

⚠ AVERTISSEMENT


⚠ TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

Après utilisation de l'appareil, certaines pièces internes de l'appareil sont extrêmement chaudes. Attendez que l'appareil refroidisse avant de mettre les doigts sur ses composants internes.

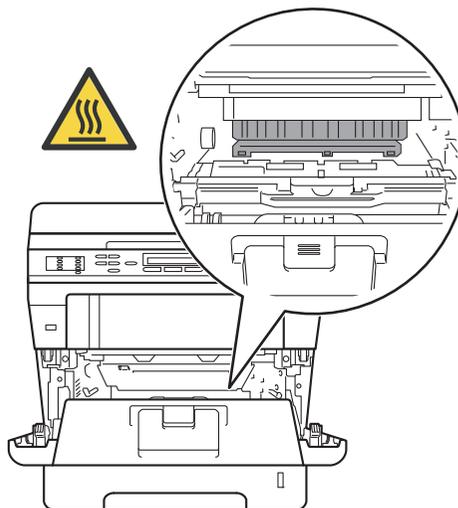


! Important

- Nous vous recommandons de placer le tambour et la cartouche de toner sur une surface plane et propre protégée par un morceau de papier au cas où le toner viendrait à couler ou à se renverser accidentellement.
- Pour éviter que l'électricité statique n'endommage l'appareil, **NE touchez PAS** les électrodes présentées dans l'illustration.

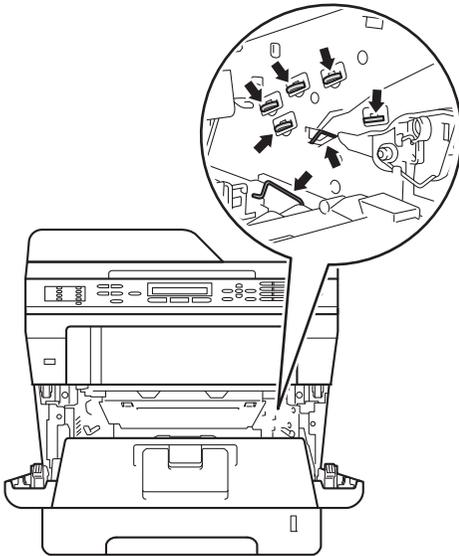

- 4** Abaissez le levier de verrouillage vert et sortez la cartouche de toner du tambour.

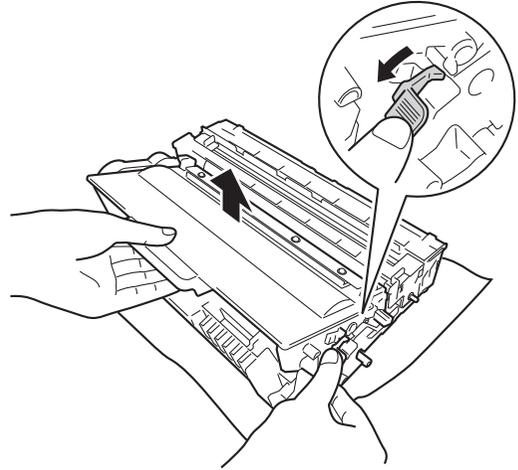

! AVERTISSEMENT



- NE jetez PAS au feu la cartouche de toner ou le module tambour et cartouche de toner. Elle pourrait exploser et provoquer des blessures.
- N'utilisez PAS de substances inflammables, d'aérosols ou de solvants/liquides organiques contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur du produit. Il pourrait en résulter un incendie ou un choc électrique. Utilisez plutôt un chiffon sec et non pelucheux.


(>> Guide de Sécurité du Produit:
Précautions générales)




! Important

- Manipulez la cartouche de toner avec précaution. Si du toner se répand sur vos mains ou vos vêtements, essuyez-le ou nettoyez-le immédiatement à l'eau froide.
- Pour éviter les problèmes de qualité d'impression, NE touchez PAS les parties ombrées présentées dans les illustrations.

<Cartouche d'encre>

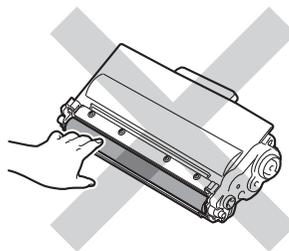

<Tambour>

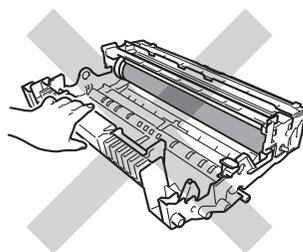


- Nous vous recommandons de placer la cartouche de toner sur une surface propre, plane et stable protégée par un morceau de papier ou un chiffon jetable au cas où le toner viendrait à couler ou à se renverser accidentellement.

**Remarque**

- Assurez-vous de bien emballer le tambour usagé dans un sac adapté afin que la poudre de toner ne se déverse pas à l'extérieur du tambour.
- Consultez le site <http://www.brother.com/original/index.html> pour savoir comment retourner vos consommables au programme de recyclage Brother. Si vous choisissez de ne pas retourner vos consommables usagés, éliminez-les conformément aux réglementations locales en les séparant des déchets ménagers. Si vous avez des questions, consultez votre bureau local d'élimination des déchets.
(>> Guide de Sécurité du Produit : Informations de recyclage conformément à la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et à la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs)


- 5 Sortez le tambour neuf de son emballage.

- 6 Placez la cartouche de toner fermement dans le tambour neuf jusqu'à ce qu'elle se mette en place avec un déclic. Si vous installez la cartouche correctement, le levier de verrouillage vert se soulève automatiquement.

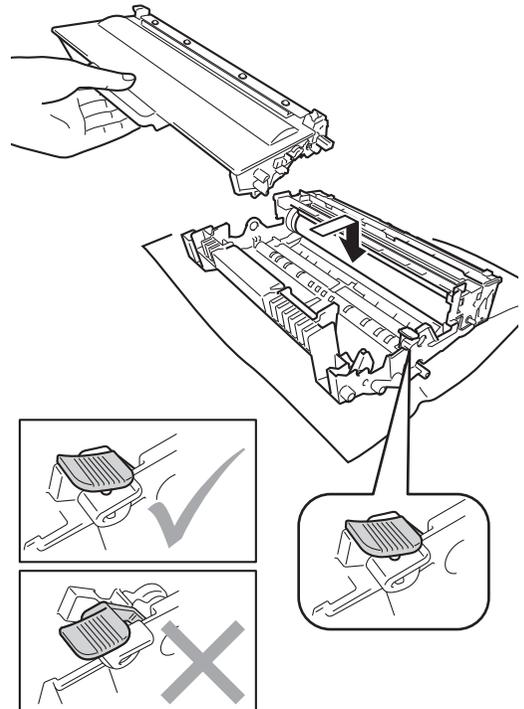**Remarque**

Vérifiez que vous installez correctement la cartouche de toner, sinon elle peut se séparer du tambour.

- 7 Remettez le tambour et la cartouche de toner dans l'appareil.
Ne fermez pas le capot avant de l'appareil.

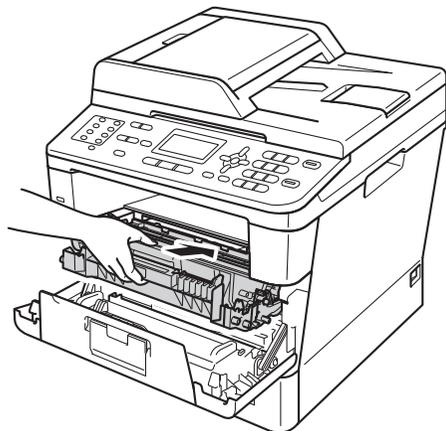


Remise à zéro du compteur du tambour

Lorsque vous remplacez le tambour par un tambour neuf, vous devez remettre à zéro le compteur du tambour en procédant comme suit.

⚠ Important

Ne réinitialisez pas le compteur du tambour si vous remplacez uniquement la cartouche de toner.

- 1 Laissez le capot avant ouvert et appuyez sur **Effacer**.

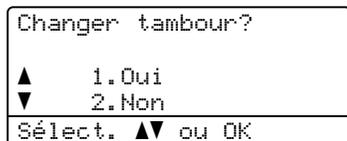

- 2 Pour vérifier que vous avez installé un tambour neuf, appuyez sur 1.
- 3 Lorsque l'indication **Confirmé** s'affiche sur l'écran ACL, fermez le capot avant de l'appareil.

Nettoyage et vérification de l'appareil

Nettoyez régulièrement l'extérieur et l'intérieur de l'appareil avec un chiffon sec non pelucheux. Lorsque vous remplacez la cartouche de toner ou le tambour, pensez à nettoyer l'intérieur de l'appareil. Si les pages imprimées sont tachées de toner, nettoyez l'intérieur de l'appareil avec un chiffon sec non pelucheux.

⚠ AVERTISSEMENT



- NE jetez PAS au feu la cartouche de toner ou le module tambour et cartouche de toner. Elle pourrait exploser et provoquer des blessures.
- N'utilisez PAS de substances inflammables, d'aérosols ou de solvants/liquides organiques contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur du produit. Il pourrait en résulter un incendie ou un choc électrique. Utilisez plutôt un chiffon sec et non pelucheux.

(>> Guide de Sécurité du Produit: *Précautions générales*)




! Important


Utilisez des détergents neutres. Un nettoyage avec des liquides volatiles tels qu'un diluant ou de la benzine endommagera la surface de l'appareil.

Nettoyage de l'extérieur de l'appareil


- 1 Mettez l'appareil hors tension.
- 2 Débranchez tout d'abord le cordon de ligne téléphonique, déconnectez les câbles d'interface de l'appareil, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- 3 Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux, sec et non pelucheux pour enlever la poussière.

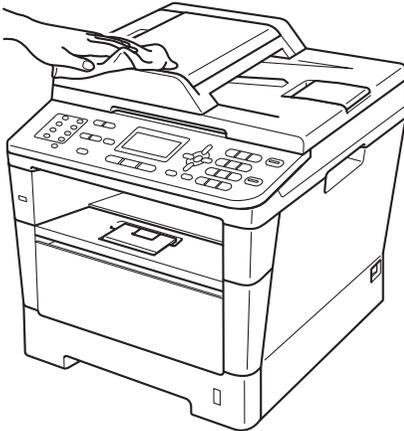

- 4 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

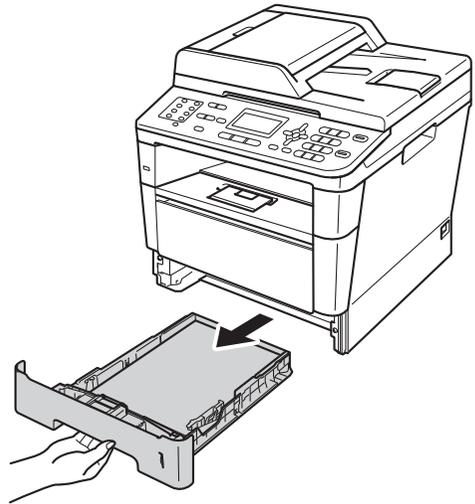


- 5 Le cas échéant, retirez le papier resté coincé dans le bac à papier.
- 6 Videz le bac à papier s'il contient du papier.
- 7 Essuyez l'intérieur et l'extérieur du bac à papier avec un chiffon sec et non pelucheux pour enlever la poussière.

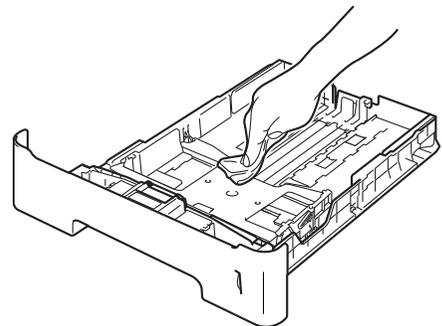


- 8 Rechargez le papier et remettez fermement le bac à papier dans l'appareil.
- 9 Branchez tout d'abord le cordon d'alimentation de l'appareil dans la prise électrique, raccordez tous les câbles, puis connectez le cordon de ligne téléphonique.
- 10 Mettez l'appareil sous tension.

Nettoyage de la vitre du scanner


- 1 Mettez l'appareil hors tension.
- 2 Débranchez tout d'abord le cordon de ligne téléphonique, déconnectez tous les câbles, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- 3 (MFC-8520DN) Dépliez le support de document du chargeur (1), puis ouvrez le capot du chargeur (2). Nettoyez la barre blanche (3) et la bande de verre du scanner (4) située au-dessous avec un chiffon doux non pelucheux humecté avec de l'eau. Fermez le capot du chargeur (2) et pliez le support de document du chargeur (1).

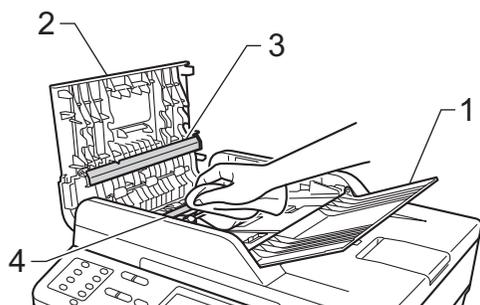

- 4 Soulevez le capot document (1). Nettoyez la surface blanche en plastique (2) et la vitre du scanner (3) située au-dessous avec un chiffon doux non pelucheux humecté avec de l'eau.

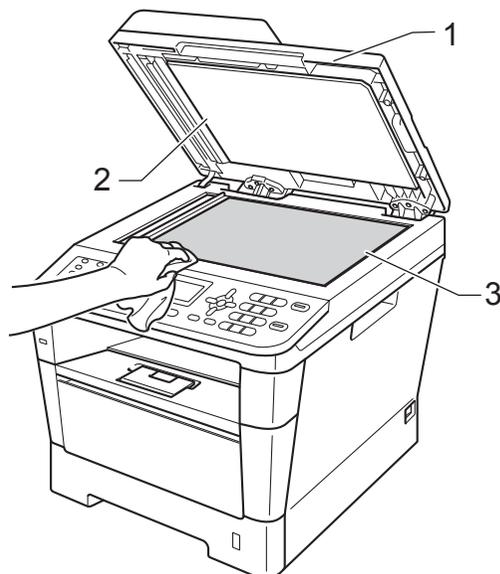

- 5 Dans le chargeur, nettoyez la barre blanche (1) et la bande de verre du scanner (2) située au-dessous à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux humecté avec de l'eau.

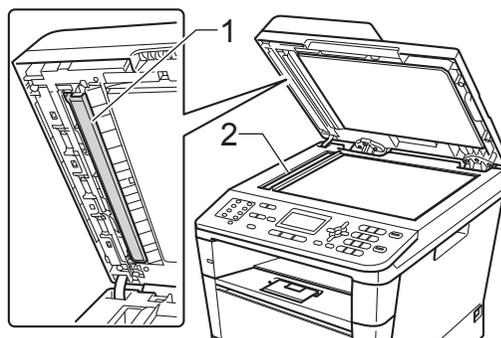



Remarque


Outre le nettoyage de la vitre du scanner et de la bande de verre avec un chiffon doux non pelucheux humecté avec de l'eau, passez le bout du doigt sur la vitre pour déterminer si quelque chose y est collé. Si vous sentez la présence de saleté ou de débris, nettoyez la vitre à nouveau en vous concentrant sur cette zone. Vous devrez peut-être répéter le processus de nettoyage trois ou quatre fois. Pour effectuer un test, réalisez une copie après chaque nettoyage.

- 6 Fermez le capot document.
- 7 Branchez tout d'abord le cordon d'alimentation de l'appareil dans la prise électrique, raccordez tous les câbles, puis connectez le cordon de ligne téléphonique.
- 8 Mettez l'appareil sous tension.


Nettoyage du fil corona

Si vous rencontrez des problèmes de qualité d'impression, nettoyez le fil corona comme suit :

- 1 Laissez l'appareil sous tension pendant environ 10 minutes afin que le ventilateur interne refroidisse les composants internes ayant chauffé.
- 2 Appuyez sur le bouton de déblocage du capot avant pour l'ouvrir.

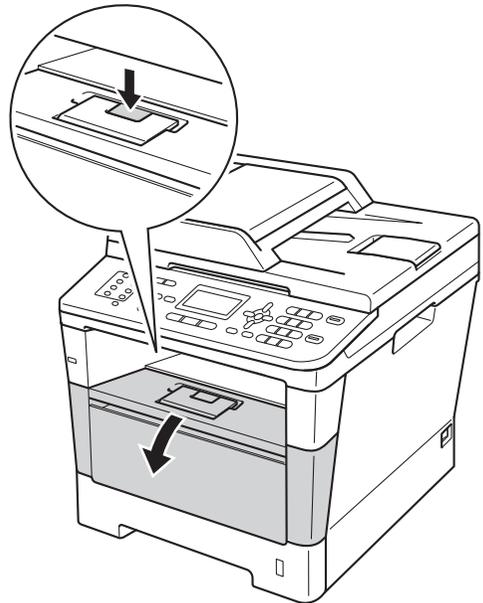


- 3 Sortez le tambour et la cartouche de toner.

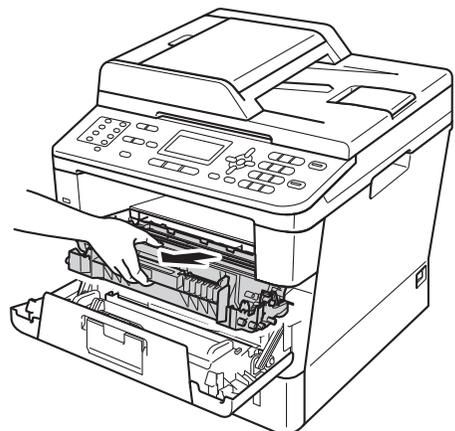

! AVERTISSEMENT


! TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

Après utilisation de l'appareil, certaines pièces internes de l'appareil sont extrêmement chaudes. Attendez que l'appareil refroidisse avant de mettre les doigts sur ses composants internes.

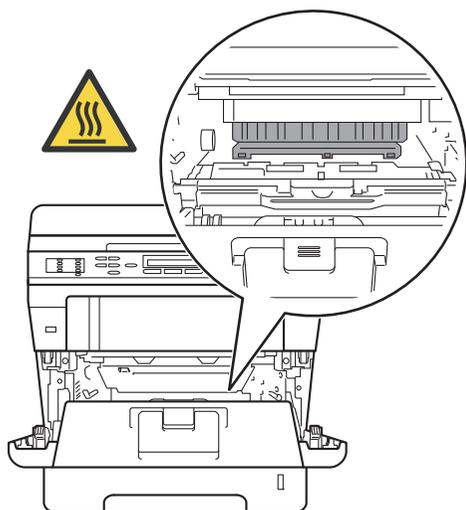


! Important

- Nous vous recommandons de placer le tambour et la cartouche de toner sur un morceau de papier ou un chiffon jetable au cas où le toner viendrait à couler ou à se renverser accidentellement.
- Manipulez délicatement le tambour et la cartouche de toner. Si du toner se répand sur vos mains ou vos vêtements, essuyez-le ou nettoyez-le immédiatement à l'eau froide.
- Pour éviter que l'électricité statique n'endommage l'appareil, NE touchez PAS les électrodes présentées dans l'illustration.

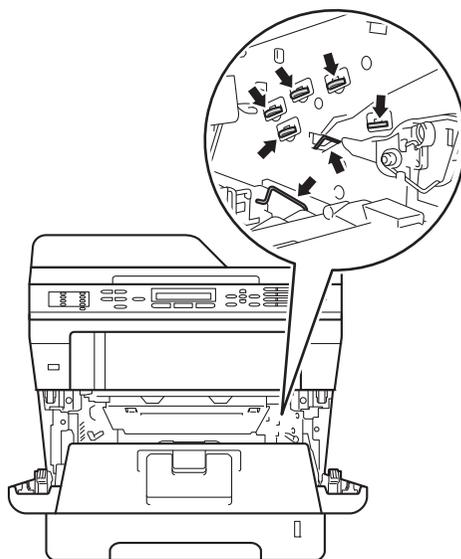


- 4 Nettoyez le fil corona à l'intérieur du tambour en faisant coulisser délicatement la languette verte de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche plusieurs fois.

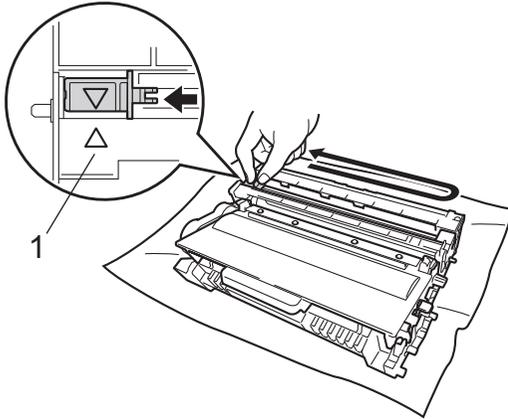

Remarque

N'oubliez pas de ramener la languette dans sa position initiale (▲) (1). Dans le cas contraire, les pages imprimées pourraient présenter une bande verticale.

- 5 Remettez le tambour et la cartouche de toner dans l'appareil.

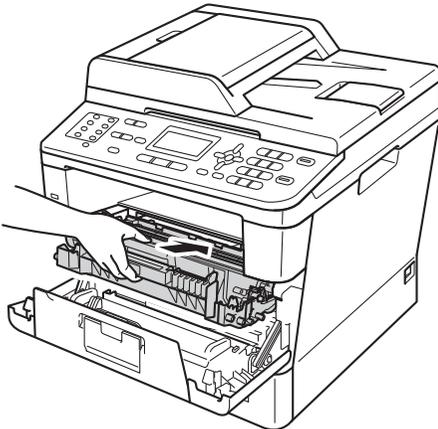


- 6 Fermez le capot avant de l'appareil.


Nettoyage du tambour

Si votre sortie papier comporte des points à des intervalles de 94 mm, procédez comme suit pour résoudre le problème.


- 1 Vérifiez que l'appareil est en mode Prêt. Appuyez sur **Menu**, **6**, **6**, puis sur **Marche** pour imprimer la page de vérification des taches du tambour.

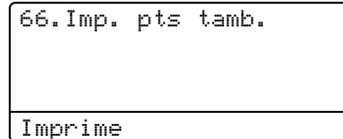

- 2 Laissez l'appareil sous tension pendant environ 10 minutes afin que le ventilateur interne refroidisse les composants internes ayant chauffé.
- 3 Mettez l'appareil hors tension.
- 4 Appuyez sur le bouton de déblocage du capot avant pour l'ouvrir.

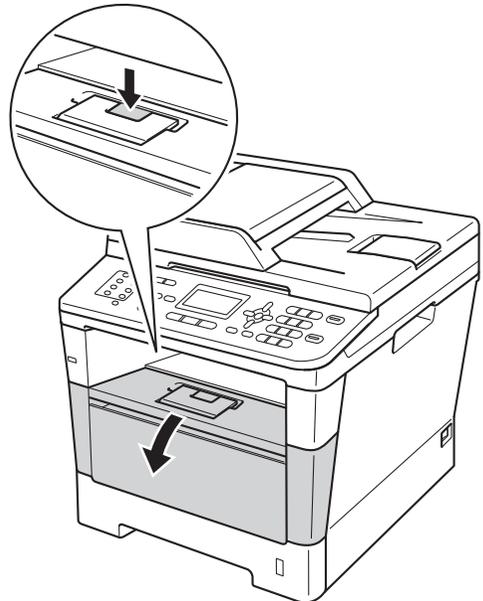


- 5 Sortez le tambour et la cartouche de toner.

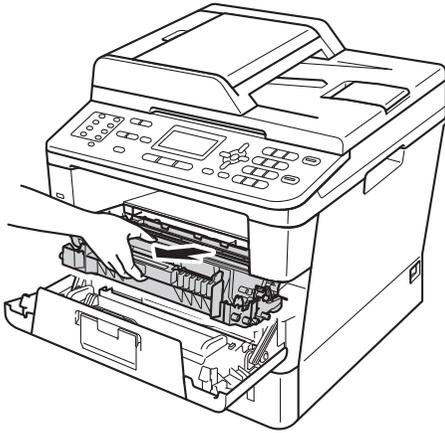

⚠ AVERTISSEMENT


⚠ TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

Après utilisation de l'appareil, certaines pièces internes de l'appareil sont extrêmement chaudes. Attendez que l'appareil refroidisse avant de mettre les doigts sur ses composants internes.

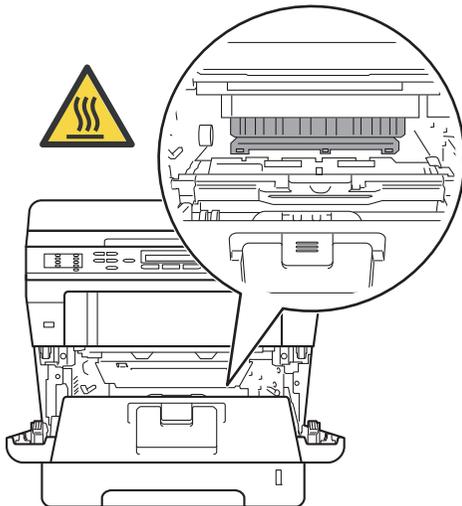


⚠ Important


- Nous vous recommandons de placer le tambour et la cartouche de toner sur un morceau de papier ou un chiffon jetable au cas où le toner viendrait à couler ou à se renverser accidentellement.
- Manipulez délicatement le tambour et la cartouche de toner. Si du toner se répand sur vos mains ou vos vêtements, essuyez-le ou nettoyez-le immédiatement à l'eau froide.
- Pour éviter que l'électricité statique n'endommage l'appareil, NE touchez PAS les électrodes présentées dans l'illustration.

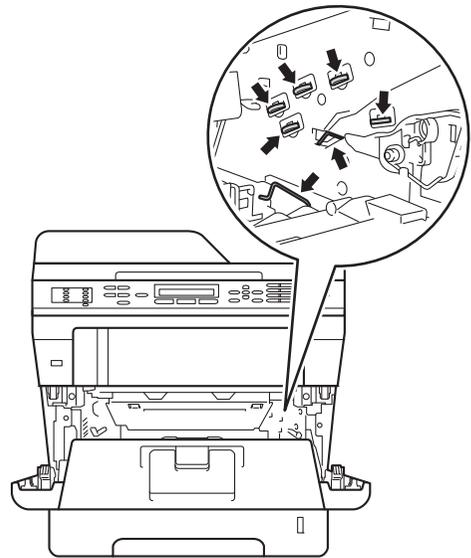


- 6 Abaissez le levier de verrouillage vert et sortez la cartouche de toner du tambour.

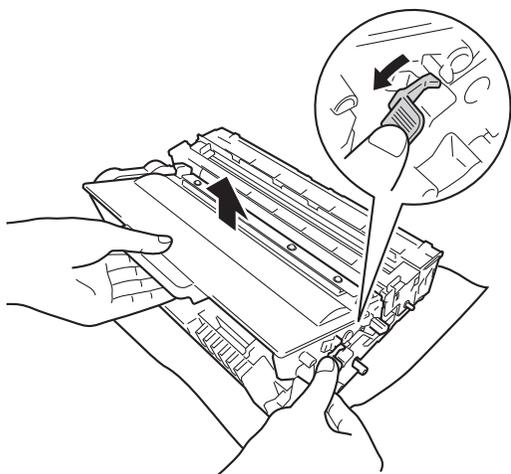


- 7 Tournez le tambour de la manière illustrée. Vérifiez que l'engrenage du tambour (1) se trouve sur la gauche.

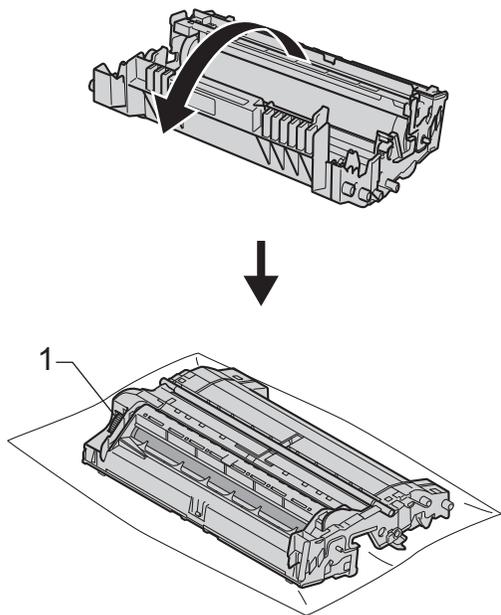


- 8 Utilisez les repères numérotés en regard du rouleau de tambour afin de localiser la trace. Par exemple, un point dans la colonne 2 de la page de vérification signifie qu'il existe une trace sur la partie « 2 » du tambour.

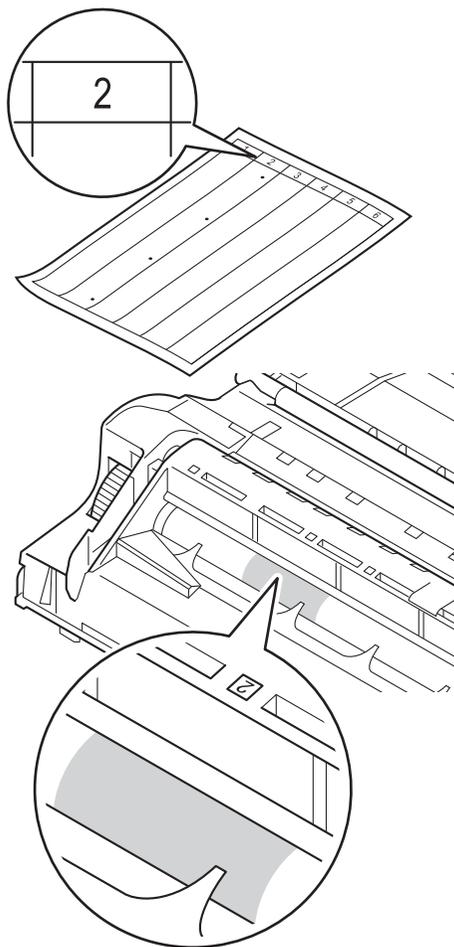

- 9 Faites tourner l'engrenage du tambour vers vous à la main tout en examinant la surface de la zone suspecte.

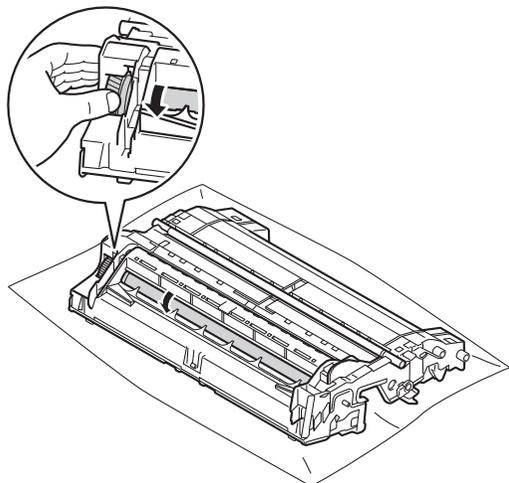

- 10 Une fois que vous avez localisé les traces sur le tambour qui correspondent à la feuille de vérification des taches du tambour, essuyez délicatement la surface de ce dernier à l'aide d'un coton-tige sec pour éliminer les traces sur la surface.



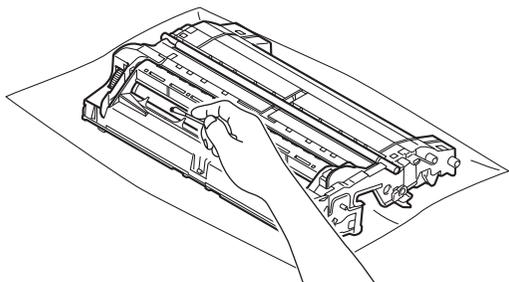


! Important

NE nettoyez PAS la surface du tambour photosensible avec un objet pointu ou du liquide.

- 11 Retournez le tambour.


- 12 Remplacez la cartouche de toner dans le tambour jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Si vous installez la cartouche correctement, le levier de verrouillage vert du tambour se soulève automatiquement.

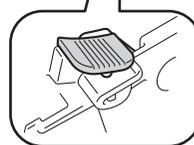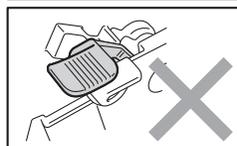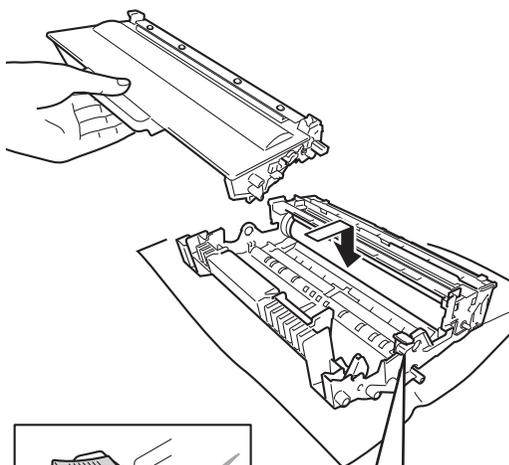

Remarque

Vérifiez que la cartouche de toner est correctement installée, sinon elle peut se séparer du tambour.

- 13 Remettez le tambour et la cartouche de toner dans l'appareil.

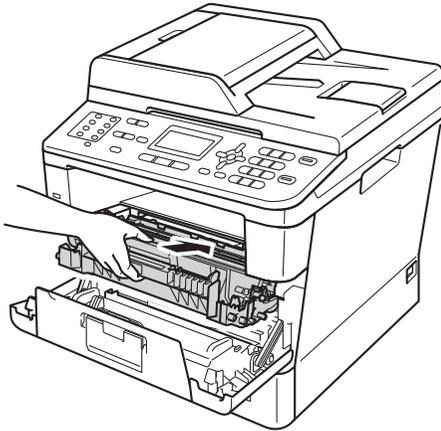

- 14 Fermez le capot avant de l'appareil.
- 15 Mettez l'appareil sous tension et imprimez une page de test.

Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier


Le nettoyage périodique du rouleau d'entraînement du papier permet de prévenir les bouchages papier en assurant un entraînement correct du papier.

Si vous rencontrez des problèmes d'alimentation du papier, nettoyez les rouleaux d'entraînement comme suit :


- 1 Mettez l'appareil hors tension.
- 2 Débranchez tout d'abord le cordon de ligne téléphonique, déconnectez les câbles d'interface de l'appareil, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- 3 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.



- 4 Essorez un chiffon non pelucheux imprégné d'eau tiède, puis essuyez le tampon séparateur (1) du bac à papier pour retirer la poussière.

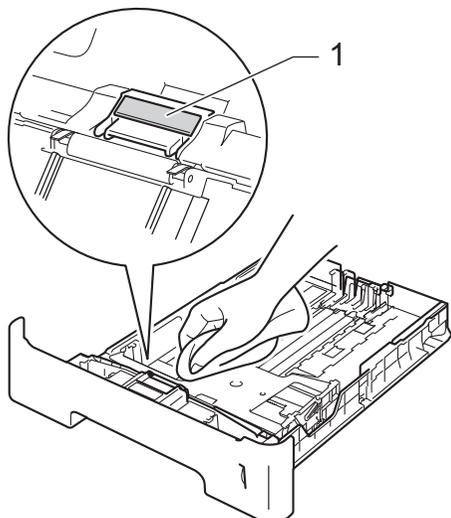

- 5 Essuyez les deux rouleaux d'entraînement (1) à l'intérieur de l'appareil pour éliminer la poussière.

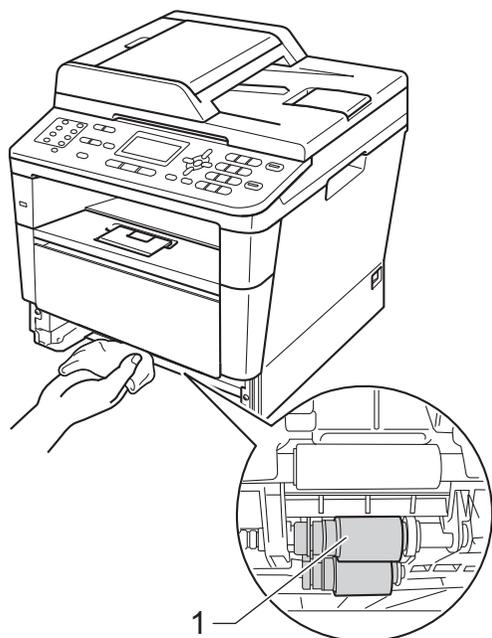

- 6 Remplacez le bac à papier dans l'appareil.

- 7 Branchez tout d'abord le cordon d'alimentation de l'appareil dans la prise électrique, raccordez tous les câbles, puis connectez le cordon de ligne téléphonique.

- 8 Mettez l'appareil sous tension.

Si vous pensez que votre appareil présente un problème, vérifiez tout d'abord l'ensemble des éléments et suivez les conseils de dépistage des pannes.

Vous pouvez résoudre vous-même la plupart des problèmes. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, consultez les questions fréquemment posées et les conseils de dépannage les plus récents du Brother Solutions Center.

Visitez notre site à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Identification du problème

Vérifiez tout d'abord les points suivants :

- Le cordon d'alimentation de l'appareil est correctement raccordé et l'interrupteur d'alimentation de l'appareil est sur Marche. Si l'appareil ne se met pas sous tension après le raccordement du cordon d'alimentation, consultez *Autres difficultés* >> page 129.
- Toutes les pièces de protection ont été retirées.
- Le papier est correctement inséré dans le bac à papier.
- Les câbles d'interface sont solidement raccordés à l'appareil et à l'ordinateur, ou la connexion sans fil est activée sur l'appareil et sur votre ordinateur.
- Messages à l'écran ACL
(Voir *Messages d'erreur et de maintenance* >> page 97.)

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème après avoir vérifié les points précédents, identifiez votre problème et consultez la page correspondante indiquée ci-dessous.

Problèmes liés à la manipulation et à l'impression du papier :

- *Difficultés lors de l'impression* >> page 119
- *Difficultés lors de la manipulation du papier* >> page 120
- *Impression des fax reçus* >> page 122

Problèmes liés au téléphone et au fax :

- *Ligne téléphonique ou connexions* >> page 122
- *Gestion des appels entrants* >> page 125
- *Réception de fax* >> page 123
- *Envoi de fax* >> page 124

Problèmes liés au copieur :

- *Difficultés lors de la copie* >> page 126

Problèmes liés au scanner :

- *Difficultés lors de la numérisation* >> page 126

Problèmes liés au logiciel et au réseau :

- *Difficultés liées au logiciel* >> page 127
- *Difficultés liées au réseau* >> page 127

Messages d'erreur et de maintenance

Comme sur tout produit bureautique sophistiqué, des erreurs peuvent se produire et il peut être nécessaire de remplacer les consommables. Dans ce cas, l'appareil identifie l'erreur ou l'opération de maintenance de routine requise et affiche le message approprié. Les messages d'erreur et de maintenance les plus fréquents sont répertoriés ci-dessous.

Vous pouvez corriger la plupart des erreurs et effectuer les tâches de maintenance de routine vous-même. Si vous avez besoin d'aide, consultez les questions fréquemment posées et les conseils de dépannage indiqués dans le Brother Solutions Center :

Visitez notre site à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Message d'erreur	Cause	Action
Alim. manuelle	Manuel(le) était sélectionné comme source d'alimentation alors que le bac MF ne contient pas de papier.	Chargez du papier dans le bac MF. Si l'appareil est en mode Pause, appuyez sur Marche . (Voir <i>Chargement de papier dans le bac multifonction (bac MF)</i> >> page 13.)
Arrêt tambour	Il est temps de remplacer le tambour.	Remplacez le tambour. (Voir <i>Remplacement du tambour</i> >> page 79.)
Bourr. Duplex	Le papier est coincé dans le bac recto-verso ou dans l'unité de fusion.	Voir <i>Le papier est coincé dans le bac recto-verso</i> >> page 117.
Bourrage arr.	Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil.	Voir <i>Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil</i> >> page 109.
Bourrage bac 1 Bourrage bac 2	Le papier est coincé dans le bac à papier de l'appareil.	Voir <i>Le papier est coincé dans le bac à papier 1 ou le bac 2</i> >> page 108.
Bourrage bac MU	Le papier est coincé dans le bac MF de l'appareil.	Voir <i>Le papier est coincé dans le bac MF</i> >> page 107.
Bourrage interne	Le papier est coincé à l'intérieur de l'appareil.	Voir <i>Le papier est coincé dans l'appareil</i> >> page 113.
	La cartouche de toner se trouve dans l'appareil sans le tambour.	Insérez la cartouche de toner dans le tambour, puis réinstallez le module tambour et cartouche de toner dans l'appareil.
Conflit taille	Le format du papier dans le bac est incorrect.	Chargez le format de papier correct dans le bac et paramétrez « Format papier » (Menu, 1, 2, 2). (Voir <i>Format du papier</i> >> page 17.)
Couvercle ouvert	Le capot avant n'est pas complètement fermé.	Fermez le capot avant de l'appareil.
Couvercle ouvert	Le capot du chargeur n'est pas complètement fermé.	Fermez le capot du chargeur de l'appareil.
Couvercle ouvert	Le chargeur est ouvert lors du chargement d'un document.	Fermez le capot du chargeur de l'appareil, puis appuyez sur Arrêt/Sortie .

Message d'erreur	Cause	Action
Couvercle ouvert	La capot de l'unité de fusion n'est pas complètement fermé ou du papier était coincé à l'arrière de l'appareil lorsque vous l'avez mis sous tension.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fermez le capot de l'unité de fusion de l'appareil. ■ Vérifiez que du papier n'est pas coincé à l'arrière du capot de l'unité de fusion, puis fermez ce dernier et appuyez sur Marche. <p>(Voir <i>Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil</i> >> page 109.)</p>
Déconnecté	L'appel a été interrompu par votre correspondant ou son télécopieur.	Essayez à nouveau d'envoyer ou de recevoir.
Duplex désactivé	Le capot arrière de l'appareil n'est pas complètement fermé.	Fermez le capot arrière de l'appareil.
Er format	Vous ne pouvez pas utiliser le format de papier défini dans le pilote d'imprimante dans ce bac.	Choisissez un format de papier pris en charge par le bac indiqué sur l'écran ACL. (Voir <i>Format du papier</i> >> page 17.)
Err acc ouv sess	L'appareil n'est pas parvenu à accéder au fichier du journal d'impression dans le serveur.	Contactez votre administrateur pour vérifier les paramètres d'enregistrement du journal d'impression sur le réseau. Pour des informations détaillées >> Guide utilisateur - Réseau : <i>Stocker le journal d'impression sur le réseau</i>
Erreur cartouche Remettez la cartouche de toner en place.	La cartouche de toner n'est pas installée correctement.	Tirez sur l'ensemble tambour/cartouche de toner pour l'extraire, retirez la cartouche de toner et remettez-la dans le tambour. Remettez le tambour et la cartouche de toner dans l'appareil.
Erreur com.	Une ligne téléphonique de mauvaise qualité a provoqué une erreur de communication.	Réessayez d'envoyer le fax ou essayez de connecter l'appareil à une autre ligne téléphonique. Si le problème persiste, appelez l'opérateur téléphonique pour faire vérifier votre ligne téléphonique.
Erreur connexion	Vous avez essayé de relever un télécopieur qui ne se trouve pas en mode Attente de relève.	Vérifiez la configuration de la relève de l'autre télécopieur.
Erreur d'accès	Le périphérique est retiré de l'interface USB directe lors du traitement des données.	Appuyez sur Arrêt/Sortie . Rebranchez le périphérique et essayez d'imprimer avec la fonction Impression directe.

Message d'erreur	Cause	Action
Erreur de DIMM	<ul style="list-style-type: none"> ■ Le module DIMM n'est pas installé correctement. ■ Le module DIMM est défectueux. ■ Le module DIMM ne possède pas les spécifications requises. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mettez l'appareil hors tension et retirez le module DIMM. (>> Guide de l'utilisateur avancé: <i>Installation d'une mémoire supplémentaire</i>) ■ Vérifiez que le module DIMM possède les spécifications requises. (>> Guide de l'utilisateur avancé: <i>Carte mémoire</i>) ■ Réinstallez correctement le module DIMM. Patientez quelques secondes, puis remettez-le sous tension. ■ Si ce message d'erreur réapparaît, remplacez le module DIMM par un module neuf. (>> Guide de l'utilisateur avancé: <i>Installation d'une mémoire supplémentaire</i>)
Erreur de fusion	La température de l'unité de fusion n'atteint pas une température spécifiée dans le temps spécifié.	Mettez l'interrupteur d'alimentation sur Arrêt, attendez quelques secondes, puis remettez l'appareil sous tension. Laissez l'appareil sous tension, en veille, pendant 15 minutes.
	L'unité de fusion est trop chaude.	
Erreur format DX	Le format de papier défini dans le pilote d'imprimante et dans le menu du panneau de commande n'est pas compatible avec l'impression recto-verso automatique.	Appuyez sur Arrêt/Sortie . Choisissez un format de papier pris en charge par le bac recto-verso. Le format de papier que vous pouvez utiliser pour l'impression recto-verso automatique est A4.
Erreur format DX	Le format du papier contenu dans le bac est incorrect et n'est pas pris en charge par l'impression recto-verso automatique.	Chargez le format de papier correct dans le bac et paramétrez « Format papier » (Menu, 1, 2, 2). Le format de papier que vous pouvez utiliser pour l'impression recto-verso automatique est A4.
Erreur tambour	Le fil corona sur le tambour doit être nettoyé.	Nettoyez le fil corona sur le tambour. (Voir <i>Nettoyage du fil corona</i> >> page 87.)
	La cartouche de toner se trouve dans l'appareil sans le tambour.	Insérez la cartouche de toner dans le tambour, puis réinstallez le module tambour et cartouche de toner dans l'appareil.
Format pap incor	L'appareil ne trouve pas de papier de même format dans un autre bac lorsque le papier est épuisé dans le bac à papier actuellement utilisé lors de la copie.	Chargez le bac à papier indiqué sur l'écran ACL.

Message d'erreur	Cause	Action
HUB non pris chg	Un concentrateur USB est raccordé à l'interface USB directe.	Déconnectez le concentrateur USB de l'interface USB directe.
Impr.imposs. XX	L'appareil présente un problème mécanique.	Exécutez l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Mettez l'interrupteur d'alimentation sur Arrêt, attendez quelques minutes, puis remettez l'appareil sous tension. <p>(Voir <i>Transfert des fax ou du rapport du journal des fax</i> >>> page 104.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Si le problème persiste, contactez le service clientèle Brother.
Limite dépassée	Le nombre de pages que vous êtes autorisé à imprimer est dépassé. Le travail d'impression sera annulé.	Contactez votre administrateur pour qu'il vérifie les paramètres de Secure Function Lock.
Mémoire saturée	La mémoire de l'appareil est pleine.	<p>Envoi de fax ou opération de copie en cours</p> <p>Exécutez l'une des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez sur Marche pour envoyer ou copier les pages numérisées. ■ Appuyez sur Arrêt/Sortie et attendez que les opérations en cours se terminent, puis essayez à nouveau. ■ Supprimez les fax de la mémoire. <p>Imprimez les fax en mémoire afin de rétablir 100 % de la capacité de mémoire. Ensuite, désactivez la fonction Mémoriser fax afin de plus enregistrer de fax en mémoire.</p> <p>(>>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Impression d'un fax depuis la mémoire et Mémoriser fax</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajoutez de la mémoire en option. <p>(>>> Guide de l'utilisateur avancé: <i>Carte mémoire</i>)</p> <p>Opération d'impression en cours</p> <p>Exécutez l'une des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Réduisez la résolution d'impression. <p>(>>> Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression</i> (pour Windows®) ou <i>Impression et envoi de fax</i> (pour Macintosh))</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Supprimez les fax de la mémoire. <p>(Consultez l'explication ci-dessus.)</p>

Message d'erreur	Cause	Action
Mémoire saturée Les donn. d'impr. sécurisée st saturées.	La mémoire de l'appareil est pleine.	Appuyez sur Arrêt/Sortie et supprimez les données d'impression enregistrées précédemment. ➤➤ Guide utilisateur - Logiciel: <i>Touche Impression sécurisée</i>
Non disponible	La fonction demandée n'est pas autorisée pour tous les ID utilisateur par Secure Function Lock 2.0.	Contactez votre administrateur pour qu'il vérifie les paramètres de Secure Function Lock.
Numér.imposs. XX	L'appareil présente un problème mécanique.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mettez l'interrupteur d'alimentation sur Arrêt, puis remettez l'appareil sous tension. (Voir <i>Transfert des fax ou du rapport du journal des fax</i> ➤➤ page 104.) ■ Si le problème persiste, contactez le service clientèle Brother.
	Le document est trop long pour une numérisation recto-verso.	Appuyez sur Arrêt/Sortie . Utilisez le format de papier approprié pour une numérisation recto-verso. (Voir <i>Support d'impression</i> ➤➤ page 173.)
Pas de bac	Le bac à papier standard n'est pas installé ou est mal installé.	Réinstallez le bac à papier standard.
Pas de papier	L'appareil n'a plus de papier dans le bac spécifié ou dans tous les bacs, ou le papier n'est pas correctement chargé dans le bac à papier.	Exécutez l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Remplissez le bac à papier indiqué sur l'écran ACL. Vérifiez que les guide-papier sont réglés sur le format correct. ■ Retirez le papier et rechargez-le. Vérifiez que les guide-papier sont réglés sur le format correct.
Pas de toner	La cartouche de toner, ou le tambour et la cartouche de toner, ne sont pas installés correctement.	Retirez l'ensemble tambour/cartouche de toner, retirez la cartouche de toner du tambour, puis réinstallez la cartouche de toner dans le tambour. Réinstallez le tambour et la cartouche de toner dans l'appareil. Si le problème persiste, remplacez la cartouche de toner. (Voir <i>Remplacement de la cartouche de toner</i> ➤➤ page 72.)
Pas Rép/Occupé	Le numéro que vous avez composé ne répond pas ou est occupé.	Vérifiez le numéro et réessayez.

Message d'erreur	Cause	Action
Périph inutilis.	Un périphérique USB ou une mémoire flash USB crypté/non pris en charge a été raccordé à l'interface USB directe.	Débranchez le périphérique de l'interface USB directe. (Voir les caractéristiques techniques des lecteurs USB de mémoire Flash compatibles à la section <i>Impression de données à partir d'un lecteur USB de mémoire Flash ou d'un appareil photo numérique prenant en charge le stockage de masse</i> >> page 58.)
Périph inutilis. Retirer le périphérique. Couper puis rallumer l'alimentation.	Un périphérique USB défectueux ou à forte consommation d'énergie a été connecté à l'interface USB directe.	Débranchez le périphérique de l'interface USB directe. Mettez l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension.
Périph.protégé	L'interrupteur de protection du lecteur USB de mémoire Flash est sur Marche.	Mettez l'interrupteur de protection du lecteur USB de mémoire Flash sur Arrêt.
Refroidissement Attendre SVP	La température du tambour ou de la cartouche de toner est trop chaude. L'appareil interrompt sa tâche d'impression en cours et bascule en mode de refroidissement. En mode de refroidissement, vous entendez le ventilateur tourner et les messages <i>Refroidissement et Attendre SVP</i> s'affichent sur l'écran ACL.	Vérifiez que vous entendez le ventilateur tourner dans l'appareil et que la sortie d'air n'est pas obstruée. Si le ventilateur tourne, dégagez la sortie d'air et laissez l'appareil sous tension sans l'utiliser pendant plusieurs minutes. Si le ventilateur ne tourne pas, déconnectez l'appareil de la source d'alimentation pendant plusieurs minutes, puis reconnectez-le.
Refus d'accès	La fonction que vous souhaitez utiliser est limitée par Secure Function Lock 2.0.	Contactez votre administrateur pour qu'il vérifie les paramètres de Secure Function Lock.
Remplacer pièces Kit 1 PF Kit 2 PF Kit PF MP	Il est temps de remplacer le kit d'alimentation du papier.	Contactez le service clientèle Brother ou un centre de service agréé Brother pour remplacer le kit d'alimentation du papier.
Remplacer pièces Tambour	Il est temps de remplacer le tambour.	Remplacez le tambour. <i>(Voir Remplacement du tambour >> page 79.)</i>
	Le compteur du tambour n'a pas été remis à zéro lors de l'installation d'un tambour neuf.	Remettez à zéro le compteur du tambour. <i>(Voir Remplacement du tambour >> page 79.)</i>
Remplacer pièces Unité de fusion	Il est temps de remplacer l'unité de fusion.	Contactez le service clientèle Brother ou un centre de service agréé Brother pour remplacer l'unité de fusion.

Message d'erreur	Cause	Action
Remplacer pièces Unité laser	Il est temps de remplacer l'unité laser.	Contactez le service clientèle Brother ou un centre de service agréé Brother pour remplacer l'unité laser.
Remplacer toner	La cartouche de toner est en fin de vie. L'appareil arrête toutes les opérations d'impression. Les fax sont stockés dans la mémoire lorsqu'elle est disponible.	Remplacez la cartouche de toner. (Voir <i>Remplacement de la cartouche de toner</i> >> page 72.)
Renommer fichier	Un fichier portant un nom identique à celui du fichier que vous essayez de sauvegarder est déjà présent sur le lecteur USB de mémoire Flash.	Attribuez un autre nom au fichier figurant sur le lecteur USB de mémoire Flash ou au fichier que vous essayez de sauvegarder.
Toner bas	Si l'écran ACL indique <i>Toner bas</i> , vous pouvez continuer à imprimer ; l'appareil vous indique néanmoins que la cartouche de toner arrive en fin de vie.	Commandez une cartouche de toner neuve de façon à disposer d'une cartouche lors de l'affichage du message <i>Remplacer toner</i> sur l'écran ACL.
Trop de fichiers	Le lecteur USB de mémoire Flash contient trop de fichiers.	Réduisez le nombre de fichiers enregistrés sur le lecteur USB de mémoire Flash.
Vérif. document	Le document n'a pas été correctement inséré ou alimenté, ou le document numérisé depuis le chargeur était trop long.	Voir <i>Le document est coincé dans la partie supérieure du chargeur</i> >> page 105 ou <i>Utilisation du chargeur automatique de documents (ADF)</i> >> page 26.

Transfert des fax ou du rapport du journal des fax

Si l'écran ACL indique :

- Impr.imposs. XX
- Numér.imposs. XX

Nous vous conseillons de transférer vos fax vers un autre télécopieur ou votre ordinateur. (Voir *Transfert des fax vers un autre télécopieur* >> page 104 ou *Transfert des fax vers votre ordinateur* >> page 104.)

Vous pouvez également transférer le rapport du journal des fax pour déterminer si des fax doivent être transférés. (Voir *Transfert du rapport du journal des fax vers un autre télécopieur* >> page 105.)



Remarque

Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran ACL de l'appareil après le transfert des fax, déconnectez l'appareil de la source d'alimentation pendant plusieurs minutes, puis reconnectez-le.

Transfert des fax vers un autre télécopieur

Si vous n'avez pas configuré votre identification de station, vous ne pouvez pas passer en mode Transfert de fax. (>> Guide d'installation rapide: *Entrer les informations personnelles (ID station)*)

- 1 Appuyez sur **Menu, 9, 0, 1**.
- 2 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Si le message *Aucunes données* s'affiche sur l'écran ACL, aucun fax n'est resté dans la mémoire de l'appareil. Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.
 - Saisissez le numéro de fax auquel vous souhaitez réadresser les fax.
- 3 Appuyez sur **Marche**.

Transfert des fax vers votre ordinateur

Vous pouvez transférer les fax de la mémoire de votre appareil vers votre ordinateur.

- 1 Vérifiez que vous avez installé **MFL-Pro Suite**, puis activez **Réception PC-FAX** sur l'ordinateur. (>> Guide utilisateur - Logiciel: *Réception PC-FAX*)
Dans le menu **démarrer** de Windows®, sélectionnez **Tous les programmes, Brother, MFC-XXXX, Réception PC-FAX**, puis **Recevoir**. (XXXX est votre nom de modèle.)
- 2 Assurez-vous d'avoir paramétré *Récept. PC-FAX* sur l'appareil. (Voir *Récept. PC-FAX (pour Windows® uniquement)* >> page 36.)
Si la mémoire de l'appareil contient des fax lorsque vous configurez la fonction *Récept. PC-Fax*, un message sur l'écran ACL demande si vous souhaitez transférer les fax vers votre ordinateur.
- 3 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Pour transférer tous les fax vers votre ordinateur, appuyez sur **1**. Un message vous demandera si vous souhaitez réaliser une impression de sauvegarde.
 - Pour quitter et laisser les fax en mémoire, appuyez sur **2**.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Transfert du rapport du journal des fax vers un autre télécopieur


Si vous n'avez pas configuré votre identification de station, vous ne pouvez pas passer en mode Transfert de fax. (►► Guide d'installation rapide: *Entrer les informations personnelles (ID station)*)

- 1 Appuyez sur **Menu, 9, 0, 2**.
- 2 Saisissez le numéro du fax auquel le rapport du journal des fax sera réadressé.
- 3 Appuyez sur **Marche**.

Bourrages de documents

Le document est coincé dans la partie supérieure du chargeur

- 1 Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
- 2 Ouvrez le capot du chargeur.
- 3 Retirez le document coincé en tirant vers la gauche.

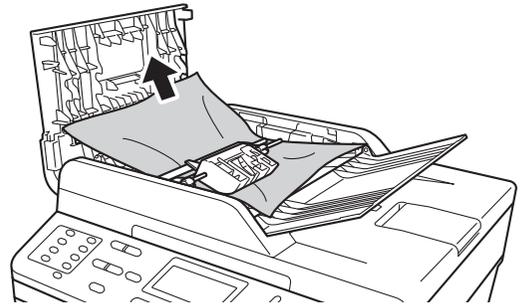


Si le document est déchiré, veillez à retirer tous les morceaux de papier afin d'éviter de futurs bourrages.

- 4 Fermez le capot du chargeur.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Le document est coincé sous le capot document

- 1 Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
- 2 Soulevez le capot document.
- 3 Retirez le document coincé en tirant vers la droite.

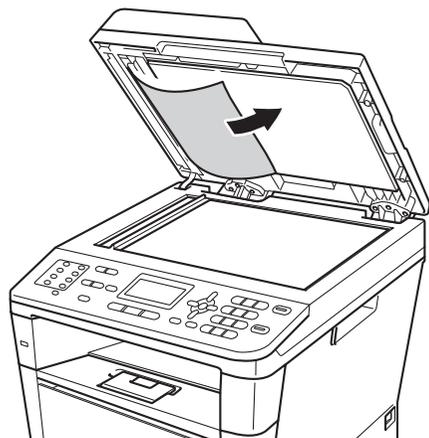


Si le document est déchiré, veillez à retirer tous les morceaux de papier afin d'éviter de futurs bouchages.

- 4 Fermez le capot document.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Retrait de petits documents coincés dans le chargeur

- 1 Soulevez le capot document.
- 2 Insérez une feuille de papier rigide, telle qu'une fiche, dans le chargeur afin de repousser d'éventuels morceaux de papier.

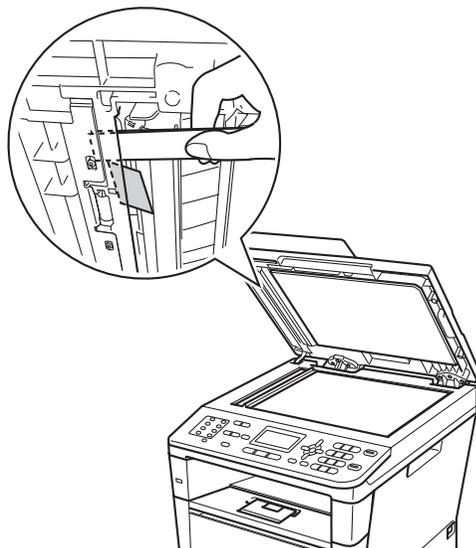

- 3 Fermez le capot document.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Le document est coincé au niveau du bac de sortie

- 1 Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
- 2 Retirez le document coincé en tirant vers la droite.



- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Bourrages de papier

Retirez toujours la pile qui se trouve dans le bac et égalisez-la avant d'ajouter du papier. De cette façon, vous éviterez l'entraînement de plusieurs feuilles à la fois et vous éviterez les bourrages.


Le papier est coincé dans le bac MF

Si le message **Bourrage bac MU** s'affiche sur l'écran ACL, procédez comme suit :

- 1 Retirez le papier du bac MF.
- 2 Retirez le papier coincé à l'intérieur du bac MF ou autour de celui-ci.



- 3 Déramez la pile de papier et remettez-la dans le bac MF.

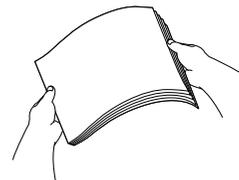

- 4 Quand vous chargez du papier dans le bac MF, veillez à ce qu'il reste en dessous des repères de hauteur maximale (1) de chaque côté du bac.




- 5 Appuyez sur **Marche** pour reprendre l'impression.

Le papier est coincé dans le bac à papier 1 ou le bac 2


Si le message **Bourrage bac 1** ou **Bourrage bac 2** s'affiche sur l'écran ACL, procédez comme suit :

- 1 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.


Pour **Bourrage bac 1** :

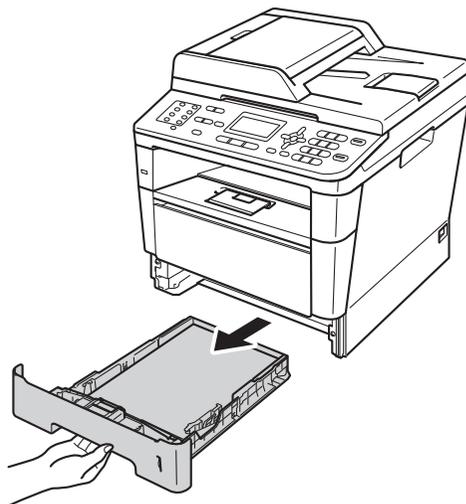

Pour **Bourrage bac 2** :

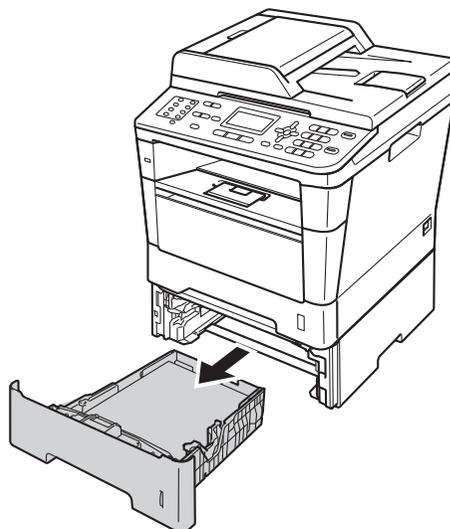

- Retirez lentement le papier coincé des deux mains.

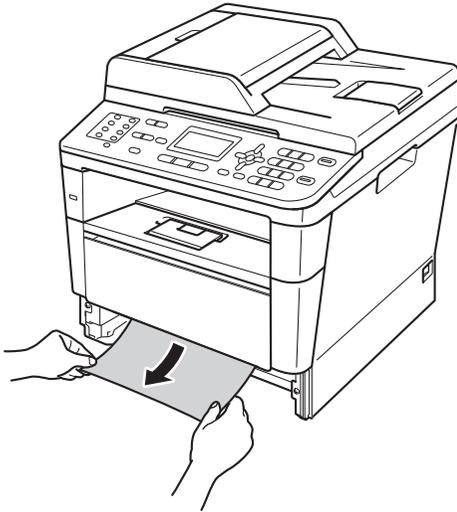

Remarque


Vous retirerez le papier coincé plus facilement si vous tirez vers le bas.

- Assurez-vous que le papier ne dépasse pas le repère de papier maximum (▼▼▼) du bac à papier. Lorsque vous appuyez sur le levier de déverrouillage vert du guide-papier, faites glisser les guide-papier en fonction du format du papier. Veillez à ce que les guides soient fermement placés dans les fentes.
- Réinstallez fermement le bac à papier dans l'appareil.



Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil

Si le message **Bourrage arr.** s'affiche sur l'écran ACL, un bouchage de papier s'est produit derrière le capot arrière. Procédez comme suit :

- Laissez l'appareil sous tension pendant environ 10 minutes afin que le ventilateur interne refroidisse les composants internes ayant chauffé.
- Appuyez sur le bouton de déblocage du capot avant pour l'ouvrir.

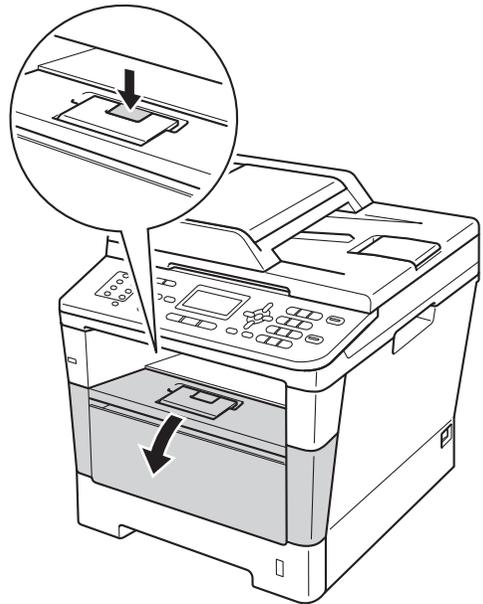


- 3 Retirez lentement le tambour et la cartouche de toner. Pour enlever le papier coincé, vous pouvez retirer l'ensemble tambour/cartouche de toner, ce qui vous permet en outre de retirer le papier coincé à l'intérieur de l'appareil.

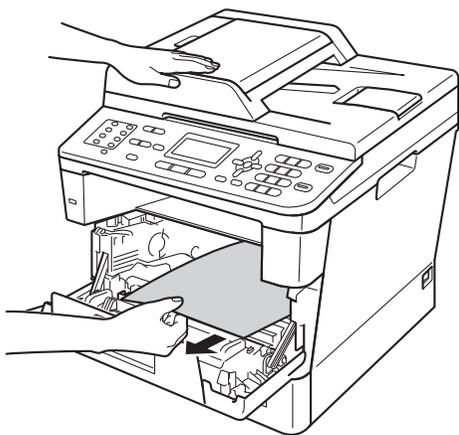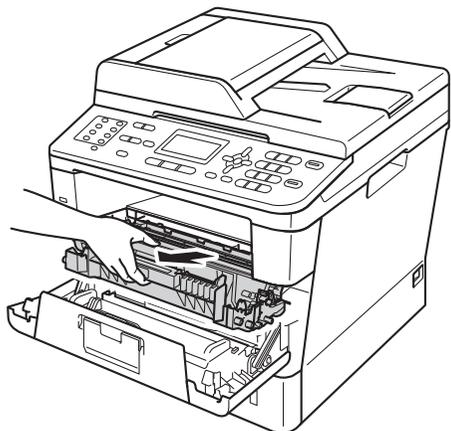

⚠ AVERTISSEMENT


⚠ TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

Après utilisation de l'appareil, certaines pièces internes de l'appareil sont extrêmement chaudes. Attendez que l'appareil refroidisse avant de mettre les doigts sur ses composants internes.

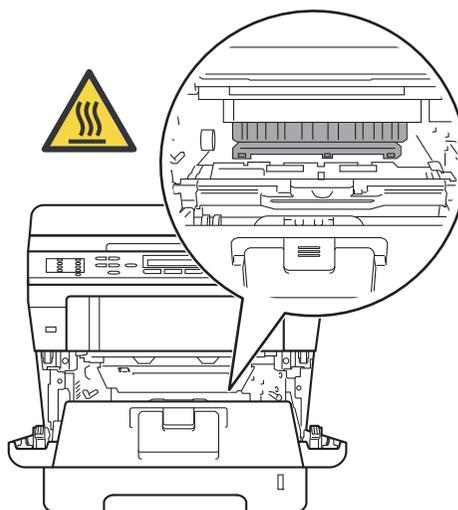


! Important

- Nous vous recommandons de placer le tambour et la cartouche de toner sur un morceau de papier ou un chiffon jetable au cas où le toner viendrait à couler ou à se renverser accidentellement.
- Manipulez délicatement le tambour et la cartouche de toner. Si du toner se répand sur vos mains ou vos vêtements, essuyez-le ou nettoyez-le immédiatement à l'eau froide.
- Pour éviter que l'électricité statique n'endommage l'appareil, NE touchez PAS les électrodes présentées dans l'illustration.

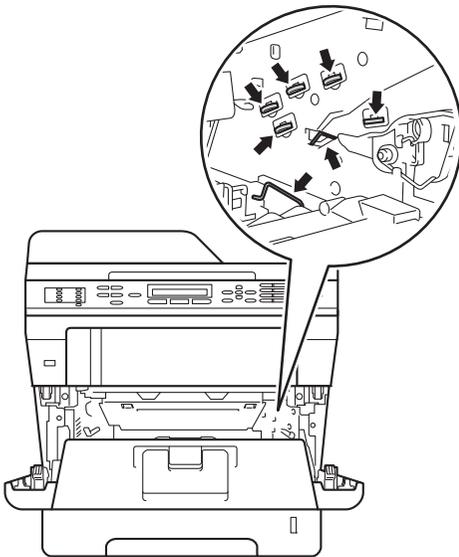


- 4 Ouvrez le capot arrière.

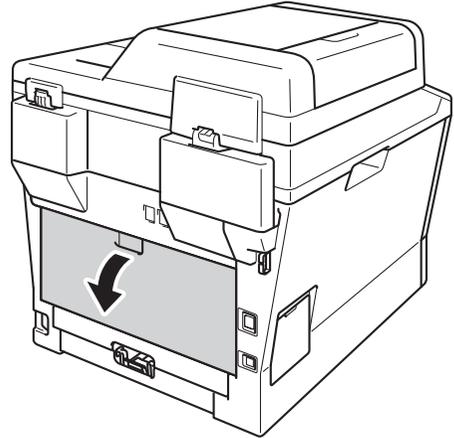


! AVERTISSEMENT

⚠ TEMPÉRATURE ÉLEVÉE


Après utilisation de l'appareil, certaines pièces internes de l'appareil sont extrêmement chaudes. Attendez que l'appareil refroidisse avant de mettre les doigts sur ses composants internes.

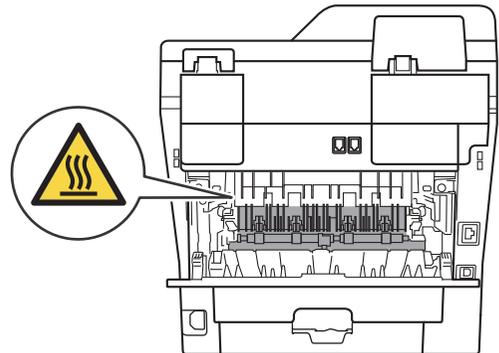


- 5 Tirez vers vous les languettes vertes des côtés gauche et droit pour plier le capot de l'unité de fusion (1) vers le bas.

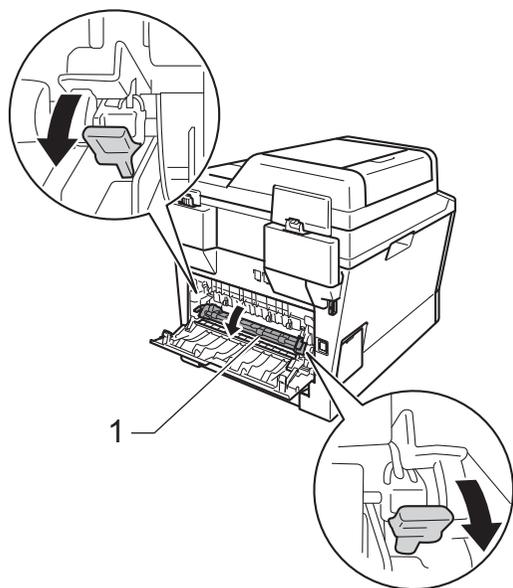

- 6 Retirez délicatement des deux mains le papier coincé de l'unité de fusion.

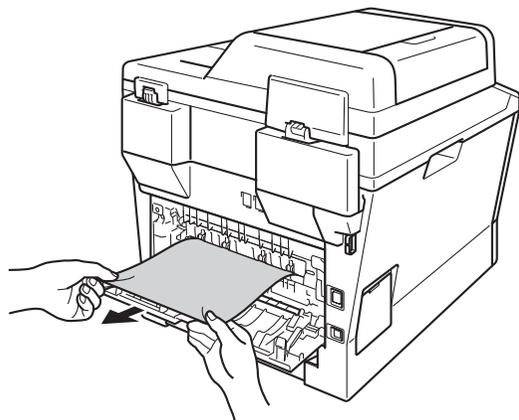


- 7 Fermez le capot de l'unité de fusion (1).

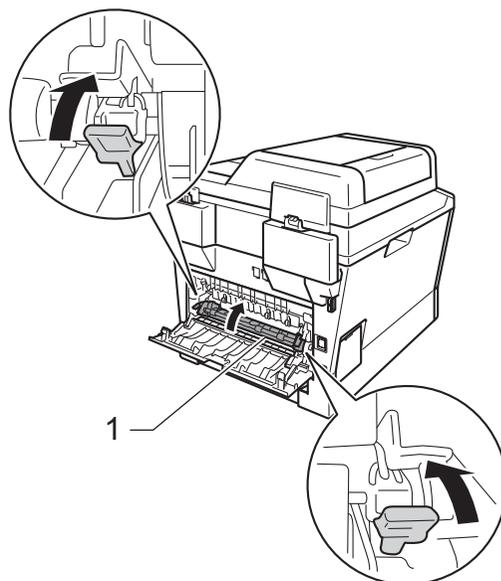

- 8 Fermez le capot arrière.

- 9 Remettez le tambour et la cartouche de toner dans l'appareil.

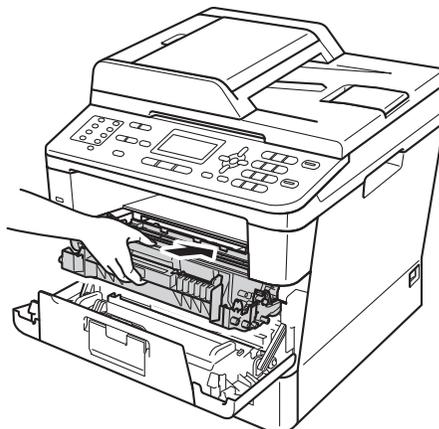

- 10 Fermez le capot avant de l'appareil.


Le papier est coincé dans l'appareil

Si le message **Bourrage interne** s'affiche sur l'écran ACL, procédez comme suit :

- 1 Laissez l'appareil sous tension pendant environ 10 minutes afin que le ventilateur interne refroidisse les composants internes ayant chauffé.
- 2 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.




- 3 Retirez lentement le papier coincé des deux mains.

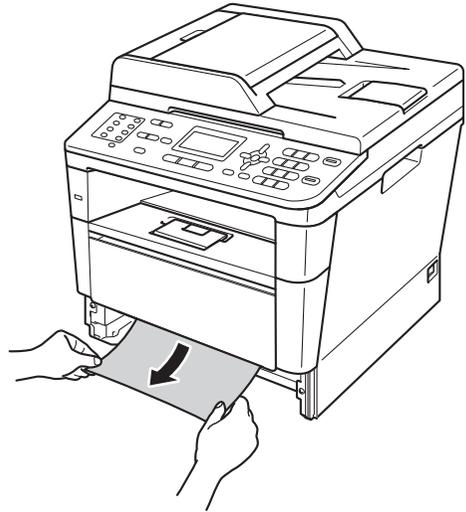



Remarque

Vous retirerez le papier coincé plus facilement si vous tirez vers le bas.

- 4 Appuyez sur le bouton de déblocage du capot avant pour l'ouvrir.

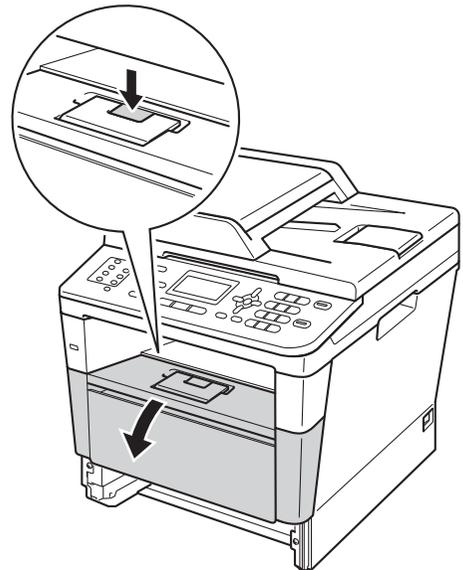


- 5 Retirez lentement le tambour et la cartouche de toner. Pour enlever le papier coincé, vous pouvez retirer l'ensemble tambour/cartouche de toner, ce qui vous permet en outre de retirer le papier coincé à l'intérieur de l'appareil.

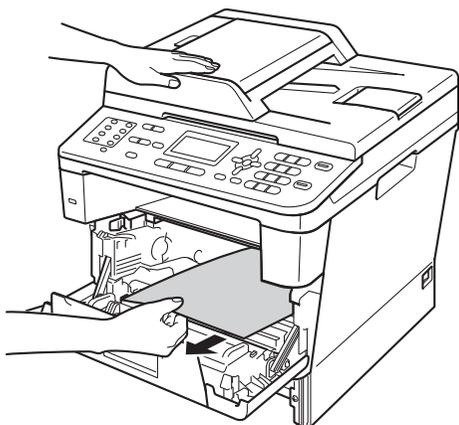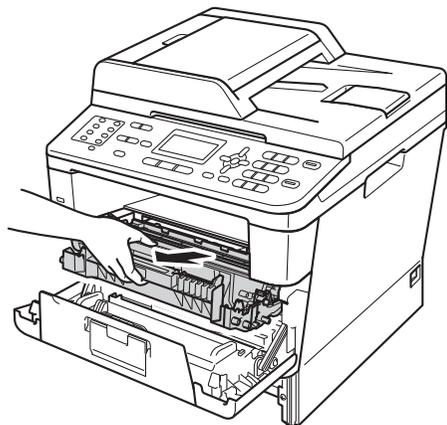

⚠ AVERTISSEMENT


⚠ TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

Après utilisation de l'appareil, certaines pièces internes de l'appareil sont extrêmement chaudes. Attendez que l'appareil refroidisse avant de mettre les doigts sur ses composants internes.

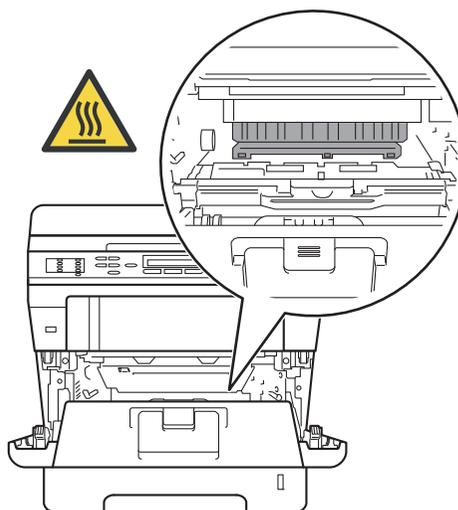


! Important


- Nous vous recommandons de placer le tambour et la cartouche de toner sur un morceau de papier ou un chiffon jetable au cas où le toner viendrait à couler ou à se renverser accidentellement.
- Manipulez délicatement le tambour et la cartouche de toner. Si du toner se répand sur vos mains ou vos vêtements, essuyez-le ou nettoyez-le immédiatement à l'eau froide.
- Pour éviter que l'électricité statique n'endommage l'appareil, NE touchez PAS les électrodes présentées dans l'illustration.

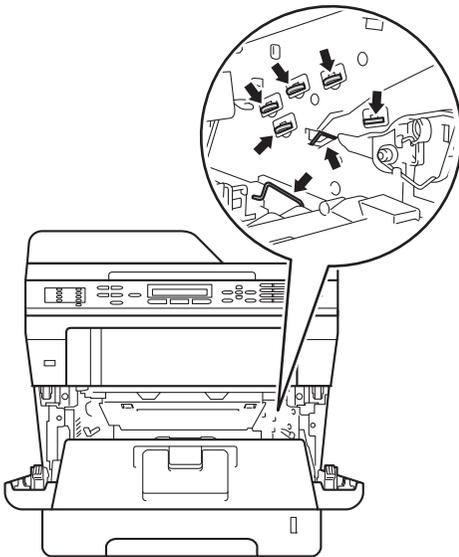

- 6** Abaissez le levier de verrouillage vert et sortez la cartouche de toner du tambour. Le cas échéant, retirez le papier coincé dans le tambour.

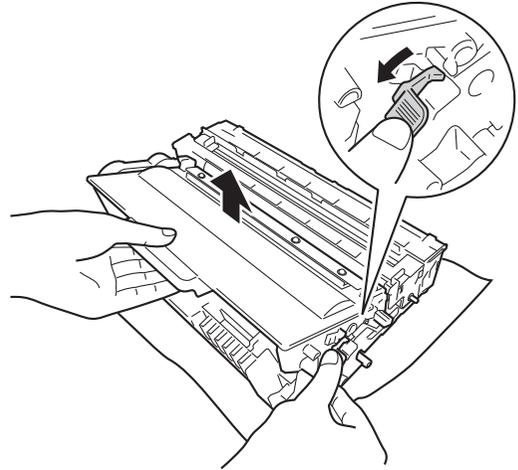


- 7 Remplacez la cartouche de toner dans le tambour jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Si vous avez installé la cartouche correctement, le levier de verrouillage vert du tambour se soulève automatiquement.

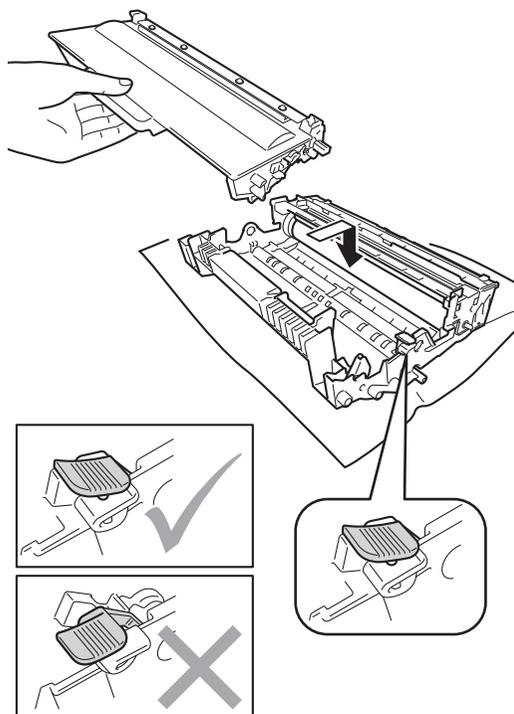

 **Remarque**

Veillez à installer correctement la cartouche de toner, sinon elle peut se séparer du tambour.

- 8 Remettez le tambour et la cartouche de toner dans l'appareil.

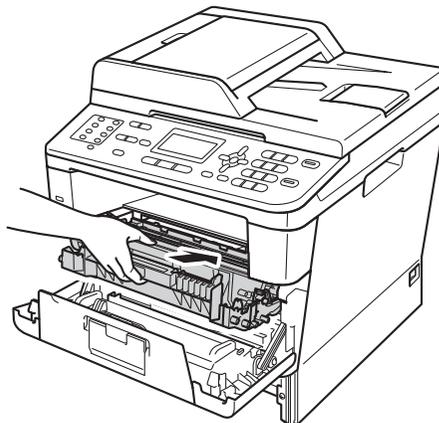

- 9 Fermez le capot avant de l'appareil.
10 Réinstallez fermement le bac à papier dans l'appareil.

 **Remarque**

Si vous mettez l'appareil hors tension alors que le message *Bourrage interne* est affiché, il imprime des données incomplètes à partir de l'ordinateur. Avant de mettre l'appareil sous tension, supprimez la tâche de la file d'attente d'impression de votre ordinateur.


Le papier est coincé dans le bac recto-verso

Si le message **Bourr. Duplex** s'affiche sur l'écran ACL, procédez comme suit :

- 1 Laissez l'appareil sous tension pendant environ 10 minutes afin que le ventilateur interne refroidisse les composants internes ayant chauffé.
- 2 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.




- 3 Ouvrez le capot arrière.

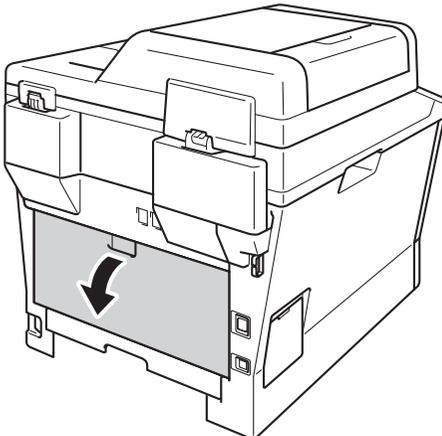


⚠ AVERTISSEMENT

⚠ TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

Après utilisation de l'appareil, certaines pièces internes de l'appareil sont extrêmement chaudes. Attendez que l'appareil refroidisse avant de mettre les doigts sur ses composants internes.

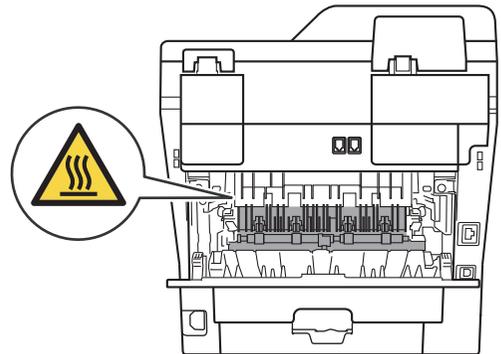


- 4 Retirez délicatement des deux mains le papier coincé à l'arrière de l'appareil.

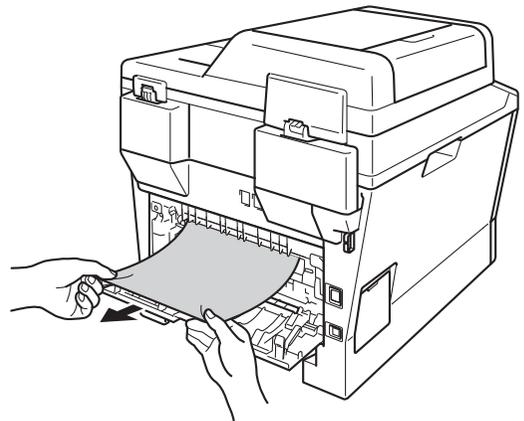


- 5 Fermez le capot arrière.


- 6 Retirez complètement le bac recto-verso de l'appareil.

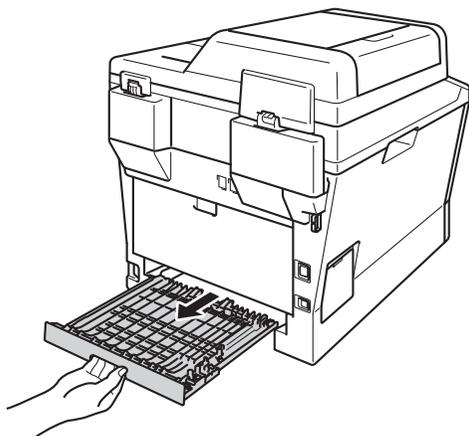

- 7 Tirez le papier coincé pour l'extraire de l'appareil ou du bac recto-verso.

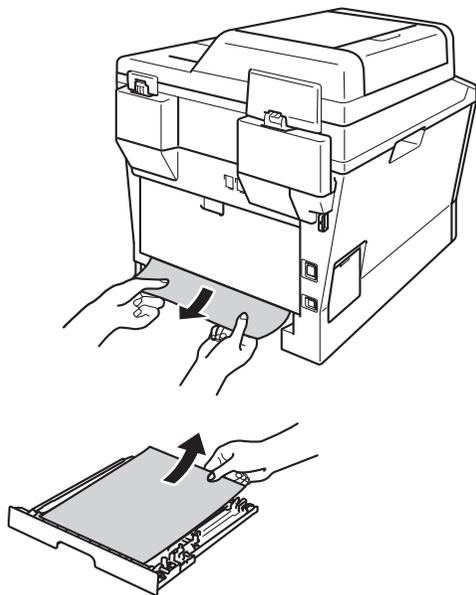

- 8 Vérifiez que le papier coincé ne reste pas sous l'appareil à cause de l'électricité statique.

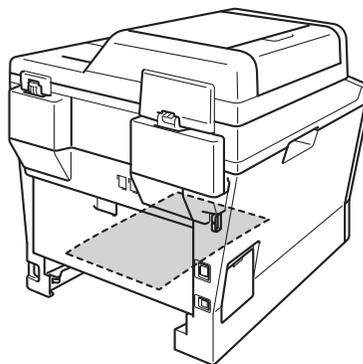

- 9 Remplacez le bac recto-verso dans l'appareil.

- 10 Réinstallez fermement le bac à papier dans l'appareil.

En cas de difficultés avec l'appareil

! Important

- Pour faire appel à un technicien, vous devez contacter le service dans le pays où vous avez acheté l'appareil. Vous devez effectuer l'appel depuis le pays d'achat.
- Si vous pensez que votre appareil présente un problème, consultez le tableau ci-dessous et suivez les conseils de dépistage des pannes. Vous pouvez résoudre vous-même la plupart des problèmes.
- Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, consultez les questions fréquemment posées et les conseils de dépannage les plus récents du Brother Solutions Center.

Visitez notre site à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Difficultés lors de l'impression

Difficultés	Suggestions
Pas d'impression.	Vérifiez que le pilote d'imprimante adéquat a été installé et sélectionné.
	Regardez si l'écran ACL affiche un message d'erreur. Voir <i>Messages d'erreur et de maintenance</i> >> page 97.
	Assurez-vous que l'appareil est en ligne : (Windows® 7 et Windows Server® 2008 R2) Cliquez sur le bouton  (démarrer), puis sur Périphériques et imprimantes . Cliquez avec le bouton droit sur Brother MFC-XXXX Printer , puis cliquez sur Afficher les travaux d'impression en cours . Cliquez sur Imprimante dans la barre de menus. Vérifiez que la case Utiliser l'imprimante hors connexion n'est pas cochée. (Windows Vista® et Windows Server® 2008) Cliquez sur le bouton  (démarrer), Panneau de configuration , Matériel et audio , puis sur Imprimantes . Cliquez avec le bouton droit sur Brother MFC-XXXX Printer . Vérifiez que la case Utiliser l'imprimante hors connexion n'est pas cochée. (Windows® XP et Windows Server® 2003) Cliquez sur le bouton démarrer , puis sélectionnez Imprimantes et télécopieurs . Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Brother MFC-XXXX Printer . Vérifiez que la case Utiliser l'imprimante hors connexion n'est pas cochée.
	Contactez votre administrateur pour qu'il vérifie les paramètres de Secure Function Lock.
L'appareil n'imprime pas ou a arrêté l'impression.	Appuyez sur Arrêt/Sortie . L'appareil annule le travail d'impression et l'efface de la mémoire. Il est possible que l'impression soit incomplète.
Les en-têtes ou les bas de page apparaissent lorsque le document s'affiche à l'écran, mais ils ne figurent pas sur le document lorsque celui-ci est imprimé.	La page comporte une zone non imprimable en haut et en bas. Ajustez les marges supérieure et inférieure de votre document pour en tenir compte. Voir <i>Zones non numérisables et non imprimables</i> >>> page 16.
L'appareil imprime alors que vous ne vous y attendiez pas ou imprime n'importe quoi.	Appuyez sur Arrêt/Sortie pour annuler les tâches d'impression.
	Vérifiez que les paramètres de votre application sont configurés pour fonctionner avec votre appareil.


Difficultés lors de l'impression (Suite)

Difficultés	Suggestions
L'appareil imprime les deux premières pages correctement puis, sur certaines pages, il manque du texte.	Vérifiez que les paramètres de votre application sont configurés pour fonctionner avec votre appareil. Votre ordinateur ne reconnaît pas le signal intégral du tampon d'entrée de l'appareil. Assurez-vous que vous avez correctement connecté le câble d'interface. ➤➤ Guide d'installation rapide
L'appareil n'imprime pas sur les deux faces du papier, même si le paramètre du pilote d'imprimante est Recto-verso.	Vérifiez le réglage du format du papier dans le pilote de l'imprimante. Vous devez choisir du papier A4 (60 à 105 g/m) ² .
L'appareil ne passe pas en mode d'impression directe lorsque vous raccordez un lecteur USB de mémoire Flash à l'interface USB directe.	Lorsque l'appareil est en mode Veille prolongée, il ne quitte pas ce mode même lors du raccordement d'un lecteur USB de mémoire Flash à l'interface USB directe. Appuyez sur Arrêt/Sortie pour quitter le mode Veille profonde.
Impossible d'effectuer une impression « Disposition des pages ».	Vérifiez que le paramètre Format de papier est identique dans l'application et dans le pilote d'imprimante.
La vitesse d'impression est trop lente.	Essayez de modifier le paramètre du pilote d'imprimante. Plus la résolution est élevée, plus les données sont longues à traiter, à envoyer et à imprimer. Vérifiez que le capot arrière est correctement fermé et que le bac recto-verso est fermement installé. Ajoutez de la mémoire en option. ➤➤ Guide de l'utilisateur avancé: <i>Installation d'une mémoire supplémentaire</i>
L'appareil n'imprime pas à partir d'Adobe® Illustrator®.	Essayez de réduire la résolution d'impression. ➤➤ Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression</i> (pour Windows®) ➤➤ Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression et envoi de fax</i> (pour Macintosh)
Mauvaise qualité d'impression	Voir <i>Amélioration de la qualité d'impression</i> ➤➤ page 131.

Difficultés lors de la manipulation du papier

Difficultés	Suggestions
L'appareil ne charge pas de papier.	Si le message Bourrage de papier s'affiche sur l'écran ACL et que le problème persiste, voir <i>Messages d'erreur et de maintenance</i> ➤➤ page 97. S'il n'y a pas de papier, chargez une nouvelle pile de papier dans le bac à papier. S'il y a du papier dans le bac à papier, vérifiez qu'il est bien droit. Si le papier est ondulé, aplatissez-le. Il est parfois utile de sortir le papier et de retourner la pile avant de la remettre dans le bac à papier. Réduisez la quantité de papier dans le bac à papier puis essayez à nouveau. Vérifiez que le mode Alimentation manuelle n'est pas sélectionné dans le pilote d'imprimante. Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier. Consultez la section <i>Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier</i> ➤➤ page 93..
L'appareil n'alimente pas le papier depuis le bac MF.	Vérifiez que Bac MU est sélectionné dans le pilote d'imprimante. Déramez correctement le papier et réinstallez-le fermement dans le bac.

Difficultés lors de la manipulation du papier (Suite)

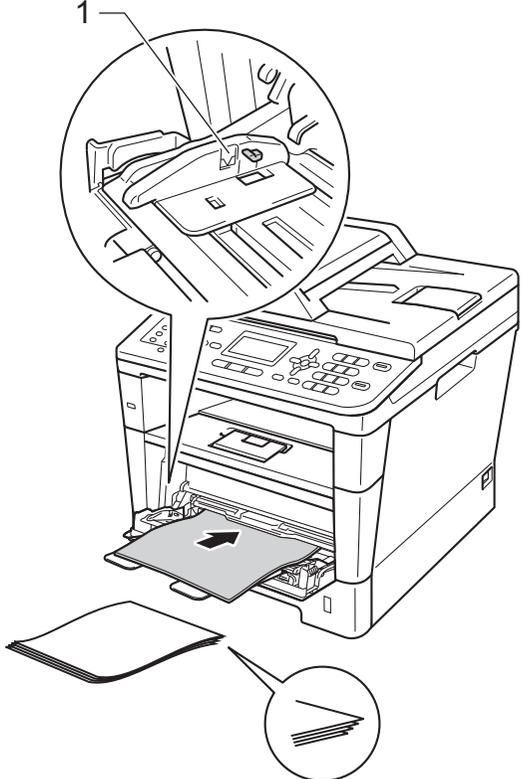Difficultés	Suggestions
<p>L'appareil ne charge pas le papier depuis le bac MU si la pile de papier introduite est trop grosse.</p>	<p>Déramez correctement le papier et assurez-vous qu'il ne dépasse pas le repère de papier maximum (1). Empilez les pages et placez-les dans le bac jusqu'à ce que sentiez que la page du haut entre en contact avec les rouleaux d'alimentation, comme illustré.</p> 
<p>Comment imprimer sur des enveloppes ?</p>	<p>Vous pouvez charger des enveloppes dans le bac MF. Votre application doit être configurée pour imprimer le format d'enveloppe que vous utilisez. Cette configuration est généralement paramétrée dans le menu Format d'impression ou Configuration du document de votre application. (Pour plus d'informations, consultez le manuel de votre application.)</p>

Impression des fax reçus

Difficultés	Suggestions
<ul style="list-style-type: none"> ■ Impression condensée ■ Stries horizontales ■ Les phrases supérieure et inférieure sont coupées ■ Lignes manquantes 	<p>Ceci provient généralement d'une connexion téléphonique de mauvaise qualité. Faites une copie : si votre copie semble bonne, la connexion était probablement défectueuse, avec des parasites ou des interférences sur la ligne téléphonique. Demandez à votre correspondant de renvoyer le fax.</p>
Lignes verticales noires lors de la réception	<p>Le fil corona de l'impression est peut-être sale. Nettoyez le fil corona sur le tambour.</p> <p>Voir <i>Nettoyage du fil corona</i> >> page 87.</p>
	<p>Le scanner de l'expéditeur est peut-être sale. Demandez à l'expéditeur de faire une copie pour voir si le problème provient de l'appareil émetteur. Essayez de recevoir depuis un autre télécopieur.</p>
Les fax reçus sont des pages coupées ou vierges.	<p>Les marges gauche et droite sont coupées ou une page est imprimée sur deux pages.</p> <p>Voir <i>Format du papier</i> >> page 17.</p>
	<p>Activez la fonction Réduction automatique.</p> <p>>> Guide de l'utilisateur avancé: <i>Impression d'un fax entrant réduit</i></p>

Ligne téléphonique ou connexions

Difficultés	Suggestions
La composition ne fonctionne pas. (Pas de tonalité)	<p>Vérifiez toutes les connexions du cordon de la ligne. Veillez à ce que le cordon de ligne téléphonique soit branché sur la prise murale du téléphone et sur la prise LINE de l'appareil.</p>
	<p>Modifiez le paramètre <i>Tonal/Impuls..</i></p> <p>>> Guide d'installation rapide (uniquement pour la France et la Suisse)</p>
	<p>Si un téléphone externe est connecté à l'appareil, envoyez un fax manuel en décrochant le combiné du téléphone externe et en composant le numéro à l'aide de ce dernier. Attendez d'entendre les tonalités de réception du fax avant d'appuyer sur Marche.</p>
	<p>En cas d'absence de tonalité, raccordez un téléphone opérationnel et le cordon téléphonique à la prise. Soulevez ensuite le combiné d'un téléphone externe et écoutez la tonalité. S'il n'y a toujours pas de tonalité, demandez à votre compagnie de téléphone de vérifier la ligne et/ou la prise murale.</p>
L'appareil ne répond pas aux appels.	<p>Assurez-vous que le mode de réception de l'appareil est adapté à votre configuration.</p> <p>Voir <i>Paramètres du mode de réception</i> >> page 34.</p> <p>Vérifiez la présence d'une tonalité. Si possible, appelez votre appareil pour déterminer s'il répond. S'il ne répond toujours pas, vérifiez la connexion du cordon de la ligne téléphonique. Si vous n'entendez pas de sonnerie quand vous appelez l'appareil, contactez votre opérateur téléphonique pour faire vérifier la ligne.</p>

Réception de fax

Difficultés	Suggestions
Impossible de recevoir un fax.	Vérifiez toutes les connexions du cordon de la ligne. Veillez à ce que le cordon de ligne téléphonique soit branché sur la prise murale du téléphone et sur la prise LINE de l'appareil. Si vous vous abonnez à des services DSL ou Voix sur IP, contactez votre fournisseur de services pour des instructions de connexion.
	<p>Assurez-vous que le mode de réception de l'appareil est correct. Celui-ci est déterminé par les appareils externes reliés à votre ligne et les services téléphoniques que vous avez souscrits.</p> <p>Voir <i>Paramètres du mode de réception</i> >> page 34.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Si vous disposez d'une ligne destinée à la transmission de fax et souhaitez que votre appareil Brother réponde automatiquement à tous les fax entrants, sélectionnez le mode Fax. ■ Si votre appareil Brother partage la ligne avec un répondeur externe, sélectionnez le mode Tel/Rep.Ext. En mode Tel/Rep.Ext, votre appareil Brother reçoit automatiquement les fax entrants et les appelants vocaux peuvent laisser un message sur votre répondeur. ■ Si votre appareil Brother partage la ligne avec d'autres téléphones et si vous souhaitez qu'il réponde automatiquement à tous les fax entrant, sélectionnez le mode Fax/Tél. En mode Fax/Tél, votre appareil Brother reçoit automatiquement des fax et émet une sonnerie double rapide pour vous inviter à répondre à un appel vocal. ■ Si vous souhaitez que votre appareil Brother ne réponde pas automatiquement aux fax entrants, sélectionnez le mode Manuel. En mode Manuel, vous devez répondre à chaque appel entrant et activer l'appareil pour qu'il reçoive des fax.
	<p>Un autre de vos périphériques ou service est susceptible de répondre à l'appel avant votre appareil Brother. Pour effectuer un test, diminuez le paramètre Longueur de sonnerie :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Si le mode de réponse est défini sur Fax ou Fax/Tél, réduisez la longueur de sonnerie à 1 sonnerie. <p>Voir <i>Longueur de sonnerie</i> >> page 34.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Si le mode de réponse est défini sur Tel/Rep.Ext, réduisez le nombre de sonneries programmées sur votre répondeur à 2. ■ Si le mode de réponse est défini sur Manuel, NE réglez PAS le paramètre Longueur de sonnerie.
	<p>Demandez à quelqu'un de vous envoyer un fax test :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Si vous recevez le fax test, votre appareil fonctionne correctement. N'oubliez pas de rétablir la configuration initiale de longueur de sonnerie ou de répondeur. Si les problèmes de réception reviennent après la réinitialisation de la longueur de sonnerie, cela signifie qu'un tiers, un périphérique ou un service d'abonné répond au fax avant que votre appareil ne puisse le faire. ■ Si vous n'avez pas pu recevoir de fax, il est possible qu'un autre périphérique ou service d'abonné interfère avec la réception de votre fax ou qu'il y ait un problème sur votre ligne.

Réception de fax (Suite)

Difficultés	Suggestions
Impossible de recevoir un fax. (suite)	Si vous utilisez un répondeur téléphonique (mode <i>Tel/Rep.Ext</i>) sur la même ligne que l'appareil Brother, vérifiez que votre répondeur est correctement configuré. Voir <i>Connexion d'un REP externe</i> >> page 39.
	1 Connectez le répondeur externe comme illustré >>>page 39.
	2 Paramétrez votre répondeur sur une ou deux sonneries.
	3 Enregistrez le message sortant sur votre répondeur. <ul style="list-style-type: none"> ■ Enregistrez cinq secondes de silence au début de votre message sortant. ■ Assurez-vous que le message ne dépasse pas 20 secondes. ■ Terminez votre message sortant en entrant votre code d'activation à distance pour les correspondants qui envoient des fax manuels. Par exemple : « Après le bip, laissez un message ou appuyez sur *51 et sur démarrer pour envoyer un fax ».
	4 Paramétrez votre répondeur pour qu'il réponde aux appels. 5 Définissez le mode de réception de votre appareil Brother sur <i>Tel/Rep.Ext</i> . Voir <i>Paramètres du mode de réception</i> >> page 34.
	Vérifiez que la fonction Détection de fax de votre appareil Brother est activée. Cette fonction vous permet de recevoir un fax même si vous avez répondu à l'appel sur un téléphone supplémentaire ou externe. Voir <i>Détection fax</i> >> page 35.
	Si vous obtenez souvent des erreurs d'envoi en raison d'interférences possibles sur la ligne téléphonique, essayez de remplacer le paramètre Compatibilité par Base (pour VoIP). Voir <i>Interférences sur la ligne téléphonique / VoIP</i> >> page 130.
	Contactez votre administrateur pour qu'il vérifie les paramètres de Secure Function Lock.

Envoi de fax

Difficultés	Suggestions
Impossible d'envoyer un fax.	Vérifiez toutes les connexions du cordon de la ligne. Veillez à ce que le cordon de ligne téléphonique soit branché sur la prise murale du téléphone et sur la prise LINE de l'appareil.
	Vérifiez que FAX  est allumé. Voir <i>Comment envoyer un fax</i> >> page 28.
	Imprimez le rapport de vérification de l'envoi et vérifiez les erreurs. >> Guide de l'utilisateur avancé: <i>Rapports</i>
	Contactez votre administrateur pour qu'il vérifie les paramètres de Secure Function Lock.
	Demandez à votre correspondant de vérifier que l'appareil récepteur contient du papier.

Envoi de fax (Suite)

Difficultés	Suggestions
Mauvaise qualité d'envoi.	<p>Essayez de remplacer la résolution par <code>Fin</code> ou par <code>Sup. Fin</code>. Faites une copie pour vérifier le fonctionnement du scanner de votre appareil. Si la qualité de la copie est médiocre, nettoyez le scanner.</p> <p>Consultez la section <i>Nettoyage de la vitre du scanner</i> >> page 86..</p>
Le rapport de vérification de l'envoi indique <code>RESULT:ERREUR</code> .	<p>La ligne présente probablement des parasites ou des interférences temporaires. Réessayez d'envoyer le fax. Si vous envoyez un message PC-FAX et si le rapport de vérification de l'envoi indique <code>RESULT:ERREUR</code>, il est possible que l'appareil manque de mémoire. Pour libérer de la mémoire supplémentaire, vous pouvez désactiver la fonction de mémorisation des fax (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Modification des options de fax à distance</i>), imprimer les fax en mémoire (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Impression d'un fax depuis la mémoire</i>) ou annuler un fax différé ou une tâche de relève. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Vérification et annulation des tâches en attente</i>) Si le problème persiste, demandez à votre compagnie de téléphone de vérifier votre ligne téléphonique.</p> <p>Si vous obtenez souvent des erreurs d'envoi en raison d'interférences possibles sur la ligne téléphonique, essayez de remplacer le paramètre <code>Compatibilité par Base</code> (pour <code>VoIP</code>).</p> <p>Voir <i>Interférences sur la ligne téléphonique / VoIP</i> >> page 130.</p>
Les fax envoyés sont vierges.	<p>Vérifiez que vous avez chargé correctement le document. Si vous utilisez le chargeur, le document doit être tourné face imprimée vers le haut. Si vous utilisez la vitre du scanner, le document doit être tourné face imprimée vers le bas.</p> <p>Voir <i>Chargement des documents</i> >> page 26.</p>
Lignes verticales noires lors de l'envoi.	<p>Les lignes verticales noires sur les fax que vous envoyez résultent généralement de la saleté ou du fluide correcteur figurant sur la bande de verre.</p> <p>Consultez la section <i>Nettoyage de la vitre du scanner</i> >> page 86..</p>

Gestion des appels entrants

Difficultés	Suggestions
L'appareil « entend » une voix comme s'il s'agissait d'une tonalité CNG.	<p>Si <code>Détection fax</code> est activé, l'appareil est plus sensible aux sons. Il peut, à tort, interpréter certaines voix ou de la musique sur la ligne comme s'il s'agissait d'un appel provenant d'un télécopieur émetteur et répondre avec une tonalité de réception de fax. Désactivez l'appareil en appuyant sur Arrêt/Sortie. Essayez d'éviter ce problème en désactivant <code>Détection fax</code>.</p> <p>Voir <i>Détection fax</i> >> page 35.</p>
Envoi d'un appel de fax à l'appareil.	<p>Si vous avez répondu sur un téléphone externe ou sur un téléphone supplémentaire, appuyez sur votre code d'activation à distance (le réglage par défaut est *51). Lorsque votre appareil répond, raccrochez.</p>

Gestion des appels entrants (Suite)

Difficultés	Suggestions
Fonctions personnalisées sur une seule ligne.	<p>Si vous avez souscrit aux services Mise en attente des appels, Mise en attente des appels/Identification de l'appelant, Identification de l'appelant, Messagerie vocale, Répondeur, Système d'alarme ou une autre fonction personnalisée sur une seule ligne téléphonique avec votre appareil, un problème peut se produire lors de l'envoi ou de la réception des fax.</p> <p>Par exemple, si vous vous êtes abonné à Mise en attente des appels ou à un autre service personnalisé et que le signal correspondant arrive par la ligne pendant que votre appareil envoie ou reçoit un fax, ce signal peut temporairement interrompre ou perturber les fax. La fonction ECM (mode de correction des erreurs) de Brother devrait permettre de surmonter ce problème. Ce problème est lié à l'industrie des systèmes téléphoniques et est commun à tous les appareils qui envoient et reçoivent des informations sur une seule ligne partagée utilisant des fonctions personnalisées. S'il est essentiel pour votre entreprise d'éviter la moindre interruption, nous vous recommandons d'installer une ligne séparée sans fonction personnalisée.</p>

Difficultés lors de la copie

Difficultés	Suggestions
Impossible de faire une copie.	<p>Vérifiez que COPIE  est allumé.</p> <p>Voir <i>Comment copier</i> >> page 56.</p> <p>Contactez votre administrateur pour qu'il vérifie les paramètres de Secure Function Lock.</p>
Une ligne verticale noire apparaît sur les copies.	<p>Les lignes verticales noires sur les copies résultent généralement de la saleté ou du liquide correcteur figurant sur la vitre du scanner ou encore de l'encrassement du fil corona. Nettoyez la bande de verre et la vitre du scanner, ainsi que la barre blanche et la surface blanche en plastique au-dessus.</p> <p>Voir <i>Nettoyage de la vitre du scanner</i> >> page 86 et <i>Nettoyage du fil corona</i> >> page 87.</p>
Les copies sont vierges.	<p>Vérifiez que vous avez chargé correctement le document.</p> <p>Voir <i>Utilisation du chargeur automatique de documents (ADF)</i> >> page 26 ou <i>Utilisation de la vitre du scanner</i> >> page 27.</p>

Difficultés lors de la numérisation

Difficultés	Suggestions
Des erreurs de pilote TWAIN ou WIA s'affichent lorsque la numérisation commence. (Windows®)	<p>Vérifiez que le pilote TWAIN ou WIA Brother est la source principale de votre application de numérisation. Par exemple, dans Nuance™ PaperPort™ 12SE, cliquez sur Paramètres de numérisation, Sélectionner... pour choisir le pilote TWAIN/WIA Brother.</p>
Des erreurs de pilote TWAIN ou ICA s'affichent lorsque la numérisation commence. (Macintosh)	<p>Assurez-vous que le pilote TWAIN Brother est sélectionné comme source principale. Dans PageManager, cliquez sur Fichier, Sélectionner la source, puis sélectionnez le pilote TWAIN Brother.</p> <p>Les utilisateurs de Mac OS X 10.6.x et 10.7.x peuvent également numériser les documents à l'aide du pilote de numérisation ICA</p> <p>>> Guide utilisateur - Logiciel: <i>Numérisation d'un document à l'aide du pilote ICA (Mac OS X 10.6.x ou supérieur)</i></p>

Difficultés lors de la numérisation (Suite)

Difficultés	Suggestions
OCR ne fonctionne pas.	Essayez d'augmenter la résolution de numérisation. (Utilisateurs Macintosh) Presto! PageManager doit être téléchargé et installé avant toute utilisation. Pour plus d'instructions, consultez la section <i>Accès au soutien Brother (Macintosh)</i> >> page 5.
La numérisation réseau ne fonctionne pas.	Voir <i>Difficultés liées au réseau</i> >> page 127.
Numérisation impossible.	Contactez votre administrateur pour qu'il vérifie les paramètres de Secure Function Lock.

Difficultés liées au logiciel

Difficultés	Suggestions
Impossible d'installer le logiciel ou d'imprimer.	(utilisateurs Windows®) Exécutez le programme Réparer MFL-Pro Suite sur le CD-ROM. Ce programme sert à réparer et à réinstaller le logiciel.

Difficultés liées au réseau

Difficultés	Suggestions
Impossible d'imprimer sur un réseau câblé.	Assurez-vous que votre appareil est sous tension, en ligne et en mode Prêt. Imprimez le rapport de configuration du réseau pour vérifier vos paramètres réseau. >> Guide de l'utilisateur avancé: <i>Rapports</i> Reconnectez le câble réseau au concentrateur pour vérifier que les connexions du câble et réseau sont correctes. Si possible, essayez de connecter l'appareil sur un port différent de votre concentrateur au moyen d'un autre câble. Vous pouvez vérifier l'état actuel du réseau filaire à partir du menu Réseau du panneau de commande. Pour plus d'informations sur les problèmes réseau : >> Guide utilisateur - Réseau
La fonction Numérisation réseau ne fonctionne pas.	(Windows® et Macintosh) Il se peut que la fonction de numérisation réseau ne soit pas opérationnelle en raison des paramètres du pare-feu. Modifiez ou désactivez les paramètres du pare-feu. Il est nécessaire de configurer le logiciel de sécurité/pare-feu tiers afin qu'il autorise la numérisation réseau. Pour ajouter le port 54925 pour la numérisation réseau, saisissez les informations ci-dessous : <ul style="list-style-type: none"> ■ Dans Nom : saisissez une description, par exemple Brother NetScan. ■ Dans Numéro du port : saisissez 54925. ■ Dans Protocole : sélectionnez UDP. Reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec votre logiciel de sécurité/pare-feu tiers ou contactez l'éditeur de logiciels. Pour plus de détails, vous pouvez consulter les questions fréquemment posées et les suggestions de dépannage sur le site http://solutions.brother.com/ .

Difficultés liées au réseau (Suite)

Difficultés	Suggestions
La fonction Numérisation réseau ne fonctionne pas. (suite)	(Macintosh) Sélectionnez de nouveau votre appareil dans l'application Sélecteur de périphérique située dans Macintosh HD/Bibliothèque/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector ou dans la liste des modèles de ControlCenter2 .
La fonction Récept. PC-Fax du réseau ne fonctionne pas.	(Windows® uniquement) Il est nécessaire de configurer le logiciel de sécurité/pare-feu tiers afin qu'il autorise la réception PC-FAX. Pour ajouter le port 54926 pour la réception PC-FAX réseau, saisissez les informations ci-dessous : <ul style="list-style-type: none">■ Dans Nom : saisissez une description, par exemple Réception PC-FAX Brother.■ Dans Numéro du port : saisissez 54926.■ Dans Protocole : sélectionnez UDP. Reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec votre logiciel de sécurité/pare-feu tiers ou contactez l'éditeur de logiciels. Pour plus de détails, vous pouvez consulter les questions fréquemment posées et les suggestions de dépannage sur le site http://solutions.brother.com/ .
Il est impossible d'installer le logiciel Brother.	(Windows®) Si l'avertissement du logiciel de sécurité s'affiche sur l'écran de l'ordinateur lors de l'installation, modifiez les paramètres du logiciel de sécurité pour autoriser l'exécution du programme de configuration du produit Brother ou d'un autre programme. (Macintosh) Si vous utilisez la fonction de pare-feu d'un logiciel anti-espion ou d'un antivirus, désactivez-la temporairement et installez le logiciel Brother.

Autres difficultés

Difficultés	Suggestions
L'appareil ne se met pas sous tension.	<p>Des conditions indésirables affectant la connexion d'alimentation (par exemple, la foudre ou une surtension) peuvent avoir déclenché les mécanismes de sécurité internes de l'appareil. Mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. Patientez dix minutes, puis branchez le cordon d'alimentation et mettez l'appareil sous tension.</p> <p>Si le problème persiste et si vous utilisez un disjoncteur, débranchez-le pour vérifier qu'il n'est pas à l'origine du problème. Branchez le cordon d'alimentation de l'appareil directement sur une autre prise électrique opérationnelle. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez un autre cordon d'alimentation.</p>
L'appareil ne prend pas en charge l'impression de données EPS contenant des données binaires avec le pilote d'imprimante BR-Script3.	<p>(Windows®) Vous devez définir les paramètres suivants pour imprimer les données EPS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pour Windows® 7 et Windows Server® 2008 R2 : Cliquez sur le bouton  (démarrer), puis sur Périphériques et imprimantes. Pour Windows Vista® et Windows Server® 2008 : Cliquez sur le bouton  (démarrer), Panneau de configuration, Matériel et audio, puis sur Imprimantes. Pour Windows® XP et Windows Server® 2003 : Cliquez sur le bouton démarrer, puis sélectionnez Imprimantes et télécopieurs. 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Brother MFC-XXXX BR-Script3 et choisissez Propriétés¹. 3 Dans l'onglet Paramètres du périphérique, sélectionnez TBCP (protocole de communication binaire balisé) dans Protocole de sortie. <p>(Macintosh) Si votre appareil est raccordé à un ordinateur via une interface USB, vous ne pouvez pas imprimer les données EPS contenant des données binaires. Vous pouvez imprimer les données EPS via un réseau. Pour plus d'informations sur l'installation du pilote d'imprimante BR-Script3 via le réseau, visitez Brother Solutions Center à l'adresse http://solutions.brother.com/.</p>
L'appareil émet un bip quand vous essayez d'accéder aux menus Configuration de la réception et Configuration de l'envoi.	Si FAX  n'est pas allumé, appuyez dessus pour activer le mode FAX. Les paramètres Configuration de la réception (Menu, 2, 1) et Configuration de l'envoi (Menu, 2, 2) ne sont disponibles que lorsque l'appareil est en mode FAX.

¹ Pour Windows® 7 et Windows Server® 2008 R2 : **Printer Propriétés**, puis **Brother MFC-XXXX BR-Script3**, si cela est nécessaire.

Paramétrage de la détection de la tonalité

Lorsque vous envoyez automatiquement un fax, votre appareil attend par défaut un laps de temps prédéfini avant de composer le numéro. En réglant le paramètre Tonalité sur `Détection`, vous pouvez forcer votre appareil à composer le numéro dès qu'il détecte une tonalité. Ce paramètre permet un gain de temps considérable lorsque vous envoyez un fax à différents numéros. Si vous modifiez le paramètre et rencontrez des problèmes de composition, vous devez restaurer le paramètre `Aucune détect.` par défaut.

- 1 (pour le France et Suisse)
Appuyez sur **Menu, 0, 5.**
(pour le Belgique)
Appuyez sur **Menu, 0, 4.**
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Détection` ou `Aucune détect.`
Appuyez sur **OK.**
- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**

Interférences sur la ligne téléphonique / VoIP

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'envoi ou de la réception d'un fax à cause d'interférences possibles sur la ligne téléphonique, nous vous recommandons d'ajuster l'égalisation de compatibilité pour réduire la vitesse du modem pour les opérations de fax.

- 1 Appuyez sur **Menu, 2, 0, 1.**
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Elevée`, `Normale` ou `Base` (pour VoIP).
 - `Base` (pour VoIP) réduit la vitesse du modem à 9 600 bps et désactive le mode de correction des erreurs (ECM). Il est préférable de ne l'utiliser qu'en cas de nécessité, sauf si les interférences constituent un problème récurrent sur votre ligne téléphonique.

Pour améliorer la compatibilité avec la plupart des services VoIP, Brother recommande de remplacer le paramètre de compatibilité par `Base` (pour VoIP).
 - `Normale` paramètre la vitesse du modem sur 14400 bit/s.
 - `Elevée` paramètre la vitesse du modem sur 33 600 bit/s.

Appuyez sur **OK.**

- 3 Appuyez sur **Arrêt/Sortie.**



Remarque

VoIP (Voice over IP) est un type de système téléphonique qui utilise une connexion Internet plutôt qu'une ligne téléphonique traditionnelle.

Amélioration de la qualité d'impression

Si vous rencontrez un problème de qualité d'impression, commencez par imprimer une page de test (**Menu, 4, 2, 3**). Si le document imprimé vous semble correct, il est probable que le problème ne provienne pas de l'appareil. Vérifiez les connexions du câble d'interface et essayez d'imprimer un autre document. Si l'impression du document ou de la page de test à partir de l'appareil n'est pas de bonne qualité, commencez par vérifier les étapes suivantes. Si le problème de qualité d'impression persiste encore, consultez le tableau ci-dessous et suivez les recommandations.





Remarque

Brother déconseille d'utiliser des cartouches autres que les cartouches d'origine Brother et de remplir les cartouches usagées avec du toner provenant d'autres sources.




- 1 Pour obtenir une qualité d'impression optimale, nous vous suggérons d'utiliser le papier recommandé. Veillez à utiliser le papier conforme à nos spécifications. (Voir *Papier et autres supports d'impression acceptables* ►► page 20.)
- 2 Vérifiez que la cartouche de toner et le tambour sont correctement installés.



Exemples d'impression de mauvaise qualité	Recommandation
 <p data-bbox="189 575 371 600">Zones blanches</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sortez le tambour et la cartouche de toner. Tenez l'ensemble des deux mains et secouez-le délicatement de gauche à droite à plusieurs reprises pour répandre uniformément le toner dans la cartouche. ■ Si le message <code>Remplacer toner</code> s'affiche sur l'écran ACL, installez une cartouche de toner neuve. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Remplacement de la cartouche de toner</i> ➤➤ page 72 ■ Vérifiez l'environnement de l'appareil. L'humidité et les températures élevées, entre autres, peuvent être à l'origine de ce défaut d'impression. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ Guide de Sécurité du Produit: <i>Choix d'un emplacement d'installation approprié</i> ■ Si la page est trop claire, il est possible que l'option <code>Économie toner</code> soit activée. Désactivez l'option <code>Économie toner</code> dans les paramètres de l'appareil ou l'option Mode économie dans les propriétés de l'imprimante du pilote. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ Guide de l'utilisateur avancé: <i>Économie de toner</i> ➤➤ Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression</i> (pour Windows®) ➤➤ Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression et envoi de fax</i> (pour Macintosh) ■ Nettoyez le fil corona du tambour. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Nettoyage du fil corona</i> ➤➤ page 87 ■ Installez une cartouche de toner neuve. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Remplacement de la cartouche de toner</i> ➤➤ page 72 ■ Introduisez un nouveau tambour. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Remplacement du tambour</i> ➤➤ page 79
 <p data-bbox="189 1534 371 1559">Arrière-plan gris</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Veillez à utiliser le papier conforme à nos spécifications. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> ➤➤ page 20 ■ Vérifiez l'environnement de l'appareil. Un taux d'humidité élevé et des températures élevées, entre autres, peuvent augmenter le fond grisé. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ Guide de Sécurité du Produit: <i>Choix d'un emplacement d'installation approprié</i> ■ Installez une cartouche de toner neuve. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Remplacement de la cartouche de toner</i> ➤➤ page 72 ■ Introduisez un nouveau tambour. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Remplacement du tambour</i> ➤➤ page 79


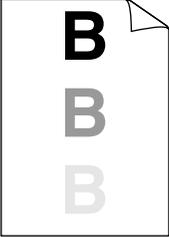
Exemples d'impression de mauvaise qualité	Recommandation
 <p data-bbox="257 556 360 581">Fantôme</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 295 1252 421">■ Veillez à utiliser le papier conforme à nos spécifications. L'utilisation de papier épais ou à surface rugueuse peut être à l'origine de ce problème. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="532 394 1252 421">➤➤ <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> ➤➤ page 20 <li data-bbox="504 440 1252 681">■ Veillez à sélectionner le type de support approprié dans le pilote d'imprimante ou dans le paramètre du menu <i>Type papier</i> de l'appareil. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="532 537 868 564">➤➤ <i>Type de papier</i> ➤➤ page 17 <li data-bbox="532 583 1177 610">➤➤ Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression</i> (pour Windows®) <li data-bbox="532 629 1211 681">➤➤ Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression et envoi de fax</i> (pour Macintosh) <li data-bbox="504 701 1252 875">■ Sélectionnez le mode Réduire l'impression fantôme dans le pilote d'imprimante. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="532 778 1177 805">➤➤ Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression</i> (pour Windows®) <li data-bbox="532 824 1211 875">➤➤ Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression et envoi de fax</i> (pour Macintosh) <li data-bbox="504 894 882 921">■ Introduisez un nouveau tambour. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="532 931 998 958">➤➤ <i>Remplacement du tambour</i> ➤➤ page 79 <li data-bbox="504 977 1136 1045">■ Installez une cartouche de toner neuve. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="532 1016 1136 1045">➤➤ <i>Remplacement de la cartouche de toner</i> ➤➤ page 72 <li data-bbox="504 1064 1074 1132">■ Il est possible que l'unité de fusion soit contaminée. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="532 1103 937 1132">Contactez le service clientèle Brother.
 <p data-bbox="219 1406 401 1431">Traces de toner</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 1145 1252 1242">■ Veillez à utiliser le papier conforme à nos spécifications. L'utilisation de papier à surface rugueuse peut être à l'origine de ce problème. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="532 1213 1252 1242">➤➤ <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> ➤➤ page 20 <li data-bbox="504 1261 957 1329">■ Nettoyez le fil corona sur le tambour. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="532 1300 957 1329">➤➤ <i>Nettoyage du fil corona</i> ➤➤ page 87 <li data-bbox="504 1348 1190 1445">■ Il est possible que le tambour soit endommagé. Introduisez un nouveau tambour. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="532 1416 998 1445">➤➤ <i>Remplacement du tambour</i> ➤➤ page 79 <li data-bbox="504 1464 1074 1532">■ Il est possible que l'unité de fusion soit contaminée. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="532 1503 937 1532">Contactez le service clientèle Brother.

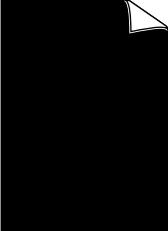
Exemples d'impression de mauvaise qualité	Recommandation
 <p data-bbox="179 556 381 581">Impression faible</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="477 295 1227 363">■ Veillez à utiliser le papier conforme à nos spécifications. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 334 1227 363">➤➤ <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> ➤➤ page 20 <li data-bbox="477 382 1227 537">■ Sélectionnez le mode Papier épais dans le pilote d'imprimante, sélectionnez <i>Épais</i> dans le paramètre du menu <i>Type papier</i> de l'appareil ou choisissez un papier plus fin que celui que vous utilisez actuellement. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 508 841 537">➤➤ <i>Type de papier</i> ➤➤ page 17 <li data-bbox="504 556 1146 585">➤➤ Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression</i> (pour Windows®) <li data-bbox="504 604 1184 653">➤➤ Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression et envoi de fax</i> (pour Macintosh) <li data-bbox="477 672 1227 797">■ Vérifiez l'environnement de l'appareil. Un taux d'humidité élevé peut être à l'origine d'une impression faible. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 739 1133 797">➤➤ Guide de Sécurité du Produit: <i>Choix d'un emplacement d'installation approprié</i> <li data-bbox="477 817 1227 913">■ Il est possible que le tambour soit endommagé. Introduisez un nouveau tambour. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 884 971 913">➤➤ <i>Remplacement du tambour</i> ➤➤ page 79
 <p data-bbox="179 1188 381 1213">Impression noire</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="477 927 1227 1052">■ Nettoyez le fil corona à l'intérieur du tambour en faisant coulisser la languette verte. N'oubliez pas de ramener la languette verte dans sa position initiale (▲). <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 1023 926 1052">➤➤ <i>Nettoyage du fil corona</i> ➤➤ page 87 <li data-bbox="477 1072 1227 1168">■ Il est possible que le tambour soit endommagé. Introduisez un nouveau tambour. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 1139 971 1168">➤➤ <i>Remplacement du tambour</i> ➤➤ page 79

Exemples d'impression de mauvaise qualité	Recommandation
 <p data-bbox="155 556 467 610">Lignes blanches en travers de la page</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="506 295 1252 440">■ Veillez à utiliser le papier conforme à nos spécifications. L'utilisation d'un papier rugueux ou d'un support d'impression trop épais peut être à l'origine de ce problème. Consultez la section <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> >> page 20. <li data-bbox="506 455 1212 701">■ Veillez à sélectionner le type de support approprié dans le pilote d'imprimante ou dans le paramètre du menu <i>Type papier</i> de l'appareil. >> <i>Type de papier</i> >> page 17 >> Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression</i> (pour Windows®) >> Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression et envoi de fax</i> (pour Macintosh) <li data-bbox="506 716 1245 803">■ Il est possible que ce problème disparaisse petit à petit. Pour cela, imprimez plusieurs pages blanches, notamment si vous n'avez pas utilisé l'appareil pendant une période prolongée. <li data-bbox="506 819 1192 915">■ Il est possible que le tambour soit endommagé. Introduisez un nouveau tambour. >> <i>Remplacement du tambour</i> >> page 79
 <p data-bbox="155 1190 467 1219">Lignes au travers de la page</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="506 929 1016 996">■ Nettoyez le fil corona à l'intérieur du tambour. >> <i>Nettoyage du fil corona</i> >> page 87 <li data-bbox="506 1012 1192 1108">■ Il est possible que le tambour soit endommagé. Introduisez un nouveau tambour. >> <i>Remplacement du tambour</i> >> page 79
 <p data-bbox="155 1489 467 1574">Lignes, bandes ou stries blanches en travers de la page</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="506 1228 1219 1383">■ Vérifiez l'environnement de l'appareil. Par exemple, un taux d'humidité important et des températures élevées peuvent être à l'origine de ce problème de qualité d'impression. >> Guide de Sécurité du Produit: <i>Choix d'un emplacement d'installation approprié</i> <li data-bbox="506 1398 1192 1495">■ Si le problème persiste après l'impression de plusieurs pages, remplacez le tambour. >> <i>Remplacement du tambour</i> >> page 79

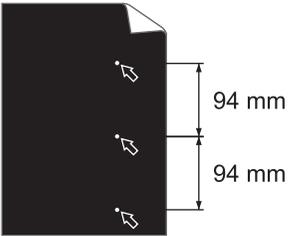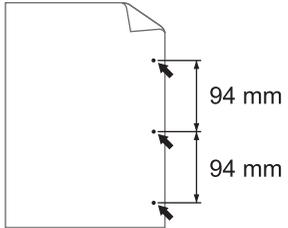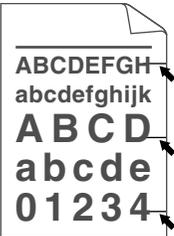Exemples d'impression de mauvaise qualité	Recommandation
 <p data-bbox="124 552 440 610">Points blancs sur texte et image noirs tous les 94 mm</p>  <p data-bbox="120 877 444 904">Points noirs tous les 94 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="477 291 1222 407">■ Faites 10 à 15 copies d'une feuille de papier blanche. Si le problème persiste après l'impression des pages blanches, il est possible qu'un corps étranger, tel que de la colle provenant d'une étiquette, soit collé sur le tambour. Nettoyez le tambour. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 423 916 450">➤➤ <i>Nettoyage du tambour</i> ➤➤ page 89 <li data-bbox="477 465 1163 562">■ Il est possible que le tambour soit endommagé. Introduisez un nouveau tambour. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 539 971 566">➤➤ <i>Remplacement du tambour</i> ➤➤ page 79
 <p data-bbox="128 1219 433 1277">Traces de toner noir sur la page</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="477 958 1201 1087">■ Si vous utilisez des feuilles d'étiquettes pour imprimantes laser, la colle des feuilles peut parfois adhérer à la surface du tambour photosensible. Nettoyez le tambour. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 1060 916 1087">➤➤ <i>Nettoyage du tambour</i> ➤➤ page 89 <li data-bbox="477 1103 1222 1174">■ Veillez à utiliser le papier conforme à nos spécifications. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 1147 1222 1174">➤➤ <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> ➤➤ page 20 <li data-bbox="477 1190 1218 1242">■ N'utilisez pas de papier avec des trombones ou des agrafes afin de ne pas rayer la surface du tambour. <li data-bbox="477 1257 1222 1309">■ Si vous exposez le tambour non déballé à la lumière directe du soleil ou à la lumière de la pièce, vous risquez de l'endommager. <li data-bbox="477 1325 1222 1435">■ Il est possible que la cartouche de toner soit endommagée. Installez une cartouche de toner neuve. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 1402 1108 1429">➤➤ <i>Remplacement de la cartouche de toner</i> ➤➤ page 72 <li data-bbox="477 1450 1163 1541">■ Il est possible que le tambour soit endommagé. Introduisez un nouveau tambour. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 1518 971 1545">➤➤ <i>Remplacement du tambour</i> ➤➤ page 79

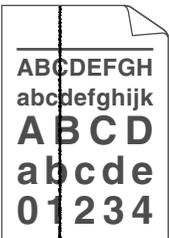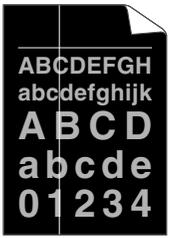Exemples d'impression de mauvaise qualité	Recommandation
 <p>ABCDEF GH abcde fghijk A B C D a b c d e 0 1 2 3 4</p> <p>Lignes noires au bas de la page Traces de toner au bas des pages imprimées</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyez le fil corona à l'intérieur du tambour en faisant coulisser la languette verte. <i>Nettoyage du fil corona</i> >> page 87 ■ Vérifiez que la languette verte du fil corona se trouve dans sa position initiale (▲). ■ Il est possible que la cartouche de toner soit endommagée. Installez une cartouche de toner neuve. >> <i>Remplacement de la cartouche de toner</i> >> page 72 ■ Il est possible que le tambour soit endommagé. Introduisez un nouveau tambour. >> <i>Remplacement du tambour</i> >> page 79 ■ Il est possible que l'unité de fusion soit contaminée. Contactez le service clientèle Brother.
 <p>ABCDEF GH abcde fghijk A B C D a b c d e 0 1 2 3 4</p> <p>Lignes blanches au bas de la page</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez qu'aucun corps étranger, tel que morceau de papier froissé, notes adhésives ou particules de poussière, ne se trouve dans l'appareil et autour du tambour et de la cartouche de toner. ■ Il est possible que la cartouche de toner soit endommagée. Installez une cartouche de toner neuve. >> <i>Remplacement de la cartouche de toner</i> >> page 72 ■ Il est possible que le tambour soit endommagé. Introduisez un nouveau tambour. >> <i>Remplacement du tambour</i> >> page 79
 <p>ABCDEF GH abcde fghijk A B C D a b c d e 0 1 2 3 4</p> <p>Image de travers</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez que le papier ou autre support d'impression est correctement chargé dans le bac à papier et que les guides ne sont pas trop près ou trop éloignés de la pile de papier. ■ Positionnez correctement les guide-papier. >> <i>Chargement du papier et des supports d'impression</i> >> page 11 ■ Si vous utilisez le bac multifonction, consultez la section <i>Chargement de papier dans le bac multifonction (bac MF)</i> >> page 13. ■ Il est possible que le bac à papier soit trop plein. >> <i>Chargement du papier et des supports d'impression</i> >> page 11 ■ Vérifiez le type et la qualité du papier. >> <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> >> page 20 ■ Vérifiez qu'aucun objet lâche ne se trouve à l'intérieur de l'appareil, notamment du papier froissé. ■ Si ce problème se produit uniquement lors de l'impression recto-verso, vérifiez la présence de papier froissé dans le bac recto-verso, assurez-vous que ce dernier est correctement inséré et vérifiez que le capot arrière est complètement fermé.

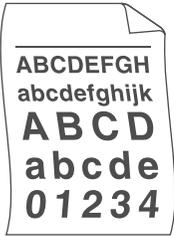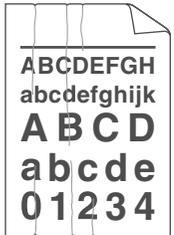Exemples d'impression de mauvaise qualité	Recommandation
 <p data-bbox="152 552 406 604">Papier qui gondole ou ondule</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="477 291 1214 349">■ Vérifiez le type et la qualité du papier. Des températures et un taux d'humidité élevés peuvent gondoler le papier. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 363 1222 392">➤➤ <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> ➤➤ page 20 <li data-bbox="504 405 1131 461">➤➤ Guide de Sécurité du Produit: <i>Choix d'un emplacement d'installation approprié</i> <li data-bbox="477 479 1222 591">■ Si vous n'utilisez pas souvent l'appareil, il est possible que le papier soit resté trop longtemps dans le bac à papier. Retournez la pile de papier dans le bac à papier. En outre, déramez la pile de papier, puis faites tourner le papier de 180° dans le bac à papier. <li data-bbox="477 608 1197 691">■ Ouvrez le capot arrière (bac de sortie face imprimée vers le haut) pour permettre aux pages imprimées de sortir par le bac de sortie face imprimée vers le haut. <li data-bbox="477 709 1222 792">■ Sélectionnez le mode Réduire l'ondulation du papier dans le pilote d'imprimante lorsque vous n'utilisez pas le papier que nous recommandons. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 813 1145 842">➤➤ Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression</i> (pour Windows®) <li data-bbox="504 855 1184 911">➤➤ Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression et envoi de fax</i> (pour Macintosh)
 <p data-bbox="257 1186 303 1215">Plis</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="477 929 998 958">■ Vérifiez que le papier est correctement chargé. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 971 1222 1000">➤➤ <i>Chargement du papier et des supports d'impression</i> ➤➤ page 11 <li data-bbox="477 1018 902 1047">■ Vérifiez le type et la qualité du papier. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 1060 1222 1089">➤➤ <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> ➤➤ page 20 <li data-bbox="477 1107 1222 1155">■ Retournez la pile de papier dans le bac et faites pivoter le papier de 180° dans le bac d'entrée.
 <p data-bbox="168 1452 392 1481">Enveloppe froissée</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="477 1228 1222 1284">■ Vérifiez que les enveloppes sont imprimées avec le capot arrière (bac de sortie face imprimée vers le haut) ouvert. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 1298 1222 1354">➤➤ <i>Impression sur du papier épais, des étiquettes ou des enveloppes à partir du bac MF</i> ➤➤ page 14 <li data-bbox="477 1371 957 1400">■ Vérifiez le type et la qualité de l'enveloppe. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 1414 1222 1443">➤➤ <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> ➤➤ page 20 <li data-bbox="477 1460 1222 1489">■ Vérifiez que les enveloppes ne sont alimentées qu'à partir du bac MF. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 1503 1156 1532">➤➤ <i>Chargement de papier dans le bac multifonction (bac MF)</i> <li data-bbox="504 1537 632 1566">➤➤ page 13

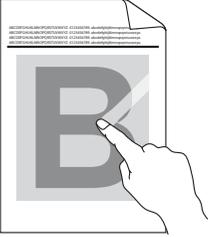Exemples d'impression de mauvaise qualité	Recommandation
 <p data-bbox="216 556 406 585">Fixage médiocre</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 295 1229 349">■ Sélectionnez le mode Améliorer la tenue du toner dans le pilote d'imprimante. <li data-bbox="532 369 1174 397">➤➤ Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression</i> (pour Windows®) <li data-bbox="532 413 1212 467">➤➤ Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression et envoi de fax</i> (pour Macintosh) <p data-bbox="532 484 1233 571">Si ces références ne permettent pas de résoudre le problème, choisissez un paramètre épais dans le menu Type de support du pilote d'imprimante.</p>
 <p data-bbox="203 865 419 894">Papier qui gondole</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 598 1252 653">■ Sélectionnez le mode Réduire l'ondulation du papier dans le pilote d'imprimante. <li data-bbox="532 672 1174 701">➤➤ Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression</i> (pour Windows®) <li data-bbox="532 716 1212 770">➤➤ Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression et envoi de fax</i> (pour Macintosh) <li data-bbox="504 788 1229 875">■ Ouvrez le capot arrière (bac de sortie face imprimée vers le haut) pour permettre aux pages imprimées de sortir par le bac de sortie face imprimée vers le haut.

Informations sur l'appareil

Vérification du numéro de série

Vous pouvez voir le numéro de série de l'appareil sur l'écran ACL.

- 1 Appuyez sur **Menu, 8, 1**.
- 2 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Fonctions de réinitialisation

Les fonctions de réinitialisation suivantes sont disponibles :

1 Réseau

Vous pouvez rétablir les paramètres d'usine du serveur d'impression interne tels que les informations relatives au mot de passe et à l'adresse IP.

2 Adresse et fax

Adresse et fax permet de réinitialiser les paramètres suivants :

- Carnet d'adresses

(Numérotation par monotouche/Numérotation par numéro abrégé/Groupes de configuration)

- Tâches de fax programmées en mémoire

(transmission par relève, fax différé, envoi par lot)

- ID station

(nom et numéros)

- Page de garde

(commentaires)

- Option de fax à distance

(Code d'accès à distance, Mémoriser fax, Réadressage de fax et Réception PC-Fax)

- Paramètres de rapport

(Rapport de vérification de l'envoi/Liste d'index téléphonique/Journal des fax)

- Mot de passe du verrouillage de paramètre

3 Tous les param

Vous pouvez rétablir les réglages par défaut de tous les paramètres de l'appareil.

Brother vous recommande vivement de procéder ainsi lorsque vous mettez l'appareil au rebut.

**Remarque**

Débranchez le câble d'interface avant de sélectionner Réseau ou Tous les param.

**Remarque**

Vous pouvez également réinitialiser les paramètres réseau en appuyant sur **Menu, 7, 0**.

Comment réinitialiser l'appareil

- 1 (pour le France et Suisse)
Appuyez sur **Menu, 0, 7**.
(pour le Belgique)
Appuyez sur **Menu, 0, 6**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la fonction de réinitialisation que vous souhaitez utiliser.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Pour réinitialiser les paramètres, appuyez sur **1** et passez à l'étape 4.
 - Pour quitter sans effectuer de modifications, appuyez sur **2** et passez à l'étape 5.
- 4 Vous serez invité à redémarrer l'appareil. Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Pour redémarrer l'appareil, appuyez sur **1**. L'appareil se réinitialise.
 - Pour quitter sans redémarrer l'appareil, appuyez sur **2**. Passez à l'étape 5.

**Remarque**

Si vous ne redémarrez pas l'appareil, la réinitialisation n'est pas terminée et vos paramètres restent inchangés.

- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Programmation à l'écran

Votre appareil a été conçu pour être simple d'utilisation. L'écran ACL permet la programmation à l'écran grâce aux touches de menu.

Nous avons créé des instructions étape par étape qui s'affichent à l'écran pour vous aider à programmer votre appareil. Il vous suffit de suivre les étapes qui vous guident dans les sélections de menu et les options de programmation.

Comment accéder au mode Menu

1 Appuyez sur **Menu**.

2 Sélectionnez une option.

- Appuyez sur **1** pour accéder au menu Param. général.
- Appuyez sur **2** pour accéder au menu Fax.
- Appuyez sur **3** pour accéder au menu Copie.
- Appuyez sur **4** pour accéder au menu Imprimante.
- Appuyez sur **5** pour accéder au menu I/F direc. USB.
- Appuyez sur **6** pour accéder au menu Impr. rapports.
- Appuyez sur **7** pour accéder au menu Réseau.
- Appuyez sur **8** pour accéder au menu Info. appareil.
- Appuyez sur **9** pour accéder au menu Entretien.¹

■ Appuyez sur **0** pour accéder au menu Param. système.

¹ Apparaît uniquement lorsqu'un message d'erreur apparaît sur l'écran ACL.

Vous pouvez faire défiler chaque niveau de menu en appuyant sur **▲** ou sur **▼** selon le sens souhaité.

3 Appuyez sur **OK** lorsque l'option souhaitée s'affiche sur l'écran ACL. L'écran ACL affiche ensuite le niveau de menu suivant.


4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour accéder à la sélection de menu suivante.

5 Appuyez sur **OK**. Quand vous avez terminé le paramétrage d'une option, le message **Confirmé** s'affiche sur l'écran ACL.

6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie** pour quitter le mode Menu.

Tableau des menus

Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.

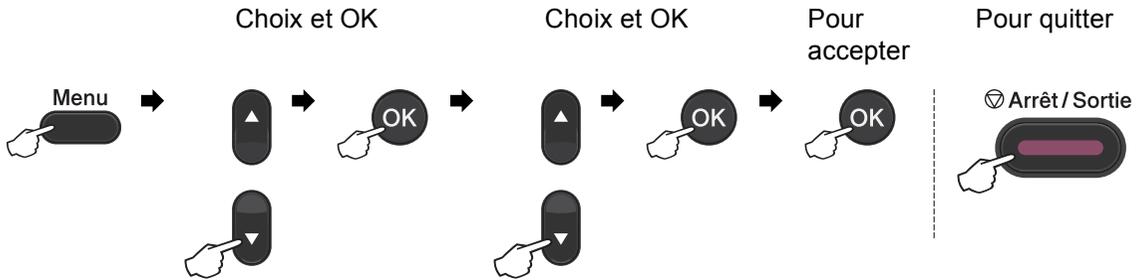

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Page
1. Param. général	1. Mode Chrono.	—	—	0 Sec 30 Secs 1 Min 2 Mins* 5 Mins Non	Permet de paramétrer l'heure à laquelle l'appareil repasse en mode FAX et l'heure à laquelle l'appareil bascule du mode Utilisateur individuel au mode Utilisateur public lors de l'utilisation de Secure Function Lock.	Voir ♦.
	2. Papier	1. Type papier	1. Bac MP	Fin Normal* Épais Lourd Papier recyclé Étiquette	Permet de paramétrer le type de papier dans le bac à papier.	17
2. Supérieur			Fin Normal* Épais Lourd Papier recyclé	Permet de paramétrer le type de papier dans le bac à papier.	17	
♦ <i>Guide de l'utilisateur avancé</i> □ <i>Guide utilisateur - Logiciel</i>						
 Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.						

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Page	
1. Param. général (suite)	2. Papier (suite)	1. Type papier (suite)	3. Inférieur (Ce menu s'affiche si vous avez installé le bac inférieur en option.)	Fin Normal* Épais Lourd Papier recyclé	Permet de paramétrer le type de papier dans le bac à papier.	17	
			2. Format papier	1. Bac MP	A4* Letter Legal Executive A5 A5 L A6 B5 B6 Folio N'importe quel	Permet de paramétrer le format du papier dans le bac à papier.	17
		2. Supérieur		A4* Letter Legal Executive A5 A5 L A6 B5 B6 Folio	Permet de paramétrer le format du papier dans le bac à papier.	17	
		3. Inférieur (Ce menu s'affiche si vous avez installé le bac inférieur en option.)		A4* Letter Legal Executive A5 B5 B6 Folio	Permet de paramétrer le format du papier dans le bac à papier.	17	
		<p>◆ <i>Guide de l'utilisateur avancé</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Guide utilisateur - Logiciel</i></p>					
		<p> Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.</p>					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Page
1. Param. général (suite)	3. Volume	1. Sonnerie	—	Bas Moyen* Haut Non	Permet d'ajuster le volume de la sonnerie.	10
		2. Bip sonore	—	Bas Moyen* Haut Non	Permet d'ajuster le niveau du volume du bip sonore.	10
		3. Haut parleur	—	Bas Moyen* Haut Non	Permet d'ajuster le volume du haut-parleur.	10
	4. Ecologie	1. Économie toner	—	Oui Non*	Permet d'augmenter le rendement d'impression de la cartouche de toner.	Voir ◆ .
		2. Tps Veille	—	La plage varie en fonction du modèle. 03Min*	Permet d'économiser l'énergie.	
	5. Mode silence	—	—	Activé Désactivé*	Permet de réduire le bruit d'impression.	
	6. Utilisat. bacs	1. Copie	—	Bac 1 seulement Bac 2 seulement MP seulement MP>T1>T2* T1>T2>MP (Bac 2 et T2 apparaissent si vous avez installé le bac inférieur en option.)	Permet de sélectionner le bac qui sera utilisé pour le mode COPIE.	18

◆ *Guide de l'utilisateur avancé*

□ *Guide utilisateur - Logiciel*



Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Page
1.Param. général (suite)	6.Utilisat.bacs (suite)	2. Fax	—	Bac 1 seulement Bac 2 seulement MP seulement MP>T1>T2 T1>T2>MP* (Bac 2 et T2 apparaissent si vous avez installé le bac inférieur en option.)	Permet de sélectionner le bac qui sera utilisé pour le mode FAX.	19
		3. Imprimer	—	Bac 1 seulement Bac 2 seulement MP seulement MP>T1>T2* T1>T2>MP (Bac 2 et T2 apparaissent si vous avez installé le bac inférieur en option.)	Permet de sélectionner le bac qui sera utilisé pour le mode Impression.	19
	7.Contraste LCD	—	—	-□□□■+ -□□□■+ -□■□□+* -□■□□+ -■□□□+	Permet d'ajuster le contraste de l'écran ACL.	Voir ◆.
	8.Sécurité	1.Verr.de fonct.	—	—	—	Permet de restreindre l'opération sélectionnée de l'appareil à 25 utilisateurs individuels au maximum ainsi qu'à tous les utilisateurs publics non autorisés.
2.Verr. réglage		—	—	—	Permet d'empêcher les utilisateurs non autorisés de modifier les paramètres actuels de l'appareil.	
◆ Guide de l'utilisateur avancé						
□ Guide utilisateur - Logiciel						
 Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.						

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Page
1. Param. général (suite)	9. Numér. document	1. Taille de num.	—	A4* Lettre	Permet d'ajuster la surface de numérisation de la vitre du scanner au format du document.	30
		2. Taille fichier	1. Couleur	Petit Moyen* Grand	Vous pouvez définir vos propres paramètres par défaut pour le taux de compression des données.	Voir <input type="checkbox"/> .
			2. Gris	Petit Moyen* Grand		
		3. Numéri. rec-ver (MFC-8520DN)	—	Bord long* Bord court	Permet de sélectionner le format de numérisation recto-verso.	Voir <input checked="" type="checkbox"/> .
<p>◆ <i>Guide de l'utilisateur avancé</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Guide utilisateur - Logiciel</i></p>						
<p> Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.</p>						

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Page
2. Fax	1. Param. RC. (En mode FAX seulement)	1. Long. sonnerie	—	(03 - 05) 03* (Pour France) 02 - 10 02* (Pour Suisse) 00 - 10 02* (Pour Belgique)	Permet de paramétrer le nombre de sonneries avant que l'appareil ne réponde en mode Fax uniquement ou Fax/Tél.	34
		2. Durée son. F/T	—	20 Secs 30 Secs* 40 Secs 70 Secs	Permet de paramétrer la durée de la double sonnerie rapide en mode Fax/Tél.	34
		3. Détection fax	—	Oui* Non	Permet de recevoir des fax sans avoir à appuyer sur Marche .	35
		4. Code distance	—	Oui (*51, #51) Non*	Permet de répondre à tous les appels sur un poste supplémentaire ou externe et d'utiliser des codes pour mettre l'appareil sous ou hors tension. Vous pouvez personnaliser ces codes.	42
		5. Réduction auto	—	Oui* Non	Permet de réduire la taille des fax entrants.	Voir ♦.
		6. Densité toner	—	-□□□■+ -□□■□+ -□■□□+* -□■□□+ -■□□□+	Permet d'assombrir ou d'éclaircir l'impression.	
		7. Relève RC	—	Standard* Protégé Envoi différé	Permet de configurer votre appareil pour qu'il relève un autre télécopieur.	
		8. Tampon Rx fax	—	Activé Désactivé*	Permet d'imprimer l'heure et la date de réception dans la partie supérieure des fax reçus.	

♦ Guide de l'utilisateur avancé



Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Page
2. Fax (suite)	1. Param. RC. (En mode FAX seulement) (suite)	9. Duplex	—	Oui Non*	Permet d'imprimer les fax reçus sur les deux côtés du papier.	Voir ◆
		2. Param. TX. (En mode FAX seulement)	1. Contraste	—	Auto* Clair Foncé	
	2. Résolution fax		—	Standard* Fin Sup. Fin Photo	Permet de paramétrer la résolution par défaut des fax sortants.	
	3. Envoi différé		—	—	Permet de paramétrer l'heure à laquelle les fax différés sont envoyés.	
	4. TX différé		—	Oui Non*	Permet de combiner les fax différés envoyés au même numéro de fax à la même heure de la journée en un seul envoi.	
	5. Tx Immédiat		—	Fax suivant:Oui Fax suivant:Non Oui Non*	Permet d'envoyer un fax sans utiliser la mémoire.	
	6. Relevé TX		—	Standard* Protégé	Permet de configurer l'appareil de sorte qu'un autre télécopieur puisse extraire un document.	
	7. Page de garde		1. Paramétrage		Fax suivant:Oui Fax suivant:Non Oui Non* Imp. exemple	
2. Note		—		Permet de configurer vos propres commentaires pour la page de garde du fax.		
◆ Guide de l'utilisateur avancé						
 Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.						

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Page	
2. Fax (suite)	2. Param. TX. (En mode FAX seulement) (suite)	8. Mode internat.	—	Oui Non*	Si vous avez des difficultés pour envoyer des fax à l'étranger, réglez cette option sur Oui .	Voir ♦.	
		9. Destination	—	Afficher* Masquer	Permet de configurer l'appareil de façon à afficher les informations de destination sur l'écran ACL lors de l'envoi de fax.		
	3. Carnet d'adr.	1. Num. monotouche	—	—	—	Permet d'enregistrer jusqu'à 16 numéros de monotouche afin que vous puissiez composer des numéros en appuyant sur une touche (et sur Marche).	49
		2. Num. abrégé	—	—	—	Permet d'enregistrer jusqu'à 300 numéros abrégés afin que vous puissiez composer simplement en appuyant sur quelques touches (et sur Marche).	51
		3. Groupement	—	—	—	Permet de configurer jusqu'à 20 numéros de groupe pour la diffusion.	Voir ♦.
	4. Param. Rapport	1. Rap. transmis.	—	—	Oui Oui+Image Non* Non+Image	Permet de paramétrer la configuration initiale du rapport de vérification de l'envoi.	30
		2. Périod. journal	—	—	Tous les 50 fax* Toutes les 6 h Toutes les 12 h Toutes les 24 h Tous les 2 j Tous les 7 j Non	Permet de paramétrer l'intervalle pour l'impression automatique du journal des fax.	Voir ♦.
	♦ Guide de l'utilisateur avancé						
 Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.							

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Page		
2. Fax (suite)	5.Options dist.	1.Réadr/enrgst	—	Réadressage fax Mémoriser fax Récept. PC-FAX Non*	Permet de paramétrer l'appareil pour qu'il réadresse des fax, enregistre des fax entrants en mémoire (pour que vous puissiez les extraire lorsque vous n'êtes pas à côté de l'appareil) ou envoie des fax à votre ordinateur. Si vous avez sélectionné Réadressage fax ou Récept. PC-FAX, vous pouvez activer la fonction de sécurité Impression de sauvegarde.	Voir ◆		
		(Impression de sauvegarde)						
		2.Accès distance	—	---	Permet de paramétrer votre propre code pour l'extraction à distance.			
	3.Imprime doc.	—	—	Permet d'imprimer les fax entrants enregistrés dans la mémoire.				
	6.Compos. restr.	1.Pavé numérique	—	Entrez # 2X Activé Désactivé*	Vous pouvez paramétrer l'appareil pour restreindre la composition lorsque vous utilisez le pavé numérique.			
		2.Num.monotouche	—	Entrez # 2X Activé Désactivé*	Vous pouvez paramétrer l'appareil pour restreindre la numérotation des numéros de monotouche.			
		3.Num.abregé	—	Entrez # 2X Activé Désactivé*	Vous pouvez paramétrer l'appareil pour restreindre la composition des numéros abrégés.			
	◆ <i>Guide de l'utilisateur avancé</i>							
	 Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.							

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Descriptions	Page
2. Fax (suite)	6.Compos. restr. (suite)	4. Serveur LDAP (Ce menu s'affiche si vous téléchargez la fonction LDAP sur votre appareil.)	—	Entrez # 2X Activé Désactivé*	Vous pouvez paramétrer l'appareil pour restreindre la composition des numéros de serveur LDAP.	Voir ♦.
	7.Jobs EnAttente	—	—	—	Vous pouvez vérifier les tâches présentes dans la mémoire et annuler les tâches sélectionnées.	
	0.Divers	1.Compatibilité	—	Elevée* Normale Base (pour VoIP)	Permet d'ajuster l'égalisation concernant les difficultés d'envoi. Les prestataires de services de voix sur IP proposent la prise en charge des fax par le biais de diverses normes. Si vous rencontrez fréquemment des erreurs d'envoi de fax, sélectionnez Base (pour VoIP).	130
♦ Guide de l'utilisateur avancé						
 Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.						

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
3. Copie	1. Qualité	—	Auto* Texte Photo Graphique	Vous pouvez sélectionner la résolution de copie correspondant à votre type de document.	Voir ◆ .
	2. Luminosité	—	-□□□■+ -□□□■+ -□□□■+* -□■□□+ -■□□□+	Permet d'ajuster la luminosité des copies.	
	3. Contraste	—	-□□□■+ -□□□■+ -□□□■+* -□■□□+ -■□□□+	Permet d'ajuster le contraste des copies.	
◆ Guide de l'utilisateur avancé					
 Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
4. Imprimante	1. Emulation	—	Auto (EPSON) * Auto (IBM) HP LaserJet BR-Script 3 Epson FX-850 IBM Proprinter	Permet de sélectionner le mode d'émulation.	Voir <input type="checkbox"/> .
	2. Options impr.	1. Polices res.	1. HP LaserJet 2. BR-Script 3	Permet d'imprimer la liste des polices de caractères internes de l'appareil.	
		2. Configuration	—	Permet d'imprimer la liste des paramètres imprimante de l'appareil.	
		3. Test imp.	—	Permet d'imprimer une page de test.	
	3. Duplex	—	Oui (bord long) Oui (bord court) Non*	Permet d'activer ou de désactiver l'impression recto-verso. Vous pouvez également sélectionner une impression recto-verso sur le bord long ou court.	
	4. Auto Continu	—	Oui* Non	Si ce paramètre est activé, l'appareil élimine automatiquement l'erreur de format de papier, puis utilise n'importe quel papier compatible provenant d'un autre bac à papier.	
5. Réinit. impr.	—	1. Init. 2. Quitter	Permet de restaurer les paramètres par défaut de l'imprimante.		

Guide utilisateur - Logiciel



Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
5.I/F direc. USB	1.Imprimer dir.	1.Format papier	A4* Letter Legal Executive A5 A5 L A6 B5 B6 Folio	Permet de paramétrer le format du papier lors de l'impression directe à partir du lecteur USB de mémoire Flash.	58
		2.Type support	Fin Normal* Épais Lourd Papier recyclé Etiquette	Permet de paramétrer le type de support lors de l'impression directe à partir du lecteur USB de mémoire Flash.	58
		3.Page multiple	1 en 1* 2 en 1 4 en 1 9 en 1 16 en 1 25 en 1 1 en 2x2 pages 1 en 3x3 pages 1 en 4x4 pages 1 en 5x5 pages	Permet de paramétrer le style de page lors de l'impression directe de plusieurs pages à partir du lecteur USB de mémoire Flash.	59
		4.Orientation	Portrait* Paysage	Permet de paramétrer l'orientation des pages lors de l'impression directe à partir du lecteur USB de mémoire Flash.	59
		5.Copies triées	Activé* Désactivé	Permet d'activer ou de désactiver le regroupement des pages lors de l'impression directe à partir du lecteur USB de mémoire Flash.	59

Guide utilisateur - Logiciel



Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
5.I/F direc. USB (suite)	1.Imprimer dir. (suite)	6.Qualité impr.	Normale* Fin	Permet de paramétrer la qualité d'impression lors de l'impression directe à partir du lecteur USB de mémoire Flash.	59
		7.Option PDF	Original* Original&Marque Original&Vign.	Permet de paramétrer l'option PDF (impression des commentaires ou des vignettes dans le fichier PDF en même temps que le texte).	59
		8.Impress.index	Simple* Détails	Permet de paramétrer l'option d'impression de l'index (format simple ou impression détaillée).	59
	2.Numér.vers USB	1.Résolution	Couleur 100 ppp* Couleur 200 ppp Couleur 300 ppp Couleur 600 ppp Couleur auto Gris 100 ppp Gris 200 ppp Gris 300 ppp Gris auto N&B 300 ppp N&B 200 ppp N&B 200x100 ppp	Permet de paramétrer la résolution d'envoi des données numérisées au lecteur USB de mémoire Flash.	Voir <input type="checkbox"/> .
		2.Nom de fichier	—	Permet de saisir le nom de fichier des données numérisées.	
<input type="checkbox"/> <i>Guide utilisateur - Logiciel</i>					
 Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
6. Impr. rapports	1. Rapp. Trans.	1. Aff. sur ACL	—	Permet d'imprimer un rapport pour votre dernier envoi.	Voir ◆.
		2. Imp. rapport	—		
	2. Liste ind. tel	1. Ordre numér.	—	Permet de dresser la liste des noms et des numéros enregistrés dans la mémoire des numéros de monotouche et des numéros abrégés dans l'ordre numérique ou alphabétique.	
		2. Ordre alphab.	—		
	3. Journal Fax	—	—	Permet de dresser la liste des informations concernant les 200 derniers fax entrants et sortants. (TX indique une transmission. RX indique une réception.)	
	4. Config. Util	—	—	Dresse la liste de vos paramètres.	
	5. Config Réseau	—	—	Dresse la liste de vos paramètres réseau.	
6. Imp. pts tamb.	—	—	Imprime la page de vérification des taches du tambour.		
◆ <i>Guide de l'utilisateur avancé</i>					
 Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Options	Descriptions	Page
7. Réseau	1. TCP/IP	1. Méth. boot	—	—	Auto* Statique RARP BOOTP DHCP	Permet de sélectionner la méthode BOOT qui correspond le mieux à vos besoins.	Voir +.
		(Essai IP Boot)	—	—	00003* [00000-32767]	Permet de spécifier le nombre de tentatives effectuées par l'appareil pour obtenir une adresse IP lorsque la Méth. boot est définie sur un paramètre autre que Statique.	
		2. Adresse IP	—	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse IP.	
		3. Masq. SS. réseau	—	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir le masque de sous-réseau.	
		4. Passerelle	—	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse de passerelle.	
		5. Nom du nœud	—	—	BRNXXXXXXXXXXXX	Permet de saisir le nom de nœud. (Jusqu'à 32 caractères)	
		6. Config. WINS	—	—	Auto* Statique	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.	

+ Guide utilisateur - Réseau



- Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.
- LDAP, ainsi que les fonctions Fax Internet et Numériser vers serveur de messagerie sont disponibles en téléchargement.
- Pour utiliser ces fonctions, téléchargez les logiciels requis à partir de notre site Web Brother Solutions Center à l'adresse suivante : <http://solutions.brother.com/>.
- Certains menus de 2ème niveau ne s'affichent que si vous téléchargez les options IFAX et E-mail sur votre appareil.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Options	Descriptions	Page
7. Réseau (suite)	1. TCP/IP (suite)	7. Serveur WINS	—	—	Primaire [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secondaire [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.	Voir +.
		8. Serveur DNS	—	—	Primaire [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secondaire [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.	
		9. APIPA	—	—	Oui* Non	Permet d'attribuer automatiquement l'adresse IP à partir d'une plage d'adresses lien-local.	
		0. IPv6	—	—	Activé Désactivé*	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6. Si vous souhaitez utiliser le protocole IPv6, visitez le site Web http://solutions.brother.com/ pour plus d'informations.	

+ Guide utilisateur - Réseau



- Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.
- LDAP, ainsi que les fonctions Fax Internet et Numériser vers serveur de messagerie sont disponibles en téléchargement.
- Pour utiliser ces fonctions, téléchargez les logiciels requis à partir de notre site Web Brother Solutions Center à l'adresse suivante : <http://solutions.brother.com/>.
- Certains menus de 2ème niveau ne s'affichent que si vous téléchargez les options IFAX et E-mail sur votre appareil.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Options	Descriptions	Page	
7. Réseau (suite)	2. Ethernet	—	—	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Permet de sélectionner le mode de liaison Ethernet.	Voir +.	
	3. État	—	—	—	Actif 100B-FD Actif 100B-HD Actif 10B-FD Actif 10B-HD Inactif	Affiche l'état actuel du réseau filaire.		
	4. Adresse MAC	—	—	—	—	Affiche l'adresse MAC de l'appareil.		
	(5. E-mail/ IFAX)	1. Adresse mail	—	—	—	—		Permet de saisir l'adresse électronique. (Jusqu'à 60 caractères)
		2. Config. serv.	1. SMTP	1. Serveur SMTP	Nom (Jusqu'à 64 caractères) Adresse IP [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse du serveur SMTP.		
					2. Port SMTP	25* [00001-65535]		Permet de saisir le numéro du port SMTP.
			3. Auth. pour SMTP	Aucun* SMTP-AUTH POP avant SMTP	Permet de sélectionner la méthode de sécurité à utiliser pour la notification par e-mail.			

+ Guide utilisateur - Réseau



- Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.
- LDAP, ainsi que les fonctions Fax Internet et Numériser vers serveur de messagerie sont disponibles en téléchargement.
- Pour utiliser ces fonctions, téléchargez les logiciels requis à partir de notre site Web Brother Solutions Center à l'adresse suivante : <http://solutions.brother.com/>.
- Certains menus de 2ème niveau ne s'affichent que si vous téléchargez les options IFAX et E-mail sur votre appareil.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Options	Descriptions	Page
7. Réseau (suite)	(5. E-mail/ IFAX) (suite)	2. Config. serv. (suite)	1. SMTP (suite)	4. SMTP SSL/TLS	Aucun* SSL TLS	Permet d'envoyer ou de recevoir un e-mail via un serveur de messagerie exigeant une communication SSL/TLS.	Voir +.
				5. Vérifier cert.	Oui Non*	Permet de vérifier automatiquement le certificat du serveur SMTP.	
			2. POP3	1. Serveur POP3	Nom (Jusqu'à 64 caractères) Adresse IP [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse du serveur POP3.	
				2. Port POP3	110* [00001-65535]	Permet de saisir le numéro du port POP3.	
				3. Nom bal	—	Permet de saisir le nom de la boîte aux lettres. (Jusqu'à 60 caractères)	
				4. Mot passe bal	—	Permet de saisir le mot de passe de connexion au serveur POP3.	
5. POP3 SSL/TLS	Aucun* SSL TLS	Permet d'envoyer ou de recevoir un e-mail via un serveur de messagerie exigeant une communication SSL/TLS.					

+ Guide utilisateur - Réseau



- Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.
- LDAP, ainsi que les fonctions Fax Internet et Numériser vers serveur de messagerie sont disponibles en téléchargement.
- Pour utiliser ces fonctions, téléchargez les logiciels requis à partir de notre site Web Brother Solutions Center à l'adresse suivante : <http://solutions.brother.com/>.
- Certains menus de 2ème niveau ne s'affichent que si vous téléchargez les options IFAX et E-mail sur votre appareil.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Options	Descriptions	Page	
7. Réseau (suite)	(5. E-mail/ IFAX) (suite)	2. Config. serv. (suite)	2. POP3 (suite)	6. Vérifier cert.	Oui Non*	Permet de vérifier automatiquement le certificat du serveur POP3.	Voir +.	
				7. APOP	On Arrêt*	Permet d'activer ou de désactiver APOP.		
		3. Config RC mail	1. Réception auto	—	Oui* Non	Permet de rechercher automatiquement les nouveaux messages sur le serveur POP3.		
				2. Période RC	—	10* [01-60] min.		Définit l'intervalle entre chaque vérification des nouveaux messages sur le serveur POP3.
				3. Entête	—	Tout Sujet+De+A Sans*		Permet de sélectionner le contenu de l'entête de courrier à imprimer.
				4. Eff. Mail err.	—	Oui* Non		Supprime automatiquement les e-mails d'erreur.
				5. Avis	—	Oui MDN Non*		Permet de recevoir les messages de notification.
		4. Config TX mail	1. Sujet émetteur	—	—	Affiche le sujet associé aux données faxées par Internet.		
			2. Limite taille	—	Oui Non*	Limite la taille des e-mails.		
			3. Avis	—	Oui Non*	Permet d'envoyer des messages de notification.		

+ Guide utilisateur - Réseau



- Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.
- LDAP, ainsi que les fonctions Fax Internet et Numériser vers serveur de messagerie sont disponibles en téléchargement.
- Pour utiliser ces fonctions, téléchargez les logiciels requis à partir de notre site Web Brother Solutions Center à l'adresse suivante : <http://solutions.brother.com/>.
- Certains menus de 2ème niveau ne s'affichent que si vous téléchargez les options IFAX et E-mail sur votre appareil.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Options	Descriptions	Page	
7. Réseau (suite)	(5. E-mail/ IFAX) (suite)	5. Config. relai	1. Diff. relai	—	Oui Non*	Réachemine un document vers un autre télécopieur.	Voir +.	
			2. Domaine relai	—	—	Enregistre le nom de domaine.		
			3. Rapport relais	—	Oui Non*	Imprime le rapport de réacheminement.		
	(6. Num vers email)	—	—	—	Couleur 100 ppp* Couleur 200 ppp Couleur 300 ppp Couleur 600 ppp Couleur auto Gris 100 ppp Gris 200 ppp Gris 300 ppp Gris auto N&B 300 ppp N&B 200 ppp N&B 200x100 ppp	Permet de sélectionner le type et la résolution de numérisation utilisés pour envoyer les données numérisées par e-mail.		
	5. Num vers FTP (7. Num vers FTP)	—	—	—	—	Couleur 100 ppp* Couleur 200 ppp Couleur 300 ppp Couleur 600 ppp Couleur auto Gris 100 ppp Gris 200 ppp Gris 300 ppp Gris auto N&B 300 ppp N&B 200 ppp N&B 200x100 ppp		Permet de sélectionner le type et la résolution de numérisation utilisés pour envoyer les données numérisées via FTP.
	+ Guide utilisateur - Réseau							



- Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.
- LDAP, ainsi que les fonctions Fax Internet et Numériser vers serveur de messagerie sont disponibles en téléchargement.
- Pour utiliser ces fonctions, téléchargez les logiciels requis à partir de notre site Web Brother Solutions Center à l'adresse suivante : <http://solutions.brother.com/>.
- Certains menus de 2ème niveau ne s'affichent que si vous téléchargez les options IFAX et E-mail sur votre appareil.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Options	Descriptions	Page
7. Réseau (suite)	6. Num vers rés. (Windows®) (8. Num vers rés.) (Windows®)	—	—	—	Couleur 100 ppp* Couleur 200 ppp Couleur 300 ppp Couleur 600 ppp Couleur auto Gris 100 ppp Gris 200 ppp Gris 300 ppp Gris auto N&B 300 ppp N&B 200 ppp N&B 200x100 ppp	Permet de sélectionner le type et la résolution de numérisation utilisés pour enregistrer les données numérisées directement sur un serveur CIFS situé sur votre réseau local ou sur Internet.	Voir +.
	(9. Fax vers serv.)	—	—	—	Activé (Préfixe/ Suffixe) Désactivé*	Vous pouvez stocker un préfixe/suffixe de l'adresse du serveur de fax dans l'appareil et envoyer un document à partir d'un système serveur de fax.	
	0. Réinit. réseau	—	—	—	1. Init. 2. Quitter	Permet de restaurer tous les paramètres réseau par défaut.	

+ Guide utilisateur - Réseau



- Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.
- LDAP, ainsi que les fonctions Fax Internet et Numériser vers serveur de messagerie sont disponibles en téléchargement.
- Pour utiliser ces fonctions, téléchargez les logiciels requis à partir de notre site Web Brother Solutions Center à l'adresse suivante : <http://solutions.brother.com/>.
- Certains menus de 2ème niveau ne s'affichent que si vous téléchargez les options IFAX et E-mail sur votre appareil.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page	
8. Info. appareil (suite)	1. No. de série	—	—	Vous pouvez vérifier le numéro de série de votre appareil.	140	
	2. Compteur page	—	Total Fax/Liste Copie Impr.	Vous pouvez vérifier le nombre total de pages que l'appareil a imprimé depuis sa mise en service.	Voir ◆.	
	3. Durée de vie	1. Tambour	—	—	Vous pouvez vérifier le pourcentage de la durée de vie restante d'une pièce de l'appareil. (Kit 2 PF apparaît uniquement si vous avez installé le bac à papier en option.)	
		2. Unité fusion	—	—		
		3. Laser	—	—		
		4. Kit PF MP	—	—		
		5. Kit 1 PF	—	—		
6. Kit 2 PF	—	—	—			
◆ Guide de l'utilisateur avancé						
 Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.						

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page	
0.Param. système	1.Mode réponse	—	Fax* Fax/Tél Tel/Rep.Ext Manuel	Permet de sélectionner le mode de réception qui convient le mieux à vos besoins.	32	
	2.Date & heure	1.Date & heure	—		Permet de programmer la date et l'heure sur l'écran ACL et sur les entêtes des fax que vous envoyez.	Voir ‡.
		2.Heure été auto	Oui* Non		Permet de passer automatiquement à l'heure d'été.	Voir ◆.
		3.Fuseau horaire	UTCXXX:XX		Permet de paramétrer le fuseau horaire correspondant à votre pays.	Voir +.
	3.ID station	—	Fax: Tel: Nom:	Permet de paramétrer le nom et le numéro de fax à faire figurer sur chaque page envoyée par fax.	Voir ‡.	
	4.Tonal/Impuls. (uniquement pour le France et Suisse)	—	Tonal.* Impuls.	Permet de sélectionner le mode de numérotation.		
	4.Tonalité (pour le Belgique) 5.Tonalité (pour le France et Suisse)	—	Détection Aucune détect.*	Vous pouvez raccourcir la pause de détection de la tonalité.	130	
5.Param. ligne (pour le Belgique) 6.Param. ligne (pour le France et Suisse)	—	Normale* ISDN PBX	Permet de sélectionner le type de ligne téléphonique.	38		
<p>◆ Guide de l'utilisateur avancé</p> <p>‡ Guide d'installation rapide</p> <p>+ Guide utilisateur - Réseau</p>						
<p> Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.</p>						

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
0. Param. système	6. Réinitialiser (pour le Belgique) 7. Réinitialiser (pour le France et Suisse)	1. Réseau	1. Init. 2. Quitter	Permet de restaurer tous les paramètres réseau par défaut.	140
		2. Adresse et fax	1. Init. 2. Quitter	Permet de restaurer tous les numéros de téléphone et tous les paramètres de fax enregistrés.	
		3. Tous les param	1. Init. 2. Quitter	Permet de restaurer tous les paramètres de l'appareil sur les paramètres d'usine.	
	0. Langue locale	—	(Sélectionnez votre langue.)	Permet de modifier la langue de l'écran ACL pour qu'elle corresponde à votre pays.	Voir ‡.
<p>◆ <i>Guide de l'utilisateur avancé</i></p> <p>‡ <i>Guide d'installation rapide</i></p> <p>+ <i>Guide utilisateur - Réseau</i></p>					
<p> Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.</p>					

Saisie de texte

Vous devrez taper des caractères de texte lors du paramétrage de certaines sélections de menu, par exemple, ID station. Des lettres sont imprimées sur les touches du pavé numérique. Les touches **0**, **#** et ***** ne sont *pas* associées à des lettres, car elles sont réservées à des caractères spéciaux.

Appuyez sur la touche du pavé numérique appropriée le nombre de fois indiqué dans ce tableau de référence pour accéder au caractère souhaité.

Appuyez sur la touche	une fois	deux fois	trois fois	quatre fois	cinq fois	six fois	sept fois	huit fois	neuf fois
1	@	.	/	1	@	.	/	1	@
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

Pour les sélections de menu qui n'autorisent pas la sélection de lettres minuscules, utilisez ce tableau de référence.

Appuyez sur la touche	une fois	deux fois	trois fois	quatre fois	cinq fois
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W

Insertion d'espaces

Pour saisir un espace dans un numéro de fax, appuyez une fois sur ► entre les chiffres. Pour saisir un espace dans un nom, appuyez deux fois sur ► entre les caractères.

Corrections

Si vous avez saisi un caractère par erreur et souhaitez le modifier, appuyez sur ◀ ou sur ► pour déplacer le curseur au premier caractère incorrect, puis appuyez sur **Effacer**.

Lettres répétées

Pour saisir la même lettre que celle saisie précédemment, appuyez sur ► pour déplacer le curseur vers la droite avant d'appuyer à nouveau sur la touche.

Caractères spéciaux et symboles

Appuyez sur *, # ou 0, puis sur ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur sur le symbole ou le caractère souhaité. Appuyez sur **OK** pour le sélectionner. Les symboles et les caractères ci-dessous s'affichent en fonction de la sélection de menu.

Appuyez sur *	pour	(espace) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
Appuyez sur #	pour	: ; < = > ? @ [] ^ _ \ ~ ' { }
Appuyez sur 0	pour	À Â Ç É È Ê Ë Î Ï Ô Œ Ú Û Ü 0

D

Spécifications

Généralités

Modèle		MFC-8510DN	MFC-8520DN
Type d'imprimante		Laser	
Méthode d'impression		Imprimante laser électrophotographique	
Volume de la mémoire	Standard	64 MB	128 MB
	En option	1 fente : SO-DIMM DDR2 (144 broches) jusqu'à 256 Mo	
ACL (écran à cristaux liquides)		22 caractères × 5 lignes	
Source d'alimentation		220 - 240 V CA 50/60 Hz	
Consommation électrique ¹ (moyenne)	Pointe	Environ 1 200 W à 25 °C	
	Copie	Environ 651 W à 25 °C	
	Copie (Mode Silencieux)	Environ 336 W à 25 °C	
	Prêt	Environ 8,1 W à 25 °C	
	Veille prolongée	Environ 1,2 W	
Dimensions			
Poids (consommables compris)		15,8 kg	16,0 kg

¹ Connexions USB à l'ordinateur

Modèle		MFC-8510DN	MFC-8520DN
Niveau de bruit	Pression sonore	Impression	LPAM = 59 dB (A)
		Prêt	LPAM = 37 dB (A)
		Impression (Mode Silencieux)	LPAM = 54 dB (A)
	Puissance sonore	Copie ^{1 2}	LWad = 6,64 B (A)
		Prêt ^{1 2}	LWad = 4,62 B (A)
		Impression (Mode Silencieux)	LWad = 6,4 B (A)
Température		Fonctionnement	De 10 à 32,5 °C
		Stockage	De 0 à 40 °C
Humidité		Fonctionnement	20 à 80% (sans condensation)
		Stockage	10 à 90% (sans condensation)
Chargeur automatique de documents		Jusqu'à 35 pages Environnement recommandé pour des résultats optimaux : Température : 20 à 30 °C Humidité : 50 % à 70 % Papier : 80 g/m ²	

¹ Mesures conformes à la méthode décrite dans la norme RAL-UZ122.

² Un équipement de bureau avec LWad > 6,30 B (A) ne convient pas pour une utilisation dans les pièces dans lesquelles s'effectuent des tâches essentiellement intellectuelles. Cet équipement doit être placé dans des pièces séparées en raison du bruit qu'il émet.

Format du document

Modèle		MFC-8510DN	MFC-8520DN
Format du document (recto)	Largeur du chargeur	147,3 à 215,9 mm	
	Longueur du chargeur	147,3 à 355,6 mm	
	Largeur de la vitre du scanner	Max. 215,9 mm	
	Longueur de la vitre du scanner	Max. 300,0 mm	
Format du document (recto-verso)	Largeur du chargeur	-	147,3 à 215,9 mm
	Longueur du chargeur	-	147,3 à 355,6 mm

Support d'impression

Modèle		MFC-8510DN	MFC-8520DN
Entrée papier	Bac à papier (standard)	Type de papier	Papier ordinaire, papier fin, papier recyclé
		Format du papier	A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (bord long), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio
		Grammage du papier	60 à 105 g/m ²
		Capacité de papier maximale	Jusqu'à 250 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m ²
	Bac multifonction (Bac MF)	Type de papier	Papier ordinaire, papier fin, papier épais, papier plus épais, papier recyclé, papier de qualité supérieure, étiquettes, enveloppes, enveloppes fines, enveloppes épaisses
		Format du papier	Largeur : 76,2 à 215,9 mm Longueur : 127,0 à 355,6 mm
		Grammage du papier	60 à 163 g/m ²
		Capacité de papier maximale	Jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m ²
	Bac à papier 2 (en option)	Type de papier	Papier ordinaire, papier fin, papier recyclé
		Format du papier	A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), Executive, Legal, Folio
		Grammage du papier	60 à 105 g/m ²
		Capacité de papier maximale	Jusqu'à 500 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m ²
Sortie papier ¹	Bac de sortie face imprimée dessous	Jusqu'à 150 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m ² (sortie face imprimée vers le bas dans le bac à papier de sortie face imprimée vers le bas)	
	Bac de sortie face imprimée vers le haut	Une feuille (sortie face imprimée vers le haut dans le bac de sortie face imprimée vers le haut)	
Recto-verso	Impression recto-verso automatique	Type de papier	Papier ordinaire, papier fin, papier recyclé
		Format du papier	A4
		Grammage du papier	60 à 105 g/m ²

¹ Pour les étiquettes, nous vous recommandons de retirer les pages imprimées du bac de sortie immédiatement après leur sortie de l'appareil pour éviter de les maculer.

Fax

Modèle		MFC-8510DN	MFC-8520DN
Compatibilité		ITU-T Super Groupe 3	
Système d'encodage		MH/MR/MMR/JBIG/JPEG	
Vitesse du modem		33 600 bps (avec récupération automatique)	
Réception d'une impression recto-verso		Oui	
Envoi automatique de documents recto-verso		-	Oui (depuis le chargeur)
Largeur de numérisation		Max. 208 mm	
Largeur d'impression		Max. 208 mm	
Échelle de gris		8 bits/256 niveaux	
Résolution	Horizontale	8 points/mm	
	Verticale	Standard : 3,85 lignes/mm	
		Fin : 7,7 lignes/mm	
		Photo : 7,7 lignes/mm	
		Super fin : 15,4 lignes/mm	
Composition par monotouche		16 (8 × 2)	
Numéro abrégé		300 stations	
Groupes		Jusqu'à 20	
Diffusion		366 stations	
Recomposition automatique		3 fois à 5 minutes d'intervalle	
Transmission depuis la mémoire		Jusqu'à 500 ¹ pages	
Réception sans papier		Jusqu'à 500 ¹ pages	

¹ 'Pages' fait référence au 'tableau d'essais ITU-T 1' (lettre commerciale type, résolution Standard, code JBIG). Les spécifications et la documentation imprimée peuvent faire l'objet de modification sans préavis.

Copie

Modèle	MFC-8510DN	MFC-8520DN
Largeur de copie	Max. 210 mm	
Copie automatique de documents recto-verso	-	Oui (depuis le chargeur)
Copies multiples	Permet d'empiler ou de trier jusqu'à 99 pages	
Réduction/Agrandissement	25 % à 400 % (par incréments de 1 %)	
Résolution	Jusqu'à 1 200 × 600 ppp	
Délai de réalisation de la première copie ¹	Inférieur à 10,5 secondes à 23 °C / 230 V	

¹ En mode Prêt et dans le bac standard

Scanner

Modèle	MFC-8510DN	MFC-8520DN
Couleur/Noir	Oui/Oui	
Compatibilité TWAIN	Oui (Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x ¹)	
Compatibilité WIA	Oui (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7)	
Compatibilité ICA	Oui (Mac OS X 10.6.x, 10.7.x)	
Profondeur de couleur	Couleur 48 bits en interne / 24 bits en externe	
Résolution	Jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp (interpolée) ² Jusqu'à 1 200 × 1 200 ppp (optique) ² (depuis la vitre du scanner) Jusqu'à 1 200 × 600 ppp (optique) ² (depuis le chargeur)	
Largeur de numérisation	Max. 210 mm	
Numérisation automatique de documents recto-verso	-	Oui (depuis le chargeur)
Échelle de gris	256 niveaux	

¹ Pour obtenir les dernières mises à jour de pilotes pour Mac OS X, visitez le site <http://solutions.brother.com/>.

² Numérisation maximum 1 200 × 1 200 ppp avec le pilote WIA sous Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7 (possibilité de sélectionner une résolution jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp avec l'utilitaire de numérisation)

Imprimante

Modèle	MFC-8510DN	MFC-8520DN
Impression automatique de documents recto-verso	Oui	
Émulations	PCL6, BR-Script3 (PostScript® 3™), IBM Proprinter XL, Epson FX-850	
Résolution	1200 ppp × 1200 ppp, qualité HQ1200 (2400 × 600 ppp), 600 ppp × 600 ppp	
Vitesse d'impression (recto-verso)	Jusqu'à 18 faces/minute (jusqu'à 9 feuilles/minute) (format A4) ¹	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 36 pages/minute (format A4) ¹	
Délai de réalisation de la première impression ²	Inférieur à 8,5 secondes à 23 °C / 230 V	

¹ La vitesse d'impression peut varier en fonction du type de document à imprimer.

² En mode Prêt et dans le bac standard

Interfaces

Modèle	MFC-8510DN	MFC-8520DN
USB	USB 2.0 haute vitesse ^{1 2} Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) ne mesurant pas plus de 2,0 mètres.	
Ethernet ³	10BASE-T / 100BASE-TX Utilisez un câble droit à paire torsadée de catégorie 5 (ou supérieure).	

¹ Votre appareil présente une interface Hi-Speed USB 2.0. L'appareil peut également être connecté à un ordinateur muni d'une interface USB 1.1.

² Les ports USB des autres fournisseurs ne sont pas pris en charge.

³ Pour obtenir les caractéristiques techniques détaillées du réseau, consultez la section *Réseau (LAN)* >>> page 184 et le >>> Guide utilisateur - Réseau.

Impression directe, fonction

Modèle	MFC-8510DN	MFC-8520DN
Compatibilité	PDF version 1.7 ¹ , JPEG, Exif + JPEG, PRN (créé par le pilote d'imprimante Brother), TIFF (numérisé par tous les modèles MFC ou DCP de Brother), XPS version 1.0	
Interface	Interface USB directe	

¹ Les données PDF incluant un fichier image JBIG2, un fichier image JPEG2000 ou un fichier multicalque ne sont pas prises en charge.

Configuration minimale requise pour l'ordinateur

Configuration minimale du système et fonctions logicielles de l'ordinateur prises en charge								
Plate-forme de l'ordinateur et version du système d'exploitation		Vitesse minimum du processeur	Mémoire vive minimum	Mémoire vive recommandée	Espace sur le disque dur pour l'installation		Fonctions logicielles de l'ordinateur prises en charge	Interface de l'ordinateur prise en charge ²
					Pour les pilotes	Pour les applications		
Système d'exploitation Windows®	Windows® XP Édition familiale ^{1 4} Windows® XP Professionnel ^{1 4}	Intel® Pentium II® ou équivalent	128 MB	256 MB	150 MB	500 MB	Impression, PC-Fax ³ , numérisation	USB, 10Base-T/100 Base-TX (Ethernet)
	Windows® XP Professionnel Édition x64 ^{1 4}	UC 64 bits (Intel®64 ou AMD64) prise en charge	256 MB	512 MB				
	Windows Vista® ^{1 4}	UC Intel® Pentium® 4 ou équivalent 64 bits (Intel®64 ou AMD64) prise en charge	512 MB	1 GB	500 MB	1,2 GB		
	Windows® 7 ^{1 4}	UC Intel® Pentium® 4 ou équivalent 64 bits (Intel®64 ou AMD64) prise en charge	1 Go (32 bits) 2 Go (64 bits)	1 Go (32 bits) 2 Go (64 bits)	650 MB			

Configuration minimale du système et fonctions logicielles de l'ordinateur prises en charge								
Plate-forme de l'ordinateur et version du système d'exploitation		Vitesse minimum du processeur	Mémoire vive minimum	Mémoire vive recommandée	Espace sur le disque dur pour l'installation		Fonctions logicielles de l'ordinateur prises en charge	Interface de l'ordinateur prise en charge ²
					Pour les pilotes	Pour les applications		
	Windows Server [®] 2003 (impression uniquement via le réseau)	Intel [®] Pentium [®] III ou équivalent	256 MB	512 MB	50 MB	N/A	Impression	10Base-T/ 100 Base-TX (Ethernet)
	Windows Server [®] 2003 Édition x64 (impression uniquement via le réseau)	UC 64 bits (Intel [®] 64 ou AMD64) prise en charge						
	Windows Server [®] 2008 (impression uniquement via le réseau)	UC Intel [®] Pentium [®] 4 ou équivalent 64 bits (Intel [®] 64 ou AMD64) prise en charge	512 MB	2 GB				
	Windows Server [®] 2008 R2 (impression uniquement via le réseau)	UC 64 bits (Intel [®] 64 ou AMD64) prise en charge						

Configuration minimale du système et fonctions logicielles de l'ordinateur prises en charge								
Plate-forme de l'ordinateur et version du système d'exploitation		Vitesse minimum du processeur	Mémoire vive minimum	Mémoire vive recommandée	Espace sur le disque dur pour l'installation		Fonctions logicielles de l'ordinateur prises en charge	Interface de l'ordinateur prise en charge ²
					Pour les pilotes	Pour les applications		
Système d'exploitation Macintosh	Mac OS X 10.5.8	Processeur PowerPC G4/G5 Intel®	512 MB	1 GB	80 MB	400 MB	Impression, envoi de PC-Fax ³ , numérisation	USB, 10Base-T/100 Base-TX (Ethernet)
	Mac OS X 10.6.x	Processeur Intel®	1 GB	2 GB				
	Mac OS X 10.7.x	Processeur Intel®	2 GB	2 GB				

¹ Pour WIA, résolution 1 200 x 1 200. L'utilitaire scanner de Brother permet d'optimiser la résolution jusqu'à 19 200 x 19 200 ppp.

² Les ports USB des autres fournisseurs ne sont pas pris en charge.

³ PC-Fax prend en charge les fax noir et blanc seulement.

⁴ Nuance™ PaperPort™ 12SE prend en charge Microsoft® SP3 ou version supérieure pour Windows® XP et SP2 ou version supérieure pour Windows Vista® et Windows® 7.

Pour obtenir les dernières mises à jour du pilote, visitez le site <http://solutions.brother.com/>.

Tous les autres noms de marques commerciales, de marques et de produits sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Consommables

Modèle		MFC-8510DN	MFC-8520DN	Nom du modèle
Cartouche de toner	Fournie	Environ 2 000 pages format A4 ou Letter ¹		-
	Standard	Environ 3 000 pages format A4 ou Letter ¹		TN-3330
	Haut rendement	Environ 8 000 pages format A4 ou Letter ¹		TN-3380
Tambour		Environ 30 000 pages format A4 ou Letter (1 page/tâche) ²		DR-3300

¹ Le rendement approximatif de la cartouche est conforme à la norme ISO/CEI 19752.

² La durée de vie du tambour est approximative et peut varier en fonction du type d'utilisation.

Réseau (LAN)



Remarque

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques du réseau >> Guide utilisateur - Réseau

Modèle		MFC-8510DN	MFC-8520DN
Réseau local		Vous pouvez connecter votre appareil à un réseau pour utiliser les fonctionnalités d'impression réseau, de numérisation réseau, d'envoi et de réception PC-Fax (Windows® uniquement) et de configuration à distance ¹ . Vous disposez également du logiciel de gestion réseau Brother BRAdmin Light ^{2 3} .	
Protocoles	IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/résolution des noms NetBIOS, résolveur DNS, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3 ⁴ , client SMTP, IPP/IPPS, client et serveur FTP, client LDAP ⁴ , client CIFS, serveur TELNET, SNMP v1/v2c/v3, serveur HTTP/HTTPS, client et serveur TFTP, ICMP, Web Services Print/Scan, client SNTP	
	IPv6	NDP, RA, Résolveur DNS, mDNS, Répondeur LLMNR, LPR/LPD, Port RAW personnalisé/Port9100, IPP/IPPS, Client et serveur FTP, Client LDAP ⁴ , Client CIFS, Serveur TELNET, SNMP v1/v2c/v3, Serveur HTTP/HTTPS, Client et serveur TFTP, Client SMTP, ICMPv6, Client SNTP, Web Services Print/Scan	
Protocoles de sécurité	Câblé	APOP, POP avant SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos	

¹ Voir *Configuration minimale requise pour l'ordinateur* >> page 180.

² (Pour les utilisateurs Windows®) Brother BRAdmin Light est disponible sur le CD-ROM fourni avec l'appareil. (Pour les utilisateurs Macintosh) Brother BRAdmin Light est disponible en téléchargement à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

³ (Pour les utilisateurs Windows®) Si vous souhaitez une gestion plus avancée de l'appareil, utilisez la dernière version de l'utilitaire Brother BRAdmin Professional disponible en téléchargement à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

⁴ Ces protocoles sont disponibles si vous avez installé la fonction LDAP sur votre appareil. Vous pouvez ajouter la fonction LDAP en la téléchargeant à partir du Brother Solutions Center à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

A

- ACL (écran à cristaux liquides) 6, 142
- AIDE
 - Messages à l'écran ACL 142
 - Tableau des menus 143
- Apple Macintosh
 - Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.
- Automatique
 - réception de fax 33
 - Détection fax 35
 - réception facile 35
 - recomposition du numéro de fax 45

B

- Branchements multilignes (PBX) 40

C

- Cartouche d'encre
 - remplacement 72
- Chargeur automatique de documents
 - utilisation 26
- Codes de fax
 - code d'activation à distance 42
 - code de désactivation à distance 42
 - modification 43
- Configuration à distance
 - Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.
- Connectivité réseau 178
- Connexion
 - répondeur externe (répondeur téléphonique) 39
 - téléphone externe 41
- Consommables 70, 71
- ControlCenter2 (pour Macintosh)
 - Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.
- ControlCenter4 (pour Windows®)
 - Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.
- Copie
 - touches 8

D

- DEL d'état 9
- Dépistage des pannes 119
 - bourrage de document 105, 106, 107
 - bourrage papier 107, 108, 109, 113, 117
 - messages d'erreur sur l'écran ACL 97
 - messages de maintenance sur l'écran ACL 97
- si vous avez des difficultés
 - appels entrants 125
 - envoi de fax 124
 - impression 119, 122
 - ligne téléphonique 130
 - logiciel 127
 - manipulation du papier 120
 - numérisation 126
 - qualité d'impression 131
 - qualité de copie 126
 - réception de fax 123
 - réseau 127
- Dimensions 170
- Document
 - comment charger 26, 27

E

- Échelle de gris 174, 176
- Égalisation 130
- Enveloppes 14, 20, 21, 23
- Étiquettes 13, 20, 21, 24

F

- Fax, autonome
 - envoi 28
 - interférences sur la ligne téléphonique 130
 - réception
 - depuis un téléphone supplémentaire 42
 - interférences sur la ligne téléphonique 130
 - longueur de sonnerie, paramètre 34
 - réception facile 35
- Folio 17, 21

I

Impression	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
difficultés	119, 122
document à partir de votre ordinateur	62
pilotes	177
qualité	131
résolution	177
spécifications	177
Impression directe	58
spécifications	179
Touche Direct	59
Impression sécurisée, touche	8
Informations sur l'appareil	
comment réinitialiser l'appareil	141
DEL d'état	9
fonctions de réinitialisation	140
numéro de série	140

L

Ligne téléphonique	
branchements multilignes (PBX)	40
connexions	39
difficultés	122
interférence	130
Longueur de sonnerie, paramètre	34

M

Macintosh	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
Maintenance, routine	84
remplacement	
cartouche de toner	72
tambour	79
Manuel	
numérotation	44
réception	33
Mémoire	170
Message Mémoire saturée	100
Messages d'erreur sur l'écran LCD	97
Erreur com.	98
Impr.imposs. XX	100
Mémoire saturée	100
Numér.imposs. XX	101
Pas de papier	101

Mode Fax/Tél	
code d'activation à distance	42
code de désactivation à distance	42
détection fax	35
Durée de la sonnerie F/T	
(double sonnerie)	34
longueur de sonnerie	34
réception de fax	42
réponse sur des téléphones	
supplémentaires	42
Mode, accès	
copie	56
fax	28
Scan	7
Monotouche	
configuration	49
modification	54
utilisation	44

N

Nettoyage	
fil corona	87
scanner	86
tambour	89
Nuance™ PaperPort™ 12SE	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel et la section Aide de l'application PaperPort™ 12SE pour accéder aux guides pratiques.	
Numérisation	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
Numériser un document vers un ordinateur	63
Numéro abrégé	
configuration	51
modification	54
utilisation	44
Numéro de série	
emplacement	
Voir l'intérieur du capot avant	
Numérotation	
à l'aide de la touche Rechercher	45
manuelle	44
Monotouche	44
Numéro abrégé	44
recomposition du numéro de fax	45
une pause	49

Numérotation rapide	49
Numéro abrégé	
configuration	51
modification	54
profil de numérisation	
personnalisé	51
utilisation	44
Numérotation de groupe	
modification	54
Numérotation par monotouche	
configuration	49
modification	54
profil de numérisation personnalisé ..	49
utilisation	44
recherche	45

P

Papier	20
capacité du bac	21
comment charger	11
dans le bac à papier	11
dans le bac multifonction	13
format	17, 20
recommandé	20, 21
type	17, 20
PC-Fax	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
Poids	170
Présentation du panneau de commande ...	6
Presto! PageManager	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
Consultez également la section Aide de l'application Presto! PageManager.	
Prises	
EXT	
REP (répondeur téléphonique)	39
téléphone externe	41
Programmation de votre appareil	142

Q

Qualité	
impression	131

R

Rapports	
Vérification de l'envoi	30
Remplacement	
cartouche de toner	72
tambour	79
REP (répondeur téléphonique), externe ..	33
connexion	39
enregistrement d'un message sortant ..	40
Répondeur (REP)	
connexion	39
Réseau	
envoi de fax	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
impression	
Consultez le Guide utilisateur - Réseau.	
numérisation	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	
Réseau sans fil	
Consultez le Guide d'installation rapide et le Guide utilisateur - Réseau.	
Résolution	
copie	175
fax (Standard, Fin, Super fin, Photo) ..	174
impression	177
Scan	176

T

Tableau des menus	143
Tambour	
nettoyage	87, 89
remplacement	79
Téléphone externe, connexion	41
Téléphone sans fil (non-Brother)	42
Téléphone supplémentaire, utilisation	42
Texte, saisie	168
Touche Bis/Pause	45, 49
Touche Tél/R	6, 42

V

Vitre du scanner	
format de numérisation pour l'envoi de	
fax	30
utilisation	27
Voix sur IP	130
Volume, paramètre	
bip sonore	10
haut-parleur	10
sonnerie	10

W

Windows®	
Consultez le Guide utilisateur - Logiciel.	

brother®

Visitez notre site World Wide Web
<http://www.brother.com/>

L'utilisation de ces appareils n'est homologuée que dans le pays où ils ont été achetés. Les sociétés locales Brother ou leurs concessionnaires n'offrent un service d'assistance que pour les appareils achetés dans leur pays respectif.