


Основно Ръководство за потребителя

FAX-2840
FAX-2845
FAX-2940

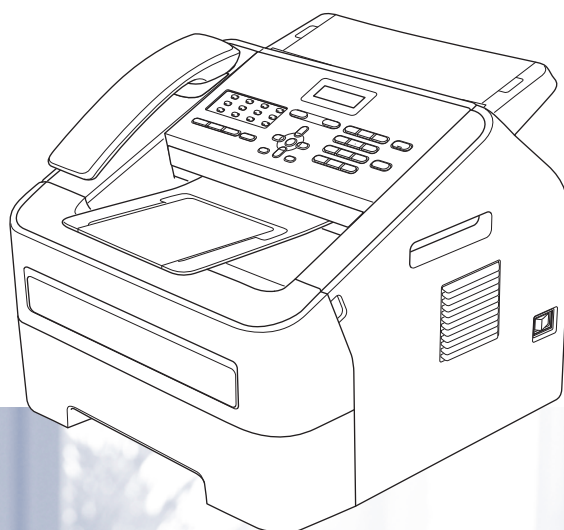

Не всички модели се предлагат във всички страни.

**Ако е необходимо да се свържете с
Отдела за поддръжка на клиенти**

**Моля, попълнете следната информация за справка в
бъдеще:**

**Номер на модел: FAX-2840, FAX-2845 и FAX-2940
(Оградете номера на вашия модел)**

Сериен номер: ¹ _____

Дата на закупуване: _____

Място на закупуване: _____

- ¹ Сериеният номер е на гърба на устройството.
Запазете това Ръководство за потребителя
заедно с касовата бележка като документ,
удостоверяващ вашата покупка, в случай на
кражба, пожар или гаранционно обслужване.**

Регистрирайте продукта си онлайн на

<http://www.brother.com/registration/>

Ръководства на потребителя и къде да ги намерим?

Кое ръководство?	Какво има в него?	Къде е то?
Ръководство за безопасност	Прочете първо това ръководство. Моля, прочетете , преди да конфигурирате устройството си. Вижте това ръководство за търговски марки и правни ограничения.	Печатно / в кашона
Ръководство за бързо инсталиране	Следвайте инструкциите за конфигуриране на устройството и типа връзка, която използвате.	Печатно / в кашона
Основно Ръководство за потребителя	Научете основните операции за Факс и Копиране и как се сменят консумативите. Вижте съветите за отстраняване на неизправности.	Печатно / в кашона За Чехия, България, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Хърватия, Словения: PDF файл / CD-ROM / в кашона
Ръководство за допълнителни функции	Научете по-разширени операции: факс, копиране, функции за сигурност, отпечатване на справки и извършване на рутинно обслужване.	PDF файл / CD-ROM / в кашона

Изтеглете допълнителен софтуер от Brother Solutions Center (Център за решения на Brother) (само за потребители на FAX-2940)

Можете да изтеглите драйвер за принтер, драйвер за скенер ¹ и софтуер за изпращане на факс от компютър безплатно от Brother Solutions Center, което ще ви позволи да използвате своето факс устройство Brother като принтер или скенер ¹, или да изпращате факсове от компютъра си. Посетете ни на <http://solutions.brother.com/>.

¹ Не важи за потребители на Mac OS X 10.5.8

Съдържание

(Основно Ръководство за потребителя)

1	Обща информация	1
	Използване на документацията.....	1
	Символи и обозначения, използвани в документацията.....	1
	Достъп до Ръководство за допълнителни функции.....	2
	Преглед на документацията	2
	Преглед на контролния панел	4
	Настройки на силата на звука.....	7
	Сила на звука на звънене	7
	Сила на звуковия сигнал.....	7
	Сила на звука на високоговорителя.....	7
2	Зареждане на хартия	8
	Зареждане на хартия и носители за печат	8
	Зареждане на хартия в стандартната тава за хартия	8
	Зареждане на хартия в слота за ръчно подаване	10
	Области, неразрешени за сканиране и печат	14
	Настройки на хартията	15
	Тип хартия	15
	Размер на хартията	15
	Приемлива хартия и други носители за печат	15
	Препоръчвана хартия и носители за печат	15
	Тип и размер на хартията	16
	Използване на специална хартия.....	17
3	Зареждане на документи	20
	Как да заредим документи	20
	Използване на автоматичното подаващо устройство (ADF).....	20
4	Изпращане на факс	22
	Начин на изпращане на факсове.....	22
	Отмяна на факс в процес на изпращане	22
	Справка за потвърждение на предаването	23
5	Получаване на факс	24
	Режими на получаване	24
	Избиране на режим на получаване	24
	Използване на режимите на получаване.....	25
	Само факс	25
	Факс/Телефон	25
	Ръчно	25
	Външен TAD	25
	Настройки на режима на получаване.....	26
	Закъснение на позвъняването.....	26

	Време на звънене на Ф/Т (само за режим Факс/Телефон)	26
	Откриване на факс	27
6	Телефон и външни устройства	28
	Гласови операции (само за FAX-2845)	28
	Осъществяване на телефонно повикване	28
	Без звук	28
	Услуги на телефонната линия	29
	Настройка на типа телефонна линия	29
	Свързване на външен TAD	30
	Връзки	30
	Записване на изходящо съобщение (OGM)	31
	Вътрешна телефонна централа (PBX)	31
	Външни телефони и телефонни разширения	32
	Свързване на външен телефон или телефонно разширение	32
	Работа от външни телефони или телефонни разширения	33
	Само за режим Факс/Телефон	33
	Работа с безжична външна слушалка, произведена от Brother	33
	Работа с Дистанционни кодове	33
7	Набиране и съхранение на номера	35
	Начин на набиране	35
	Ръчнонабиране	35
	С едно натискане набиране	35
	Скоростно Набиране	35
	Търсене	36
	Повторно набиране на факсове	36
	Съхраняване на номера	37
	Съхранение на пауза	37
	Съхранение на номера за набиране с едно натискане	37
	Съхраняване на номера за скоростно набиране	37
	Промяна на номера за набиране с едно натискане и номера за скоростно набиране	38
	Изтриване на номера за набиране с едно натискане и номера за скоростно набиране	39
	(За FAX-2845)Тонално или импулсно	39
8	Копиране	40
	Как се копира	40
	Спиране на копирането	40
	Настройки на копиране	40
A	Рутинно техническо обслужване	41
	Смяна на консумативите	41
	Смяна на тонер касета	42
	Смяна на барабан	47
	Почистване на устройството	51
	Почистване на устройството отвън	52

	Почистване на стъклото на скенера	53
	Почистване на подаващото устройство за документи	53
	Почистване на короната	54
	Почистване на барабана	56
	Почистване на ролките за поемане на хартия	60
	Проверка на устройството	62
	Проверка на броячите на страници	62
	Проверка на оставащия живот на частите	62
В	Отстраняване на неизправности	63
	Идентифициране на проблема	63
	Съобщения за грешка и поддръжка	64
	Прехвърляне на вашите факсове или на справката „Факс отчет“	70
	Засядане на документ	71
	Документът не е поставен или зареден правилно или е прекалено дълъг	71
	Засядане на хартия	72
	Хартията е заседнала в стандартната тава за хартия	72
	Хартията е заседнала в задната част на устройството	73
	Хартията е заседнала в устройството	76
	Ако имате затруднения с устройството	81
	Задаване на откриване на тон за набиране	87
	Смущения в телефонната линия/VoIP	87
	Подобряване на качеството на печат	89
	Информация за устройството	98
	Проверяване на серийния номер	98
	Функции за нулиране	98
	Как да нулирате устройството	99
С	Меню и функции	100
	Програмиране чрез екрана	100
	Таблица с менюта	100
	Как се отваря режима меню	100
	Таблица на менюто	101
	Въвеждане на текст	112
Д	Спецификации	113
	Обща информация	113
	Размер на документите	115
	Носители за печат	116
	Факс	117
	Копиране	118
	Интерфейси	119
	Консумативи	120
Е	Индекс	121

Съдържание

(Ръководство за допълнителни функции)

Ръководство за допълнителни функции обяснява следните функции и операции.
Можете да прегледате Ръководство за допълнителни функции на компактдиска.

1 Обща настройка

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Съхранение в паметта
Автоматично преминаване към
лятно часово време
Функции, свързани с екологията
Настройки на тонера
Контраст на LCD
Таймер за режимите

2 Функции за сигурност

Сигурност

3 Изпращане на факс

Допълнителни опции за
изпращане
Допълнителни операции на
изпращане
Преглед на Поискване

4 Получаване на факс

Опции за дистанционно
управление на факс
Допълнителни операции за
получаване
Преглед на Поискване

5 Набиране и съхранение на **номера**

Допълнителни операции за
набиране
Допълнителни начини за
съхранение на номера

6 Печат на справки

Справки за факсове
Справки

7 Копиране

Настройки за копиране

A Рутинно техническо **обслужване**

Почистване на устройството
Проверка на устройството
Опаковане и транспортиране на
устройството

B Речник

C Индекс



Използване на документацията

Благодарим ви за покупката на устройство Brother! Прочитането на документацията ще ви помогне да се възползвате максимално от своето устройство.

Символи и обозначения, използвани в документацията

В документацията са използвани следните символи и обозначения.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ означава потенциално опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или сериозни наранявания.

Важно

Важно означава потенциално опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до имуществени щети или загуба на функционалност на продукта.



Забранителните икони означават действия, които не трябва да се извършват.



Иконите за опасност от токов удар ви предупреждават за евентуален токов удар.



Иконите за опасност от пожар ви предупреждават за възможността за възникване на пожар.



Иконите за гореща повърхност ви предупреждават да не докосвате нагорещените части на устройството.



Бележките ви информират как трябва да реагирате при ситуация, която може да възникне, или ви дават съвети за това как текущата операция взаимодейства с други функции.

Получерен

Получерният шрифт указва бутоните на контролния панел на устройството или на екрана на компютъра.

Курсив

Курсивът акцентира върху важните моменти или ви препраща към сродна тема.

Courier New

Шрифтът Courier New е за съобщенията, показвани на течнокристалния дисплей на устройството.



Забележка

Повечето от илюстрациите в това Ръководство за потребителя показват FAX-2845.

Достъп до Ръководство за допълнителни функции

Настоящото Основно Ръководство за потребителя не съдържа цялата информация за устройството, като например, информация за използването на разширените функции за Факс и Копиране. Когато сте готови да научите подробна информация за тези операции, прочетете **Ръководството за допълнителни функции**, което ще намерите на CD-ROM диска.

Преглед на документацията

- 1 Включете компютъра. Поставете CD-ROM диска с във вашето CD-ROM устройство.



Забележка


(Потребители на Windows®) Ако екранът не се появи автоматично, преминете на **Моят компютър (компютър)**, щракнете двукратно върху иконата CD-ROM, а след това щракнете двукратно върху **index.html**.

- 2 (Потребители на Macintosh) Щракнете двукратно върху иконата на CD-ROM диска, а след това щракнете двукратно върху **index.html**.

- 3 Щракнете върху вашата страна.

Brother Documentation CD-ROM

brother.

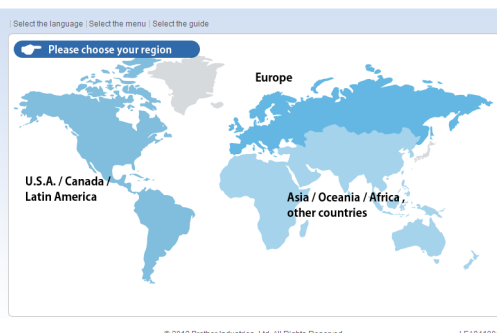

- 4 Посочете вашия език, посочете **Преглед на ръководството**, а след това щракнете върху ръководството, което искате да прочетете.


Brother Documentation CD-ROM

brother.



Brother Documentation CD-ROM

brother.

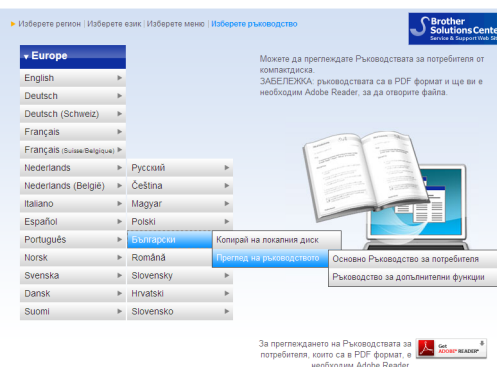




Забележка


- (Само за потребители на Windows®)
Вашият уеб браузър може да покаже жълта лента в горната част на страницата, в която има предупреждение за сигурност относно елементите на Active X. За да се вижда страницата правилно, трябва да щракнете върху лентата, да щракнете върху **Разрешаване на блокирано съдържание...** и след това да щракнете върху **Да** в диалоговия прозорец „Предупреждение за сигурност“.
- (Само за потребители на Windows®) ¹
За по-бърз достъп можете да копирате цялата потребителска документация в PDF формат в локална папка на вашия компютър. Посочете вашия език, след което щракнете върху **Копирай на локалния диск**.

¹ Microsoft® Internet Explorer® 6.0 или по-нов.

Преглед на контролния панел

FAX-2845

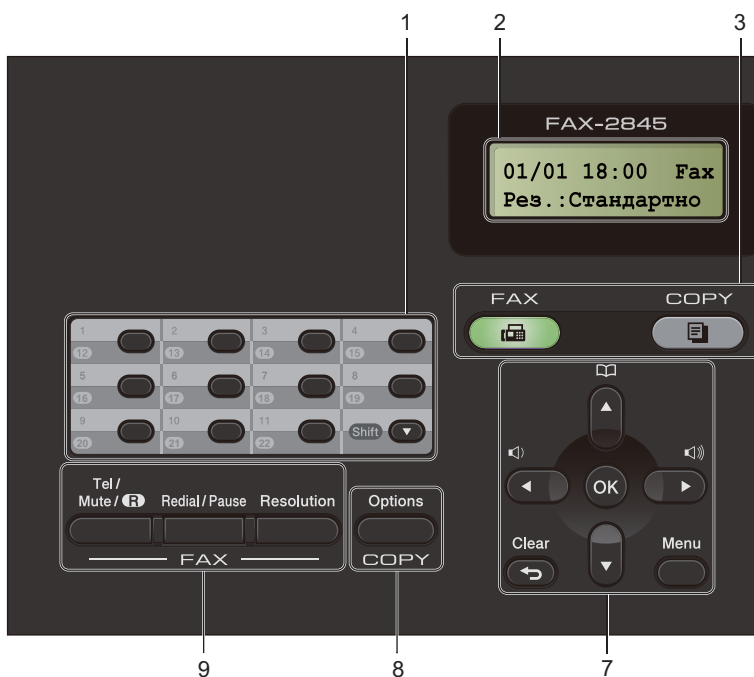

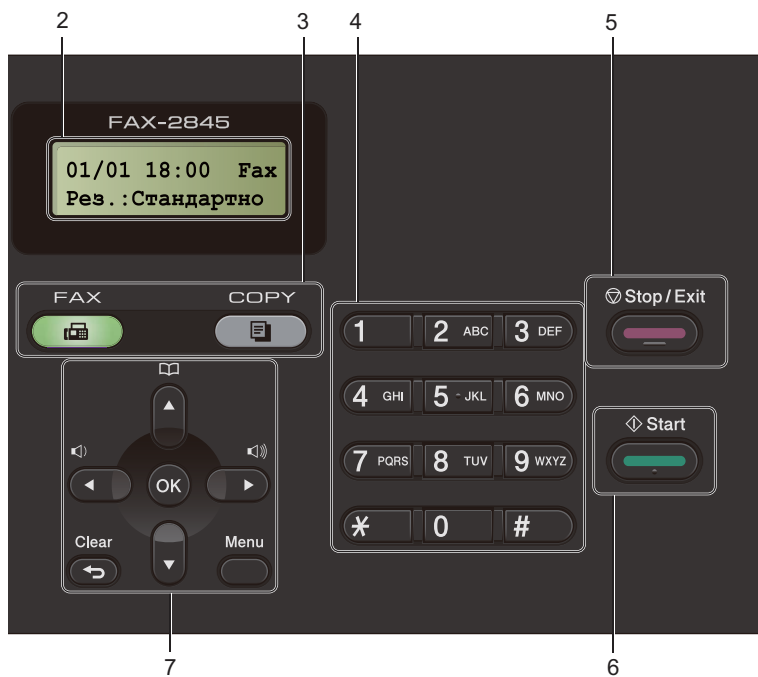

1 Бутони за набирање с едно натискане

Тези 11 бутона дават моментален достъп до 22 предварително съхранени номера.

Shift (Смяна)

Дава възможност за достъп до номерата за набирање с едно натискане от 12 до 22 чрез задържане.

2 LCD

Показва съобщения, които да помогнат при настройването и използването на устройството.

3 бутони Режим:**FAX (ФАКС)**

Включва устройството в режим Факс.

**COPY (КОПИРАНЕ)**

Включва устройството в режим Копиране.

4 Цифрова клавиатура

Използвайте тези бутони, за да набирате телефонни и факс номера, и като клавиатура за въвеждане на информация в устройството.

(За FAX-2845)

Бутонът # временно превключва режима на набирање от Импулсен към Тонален по време на телефонен разговор.

5 Stop/Exit (Стоп/Излез)

Прекъсва операция или излиза от меню.

6 Start (Старт)

Ви дава възможност да изпращате факсове или да копирате.

7 Бутони на менюто:**Clear (Изчисти)**

Изтрива въведените данни или позволява да отмените текущата настройка.

Menu (Меню)

Позволяват достъп до менюто за програмиране на настройките на устройството.

OK (OK)

Позволява да съхранявате настройките и да потвърждавате съобщения на течнокристалния дисплей в устройството.

Бутони за сила на звука:

Натиснете, за да се придвижите назад или напред през елементите на менюто.

Натиснете, за да промените силата на звука в режим Факс или режим на готовност.

▲ или ▼

Натиснете, за придвижване през опциите и менютата.

**▲ Адресна книга**

Дава пряк достъп до номера за скоростно набирање.

8 COPY (КОПИРАНЕ) бутон:**Options (Опции)**

Можете бързо и лесно да изберете временни настройки за копиране.

9 FAX (ФАКС) бутони:**Tel/R (Тел/П) или Tel/Mute/R (Тел/Заглуши/П)**

Когато сте свързани с вътрешнофирмена телефонна централа, можете да използвате този бутон за получаване на достъп до външна линия, за връзка с оператор или за прехвърляне на разговора на друг вътрешен номер.

Този бутон се използва за провеждане на телефонен разговор след вдигане на слушалката на външния телефон по време на бързото двойно позвъняване Ф/Т.

(само за FAX-2845)

Позволява ви да поставите обажданията в режим на изчакване.

Redial/Pause (Повторно набирање/пауза)

Преизбира последния набран номер. Той служи и за въвеждане на пауза при програмиране на номера за бързо набирање или при ръчно набирање на номер.

Resolution (Резолюция)

Настройва резолюцията, когато изпращате факс.

Настройки на силата на звука

Сила на звука на звънене

Можете да избирате различни нива на силата на звънене, от **Високо** до **Изкл.**..

В режим **Факс** натиснете **⏮** или **⏭**, за да регулирате силата на звука. На дисплея ще се покаже текущата настройка и при всяко натискане на бутона звукът ще преминава към следващото ниво. Устройството ще запази новата настройка, докато я промените.

Можете да промените силата на звънене и през менюто:

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, **1**, **3**, **1**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Изкл.**, **Ниско**, **Средно** или **Високо**. Натиснете **OK (OK)**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Сила на звуковия сигнал

Когато звуковият сигнал е включен, устройството ще издава звук при натискането на бутон, при грешка или след изпращането или получаването на факс. Можете да избирате различни нива на силата на звука, от **Високо** до **Изкл.**..

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, **1**, **3**, **2**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Изкл.**, **Ниско**, **Средно** или **Високо**. Натиснете **OK (OK)**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Сила на звука на високоговорителя

Можете да избирате различни нива на силата на звука на високоговорителя, от **Високо** до **Изкл.**..

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, **1**, **3**, **3**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Изкл.**, **Ниско**, **Средно** или **Високо**. Натиснете **OK (OK)**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Зареждане на хартия и носители за печат


Устройството може да поема хартия от стандартната тава за хартия или от слота за ръчно подаване.

Зареждане на хартия в стандартната тава за хартия



Можете да заредите до 250 листа. Хартията може да се зарежда до маркера за максимално количество хартия (▼▼▼) от дясната страна на тавата за хартията. (За препоръчителната за използване хартия вж. *Вместимост на тавите за хартия* ►► стр. 16.)

Разпечатване върху обикновена хартия, тънка хартия или рециклирана хартия от стандартната тава за хартия


- 1 Извадете напълно тавата за хартия от устройството.

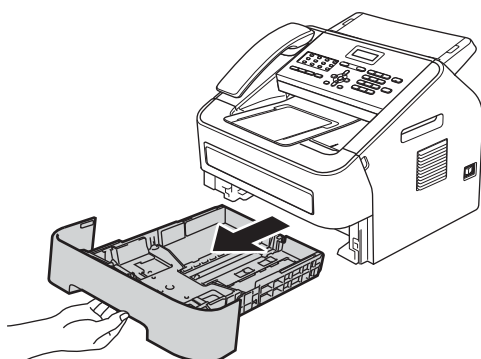

- 2 Докато натискате зеления лост за освобождаване на водача за хартия, плъзнете водачите за хартия в съответствие с размера на хартията, която сте заредили в тавата. Уверете се, че водачите са добре застопорени в отворите.

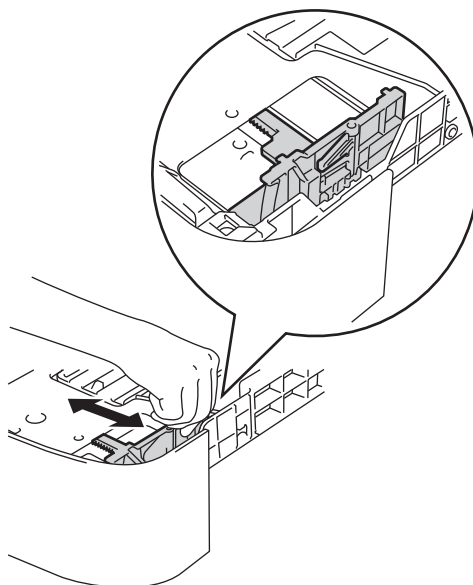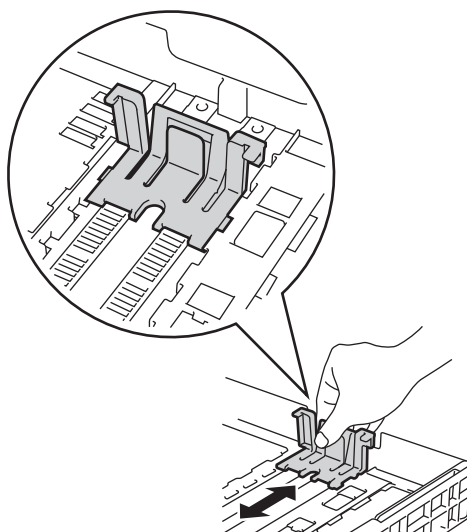

- 3 Разлистете стека хартия добре, за да избегнете засядане на хартия и неправилното ѝ поемане.

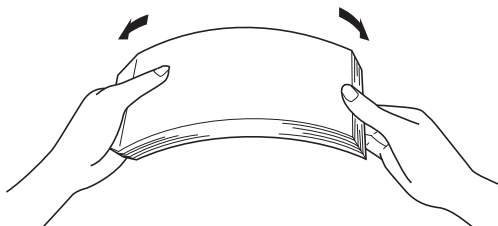


- 4 Поставете хартия в тавата и се уверете, че:

- Хартията е под маркера за максимално количество хартия (▼ ▼) (1).


Препълването на тавата за хартия ще доведе до засядане на хартия.

- Страницата, върху която ще се печата, трябва да е *обърната надолу*.
- Водачите за хартията се докосват до страните на листовите, така че да могат да бъдат правилно подавани.

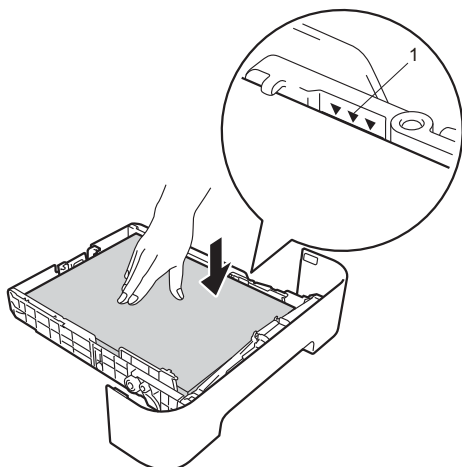

- 5 Поставете стабилно тавата за хартия обратно в устройството. Убедете се, че е изцяло вкарана в устройството.

- 6 Повдигнете повдигача на поставката за изходящи документи на ADF (1) и го разгънете (2), за да не се плъзга хартия извън изходната тава.

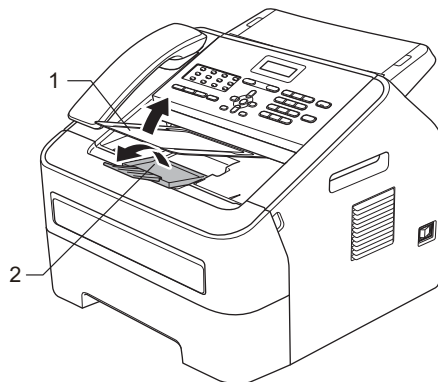

Зареждане на хартия в слота за ръчно подаване

В този слот можете да зареждате пликове и специални носители за печат само по един. Използвайте слота за ръчно подаване за печат или копиране върху етикети, пликове или по-плътна хартия.




Забележка


При поставяне на хартия в слота за ръчно подаване, устройството включва автоматично режим на ръчно подаване.

Разпечатване върху обикновена хартия, тънка хартия или рециклирана хартия от слота за ръчно подаване


- 1 Повдигнете повдигача на поставката за изходящи документи на ADF (1) и го разгънете (2), за да не се плъзга хартия извън изходната тава, или изваждайте всяка страница веднага след излизането и от устройството.

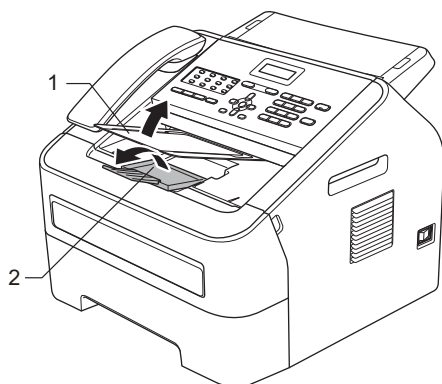


- 2 Отворете капака на слота за ръчно подаване.

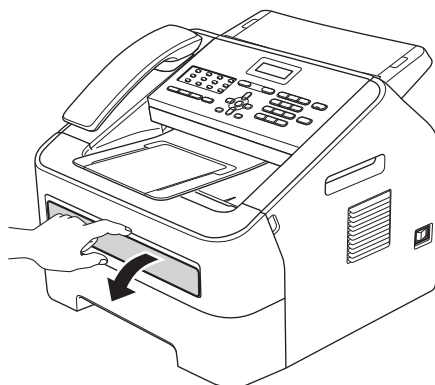

- 3 С двете ръце плъзнете водачите на слота за ръчно подаване на хартия до ширината на хартията, която желаете да използвате.

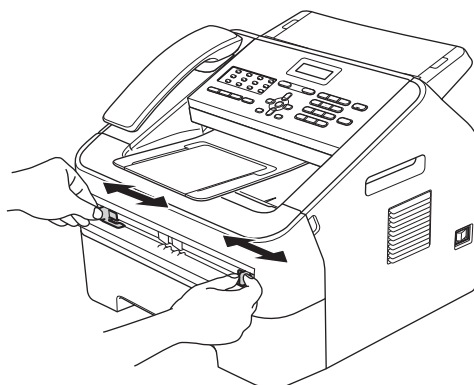

- 4 С двете ръце поставете един лист хартия в слота за ръчно подаване, докато предният край на хартията докосне ролката за подаване на хартия. Когато усетите, че устройството изтегля хартията, я пуснете.

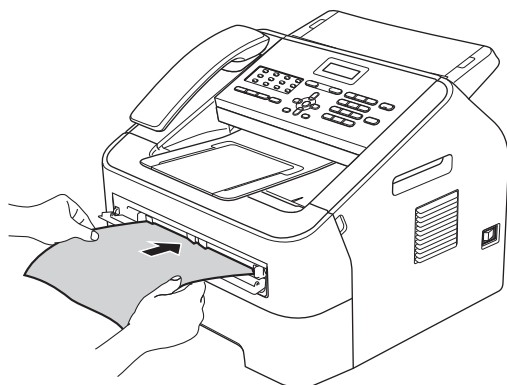

Печат върху плътна хартия, висококачествена хартия, етикети и пликове



Когато задната изходна тава е издърпана надолу, съществува пряк път на хартията от слота за ръчно подаване до задната част на устройството. Използвайте този метод за подаване и изход на хартията, когато желаете да печатате върху плътна хартия, етикети или пликове.



Забележка

Незабавно извадете всеки разпечатан лист или плик, за да предотвратите засядане на хартия.

- 1 Отворете задния капак (задната изходна тава).

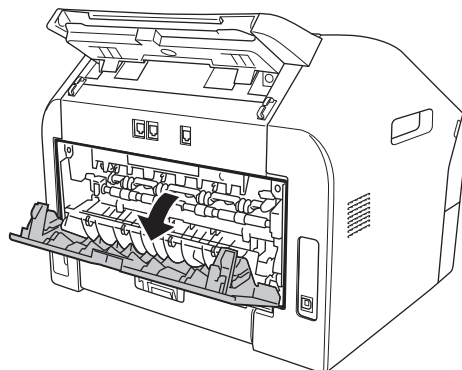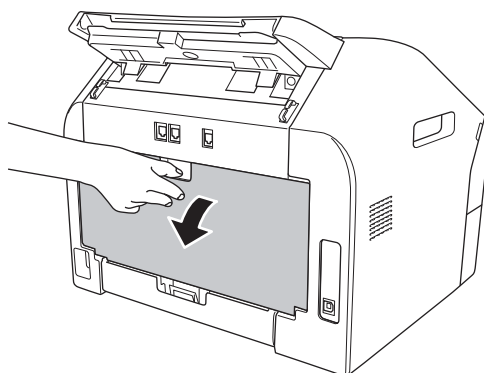





Забележка

<Само за пликове>


Натиснете надолу двата зелени лоста, единият от които е отляво, а другият - отдясно, както е показано на следващата илюстрация.

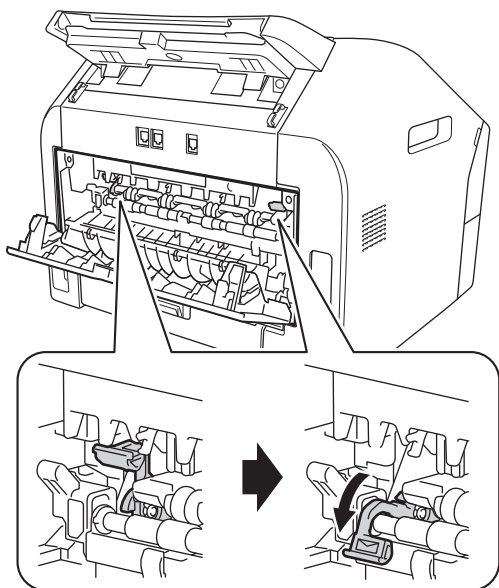


- 2 Отворете капака на слота за ръчно подаване.

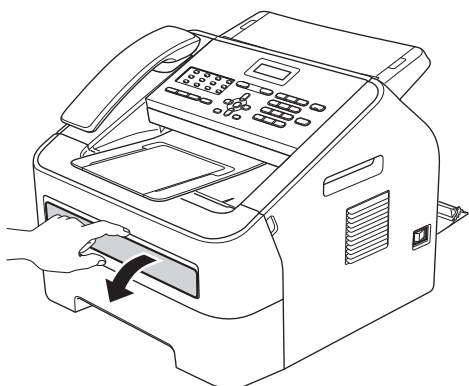


- 3 С двете ръце плъзнете водачите на слота за ръчно подаване на хартия до ширината на хартията, която желаете да използвате.

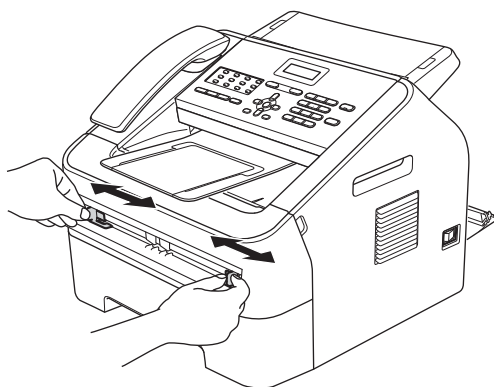

- 4 С двете ръце поставете един лист хартия или един плик в слота за ръчно подаване, докато предният край на хартията или плика докосне ролката за подаване на хартия. Когато усетите, че устройството изтегля хартията, я пуснете.

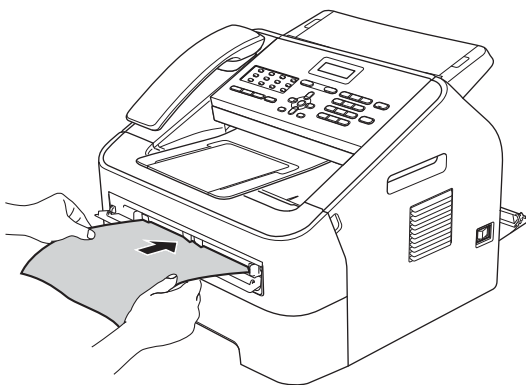

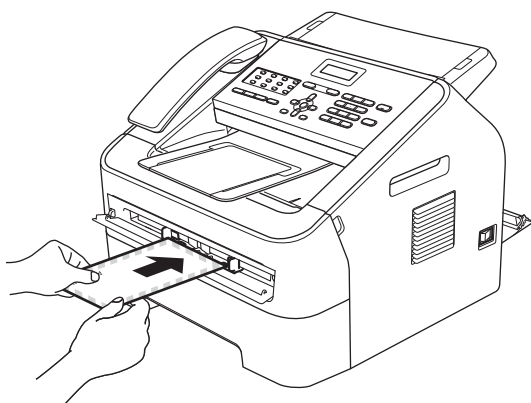


Забележка

- Поставете хартията в слота за ръчно подаване, като страната, върху която ще се печата, трябва да е обърната нагоре.
- Уверете се, че съответният носител за печат е подравнен и разположен правилно в слота за ръчно подаване. Ако това не е така, хартията може да не се поеме правилно, което да доведе до изкривена разпечатка или засяждане на хартия.
- Не поставяйте едновременно повече от един лист хартия в слота за ръчно подаване, тъй като това може да предизвика засяждане.
- Ако поставите какъвто и да било носител за печат в слота за ръчно подаване, преди устройството да навлезе в режим на готовност, носителят за печат може да бъде изхвърлен от устройството, без да бъде отпечатан.

Области, неразрешени за сканиране и печат

Следните илюстрации показват максималните области, в които не може да се сканира и печата. Областите, неразрешени за сканиране и печат, могат да варират в зависимост от използвания размер хартия.

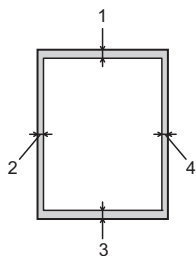

Употреба	Размер на документите	Отгоре (1) Отдолу (3)	Отляво (2) Отдясно (4)
Факс (Изпращане)	Letter	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	1 mm
Копиране *само един екземпляр или копие 1 в 1	Letter	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	3 mm

Настройки на хартията

Тип хартия

Настройте устройството за типа хартия, който използвате. Това ще ви даде най-доброто качество на печат.

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, 1, 2, 1.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Тънко, Обикновено, По-тънко, Най-тънко, Рециклир. харт. или Етикет.
Натиснете **OK (OK)**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Размер на хартията

Можете да използвате няколко различни размера хартия за копиране: A4, Letter, Executive, A5, A5 L, A6, B5 или B6, а за разпечатване на факсове: A4 или Letter.

Когато промените размера на хартията в тавата, същевременно ще трябва да промените и настройката за размера на хартията, за да може устройството да отпечата документа или входящия факс върху страницата.

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, 1, 2, 2.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете A4, Letter, Екзекутив, A5, A5 L, A6, B5, или B6.
Натиснете **OK (OK)**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Приемлива хартия и други носители за печат

Качеството на печата може да е различно в зависимост от типа на използваната хартия.

Можете да използвате следните типове носители за печат: тънка хартия, обикновена хартия, плътна хартия, висококачествена хартия, рециклирана хартия, етикети или пликосе.

За най-добри резултати, следвайте инструкциите по-долу:

- НЕ поставяйте различни типове хартия в тавата за хартия едновременно, защото това може да причини засядане на хартия или неправилното ѝ поемане.
- Избягвайте да докосвате разпечатаната повърхност на хартията веднага след разпечатването.
- Преди да закупите голямо количество хартия, направете проба с малко количество, за да се уверите, че хартията е подходяща.

Препоръчвана хартия и носители за печат

Тип хартия	Артикул
Обикновена хартия	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Рециклирана хартия	Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²
Етикети	Avery laser label L7163
Плик	Antalis River series (DL)

Тип и размер на хартията

Устройството може да разпечата на хартия, заредена или от стандартна тава за хартия, или от слота за ръчно подаване.

Вместимост на тавите за хартия

	Размер на хартията	Типове хартия	Брой листи
Стандартна тава за хартия	A4, Letter, B5, Executive, A5, A5 (Дълга страна), A6, B6	Обикновена хартия, тънка хартия и рециклирана хартия	до 250 [80 g/m ²]
Слот за ръчно подаване	Ширина: 76,2 до 216 mm Дължина: 116 до 406,4 mm	Обикновена хартия, тънка хартия, плътна хартия, висококачествена хартия, рециклирана хартия, пликосе и етикети	Единичен лист [80 g/m ²]

Спецификации на препоръчаната хартия

За това устройство са подходящи следните спецификации на хартията.

Основно тегло	75-90 g/m ²
Дебелина	80-110 µm
Грапавина	Повече от 20 сек.
Стегнатост	90-150 cm ³ /100
Посока на влакната	Дълговлакнеста
Обемно съпротивление	10e ⁹ -10e ¹¹ ohm
Повърхностно съпротивление	10e ⁹ -10e ¹² ohm-cm
Пълнител	CaCO ₃ (Неутрален)
Съдържание на пепел	Под 23 wt%
Яркост	Повече от 80%
Непрозрачност	Повече от 85%

- Използвайте само хартия, направена за копиране върху обикновена хартия.
- Използвайте само хартия с тегло между 75 и 90 g/m².
- Използвайте хартия с дълги влакна, с неутрална Ph стойност и съдържание на влага припл. 5%.
- Това устройство може да използва рециклирана хартия, която отговаря на спецификациите DIN 19309.

Използване на специална хартия

Устройството е проектирано да работи добре с повечето типове ксерографска и висококачествена хартия (bond). Някои променливи на хартията, обаче, могат да окажат влияние върху качеството на печат или надеждността на работа. Винаги тествайте мостри от хартия преди закупуване, за да се уверите в желаните характеристики. Съхранявайте хартията в оригиналната ѝ опаковка и я дръжте затворена. Съхранявайте хартията на равна повърхност, далече от влага, пряка слънчева светлина и топлина.

Някои важни препоръки при избора на хартия са:

- НЕ използвайте хартия за мастиленоструйни принтери, защото това може да причини засядане на хартия или да повреди устройството.
- Използването върху предварително отпечатаната хартия мастило трябва да издържа на температурата на топлинна обработка на изпичащото устройство от 200 градуса по Целзий (392 градуса по Фаренхайт).
- Ако използвате висококачествена хартия (bond), хартия с грапава повърхност или хартия с набръчквания или гънки, хартията може да покаже занижени характеристики.


Типове хартия, която трябва да се избягват

! Важно

Устройството може да не работи добре с някои видове хартия или да се повреди от тях.

НЕ използвайте хартия:

- с прекалено наситена текстура
- която е изключително гладка или гланцирана
- която е нагъната или извита

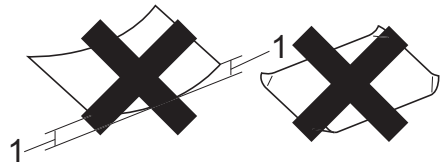

1 Огъване с размер 2 mm или по-голямо може да доведе до засядане.

- с покритие или химическа обработка
- с повреди, гънки или прегъвания
- чието тегло надвишава препоръчителното в това ръководство
- с етикети и телбод
- с бланки, изработени с топлинен печат, или при които са използвани нискотемпературни бои
- състояща се от няколко слоя или химична хартия
- за мастиленоструен печат

Използването на някой от изброените типове хартия може да доведе до повреди в устройството. Тази повреда може да не се покрива от гаранцията на Brother и от договора за сервиз.

Пликове

Повечето пликове, предназначени за лазерни принтери, са подходящи за Вашето устройство. При някои пликове, обаче, може да има проблеми с подаването и качеството на печат, поради начина на изработката им. Подходящият плик трябва да има ръбове с прави, добре оформени сгъвки, а водещият ръб не трябва да бъде по-дебел от двоен лист хартия. Пликът трябва да бъде плосък и равен, а не издут или прекалено тънък. Купувайте качествени пликове от доставчик, който да знае, че върху тях ще се печата с лазерно устройство.

Пликовете могат да се подават през слота за ръчно подаване един по един. Препоръчваме да разпечатате пробно един плик, за да се уверите, че разпечатването дава желаните резултати, преди да разпечатате или закупите голямо количество пликове.


Типове пликове, които да се избягват

! Важно


НЕ използвайте пликове:

- които са повредени, нагънати, набръчкани или с необичайна форма
- изключително гланцирани или текстурирани
- с кламери, книговезки тел, телбод или подлепващи ленти
- със самозалепващи се капаци
- които са издути
- които не са добре сгънати
- които са релефни (имат релефен печат)
- върху които вече е печатано с лазерно устройство
- които са предварително отпечатани отвътре


- които не могат да бъдат добре подредени в стек
- които са изработени от хартия, по-тежка от спецификациите за тегло на хартията на устройството
- с не съвсем прави страни или с неправоъгълна форма
- с прозорчета, отвори, изрези или перфорации
- с лепило по повърхността, както е показано на фигурата по-долу

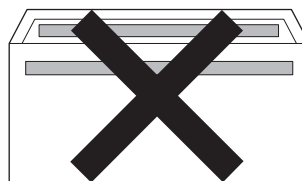


- с двойни капаци, както е показано на фигурата по-долу

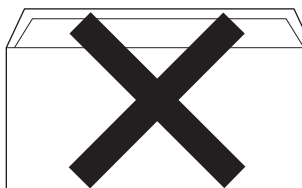

- със залепващи се капаци, които не са прегънати при покупката
- със залепващи се капаци, както е показано на фигурата по-долу

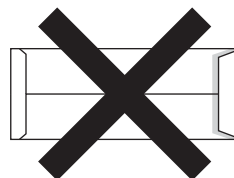

- с прегъване на всяка страна, както е показано на фигурата по-долу

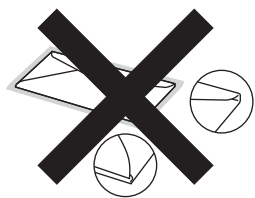

Използването на някои от изброените в това ръководство типове пликос може да доведе до повреда в устройството. Тази повреда може да не се покрива от гаранцията на Brother и от договора за сервиз.

Етикети

Устройството печата върху повечето типове етикети, предназначени за използване с лазерно устройство. Етикетите следва да са с лепило на основата на акрил, тъй като този материал е по-издръжлив на високите температури в изпичащия модул. Лепилата не трябва да влизат в контакт с никоя част на устройството, защото листът етикети може да залепне за барабана или ролките и да предизвика задръствания и проблеми с качеството на печат. Между етикетите не трябва да има лепило. Етикетите трябва така да бъдат подредени, че да покриват цялата дължина и ширина на листа. Използването на етикети с разстояние между тях може да доведе до отлепването им и сериозни задръствания и проблеми с печата.

Всички използвани в устройството етикети трябва да издържат на температура от 392 градуса по Фаренхайт (200 градуса по Целзий) за период от 0,1 секунди.

Не подавайте листа с етикети през устройството повече от един път.

Типове етикети, които трябва да се избягват

Не използвайте повредени, нагънати и набръчкани етикети или етикети с необичайна форма.



❗ Важно

- НЕ зареждайте частично използвани листове с етикети. Местата, на които се вижда подложката, ще повредят устройството.
- Листовите с етикети не трябва да надвишават спецификациите за тегло на хартията, описани в настоящото Ръководство за потребителя. Етикети, надвишаващи тази спецификация, може да не се поемат или разпечатат правилно и могат да повредят устройството.
- НЕ използвайте повторно и не подавайте етикети, които вече са били използвани, или листове с липсващи етикети.

Как да заредим документи

Можете да изпратите факс и да направите копия от ADF (Автоматично подаващо устройство).

Използване на автоматичното подаващо устройство (ADF)

ADF може да поеме до 20 страници и подава всеки лист поотделно. Използвайте стандартна хартия с тегло 80 g/m² и винаги разлиствайте страниците, преди да ги поставите в ADF.

ADF може да поеме до 30 страници, ако поставите страниците плътно и следните условия са изпълнени:

Температура: 20°C - 30°C

Влажност: 50% - 70%

Хартия: 80 g/m²

Поддържани размери на документи

Дължина:	147,3 до 355,6 mm
Ширина:	147,3 до 215,9 mm
Тегло:	64 до 90 g/m ²

! Важно

- НЕ използвайте хартия, която е намачкана, набръчкана, сгъната, разкъсана, лепена, с телчета, с кламери или с тиксо.
- НЕ използвайте картон, вестници или плат.
- За да избегнете повреда на устройството при използване на ADF, НЕ дърпайте документа, докато бива подаван.



Забележка

Уверете се, че документи с коректор или написани с мастило са напълно сухи.


Как да заредим документи

- 1 Разгънете опората за документи в ADF (1) и повдигача на поставката за изходящи документи на ADF (2).



- 2 Разлистете добре страниците.

- 3 Разположете страниците на вашия документ в ADF така, че *лицевата страна да бъде обърната надолу*, а *горния край - напред*, докато на дисплея не се смени съобщението и не усетите, че документът докосва подаващите ролки.

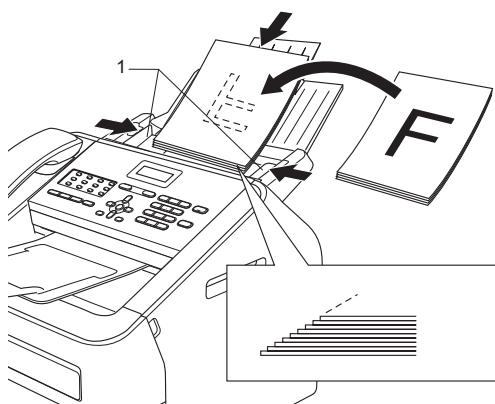

- 4 Регулирайте водачите за хартията (1), така че да съвпаднат с ширината на документа.


! Важно

За да избегнете повреда на устройството при използване на ADF, НЕ дърпайте документа, докато бива подаван.

Начин на изпращане на факсове

Стъпките по-долу показват как се изпраща факс.

- 1 Когато искате да изпратите факс или да промените настройките за изпращане или получаване на факс, натиснете бутона  (**FAX (ФАКС)**), докато светне в зелено.

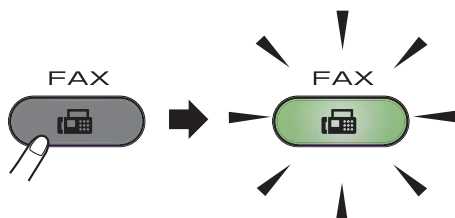

- 2 Поставете документа с *лицето надолу* в ADF. (Вж. *Използване на автоматичното подаващо устройство (ADF)* >> стр. 20.)
- 3 Настройте резолюцията на факса или контраста, ако искате да ги промените.

За по-разширени операции и настройки за изпращане на факс вж. Ръководство за допълнителни функции: *Изпращане на факс*.

- Емисия
- Контраст
- Факх резолюция
- Закъснял факс
- Партида TX
- Реално време TX
- Гласопод. TX
- Настр. загл. стр
- Бележ. загл. стр

■ Режим далечен

- 4 Въведете факс номер с помощта на цифровата клавиатура, с бутон за набиране с едно натискане или натиснете  (**Адресна книга**) и въведете трицифрения номер за скоростно набиране.
- 5 Натиснете **Start (Старт)**. Устройството започва сканиране и изпращане на документа.



Забележка

За отказ натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Отмяна на факс в процес на изпращане

Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)** за отмяна на факса. Ако натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**, докато устройството набира или изпраща, на дисплея ще се покаже подкана за потвърждение.

Избиране #XXX
1.Изтрий 2.Излез

Изпр. #XXX РХХ
1.Изтрий 2.Излез

Натиснете **1** за отмяна на факса.

Справка за потвърждение на предаването

Можете да използвате Справката за потвърждаване на предаването, като доказателство за изпратен факс. Тази справка съдържа името или номера на факса на получателя, часа и датата на предаване, продължителността на предаването, броя изпратени страници, както и дали предаването е било успешно.

Има няколко налични настройки за Справката за потвърждение на предаването:

- **Вкл.:** Отпечатва справка след всеки изпратен факс.
- **Вкл. +Репорт:** Отпечатва справка след всеки изпратен факс. Част от първата страница на факса се появява в справката.
- **Изкл.:** Отпечатва справка, ако вашият факс не е изпратен успешно поради грешка при предаването. Настройката по подразбиране е „изключено“.
- **Изкл. +Репорт:** Отпечатва справка, ако вашият факс не е изпратен успешно поради грешка при предаването. Част от първата страница на факса се появява в справката.

1 Натиснете **Menu (Меню)**, **2**, **4**, **1**.

2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Вкл.**, **Вкл. +Репорт**, **Изкл.** или **Изкл. +Репорт**.
Натиснете **OK (OK)**.

3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.



Забележка

- Ако изберете **Вкл. +Репорт** или **Изкл. +Репорт**, изображението ще се появи само в Справката за потвърждаване на предаването, ако предаването в реално време е настроено на **Изкл.** (Вж. Ръководство за допълнителни функции: *Предаване в реално време.*)
- Ако предаването е успешно, **OK** ще се появи до **РЕЗУЛТАТ** в Справката за потвърждаване на предаването. Ако изпращането не е успешно, **ГРЕШКА** ще се появи до **РЕЗУЛТАТ**.

Режими на получаване




Забележка

Можете да използвате два размера хартия за разпечатване на факсове: A4 и Letter.

Трябва да изберете режим на получаване, в зависимост от външните устройства и телефонните услуги, с които вашата линия разполага.

Избиране на режим на получаване

По подразбиране устройството получава автоматично всички факсове, които се изпращат до него. Диаграмите по-долу ще ви помогнат да изберете желанния режим. (За по-подробна информация относно режимите на получаване, вж. *Използване на режимите на получаване* >> стр. 25.)

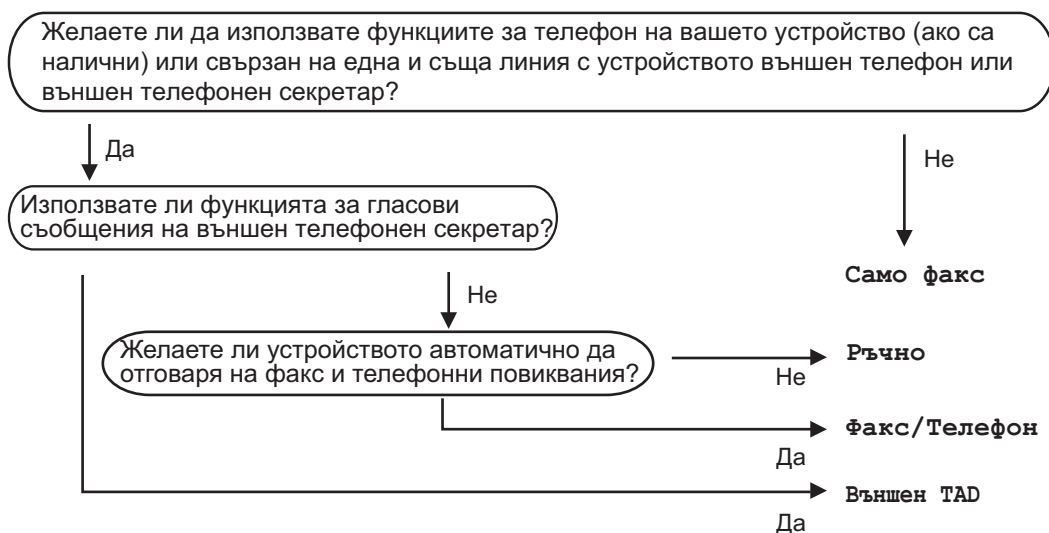

За да настроите режима на получаване, следвайте указанията по-долу:

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, **0**, **1**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете режим на получаване. Натиснете **OK (OK)**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Дисплеят ще покаже настоящия режим на получаване.

Използване на режимите на получаване

Някои режими на получаване отговарят автоматично (Само Факс и Факс/тел). Преди да използвате тези режими, можете да пожелаете да смените закъснението на позвъняването. (Вж. *Закъснение на позвъняването* >> стр. 26.)

Само факс

Режимът Само Факс автоматично отговаря на всяко повикване като факс.

Факс/Телефон

Режимът Факс/тел ви помага автоматично да управлявате входящите повиквания чрез разпознаване дали те са факсове или гласови повиквания и да ги обработвате по един от следните начини:

- Факсовете ще се получават автоматично.
- Гласовите обаждания ще се оповестяват с Ф/Т позвъняване, за да ви уведомят да вдигнете телефона. Ф/Т позвъняването е бързо двойно позвъняване от вашето устройство.

(Вж. също *Закъснение на позвъняването* >> стр. 26 и *Време на звънене на Ф/Т* (само за режим Факс/Телефон) >> стр. 26.)

Ръчно

Режим Ръчно изключва всички функции за автоматичен отговор.

За да получите факс в ръчен режим, вдигнете слушалката на външния телефон или на устройството (FAX-2845).

Когато чуete сигналите за факс (кратки повтарящи се звуци),

(FAX-2840 и FAX-2940)
натиснете **Start (Старт)**.

(FAX-2845)
натиснете **Tel/Mute/R (Тел/Заглуши/П)** и след това **Start (Старт)**, ако вдигнете слушалката на външния телефон, или натиснете **Start (Старт)**, ако вдигнете слушалката на устройството.

Можете да използвате и функцията Откриване на факс за получаване на факсове чрез вдигане на слушалка на същата линия като тази на устройството.а

(Вж. също *Откриване на факс* >> стр. 27.)

Външен TAD

Режимът Външен TAD позволява входящите повиквания да бъдат управлявани от външен телефонен секретар. Входящите позвънявания ще се обработват по следните начини:

- Факсовете ще се получават автоматично.
- Лицата, които осъществяват гласово повикване, могат да запишат съобщение на външния TAD.

(За повече информация вж. *Свързване на външен TAD* >> стр. 30.)

Настройки на режима на получаване

Закъснение на позвъняването

Настройката на закъснение на позвъняване задава броя позвънявания на устройството, преди отговор в режими Само Факс и Факс/тел.

Ако имате външни телефони или телефонни разширения на една линия с устройството, изберете максималния брой позвънявания. (Вж. *Работа от външни телефони или телефонни разширения* >> стр. 33 и *Откриване на факс* >> стр. 27.)

- 1 Уверете се, че сте в режим „Факс“
.
- 2 Натиснете **Menu (Меню)**, 2, 1, 1.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете колко пъти ще звъни линията, преди устройството да отговори.
Натиснете **OK (OK)**.
- 4 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Време на звънене на Ф/Т (само за режим Факс/Телефон)

Когато някой се опитва да се свърже с вашето устройство, вие и обажданият се ще чувате нормалния звук на телефонно позвъняване. Броят на позвъняванията се задава от настройката „Закъснение на позвъняването“.

Ако обаждането е факс, тогава вашето устройство ще го получи, но ако е гласово повикване, устройството ще издава Ф/Т позвъняване (бързо двойно позвъняване), за период от време, зададен при настройката Време на звънене на Ф/Т. Ако чувате Ф/Т позвъняване, това означава, че имате на линията лице, което осъществява гласово повикване.

Тъй като Ф/Т позвъняването се осъществява от устройството, външният телефон и телефонното разширение *няма* да звънят; но въпреки това, вие можете да отговорите на позвъняването от всеки телефон. (За повече информация вж. *Работа с Дистанционни кодове* >> стр. 33.)

- 1 Уверете се, че сте в режим „Факс“
.
- 2 Натиснете **Menu (Меню)**, 2, 1, 2.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете колко дълго искате устройството да звъни, за да ви уведоми за гласово повикване (20, 30, 40 или 70 секунди).
Натиснете **OK (OK)**.
- 4 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Откриване на факс

Ако Откриване на факс е Вкл. :

Устройството може да получи факс автоматично, дори ако вие отговорите на повикването. Когато видите **Получаване** на дисплея или чуете щракване в слушалката, която използвате, трябва само да поставите слушалката обратно на мястото ѝ. Вашето устройство ще свърши останалото.

(За FAX-2845)

Ако Откриване на факс е Наполовина:

Устройството ще получава факс повикване автоматично, само ако сте отговорили чрез вдигане на слушалката.

Ако сте отговорили от телефонно разширение или външен телефон, натиснете ***51**. (Вж. *Работа от външни телефони или телефонни разширения* >> стр. 33.)

Ако Откриване на факс е Изкл. :

Ако сте до устройството и отговорите на факс повикване, като първо вдигнете слушалката на външен телефон или на устройството (FAX-2845),

(FAX-2840 и FAX-2940)
натиснете **Start (Старт)**.

(FAX-2845)
натиснете **Tel/Mute/R (Тел/Заглуши/П)** и след това **Start (Старт)**, ако вдигнете слушалката на външния телефон, или натиснете **Start (Старт)**, ако вдигнете слушалката на устройството.

Ако сте отговорили от телефонно разширение, натиснете ***51**. (Вж. *Работа от външни телефони или телефонни разширения* >> стр. 33.)



Забележка

- Ако тази функция е зададена на **Вкл.**, но вашето устройство не се свързва при факс повикване, когато вдигнете слушалката на телефонно разширение, въведете кода за получаване на факс ***51**.
- Ако изпращате факсове от компютър на същата телефонна линия и устройството ги прихваща, задайте **Откриване на факс** на **Изкл.**

- 1 Уверете се, че сте в режим „Факс“

- 2 Натиснете **Menu (Меню)**, **2**, **1**, **3**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Вкл.**, **Полу** или **Изкл.**
Натиснете **OK (OK)**.
- 4 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Гласови операции (само за FAX-2845)

Гласови повиквания може да бъдат осъществявани чрез слушалката и цифровата клавиатура, бутон за набиране с едно натискане или чрез натискане на  (Адресна книга) и въвеждане на трицифрен номер за скоростно набиране.



Забележка

Можете да вдигнете слушалката на телефонно разширение и да продължите да говорите, без да освобождавате обаждането от режима на изчакване на устройството.

Осъществяване на телефонно повикване

- 1 Вдигнете слушалката.
- 2 Когато чуете тон за набиране, въведете номер с помощта на цифровата клавиатура, бутон за набиране с едно натискане или натиснете  (Адресна книга) и въведете трицифрен номер за скоростно набиране.
- 3 Поставете обратно слушалката, за да приключите повикването.

Без звук

- 1 Натиснете **Tel/Mute/R** (**Тел/Заглуши/П**), за да поставите обаждане в режим на изчакване. Можете да поставите обратно слушалката без да прекъсвате обаждането.
- 2 Вдигнете слушалката на устройството, за да освободите обаждането от режим на изчакване.

Услуги на телефонната линия

Настройка на типа телефонна линия

Ако сте свързали устройството към линията, така че функции PBX или ISDN да изпращат или получават факсове, необходимо е съответно да се промени типа на телефонната линия чрез следните стъпки. Ако използвате линия с PBX, можете да настроите устройството така, че винаги да има достъп до външната линия (използвайки въведения префикс) или да получава достъп до такава при натискане на **Tel/R (Тел/П)** или при едновременно натискане на **Tel/Mute/R (Тел/Заглуши/П)** и **Shift (Смяна)** (само за FAX-2845).

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, **0**, **6**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **PBX**, **ISDN** (или **Нормално**). Натиснете **OK (OK)**.
- 3 Направете едно от следните неща:
 - Ако изберете **ISDN** или **Нормално**, преминете към стъпка 7.
 - Ако сте избрали **PBX**, преминете към стъпка 4.
- 4 Направете едно от следните неща:
 - Ако искате да промените текущия номер на префикс, натиснете **1** и преминете към стъпка 5.
 - Ако не искате да променят текущия номер на префикс, натиснете **1** и след това **OK (OK)**. Преминете към стъпка 6.
- 5 Въведете номера на префикса (до 5 цифри) от цифровата клавиатура. Натиснете **OK (OK)**.



Забележка

- Можете да използвате числата от 0 до 9, #, * и !.
- (Натиснете **Tel/R (Тел/П)** или **Tel/Mute/R (Тел/Заглуши/П)** и **Shift (Смяна)** едновременно (само за FAX-2845), за да се появи „!“.)
- Не можете да използвате ! с други номера или знаци.
- Ако изберете **Включено**, като натиснете **Tel/R (Тел/П)** или **Tel/Mute/R (Тел/Заглуши/П)** и **Shift (Смяна)** едновременно (само за FAX-2845) (на екрана се показва „!“), ще получите достъп до външна линия.
- Ако изберете **Винаги**, можете да получите достъп до външна линия, без да натискате **Tel/R (Тел/П)** или **Tel/Mute/R (Тел/Заглуши/П)** и **Shift (Смяна)** едновременно (само за FAX-2845).

- 6 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Включено** или **Винаги**. Натиснете **OK (OK)**.
- 7 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Вътрешна телефонна централа (PBX) и ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Устройството първоначално е настроено на **Нормално**, което му позволява да се свърже към стандартна PSTN (обществена телефонна мрежа) линия. Все пак, много офиси използват централна телефонна система или вътрешна телефонна централа (PBX). Вашето устройство може да бъде свързано към повечето типове PBX. Функцията за повторно набиране на

устройството поддържа само интервал преди повторно набиране (TBR). TBR ще работи с повечето PBX системи, позволявайки ви достъп до външна линия или прехвърляне на повиквания към друго телефонно разширение. Функцията работи, когато натиснете **Tel/R (Тел/П)** или **Tel/Mute/R (Тел/Заглуши/П)** и **Shift (Смяна)** едновременно (само за FAX-2845).

Свързване на външен TAD

Можете да свържете външно устройство „телефонен секретар“ (TAD) към същата линия, на която е свързано устройството. Когато TAD отговаря на повикване, вашето устройство ще „слуша“ за CNG сигнали (повикване за факс), изпратени от изпращащо факс устройство. Ако чуе такива сигнали, то ще отговори на повикването и ще получи факса. Ако не ги чуе, ще остави на телефонния секретар да получи гласово съобщение и на дисплея ще се появи **Телефон за FAX-2840 и FAX-2940** или **Външ. тел. работи за FAX-2845**.

Външният TAD трябва да отговори до четвъртото позвъняване (препоръчваме ви да го настроите на две позвънявания). Това е така, тъй като вашето устройство не може да чуе CNG сигналите, докато външният TAD не отговори на повикването. Изпращащото устройство ще изпрати CNG сигнали, продължаващи само още осем до десет секунди. Ние ви препоръчваме да използвате функцията за намаляване на стойността на разговор на вашия външен TAD, ако са необходими повече от четири позвънявания за активиране.




Забележка

Ако имате проблеми с получаването на факсове, намалете настройката закъснение на позвъняване на вашия външен TAD.

Връзки

Външният TAD трябва да бъде свързан, както е показано на илюстрацията по-долу.

Преди да свържете телефонен секретар на външен телефон, отстранете предпазното капаче (2) от гнездото **EXT.** на устройството.

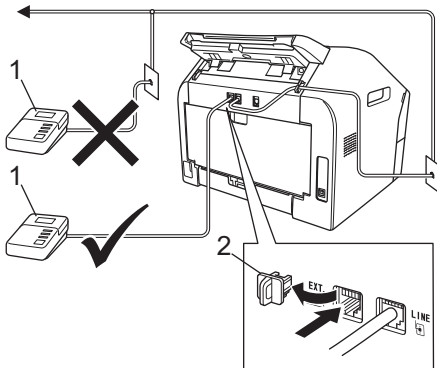

1 TAD

2 Предпазно капаче

- 1 Настройте външния си TAD на едно или две позвънявания. (Настройката **Закъснение на позвъняване** на устройството не се прилага.)
- 2 Запишете изходящо съобщение на вашия външен TAD.
- 3 Настройте TAD да отговаря на повиквания.
- 4 Настройте режим на получаване **Външен TAD**. (Вж. *Избиране на режим на получаване* >> стр. 24.)

Записване на изходящо съобщение (OGM)

- 1 Запишете 5 секунди мълчание в началото на вашето съобщение. Това позволява на вашето устройство да чуе тоновете на факса.
- 2 Ограничение за говорене: 20 секунди.

- 3 Приклучете 20-секундното съобщение, като дадете своя код за дистанционно активиране за хората, които изпращат факсове ръчно. Например: „След звуковия сигнал, оставете съобщение или натиснете *51 и **Start (Старт)**, за да изпратите факс.“

Забележка

- Трябва да включите настройката **Дистанционни кодове**, за да използвате **Кода за активиране на факс *51**. (Вж. *Работа с Дистанционни кодове* >> стр. 33.)
- Препоръчваме ви да започнете вашето изходящо съобщение с начални 5 секунди мълчание, тъй като устройството може да не чуе тонове за факс при силен глас. Можете да опитате да не правите тази пауза, но ако вашето устройство има проблеми с получаването на факсове, вие трябва повторно да запишете изходящото съобщение, за да я включите.

Вътрешна телефонна централа (PBX)

Ние ви предлагаме да помолите компанията, която инсталира вашата PBX, да свърже и вашето устройство. Ако имате система от множество линии, ние ви предлагаме да помолите фирмата, извършила монтажа, да свърже устройството към последната линия на системата. Това предотвратява активирането на устройството всеки път щом системата получи телефонно повикване. Ако на всички входящи повиквания ще отговаря оператор на командно табло, ние ви препоръчваме да настроите режима на получаване на **Ръчно**.

Не можем да ви гарантираме, че вашето устройство ще работи правилно при всички случаи, когато е свързано към PBX. Всички трудности при изпращане или получаване на факсове трябва да бъдат докладвани първо на компанията, която поддържа вашата PBX.

Външни телефони и телефонни разширения




Забележка

Вие трябва да включите настройката Дистанционни кодове, за да използвате кода за дистанционно активиране *51 и кода за дистанционно деактивиране #51. (Вж. *Работа с Дистанционни кодове* >> стр. 33.)

Свързване на външен телефон или телефонно разширение

Можете да свържете отделен телефон директно към вашето устройство, както е показано на диаграмата по-долу.

Преди да свържете външен телефон, отстранете предпазното капаче (3) от гнездото **EXT.** на устройството.

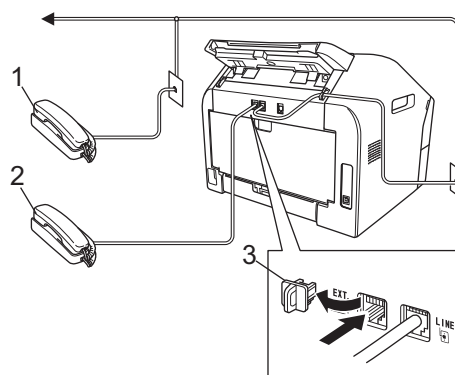

- 1 Телефонно разширение
- 2 Външен телефон
- 3 Предпазно капаче

Когато използвате външен телефон, дисплеят показва Телефон за FAX-2840 и FAX-2940 или Външ. тел. работи за FAX-2845.

Работа от външни телефони или телефонни разширения

Ако отговаряте на факс повиквания от телефонно разширение или от външен телефон, който е правилно свързан към устройството чрез Т-образната връзка, можете да направите така, че вашето устройство да отговаря на повикванията чрез кода за дистанционно активиране. Когато въведете кода за дистанционно активиране *51, устройството започва приемането на факс.

Ако отговаряте на повикване и няма никой на линията:

Трябва да предположите, че получавате факс на ръчен режим.

Натиснете *51 и изчакайте звуковия сигнал или съобщението на дисплея *Получаване*, след което затворете.



Забележка

Можете също така да използвате функцията *Откриване на факс*, за да накарате устройството автоматично да приеме повикването. (Вж. *Откриване на факс* >> стр. 27.)

Само за режим Факс/Телефон

Когато устройството е в режим Факс/Телефон, то ще използва Време на звънене на Ф/Т (бързо/двойно позвъняване), за да ви предупреди да отговорите на гласово повикване.

Вдигнете слушалката на външния телефон и натиснете **Tel/R (Тел/П)** за да отговорите.

(Само за FAX-2845)

Вдигнете слушалката на устройството, за да отговорите.

Ако използвате телефонно разширение, трябва да вдигнете слушалката на телефонното разширение през времето за позвъняване на Ф/Т и след това да въведете **#51** от телефонното разширение между бързите/двойните позвънявания, за да изключите Ф/Т позвъняването. Ако на линията няма никой, или ако някой иска да ви изпрати факс, върнете обаждането към устройството, като натиснете *51.

Работа с безжична външна слушалка, произведена от Brother

Ако вашият безжичен телефон, който не е произведен от Brother, е свързан към устройството чрез Т-образната връзка (вж. *Свързване на външен телефон или телефонно разширение* >> стр. 32) и обикновено носите безжичната слушалка на друго място, е по-лесно да приемате обажданията по време на закъснението на позвъняване.

(За FAX-2840 и FAX-2940)

Ако оставите устройството да отговаря първо, вдигнете безжичната слушалка и след това отидете до устройството, за да натиснете **Tel/R (Тел/П)** или **Tel/Mute/R (Тел/Заглуши/П)** за прехвърляне на повикването към безжичната слушалка.

Работа с Дистанционни кодове

Код за дистанционно активиране

Ако приемете факсово позвъняване на вътрешен телефон, можете да кажете на устройството да го приеме, като натиснете кода за дистанционно активиране *51. Изчакайте да чуete пискливите звуци, след това поставете слушалката на място. (Вж. *Откриване на факс* >> стр. 27.)

(За FAX-2840 и FAX-2940)

Ако приемете факсово позвъняване от външен телефон, можете да накарате устройството да получи факса, като натиснете **Start (Старт)**.

(За FAX-2845)

Ако приемете факсово позвъняване от външен телефон, можете да накарате устройството да получи факса, като натиснете **Tel/Mute/R (Тел/Заглуши/П)** и след това **Start (Старт)**.

Ако приемете факсово позвъняване от устройството, можете да накарате устройството да получи факса, като натиснете **Start (Старт)**.

Код за дистанционно деактивиране

Ако получите гласово позвъняване и устройството е в режим на позвъняване Ф/Т, то ще започне да издава сигнала за Ф/Т (двойно позвъняване) след първоначалното закъснение на позвъняване. закъснение на позвъняване. Ако приемете повикването от телефонно разширение, можете да изключите Ф/Т позвъняването, като натиснете **#51** (задължително го натиснете *между* позвъняванията).

Ако устройството отговаря на гласово повикване и позвънява бързо/двукратно, за да ви извести да поемете повикването;

можете да приемете повикването от външния телефон, като натиснете **Tel/R (Тел/П)**.

(Само за FAX-2845)

можете да приемете повикването от устройството, като вдигнете слушалката му.

Включване на Дистанционните кодове

Вие трябва да включите настройките на Отдалечените кодове, за да използвате кода за дистанционно активиране и кода за дистанционно деактивиране.

- 1 Уверете се, че сте в режим „Факс“
.
- 2 Натиснете **Menu (Меню) 2, 1, 4**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Вкл. . .**
Натиснете **OK (OK)**.
- 4 Ако не желаете да промените Кода за дистанционно активиране, натиснете **OK (OK)**.
- 5 Ако не желаете да промените Кода за дистанционно деактивиране, натиснете **OK (OK)**.
- 6 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Смяна на Дистанционните кодове

Предварително зададеният код за дистанционно активиране е ***51**.
Предварително зададеният код за дистанционно деактивиране е **#51**. Ако връзката винаги прекъсва, когато се свързвате с вашия външен TAD, опитайте да промените трицифрените дистанционни кодове, например **###** и 555.

- 1 Уверете се, че сте в режим „Факс“
.
- 2 Натиснете **Menu (Меню), 2, 1, 4**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Вкл. или Изкл. . .**
Натиснете **OK (OK)**.
- 4 Ако сте избрали **Вкл. .** в стъпка 3, въведете новия код за дистанционно активиране.
Натиснете **OK (OK)**.
- 5 Въведете новия код за дистанционно деактивиране.
Натиснете **OK (OK)**.
- 6 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Начин на набиране

Можете да набирате номера по всеки от следните начини.

Ръчнонабиране

Използвайте цифровата клавиатура, за да въведете всички цифри на телефонния номер или факса.



С едно натискане набиране

Натиснете бутона за набиране с едно натискане, който съхранява номера, на който искате да позвъните. (Вж. *Съхранение на номера за набиране с едно натискане* >> стр. 37.)



За да изберете номерата за набиране с едно натискане от 12 до 22, задръжте **Shift** (**Смяна**) и след това натиснете с клавиш за набиране с едно натискане.

Скоростно Набиране

Натиснете  (**Адресна книга**), а след това въведете трицифрения номер за скоростно набиране. (Вж. *Съхраняване на номера за скоростно набиране* >> стр. 37.)



Трицифрен номер



Забележка

Ако дисплеят показва *Регистрация?*, когато въведете номер за набиране с едно натискане или номер за скоростно набиране, това означава, че номерът не е съхранен.

Търсене

Можете да търсите по азбучен ред имената, които сте съхранили в местоположенията за набиране с едно натискане и за скоростно набиране. (Вж. *Съхранение на номера за набиране с едно натискане* >> стр. 37 и *Съхраняване на номера за скоростно набиране* >> стр. 37.)

- 1 Натиснете два пъти  (Адресна книга).
- 2 Натиснете бутона от цифровата клавиатура, за да въведете първите няколко букви от името. (Вж. *Въвеждане на текст* >> стр. 112.) Натиснете **OK (OK)**.
- 3 Натискайте  или  за придвижване, докато намерите търсеното име. Натиснете **OK (OK)**.
- 4 Натиснете **Start (Старт)**.



Забележка

- Ако не въведете буква и натиснете **OK (OK)** в стъпка 2, ще се покажат всички регистрирани имена. Натискайте  или  за придвижване, докато намерите търсеното име.
- Ако дисплеят показва **Не е нам. контакт**, когато въведете първите няколко букви от името, това означава, че името, съответстващо на буквата, не е съхранено.

(За FAX-2845)

Ако изпращате факс ръчно и линията е заета, натиснете **Redial/Pause (Повторно набиране/пауза)** и опитайте отново. Можете да позвъните на последно набрания номер, като натиснете **Redial/Pause (Повторно набиране/пауза)**.

Redial/Pause (Повторно набиране/пауза) работи само, ако сте набрали от контролния панел.

Повторно набиране на факсове

Ако изпращате факс автоматично и линията е заета, устройството ще направи автоматично повторно набиране до три пъти през интервал от пет минути.

Съхраняване на номера

Можете да настроите устройството си да извършва следните видове лесно набиране: набиране с едно натискане, скоростно набиране и групи за разпространение на факсове. Когато набирате номер за бързо набиране, на дисплея ще се покаже името, ако сте го запазили, или номерът.


Ако имате прекъсване в електрозахранването, номерата за бързо избиране, съхранени в паметта, няма да се загубят.

Съхранение на пауза

Натиснете **Redial/Pause (Повторно набиране/пауза)**, за да въведете 3,5--секундна пауза между номерата. Можете да натискате **Redial/Pause (Повторно набиране/пауза)** толкова пъти, колкото е необходимо, за да увеличите дължината на паузата.

Съхранение на номера за набиране с едно натискане

Вашето устройство има 11 бутона за набиране с едно натискане, където можете да съхраните 22 факс или телефонни номера за автоматично набиране. За да наберете номерата от 12 до 22, задръжте **Shift (Смяна)**, докато натискате бутона за набиране с едно натискане.

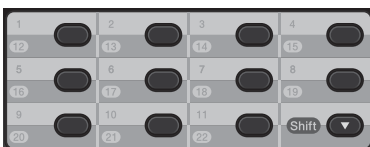

- 1 Натиснете бутона за набиране с едно натискане, на който искате да съхраните номера.
Ако там не е съхранен номер, дисплеят ще показва **Регистрация?**
Натиснете **1**, за да изберете **Да**.
- 2 Въведете номера на телефон или факс (не повече от 20 знака).
Натиснете **OK (OK)**.
- 3 Направете едно от следните неща:
 - Въведете името чрез цифровата клавиатура (до 15 символа).
Вж. *Въвеждане на текст*
➤➤ стр. 112.
 - Натиснете **OK (OK)**.
 - Натиснете **OK (OK)**, за да съхраните номера без име.
- 4 За да съхраните друг номер за набиране с едно натискане, преминете на ❶.

Съхраняване на номера за скоростно набиране

Можете да съхранявате често използваните от вас номера като номера за скоростно набиране, за да можете да ги набирате, като натиснете само няколко бутона

(**(Адресна книга)**, трицифрения номер за скоростно набиране и **Start (Старт)**).
Устройството може да съхранява 200 номера за скоростно набиране (001 - 200).

- 1 Натиснете **(Адресна книга)** и въведете трицифрен номер на местоположение на номер за скоростно набиране (001-200). Ако на това местоположение не е съхранен номер, дисплеят ще показва **Регистрация?**
Натиснете **1**, за да изберете **Да**.

- 2 Въведете номера на телефон или факс (не повече от 20 знака).
Натиснете **OK (OK)**.
- 3 Направете едно от следните неща:
 - Въведете името чрез цифровата клавиатура (до 15 символа).
Вж. *Въвеждане на текст*
➤➤ стр. 112.
Натиснете **OK (OK)**.
 - Натиснете **OK (OK)**, за да съхраните номера без име.
- 4 За да съхраните друг номер за скоростно набирање, преминете на 1.

Промяна на номера за набирање с едно натискане и номера за скоростно набирање

Ако се опитате да промените номер за набирање с едно натискане или номер за скоростно набирање, на дисплея ще се покаже името или номерът, които вече са съхранени там. Ако номерът за набирање с едно натискане или номерът за скоростно набирање, който се опитвате да промените, има планирана заявка или е зададен като номер за препращане на факс, на дисплея ще се появи въпрос дали искате да промените името или номера.

- 1 Направете едно от следните неща:
 - За да промените съхранен номер за набирање с едно натискане, натиснете **Menu (Меню), 2, 3, 1**.

Адресна книга
1.Наб.с едно нат

Натиснете бутона за набирање с едно натискане, който желаете да промените.

- За да промените съхранен номер за скоростно набирање, натиснете **Menu (Меню), 2, 3, 2**.

Адресна книга
2.Бързо набирање

Въведете номера за скоростно набирање, който искате да промените, след което натиснете **OK (OK)**.

- 2 Направете едно от следните неща:
 - За да промените съхранените данни, натиснете 1. Преминете към стъпка 3.
 - За да излезете, без да правите промяна, натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

#005:ИВАН
1.Смяна 2.Изчист

- 3 Редактирайте номера и името по следната инструкция. Когато приключите редактирането, натиснете **OK (OK)**.
 - За да редактирате съхранено име или номер, натиснете ◀ или ▶, за да поставите курсора под знака, който искате да промените, и натиснете **Clear (Изчисти)**. След това въведете правилния знак.
- 4 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Изтриване на номера за набиране с едно натискане и номера за скоростно набиране

Ако се опитате да изтриете номер за набиране с едно натискане или номер за скоростно набиране, на дисплея ще се покаже името или номерът, които вече са съхранени там. Ако номерът за набиране с едно натискане или номерът за скоростно набиране, който се опитвате да изтриете, има планирана заявка или е зададен като номер за препращане на факс, на дисплея ще се появи въпрос дали искате да промените името или номера.

1 Направете едно от следните неща:

- За да изтриете съхранен номер за набиране с едно натискане, натиснете **Menu (Меню), 2, 3, 1.**

Адресна книга
1.Наб.с едно нат

Натиснете бутона за набиране с едно натискане, който искате да изтриете.

- За да изтриете съхранен номер за скоростно набиране, натиснете **Menu (Меню), 2, 3, 2.**

Адресна книга
2.Бързо набиране

Въведете номера за скоростно набиране, който искате да изтриете, след което натиснете **OK (OK).**

2 За да изтриете съхранените данни, натиснете 2.

#005:ИВАН
1.Смяна 2.Изчист

3 Направете едно от следните неща:

- За да потвърдите изтриването на съхранените данни, натиснете **1.**

- За да излезете, без да изтривате съхранените данни, натиснете **2.**

Изтрий данните?
1.Да 2.Не

4 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез).**

(За FAX-2845)Тонално или импулсно

Ако имате услуга за импулсно набиране, но искате да изпращате тонални сигнали (например за телефонно банкиране), следвайте инструкциите по-долу. Ако имате услуга за тонално набиране, тази функция няма да ви е необходима за изпращане на тонални сигнали.

1 Вдигнете слушалката на устройството.


2 Натиснете # на контролния панел на устройството. Всички цифри, набирани след това, ще се изпращат като тонални сигнали. Когато приключите разговора, устройството ще се върне към услугата за импулсно набиране.

Как се копира

Стъпките по-долу показват основната операция за копиране. За подробности относно всяка опция, вж. Ръководство за допълнителни функции на компактдиска.

- 1 Когато искате да направите копие, натиснете  (**COPY (КОПИРАНЕ)**), за да го осветите в зелено.

- Уверете се, че сте в режим „Копиране“.

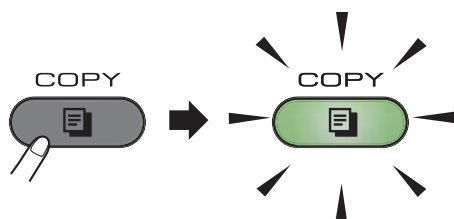

- Течнокристалният дисплей показва:

Нареди копия : 01
100%  Авто



Забележка

Настройката по подразбиране режим „Факс“. Можете да промените времетраенето на престоя на устройството в режим „Копиране“ след последното копиране. (Вж. Ръководство за допълнителни функции: *Таймер за режимите*.)

- 2 Поставете документа с *лицето надолу* в ADF. (Вж. *Използване на автоматичното подаващо устройство (ADF)* >> стр. 20.)
- 3 Натиснете **Start (Старт)**.

Спиране на копирането

За да спрете копирането, натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Настройки на копиране

Натиснете клавиша COPY (КОПИРАНЕ) **Options (Опции)**, за да промените временно настройка за копиране.



За подробности относно промяната на следните настройки на копиране и как се правят двустранни копия вж. Ръководство за допълнителни функции: *Настройки за копиране*.

Можете да промените следните настройки на копиране:

- Качеств.
- Нареди/Сортирай
- Яркост
- Контраст
- Увеличи/намали
- Съдържание стр.
- Ръчно двустранно

Смяна на консумативите

Устройството ще посочи времето за смяна на консумативите. (Вж. *Смяна на тонер касета* >> стр. 42 и *Смяна на барабан* >> стр. 47.)

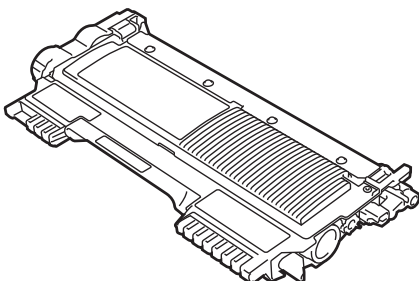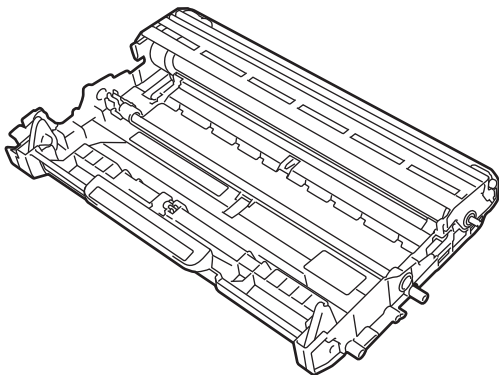Тонер касета	Барабан
Вж. <i>Смяна на тонер касета</i> >> стр. 42. Име на модел: TN-2210, TN-2220	Вж. <i>Смяна на барабан</i> >> стр. 47. Име на модел: DR-2200
	



Забележка

- Отидете на <http://www.brother.com/original/index.html> за инструкции относно начините на връщане на използваните консумативи по програмата за рециклиране на Brother. Ако предпочитате да не връщате използваните елементи, моля, изхвърлете същите съгласно местните разпоредби, като ги депонирате отделно от битовите отпадъци. Ако имате въпроси, се свържете с местния пункт за изхвърляне на отпадъци. (Вж. Ръководство за безопасност: *Информация за рециклиране съгласно OEEО (2002/96/ЕО) и Директивата относно батериите и акумулаторите (2006/66/ЕО).*)
- Препоръчваме да поставите използваните консумативи върху лист хартия, за предпазване от неволно разливане или замърсяване с материала вътре.
- При използване на хартия, която не е пряко равностойна на препоръчаната хартия, животът на консумативите и частите на устройството може да се съкрати.
- Предполагаемият живот на тонер касетите е въз основа на ISO/IEC 19752. Честотата на подмяна ще зависи от сложността на отпечатаните страници, процента на запълване и типа на използвания носител.

Смяна на тонер касета

Име на модел: За името на модела на други тонер касети вж. *Смяна на консумативите* >> стр. 41.

Стандартната тонер касета може да отпечата приблизително 1 200 страници ¹. Тонер касета с голям капацитет може да отпечата приблизително 2 600 страници ¹. Реалният брой страници ще варира в зависимост от средния тип документ. Когато тонер касетата е на свършване, на дисплея се показва *Няма тонер*.

Тонер касетата, която е предоставена с устройството, трябва да бъде подменена след приблизително 1000 страници ¹.

¹ Приблизителния капацитет на касетата се декларира съгласно ISO/IEC 19752.



Забележка

- Добре е да имате под ръка нова, готова за използване тонер касета при поява на предупреждението *Няма тонер*.
- За да се осигури високо качество на печат, препоръчваме да използвате само оригинални тонер касети на Brother. Когато желаете да купите тонер касети, моля, позвънете на отдела за поддръжка на клиенти на Brother или на вашия местен доставчик на Brother.
- Препоръчваме ви да почиствате устройството, когато сменяте тонер касетата. Вж. *Почистване на устройството* >> стр. 51.
- Ако изберете настройката за плътност на печат за по-светъл или по-тъмен печат, използваното количество тонер ще се промени.
- Изчакайте с разопаковането на тонер касетата до непосредствено преди поставянето ѝ в устройството.

Намаляло количество тонер

Няма тонер

Ако дисплеят показва *Няма тонер*, купете нова тонер касета и я пригответе, преди да получите съобщение *Смяна тонера*.

Сменете тонера

Когато се появи следното съобщение на дисплея, е необходимо да подмените тонер касетата:

Смяна тонера

Устройството ще спре да печата, докато не смените тонер касетата. Нова оригинална тонер касета на Brother ще отмени режима за смяна на тонера.



Забележка

За да накарате устройството да продължи да печата, след като на дисплея се покаже *Смяна тонера*, настройте устройството в режим Продължаване (**Menu (Меню), 1, 7** и изберете **Продължи**). Устройството ще продължи да печата, докато на дисплея не се покаже *Няма тонер*. (За подробности за настройките на тонера вж. Ръководство за допълнителни функции: *Настройки на тонера*.)


Тонерът е свършил

Няма тонер

Устройството спира да печата, докато не смените тонер касетата с нова. (Вж. *Смяна на тонер касетата* >> стр. 43.)

Смяна на тонер касетата

- 1 Отворете предния капак и оставете устройството включено за 10 минути, за да може вътрешния вентилатор да охладва изключително нагорещените части вътре в устройството.

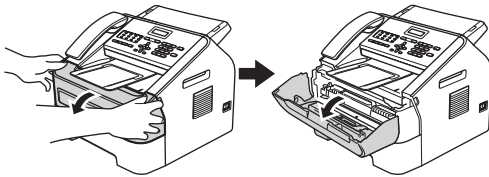

- 2 След като устройството се е охладило, изключете превключвателя на захранването.



Забележка

(За FAX-2840 и FAX-2845)

За да предотвратите загуба на важни съобщения, вж. *Прехвърляне на вашите факсове или на справката „Факс отчет“* >>> стр. 70.





ВНИМАНИЕ




ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ

След като току-що сте използвали устройството, някои негови вътрешни части ще са изключително нагорещени. Изчакайте устройството да изстине, преди да докосвате вътрешни му части.

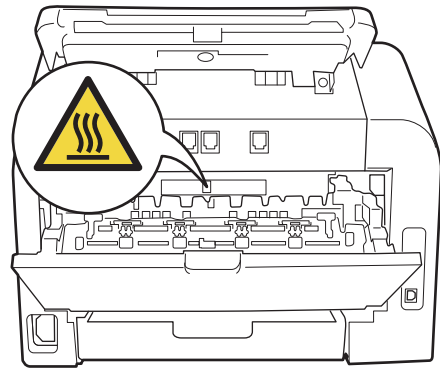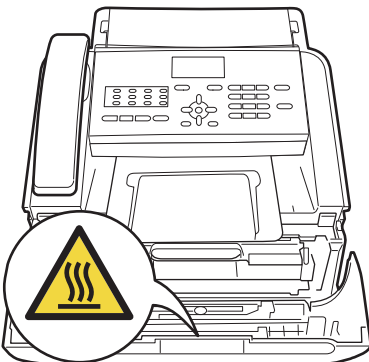


- 3 Извадете модула за барабан и тонер касета.

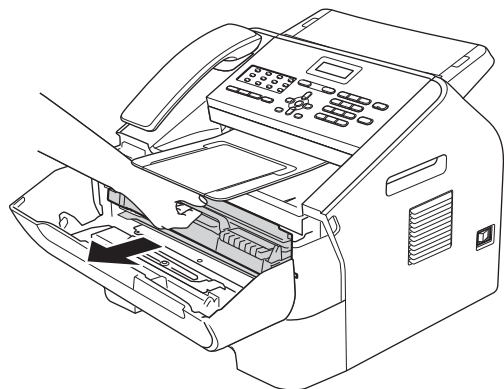


Важно

- Препоръчваме да поставите барабана и/или тонер касетата на чиста, равна, гладка, стабилна повърхност, върху лист непотребна хартия или парче плат за предпазване от неволно разливане или замърсяване с тонер.
- Дръжте внимателно тонер касетата. Ако се разпръсне тонер върху ръцете или дрехите ви, незабавно ги избършете или измийте със студена вода.

- За да предпазите устройството от повреда, причинена от статично електричество, НЕ докосвайте електродите, показани на илюстрацията.

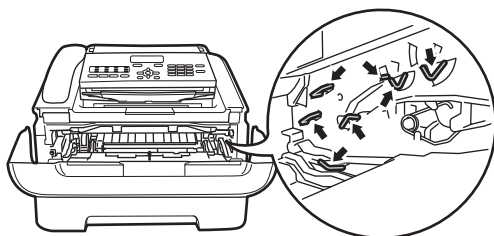

- 4 Натиснете надолу зеления лост за блокиране и извадете тонер касетата от барабана.

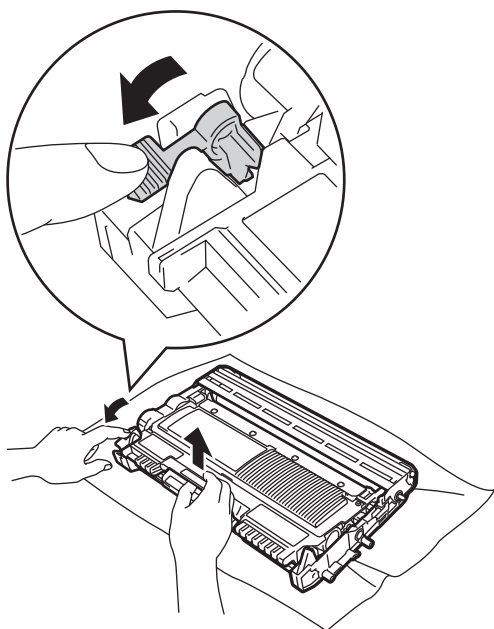

⚠ ВНИМАНИЕ

НЕ хвърляйте тонер касета или модул за барабан и тонер касета в огън. Може да се взривят, причинявайки наранявания.


НЕ използвайте запалими вещества, какъвто и да е спрей или органични разтворители/течности, съдържащи спирт или амоняк, за почистване на устройството отвътре или отвън. Това може да причини пожар. Вместо това използвайте суха кърпа без влакна. (Вж. Ръководство за безопасност: Общи предпазни мерки.)




Внимавайте да не вдишате тонер.

⚠ Важно

За да избегнете проблеми с качеството на печат, НЕ докосвайте показаните на илюстрациите потъмнени части.

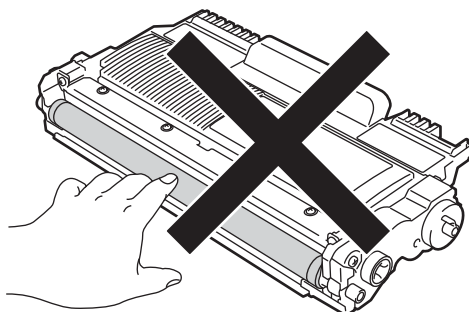


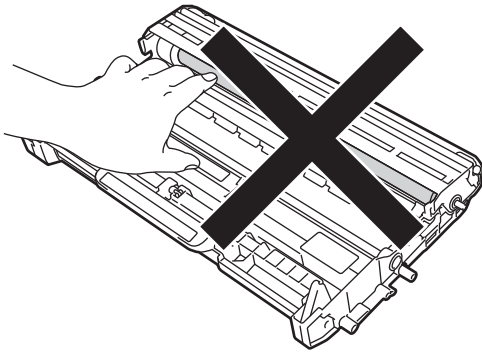

Забележка

- Уверете се, че сте затворили плътно използваната тонер касета в подходяща торбичка, така че да не се разлее тонер от касетата.
- Отидете на <http://www.brother.com/original/index.html> за инструкции относно начините на връщане на използваните консумативи по програмата за рециклиране на Brother. Ако предпочитате да не връщате използваните елементи, моля, изхвърлете същите съгласно местните разпоредби, като ги депонирате отделно от битовите отпадъци. Ако имате въпроси, се свържете с местния пункт за изхвърляне на отпадъци. (Вж. Ръководство за безопасност: *Информация за рециклиране съгласно ОЕЕО (2002/96/ЕО) и Директивата относно батериите и акумулаторите (2006/66/ЕО).*)

- 5 Разопаковайте новата тонер касета. Хванете хоризонтално касетата с двете ръце и леко я разклатете настрани няколко пъти, за да разпределите тонера равномерно в касетата.

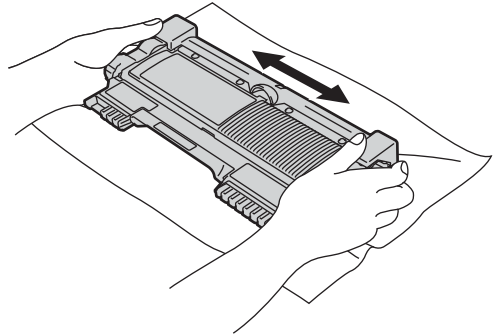


Важно

- Разопаковайте тонер касетата, непосредствено преди да я поставите в устройството. Ако тонер касета се остави разопакована за дълго време, експлоатационният цикъл на тонера ще се скъси.
- Ако разопакован барабан е изложен на пряка слънчева или стайна светлина, той може да се повреди.
- Устройствата Brother са проектирани да работят с тонер с определени спецификации и ще работят при оптимална производителност, когато се използват с оригинални тонер касети на Brother. Brother не може да гарантира тази оптимална производителност, ако се използва тонер или тонер касети с други спецификации. Поради тази причина, Brother не препоръчва с това устройство да се използват други касети, освен оригиналните тонер касети на Brother, или да се презареждат празни касети с тонер на


други производители. При повреда на барабана или други части на устройството в резултат на използване на тонер или тонер касети, различни от оригиналните продукти на Brother, поради несъвместимост или непригодност на тези продукти за това устройство, произтичащите от това необходими поправки няма да се покриват от гаранцията.

6 Свалете защитното покритие.


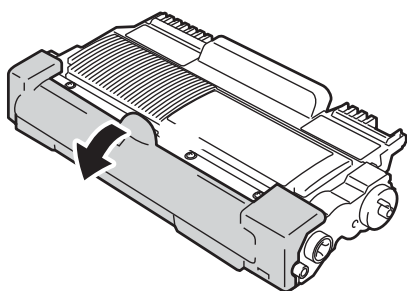


! Важно

Поставете тонер касетата в барабана незабавно, след като свалите защитното покритие. За да предотвратите влошаването на качеството на печат, НЕ докосвайте показаните на илюстрацията потъмнени части.

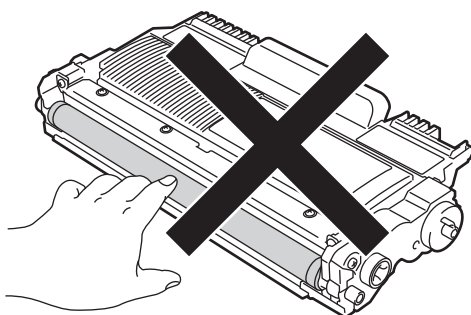


7 Поставете новата тонер касета плътно в барабана, докато се застопори с щракване. Ако сте я поставили правилно, зеленият лост за блокиране ще се вдигне автоматично.

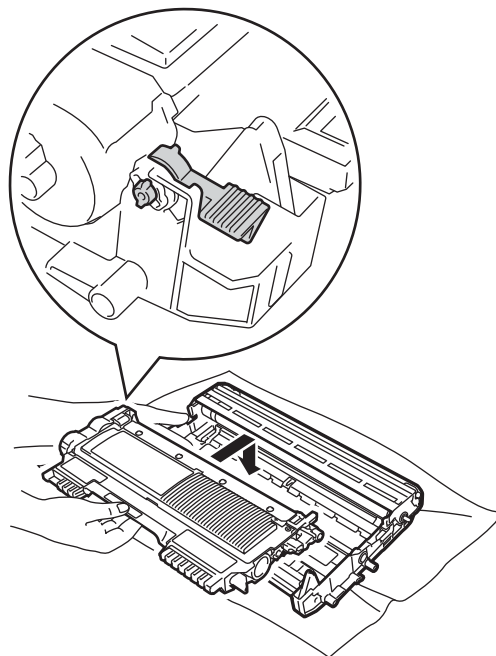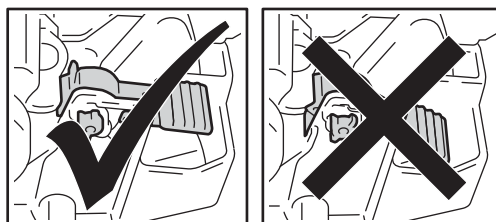

Забележка

Уверете се, че сте поставили тонер касетата правилно, тъй като в противен случай тя може да се отдели от барабана.


- 8 Почистете короната във вътрешността на барабана, като плъзнете леко няколко пъти зеления лост отляво надясно и обратно.

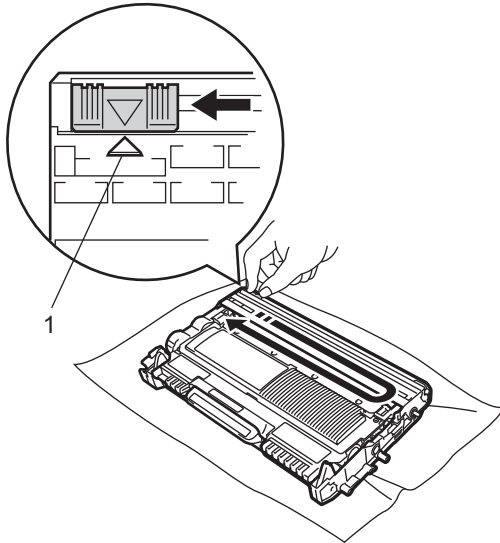

Забележка

Не забравяйте да върнете лоста в начална позиция (▲) (1). В противен случай по отпечатаните страници може да има вертикална лента.

- 9 Поставете обратно в устройството модула за барабан и тонер касета. Затворете предния капак.

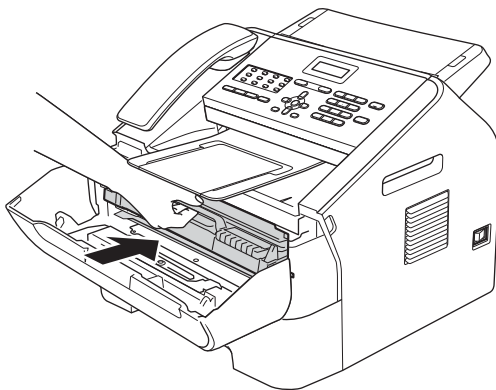

Забележка

След смяна на тонер касетата НЕ изключвайте превключвателя на захранването на устройството и не отваряйте предния капак, докато от дисплея не изчезне съобщението Моля изчакай и устройството не се върне в режим на готовност.

Смяна на барабан

Име на модел: DR-2200

Един нов барабан може да отпечата приблизително 12 000 страници с размер A4 или Letter при едностранен печат.

Важно

За най-добра производителност използвайте само оригинални барабани на Brother и оригинален тонер на Brother. Печатане с барабан или тонер на друг производител може да намали не само качеството на печат, но и качеството и живота на самото устройство. Покритието на гаранцията не може да се прилага за проблеми, причинени от използването на барабан или тонер, производство на трета страна.

Грешка барабан

Грешка барабан

Короната се е замърсила. Почистете короната в барабана. (Вж. *Почистване на короната* ►► стр. 54.)

Ако сте почистили короната, а съобщението Грешка барабан не е изтрито, сменете барабана с нов.

Смяна барабан

Смяна барабан

Моля, сменете барабана с нов.
Препоръчваме на този етап да поставите оригинален барабан на Brother.

След смяната, нулирайте брояча на барабана, като следвате указанията към новия барабан.

Спиране барабан

Спиране барабан

Не можем да гарантираме качеството на печат. Моля, сменете барабана с нов.
Препоръчваме на този етап да поставите оригинален барабан на Brother.


След смяната, нулирайте брояча на барабана, като следвате указанията към новия барабан.

Смяна на барабана

❗ Важно

- При изваждане на барабана го дръжте внимателно, защото може да съдържа тонер. Ако се разпръсне тонер върху ръцете или дрехите ви, незабавно ги избършете или измийте със студена вода.
- Всеки път, когато подменяте барабана, почиствайте устройството отвътре. (Вж. *Почистване на устройството* >> стр. 51.)
- Разопакувайте барабана, непосредствено преди да го поставите в устройството. Излагането на пряка слънчева или стайна светлина може да повреди барабана.

- 1 Отворете предния капак и оставете устройството включено за 10 минути, за да може вътрешния вентилатор да охлади изключително нагорещените части вътре в устройството.

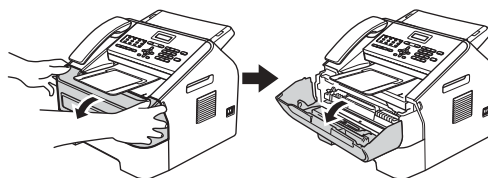

- 2 След като устройството се е охладило, изключете превключвателя на захранването.



Забележка

(За FAX-2840 и FAX-2845)

За да предотвратите загуба на важни съобщения, вж. *Прехвърляне на вашите факсове или на справката „Факс отчет“* >> стр. 70.





ВНИМАНИЕ




ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ

След като току-що сте използвали устройството, някои негови вътрешни части ще са изключително нагорещени. Изчакайте устройството да изстине, преди да докосвате вътрешни му части.

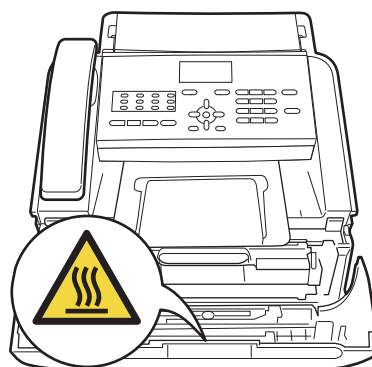


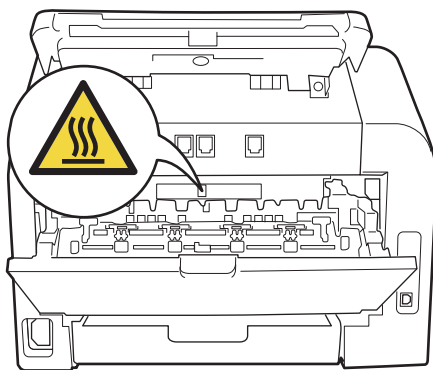

- За да предпазите устройството от повреда, причинена от статично електричество, НЕ докосвайте електродите, показани на илюстрацията.

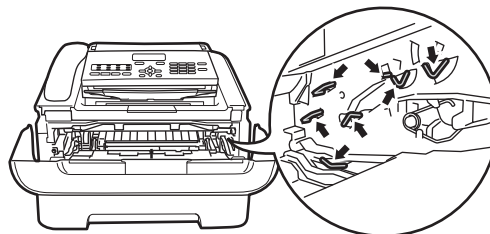


- 3 Извадете модула за барабан и тонер касета.

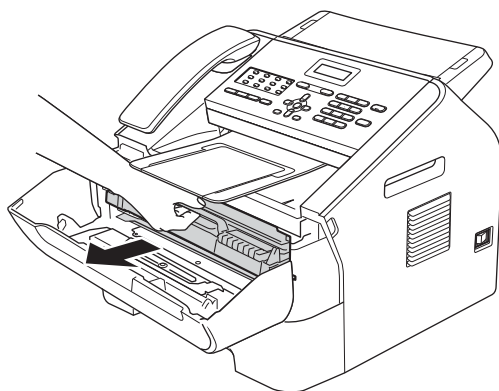

! Важно

- Препоръчваме да поставите барабана и/или тонер касетата на чиста, равна, гладка, стабилна повърхност, върху лист непотребна хартия или парче плат за предпазване от неволно разливане или замърсяване с тонер.
- Дръжте внимателно тонер касетата. Ако се разпръсне тонер върху ръцете или дрехите ви, незабавно ги избършете или измийте със студена вода.

- 4 Натиснете надолу зеления лост за блокиране и извадете тонер касетата от барабана.

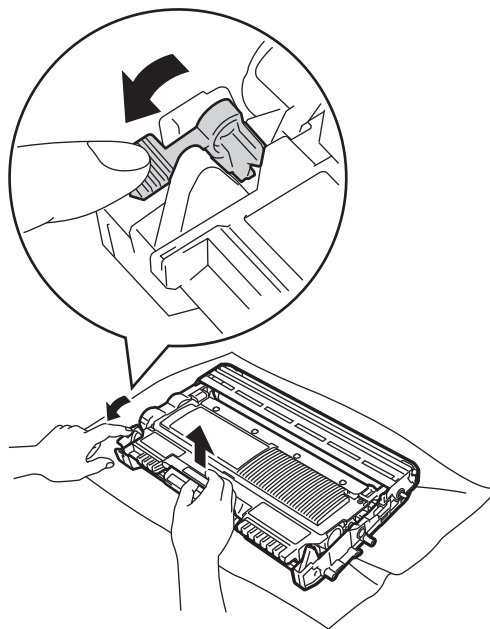

! ВНИМАНИЕ

НЕ хвърляйте тонер касета или модул за барабан и тонер касета в огън. Може да се взривят, причинявайки наранявания.



НЕ използвайте запалими вещества, какъвто и да е спрей или органични разтворители/течности, съдържащи спирт или амоняк, за почистване на устройството отвътре или отвън. Това може да причини пожар. Вместо това използвайте суха кърпа без влакна. (Вж. Ръководство за безопасност: *Общи предпазни мерки*.)



Внимавайте да не вдишате тонер.

! Важно

За да избегнете проблеми с качеството на печат, НЕ докосвайте показаните на илюстрациите потъмнени части.

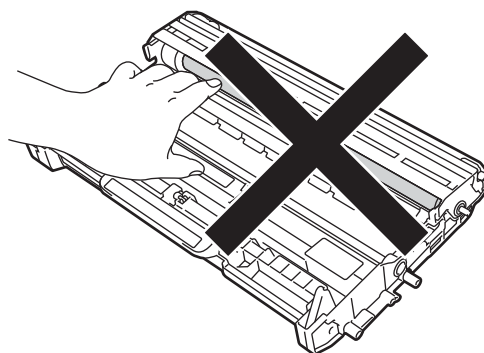
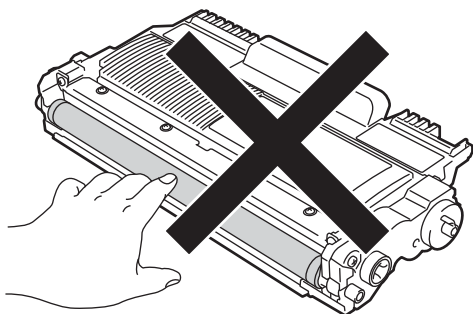


Забележка

- Уверете се, че сте затворили плътно използвания барабан в торбичка, за да не се разлее тонер от него.
- Отидете на <http://www.brother.com/original/index.html> за инструкции относно начините на връщане на използваните консумативи по програмата за рециклиране на Brother. Ако предпочитате да не връщате използваните елементи, моля, изхвърлете същите съгласно местните разпоредби, като ги депонирате отделно от битовите отпадъци. Ако имате въпроси, се свържете с местния пункт за изхвърляне на отпадъци. (Вж. Ръководство за безопасност: *Информация за рециклиране съгласно ОЕЕО (2002/96/ЕО) и Директивата относно батериите и акумулаторите (2006/66/ЕО).*)

5 Разопаковайте новия барабан.

- 6** Поставете тонер касетата плътно в новия барабан, докато се застопори с щракване. Ако сте я поставили правилно, зеленият лост за блокиране ще се вдигне автоматично.

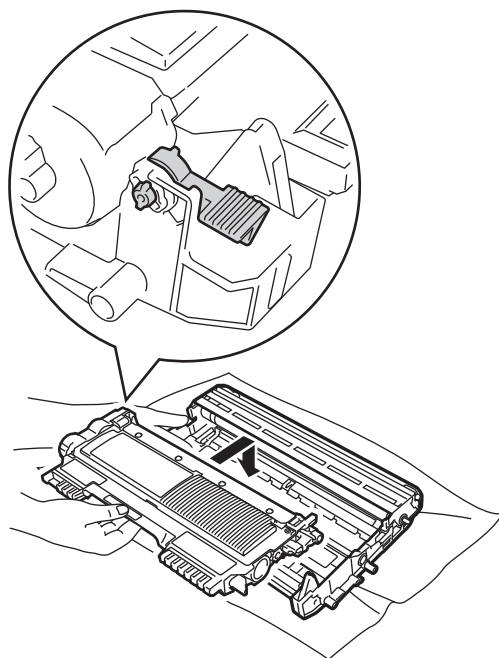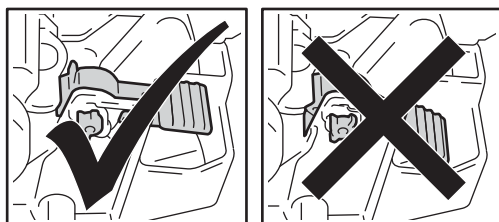

Забележка

Уверете се, че сте поставили тонер касетата правилно, тъй като в противен случай тя може да се отдели от барабана.

- 7** Поставете новия модул за барабан и тонер касета в устройството.

Почистване на устройството

Редовно почиствайте устройството отвътре и отвън със суха кърпа без влакна. Когато подменяте тонер касета или барабан, винаги почиствайте устройството отвътре. Ако върху отпечатаните страници има петна от тонер, почистете устройството отвътре със суха кърпа без влакна.

ВНИМАНИЕ

НЕ използвайте запалими вещества, какъвто и да е спрей или органични разтворители/течности, съдържащи спирт или амоняк, за почистване на устройството отвътре или отвън. Това може да причини пожар. Вместо това използвайте суха кърпа без влакна. (Вж. Ръководство за безопасност: *Общи предпазни мерки.*)



Внимавайте да не вдишате тонер.

Важно

Използвайте неутрални препарати. Почистването с летливи течности, например, разрежител или бензин, ще повреди повърхността на устройството.

Почистване на устройството отвън

- 1 Изключете устройството. Първо изключете кабела на телефонната линия, изключете всички кабели, а след това извадете захранващия кабел от електрическия контакт.




Забележка


(За FAX-2840 и FAX-2845)

За да предотвратите загуба на важни съобщения, вж. *Прехвърляне на вашите факсове или на справката „Факс отчет“* >> стр. 70.

- 2 Извадете напълно тавата за хартия от устройството.

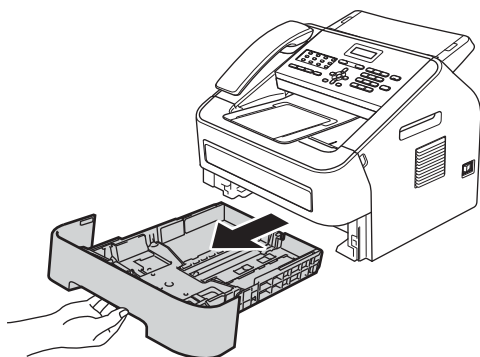


- 3 Избършете устройството отвън със суха, мека кърпа без влакна за отстраняване на праха.

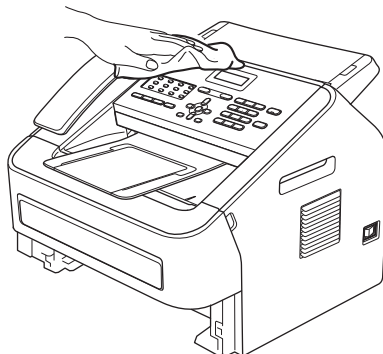

- 4 Извадете всичката хартия от тавата за хартия.

- 5 Избършете тавата за хартия отвън и отвътре с мека суха кърпа без влакна за отстраняване на праха.

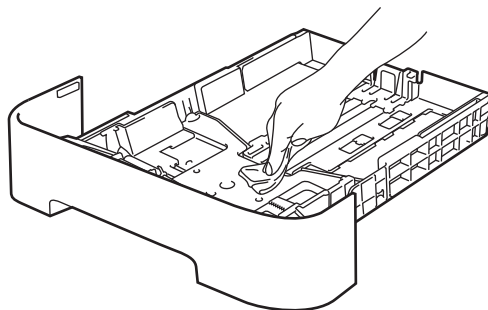

- 6 Заредете отново хартията и поставете стабилно тавата за хартия обратно в устройството.

- 7 Първо включете захранващия кабел на устройството в електрическия контакт, свържете всички кабели, а след това включете кабела на телефонната линия. Включете устройството.

Почистване на стъклото на скенера

- 1 Изключете превключвателя на захранването на устройството. Първо изключете кабела на телефонната линия, изключете всички кабели, а след това извадете захранващия кабел от електрическия контакт.




Забележка

(За FAX-2840 и FAX-2845)

За да предотвратите загуба на важни съобщения, вж. *Прехвърляне на вашите факсове или на справката „Факс отчет“* >> стр. 70.

- 2 Повдигнете капака на контролния панел (1).
Внимателно отстранете замърсяванията от стъклената лента (2) и бялата пластина (3) над нея с навлажнена мека кърпа без влакна.

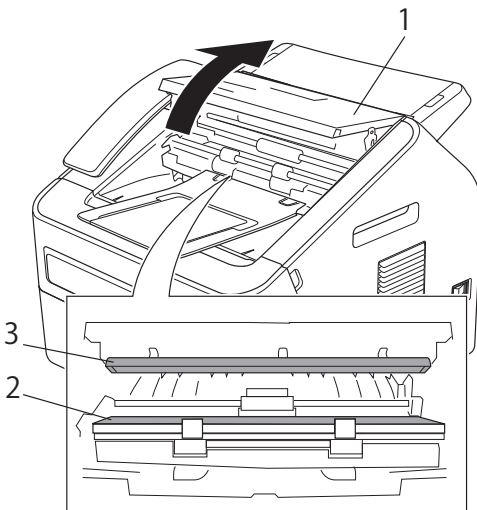

- 3 Затворете капака на контролния панел.



Забележка

В допълнение към почистването на стъклената лента с навлажнена мека кърпа без влакна, прокарайте пръст по стъклото, за да видите дали ще усетите нещо. Ако усетите замърсяване или някакви остатъци, отново почистете стъклото, като наблегнете на тази област. Може да е необходимо да повторите процеса по почистване три или четири пъти. Направете копие след всяко почистване за тест.

- 4 Първо включете захранващия кабел на устройството в електрическия контакт, свържете всички кабели, а след това включете кабела на телефонната линия. Включете устройството.

Почистване на подаващото устройство за документи

A

- 1 Изключете превключвателя на захранването на устройството. Първо изключете кабела на телефонната линия, изключете всички кабели, а след това извадете захранващия кабел от електрическия контакт.




Забележка

(За FAX-2840 и FAX-2845)

За да предотвратите загуба на важни съобщения, вж. *Прехвърляне на вашите факсове или на справката „Факс отчет“* >> стр. 70.

- 2 Повдигнете капака на контролния панел (1).
Отстранете внимателно замърсяванията от подаващото устройство за документи (2) с мека кърпа без влакна.

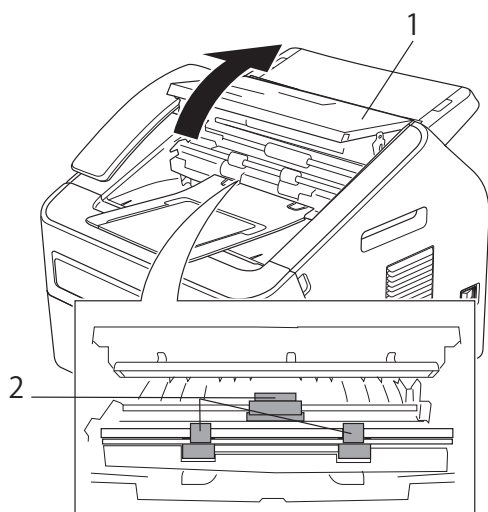


- 3 Затворете капака на контролния панел.

Почистване на короната

Ако имате проблеми с качеството на печат, почистете короната, както следва:

- 1 Отворете предния капак и оставете устройството включено за 10 минути, за да може вътрешния вентилатор да охлади изключително нагорещените части вътре в устройството.

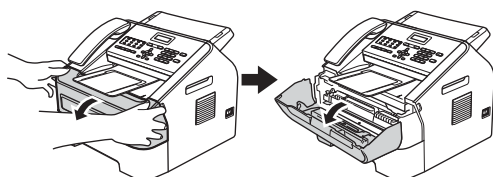

- 2 След като устройството се е охладило, изключете превключвателя на захранването.



Забележка

(За FAX-2840 и FAX-2845)

За да предотвратите загуба на важни съобщения, вж. *Прехвърляне на вашите факсове или на справката „Факс отчет“* >>> стр. 70.





ВНИМАНИЕ




ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ

След като току-що сте използвали устройството, някои негови вътрешни части ще са изключително нагорещени. Изчакайте устройството да изстине, преди да докосвате вътрешни му части.

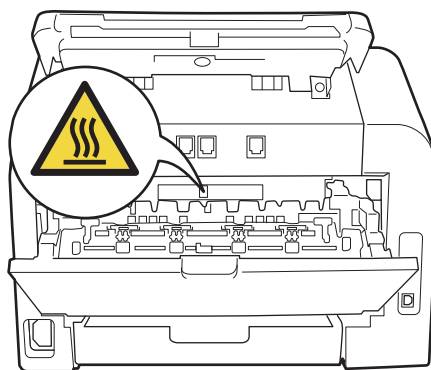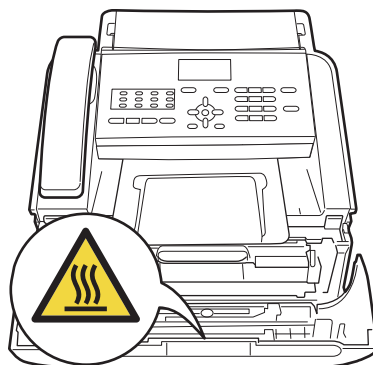


- 3 Извадете внимателно модула за барабан и тонер касета.

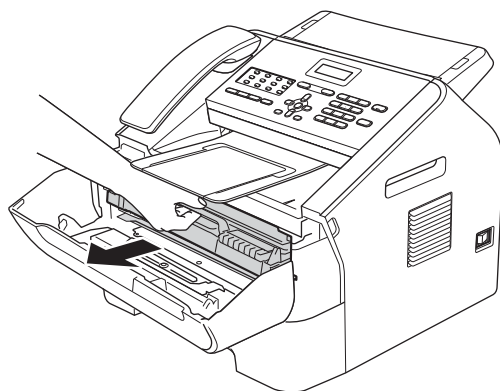


! Важно

- Препоръчваме да поставите модула за барабан и тонер касета на чиста, равна повърхност, върху лист непотребна хартия или парче плат за предпазване от неволно разливане или замърсяване с тонер.
- Дръжте внимателно тонер касетата. Ако се разпръсне тонер върху ръцете или дрехите ви, веднага ги избършете или измийте със студена вода.
- За да предпазите устройството от повреда, причинена от статично електричество, НЕ докосвайте електродите, показани на илюстрацията.

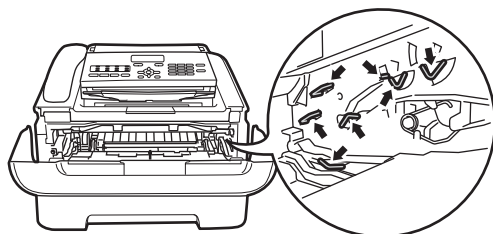


- 4 Почистете короната във вътрешността на барабана, като плъзнете леко няколко пъти зеления лост отдясно наляво и обратно.

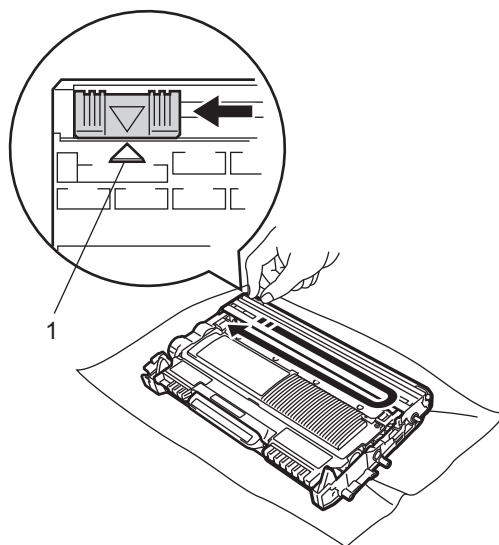

Забележка

Не забравяйте да върнете лоста в начална позиция (▲) (1). В противен случай по отпечатаните страници може да има вертикална лента.


- 5 Поставете обратно в устройството модула за барабан и тонер касета. Затворете предния капак.

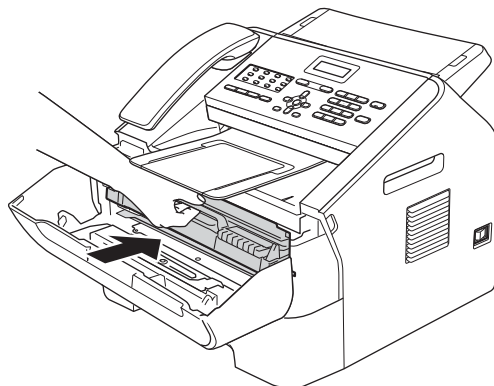


Почистване на барабана

Ако имате проблеми с качеството на печат, възможно е върху барабана да има външен материал, например лепило от етикет, залепил се върху повърхността на барабана. За да разрешите проблема, следвайте описаните по-долу стъпки.


- 1 Подгответе няколко листа хартия с размер A4 или Letter.
- 2 Уверете се, че устройството е в режим на готовност.
- 3 Отворете задния капак (изходна тава за хартия с лицето нагоре).

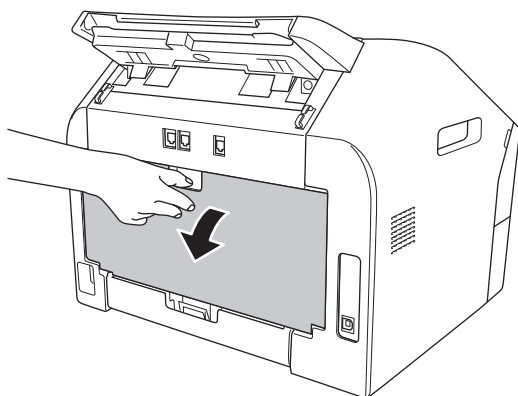


- 4 Отворете капака на слота за ръчно подаване.

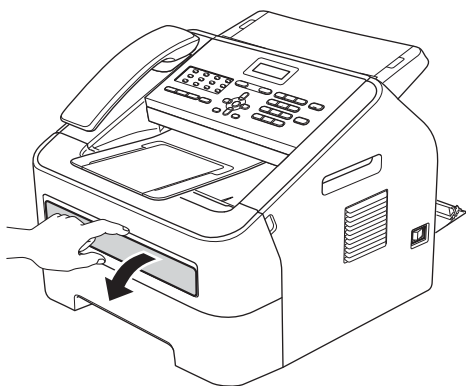

- 5 Натиснете едновременно **Clear (Изчисти)** и **Menu (Меню)**. На дисплея ще се появи съобщението Почиств. бараб.
- 6 С двете ръце плъзнете водачите за ръчно подаване на хартия до ширината на хартията, която желаете да използвате.

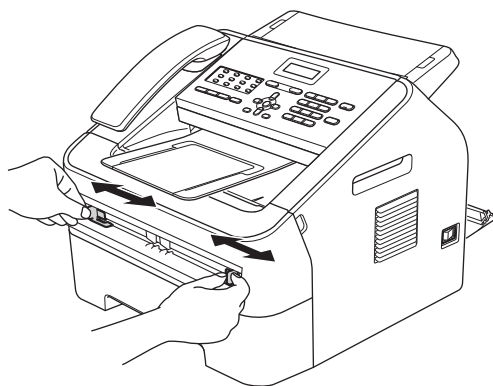

- 7 С двете ръце поставете един лист хартия с размер A4 или Letter в слота за ръчно подаване, докато горният край на хартията докосне ролката за подаване на хартия. Когато усетите, че устройството изтегля хартията, я пуснете. Устройството ще стартира процеса по почистване на барабана.

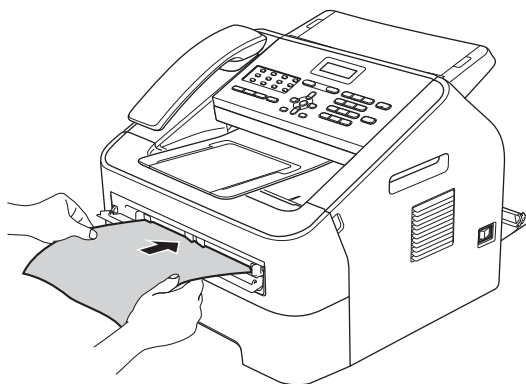




Забележка

- Устройството издава механичен шум по време на процеса по почистване на барабана, тъй като устройството върти барабана в обратна посока. Този шум не се дължи на неизправност на устройството.
- НЕ поставяйте едновременно повече от един лист хартия в слота за ръчно подаване, тъй като това може да предизвика засядане.
- Ако хартията в слота за ръчно подаване не е с размер A4 или Letter, устройството ще спре процеса по почистване на барабана и ще изхвърли хартията.
- Уверете се, че хартията не е намачкана и е разположена правилно в слота за ръчно подаване. Ако това не е така, тя може да не се подаде правилно, което да доведе до засядане на хартия.
- НЕ затваряйте задния капак (изходна тава за хартия с лицето нагоре) по време на процеса по почистване на барабана. Устройството ще спре процеса по почистване на барабана и това може да причини засядане на хартия.

- 8 Когато устройството приключи с почистването, то ще се върне към режим на готовност.
- 9 Повторете стъпки от 5 до 8 още два пъти, като всеки път използвате нов бял лист хартия. След завършване на операцията, моля, изхвърлете използваната хартия.
- 10 Затворете задния капак (изходна тава за хартия с лицето нагоре) и капака на слота за ръчно подаване.

Ако проблемът все още не е разрешен, следвайте стъпките по-долу:

- 1 Отворете предния капак и оставете устройството включено за 10 минути, за да може вътрешния вентилатор да охлади изключително нагорещените вътрешни части.

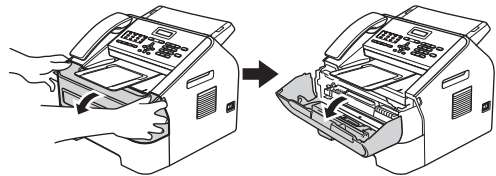

- 2 След като устройството се е охладило, изключете превключвателя на захранването.



Забележка

(За FAX-2840 и FAX-2845)

За да предотвратите загуба на важни съобщения, вж. *Прехвърляне на вашите факсове или на справката „Факс отчет“* ►► стр. 70.





ВНИМАНИЕ




ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ

След като току-що сте използвали устройството, някои негови вътрешни части ще са изключително нагорещени. Изчакайте устройството да изстине, преди да докосвате вътрешни му части.

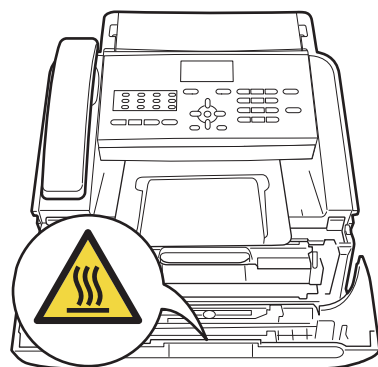


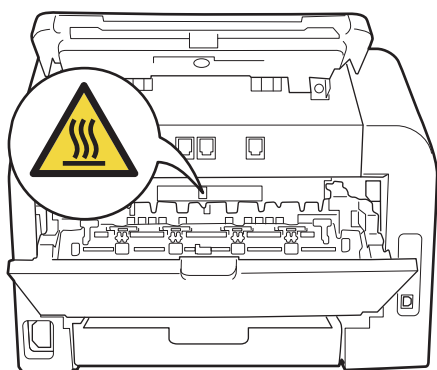

- За да предпазите устройството от повреда, причинена от статично електричество, НЕ докосвайте електродите, показани на илюстрацията.

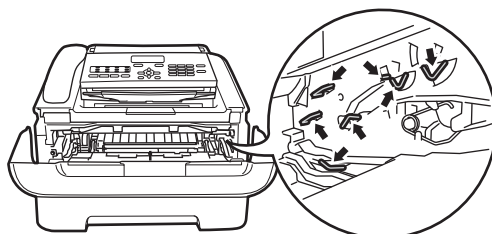


- 3** Извадете внимателно модула за барабан и тонер касета.

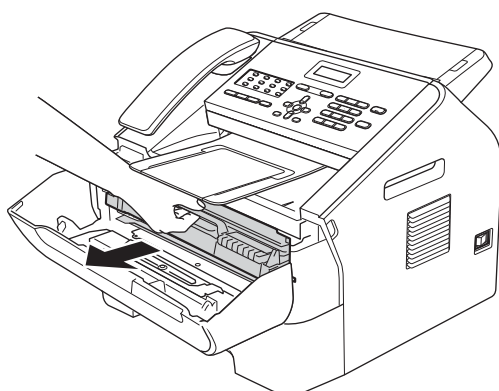

! Важно



- Препоръчваме да поставите модула за барабан и тонер касета на чиста, равна повърхност, върху лист непотребна хартия или парче плат за предпазване от неволно разливане или замърсяване с тонер.
- Дръжте внимателно тонер касетата. Ако се разпръсне тонер върху ръцете или дрехите ви, незабавно ги избършете или измийте със студена вода.

- 4** Натиснете надолу зеления лост за блокиране и извадете тонер касетата от барабана.

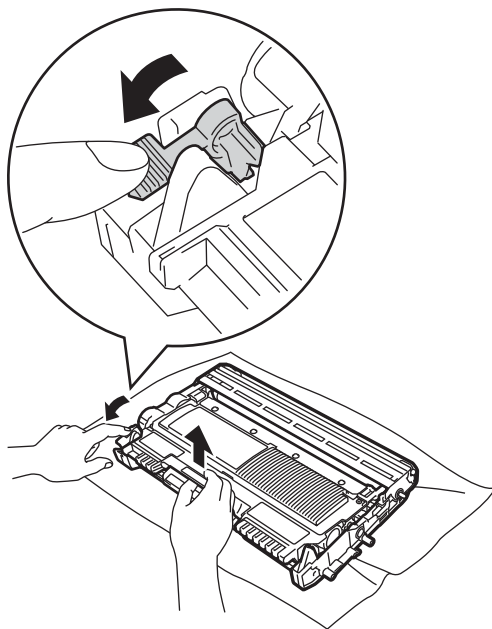


! Важно


За да избегнете проблеми с качеството на печат, НЕ докосвайте показаните на илюстрациите потъмнени части.

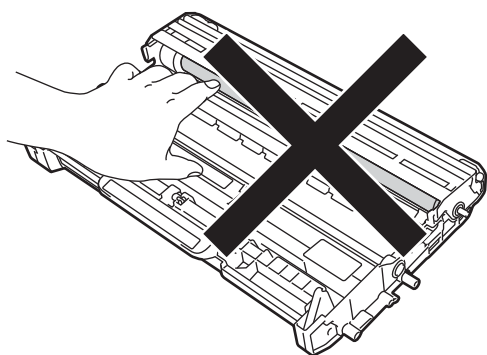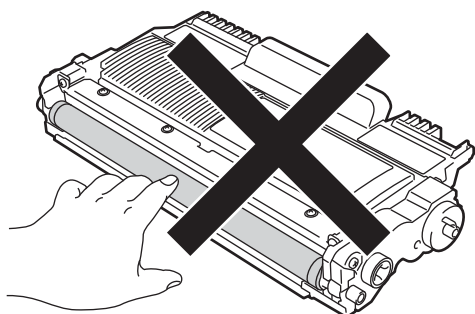


- 5** Поставете разпечатката пред барабана и намерете точното място с лошо качество.

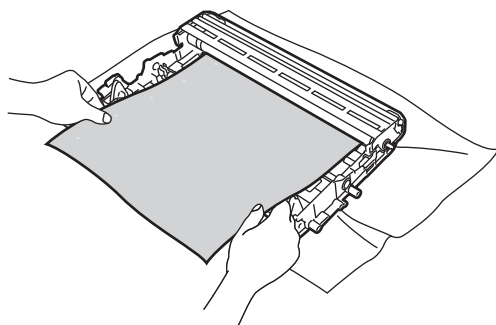

- 6** Завъртете механизма на барабана с ръка, докато гледате повърхността на ролката на барабана (1).

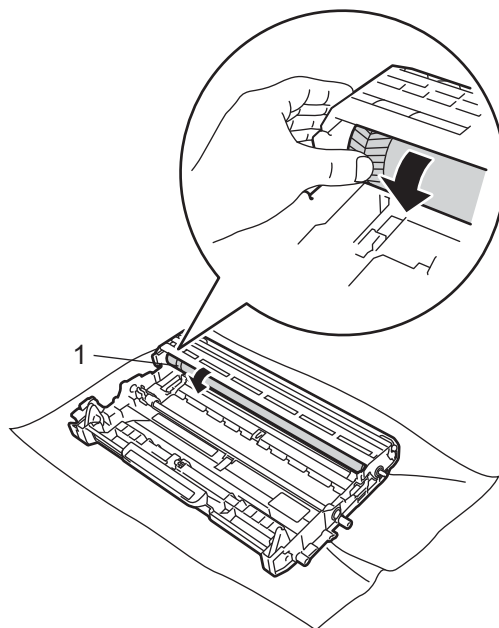

- 7** Когато намерите съответстващата на разпечатания модел отметка върху барабана, избършете повърхността на ролката на барабана със сух памучен тампон до отстраняване на праха или лепилото от повърхността му.


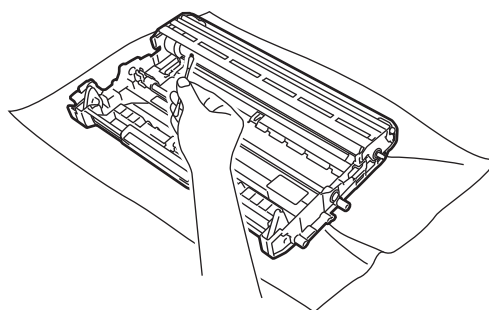


! Важно


НЕ почиствайте повърхността на фоточувствителния барабан с остри предмети.

A

- 8 Поставете тонер касетата обратно в барабана, докато се застопори с щракване. Ако сте я поставили правилно, зеленият лост за блокиране ще се вдигне автоматично.

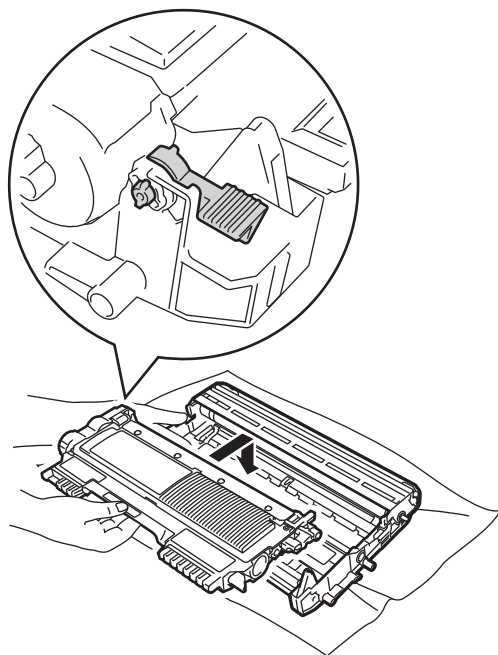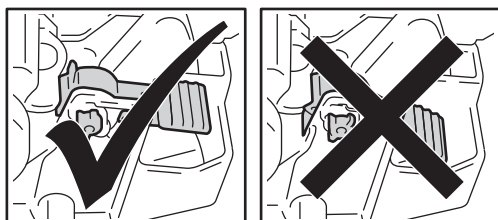

- 9 Поставете обратно в устройството модула за барабан и тонер касета.

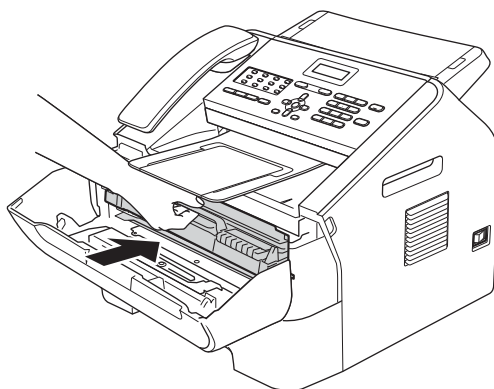

- 10 Затворете предния капак.

Почистване на ролките за поемане на хартия

Ако имате проблеми с подаването на хартия, почистете ролките за поемане на хартия, както следва:

- 1 Изключете устройството. Изключете захранващия кабел от електрическия контакт.




Забележка


(За FAX-2840 и FAX-2845)

За да предотвратите загуба на важни съобщения, вж. *Прехвърляне на вашите факсове или на справката „Факс отчет“* ➤ стр. 70.


- 2** Извадете напълно тавата за хартия от устройството.

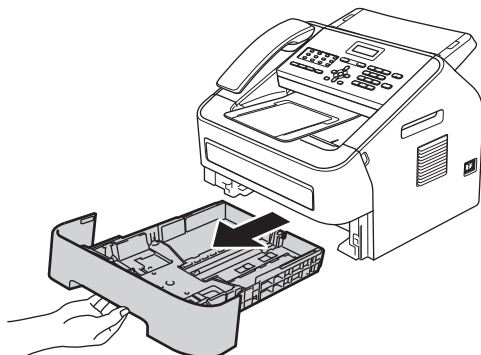

- 3** Изстискайте добре предварително навлажнена в хладка вода кърпа без влакна, след което избършете разделителната подложка (1) на тавата за хартия, за да отстраните праха.

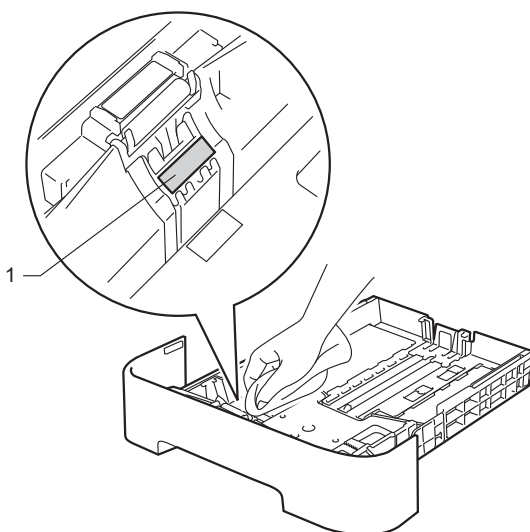

- 4** Избършете двете поемащи ролки (1) във вътрешността на устройството, за да отстраните праха.

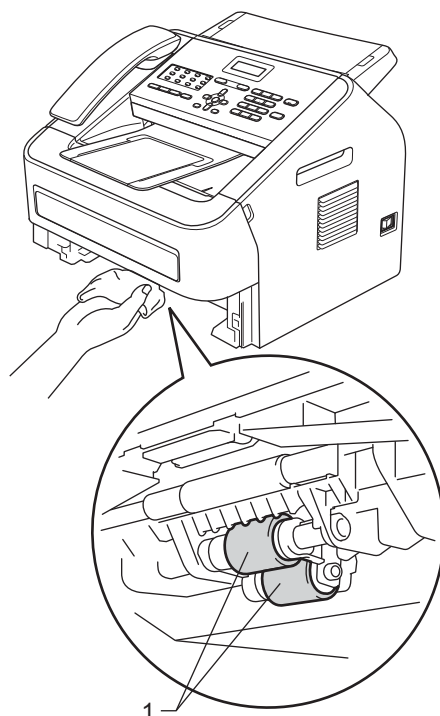

- 5** Поставете тавата за хартия обратно в устройството.
- 6** Включете захранващия кабел на устройството в електрическия контакт. Включете устройството.

Проверка на устройството

Проверка на броячите на страници

Можете да видите броячите на страници на устройството за информация относно броя копия, разпечатани страници, справки, списъци и факсове или общо резюме.

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, **5**, **2**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да видите **Общо**, **Факх/Спис.**, **Копиране** или **Разпечат.**
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Проверка на оставащия живот на частите

Можете да видите живота на частите на устройството на екрана.

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, **5**, **3**.
- 2 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Ако считате, че има проблем с устройството, проверете всеки от елементите по-долу и следвайте съветите за отстраняване на неизправности.

Можете да отстраните повечето от проблемите сами. Ако се нуждаете от допълнителна помощ, Brother Solutions Center предлага най-новите често задавани въпроси и съвети за отстраняване на неизправности. Посетете ни на

<http://solutions.brother.com/>.

Идентифициране на проблема

Първо проверете следното:

- Дали захранващият кабел на устройството е свързан правилно и превключвателят на захранването на устройството е включен. Ако устройството не се включва след свързване на захранващия кабел, вж. *Други затруднения* >> стр. 86.
- Дали всички предпазни части са извадени.
- Дали хартията е поставена правилно в тавата за хартия.
- Съобщения на течнокристалния дисплей
(Вж. *Съобщения за грешка и поддръжка* >> стр. 64.)

Ако не сте разрешили проблема след проверките по-горе, идентифицирайте го и след това отидете на предложената страница по-долу.

Проблеми с обработване на хартията и разпечатване:

- *Затруднения при работа с хартия* >> стр. 85
- *Печат на получени факсове* >> стр. 81

Проблеми с телефон и факс:

- *Телефонна линия или връзки* >> стр. 82
- *Обработка на входящите повиквания* >> стр. 84
- *Получаване на факсове* >> стр. 82
- *Изпращане на факсове* >> стр. 84

Проблеми с копиране:

- *Затруднения при копиране* >> стр. 85

Съобщения за грешка и поддръжка

Както и при всеки друг сложен офис продукт, и тук могат да възникват грешки, а консумативите може да се нуждаят от подмяна. Ако това се случи, устройството ще идентифицира грешката или необходимото рутинно техническо обслужване и ще покаже съответното съобщение. Най-честите съобщения за грешка и поддръжка са посочени по-долу.

Можете сами да отстраните повечето грешки и да изпълните съобщенията за рутинна поддръжка. Ако се нуждаете от допълнителна помощ, Brother Solutions Center предлага най-новите често задавани въпроси и съвети за отстраняване на неизправности:

Посетете ни на <http://solutions.brother.com/>.

Съобщение за грешка	Причина	Действие
ЕЛ Грешка	Устройството има механичен проблем.	Отворете предния капак и го затворете отново.
Връз.се разпада	Опитах се да изтегля факс от друго факс устройство, което не е в режим „Изчакване на поискване“.	Проверете настройката за поискване на другото устройство.
Грешка барабан	Короната в барабана трябва да бъде почистена.	Почистете короната на барабана. (Вж. <i>Почистване на короната</i> >> стр. 54.)
Грешка касета	Тонер касетата не е поставена правилно.	Издърпайте барабана и извадете тонер касетата, след което я поставете отново в барабана.
Грешка на фюзъра	Температурата на изпичащия модул не се повишава до определена температура за определено време. Изпичащият модул е прекалено горещ.	(За FAX-2840 и FAX-2845) Получени факс съобщения, които са все още в паметта, ще бъдат изгубени, когато устройството бъде изключено. Преди да прекъснете връзката на устройството, вж. <i>Прехвърляне на вашите факсове или на справката „Факс отчет“</i> >> стр. 70, за да не изгубите важни съобщения. След това изключете превключвателя на захранването, изчакайте няколко секунди и го включете отново. Оставете устройството включено за 15 минути. (За FAX-2940) Изключете превключвателя на захранването, изчакайте няколко секунди и го включете отново. Оставете устройството включено за 15 минути.
Задръстване	Хартията е заседнала в устройството.	(Вж. <i>Хартията е заседнала в устройството</i> >> стр. 76.)

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Засякъл документ	Документът не е поставен или зареден правилно или сканираният от ADF документ е прекалено дълъг.	Вж. <i>Документът не е поставен или зареден правилно или е прекалено дълъг</i> >> стр. 71 или <i>Използване на автоматичното подаващо устройство (ADF)</i> >> стр. 20.
Изключен кабел	Другото лице или факс устройството на другото лице е спряло повикването.	Опитайте да изпратите или получите отново.
Капакът е отв.	Предният капак не е напълно затворен.	Затворете предния капак на устройството.
Ком. Грешка	Лошо качество на телефонната линия е причинило комуникационна грешка.	Опитайте да изпратите факса отново или да свържете устройството към друга телефонна линия. Ако проблемът продължава, обадете се на телефонната компания и ги помолете да проверят телефонната ви линия.
Невъз. Иниц. XX	Устройството има механичен проблем.	■ (За FAX-2840 и FAX-2845) Получени факс съобщения, които са все още в паметта, ще бъдат изгубени, когато устройството бъде изключено. Преди да прекъснете връзката на устройството, вж. <i>Прехвърляне на вашите факсове или на справката „Факс отчет“</i> >> стр. 70, за да не изгубите важни съобщения. След това изключете превключвателя на захранването, изчакайте няколко секунди и го включете отново. Оставете устройството включено за 15 минути. (За FAX-2940) Изключете превключвателя на захранването, изчакайте няколко секунди и го включете отново. Оставете устройството включено за 15 минути. ■ Ако проблемът продължи, обадете се на отдела за поддръжка на клиенти на Brother или на вашия местен доставчик на Brother.

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Невъз. Принт. XX	Устройството има механичен проблем.	Направете едно от следните неща: ■ (За FAX-2840 и FAX-2845) Вж. <i>Прехвърляне на вашите факсове или на справката „Факс отчет“</i> >> стр. 70, преди да прекъсвате връзката на устройството, за да не изгубите важни съобщения. След това изключете превключвателя на захранването, изчакайте няколко секунди и го включете отново. Оставете устройството включено за 15 минути. (За FAX-2940) Изключете превключвателя на захранването, изчакайте няколко секунди и го включете отново. Оставете устройството включено за 15 минути. ■ Ако проблемът продължи, обадете се на отдела за поддръжка на клиенти на Brother или на вашия местен доставчик на Brother.
Невъз. Скан. XX	Устройството има механичен проблем.	■ (За FAX-2840 и FAX-2845) Вж. <i>Прехвърляне на вашите факсове или на справката „Факс отчет“</i> >> стр. 70, преди да прекъсвате връзката на устройството, за да не изгубите важни съобщения. След това изключете превключвателя на захранването, изчакайте няколко секунди и го включете отново. Оставете устройството включено за 15 минути. (За FAX-2940) Изключете превключвателя на захранването, изчакайте няколко секунди и го включете отново. Оставете устройството включено за 15 минути. ■ Ако проблемът продължи, обадете се на отдела за поддръжка на клиенти на Brother или на вашия местен доставчик на Brother.
Несъотв. размери	Хартията в тавата не е с правилния размер.	Заредете хартия с подходящ размер в тавата и задайте отново „Размер на хартията“ (Меню (Меню), 1, 2, 2). (Вж. <i>Размер на хартията</i> >> стр. 15.)

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Няма отг./заето	Набраният от вас номер не отговаря или дава заето.	Проверете номера и опитайте отново.
Няма памет	Паметта на устройството е пълна.	Извършва се операция по изпращане на факс или копиране Направете едно от следните неща: ■ Натиснете Start (Старт), за да изпратите или копирате сканираните страници. ■ Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез) и изчакайте другите извършвани операции да приключат, след което опитайте отново. ■ Изчистете факсовете от паметта. Разпечатайте съхранените в паметта факсове, за да възстановите паметта на 100%. След това изключете Съхранение на факсове, за да избегнете съхраняването на други факсове в паметта. (Вж. Ръководство за допълнителни функции: <i>Разпечатване на факс от паметта и Съхранение на факсове.</i>)
Няма тонер	Тонер касетата не е поставена правилно.	Извадете барабана. Извадете тонер касетата и я поставете отново в барабана.
Няма тонер	Време е за смяна на тонер касетата. Факсовете ще бъдат съхранявани в паметта, докато има свободна памет.	Подменете тонер касетата с нова. (Вж. <i>Смяна на тонер касета</i> >> стр. 42.)
Няма тонер	Ако дисплеят показва Няма тонер, все още можете да разпечатвате, но устройството ви казва, че тонер касетата е на свършване.	Поръчайте нова тонер касета сега, за да имате налична тонер касета, когато дисплеят покаже Смяна тонер или Няма тонер.

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Няма хартия	Хартията в устройството е свършила или не е заредена правилно в тавата за хартия.	Направете едно от следните неща: ■ Напълнете тавата с хартия и натиснете Start (Старт). ■ Извадете хартията и я заредете отново. След това натиснете Start (Старт). ■ Ако проблемът не бъде разрешен, може би поемащата ролка за хартия трябва да бъде почистена. Почистете поемащата ролка за хартия. (Вж. <i>Почистване на ролките за поемане на хартия</i> >> стр. 60.)
Отворен капак	Капакът на контролния панел не е напълно затворен.	Затворете капака на контролния панел на устройството.
Отворен капак	Капакът на контролния панел е бил отворен при зареждане на документ.	Затворете капака на контролния панел на устройството и натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез) .
Отворен капак	Капакът на изпичащият модул не е бил напълно затворен или в задната част на устройството е бил заседнала хартия, когато захранването е било включено.	■ Затворете капака на изпичащия модул на устройството. ■ Уверете се, че няма заседнала хартия в задната част на устройството, след което затворете капака на изпичащия модул и натиснете Start (Старт).
Охлажда се Изчакайте	Температурата на барабана или тонер касетата е прекалено висока. Устройството ще спре на пауза текущата заявка за разпечатване и ще премине в режим на охлаждане. По време на режима на охлаждане ще чуете работата на вентилатора, докато на дисплея показва <i>Охлажда се и Изчакайте</i> .	Уверете се, че чувате работата на вентилатора в устройството и че изхода за въздух не е блокиран от нещо. Ако вентилаторът се върти, отстранете всички препятствия около изхода за въздух и оставете устройството включено, но не го използвайте няколко минути. (За FAX-2840 и FAX-2845) Вж. <i>Прехвърляне на вашите факсове или на справката „Факс отчет“</i> >> стр. 70, преди да прекъсвате връзката на устройството, за да не изгубите важни съобщения. След това изключете превключвателя на захранването, изчакайте няколко секунди и го включете отново. Оставете устройството включено за 15 минути. (За FAX-2940) Изключете превключвателя на захранването, изчакайте няколко секунди и го включете отново. Оставете устройството включено за 15 минути.

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Смачк. хар. отзад	Хартията е заседнала в задната част на устройството.	(Вж. <i>Хартията е заседнала в задната част на устройството</i> >> стр. 73.)
Смяна барабан	Време е за смяна на барабана.	Сменете барабана. (Вж. <i>Смяна на барабан</i> >> стр. 47.)
Смяна тонер Смяна на тонера	Тонер касетата е на свършване. Устройството ще спре да печата, докато не смените тонер касетата. Факсовете ще бъдат съхранявани в паметта, докато има свободна памет.	Ако сте задали настройката на тонера на Стоп , подменете тонер касетата с нова и неупотребявана оригинална тонер касета Brother. Това ще отмени режима „Сменете тонера“. (Вж. <i>Смяна на тонер касета</i> >> стр. 42.) Ако сте задали настройката на тонера на Продължи , устройството ще продължи да разпечатва данни докато на течнокристалния дисплей се покаже Няма тонер . За начина на работа с устройството в режим Продължаване , вж. Ръководство за допълнителни функции: <i>Настройки на тонера</i> .
Спиране барабан	Време е за смяна на барабана.	Сменете барабана. (Вж. <i>Смяна на барабан</i> >> стр. 47.)
Тава задръст.	Хартията е заседнала в тавата за хартия на устройството.	(Вж. <i>Хартията е заседнала в стандартната тава за хартия</i> >> стр. 72.)

Прехвърляне на вашите факсове или на справката „Факс отчет“

Ако дисплеят показва:

- Невъз. Иниц. XX
- Невъз. Принт. XX
- Невъз. Скан. XX

(За FAX-2840 и FAX-2845)

Ако се налага да изключите захранващия кабел на устройството от контакта за променлив ток, препоръчваме ви, преди да прекъснете електрозахранването на устройството, да прехвърлите факсовете на друго факс устройство. (Вж.

Прехвърляне на факсове на друго факс устройство >> стр. 70.)

Можете, също така, да прехвърляте справката „Факс отчет“, за да видите дали има някакви факсове, които трябва да прехвърлите. (Вж. *Прехвърляне на справката „Факс отчет“ на друго факс устройство* >> стр. 70.)



Забележка

Ако на дисплея на устройството има съобщение за грешка след прехвърлянето на факсовете, прекъснете електрозахранването на устройството за няколко минути и след това отново го включете.

Прехвърляне на факсове на друго факс устройство

Ако не сте настроили ID на вашата станция, не можете да влезете в режим на прехвърляне на факсове. (Вж.

Ръководство за бързо инсталиране:

Въведете лична информация (ID на станцията).)

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, **9**, **0**, **1**.

- 2 Направете едно от следните неща:

- Ако дисплеят показва **Няма данни**, в паметта на устройството няма останали факсове. Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.
- Въведете номера на факса, към който ще бъдат препращани факсовете. Натиснете **Start (Старт)**.

Прехвърляне на справката „Факс отчет“ на друго факс устройство

Ако не сте настроили ID на вашата станция, не можете да влезете в режим на прехвърляне на факсове. (Вж.

Ръководство за бързо инсталиране:

Въведете лична информация (ID на станцията).)


- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, **9**, **0**, **2**.
- 2 Въведете номера на факса, към който ще бъде препратена справката „Факс отчет“.
- 3 Натиснете **Start (Старт)**.

Засядане на документ

Документът не е поставен или зареден правилно или е прекалено дълъг

4 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

1 Отворете капака на контролния панел.

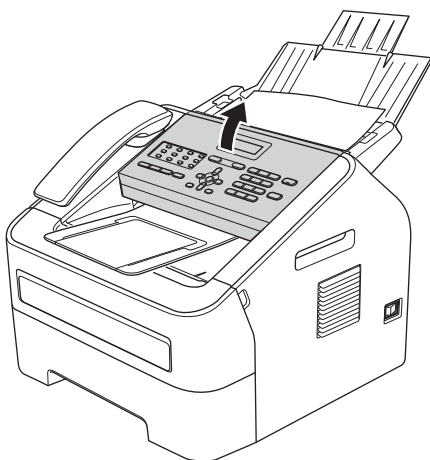

2 Издърпайте внимателно заседналия документ към предната част на устройството.



3 Затворете капака на контролния панел.

В


Засядане на хартия

Винаги изваждайте всичката хартия от тавата за хартия и подравнявайте стека, когато добавяте нова хартия. Това помага да не се подават едновременно по няколко листа хартия през устройството и за избягването на засядане на хартия.


Хартията е заседнала в стандартната тава за хартия

Ако дисплеят показва Тава задръст., изпълнете следните стъпки:

- 1 Извадете напълно тавата за хартия от устройството.

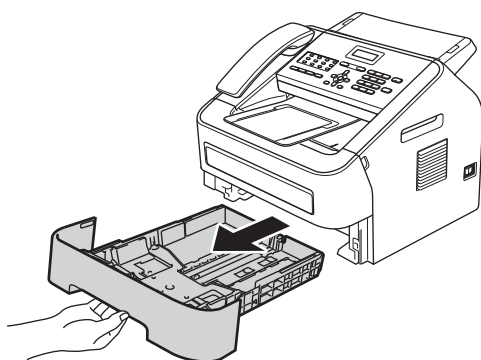


- 2 Издърпайте бавно задръстената хартия с две ръце.

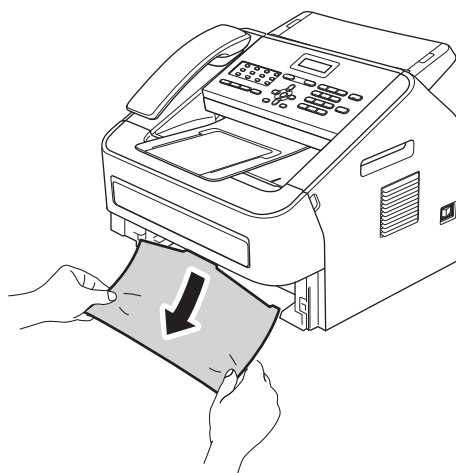

Забележка

Издърпването на заседналата хартия надолу ви позволява да я извадите полесно.

- 3 Уверете се, че хартията е под маркера за максимално количество хартия (▼▼▼) (1) на тавата за хартия. Плъзнете водачите за хартията в съответствие с размера ѝ, като натискате зеления лост за освобождаване на водача за хартия. Уверете се, че водачите са добре застопорени в отворите. (Вж. *Зареждане на хартия в стандартната тава за хартия* ►► стр. 8.)

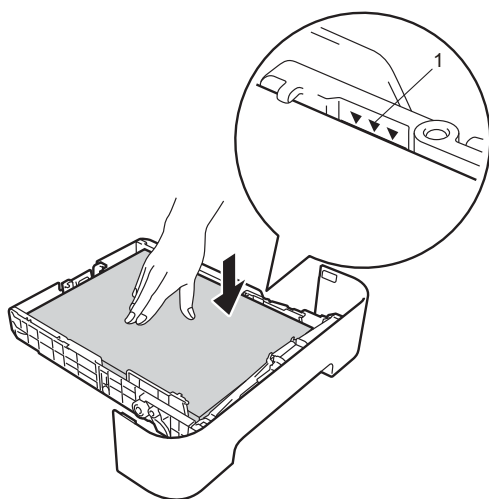


- 4 Поставете стабилно тавата за хартия обратно в устройството.

Хартията е заседнала в задната част на устройството

Ако дисплеят показва Смачк. хар. отзад, има засядане на хартия зад задния капак. Следвайте тези стъпки:

- 1 Отворете предния капак и оставете устройството включено за 10 минути, за да може вътрешния вентилатор да охлади изключително нагорещените части вътре в устройството.

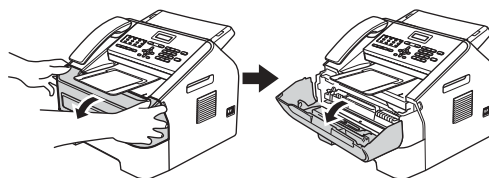

- 2 След като устройството се е охладило, изключете превключвателя на захранването.



Забележка

(За FAX-2840 и FAX-2845)


За да предотвратите загуба на важни съобщения, вж. *Прехвърляне на вашите факсове или на справката „Факс отчет“* ►► стр. 70.


ВНИМАНИЕ





ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ

След като току-що сте използвали устройството, някои негови вътрешни части ще са изключително нагорещени. Изчакайте устройството да изстине, преди да докосвате вътрешни му части.

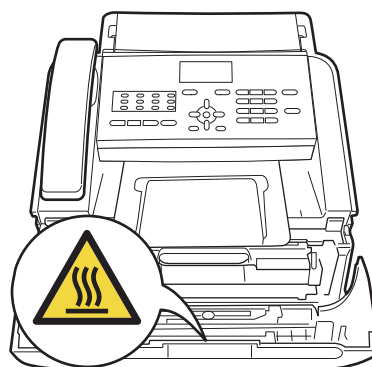

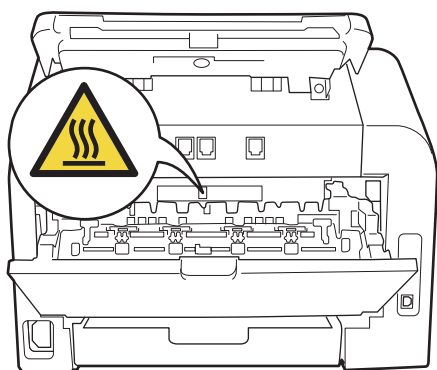


- 3 Извадете внимателно модула за барабан и тонер касета. Заседналата хартия може да се извади заедно с модула за барабан и тонер касета, или това може да освободи хартията, за да можете да я извадите от устройството.

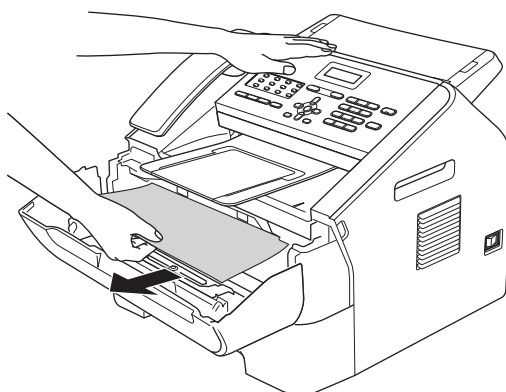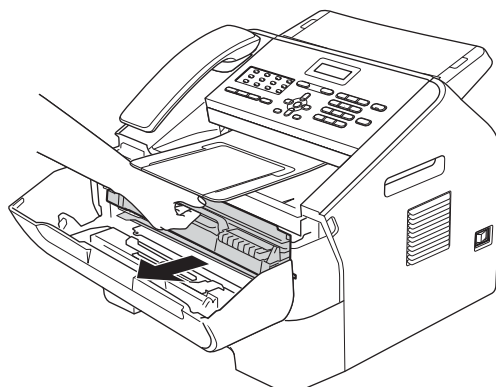


! Важно


- Препоръчваме да поставите барабана и тонер касетата на чиста, равна повърхност, върху непотребен лист хартия или парче плат за предпазване от неволно разливане или замърсяване с тонер.
- Дръжте внимателно тонер касетата. Ако се разпръсне тонер върху ръцете или дрехите ви, незабавно ги избършете или измийте със студена вода.
- За да предпазите устройството от повреда, причинена от статично електричество, НЕ докосвайте електродите, показани на илюстрацията.

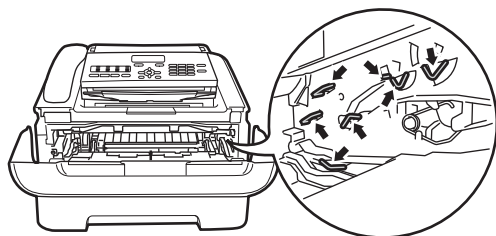


- 4 Отворете задния капак (изходна тава за хартия с лицето нагоре).

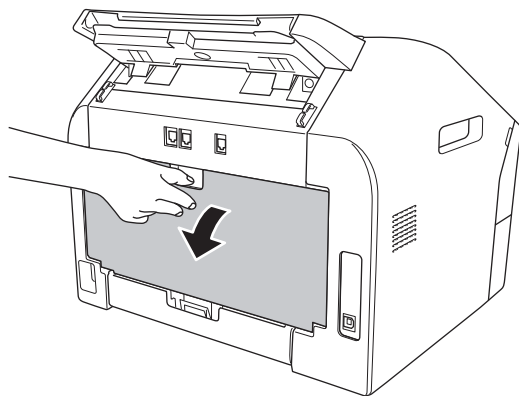

- 5 Издърпайте надолу лостчетата от лявата и дясната страна, за да отворите капака на изпичащия модул (1).

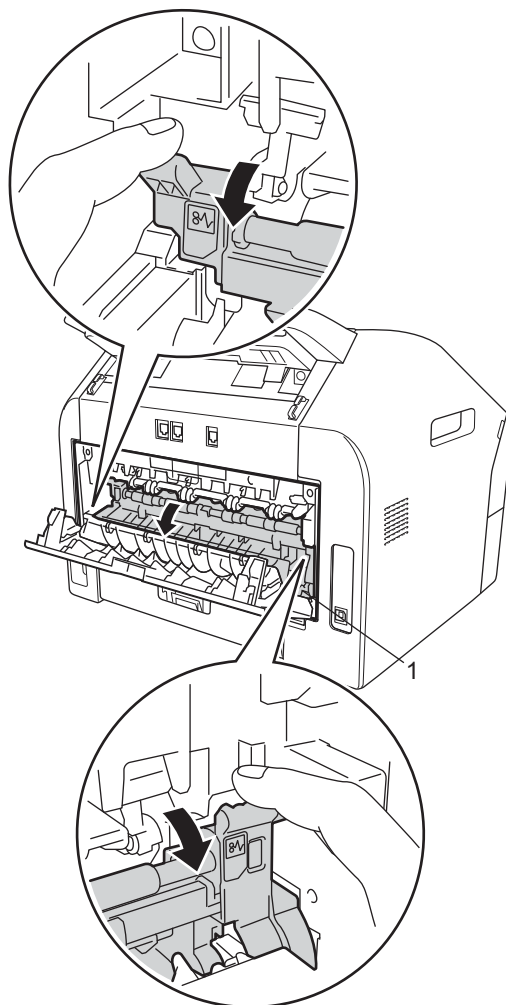


- 6 Издърпайте леко заседналата хартия от изпичащия модул с две ръце.

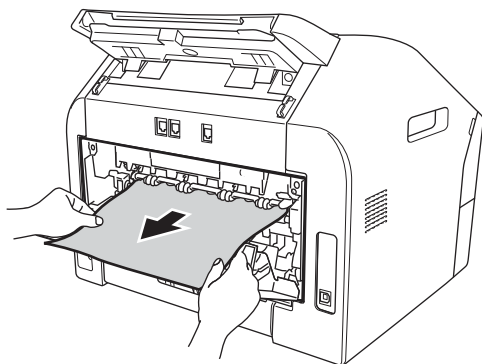

- 7 Затворете капака на изпичащия модул и задния капак (изходна тава за хартия с лицето нагоре).

- 8 Поставете обратно в устройството модула за барабан и тонер касета.

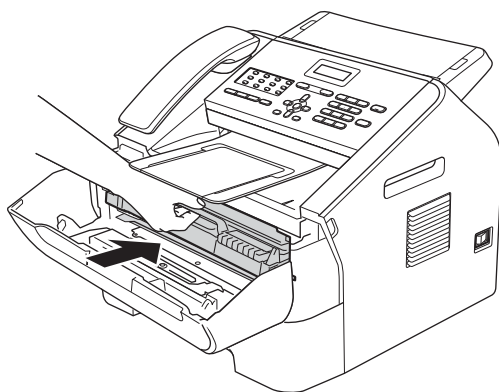


- 9 Затворете предния капак. Ако устройството не започне да печата автоматично, натиснете **Start (Старт)**.

Хартията е заседнала в устройството

Ако дисплеят показва *Задръстване..*, изпълнете следните стъпки:

- 1 Отворете предния капак и оставете устройството включено за 10 минути, за да може вътрешния вентилатор да охлади изключително нагорещените части вътре в устройството.

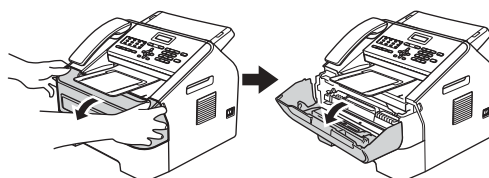

- 2 След като устройството се е охладило, изключете превключвателя на захранването.





Забележка

(За FAX-2840 и FAX-2845)



За да предотвратите загуба на важни съобщения, вж. *Прехвърляне на вашите факсове или на справката „Факс отчет“* >> стр. 70.

⚠ ВНИМАНИЕ**ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ**

След като току-що сте използвали устройството, някои негови вътрешни части ще са изключително нагорещени. Изчакайте устройството да изстине, преди да докосвате вътрешни му части.

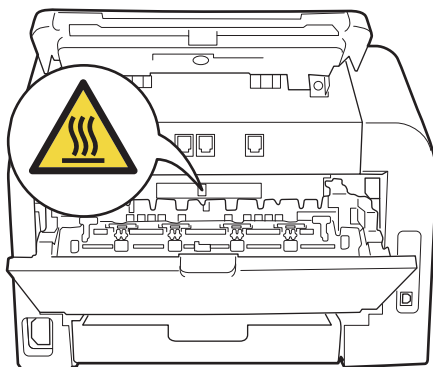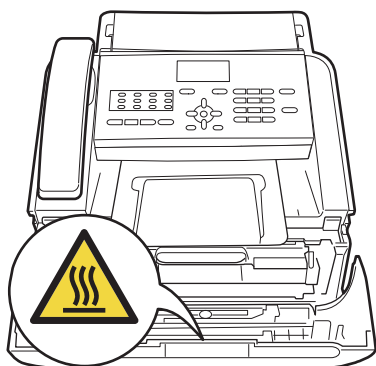


- 3 Извадете внимателно модула за барабан и тонер касета. Заседналата хартия може да се извади заедно с модула за барабан и тонер касета, или това може да освободи хартията, за да можете да я извадите от устройството.

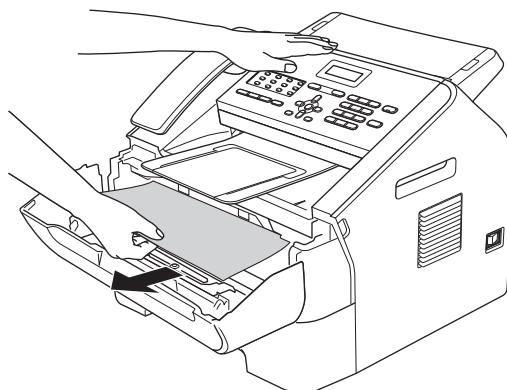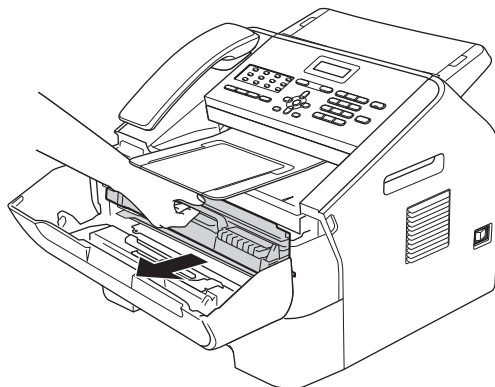
**В****⚠ Важно**

- Препоръчваме ви да поставите модула за барабан и тонер касета върху непотребен лист хартия или парче плат за предпазване от неволно разливане или замърсяване с тонер.

- Дръжте внимателно тонер касетата. Ако се разпръсне тонер върху ръцете или дрехите ви, незабавно ги избършете или измийте със студена вода.
- За да предпазите устройството от повреда от статичното електричество, НЕ докосвайте електродите, показани на илюстрацията.


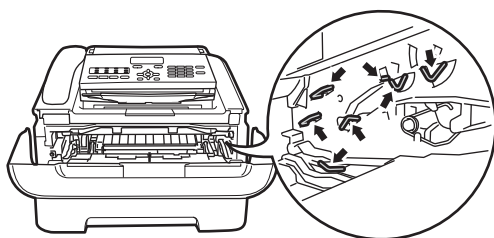


- 4 Натиснете надолу зеления лост за блокиране и извадете тонер касетата от барабана. Отстранете заседналата хартия в барабана, ако има такава.


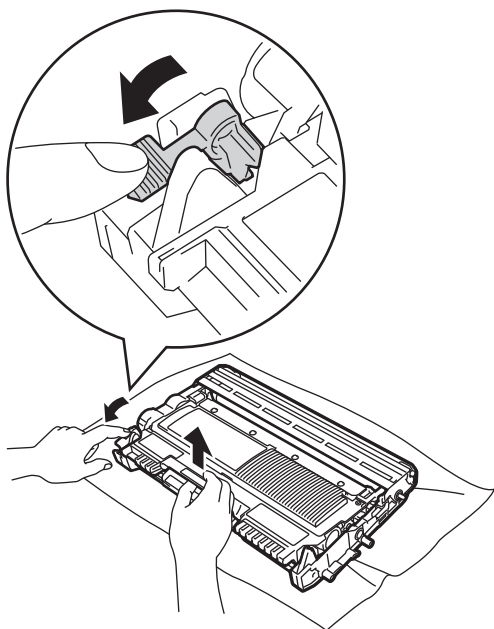


! Важно


За да избегнете проблеми с качеството на печат, НЕ докосвайте показаните на илюстрациите потъмнени части.

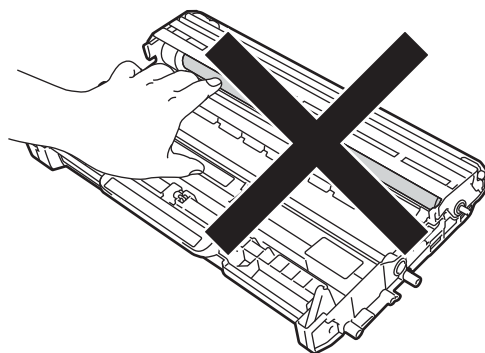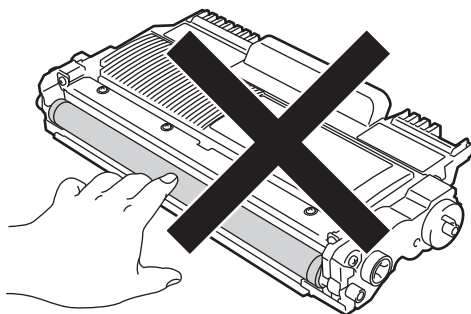


- 5** Поставете тонер касетата обратно в барабана, докато се щракне на място. Ако сте я поставили правилно, зеленият лост за блокиране ще се вдигне автоматично.

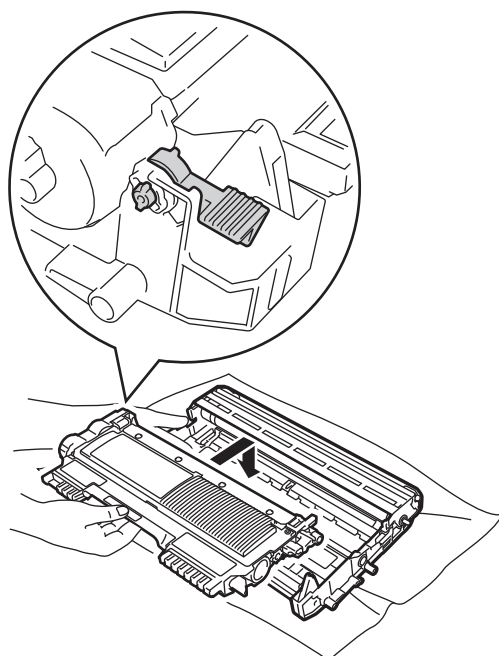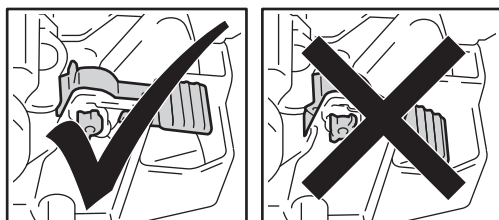

- 6** Ако не можете да издърпате заседналата хартия от вътрешността на устройството, издърпайте напълно тавата за хартия от устройството.

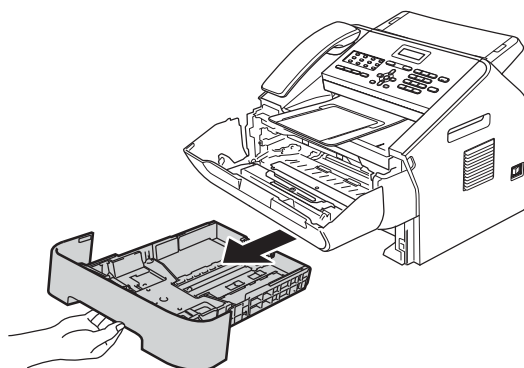

- 7** Издърпайте заседналата хартия от отвора на тавата за хартия.

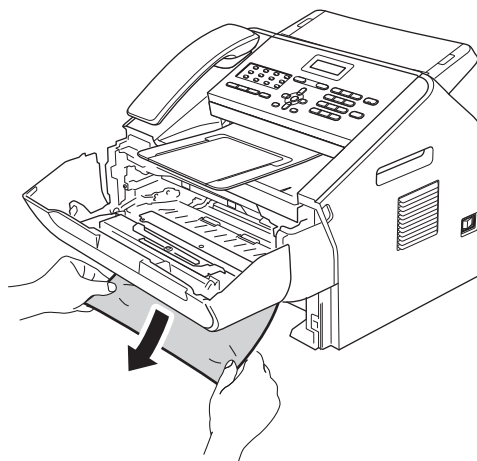


Забележка

Издърпването на заседналата хартия надолу ви позволява да я извадите полесно.

- 8** Поставете тавата за хартия обратно в устройството.

- 9 Поставете обратно в устройството модула за барабан и тонер касета.

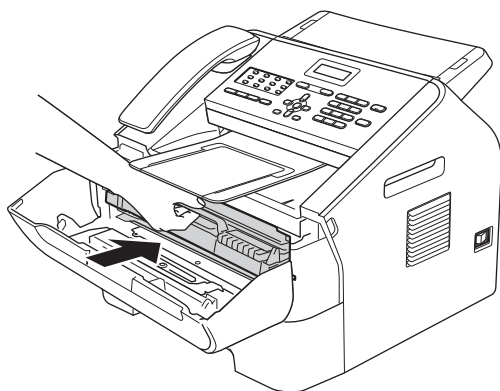

- 10 Затворете предния капак на устройството. Ако устройството не започне да печата автоматично, натиснете **Start (Старт)**.

Ако имате затруднения с устройството

! Важно

- Ако считате, че има проблем с устройството, вижте таблицата по-долу и следвайте съветите за отстраняване на неизправности. Можете да разрешите повечето от проблемите сами.
- Ако се нуждаете от допълнителна помощ, Brother Solutions Center предлага най-новите често задавани въпроси и съвети за отстраняване на неизправности. Посетете ни на <http://solutions.brother.com/>.
- Ако смятате, че има проблем с начина, по който изглеждат факсовете ви, първо направете копие. Ако копие изглежда добре, проблемът може да не е във вашето устройство. Проверете таблицата по-долу и следвайте съветите за отстраняване на неизправности.
- Използването на консумативи, които не са предоставени от Brother, може да окаже влияние върху качеството на печат, производителността на хардуера и надеждността на устройството.

Печат на получени факсове

Затруднения	Предложения
■ Сгъстен печат ■ Хоризонтални линии ■ Най-горното и най-долното изречение са отрязани ■ Липсващи редове	Обикновено това се дължи на лоша телефонна връзка. Ако копие ви изглежда добре, вероятно имате лоша връзка и със статично електричество или смущения по телефонната линия. Помолете другата страна да изпрати факса отново.
Лошо качество на печат	Вж. <i>Подобряване на качеството на печат</i> >> стр. 89.
Вертикални черни линии при получаване	Възможно е замърсяване на короната за печатане. Почистете короната на барабана. (Вж. <i>Почистване на короната</i> >> стр. 54.) Възможно е замърсяване на скенера на изпращача. Помолете изпращача да направи копие, за да провери дали проблемът не е в изпращачното устройство. Опитайте да получите факс от друго факс устройство. Ако проблемът продължи, се свържете с вашия дистрибутор за помощ.
Получените факсове се появяват като разделени или празни страници.	Ако получените факсове са разделени и отпечатани на две страници, или ако получите допълнителна празна страница, настройката ви за размер на хартията може да не е правилна за хартията, която използвате. (Вж. <i>Размер на хартията</i> >> стр. 15.) Включете автоматично намаляване. (Вж. Ръководство за допълнителни функции: <i>Разпечатване на факс от паметта</i>.)

Телефонна линия или връзки

Затруднения	Предложения
Набирането не работи.	Проверете дали има тон за набиране.
	Променете настройката за Тон/Импулс. (Вж. Ръководство за бързо инсталиране.)
	Проверете връзките на всички кабели.
	Проверете дали устройството е включено в мрежата и дали работи.
	Ако към устройството е свързан външен телефон, изпратете ръчен факс, като вдигнете слушалката на външния телефон и наберете номера.
Устройството не отговаря, когато някой се опитва да се свърже.	Уверете се, че устройството е в режим на получаване, съответстващ на вашите настройки. (Вж. <i>Настройки на режима на получаване</i> ►► стр. 26.) Проверете дали има тон за набиране. Ако е възможно, обадете се на устройството си, за да чуете дали отговаря. Ако все още не отговаря, проверете кабела на телефонната линия. Ако няма позвъняване, когато се обадите на устройството, помолете телефонната компания да провери линията.

Получаване на факсове

Затруднения	Предложения
Не може да се получи факс.	Проверете връзките на всички кабели. Уверете се, че кабелът на телефонната линия е включен в телефонния контакт и в извода LINE на устройството. Ако имате абонамент за DSL или VoIP услуги, моля, свържете се със доставчика на услугата за инструкции за свързване.
	Уверете се, че устройството е в правилния режим на получаване. Това се определя от външните устройства и абонаментните телефони услуги, които използвате на линията, към която е включено устройството Brother. (Вж. <i>Настройки на режима на получаване</i> ►► стр. 26.)
	Ако имате отделна факс линия и желаете устройството Brother автоматично да отговаря на всички входящи факсове, трябва да изберете режим Само Факс.
	Ако вашето устройство Brother споделя линия с външен телефонен секретар, трябва да изберете режим Външен TAD. В режим Външен TAD, устройството Brother автоматично ще получава входящи факсове, а обаждщите се ще могат да оставят съобщение на телефонния секретар.
	Ако вашето устройство Brother споделя линия с други телефони и желаете то автоматично да отговаря на всички входящи факсове, трябва да изберете режим Факс/тел. В режим Факс/тел устройството Brother ще получава факсовете автоматично и ще издава бързо/двойно-позвъняване, за да ви предупреждава за гласово повикване.
	Ако не желаете устройството Brother автоматично да отговаря на входящи факсове, трябва да изберете режим Ръчно. В режим Ръчно трябва да отговаряте на всяко входящо повикване и да активирате устройството за получаване на факсове.

Получаване на факсове (Продължение)

Затруднения	Предложения
Не може да се получи факс. (продължение)	Възможно е друго устройство или услуга на вашето местоположение да отговори на обаждането преди устройството Brother. За да тествате това, намалете настройката за закъснение на позвъняването: ■ Ако режимът на отговор е настроен на <i>Само Факс</i> или <i>Факс/тел</i>, намалете закъснението на позвъняване на 1 позвъняване. (Вж. <i>Закъснение на позвъняването</i> >> стр. 26.) ■ Ако режимът на отговор е зададен на <i>Външен TAD</i>, намалете броя позвънявания, програмиран в телефонния секретар, на 2. ■ Ако режимът на отговор е зададен на <i>Ръчно</i>, НЕ променяйте настройката за закъснение на позвъняване. Помолете някой да ви изпрати пробен факс: ■ Ако получите пробния факс успешно, вашето устройство работи правилно. Не забравяйте да нулирате настройката за закъснение на позвъняване или да върнете оригиналната настройка на телефонния секретар. Ако се появи проблем с получаването след нулирането на настройката за закъснение на позвъняването, то човек, устройство или абонаментна услуга отговарят на факс повикването преди устройството. ■ Ако не можете да получите факса, тогава друго устройство или абонаментна услуга може би пречи на получаването на факс или може би има проблем с факс линията. Ако използвате телефонен секретар (режим <i>Външен TAD</i>) на една и съща линия с устройството Brother, уверете се, че телефонния секретар е настроен правилно. (Вж. <i>Свързване на външен TAD</i> >> стр. 30.) 1 Свържете външния TAD, както е показано на илюстрацията на стр. 30. 2 Настройте телефонния секретар да отговаря след едно или две позвънявания. 3 Запишете изходящо съобщение на вашия телефонен секретар. ■ Запишете пет секунди мълчание в началото на вашето изходящо съобщение. ■ Ограничение за говорене: 20 секунди. ■ Завършете изходящото съобщение с вашия код за дистанционно активиране за хора, изпращащи факсове ръчно. Например: „След звуковия сигнал, оставете съобщение или натиснете *51 и Start (Старт), за да изпратите факс.“ 4 Настройте телефонния секретар да отговаря на повиквания. 5 Настройте режима на получаване на вашето устройство Brother на <i>Външен TAD</i>. (Вж. <i>Настройки на режима на получаване</i> >> стр. 26.) Уверете се, че функцията <i>Откриване на факс</i> на вашето устройство Brother е включена. <i>Откриване на факс</i> е функция, която ви позволява да получите факс, дори ако сте отговорили на повикването на външен телефон или телефонно разширение. (Вж. <i>Откриване на факс</i> >> стр. 27.) Ако често получавате грешки при предаване, дължащи се на вероятни смущения в телефонната линия, опитайте да промените настройката за съвместимост на <i>Основен (заVoIP)</i>. (Вж. <i>Смущения в телефонната линия/VoIP</i> >> стр. 87.)

Изпращане на факсове

Затруднения	Предложения
Лошо качество на изпращане.	Опитайте да промените резолюцията на Фино или Супер фино . Направете копие, за да проверите работата на скенера на вашето устройство. Ако качеството на копиране не е добро, почистете скенера. (Вж. <i>Почистване на стъклото на скенера</i> >> стр. 53.)
Отчетът за потвърждаване на предаването гласи РЕЗУЛТАТ:ГРЕШКА.	Вероятно има временни шумове или статично електричество по линията. Опитайте да изпратите факса отново. Ако често получавате грешки при предаване, дължащи се на вероятни смущения в телефонната линия, опитайте да промените настройката за съвместимост на Основен (заVoIP) . (Вж. <i>Смущения в телефонната линия/VoIP</i> >> стр. 87.)
Изпратените факсове са празни.	Уверете се, че сте заредили правилно документа. (Вж. <i>Зареждане на документи</i> >> стр. 20.)
Вертикални черни линии при изпращане.	Вертикалните черни линии върху изпращаните факсове обикновено се дължат на замърсяване или коректор върху стъклената лента. (Вж. <i>Почистване на стъклото на скенера</i> >> стр. 53.)

Обработка на входящите повиквания

Затруднения	Предложения
Устройството „чува“ глас като CNG сигнал.	Ако функцията Откриване на факс е включена, устройството е по-чувствително към звуци. То може погрешно да интерпретира някои гласове или музика по линията като повикване от факс устройство и да отговори със сигнали за получаване на факс. Деактивирайте устройството чрез натискане на Stop/Exit (Стоп/Излез) . За да избегнете този проблем, може да опитате да изключите функцията „Откриване на факс“ (Вж. <i>Откриване на факс</i> >> стр. 27.)
Изпращане на факс повикване към устройството.	Ако отговаряте от външен телефон или телефонно разширение, въведете своя код за дистанционно активиране (настройката по подразбиране е *51). Когато устройството отговори, затворете.
Персонализирани функции на една линия.	Ако имате изчакване на повикване, изчакване на повикване/идентификация на повикващия, идентификация на повикващия, гласова поща, телефонен секретар, аларма или друга потребителска функция на една и съща телефонна линия с устройството, може да възникне проблем при изпращане или получаване на факсове. Например: Ако имате абонамент за изчакване на повикване или друга допълнителна услуга и сигналът ѝ мине през линията по време на изпращане или получаване на факс от устройството, той може да прекъсне временно или да предизвика смущения в предаването на факса. Функцията ЕСМ на Brother би трябвало да разреши този проблем. Това състояние е свързано с телефонните системи и се среща често при всички устройства, които изпращат и получават информация по една споделена линия с допълнителни функции. Ако избягването на леко прекъсване е решаващо за вашия бизнес ви препоръчваме отделна линия без допълнителни функции.

Затруднения при достъп до меню

Затруднения	Предложения
Устройството издава звуков сигнал, когато се опитвате да влезете в менюта Настройка на получаване и Настройка на изпращане.	Ако FAX (ФАКС)  не свети, натиснете го, за да включите режим „Факс“. Настройките за Настройка на получаване (Menu (Меню), 2, 1) и Настройка на изпращане (Menu (Меню), 2, 2) са достъпни, само когато устройството е в режим „Факс“.

Затруднения при копиране

Затруднения	Предложения
Не можете да направите копие.	Убедете се, че COPY (КОПИРАНЕ)  свети. (Вж. <i>Как се копира</i> >> стр. 40.)
Върху копията има вертикални черни линии.	Вертикалните черни линии върху копията обикновено се дължат на замърсявания или на коректор върху стъклената лента, или короната е замърсена. (Вж. <i>Почистване на стъклото на скенера</i> >> стр. 53 и <i>Почистване на короната</i> >> стр. 54.)
Копията са празни.	Уверете се, че сте заредили правилно документа. (Вж. <i>Използване на автоматичното подаващо устройство (ADF)</i> >> стр. 20.)

Затруднения при работа с хартия

Затруднения	Предложения
Устройството не подава хартия. Дисплеят показва Няма хартия или съобщение за засядане на хартия.	■ Ако няма хартия, заредете нов стек хартия в тавата за хартия. ■ Ако в тавата има хартия, проверете дали е подравнена. Ако хартията е нагъната, трябва да я изправите. Понякога е най-добре да извадите хартията, да я обърнете на другата страна и да я поставите обратно в тавата за хартия. ■ Намалете количеството хартия в тавата и опитайте отново. ■ Почистете поемащата ролка за хартия. Вж. <i>Рутинно техническо обслужване</i> >> стр. 41. ■ Ако дисплеят показва съобщение за засядане на хартия и проблемът продължава, вж. <i>Съобщения за грешка и поддръжка</i> >> стр. 64.
Документите не се подават или накриво подавани документи.	Почистете подаващите ролки за документи. Вж. <i>Почистване на подаващото устройство за документи</i> >> стр. 53.
Каква хартия мога да използвам?	Можете да използвате тънка хартия, обикновена хартия, висококачествена хартия, рециклирана хартия, пликос и етикети, предназначени за лазерни устройства. (За подробности вж. <i>Приемлива хартия и други носители за печат</i> >> стр. 15.) Можете да зареждате пликос от слота за ръчно подаване.
Има засядане на хартия.	Освободете от заседналата хартия. (Вж. <i>Засядане на хартия</i> >> стр. 72.)

Затруднения с качеството на печат

Затруднения	Предложения
Разпечатаните страници са нагънати.	■ Този проблем може да бъде предизвикан от плътна хартия или тънка хартия с лошо качество или печатане върху неподходящата за печат страна на хартията. Опитайте да преобърнете стека с хартия на другата страна в тавата за хартия. ■ Убедете се, че сте избрали типа хартия, който съответства на типа носител за печат, който използвате. (Вж. <i>Приемлива хартия и други носители за печат</i> >> стр. 15.) ■ Нагъването на хартията може да бъде предизвикано от прекалено ниска или прекалено висока влажност или екстремни температури. (Вж. <i>Обща информация</i> >> стр. 113.)
Разпечатаните страници са размазани.	Настройката на типа хартия може да не отговаря на типа носител за печат, който използвате, или носителят за печат може да е прекалено плътен или с грапава повърхност. (Вж. <i>Приемлива хартия и други носители за печат</i> >> стр. 15.)
Разпечатките са прекалено светли.	■ Ако този проблем възникне, когато копирате или разпечатвате получени факсове, изключете режим <i>Пестене тонер</i> в настройките на менюто на устройството. (Вж. Ръководство за допълнителни функции: <i>Пестене на тонер</i>.) ■ Регулирайте плътността на печат, като натиснете Menu (Меню), 2, 1, 6 (за FAX-2940) или Menu (Меню), 2, 1, 7 (за FAX-2840 и FAX-2845) и след това натиснете ►, за да направите текста по-тъмен. (Вж. Ръководство за допълнителни функции: <i>Задаване на плътността на печат</i>.)

Други затруднения

Затруднения	Предложения
Устройството не се включва.	Неблагоприятни условия за връзката към захранващата мрежа (като светкавица или токов удар) може да са задействали вътрешните защитни механизми на устройството. Изключете устройството и извадете захранващия кабел. Изчакайте десет минути, след това включете захранващия кабел и включете устройството. Ако проблемът не е решен, изключете устройството. Включете захранващия кабел в различен контакт, за който знаете, че работи, и включете устройството.

Задаване на откриване на тон за набиране

Когато изпращате факс автоматично, вашата устройство по подразбиране ще изчака определен период от време, преди да започне да набира номера. С промяната на настройката на тона за набиране на „Откриване“ можете да накарате устройството да набира веднага щом открие тон за набиране. Тази настройка може да спести малко време при изпращането на факс до множество различни номера. Ако промените настройката и започнат да възникват проблеми с набирането, следва да я промените обратно на настройката по подразбиране „Без откриване“.

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, **0**, **5**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Откриване** или **Няма откриване**. Натиснете **OK (OK)**.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Смущения в телефонната линия/VoIP

Ако имате затруднения с изпращането или получаването на факс, дължащи се на вероятни смущения в телефонната линия, препоръчваме да регулирате изравняването за съвместимост, за да намалите скоростта на модема за факс операции.

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, **2**, **0**, **1**.
 - 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Основен (заVoIP)**, **Нормално** или **Високо**.
 - **Основен (заVoIP)** намалява скоростта на модема до 9600 bps. Когато промените съвместимостта на **Основен (заVoIP)**, функцията **ECM** е налична само за изпращане на факс.
За стандартна телефонна линия: Ако редовно се получават смущения по стандартната телефонна линия, опитайте тази настройка.
Ако използвате VoIP: Доставчиците на VoIP услуги предлагат поддръжка на факс с помощта на различни стандарти. Ако редовно се получават грешки при предаване на факсове, опитайте тази настройка.
 - **Нормално** настройва скоростта на модема на 14400 bps.
 - **Високо** настройва скоростта на модема на 33600 bps.
- Натиснете **OK (OK)**.

3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.



Забележка

VoIP (Глас по IP) е тип телефонна система, която използва интернет връзка вместо традиционна телефонна линия.

Подобряване на качеството на печат

Ако има проблем с качеството на разпечатката, направете копие. Ако копието изглежда добре, проблемът вероятно не е в устройството. Първо проверете свързването на интерфейсия кабел и изпълнете следните стъпки. След това, ако все още имате проблем с качеството на печат, направете справка с поместената по-долу таблица и следвайте препоръките.




Забележка



Brother не препоръчва използването на други касети, различни от оригинални касети на Brother, както и повторно пълнене на използвани касети с тонер от други източници.



- 1 За да получите най-добро качество на печат, препоръчваме да използвате препоръчаната хартия. Проверете дали използвате хартия, която отговаря на спецификациите. (Вж. *Приемлива хартия и други носители за печат* >> стр. 15.)
- 2 Проверете дали барабанът и тонер касетата са поставени правилно.



Примери за лошо качество на печат	Препоръка
 Бледо	■ Извадете модула за барабан и тонер касета. Хванете хоризонтално модула с двете ръце и леко го разклатете настрани няколко пъти, за да разпределите тонера равномерно в касетата. ■ Проверете дали настройката Подмен . Тонера е зададено на Продължи (режим Продължаване), като натиснете Menu (Меню), 1, 7. (Вж. Ръководство за допълнителни функции: <i>Настройки на тонера</i>.) ■ Проверете характеристиките на околната среда на устройството. Условия като влажност, висока температура и други условия могат да доведат до този дефект при печата. (Вж. Ръководство за безопасност: <i>Изберете безопасно местоположение за продукта</i>.) ■ Ако цялата страница е прекалено светла, може да е включен режимът за пестене на тонер. Изключете Пестене тонер в настройките на менюто на устройството. ■ Почистете короната на барабана. (Вж. <i>Почистване на короната</i> >> стр. 54.) ■ Поставете нова тонер касета. (Вж. <i>Смяна на тонер касета</i> >> стр. 42.) ■ Поставете нов барабан. (Вж. <i>Смяна на барабан</i> >> стр. 47.) ■ Регулирайте плътността на печат, като натиснете Menu (Меню), 2, 1, 6 (за FAX-2940) или Menu (Меню), 2, 1, 7 (за FAX-2840 и FAX-2845) и след това натиснете ▶, за да направите текста по-тъмен. (Вж. Ръководство за допълнителни функции: <i>Задаване на плътността на печат</i>.)

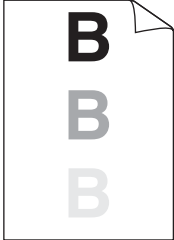
Примери за лошо качество на печат	Препоръка
 Сив фон	■ Уверете се, че използвате хартия, съответстваща на нашите спецификации. (Вж. <i>Приемлива хартия и други носители за печат</i> >> стр. 15.) ■ Проверете характеристиките на околната среда на устройството. Условия като високи температури и висока влажност могат да увеличат затъмнението на фона. (Вж. <i>Ръководство за безопасност: Изберете безопасно местоположение за продукта</i>.) ■ Почистете повърхността на барабана. (Вж. <i>Почистване на барабана</i> >> стр. 56.) ■ Поставете нова тонер касета. (Вж. <i>Смяна на тонер касета</i> >> стр. 42.) ■ Поставете нов барабан. (Вж. <i>Смяна на барабан</i> >> стр. 47.)
 Раздвоени изображения	■ Уверете се, че използвате хартия, съответстваща на нашите спецификации. Този проблем може да възникне при използване на хартия с грапава повърхност или носител за печат с по-висок грамаж. (Вж. <i>Приемлива хартия и други носители за печат</i> >> стр. 15.) ■ Уверете се, че сте избрали подходящия тип носител в настройката на менюто Вид хартия на устройството. (Вж. <i>Приемлива хартия и други носители за печат</i> >> стр. 15.) ■ Поставете нова тонер касета. (Вж. <i>Смяна на тонер касета</i> >> стр. 42.) ■ Почистете повърхността на барабана. (Вж. <i>Почистване на барабана</i> >> стр. 56.) ■ Поставете нов барабан. (Вж. <i>Смяна на барабан</i> >> стр. 47.) ■ Изпичащият модул може да е замърсен. Обадете се на отдела за поддръжка на клиенти на Brother или на вашия местен доставчик на Brother.
 Тонерът цапа	■ Уверете се, че използвате хартия, съответстваща на нашите спецификации. Хартия с грапава повърхност може да причини този проблем. (Вж. <i>Приемлива хартия и други носители за печат</i> >> стр. 15.) ■ Почистете короната и барабана. (Вж. <i>Почистване на короната</i> >> стр. 54 и <i>Смяна на барабан</i> >> стр. 47.) ■ Барабанът може да е повреден. Поставете нов барабан. (Вж. <i>Смяна на барабан</i> >> стр. 47.) ■ Изпичащият модул може да е замърсен. Обадете се на отдела за поддръжка на клиенти на Brother или на вашия местен доставчик на Brother.

Примери за лошо качество на печат	Препоръка
 Пропуски в разпечатката	■ Уверете се, че използвате хартия, съответстваща на нашите спецификации. Хартия с грапава повърхност може да причини този проблем. (Вж. <i>Приемлива хартия и други носители за печат</i> >> стр. 15.) ■ Изберете По-тънко в настройката на менюто „Тип хартия“ на устройството или използвайте по-тънка хартия от тази, която използвате в момента. (Вж. <i>Тип хартия</i> >> стр. 15.) ■ Проверете характеристиките на околната среда на устройството. Условия като високата влажност може да причинят пропуски в разпечатката. (Вж. <i>Ръководство за безопасност: Изберете безопасно местоположение за продукта.</i>) ■ Барабанът може да е повреден. Поставете нов барабан. (Вж. <i>Смяна на барабан</i> >> стр. 47.)
 Черна страница	■ Почистете короната в барабана, като плъзнете зеления лост. Не забравяйте да върнете зеления лост в изходно положение (▲). (Вж. <i>Почистяване на короната</i> >> стр. 54.) ■ Барабанът може да е повреден. Поставете нов барабан. (Вж. <i>Смяна на барабан</i> >> стр. 47.) ■ Изпичащият модул може да е замърсен. Обадете се на отдела за поддръжка на клиенти на Brother или на вашия местен доставчик на Brother.
 Бели линии напречно на страницата	■ Уверете се, че използвате хартия, съответстваща на нашите спецификации. Тези проблеми може да възникнат при използване на хартия с грапава повърхност или носител за печат с по-висок грамаж. ■ Уверете се, че сте избрали подходящия тип носител в настройката на менюто Вид хартия на устройството. (Вж. <i>Приемлива хартия и други носители за печат</i> >> стр. 15.) ■ Проблемът може да изчезне от само себе си. Разпечатайте няколко страници за отстраняването на този проблем, особено ако устройството не е използвано дълго време. ■ Барабанът може да е повреден. Поставете нов барабан. (Вж. <i>Смяна на барабан</i> >> стр. 47.)

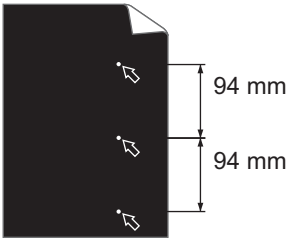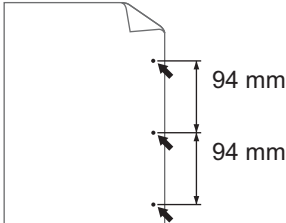
Примери за лошо качество на печат	Препоръка
 Линии напречно на страницата	■ Почистете короната на барабана. (Вж. <i>Почистване на короната</i> >> стр. 54.) ■ Почистете повърхността на барабана. (Вж. <i>Почистване на барабана</i> >> стр. 56.) ■ Барабанът може да е повреден. Поставете нов барабан. (Вж. <i>Смяна на барабан</i> >> стр. 47.)
 Бели линии, ивици или грапавини напречно на страницата	■ Проверете характеристиките на околната среда на устройството. Условия като висока влажност и висока температура могат да доведат до този проблем с качеството на печата. (Вж. Ръководство за безопасност: <i>Изберете безопасно местоположение за продукта</i>.) ■ Почистете повърхността на барабана. (Вж. <i>Почистване на барабана</i> >> стр. 56.) ■ Ако проблемът не бъде разрешен след разпечатване на няколко страници, поставете нов барабан. (Вж. <i>Смяна на барабан</i> >> стр. 47.)
 Бели петна върху черен текст и графики през интервали от 94 mm  Черни петна на интервали от 94 mm	■ Направете десет копия на празен, бял лист хартия. (Вж. <i>Как се копира</i> >> стр. 40.) Ако проблемът не е отстранен, по барабана може да има лепило от етикет, залепнал за повърхността на ролката на барабана. (Вж. <i>Почистване на барабана</i> >> стр. 56.) ■ Барабанът може да е повреден. Поставете нов барабан. (Вж. <i>Смяна на барабан</i> >> стр. 47.)

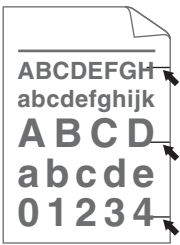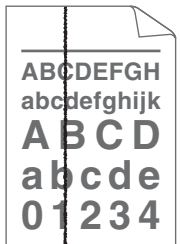Примери за лошо качество на печат	Препоръка
 Черни следи от тонер напречно на страницата	■ Ако използвате етикети за лазерни принтери, понякога е възможно лепилото от листовите етикети да се залепи върху повърхността на ролката на барабана. Почистете барабана. (Вж. <i>Почистване на барабана</i> >> стр. 56.) ■ Уверете се, че използвате хартия, съответстваща на нашите спецификации. (Вж. <i>Приемлива хартия и други носители за печат</i> >> стр. 15.) ■ Не използвайте хартия, върху която има кламери или телбод, защото те ще надраскат повърхността на барабана. ■ Ако неопакованият барабан е изложен на пряка слънчева или стайна светлина, той може да се повреди. ■ Тонер касетата може да е повредена. Поставете нова тонер касета. (Вж. <i>Смяна на тонер касета</i> >> стр. 42.) ■ Барабанът може да е повреден. Поставете нов барабан. (Вж. <i>Смяна на барабан</i> >> стр. 47.)
 Черни линии вертикално през страницата Върху отпечатаните страници има вертикални петна от тонер.	■ Почистете короната в барабана, като плъзнете зеления лост. (Вж. <i>Почистване на короната</i> >> стр. 54.) ■ Уверете се, че зеленият лост на короната е в начална позиция (▲). ■ Барабанът може да е повреден. Поставете нов барабан. (Вж. <i>Смяна на барабан</i> >> стр. 47.) ■ Тонер касетата може да е повредена. Поставете нова тонер касета. (Вж. <i>Смяна на тонер касета</i> >> стр. 42.) ■ Изпичащият модул може да е замърсен. Обадете се на отдела за поддръжка на клиенти на Brother или на вашия местен доставчик на Brother.
 Бели линии вертикално през страницата	■ Проверете дали настройката Подмен. Тонера е зададено на Продължи (режим Продължаване), като натиснете Menu (Меню), 1, 7. (Вж. Ръководство за допълнителни функции: <i>Настройки на тонера</i>.) ■ Уверете се, че външни материали, като откъснато парче хартия, залепващи се листчета за бележки и прах, не са вътре в устройството или около барабана и тонер касетата. ■ Тонер касетата може да е повредена. Поставете нова тонер касета. (Вж. <i>Смяна на тонер касета</i> >> стр. 42.) ■ Барабанът може да е повреден. Поставете нов барабан. (Вж. <i>Смяна на барабан</i> >> стр. 47.)

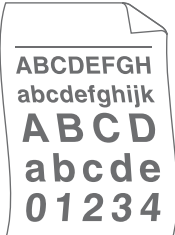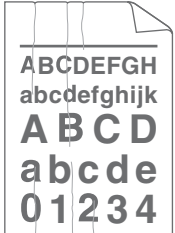Примери за лошо качество на печат	Препоръка
 Разпечатката е изкривена на страницата.	■ Уверете се, че хартията или друг носител за печат са заредени правилно в тавата за хартия, а водачите не са нито прекалено затегнати, нито прекалено свободни спрямо стека хартия. ■ Регулирайте водачите за хартия добре. (Вж. <i>Зареждане на хартия</i> >> стр. 8.) ■ Ако използвате слота за ръчно подаване, вж. <i>Зареждане на хартия в слота за ръчно подаване</i> >> стр. 10. ■ Тавата за хартия може да е препълнена. (Вж. <i>Зареждане на хартия</i> >> стр. 8.) ■ Проверете типа и качеството на хартията. (Вж. <i>Приемлива хартия и други носители за печат</i> >> стр. 15.) ■ Проверете дали в устройството няма странични предмети, като например скъсана хартия. ■ Уверете се, че двата зелени лоста за пликосе за задния капак са разположени в една и съща позиция. ■ Уверете се, че двата сиви лоста против огъване под задния капак са разположени в една и съща позиция.
 Нагъната или вълниста	■ Проверете типа и качеството на хартията. Високите температури и високата влажност ще предизвикат нагъване на хартията. (Вж. <i>Приемлива хартия и други носители за печат</i> >> стр. 15.) ■ Ако не използвате често устройството, хартията може да е престояла прекалено дълго в тавата за хартия. Обърнете стека с хартия в тавата. Освен това, го разлистете и след това го завъртете на 180° в тавата за хартия. ■ Отворете задния капак (изходна тава за хартия с лицето нагоре), за да може устройството да извади отпечатаните страници върху изходната тава за хартия с лицето нагоре.
 Набръчвания или гънки	■ Уверете се, че хартията е заредена правилно. (Вж. <i>Зареждане на хартия</i> >> стр. 8.) ■ Проверете типа и качеството на хартията. (Вж. <i>Приемлива хартия и други носители за печат</i> >> стр. 15.) ■ Обърнете стека хартия в тавата или опитайте да завъртите хартията в изходната тава на 180°.

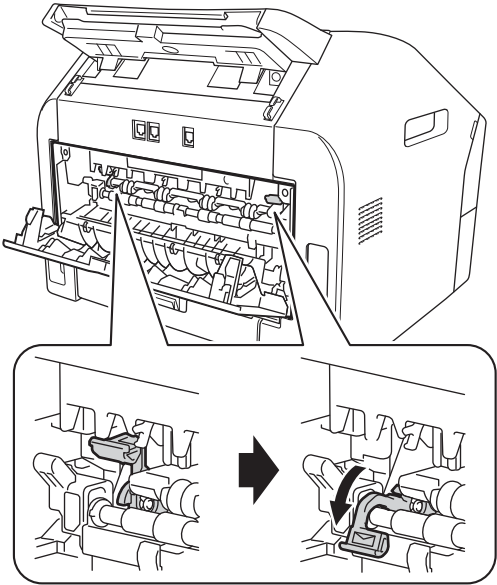Примери за лошо качество на печат	Препоръка
 Гънки на пликите	■ Уверете се, че двата зелени лоста за пликите под задния капак са спуснати надолу, когато печатате върху пликите.   Забележка След приключване на печата отворете задния капак и върнете двата зелени лоста обратно в първоначалното им положение.


Примери за лошо качество на печат

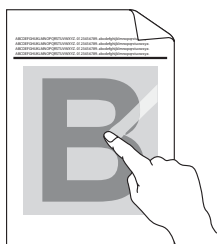

Лошо фиксиране

Препоръка

- Отворете задния капак и се уверете, че двата зелени лоста за пликотве от лявата и дясната страна са в позиция нагоре.

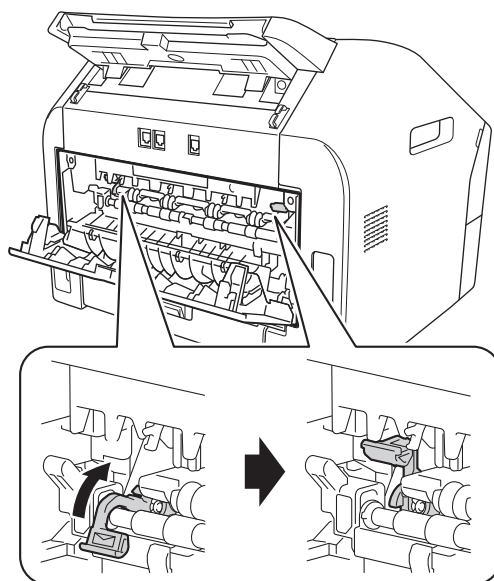

Примери за лошо качество на печат	Препоръка
Нагънатата хартия	■ Обърнете хартията в тавата и отпечатайте отново. (С изключение на хартия за бланки) Ако проблемът не бъде отстранен, завъртете лостовете против огъване, както следва: 1 Отворете задния капак. 2 Повдигнете лостовете (1) и плъзнете двата сиви лоста (2) по посока на стрелката.

Информация за устройството

Проверяване на серийния номер

Серийният номер на устройството се показва на течнокристалния дисплей.

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, **5**, **1**.
- 2 На дисплея ще се покаже серийния номер на устройството.
- 3 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Функции за нулиране

Налични са следните функции за нулиране:

1 Адрес и факс

Адрес и Факс нулира следните настройки:

- Адресна книга
(Набиране с едно натискане/Скоростно набиране/Настрой групи)
- Програмирани факс заявки в паметта
(Предаване при поискване, Отложен факс)
- ID на станцията
(име и номера)
- Бележка заглавна страница
(коментари)
- Опции за дистанционно управление на факс
(Код за дистанционен достъп, Съхранение на факсове и Препращане на факсове)
- Настройки за справки
(Отчет за потвърждаване на предаването/Списък с телефонни индекси/Факс отчет)
- Парола за заключване на настройка

2 Вс. настройки

Можете да възстановите всички настройки на устройството към фабричните настройки по подразбиране.

Brother силно препоръчват да извършите тази операция при изхвърляне на устройството.



Забележка

Изключете интерфейсия кабел, преди да изберете **Вс. настройки**.

Как да нулирате устройството

- 1 Натиснете **Menu (Меню), 0**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да се покаже Нулиране.
Натиснете **OK (OK)**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете вида функция за нулиране - **Адрес и факс** или **Вс. настройки**.
Натиснете **OK (OK)**.
- 4 Направете едно от следните неща:
 - За да нулирате настройките, натиснете **1** и преминете към стъпка 5.
 - За да излезете, без да правите промени, натиснете **2** и преминете към стъпка 6.
- 5 Ще бъдете подканени да потвърдите, че искате да рестартирате устройството. Направете едно от следните неща:
 - За да рестартирате устройството, натиснете **1**. Устройството ще започне нулирането.
 - За изход без рестартиране на устройството натиснете **2**. Преминете към стъпка 6.
- 6 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Програмиране чрез екрана

Устройството е конструирано за лесно използване. Дисплеят предоставя функция за програмиране чрез екрана с помощта на бутоните на менюто.

Създали сме последователни указания на екрана, за да ви помогнем да програмирате устройството си. Просто следвайте стъпките, които ви насочват в менюто и опциите за програмиране.

Таблица с менюта

Можете да програмирате устройството с използването на *Таблица на менюто* >> стр. 101. На тези страници се посочват елементите и опциите на менюто. Натиснете **Menu (Меню)**, следвано от номерата на менюто за програмиране на устройството. Например, за настройка на силата на звука на Аларма на Ниско:

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**, 1, 3, 2.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Ниско.
- 3 Натиснете **OK (OK)**.
- 4 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Как се отваря режима меню

- 1 Натиснете **Menu (Меню)**.
- 2 Изберете опция.
 - Натиснете 1 за меню Обща настройка.
 - Натиснете 2 за меню Факс.
 - Натиснете 3 за меню Копиране.
 - Натиснете 4 за меню Справки за печат.
 - Натиснете 5 за меню Информация за устройството.
 - Натиснете 9 за меню Услуги.¹
 - Натиснете 0 за меню Първоначална настройка.


¹ Това ще се появи само когато на дисплея се покаже съобщение за грешка.

Можете, също така, да прегледате всяко ниво на менюто с натискането на ▲ или ▼ за желаната посока.

- 3 Натиснете **OK (OK)** при появяване на желаната опция на дисплея. На дисплея ще се покаже следващото ниво на менюто.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да се придвижите до следващия раздел на менюто.
- 5 Натиснете **OK (OK)**. При приключване на настройката на опция, на дисплея ще се покаже Прието.
- 6 Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**, за да излезете от режим Меню.

Таблица на менюто

Настройките по подразбиране са показани с получен шрифт със звездичка.

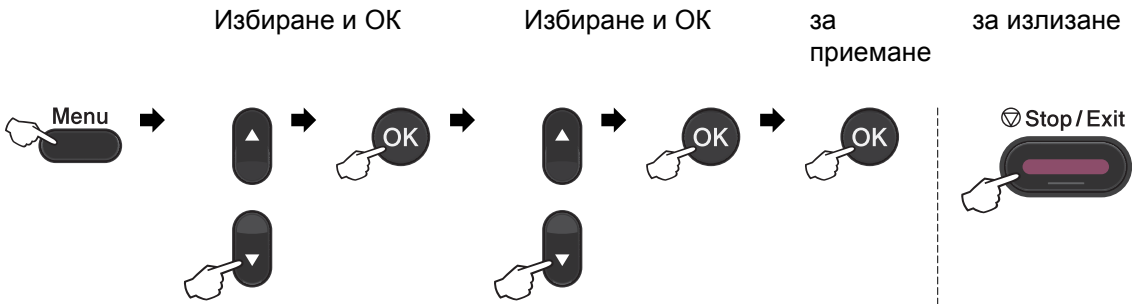

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Опции	Описания	Страница
1. Общи настройки	1. Програм. таймер	—	—	0 Сек. 30 Сек. 1 Мин 2 Мин.* 5 Мин. Изкл.	Задава времето за връщане в режим Факс.	Вж.♦.
	2. Хартия	1. Вид хартия	—	Тънко Обикновено* По-тънко Най-тънко Рециклир. харт. Етикет	Настройва типа хартия в тавата за хартия.	15
		2. Големина хар.	—	A4* Letter Екзекутив A5 A5 L A6 B5 B6	Настройва размера на хартията в тавата за хартия.	15
♦Вж. Ръководство за допълнителни функции.						
 Настройките по подразбиране са показани с получен шрифт със звездичка.						

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Опции	Описания	Стран ица
1. Общи настройки (Продължение)	3. Обем	1. Звънене	—	Изкл. Ниско Средно* Високо	Настройва силата на звънене.	7
		2. Аларма	—	Изкл. Ниско Средно* Високо	Настройва силата на звуковия сигнал.	7
		3. Говорите ли	—	Изкл. Ниско Средно* Високо	Настройва силата на звука на високоговорителя.	7
	4. Екология	1. Пестене тонер	—	Вкл. Изкл. *	Увеличава броя на страниците, които се отпечатват с тонер касетата.	Вж. ♦.
		2. Време за Sleep	—	Диапазонът варира в зависимост от модела. (FAX-2940) 03Мин* (FAX-2840 и FAX-2845) 05Мин*	Пести електроенергия.	
	5. LCD Контраст	—	—	—□□□■+ —□□□■+ —□□■□+* —□■□□+ —■□□□+	Настройва контраста на течнокристалния дисплей.	
	6. Сигурнос т	1. ТХ заклучване (FAX-2840 и FAX-2845)	—	—	Забранява повечето операции с изключение на получаването на факсове.	
		1. Сигур. памет (FAX-2940)	—	—	Забранява повечето операции с изключение на получаването на факсове в паметта.	
♦Вж. Ръководство за допълнителни функции.						
 Настройките по подразбиране са показани с получен шрифт със звездичка.						

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Опции	Описания	Страница
1 .Общи настройки (Продължение)	6 . Сигурнос т (Продължение)	2 . Настр . Заклуч .	—	—	Не разрешава на неоторизирани потребители да променят настоящите настройки на устройството.	Вж.◆
	7 . Подмен . тонера	—	—	Продължи Стоп*	Задава устройството да продължи да печата, докато на LCD дисплея се изобрази Няма тонер.	
◆Вж. Ръководство за допълнителни функции.						
 Настройките по подразбиране са показани с получен шрифт със звездичка.						

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Опции	Описания	Страница
2. Факс	1. Настр. получ. (Само в режим Факс)	1. Забавено звън.	(00 - 08) 02*	Настройва броя позвънявания, преди устройството да отговори в режим Само Факс или Факс/тел.	26
		2. F/T прод. звън.	20 Сек. 30 Сек.* 40 Сек. 70 Сек.	Настройва времето на бързо/двойно позвъняване в режим Факс/Телефон.	26
		3. Засич. Факс	Вкл.* Полу** Изкл. (**За FAX-2845)	Получава факс съобщения без натискане на Start (Старт) .	27
		4. Отдалечен код	Вкл. (*51, #51) Изкл.*	Позволява ви да отговаряте на всички повиквания от телефонни разширения и да използвате кодове, за да включите или изключите устройството. Можете да персонализирате тези кодове.	33
♦Вж. Ръководство за допълнителни функции.					
 Настройките по подразбиране са показани с получен шрифт със звездичка.					

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Опции	Описания	Стран ица		
2. Факс (Продължение)	1. Настр. получ. (Само в режим Факс) (Продължение)	5. Авто редукция	Вкл. * Изкл.	Намалява размера на входящите факсове.	Вж. ♦.		
		6. Получи памет (FAX-2840 и FAX-2845)	Вкл. * Изкл.	Автоматично съхранява всички входящи факсове в паметта си, ако хартията свърши.			
		7. Гъст. на прин. (FAX-2840 и FAX-2845) 6. Гъст. на прин. (FAX-2940)	-□□□■+ -□□■□+ -□■□□+* -□■□□+ -■□□□+	Прави разпечатките по-тъмни или по-светли.			
		8. Гласопод. RX (FAX-2840 и FAX-2845) 7. Гласопод. RX (FAX-2940)	Стандарт* Сигурно Таймер	Настройва устройството за получаване при поискване от друго факс устройство.			
		9. Вр. за Пол. факс (FAX-2840 и FAX-2845) 8. Вр. за Пол. факс (FAX-2940)	Вкл. Изкл. *	Разпечатва датата и часа на получаване в горната част на получените факсове.			
	2. Настр. изпращ (Само в режим Факс)	1. Контраст	Авто* Светъл Тъмен	Прави факсовете, които изпращате, по-светли или по-тъмни.			
		2. Факс резолюция	Стандартно* Фино Супер фино Снимка	Настройва резолюцията по подразбиране за изходящите факсове.			
		3. Закъснял Факс	Настр. час=00:00	Настройва часа (в 24-часов формат), в който ще бъдат изпратени отложените факсове.			
	♦Вж. Ръководство за допълнителни функции.						
	 Настройките по подразбиране са показани с получен шрифт със звездичка.						

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Опции	Описания	Страница
2. Факс (Продължение)	2. Настр. изпращ (Само в режим Факс) (Продължение)	4. Партида ТХ	Вкл. Изкл. *	Комбиниращ отложените факсове, адресирани по едно и също време на деня до един и същ факс номер, и ги изпраща заедно.	Вж. ♦.
		5. Реално времеТХ	Следващ Факс:Вкл. Следващ Факс:Изкл Вкл. Изкл. *	Изпраща факс, без да използва паметта.	
		6. Гласопод. ТХ	Стандарт* Сигурно	Настройва устройството даден документ да бъде изтеглен от друго факс устройство.	
		7. Настр. загл. с тр	Следващ Факс:Вкл. Следващ Факс:Изкл Вкл. Изкл. * Образец за печат	Автоматично изпраща титулна страница, която сте програмирали.	
		8. Бележ. загл. с тр	—	Настройва собствените ви коментари за титулната страница на факса.	
		9. Режим далечен	Вкл. Изкл. *	Ако имате затруднения с изпращането на факс в чужбина, включете тази функция.	
♦Вж. Ръководство за допълнителни функции.					
 Настройките по подразбиране са показани с получен шрифт със звездичка.					

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Опции	Описания	Страница
2. Факс (Продължение)	3. Адресна книга	1. Наб. с едно нат	—	Съхранява до 22 номера за набиране с едно натискане, за да можете да избирате, като натиснете само един бутон (и Start (Старт)).	35
		2. Бързо набиране	—	Съхранява до 200 номера за скоростно набиране, така че да можете да набирате чрез натискане само на няколко бутона (и Start (Старт)).	35
		3. Настрой групи	—	Задава до 8 групови номера за разпращане.	Вж. ♦.
	4. Докл. настр.	1. ХМИТ доклад	Вкл. Вкл. + Репорт Изкл. * Изкл. + Репорт	Включва или изключва Отчета за потвърждаване на предаването.	23
		2. Отчетен период	Всеки 50 Факс-а* На всеки 6 ч. На всеки 12 ч. На всеки 24 ч. На всеки 2 дни На всеки 7 дни Изкл.	Задава интервала за автоматично отпечатване на Факс отчета.	Вж. ♦.
	5. Отдал Факс опер	1. Изпрати/Съхр.	Факс препращане Факс съхранение Изкл. *	Настройва устройството да препраща факс съобщения, да съхранява входящи факсове в паметта (така че да можете да ги изтеглите, когато не сте близо до устройството).	
♦ Вж. Ръководство за допълнителни функции.					
 Настройките по подразбиране са показани с получен шрифт със звездичка.					

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Опции	Описания	Страница
2. Факс (Продължение)	5. Отдал. Факс опер (Продължение)	(Архивиращо разпечатване)		Ако изберете „Препращане на факс“, можете да включите мярката за безопасност „Архивиращо разпечатване“.	Вж. ♦.
		2. Отдал. достъп	---*	Задава ваш собствен код за дистанционно възстановяване.	
		3. Отпечатай док.	—	Разпечатва входящите факсове, съхранени в паметта.	
	6. Огран. набира не	1. Набиране клав.	Въведи # двукр Вкл. Изкл. *	Можете да настроите устройството да ограничава набирането при използване на цифровата клавиатура.	
		2. Наб. с едно нат	Въведи # двукр Вкл. Изкл. *	Можете да настроите устройството да ограничава набирането на номера за набиране с едно натискане.	
		3. Бързо набиране	Въведи # двукр Вкл. Изкл. *	Можете да настроите устройството да ограничава набирането на номера за скоростно набиране.	
	7. Оставящи зад.	—	—	Можете да проверите кои заявки са в паметта и позволява да отмените планирани заявки.	
♦ Вж. Ръководство за допълнителни функции.					
 Настройките по подразбиране са показани с получен шрифт със звездичка.					

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Опции	Описания	Страница
2. Факс (Продължение)	0. Тел. услуги	1. Съвместимост	Високо* Нормално Основен (заVoIP)	Регулира изравняването при проблеми с предаването. Доставчиците на VoIP услуги предлагат поддръжка на факс с помощта на различни стандарти. Ако редовно се получават грешки при предаването на факсове, изберете Основен (заVoIP).	87
◆ Вж. Ръководство за допълнителни функции.					
 Настройките по подразбиране са показани с получен шрифт със звездичка.					

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Опции	Описания	Страница
3 . Копиране	1 . Качество	—	Авто* Текст Снимка Графика	Можете да изберете резолюцията на копието за вашия тип документ.	Вж.◆.
	2 . Яркост	—	—□□□□■+ —□□□■□+ —□□■□□+* —□■□□□+ —■□□□□+	Регулира яркостта на копията.	
	3 . Контраст	—	—□□□□■+ —□□□■□+ —□□■□□+* —□■□□□+ —■□□□□+	Регулира контраста на копията.	
◆Вж. Ръководство за допълнителни функции.					
 Настройките по подразбиране са показани с получен шрифт със звездичка.					

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Опции	Описания	Страница
4. Печатай доклада	1. ХМІТ Проверка	1. Показв. в-у LCD	—	Можете да преглеждате Отчета за потвърждаване на предаването за последните 200 изходящи факса и да отпечатате последния отчет.	Вж. ♦.
		2. Разп. Рапорт	—		
	2. Списък номера	1. Цифров	—	Разпечатва списък с имена и номера, съхранени в паметта за набирание с едно натискане и в паметта за бързо набирание по пореден номер или по азбучен ред.	
		2. Азбучен	—		
	3. Факс отчет	—	—	Съдържа информация за вашите последни 200 входящи и изходящи факса. (TX означава Предаване. RX означава Получаване.)	
	4. Потреб. настр.	—	—	Показва списък на вашите настройки.	
♦Вж. Ръководство за допълнителни функции.					
 Настройките по подразбиране са показани с получен шрифт със звездичка.					

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Опции	Описания	Страница
5.Инфор. за маш.	1.Сериен номер	—	—	Можете да проверите серийния номер на устройството.	98
	2.Брояч на стр.	—	Общо Fax/Спис. Копиране Разпечат.	Можете да проверите общия брой страници, разпечатани от устройството.	Вж.◆.
	3.Живот барабан	—	—	Можете да проверите процента на оставащия експлоатационен ресурс на барабана.	
◆Вж. Ръководство за допълнителни функции.					
 Настройките по подразбиране са показани с получен шрифт със звездичка.					

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Опции	Описания	Страница
0. Инициал. настр	1. Режим получ	—	Само Факх* Факх/тел Външен TAD Ръчно	Можете да изберете режима за получаване, който най-добре отговаря на нуждите ви.	Вж. ♦.
	2. Дата&Час	1. Дата&Час	—	Поставя датата и часа на дисплея и в заглавията на факсовете, които изпращате.	Вж. ‡.
		2. Авто дн. свет.	Вкл.* Изкл.	Автоматично превключва на лятно часово време.	Вж. ♦.
	3. Име на машина	—	Факх: Тел.: Име:	Настройва изписването на вашето име и факс номер на всяка страница, която изпращате по факс.	Вж. ‡.
	4. Тон/Импулс	—	Тон* Пулс	Избира режима на набиране.	
	5. Тон на избир.	—	Откриване Няма откриване*	Можете да съкратите паузата за откриване на тон за набиране.	87
	6. Комп. тел. линия	—	Нормално* ISDN PBX	Избира типа на телефонната линия.	Вж. ♦.
	7. Нулиране	1. Адрес и факс	1. Reset 2. Излез	Възстановява всички съхранени телефонни номера и настройки за факс.	98
		2. Вс. настройки	1. Reset 2. Излез	Възстановява всички настройки на устройството към фабричните настройки по подразбиране.	
	0. Локален език	—	(Изберете вашия език.)	Дава възможност да промените езика на екрана според държавата.	Вж. ‡.
♦Вж. Ръководство за допълнителни функции.					
‡Вж. Ръководство за бързо инсталиране.					
 Настройките по подразбиране са показани с получен шрифт със звездичка.					

Въвеждане на текст

Когато настройвате някои опции на менюто, като ID на станция, ще трябва да въведете текстови знаци. Върху бутоните на цифровата клавиатура са отпечатани букви.

Бутоните: **#** и ***** *нямат* отпечатани букви, защото се използват за специални знаци.

Натиснете съответния бутон на цифровата клавиатура толкова пъти, колкото е показано в тази таблица за справка, за да въведете желаната буква.

Натиснет е бутон	един път	два пъти	три пъти	четири пъти	пет пъти	шест пъти	седем пъти	осем пъти	девет пъти
2	A	B	C	A	Б	В	Г	2	A
3	D	E	F	Д	Е	Ё	Ж	3	D
4	G	H	I	З	И	Й	К	4	G
5	J	K	L	Л	М	Н	О	5	J
6	M	N	O	П	Р	С	Т	6	M
7	P	Q	R	С	У	Ф	Х	Ц	7
8	T	U	V	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	8
9	W	X	Y	Z	Ь	Э	Ю	Я	9

Вмъкване на интервали

За да въведете интервал в номер на факс, натиснете един път ► между цифрите. За да вмъкнете интервал в име, натиснете два пъти ► между буквите.

Коригиране

Ако сте въвели неправилен знак и желаете да го промените, натиснете ◀ или ►, за да преместите курсора до погрешния знак, и след това натиснете **Clear (Изчисти)**.

Повтаряне на букви

За да въведете буква от същия бутон като предходната буква, натиснете ►, за да преместите курсора надясно, преди да натиснете бутоната отново.

Специални знаци и символи

Натиснете ***** или **#**, след което натиснете ◀ или ►, за да преместите курсора към желания символ или знак. Натиснете **OK (OK)**, за да го изберете. Символите и знаците по-долу ще се появят в зависимост от опциите на менюто.

Натиснете ***** за (интервал) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €


Натиснете **#** за ; : < = > ? @ [] ^ _

Обща информация



Забележка

Тази глава представя кратко резюме на спецификациите на устройствата. За допълнителни спецификации ни посетете на <http://www.brother.com/>.

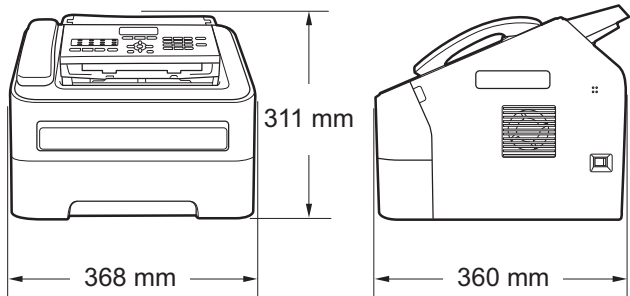Модел		FAX-2840	FAX-2845	FAX-2940
Тип на принтера		Лазерен		
Метод на печат		Електрофотографичен лазерен принтер		
Капацитет на паметта		16 MB		
LCD (течнокристален дисплей)		16 знака × 2 реда		
Захранващ източник		220 - 240 V променлив ток, 50/60 Hz		
Консумация на електроенергия ¹ (Средна)	Пикова	Прибл. 1 080 W при 25 °C		
	Копиране ²	Прибл. 360 W при 25 °C		
	Готовност	Прибл. 55 W при 25 °C		
	Високо енергоспестяване	Прибл. 1,5 W		
Размери				
Тегло (с консумативите)		8,8 kg	9,0 kg	8,8 kg
Ниво на шум	Сила на звука ^{3 4}	В работен режим (Копиране)	LWAd = 6,16 B (A)	
		Режим на готовност	LWAd = 4,25 B (A)	
	Налягане на звука	В работен режим (Печат)	LPAm = 53 dB (A)	
		Режим на готовност	LPAm = 30 dB (A)	

¹ USB свързване към компютър за FAX-2940

² Когато правите копие от един лист

³ Измерено съгласно методите, описани в RAL-UZ122.

⁴ Офис оборудване с LWAd>6,30 B (A) не е подходящо за употреба в помещения, където хората имат нужда от високо ниво на концентрация. Такова оборудване трябва да бъде поставяно в отделни помещения, поради генерирането на шум.

Модел		FAX-2840	FAX-2845	FAX-2940
Температура	В работен режим	10 до 32,5 °C		
	Съхранение	0 до 40 °C		
Влажност	В работен режим	от 20 до 80% (без кондензация)		
	Съхранение	от 10 до 90% (без кондензация)		
ADF (автоматично подаващо устройство)		До 20 страници (80 g/m ²) До 30 страници (разположени зигзагообразно) Препоръчвана работна среда: Температура: 20 °C - 30 °C Влажност: 50% - 70% Хартия: 80 g/m ²		

Размер на документите

Модел		FAX-2840	FAX-2845	FAX-2940
Размер на документите (едностранно)	Ширина	147,3 до 215,9 mm		
	Дължина	147,3 до 355,6 mm		

Носители за печат

Модел			FAX-2840	FAX-2845	FAX-2940
Вход на хартията	Тава за хартия	Тип хартия	Обикновена хартия, тънка хартия или рециклирана хартия		
		Размер на хартията	Letter, A4, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (дълга страна), B6 (ISO), A6, Executive		
		Тегло на хартията	60 до 105 g/m ²		
		Максимален капацитет на тавата за хартия	До 250 листа с тегло 80 g/m ² Обикновена хартия		
	Слот за ръчно подаване (ръчно)	Тип хартия	Пликове, етикети ¹ , тънка хартия, плътна хартия, рециклирана хартия, висококачествена хартия или обикновена хартия		
		Размер на хартията	Ширина: 76,2 до 216 mm Дължина: 116 до 406,4 mm		
		Тегло на хартията	60 до 163 g/m ²		
		Максимален капацитет на тавата за хартия	Само по един лист с тегло 80 g/m ² Обикновена хартия		
Изход на хартията	Изходна тава, лицевата страна на документа е надолу		До 100 листа с тегло 80 g/m ² Обикновена хартия		
	Изходна тава, лицевата страна на документа е нагоре		Един лист (разпечатките се подават с <i>лицевата страна нагоре</i> в изходната тава, <i>лицевата страна на документа е отгоре</i>)		

¹ При етикети препоръчваме разпечатаните страници с етикети да се отстраняват от изходната тава за хартия веднага след излизането им от устройството, за да избегнете евентуалното зацапване.

Факс

Модел		FAX-2840	FAX-2845	FAX-2940
Съвместимост		ITU-T Супер Група 3		
Скорост на модема		33,600 bps (с Автоматично включване на аварийен режим)		
Ширина на сканиране		Макс. 208 mm		
Ширина на печат		Макс. 208 mm		
Скала на сивото		8 bit/256 нива		
Резолюция	Хоризонтална	8 точки/мм		
	Вертикална	Стандартна: 3,85 реда/мм		
		Фина: 7,7 реда/мм		
		Снимка: 7,7 реда/мм		
		Супер фина: 15,4 реда/мм		
Набиране с едно натискане		22 (11 × 2)		
Скоростно набиране		200 станции		
Групи		До 8		
Разпращане		272 станции		
Автоматично повторно набиране		3 пъти на 5-минутни интервали		
Предаване от паметта		До 400 ¹ страници	До 400 ¹ страници	До 500 ¹ страници
Приемане при липса на хартия		До 400 ¹ страници	До 400 ¹ страници	До 500 ¹ страници

¹ "Страници" се отнасят за 'ITU-T Тестовата схема #1' (типично бизнес писмо, стандартна резолюция, JBIG код). Спецификациите и разпечатаните материали могат да се променят без предварително известие.

Копиране

Модел	FAX-2840	FAX-2845	FAX-2940
Цветно/едноцветно	Едноцветно		
Ширина на копиране	Макс. 204 mm (размер A4)		
Множество копия	Групира или сортира до 99 страници		
Намаление/Увеличение	25% до 400% (с нарастване по 1%)		
Резолюция	До 300 × 600 dpi		
Време на първо копиране	Под 12 секунди (от режим на Готовност и от стандартната тава)		

Интерфейси

Модел	FAX-2840	FAX-2845	FAX-2940
USB	—		Hi-Speed USB 2.0 ^{1 2} Използвайте USB 2.0 кабел (тип A/B), чиято дължина не надвишава 2 метра.

- ¹ Вашето устройство има Hi-Speed USB 2.0 интерфейс. Устройството може да се свърже и към компютър с USB 1.1 интерфейс.
- ² Не се поддържат USB портове на трети страни.

Консумативи

Модел		FAX-2840	FAX-2845	FAX-2940	Номер на поръчка
Тонер касета	Входяща кутия	Прибл. 1 000 страници (A4) ¹			—
	Стандартна	Прибл. 1 200 страници (A4) ¹			TN-2210
	Голям капацитет	Прибл. 2 600 страници (A4) ¹			TN-2220
Барабан		Прибл. 12 000 страници (A4) ²			DR-2200

¹ Приблизителния капацитет на касетата се декларира съгласно ISO/IEC 19752.

² Капацитетът на барабана е приблизителен и може да варира в зависимост от типа употреба.

А

ADF (автоматично подаващо устройство)
използване 20

Л

LCD (течнокристален дисплей) 6, 100

О

OPC барабан 92

Т

TAD (устройство „телефонен секретар“),
външен
записване на OGM 31
свързване 30
TAD (устройство „телефонен секретар“),
външно 25
Tel/R или Tel/Mute/R 6

V

VoIP 87

А

Автоматично
повторно набиране на факсове 36
получаване на факс 25
Откриване на факс 27
Адресна книга 6

Б

Барабан
почистване 54, 56
проверка (на оставащия живот) 62
смяна 47
Безжичен телефон (непроизведен от
Brother) 33
бутон Redial/Pause (Повторно
набиране/Пауза) 37
Бутон Redial/Pause
(Повторнонабиране/Пауза) 36

Бутон за резолюция 6
Бързо набиране 37
групово набиране
промяна 38
набиране с едно натискане
конфигуриране 37
промяна 38
чрез 35
скоростно набиране
промяна 38
чрез 35
Търсене 36
Бързо набиране
скоростно набиране
конфигуриране 37

В

Външен телефон, свързване 32
Вътрешна телефонна централа (PBX) 31

Д

Документ
как се зарежда 20

Е

Етикети 10, 15, 16, 19

З

Закъснение на позвъняване,
настройка 26
Затруднения при
печат 81

И

Изравняване 87
Инструкции за безопасност i
Информация за устройството
бройчи на страниците 62
как да нулирате устройството 99
проверка на оставащия живот на
частите 62
сериен номер 98

функции за нулиране	98
---------------------------	----

К

Качество	
печат	86
Качество на печат	89
Кодове за факс	
код за получаване на факс	33
Консумативи	41
Копиране	40
бутони	6

Н

Набиране	
автоматично повторно набиране на	
факсове	36
пауза	37
ръчно	35
с едно натискане	35
с помощта на бутона Адресна книга	36
скоростно набиране	35

О

Отстраняване на неизправности	63
ако имате затруднения	
изпращане на факсове	84
качество на копиране	85
качество на печат	86
получаване на факсове	82
работа с хартия	85
телефонна линия	87
ако имате затруднения при	
входящи повиквания	84
печат	81
засядане на документ	71
засядане на хартия	72, 73, 76
съобщения за грешка на дисплея	64
съобщения за поддръжка на дисплея	64

П

Печат	
качество	86
Пликове	11, 15, 16, 18
ПОМОЩ	
съобщения на дисплея	100
Таблица на менюто	101

Почистване	
барабан	56
корона	54
скенер	53
Преглед на контролния панел	4
Програмиране на устройството	100

Р

Режим Факс/Телефон	
Време на звънене на Ф/Т (двойно	
позвъняване)	26
закъснение на позвъняване	26
код за отговаряне на телефонно	
обаждане	34
код за получаване на факс	33
отговаряне от телефонни	
разширения	33
Откриване на факс	27
получаване на факсове	33
Режим, въвеждане	
копиране	40
факс	22
Резолюция	
копиране	118
факс (стандартна, фина, суперфина,	
снимка)	117
Ръчно	
набиране	35
приемане	25

С

С едно натискане	
конфигуриране	37
промяна	38
чрез	35
Свързване	
външен TAD (телефонен секретар) ..	30
външен телефон	32
Сериен номер	
как да го намерите	
.....Вижте под предния капак	
Сила на звука, настройка	
високоговорител	7
звуков сигнал	7
звънене	7
Скоростно набиране	
промяна	38
чрез	35

Скоростно набиране	
конфигуриране	37
Смяна	
барабан	47
тонер касета	42
Справки	
Потвърждение на предаването	23
Съобщение „Няма достатъчно памет“	67
Съобщения за грешка на дисплея	64
Грешка барабан	47
Ком. грешка	65
Намаляло количество тонер	42
Невъз. иниц. XX	65
Невъз. принт. XX	66
Невъз. скан. XX	66
Няма достатъчно памет	67
Няма хартия	68
Сменете тонера	42
Смяна барабан	47
Спиране барабан	48
Тонерът е свършил	42

T

Таблица на менюто	101
Текст, въвеждане	112
Телефонен секретар (TAD)	
свързване	30
Телефонна линия	
връзки	30
затруднения	82
смущения	87
телефонна централа (PBX)	31
Телефонно разширение, използване ...	33
Техническо обслужване, рутинно	
проверка на оставащия живот на	
частите	62
смяна	
барабан	47
тонер касета	42
Тонер касета	
смяна	42

Ф

Факс кодове	
код за отговаряне на телефонно	
обаждане	34
смяна	34
Факс, автономен	

получаване	
смущения в телефонната линия	87
Факс, автономно	
изпращане	22
смущения в телефонната линия	87
получаване	
закъснение на позвъняване,	
настройка	26
от телефонно разширение	33
Откриване на факс	27

X

Хартия	15
вместимост на тавата	16
как се зарежда	8, 10
в слота за ръчно подаване	10
в тавата за хартия	8
препоръчвана	15
препоръчителна	16
размер	16
тип	16



Тези устройства са одобрени за употреба само в държавата, в която са закупени. Местните компании на Brother или техните дилъри поддържат само устройства, закупени в собствената им държава.