

# Ръководство за безопасност

(FAX-2840 / FAX-2845 / FAX-2940 / MFC-7240)

Моля, прочетете настоящото ръководство, преди да започнете работа или поддръжка на продукта. Неспазването на настоящите инструкции може да доведе до повишена опасност от пожар, токов удар, изгаряния или задушаване. Brother не носи отговорност за повреди, причинени от неспазване на инструкциите в настоящото ръководство от страна на собственика на продукта.

Прочетете всички инструкции. Запазете ги за допълнителни справки.

## Символи и обозначения, използвани в документацията

В документацията се използват следните символи и условни обозначения.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

**ВНИМАНИЕ** показва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или сериозни наранявания.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** показва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до малки или средни наранявания.

### ❗ Важно

**Важно** означава потенциално опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до имуществени щети или загуба на функционалност на продукта.

 Иконите със забрана посочват действия, които не бива да се извършват.



Иконите за опасност от токов удар ви предупреждават за евентуални токови удари.



Иконите за опасност от пожар ви предупреждават за възможността за възникване на пожар.



Символите за гореща повърхност предупреждават да не докосвате горещите части на продукта.



Забележките показват как да реагирате при отделни възможни ситуации или ще ви дадат съвет относно начина на извършване на операцията с други характеристики.

**Получерен** Удебеленият шрифт обозначава конкретни бутони на контролния панел на продукта или на екрана на компютъра.

**Курсив** Курсивът набляга на важен момент или ви препраща към сродна тема.

**Courier New** Текст, написан с шрифт Courier New, обозначава съобщения на LCD на продукта.

Спазвайте всички предупреждения и указания, обозначени по продукта.



### Забележка

- Не всички модели се предлагат във всички страни.
- Илюстрациите в това ръководство показват FAX-2845.

# Известие за съставяне и публикуване


Настоящото ръководство е съставено и публикувано под контрола на Brother Industries Ltd. и включва най-новите описания и спецификации на продукта.

Съдържанието му и спецификациите на продукта могат да бъдат изменяни без предупреждение.

Brother си запазва правото да прави промени без предупреждение в съдържащите се тук спецификации и не поема отговорност за щети (включително последващи), причинени от доверяване на представените материали, включващи, но не ограничаващи се, до печатни и други грешки, свързани с публикацията.

## Изберете безопасно местоположение за продукта

Поставете продукта върху равна, гладка, стабилна повърхност, която не вибрира и не понася удари, като например бюро. Поставете продукта близо до контакт на телефонната линия и стандартен заземен електрически контакт. Изберете местоположение, на което температурата се задържа между 10°C и 32,5°C, а влажността е между 20% и 80% (без кондензация).

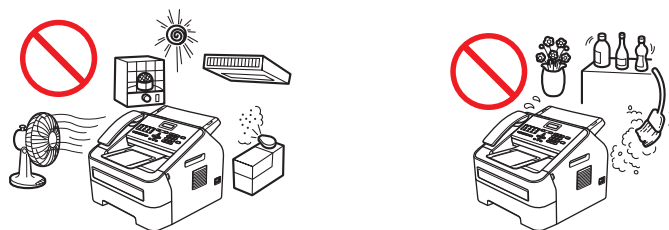

### ВНИМАНИЕ



НЕ излагайте продукта на пряка слънчева светлина, прекомерна топлина, открит пламък, корозивни газове, влага или прах. Това може да създаде риск от токов удар, късо съединение или пожар. Също така може да повреди продукта и/или да го приведе в състояние, негодно за работа.



НЕ поставяйте продукта в близост до отоплителни уреди, климатици, електрически вентилатори, хладилници или вода. Това може да създаде риск от късо съединение или пожар, тъй като в контакт с продукта може да влезе вода (включително чрез кондензация, създадена от уред за отопление/климатизиране/вентилация).



НЕ поставяйте продукта близо до химикали или на места, където може да възникне разлив на химикали. В частност, органични разтворители или течности могат да причинят разтапяне или разграждане на корпуса и/или кабелите, което може да предизвика пожар или токов удар. Те също така могат да причинят неизправности или обезцветяване на продукта.

---



НЕ поставяйте продукта на място, където който и да било от отворите на продукта ще бъде запушен или блокиран. Тези отвори са създадени с цел вентилация. Блокирането на вентилацията на продукта може да създаде риск от прегряване и/или пожар.

Вместо това:

- Оставете отстояние от поне 100 мм между вентилационния отвор и стената.
- Поставете продукта върху стабилна повърхност. НЕ поставяйте продукта върху легло, диван, килим или друга подобна мека повърхност.
- НЕ поставяйте този продукт близо или над радиатор или печка.
- НЕ поставяйте този продукт във „вградена“ инсталация, освен ако не е осигурена достатъчна вентилация.

---

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Избягвайте да поставяте продукта на място, откъдето често се преминава. Ако трябва да го поставите на място, където се преминава често, се погрижете продуктът да е на безопасно място, откъдето не може случайно да бъде съборен, тъй като падането може да доведе до наранявания на вас или други лица и сериозни повреди на продукта. Също така се уверете, че всички кабели са поставени така, че да не създават риск от спъване.

---

НЕ включвайте продукта в електрически контакти, които се командват със стенни прекъсвачи или автоматични таймери, нито в същата верига като други големи уреди, например климатик, копир, шредер и др., които биха могли да влияят на захранването.

---

НЕ слагайте в уста пакетчето силикагел. Моля, изхвърлете го. Ако бъде погълнато, незабавно потърсете медицинска помощ.

---

НЕ поставяйте тежки предмети върху продукта. НЕ поставяйте този продукт върху неподходяща количка, поставка или маса. Продуктът е тежък и може да падне, което да ви причини нараняване, както и сериозни щети на продукта. В частност, ако имате деца, моля, уверете се, че продуктът се намира в безопасно положение.

---

### **! Важно**

---

- НЕ поставяйте предмети върху продукта. Това може да увеличи риска от прегряване при евентуална повреда на продукта.
  - НЕ поставяйте нищо пред продукта, което ще блокира разпечатаните документи или факсове.
  - НЕ поставяйте продукта до източници на смущения, като например високоговорители или основните модули на безжични телефони, които не са производство на Brother. Това може да предизвика смущения в работата на електронните компоненти на продукта.
  - Прекъсване на захранването може да изтрие информация от паметта на продукта.
-


# Общи предпазни мерки

## ⚠ ВНИМАНИЕ

При опаковането на вашия продукт са използвани полиетиленови торбички. За да избегнете опасност от задушаване, моля, съхранявайте тези торбички на място, недостъпно за бебета и деца. Полиетиленовите торбички не са играчки.



- НЕ хвърляйте тонер касета или модул за барабан и тонер касета в огън. Може да се взривят и да причинят наранявания.
- НЕ използвайте запалими субстанции близо до продукта. НЕ използвайте спрейове за почистване на продукта отвън или отвътре. Това би могло да причини пожар или токов удар. За инструкции относно почистването на продукта вж. Основно Ръководство за потребителя/Ръководство за допълнителни функции: *Рутинно техническо обслужване*.

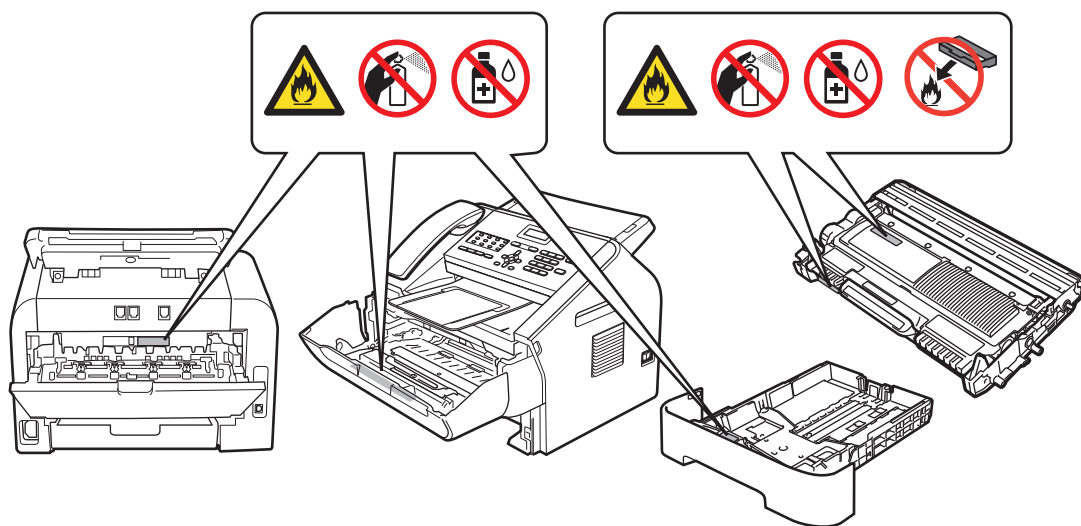

НЕ използвайте прахосмукачка за почистване на разлят тонер. Това може да причини възпламеняване на прашините тонер вътре в прахосмукачката, което може евентуално да причини огън. Моля, почиствайте внимателно прашините тонер със суха, мека кърпа без влакна и ги изхвърляйте според местните разпоредби.



Изключвайте продукта от електрическия контакт, преди да го почистите отвън или отвътре. НЕ използвайте течни или аерозолни почистващи препарати. За почистване използвайте суха мека кърпа без влакна.

---



Избягвайте използването на продукта по време на гръмотевична буря. Съществува малък риск от токов удар, причинен от светкавица.

---

Внимавайте да не вдишате пращинки тонер. При малко вероятния случай на вдишване на тонер, моля, незабавно изпълнете следните стъпки:

- Преместете се на място с много свеж въздух.
- Направете гаргара и изплакнете устата си с много вода.
- Ако започнете да кашляте или се появят други симптоми вследствие на вдишването на тонер, моля, незабавно потърсете своя лекар.

В случай на поглъщане на пращинки тонер, изплакнете устата си и изпийте голямо количество прясна вода, за да разтворите тонера. След това незабавно потърсете лекар. За още информация за безопасност, свързана с тонерите, използвани във вашия продукт, моля, посетете следния уеб адрес, за да прочетете Safety Data Sheets (Листовки с данни за безопасност) <http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>. Те включват важна информация за химическия състав на тонерите, както и предпазни мерки, които да вземете, ако случайно бъдете изложени на тонер в прекомерни количества.

---



### ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ

След като току-що сте използвали продукта, някои негови вътрешни части ще са изключително нагорещени. Изчакайте поне 10 минути продуктът да се охлади, преди да докоснете вътрешните му части.






Внимавайте, когато модифицирате телефонни линии. Никога не докосвайте оголени телефонни кабели или терминали, освен ако телефонната линия не е изключена от стенния контакт. Никога не свързвайте телефонни кабели по време на гръмотевична буря. Никога не монтирайте стенен телефонен контакт на мокро място. Това може да предизвика токов удар.


## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато премествате продукта, хванете здраво страничните дръжки, стоейки от предната му страна.

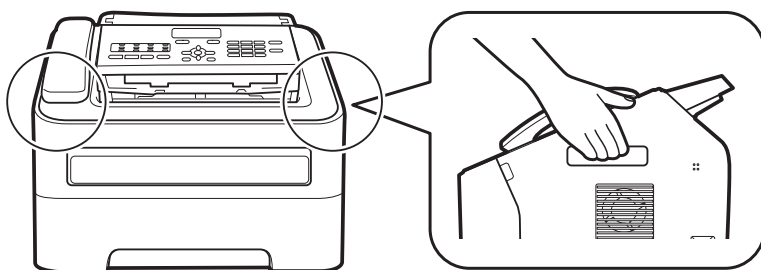

**! Важно**

НЕ отстранявайте или повреждайте никой от предупредителните етикети във вътрешността на продукта.

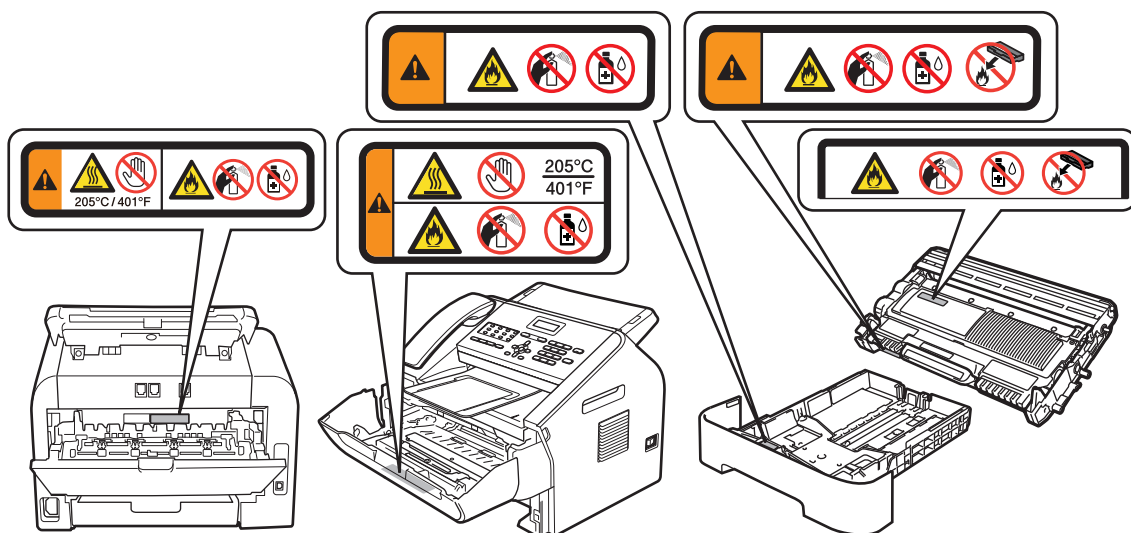




# Безопасно свързване на продукта

## ВНИМАНИЕ



В продукта има електроди с високо напрежение. Преди да почиствате вътрешността на продукта, се уверете, че сте изключили кабела на телефонната линия с след това захранващия кабел от електрическия контакт. Това ще предотврати токов удар.

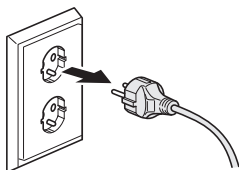

НЕ хващайте щепсела с мокри ръце. Това може да предизвика токов удар.



Винаги се уверявайте, че щепселът е включен напълно.



Този продукт трябва да бъде свързан към източник на променлив ток в диапазона, посочен на етикета с категории. НЕ го свързвайте към източник на прав ток или инвертор. Ако не сте сигурни, се свържете с квалифициран електротехник.



НЕ оставяйте нищо върху захранващия кабел. НЕ поставяйте продукта на място, където хората може да настъпят кабела.



За да се гарантира безопасна работа, предоставеният трищифтов щепсел трябва да бъде включван само в стандартен трищифтов електрически контакт, който е подходящо заземен чрез стандартния електрически кабел.

---



Използвайте единствено захранващия кабел, предоставен с този продукт.

---



НЕ поставяйте продукта в позиция, при която кабелът е опънат или има напрежение върху кабела по друг начин. Това може да причини изхабяване или оголване на кабела.

---



НЕ използвайте продукта, ако захранващият кабел е оголен или повреден. Това би могло да причини пожар или токов удар.

---



Brother силно препоръчва да НЕ използвате какъвто и да било удължителен кабел.

---

## Обслужване на продукта

НЕ се опитвайте да обслужвате продукта сами, защото отварянето и изваждането на капациите може да ви изложи на опасни точки на напрежение или други рискове, и може да направи гаранцията ви невалидна. Ако имате проблеми с устройството си, обадете се на отдела за поддръжка на клиенти на Brother или на вашия местен доставчик на Brother.

### ВНИМАНИЕ



Ако продуктът е бил изпуснат или корпусът му е повреден, може да възникне опасност от токов удар. Изключете продукта от електрическия контакт и се обадете на вашия доставчик на Brother или на отдела за поддръжка на клиенти на Brother.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако продуктът стане необичайно горещ, от него започне да излиза дим, да издава силна миризма или ако случайно разлее течност върху него, незабавно го изключете от електрическия контакт. Обадете се на вашия доставчик на Brother или на отдела за поддръжка на клиенти на Brother.

### Важно

Ако продуктът не работи нормално, когато се следват инструкциите за работа, регулирайте само тези органи на управление, които се покриват от инструкциите за работа. Неправилното регулиране с други органи за управление може да доведе до повреда и обикновено изисква много труд от квалифициран техник за възстановяване на продукта за нормална експлоатация.

# Гаранция на продукта и отговорност

Brother не носи отговорност за никакви загуби или щети, възникнали от използването на съдържащата се тук информация (включително, но не ограничено до всякакви преки, специални или косвени щети). Нищо от съдържащото се в настоящия текст не влияе на съществуващите гаранции за продукта и не може да се тълкува като предоставяне на допълнителни гаранции за продукта.

## Информация за одобрение

---

ТОВА ОБОРУДВАНЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДА РАБОТИ С ДВУПРОВОДНИКОВ, АНАЛОГОВ PSTN КАБЕЛ, СНАБДЕН СЪС СЪОТВЕТНИЯ КУПЛУНГ.

Brother предупреждава, че този продукт може да не функционира правилно в страна, от която не е първоначално закупен, и не предлага гаранция, в случай че този продукт се използва на обществени комуникационни линии в друга страна.

## Декларация за съответствие (Само за Европа) (Само за FAX-2840 / FAX-2845 / FAX-2940)

---

Ние, Brother Industries, Ltd., с адрес 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Япония, заявяваме, че този продукт отговаря на основните изисквания на Директиви 1999/5/ЕО и 2009/125/ЕО.

Декларацията за съответствие (DoC) се намира на нашия уебсайт.

Моля, отидете на <http://solutions.brother.com/>.

- изберете регион (напр. Европа)
- изберете държава
- изберете вашия модел
- изберете „Ръководства“
- изберете Декларация за съответствие (изберете език, ако е необходимо.)

## Спецификация IEC60825-1:2007 (Само за 220-240V модели)

---

Този продукт е лазерен продукт от клас 1, както е посочено в спецификация IEC60825-1:2007. Показаният по-долу етикет се поставя в страни, където това е необходимо.

Този продукт има лазерен диод клас 3B, който излъчва невидима лазерна радиация в лазерния модул. Лазерният модул не трябва да се отваря при никакви обстоятелства.



### Вътрешна лазерна радиация

Дължина на вълната: 775 - 800 nm

Мощност: макс. 25 mW

Клас на лазерния продукт: клас 3B

### ВНИМАНИЕ

Използването на органи за управление, регулировки или извършването на процедури, които не са посочени в настоящото ръководство, може да доведе до излагане на въздействието на опасно излъчване.

## Изключване на устройството

---

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този продукт трябва да се монтира до електрически контакт, който е лесно достъпен. В извънредни ситуации трябва да извадите захранващия кабел от електрическия контакт, за да прекъснете изцяло захранването.

## Радиосмущения

---

Този продукт съответства на EN55022 (CISPR Издание 22)/Клас B.

## Информация за рециклиране съгласно ОЕЕО (2002/96/ЕО) и Директивата относно батериите и акумулаторите (2006/66/ЕО)

---



Маркировка на продукта



Маркировка на батерията

**Само за Европейския съюз**

Този продукт/батерия е обозначен с един от горепосочените символи за рециклиране. Той означава, че в края на експлоатационния живот на продукта/батерията трябва да го/я изхвърлите на подходящ събирателен пункт за такива отпадъци, а не да го изхвърляте заедно с обикновените битови отпадъци.

# Търговски марки

Логото на Brother е запазена търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Brother е запазена търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook, Explorer, Word, Paint и Internet Explorer са търговски марки на Microsoft Corporation, регистрирани в Съединените щати и/или в други страни.

Windows Vista е или регистрирана търговска марка, или търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни.

ОС Apple, Macintosh, Safari и Mac са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни.

Mac и логото на Mac са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни.

Linux е регистрирана търговска марка на Linus Torvalds в САЩ и други страни.

Intel и Pentium са търговски марки на Intel Corporation в САЩ и други страни.

Adobe, Illustrator и Photoshop са регистрирани търговски марки или търговски марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други страни.

CorelDRAW е търговска марка или регистрирана търговска марка на Corel Corporation и/или нейните филиали в Канада, Съединените щати и/или други страни.

Nuance, логото на Nuance, PaperPort и ScanSoft са търговски марки или регистрирани търговски марки на Nuance Communications, Inc. или нейните филиали в Съединените щати и/или други страни.

Всяка фирма, наименованието на чийто софтуер е упоменато в настоящия ръчник, има споразумение за лицензиране на софтуера, специфично за нейните собствени програми.

**Всички търговски имена и имена на продукти на компании, появяващи се върху продукти на Brother, свързани документи и други материали са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании.**

# Лицензионните бележки за софтуер с отворен код

Този продукт включва софтуер с отворен код.

Моля, посетете Brother Solutions Center на <http://solutions.brother.com/>, за да прегледате Лицензионните бележки за софтуер с отворен код и Информацията за авторски права.

## Авторски права и лиценз

©2012 г. Brother Industries, Ltd. Всички права запазени.

## Допълнителна информация

FlashFX<sup>®</sup> е регистрирана търговска марка на Datalight, Inc.

FlashFX<sup>®</sup> Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

Патентно ведомство на САЩ 5,860,082/6,260,156

FlashFX<sup>®</sup> Pro<sup>™</sup> е търговска марка на Datalight, Inc.

Reliance<sup>™</sup> е търговска марка на Datalight, Inc.

Datalight<sup>®</sup> е регистрирана търговска марка на Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., всички права запазени



# Незаконно използване на копирно оборудване

Възпроизвеждането на някои артикули или документи с цел измама е нарушение. По-долу е представен непълен списък на документи, чието копиране може да е незаконно. Ако имате съмнения за конкретен артикул или документ, предлагаме да се осведомите от своя юрисконсулт и/или съответните правни органи:

- Парична единица
- Облигации или други сертификати за задлъжнялост
- Сертификати за депозити
- Документи за военна служба или военна повинност
- Паспорти
- Пощенски марки (в обръщение или излезли обръщение)
- Имиграционни документи
- Документи за социално осигуряване
- Чекове или платежни нареждания, издадени от държавни агенции
- Отличителни значки или емблеми

Освен това, свидетелства за правоуправление на МПС и/или регистрационни талони на МПС не могат да се копират съгласно законите в някои държави.

Творби с авторско право не могат да се копират по закон, като изключение прави „търговската почтеност“, отнасяща се за някои части от творба с авторско право.

Изработването на няколко копия би означавало неправомерно използване.

Произведенията на изкуството трябва да се считат за еквивалент на творби с авторско право.

**brother®**

Месец на публикуване: 02/2019