

Guía de seguridad del producto

(FAX-2840 / FAX-2845 / FAX-2940 / MFC-7240)

Lea esta guía antes de utilizar el producto o de realizar cualquier tarea de mantenimiento. Si no se siguen estas instrucciones correctamente, podría aumentar el riesgo de incendio, descarga eléctrica, quemaduras o asfixia. Brother no será responsable de los daños causados al producto debidos a que el propietario del producto no haya leído las instrucciones que se ofrecen en esta guía.

Lea todas las instrucciones. Téngalas a mano para consultarlas cuando sea necesario.

Símbolos y convenciones utilizados en la documentación

Los siguientes símbolos y convenciones se utilizan en la documentación.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

AVISO

AVISO indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

Importante

Importante indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita, puede provocar daños materiales o una pérdida de producción.



Los iconos de prohibición indican acciones que no se deben realizar.



Los iconos de Peligro de electrocución le advierten de posibles descargas eléctricas.



Los iconos de peligro de incendio alertan sobre la posibilidad de que se produzca un incendio.



Los iconos de superficies calientes le indican que no debe tocar las piezas del producto que están calientes.



Las notas le indican cómo responder a una situación que puede surgir o proporcionan sugerencias sobre cómo funciona con otras utilidades.

Negrita

La tipografía en negrita identifica botones específicos en el panel de control del producto o en la pantalla del ordenador.

Cursiva

La tipografía en cursiva tiene por objeto destacar puntos importantes o referirle a un tema relacionado.

Courier New

El texto en la fuente Courier New identifica los mensajes mostrados en la pantalla LCD del producto.

Respete todas las advertencias e instrucciones del producto.



Nota

- No todos los modelos están disponibles en todos los países.
- Las ilustraciones de esta guía corresponden a FAX-2845.

Aviso de compilación y publicación


Este manual ha sido compilado y publicado bajo la supervisión de Brother Industries Ltd. e incluye las descripciones y especificaciones más actualizadas del producto.

El contenido de este manual y las especificaciones de este producto están sujetos a modificación sin previo aviso.

Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones y materiales aquí contenidos, y no asumirá responsabilidad alguna por daños de cualquier índole (incluidos los daños indirectos) producidos al basarse en el material presentado que incluye, entre otros, los errores tipográficos y de otra naturaleza contenidos en la publicación.

Selección de una ubicación segura para el equipo

Coloque el producto sobre una superficie plana, nivelada y estable que no esté expuesta a vibraciones ni golpes, por ejemplo, en un escritorio. Coloque el producto cerca de una toma de teléfono y una toma de corriente estándar con toma de tierra. Seleccione un lugar donde la temperatura permanezca entre 10 °C y 32,5 °C y la humedad esté entre un 20% y un 80% (sin condensación).

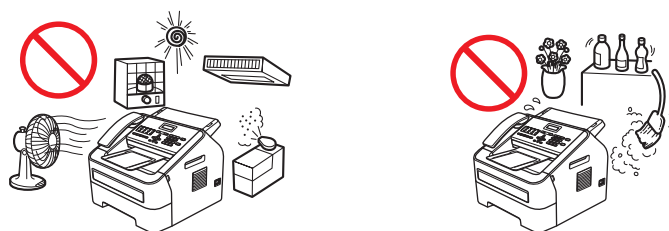

ADVERTENCIA



NO exponga el producto a luz solar directa ni a un exceso de calor, llamas, gases corrosivos, humedad o polvo. De lo contrario, existe la posibilidad de que se produzca una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio. También podría dañarse el producto o conseguir que deje de estar operativo.



NO coloque el producto cerca de calefactores, equipos de aire acondicionado, ventiladores eléctricos, refrigeradores o agua. De hacerlo, podría provocar riesgo de cortocircuito o incendio, en caso de que el agua entrara en contacto con el producto (incluida la condensación originada por equipos de calefacción/aire acondicionado/ventilación).



NO coloque el producto cerca de productos químicos o en un lugar donde puedan producirse derrames de productos químicos. En concreto, los disolventes o líquidos orgánicos podrían provocar que la carcasa o los cables se fundieran o disolvieran, con el consiguiente riesgo de incendio o descarga eléctrica. También podría producirse el mal funcionamiento del producto o su decoloración.



NO coloque el producto en un lugar en que sus ranuras o aberturas pudieran quedar obstruidas o bloqueadas. Estas ranuras y aberturas sirven de ventilación. Si se bloquea la ventilación del producto, se corre el riesgo de recalentamiento o incendio.

En su lugar:

- Deje un espacio de 100 mm como mínimo entre los orificios de ventilación y la pared.
- Coloque el producto sobre una superficie sólida. NO lo coloque sobre una cama, sofá, alfombra ni ninguna otra superficie blanda similar.
- NO coloque el producto cerca de radiadores o calentadores ni sobre ellos.
- NO coloque el producto en una instalación "integrada" a menos que se proporcione ventilación adecuada.

AVISO

Evite colocar el producto en una zona muy transitada. Si lo coloca en una zona muy transitada, asegúrese de que el producto esté en un lugar seguro donde no pueda volcarse accidentalmente, con el consiguiente riesgo de provocar lesiones a las personas y daños graves al producto. Asegúrese además de que los cables estén bien instalados y no supongan un riesgo de tropiezo.

NO conecte el producto a los enchufes eléctricos controlados por interruptores de pared o temporizadores automáticos, ni al mismo circuito en que aparatos grandes, como equipos de aire acondicionado, fotocopiadoras, destructoras, etc. puedan afectar al sistema de alimentación eléctrica.

NO ingiera el paquete de gel de sílice. Deséchelo. En caso de ingestión, busque atención médica de inmediato.

NO coloque objetos pesados sobre el producto. NO coloque este producto encima de un carro, soporte o mesa inestables. El producto es pesado y podría caerse, provocando lesiones a las personas y daños graves al producto. En especial si hay niños, asegúrese de que el producto esté ubicado en un lugar seguro.

! Importante

- NO coloque objetos sobre el producto. Si lo hace, podría aumentar el riesgo de sobrecalentamiento en caso de mal funcionamiento del producto.
 - NO coloque nada delante del producto que pudiera bloquear los documentos impresos o faxes.
 - NO coloque el producto cerca de fuentes de interferencia, como altavoces o unidades de base de teléfonos inalámbricos que no sean de Brother. Si lo hace, podría interferir con el funcionamiento de los componentes electrónicos del producto.
 - La interrupción del suministro eléctrico podría eliminar información de la memoria del producto.
-


Precauciones generales

⚠ ADVERTENCIA

Se han utilizado bolsas de plástico para embalar el producto. Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga estas bolsas de plástico lejos de bebés y niños. Las bolsas de plástico no son juguetes.



- NO arroje un cartucho de tóner ni el conjunto de cartucho de tóner y unidad de tambor al fuego. Podría explotar y provocar lesiones.
- NO utilice sustancias inflamables cerca del producto. NO utilice ningún tipo de aerosol para limpiar el interior o el exterior del producto. Si lo hace, puede provocar un incendio o recibir una descarga eléctrica. Para conocer las instrucciones sobre cómo limpiar el producto, consulte Guía básica del usuario/Guía avanzada del usuario: *Mantenimiento rutinario*.

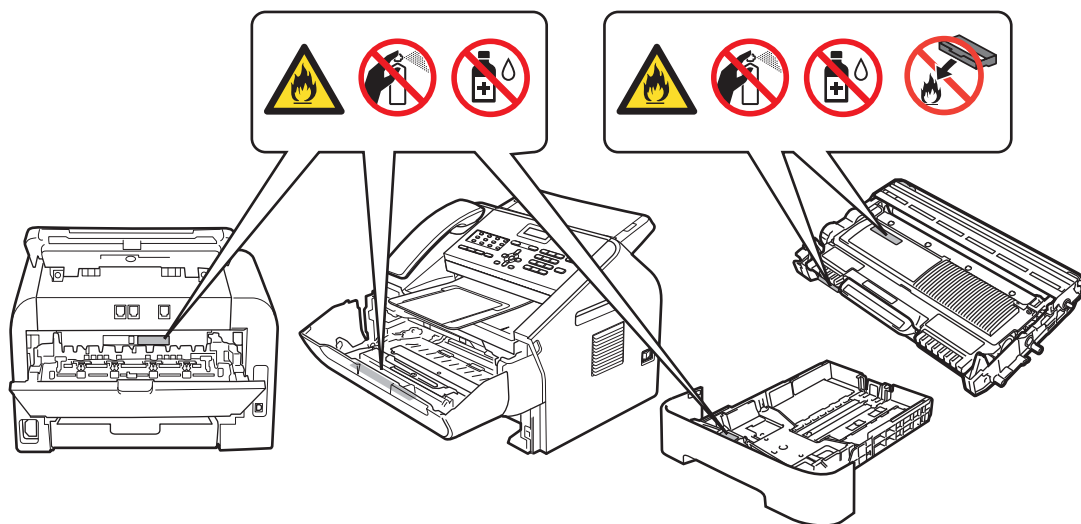

NO utilice una aspiradora para limpiar el tóner derramado. Si lo hace, el polvo de tóner puede detonar en el interior de la aspiradora, con la posibilidad de iniciar un incendio. Limpie el polvo de tóner cuidadosamente con un paño suave, seco y sin pelusa; deséchelo siguiendo las normativas locales.



Desenchufe el equipo de la toma de pared antes de limpiar el interior o el exterior del mismo. NO utilice productos de limpieza líquidos o en aerosol. Utilice un paño limpio, suave y sin pelusa para efectuar la limpieza.



Evite utilizar este producto durante tormentas eléctricas. Existe el riesgo remoto de descarga eléctrica provocada por un rayo.

Tenga cuidado de no inhalar el polvo del tóner. En el improbable caso de inhalación de tóner, siga estos pasos de inmediato:


- Vaya a una zona con abundante aire fresco.
- Haga gárgaras y enjuáguese la boca con abundante agua.
- Si le da tos o experimenta otros síntomas que pueda asociar a la inhalación del tóner, consulte con un médico de inmediato.

Si traga polvo del tóner, enjuáguese la boca y beba mucha agua para diluir el tóner. A continuación, acuda a un médico de inmediato. Para obtener más información sobre el tipo de tóner usado con el producto, visite la siguiente dirección de web para leer las hojas de datos de seguridad: <http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>. En ellas se incluye información importante sobre la composición química de los tóners y también sobre las precauciones que hay que tomar ante una sobreexposición al tóner.



SUPERFICIE CALIENTE

Inmediatamente después de usar el producto, algunas de sus piezas internas pueden estar muy calientes. Espere al menos 10 minutos hasta que el producto se enfríe antes de tocar las piezas internas.

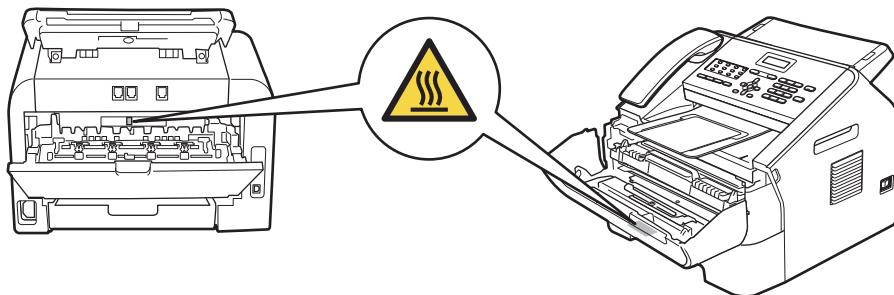




Tenga cuidado al modificar líneas telefónicas. No toque nunca los cables o terminales de teléfono que no estén aislados a menos que la línea telefónica se haya desconectado de la toma de pared. Nunca instale cables telefónicos durante una tormenta. Nunca instale una toma telefónica de pared en un lugar húmedo. Si lo hace puede recibir una descarga eléctrica.


AVISO

Cuando traslade el producto, tómelo firmemente de las manijas laterales desde la parte frontal del producto.

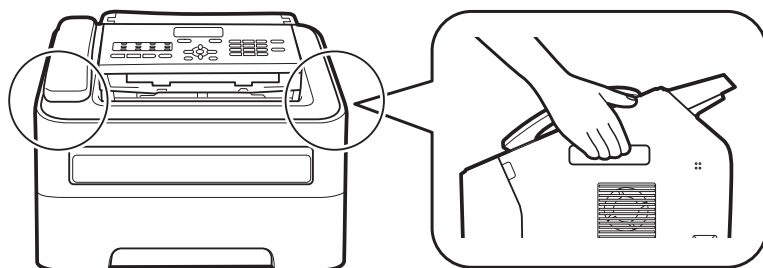

! Importante

NO retire ni dañe ninguna de las etiquetas de precaución o de advertencias del interior del producto.

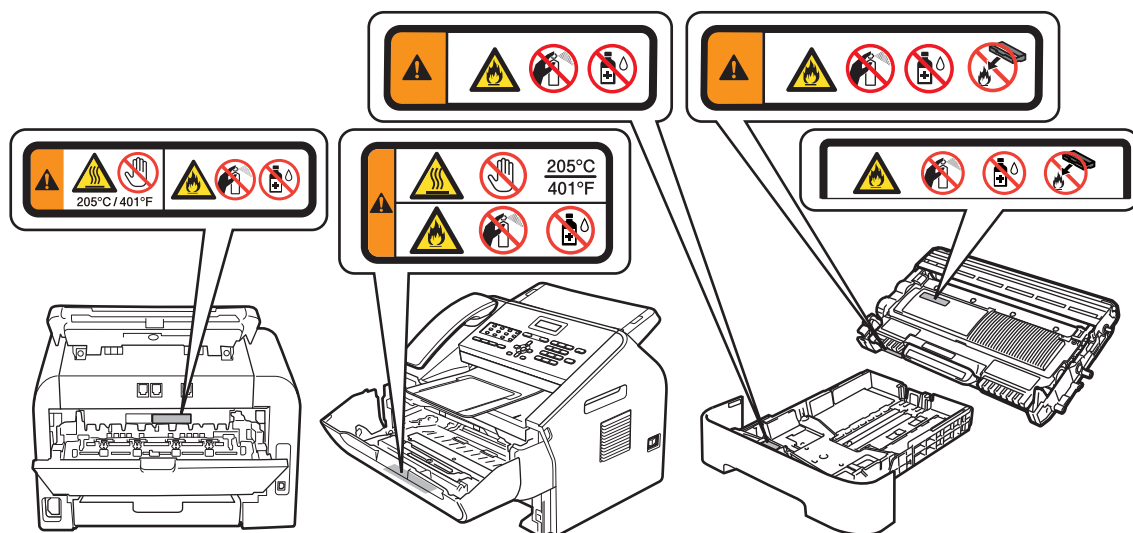


Conexión segura del equipo

ADVERTENCIA



Dentro del producto hay electrodos de alta tensión. Antes de limpiar el interior del producto, asegúrese de desenchufar primero el cable de la línea telefónica y, a continuación, el cable de alimentación de la toma de corriente. De este modo, evitará que se produzcan descargas eléctricas.

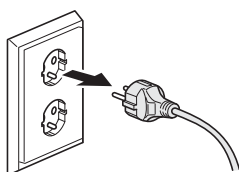

NO manipule los enchufes con las manos húmedas. Si lo hace puede recibir una descarga eléctrica.



Asegúrese siempre de que el enchufe esté completamente introducido.



Este producto se debería conectar a una fuente de CA dentro del rango indicado en la etiqueta de tensión nominal. NO lo conecte a una fuente de CC ni a un inversor de corriente. Si no está seguro, póngase en contacto con un electricista cualificado.



NO permita que ningún objeto quede apoyado sobre el cable de alimentación. NO coloque este producto en un lugar en el que esté expuesto a que pueda pisarse el cable.



Para garantizar que el funcionamiento sea seguro, debe insertarse el enchufe de tres clavijas suministrado únicamente en una toma de corriente estándar de tres clavijas con toma de tierra adecuada a través del cableado eléctrico estándar.



Utilice exclusivamente el cable de alimentación suministrado con el producto.



NO coloque el producto en un lugar en el que el cable quede demasiado estirado o sometido a cualquier otra tensión. De lo contrario, el cable podría deshilacharse o desgastarse.



NO use el producto si el cable de alimentación está pelado o dañado de algún otro modo. Si lo hace puede recibir una descarga eléctrica o provocar un incendio.



Brother recomienda enfáticamente NO usar ningún tipo de cable alargador.

Reparación del equipo

NO intente realizar tareas de servicio por su cuenta porque al abrir o retirar las cubiertas puede quedar expuesto a puntos de tensión peligrosos y a otros riesgos, y la garantía podría quedar nula y sin efecto. Si experimenta algún problema con el equipo, llame al servicio de atención al cliente de Brother o a su distribuidor local de Brother.

ADVERTENCIA



Si el producto se ha caído o la carcasa se ha dañado, existe riesgo de descarga eléctrica. Desenchufe el producto de la toma de corriente y llame a su distribuidor de Brother o al servicio de atención al cliente de Brother.

AVISO

Si el producto se calienta de forma inusual, suelta humo, genera olores fuertes o si accidentalmente derrama líquido sobre él, desenchúfelo de inmediato de la toma de corriente. Llame a su distribuidor de Brother o al servicio de atención al cliente de Brother.

Importante

Si el producto no funciona con normalidad aun siguiendo las instrucciones de funcionamiento, ajuste solo los controles descritos en dichas instrucciones. El ajuste incorrecto de otros controles puede dañar el aparato, el cual probablemente necesitará de reparaciones serias por parte de un técnico cualificado para devolverlo a las condiciones de servicio normales.

Garantía del producto y responsabilidad legal

Brother no será responsable de ninguna pérdida o daño que pueda derivarse del uso de la información contenida en este documento (incluidos, sin limitarse a ellos, cualquier daño directo, especial o derivado). Nada de lo contenido en el presente documento afectará a cualquier garantía existente del producto, ni se interpretará como que otorgue ninguna garantía de producto adicional.

Información relativa a las aprobaciones

ESTE EQUIPO HA SIDO DISEÑADO PARA SU UTILIZACIÓN EN UNA LÍNEA ANALÓGICA PSTN DE DOS CABLES (RED PÚBLICA TELEFÓNICA CONMUTADA) CONECTADA A UN CONECTOR APROPIADO.

Brother le advierte de que es posible que este producto no funcione correctamente en un país distinto al país de adquisición de este y no otorga ningún tipo de garantía en caso de que este producto se utilice conectado a líneas públicas de telecomunicaciones de otro país.

Declaración de conformidad (solo Europa) (solo con el modelo FAX-2840 / FAX-2845 / FAX-2940)

Nosotros, Brother Industries, Ltd., con sede en 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japón, declaramos que este producto cumple con los requisitos esenciales de las directivas 1999/5/CE y 2009/125/CE.

La Declaración de conformidad (DoC) está disponible en nuestro sitio web.


Visite <http://solutions.brother.com/>.

- elija una región (p. ej. Europa)
- elija un país
- elija su modelo
- elija “Manuales”
- elija Declaración de conformidad (seleccione un idioma cuando sea necesario).

Especificación IEC60825-1:2007 (solo para los modelos 220-240V)

Este producto es un producto láser de Clase 1 tal y como se define en las especificaciones IEC60825-1:2007. La etiqueta mostrada a continuación se coloca en los países en los que es necesario.

Este producto dispone de un diodo láser de Clase 3B que emite radiaciones láser invisibles en la unidad láser. La unidad láser no debe abrirse en ninguna circunstancia.

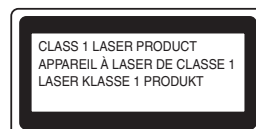

Radiación láser interna

Longitud de onda: 775 - 800 nm

Potencia de salida: 25 mW máx.

Clase de láser: Clase 3B

ADVERTENCIA

La utilización de controles, ajustes o la realización de procedimientos distintos de los especificados en este manual puede provocar una exposición peligrosa a la radiación.

Desconexión del dispositivo

AVISO

Este producto debe estar instalado cerca de una toma de corriente de fácil acceso. En caso de emergencia, deberá desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente para cortar completamente la corriente eléctrica.

Interferencias de radio

Este producto cumple con la normativa EN55022 (Publicación 22 del CISPR)/Clase B.

Información de reciclaje de acuerdo con las Directivas relativas a los RAEE (2002/96/CE) y las pilas (2006/66/CE)



Marca de producto



Marca de batería

Solo en la Unión Europea

El producto o la batería están marcados con uno de los símbolos de reciclado de arriba. Esto indica que al final de la vida útil del producto o la batería, deben llevarse a un punto de recogida específico para equipos electrónicos, y no a los contenedores normales de residuos domésticos.

Marcas comerciales

El logotipo de Brother es una marca registrada de Brother Industries, Ltd.

Brother es una marca registrada de Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook, Explorer, Word, Paint e Internet Explorer son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Windows Vista es una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Apple, Macintosh, Safari y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.

Mac y el logotipo de Mac son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.

Linux es la marca comercial registrada de Linus Torvalds en EE. UU. y en otros países.

Intel y Pentium son marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y en otros países.

Adobe, Illustrator y Photoshop son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países.

CorelDRAW es una marca comercial o marca registrada de Corel Corporation y/o sus subsidiarias en Canadá, los Estados Unidos y/o en otros países.

Nuance, el logotipo de Nuance, PaperPort y ScanSoft son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y/o en otros países.

Toda compañía cuyo título de software se mencione en este manual cuenta con un Contrato de licencia de software específico respecto de la propiedad de sus programas.

Todos los nombres de marca y de producto de las compañías que aparecen en los productos Brother, la documentación relacionada y cualquier otro material son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

Observaciones sobre licencias de código fuente abierto

Este producto incluye software con código fuente abierto.

Visite el Brother Solutions Center en <http://solutions.brother.com/> para ver la información sobre observaciones sobre licencias de código fuente abierto y de copyright.

Copyright y licencia

©2012 Brother Industries, Ltd. Reservados todos los derechos.

Otra información

FlashFX[®] es una marca comercial registrada de Datalight, Inc.

FlashFX[®] Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

Oficina de patentes de EE. UU. 5,860,082/6,260,156

FlashFX[®] Pro[™] es una marca comercial de Datalight, Inc.

Reliance[™] es una marca comercial de Datalight, Inc.

Datalight[®] es una marca comercial registrada de Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc. Todos los derechos reservados

Uso ilegal del equipo de copia

La realización de reproducciones de determinados artículos o documentos con la intención de cometer fraude constituye un delito. A continuación, encontrará una lista no exhaustiva de documentos cuya copia podría estar prohibida por la ley. Le sugerimos que consulte a su consejero legal y/o a las autoridades legales pertinentes en caso de que tenga alguna duda sobre un artículo o documento en particular:

- Divisas
- Bonos u otros certificados de deuda
- Certificados de depósito
- Documentación relacionada con el servicio de las fuerzas armadas o documentos de cheques bancarios
- Pasaportes
- Sellos postales (con o sin matasellos)
- Documentos de inmigración
- Documentos de prestaciones sociales
- Cheques o letras de cambio emitidos por las agencias gubernamentales
- Credenciales o insignias de identificación

Además, los permisos de conducción y/o los certificados de títulos de los vehículos de motor no deben copiarse en virtud de determinadas leyes nacionales.

Está prohibido por ley copiar obras protegidas por derechos de propiedad intelectual, excepto la copia de partes de una obra protegida por derechos de propiedad intelectual para un "uso justificado". La realización de muchas copias se considera un uso injustificado. Las obras de arte se consideran equivalentes a obras protegidas por los derechos de propiedad intelectual.

brother®

Fecha de publicación: 02/2019