

Започнете от тук

FAX-2840 / FAX-2845
FAX-2940

Моля, първо прочетете Ръководството за безопасност, след което прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране, за да научите правилната процедура за настройка и инсталация.

За да разгледате Ръководство за бързо инсталиране на други езици, моля, посетете

<http://solutions.brother.com/>.











Забележка

- Не всички модели са налични във всички страни.
- Повечето от илюстрациите в това ръководство показват FAX-2845.

1

Разпакувайте устройството и проверете компонентите

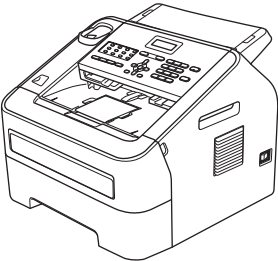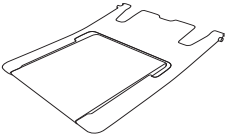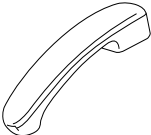	 CD-ROM с документация	 Телефонен кабел
	 Ръководство за бързо инсталиране	 Захранващ кабел
 Модул от барабан и тонер касета (предварително монтирани)		 Ръководство за безопасност
 Поставка за изходящи документи на ADF	 Телефонна слушалка (За FAX-2845)	 Спираловиден кабел на слушалката (За FAX-2845)


⚠ ВНИМАНИЕ	ВНИМАНИЕ показва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или сериозни наранявания.
⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до малки или средни наранявания.

⚠ ВНИМАНИЕ

При опаковането на вашето устройство са използвани полиетиленови торбички. За да избегнете опасност от задушаване, моля, съхранявайте тези торбички на място, недостъпно за бебета и деца. Полиетиленовите торбички не са играчки.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато премествате устройството, хванете здраво страничните дръжки, стоейки от предната страна на устройството.

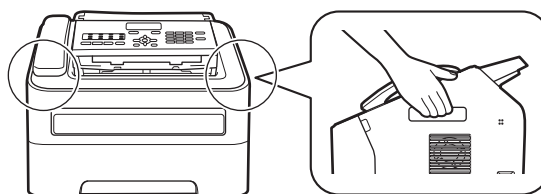

Забележка

- Около устройството винаги трябва да има минимално отстояние, както е показано на илюстрацията.

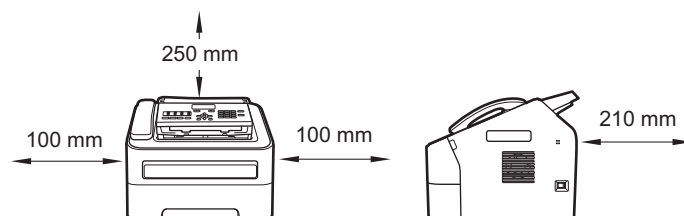

- Компонентите в кашона може да са различни в зависимост от страната, за която са предназначени.
- Препоръчваме да запазите оригиналната опаковка.
- Ако по някаква причина трябва да превозвате устройството, опакувайте го внимателно в оригиналната опаковка, за да се избегнат повреди при транспортирането. Устройството трябва да бъде съответно застраховано при превозвача. За подробности относно начина на повторно опаковане на устройството, вижте *Опаковане и транспортиране на устройството в Ръководство за допълнителни функции*.
- (Само за FAX-2940) Интерфейсният кабел не е част от стандартните аксесоари. Закупете съответния съвместим интерфейс кабел.

2


Отстранете опаковката от устройството

❗ ВАЖНО


Все още НЕ свързвайте захранващия кабел.

a Отстранете опаковъчната лента от външната страна на устройството.

b Отворете предния капак.

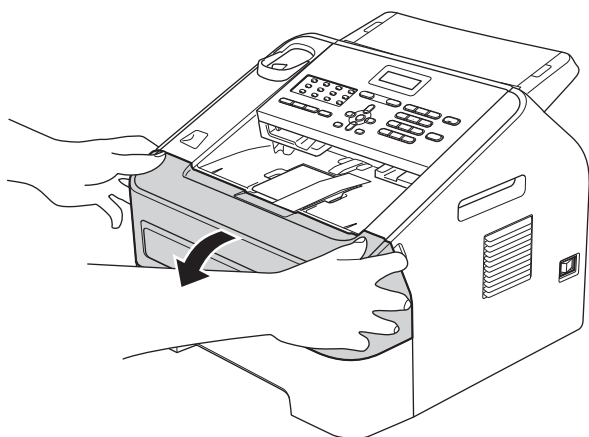

c Извадете пакетчето силикагел от вътрешността на устройството.

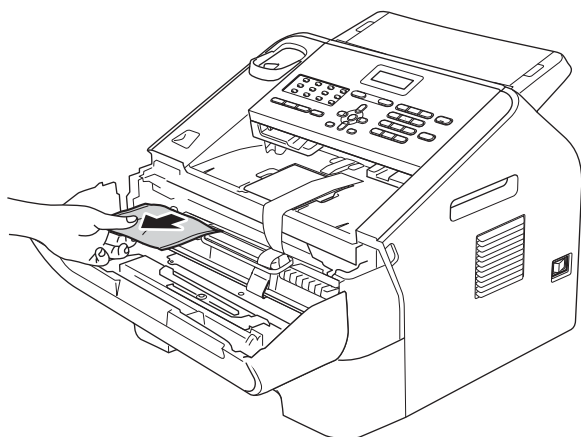


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ слагайте в устата пакетчето силикагел. Моля, изхвърлете го. При поглъщане, незабавно потърсете медицинска помощ.


d

Повдигнете еластичната лента над барабана.

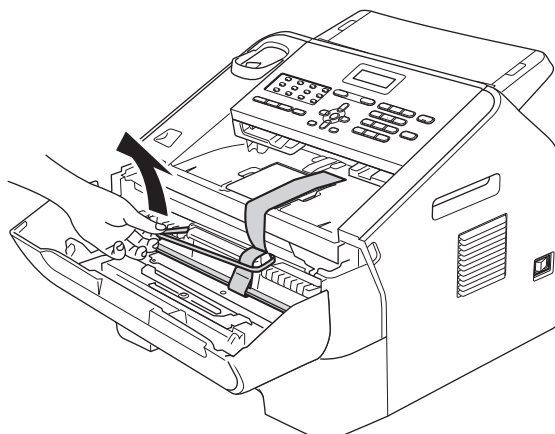


e

Дръпнете хартиената лента, за да отстраните предпазния материал, както е показано на илюстрацията.

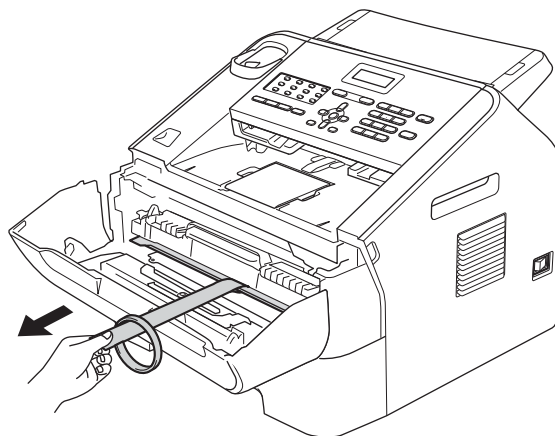


f


Извадете модула от барабан и тонер касета.

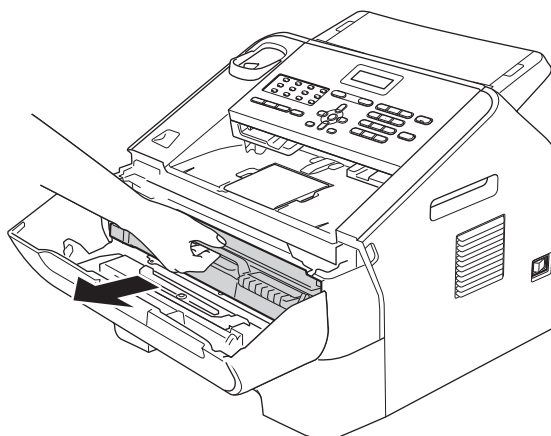

- g** Внимателно го разклатете настрани няколко пъти, за да разпределите равномерно тонера в модула.

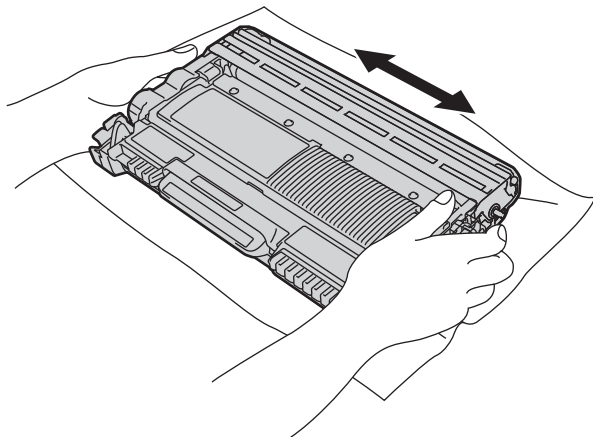



- h** Поставете модула от барабан и тонер касета обратно в устройството.

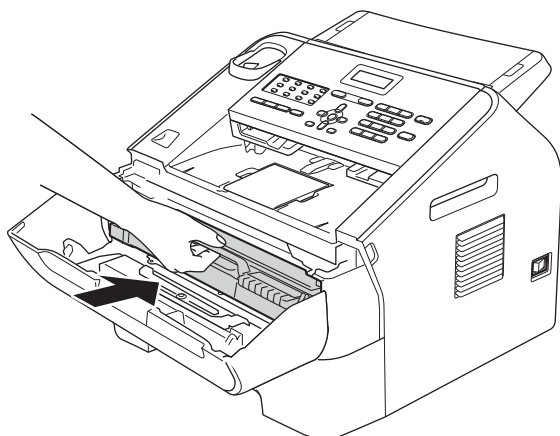

- i** Затворете предния капак на устройството.


3 Закачете поставката за изходящи документи на ADF

- a** Разтворете поставката за документи на ADF

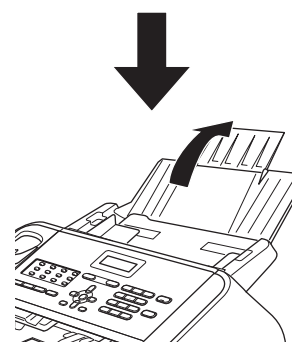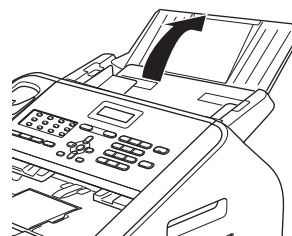


- b** Отворете капака на контролния панел като го вдигнете назад.

Капак на контролния панел

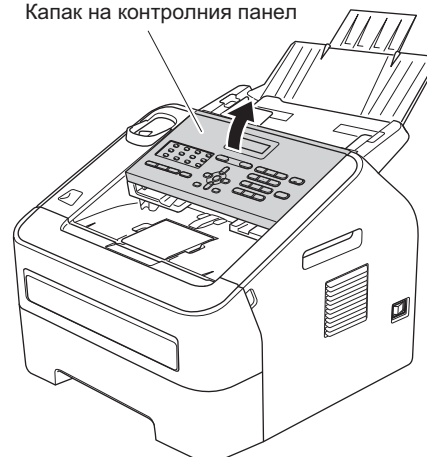


- c** Закачете поставката за изходящи документи на ADF.

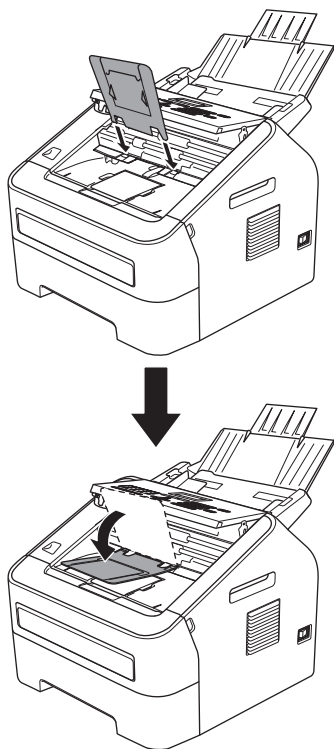

- d** Затворете капака на контролния панел.


4 Монтирайте слушалката (Само за FAX-2845)

- a** Свържете единия край на спираловидния кабел на слушалката към устройството, а другия към самата слушалка.

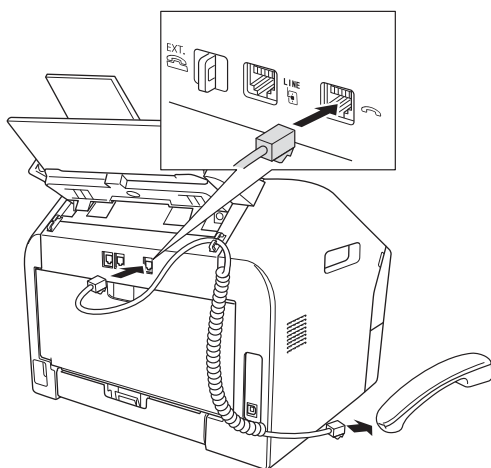


5 Заредете хартия в тавата за хартия


- a** Издърпайте тавата за хартия извън устройството.

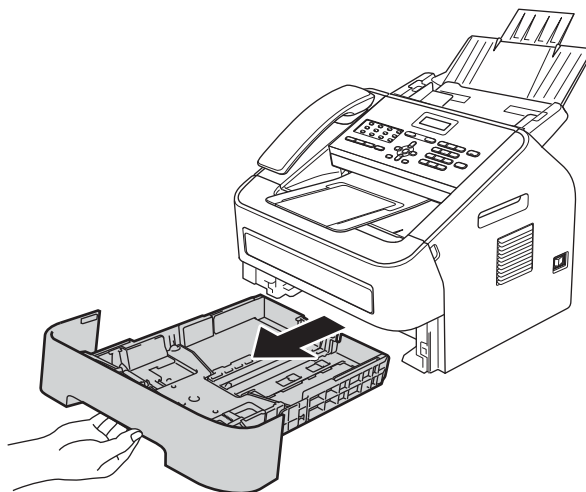

- b** Докато натискате зеления-пост за освобождаване на водача за хартията ①, плъзнете водачите за хартията в съответствие с размера на хартията, която сте заредили в тавата. Уверете се, че водачите са стабилно поставени в прорезите.

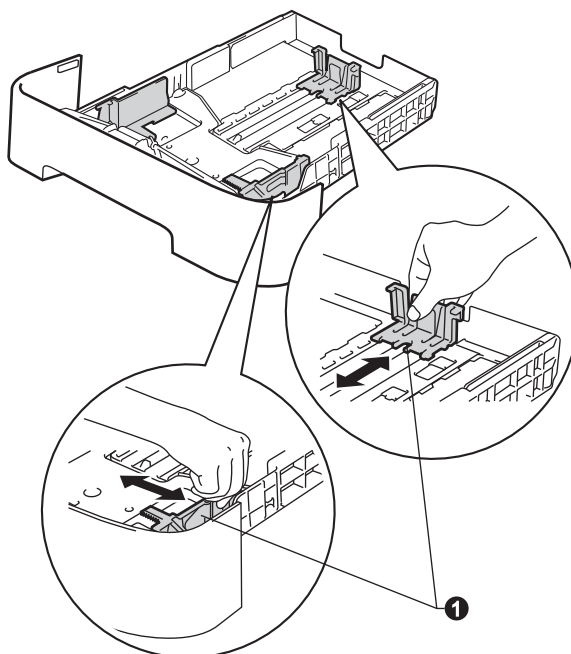


- c** Разлистете стека с хартия добре, за да избегнете задръстване или непоемане на хартия.

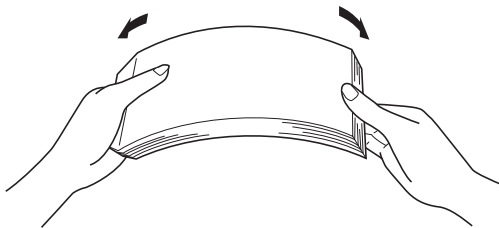


- d** Поставете хартия в тавата и се уверете, че:


- Хартията е под маркера за максимално количество хартия (▼▼▼) ①.
- Препълването на тавата за хартия ще предизвика засядане на хартия.
- Страната, върху която ще се печата, трябва да е с лице надолу.
- Водачите за хартията се докосват до страните на листовите, така че да могат да бъдат подавани правилно.

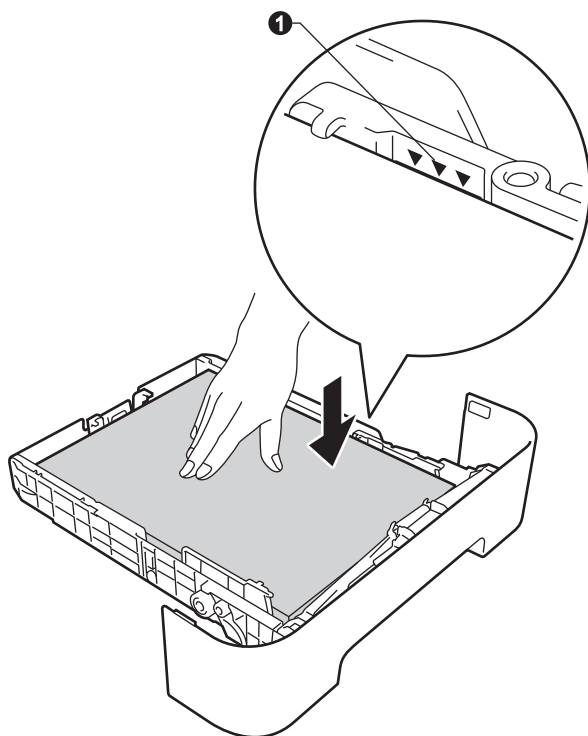

- e** Поставете тавата за хартия стабилно обратно в устройството. Уверете се, че е изцяло вкарана в устройството.

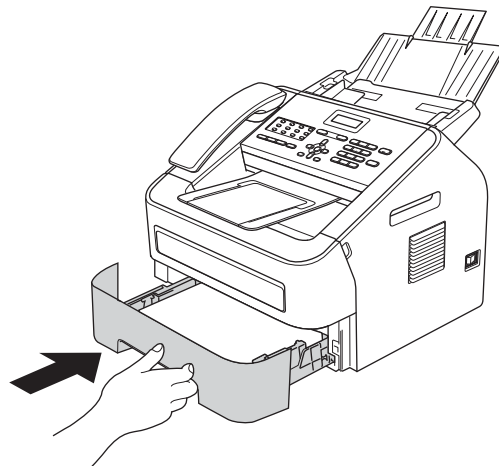

- f** Разтворете опорния панел ①, за да избегнете изпадане на хартия от изходната тава с лицето надолу.

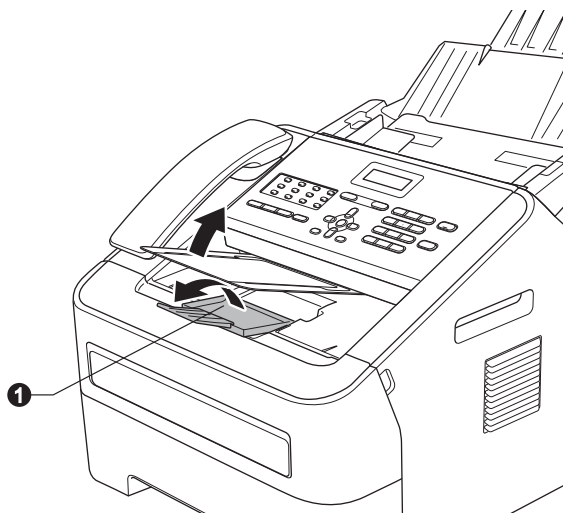

-  За повече информация относно препоръчителната хартия, вж. *Препоръчвана хартия и носители за печат в Основно Ръководство за потребителя.*

6


Свържете захранващия кабел и телефонната линия

❗ ВАЖНО


Все още НЕ свързвайте интерфейсия кабел.
(Само за FAX-2940)



- a** Свържете захранващия кабел с устройството, а след това го включете в електрически контакт.
- b** Включете превключвателя на захранването на устройството.

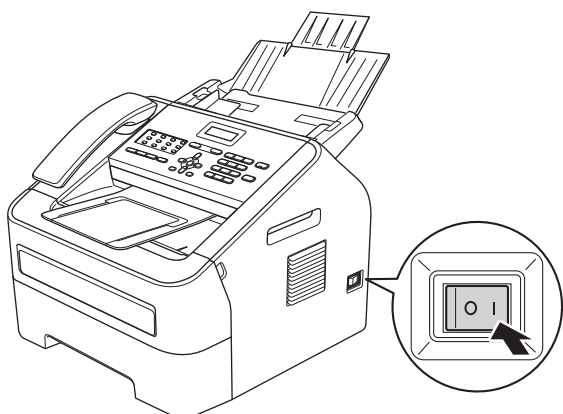

- c** Свържете кабела на телефонната линия. Свържете единия край на телефонния кабел към гнездото на устройството, обозначено с **LINE**, а другия към стенен телефонен контакт.

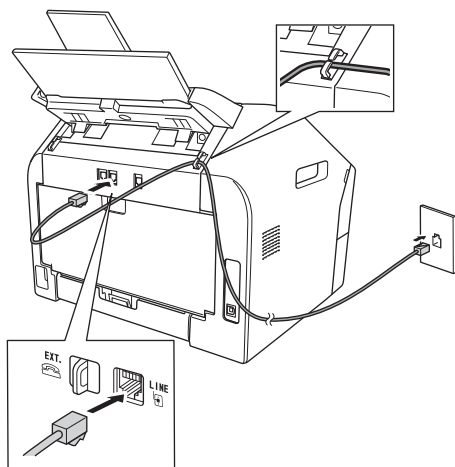

❗ ВАЖНО

Телефонният кабел **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** трябва да бъде свързан в гнездото на устройството, обозначено с **LINE**.

⚠ ВНИМАНИЕ

Устройството трябва да бъде включено към заземен контакт.


Тъй като устройството е заземено през електрическия контакт, можете да се предпазите от потенциално опасни състояния на електричеството в телефонната мрежа, като оставите захранващия кабел свързан към вашето устройство, когато го свързвате към телефонната линия. По същия начин можете да се предпазите и в случай, че желаете да преместите устройството, като изключите първо телефонната линия, а след това захранващия кабел.



Забележка

Ако сте на една и съща телефонна линия с външен телефон, свържете го, както е показано по-долу.

Преди да свържете външен телефон, отстранете предпазното капаче **3** от гнездото **EXT.** на устройството.

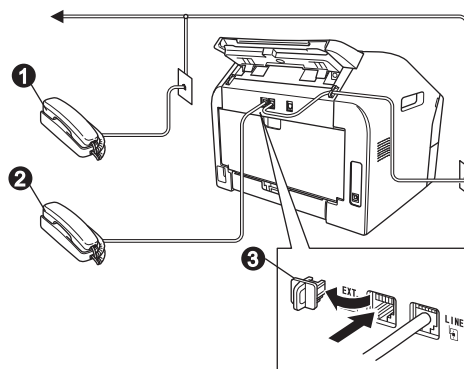


- 1** Телефонно разширение
- 2** Външен телефон
- 3** Предпазно капаче

Забележка

Ако сте на една и съща телефонна линия с телефонен секретар на външен телефон, свържете го, както е показано по-долу.

Преди да свържете телефонен секретар на външен телефон, отстранете предпазното капаче ③ от гнездото **EXT.** на устройството.

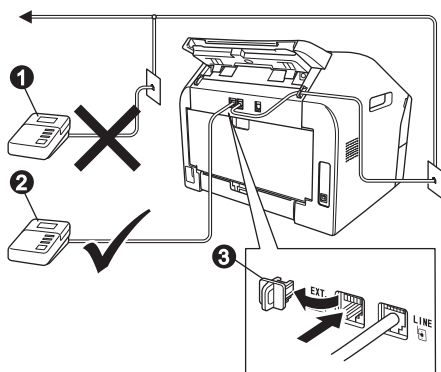

- ① Телефонен секретар на телефонно разширение (не е позволен)
- ② Телефонен секретар на външен телефон
- ③ Предпазно капаче

 Настройте режима на получаване на Външен TAD, ако имате външен телефонен секретар. Вж. *Изберете Режим за получаване* на стр. 9. За допълнителна информация, вж. *Свързване на външен TAD в Основно Ръководство за потребителя*.

7 Задайте вашата страна

Необходимо е да зададете вашата страна, за да може устройството да функционира правилно с местните телекомуникационни линии във всяка страна.

- a** Проверете дали захранването е включено, като включите захранващия кабел в контакта и включите превключвателя на захранването.
Натиснете **OK (OK)**.
- b** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете страната.

България
Select ▲▼ or OK

Натиснете **OK (OK)**, когато на дисплея се покаже вашата страна.


- c** Дисплеят ви приканва отново да проверите страната.
- d** Ако дисплеят показва правилната страна, натиснете **1**, за да преминете към стъпка **e**.
—ИЛИ—
Натиснете **2**, за да се върнете на стъпка **b** и да изберете държавата отново.
- e** След като дисплеят покаже *Прието*, устройството ще се рестартира автоматично. След рестартирането дисплеят ще покаже *Моля изчакай*.

8 Изберете езика (ако е необходимо)

- a** Натиснете **Menu (Меню)**, **0**, **0**.
- b** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете езика.
Натиснете **OK (OK)**.
- c** Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

9 Изберете Режим за получаване

Възможни са четири режима на получаване: Само Факс, Факс/тел, Ръчно и Външен TAD.

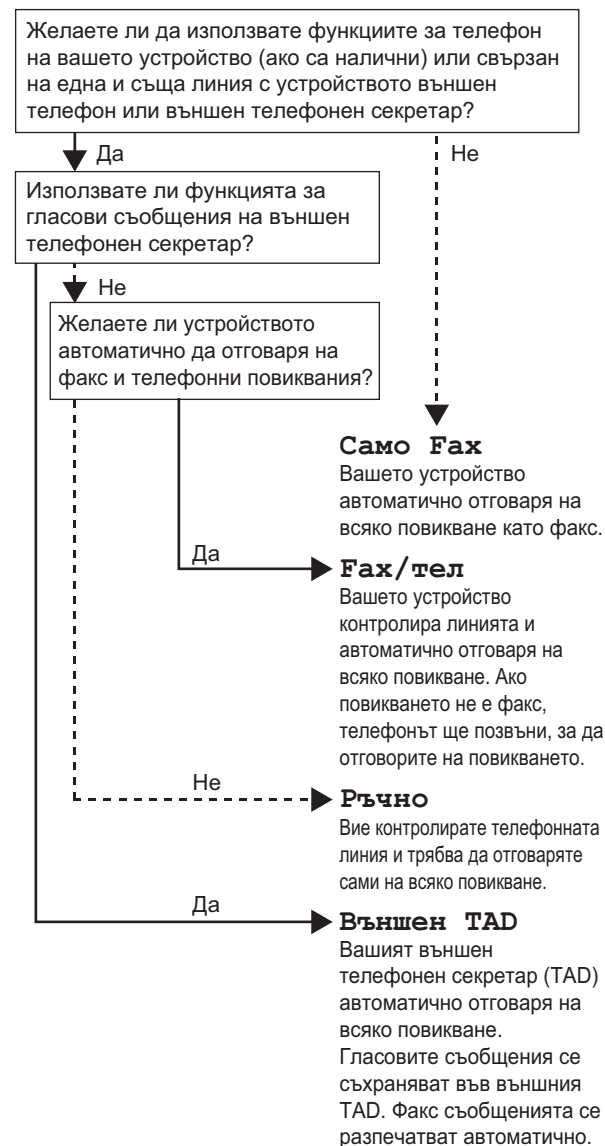

- a** Натиснете **Menu (Меню)**, **0**, **1**.
- b** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете режим на получаване.
Натиснете **OK (OK)**.

- c** Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

 За повече подробности вж. *Използване на режимите на получаване в Основно Ръководство за потребителя*.

10 Настройте контраста на дисплея (ако е необходимо)

Ако ви е трудно да четете от течнокристалния дисплей, опитайте да промените настройката на контраста.

- a** Натиснете **Menu (Меню)**, **1**, **5**.
- b** Натиснете **►**, за да увеличите контраста.
—ИЛИ—
Натиснете **◄**, за да намалите контраста.
Натиснете **OK (OK)**.
- c** Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

11 Настройка на дата и час

Устройството показва часа, а ако настроите ID на станцията, датата и часът ще се добавят към всеки факс, който изпращате.

- a** Натиснете **Menu (Меню)**, **0**, **2**, **1**.
- b** Въведете последните две цифри на годината чрез цифровата клавиатура, след което натиснете **OK (OK)**.

Дата&Час
Година: 2013

(напр. въведете **1, 3** за 2013 г.)

- c** Въведете двете цифри на месеца чрез цифровата клавиатура, след което натиснете **OK (OK)**.

Дата&Час
Месец: 03

(напр. въведете **0, 3** за март.)

- d** Въведете двете цифри на датата чрез цифровата клавиатура, след което натиснете **OK (OK)**.

Дата&Час
Ден: 25

(напр. въведете **2, 5** за 25-ти.)

- e** Въведете часа в 24-часов формат чрез цифровата клавиатура, след което натиснете **OK (OK)**.

Дата&Час
Час:15:25

(напр. въведете **1, 5, 2, 5** за 15:25 ч.)

- f** Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

12 Въведете лична информация (ID на станцията)

Устройството показва датата и часа, а ако настроите ID на станцията, то ще ги добавя към всеки факс, който изпращате.

- a** Натиснете **Menu (Меню), 0, 3**.

- b** Въведете своя факс номер (до 20 цифри) чрез цифровата клавиатура, след което натиснете **OK (OK)**.

Име на машина
Fax:

- c** Въведете своя телефонен номер (до 20 цифри) чрез цифровата клавиатура, след което натиснете **OK (OK)**. Ако вашият телефонен и факс номер са еднакви, въведете отново същия номер.

Име на машина
Тел.:

- d** Използвайте цифровата клавиатура, за да въведете вашето име (до 20 знака), след което натиснете **OK (OK)**.

Име на машина
Име:



Забележка

- За въвеждане на името вижте следната таблица.
- Ако е необходимо да въведете знак, който е на същия бутон като последния знак, натиснете **►**, за да придвижите курсора надясно.
- Ако сте въвели неправилен знак и желаете да го промените, натиснете **◄** или **►**, за да преместите курсора до погрешния знак, след което натиснете **Clear (Изчисти)**.

Натиснете клавиш	Един път	Два пъти	Три пъти	Четири пъти
2	A	B	C	A
3	D	E	F	D
4	G	H	I	3
5	J	K	L	Л
6	M	N	O	П
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	Ч
9	W	X	Y	Z

Пет пъти	Шест пъти	Седем пъти	Осем пъти	Девет пъти
Б	В	Г	2	A
Е	Ё	Ж	3	D
И	Й	К	4	G
М	Н	О	5	J
Р	С	Т	6	M
У	Ф	Х	Ц	7
Ш	Щ	Ъ	Ы	8
Ь	Э	Ю	Я	9



За повече подробности вж. *Въвеждане на текст* в Основно Ръководство за потребителя.

- e** Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.



Забележка

Ако допуснете грешка и искате да започнете отново, натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)** и се върнете към стъпка **a**.

13 Отчет за предаване на факс

Устройството Brother е снабдено с Отчет за потвърждаване на предаването, който може да се използва за потвърждение, че сте изпратили факс. Този отчет посочва името или факс номера на получателя, датата, часа и продължителността на изпращането, броя на предадените страници и дали предаването е било успешно или не. Ако искате да използвате функцията Отчет за предаване на факс, вж. *Печат на справки в Ръководство за допълнителни функции*.

14 Задаване на тонален или импулсен режим на избиране

Устройството се доставя настроено за тонално набиране. Ако набирането при вас е импулсно (с шайба), трябва да промените режима на набиране.

- a** Натиснете **Menu (Меню)**, **0**, **4**.
- b** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Пулс** (или **Тон**).
Натиснете **OK (OK)**.
- c** Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

15 Настройване на съвместимостта на телефонната линия

Ако свързвате устройството с услуга VoIP (по Интернет), трябва да промените настройката за съвместимост.



Забележка

Ако използвате аналогова телефонна линия, можете да прескочите тази стъпка.

- a** Натиснете **Menu (Меню)**, **2**, **0**, **1**.
- b** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Основен** (за VoIP).
Натиснете **OK (OK)**.
- c** Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

16 Задаване на типа телефонна линия

Ако сте свързали устройството с линия, която разполага с функции PABX (PBX) или ISDN за изпращане и получаване на факсове, необходимо е съответно да се промени и типа на телефонната линия чрез следните стъпки.

- a** Натиснете **Menu (Меню)**, **0**, **6**.
- b** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **PBX**, **ISDN** или **Нормално**.
Натиснете **OK (OK)**.
Направете едно от следните неща:

- Ако изберете **ISDN** или **Нормално**, преминете към стъпка **f**.
- Ако изберете **PBX**, преминете към стъпка **c**.

c

Направете едно от следните неща:

- Ако желаете да промените текущия номер на префикса, натиснете **1** и преминете към стъпка **d**.
- Ако не желаете да промените текущия номер на префикса, натиснете **2** и преминете към стъпка **f**.



Забележка

Настройката по подразбиране е „!“. Когато натиснете **Tel/R (Тел/П)** или **Tel/Mute/R (Тел/Заглуши/П)** и **Shift (Смяна)** едновременно (Само за FAX-2845), на дисплея ще се покаже „!“.

d

Натиснете **Clear (Изчисти)** за изтриване на настройката по подразбиране, въведете номера на префикса (до 5 цифри) от цифровата клавиатура, след което натиснете **OK (OK)**.



Забележка

- Можете да използвате цифрите от 0 до 9, #, * и !. Натиснете **Tel/R (Тел/П)** или **Tel/Mute/R (Тел/Заглуши/П)** и **Shift (Смяна)** едновременно (Само за FAX-2845) за показване на „!“.
- Не можете да използвате ! с които и да било други цифри или символи.
- Ако телефонната система изисква повторно повикване през интервал от време, натиснете **Tel/R (Тел/П)** или **Tel/Mute/R (Тел/Заглуши/П)** и **Shift (Смяна)** едновременно (Само за FAX-2845) за въвеждане на интервала.

e

Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Включено** или **Винаги** и натиснете **OK (OK)**.



Забележка

- Ако изберете **Включено**, натискането на **Tel/R (Тел/П)** или **Tel/Mute/R (Тел/Заглуши/П)** и **Shift (Смяна)** едновременно (Само за FAX-2845) (на дисплея се показва „!“) ще ви позволи достъп до външна линия.
- Ако изберете **Винаги**, можете да отворите външна линия, без да натискате **Tel/R (Тел/П)** или **Tel/Mute/R (Тел/Заглуши/П)** и **Shift (Смяна)** едновременно (Само за FAX-2845).

f

Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.



Забележка

PBX и ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Устройството първоначално е настроено на **Нормално**, което позволява на устройството да се свърже към стандартна PSTN (обществена телефонна мрежа) линия. Много офиси обаче използват централна телефонна система или вътрешна автоматична централа (PBAX). Вашето устройство може да бъде свързан към повечето типове PABX (PBX). Функцията за повторно набиране на устройството поддържа само интервал преди повторно набиране (TBR). TBR ще работи с повечето PABX (PBX) системи, позволявайки ви достъп до външна линия или прехвърляне на повиквания към друго телефонно разширение. Функцията работи, когато **Tel/R (Тел/П)** е натиснат или когато **Tel/Mute/R (Тел/Заглуши/П)** и **Shift (Смяна)** са натиснати едновременно (Само за FAX-2845).

17

Автоматично преминаване към лятно часово време

Можете да настроите устройството автоматично да преминава към лятно часово време. То ще се настрои с един час напред през пролетта и един час назад през есента.

- a** Натиснете **Menu (Меню)**, **0**, **2**, **2**.
- b** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Вкл.** (или **Изкл.**).
Натиснете **OK (OK)**.
- c** Натиснете **Stop/Exit (Стоп/Излез)**.

Изтегляне на допълнителен софтуер (Само за потребители на FAX-2940)

Можете да изтеглите драйвер за принтер, драйвер за скенер и софтуер PC-Fax Send (софтуер за изпращане на факс от компютър) безплатно от Brother Solutions Center, което ще ви позволи да използвате своето факс устройство Brother като принтер или скенер, или да изпращате факсове от компютъра си. Посетете ни на <http://solutions.brother.com/>.

Моля, обърнете внимание, че FAX-2940 не поддържа функцията за сканиране за потребители на Mac OS X 10.5.8.

Brother CreativeCenter



Вдъхновявайте се. Ако използвате Windows®, щракнете двукратно върху иконата на Brother CreativeCenter на работния плот, за да влезете в нашия БЕЗПЛАТЕН уеб сайт с много идеи и ресурси за лично ползване и професионални нужди. Тази икона се появява след инсталирането на MFL-Pro Suite или на допълнителния софтуер, наличен от Brother Solutions Center.





Потребителите на Mac могат да осъществят достъп до Brother CreativeCenter на този уеб адрес:

<http://www.brother.com/creativecenter/>

Консумативи

Когато дойде време за смяна на консумативи, на дисплея на контролния панел се изписва грешка. За повече информация относно консумативите за вашето устройство ни посетете на адрес <http://www.brother.com/original/> или се обърнете към местния търговски представител на Brother.

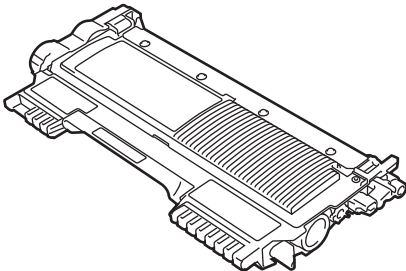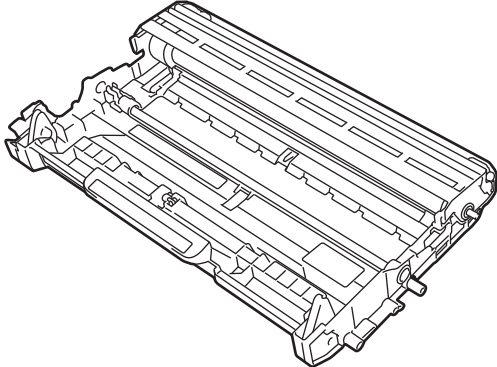Тонер касети	Барабан
Стандартен тонер: TN-2210 Тонер с голям капацитет: TN-2220	DR-2200
	

Търговски марки

Логото на Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или в други страни.

OS Apple, Macintosh и Mac са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни.

Всяка компания, чийто софтуер е споменат в настоящото ръководство, притежава лицензионно споразумение за него, специфично за собствените ѝ програми.

Всички търговски имена и имена на продукти на компании, появяващи се върху продукти на Brother, свързани документи и други материали са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании.

Съставяне и публикуване

Това ръководство е съставено и публикувано под контрола на Brother Industries Ltd. на базата на най-новите описания и спецификации на продукта.

Съдържанието на това ръководство и спецификациите на този продукт подлежат на промяна без предизвестие.

Brother си запазва правото да прави промени без предизвестие на спецификациите и материалите, съдържащи се в настоящото, и не носи отговорност за каквито и да е щети (включително и значителни такива), причинени от използването на представените материали, включващи, но не ограничаващи се до печатни или други грешки, свързани с публикацията.

Авторски права и лиценз

©2012 г. Brother Industries, Ltd. Всички права запазени.