

Lue ensin Tuotteen turvaohjeet ja sitten Pika-asennusopasta saadaksesi tietoa oikeista määrittämisistä ja asennuksesta.












Pika-asennusopas on saatavana muilla kielillä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

### Vinkki

- Kaikki mallit eivät ole saatavissa kaikissa maissa.
- Tämän oppaan kuvat esittävät mallia FAX-2845.

# 1

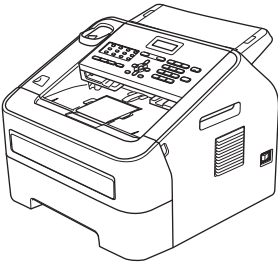
## Laitteen purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus

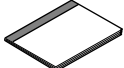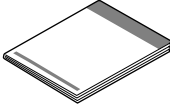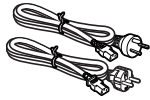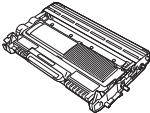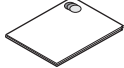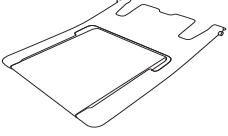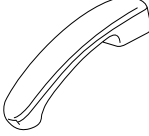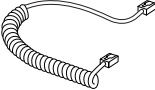	 Dokumentaatio-CD-ROM	 Puhelinjohto	
	 Käyttöopas	 Pika-asennusopas	 Sähköjohto
 Rumpu- ja värikasettiyksikkö (esiasennettu)		 Tuotteen turvaohjeet	
 ADS:n dokumenttien luovutusalustan tuki	 Puhelimen kuuloke (malliin FAX-2845)	 Kuulokkeen kierretty johto (malliin FAX-2845)	



### Käyttäjät Tanskassa

Tämän laitteen mukana toimitetaan maadoitettu kolminastainen pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan.



### Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Tämän laitteen mukana toimitetaan kaksipinninen sivuilta maadoitettu pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan.

- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteys sähköliikkeeseen.
- Jotta laitteen käyttö olisi turvallista on verkkojohto kytkettävä vain maadoitettuun pistorasiaan. Maadoitus poistaa sähköiskujen vaaran ja estää radiotaajuisia sähkökenttiä häiritsemästä laitteen toimintaa.


<b>VAROITUS</b>	<b>VAROITUS</b> ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.
<b>HUOMAUTUS</b>	<b>HUOMAUTUS</b> ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vähäisiä tai kohtalaisia tapaturmia.

## **VAROITUS**

Laite on pakattu muovipusseihin. Tukehtumisvaaran välttämiseksi nämä muovipussit on pidettävä pois vauvojen ja lasten ulottuvilta. Muovipussit eivät ole leluja.


## **HUOMAUTUS**

Ota laitteen etupuolelta tukeva ote sivukahvoista, kun siirrät laitetta.

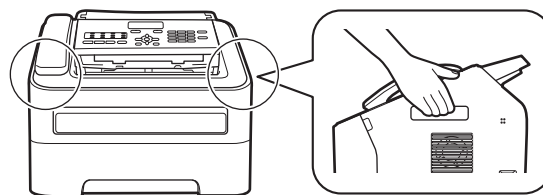

### **Vinkki**

- Pidä laitteen ympärillä minimiväli kuvan osoittamalla tavalla.

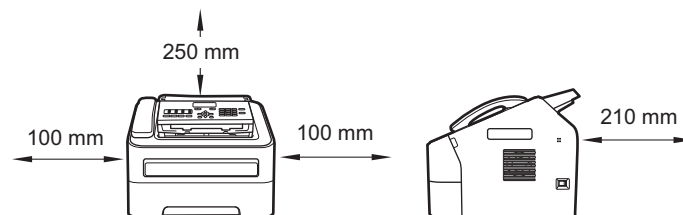

- Laatikon sisällys voi olla erilainen eri maissa.
- Suosittelemme alkuperäispakkauksen säilyttämistä.
- Jos laite on jostain syystä kuljetettava toiseen paikkaan, pakkaa se huolellisesti alkuperäispakkaukseen mahdollisten vaurioiden välttämiseksi. Suosittelemme asianmukaisen vakuutuksen ottamista laitteen kuljetuksen ajaksi. *Laajempi käyttöopas* kohta *Laitteen pakkaaminen ja kuljetus* sisältää laitteen pakkausohjeet.
- (Vain FAX-2940) Liitântäkaapeli ei ole vakiovaruste. Osta sopiva liitântäkaapeli.

# 2


## Laitteen pakkausmateriaalien poisto

### ❗ TÄRKEÄÄ


ÄLÄ kytke vielä sähköjohtoa.

**a** Irrota pakkausteippi laitteen ulkopuolelta.

**b** Avaa etukansi.

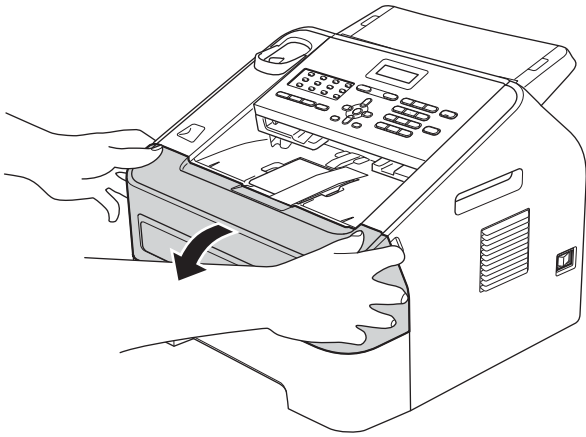


**c** Poista silikapussi laitteen sisältä.

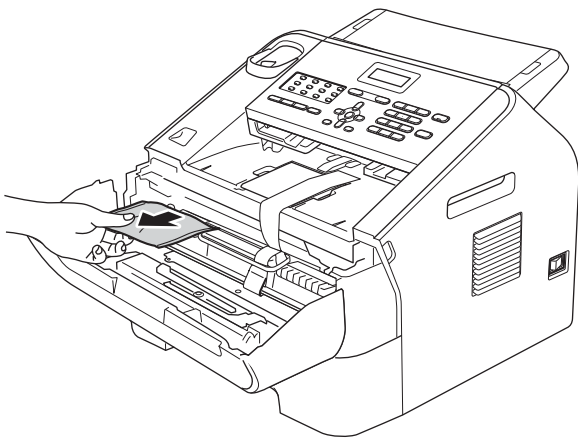


### ⚠ HUOMAUTUS

ÄLÄ syö silikageelipussia. Hävitä pussi. Jos silikageelipussin sisältöä joutuu elimistöön, on hakeuduttava heti lääkärin hoitoon.


**d** Nosta kuminauha irti rummusta.

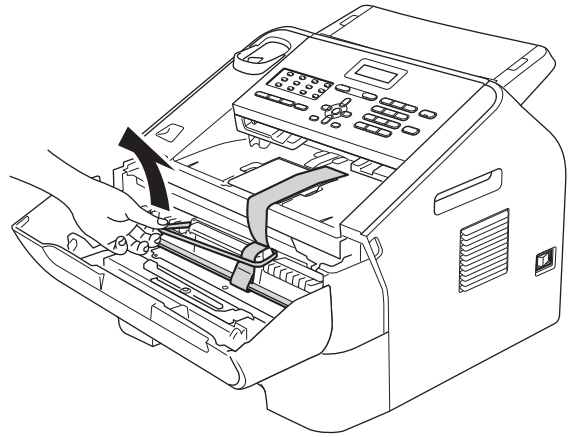


**e** Poista suojamateriaali vetämällä paperiliuskaa kuvan mukaisesti.

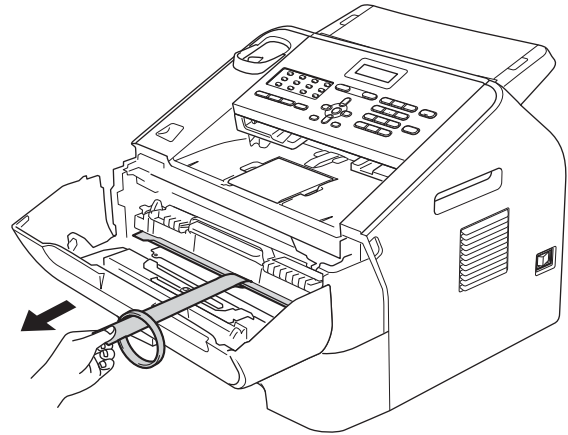


**f** Vedä ulos rumpu- ja värikeräilyyksikkö.

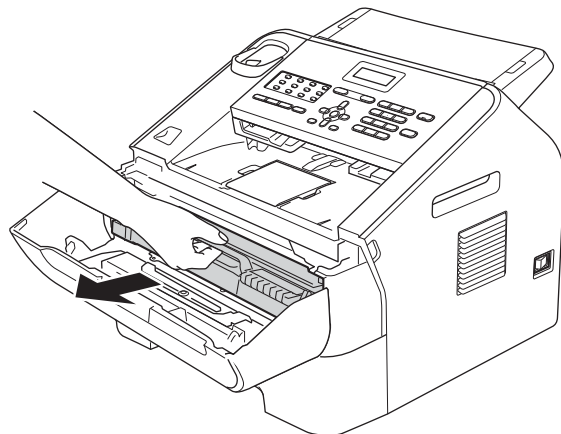

- g** Ravista sitä varovasti useita kertoja, jotta väriaine jakautuu tasaisesti.

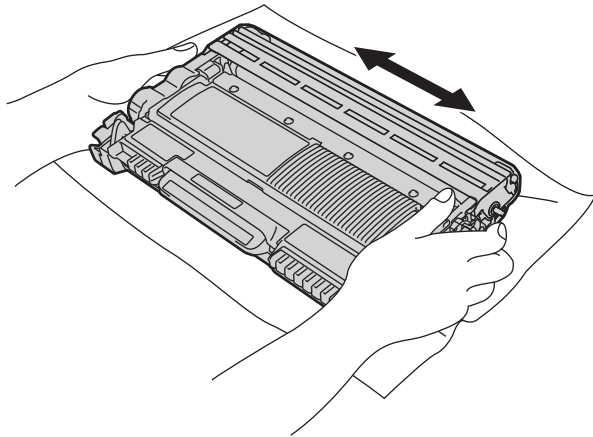


- h** Laita rumpu- ja värikasettyyksikkö takaisin laitteeseen.

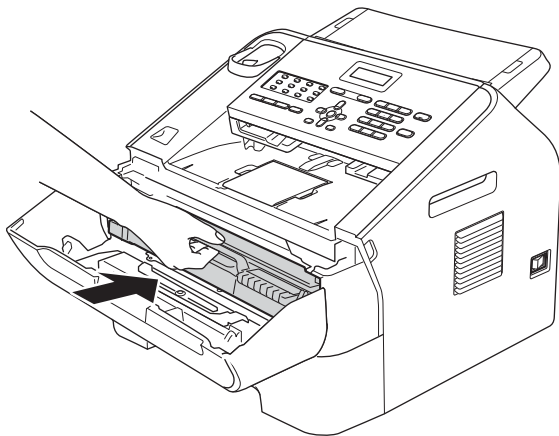

- i** Sulje laitteen etukansi.

### **3** ADS:n dokumenttien luovutusalustan tuen kiinnittäminen

- a** Avaa ADS:n asiakirjan tuki.

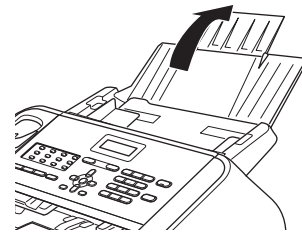


- b** Avaa ohjauspaneelin kansi nostamalla se ylös taaksepäin.

Ohjauspaneelin kansi




- c** Kiinnitä ADS:n dokumenttien luovutusalustan tuki.

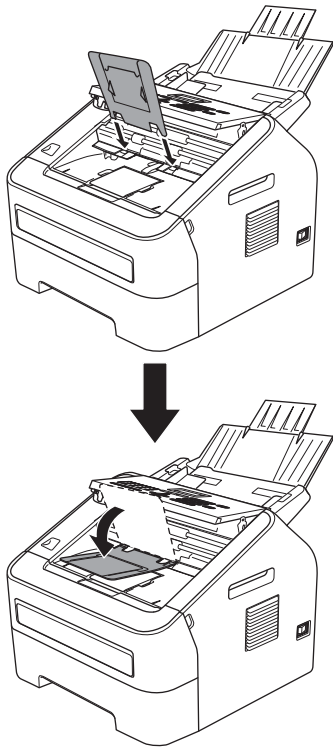

- d** Sulje ohjauspaneelin kansi.


## 4 Kuulokkeen asennus (Vain FAX-2845)

- a** Liitä kuulokkeen kierretty johto laitteeseen ja sen toinen pää kuulokkeeseen.

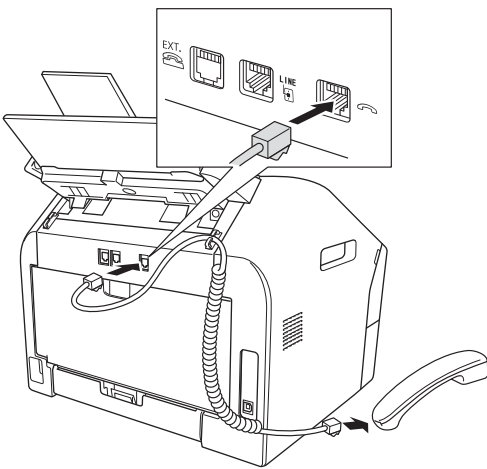


## 5 Paperin asettaminen paperikasettiin

- a** Vedä paperikasetti täysin ulos laitteesta.

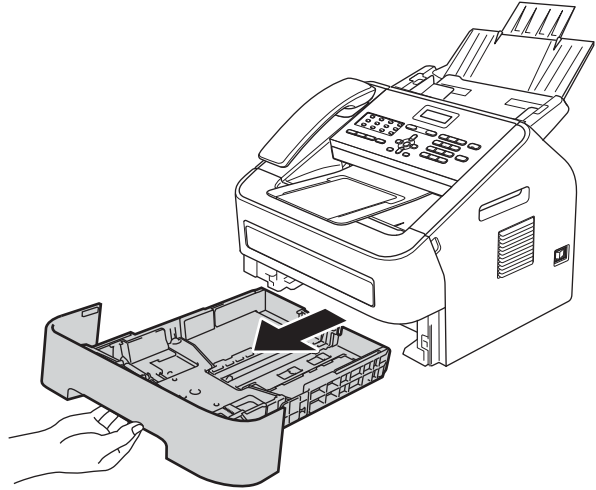

- b** Samalla kun painat vihreää paperiohjaimen vapautusvipua ①, siirrä paperiohjaimia siten, että ne sopivat paperikokoon, jota asetat kasettiin. Varmista, että ohjaimet ovat tukevasti urissa.

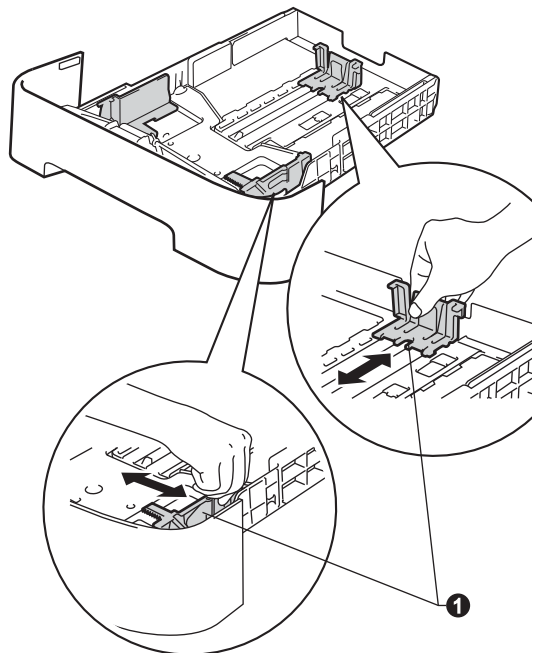


- c** Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet leyhyttämällä paperit.




- d** Aseta kasettiin paperia ja varmista seuraavat asiat:


- Paperi on enimmäismäärää osoittavan merkin (▼▼▼) ❶ alapuolella. Jos paperikasetti on liian täynnä, laitteeseen tulee paperitukos.
- Tulostettavan puolen on oltava alaspäin.
- Paperiohjaimet koskettavat kevyesti paperin reunoja, jotta paperi menee laitteeseen oikein.

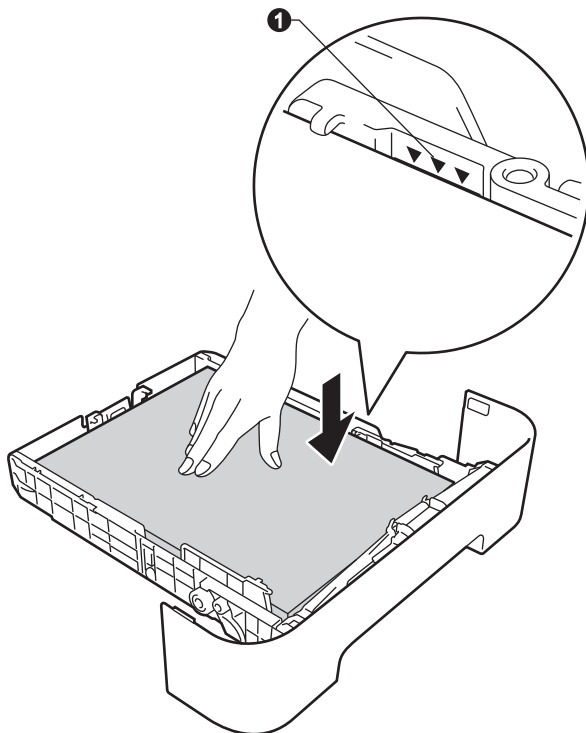


- e** Aseta paperikasetti tukevasti takaisin laitteeseen. Varmista, että se on asetettu täysin laitteen sisään.

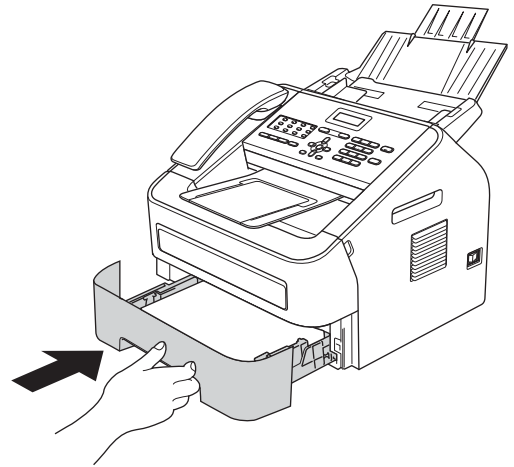

- f** Taita tukiläppä ❶ auki, jotta paperi ei liu'u pois luovutusalustalta (tulostepuoli alaspäin).

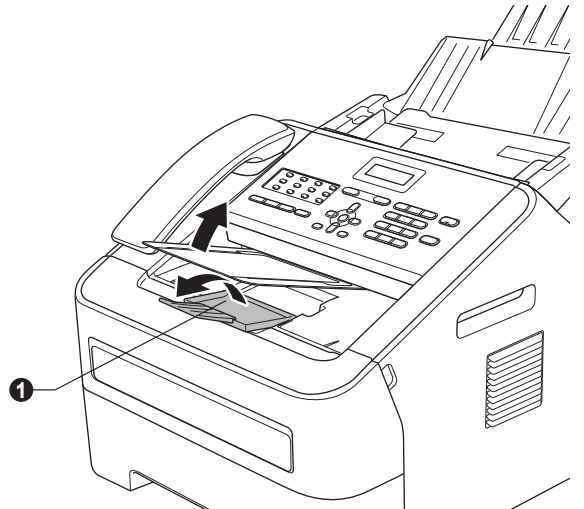

-  **Käyttöopas, Suositellut paperit ja muut tulostusmateriaalit sisältää lisätietoja paperisuosituksista.**

# 6


## Sähkö- ja puhelinjohdon kytkeminen

### ❗ TÄRKEÄÄ


ÄLÄ kytke vielä liitäntäkaapelia.  
(Vain FAX-2940)



- a Kytke sähköjohto ensin laitteeseen ja sitten sähköpistorasiaan.
- b Käynnistä laite virtakytkimestä.

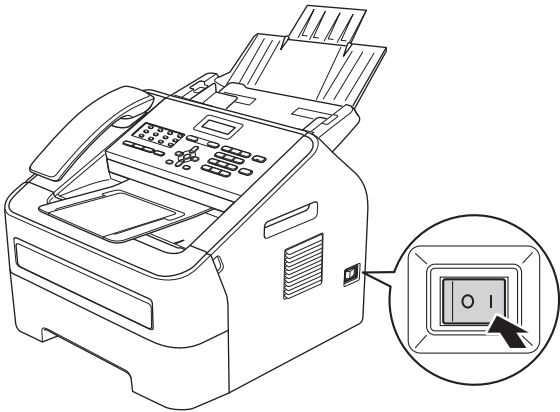

- c Kytke puhelinjohto. Kytke puhelinjohdon toinen pää laitteessa olevaan liitäntään, jossa on merkintä **LINE** (Linja), ja toinen pää seinäpistorasiaan.

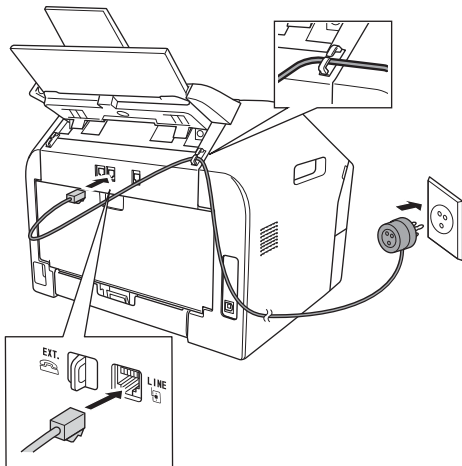

### ❗ TÄRKEÄÄ

Puhelinjohto **ON KYTKETTÄVÄ** laitteen liitäntään, jossa on merkintä **LINE**.


## ⚠ VAROITUS

Laite on maadoitettava käyttämällä maadoitettua pistoketta.

Koska laite on maadoitettu sähköpistorasian kautta, voit suojautua puhelinverkon mahdollisesti vaarallisilta ylijännitteiltä pitämällä laitteen sähköjohdon kytkettynä puhelinjohdon kytkemisen ajan. Kun laitetta on siirrettävä, suojaa itsesi samalla tavalla irrottamalla ensin puhelinjohto ja sitten sähköjohto.

### 📄 Vinkki


Jos linjaan on kytketty myös ulkoinen puhelin, kytke se alla osoitetulla tavalla.

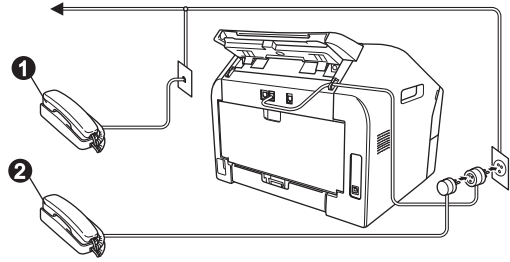

- 1 Rinnakkaispuhelin
- 2 Ulkoinen puhelin

### 📄 Vinkki

Jos ulkoinen puhelinvastaaaja käyttää samaa linjaa, kytke se alla osoitetulla tavalla.

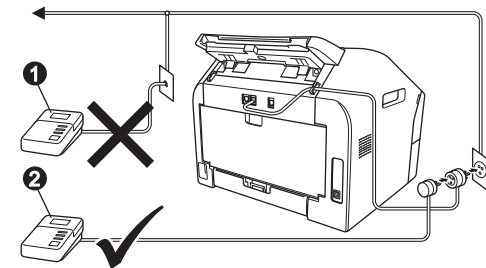

- 1 Rinnakkaispuhelinvastaaaja (ei sallittu)
- 2 Ulkoinen puhelinvastaaaja

🔍 Jos käytössä on ulkoinen puhelinvastaaaja, aseta vastaustilaksi **Ulk. puh/Puh. vas.** Katso **Vastaustilan valinta** sivulla 8. *Käyttöopas, Ulkoisen vastaajan kytkeminen* sisältää lisätietoja.

## 7 Valitse maa

Maa täytyy asettaa, jotta laite toimii oikein kyseisen maan puhelinverkossa.

- a** Varmista että sähköjohto on kytketty ja virta on päällä.

Paina **OK**.

Set Country  
Press OK Key

- b** Valitse maa painamalla ▲ tai ▼ (Norge, Sverige, Suomi, Danmark tai Others).

Suomi  
Select ▲▼ or OK

- c** Paina **OK**, kun maasi näkyy näytössä.

- d** LCD-näyttö pyytää vahvistamaan maan uudelleen.

Suomi?  
1.Kyllä 2.Ei

- e** Tee jokin seuraavista:
- Jos LCD-näytössä näkyy oikea maa, siirry vaiheeseen **f** painamalla **1**.
  - Palaa vaiheeseen **b** maan uudelleenvalintaa varten painamalla **2**.

- f** Kun LCD-näytössä on näkynyt Hyväksytty kahden sekunnin ajan, siinä näkyy Odota hetki.


## 8 Aseta kieli


Voit valita näytölle suomen, ruotsin, norjan, tanskan tai englannin kielen.

- a** Paina **Menu, 0, 0**.
- b** Valitse kieli painamalla ▲ tai ▼.  
Paina **OK**.
- c** Paina **Stop/Exit**.

## 9 Vastaustilan valinta

Vastaustiloja on neljä: Vain faksi, Faksi/Puhelin, Manuaalinen ja Ulk.puh/Puh.vas.

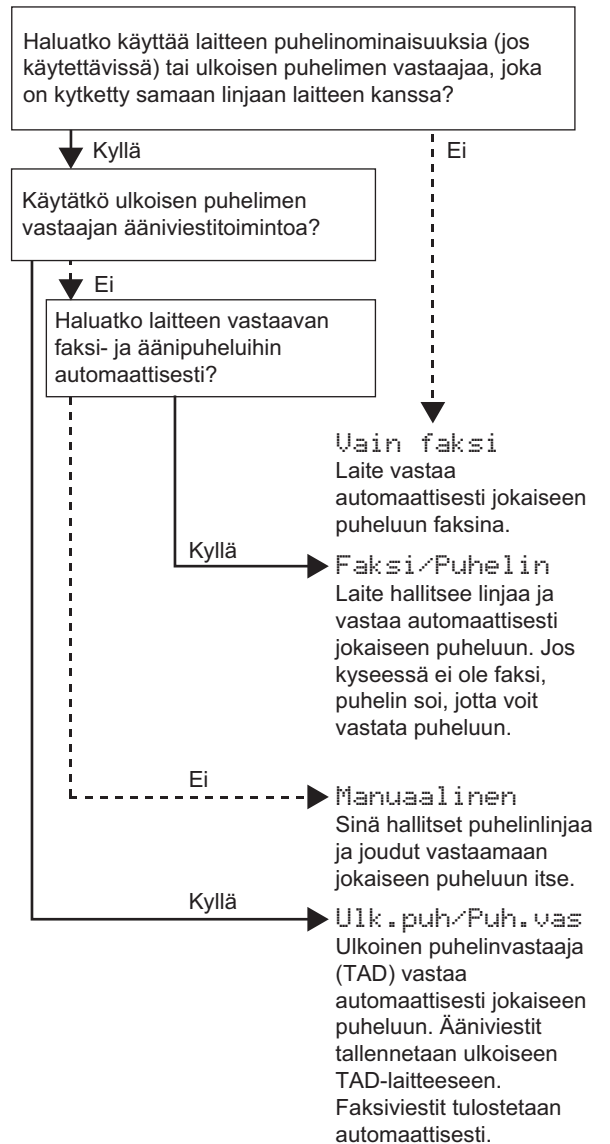

- a** Paina **Menu, 0, 1**.
- b** Valitse vastaustila painamalla ▲ tai ▼.  
Paina **OK**.
- c** Paina **Stop/Exit**.
-  *Käyttöopas, Vastaanottotilojen käyttäminen sisältää lisätietoja.*







## 10 Nestekidenäytön kontrastin säätö (tarvittaessa)

Jos nestekidenäytön teksti ei erotu kunnolla, kontrastiasetusta kannattaa muuttaa.

- a Paina **Menu**, **1**, **5**.
- b Lisää kontrastia painamalla ►.  
—TAI—  
Pienennä kontrastia painamalla ◀.  
Paina **OK**.
- c Paina **Stop/Exit**.




## 11 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

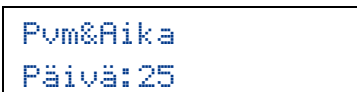Laitte näyttää kellonajan. Jos myös nimitunnus määritetään, laite lisää päivämäärän ja kellonajan jokaiseen lähetettyyn faksiin.

- a Paina **Menu**, **0**, **2**, **1**.
- b Syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.  
  
(Jos vuosi on esimerkiksi 2013, syötä **1**, **3**.)
- c Syötä kuukausi kaksinumeroisena valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.  
  
(Jos kuukausi on maaliskuu, syötä **0**, **3**.)
- d Syötä päivä kaksinumeroisena valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.  
  
(Syötä esimerkiksi **2**, **5** 25. päivää varten.)
- e Anna kellonaika 24-tunnin muodossa valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.  
  
(Jos kyseessä on esimerkiksi 15:25, syötä **1**, **5**, **2**, **5**.)
- f Paina **Stop/Exit**.

## 12 Henkilökohtaisten tietojen (nimitunnuksen) määrittäminen

Laitte näyttää päivämäärän ja kellonajan sekä lisää jokaiseen lähetettyyn faksiin nimitunnuksen, jos määrität sen.

- a Paina **Menu**, **0**, **3**.
- b Syötä faksinumerosi (enintään 20 numeroa) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.  

- c Syötä puhelinnumerosi (enintään 20 numeroa) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**. Jos puhelin- ja faksinumero ovat samat, anna sama numero uudelleen.  

- d Syötä oma nimesi (enintään 20 merkkiä) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.  




### Vinkki

- Katso nimen syöttämisen ohjeet seuraavasta taulukosta.
- Jos seuraava syötettävä merkki on samassa näppäimessä kuin edellinen, siirrä kohdistinta oikealle painamalla ►.
- Jos syötit väärän merkin ja haluat vaihtaa sen, siirrä kohdistin väärän merkin kohdalle painamalla ◀ tai ► ja paina **Clear**.

Paina näppäintä	Yhden kerran	Kaksi kertaa	Kolme kertaa	Neljä kertaa	Viisi kertaa
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9



Käyttöopas, *Tekstin syöttäminen*, sisältää lisätietoja.



### Vinkki

Syötä kirjaimet Ä Å Ö 0 painamalla **0**.

**e** Paina **Stop/Exit**.



#### Vinkki

Jos teet virheen ja haluat aloittaa alusta uudelleen, paina **Stop/Exit** ja palaa vaiheeseen **a**.

## 13

### Faksin lähetyksraportti

Tämä Brother-laite voi tulostaa lähetyksen vahvistusraportin, jota voidaan käyttää vahvistuksena faksin lähetyksestä. Tämä raportti sisältää vastaanottajan nimen tai faksinumeron, lähetyksen päivämäärän, kellonajan ja keston, lähetettyjen sivujen määrän ja tiedon siitä, onnistuiko lähetyksen. Jos haluat käyttää faksin lähetyksraporttiominaisuutta, katso *Laajempi käyttöopas* kohta *Raporttien tulostaminen*.

## 14

### Puhelinlinjan yhteensopivuuden valitseminen

Jos kytket laitteen VoIP-palveluun (Internet-puheluja varten), yhteensopivuusasetus on vaihdettava.



#### Vinkki

Jos käytät analogista puhelinlinjaa, voit ohittaa tämän vaiheen.

**a** Paina **Menu**, **2**, **0**, **1**.

**b** Valitse **Perus** (VoIP) painamalla **▲** tai **▼**.  
Paina **OK**.

**c** Paina **Stop/Exit**.

## 15

### Puhelinlinjatyyppin valitseminen

Jos kytket laitteen puhelinlinjaan, jossa on myös vaihde tai ISDN-liittymä, ja haluat lähettää tai vastaanottaa fakseja, puhelinlinjatyyppi on vaihdettava sopivaksi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

**a** Paina **Menu**, **0**, **5**.

**b** Valitse **Keskus**, **ISDN** tai **Normaali** painamalla **▲** tai **▼**.

Paina **OK**.

Tee jokin seuraavista:

- Jos valitset **ISDN** tai **Normaali**, siirry vaiheeseen **f**.
- Jos valitset **Keskus**, siirry vaiheeseen **c**.

**c** Tee jokin seuraavista:

- Jos haluat vaihtaa nykyisen numeron etuliitteen, paina **1** ja siirry vaiheeseen **d**.
- Jos et halua vaihtaa nykyistä numeron etuliitettä, paina **2** ja siirry vaiheeseen **f**.



#### Vinkki

Oletusasetus on "1". Kun painat samanaikaisesti **Tel/R** tai **Tel/Mute/R** ja **Shift** (vain FAX-2845), nestekidenäyttöön tulee "1".

**d** Poista oletusasetus painamalla **Clear**, syötä sitten numeron etuliite (enintään 5 numeroa) valintanäppäimillä ja paina sitten **OK**.



#### Vinkki

- Voit käyttää numeroita 0–9 sekä merkkejä #, \* ja !. Tuo näyttöön "!" painamalla samanaikaisesti **Tel/R** tai **Tel/Mute/R** ja **Shift** (vain FAX-2845).
- Et voi käyttää !-merkkiä muiden numeroiden tai merkkien kanssa.
- Jos puhelinjärjestelmä vaatii katkotyyppisen takaisinsoiton, syötä tauko painamalla samanaikaisesti **Tel/R** tai **Tel/Mute/R** ja **Shift** (vain FAX-2845).

**e** Valitse **Kyllä** tai **Aina** painamalla **▲** tai **▼** ja paina sitten **OK**.



### Vinkki

- Jos valitset **Kyllä**, saat yhteyden ulkolinjaan painamalla samanaikaisesti **Tel/R** tai **Tel/Mute/R** ja **Shift** (vain FAX-2845) (näytössä näkyy “!”).
- Jos valitset **Aina**, saat yhteyden ulkolinjaan painamatta samanaikaisesti **Tel/R** tai **Tel/Mute/R** ja **Shift** (vain FAX-2845).



Paina **Stop/Exit**.



### Vinkki

#### Puhelinvaihte ja puhelinsiirto

Laitteen puhelinlinjatyyppin oletusarvo on **Normaali**, jolloin laite voi muodostaa yhteyden normaaliin valintaiseen puhelinverkkoon (PSTN, Public Switched Telephone Network). Monissa toimistoissa käytetään puhelinvaihdetta tai sisäistä puhelinvaihdetta (PABX). Laite voidaan liittää useimpiin puhelinvaihdetyyppeihin. Laitteen maadoitusnäppäin on vain katkotyyppinen (TBR). TBR toimii useimpien puhelinvaihteiden kanssa. Saat sen avulla yhteyden ulkolinjaan tai voit siirtää puhelun toiseen alanumeroon. Jos haluat käyttää tätä ominaisuutta, paina samanaikaisesti **Tel/R** tai **Tel/Mute/R** ja **Shift** (vain FAX-2845).

## 16

### Automaattinen kesäaika

Voit määrittää laitteen siirtymään automaattisesti kesäaikaan. Laitteen kello siirtyy keväällä yhden tunnin eteenpäin ja syksyllä takaisin yhden tunnin.



Paina **Menu, 0, 2, 2**.



Valitse **Kyllä** (tai **Ei**) painamalla **▲** tai **▼**.  
Paina **OK**.



Paina **Stop/Exit**.

## Valinnaisen ohjelmiston lataaminen (vain FAX-2940-käyttäjät)

Voit ladata tulostinohjaimen, skanneriohjaimen tai PC-Fax-lähetyksen ohjelmiston maksutta Brother Solutions Center -sivustolta, jolloin voit käyttää Brotherin faksilaitetta tulostimena tai skannerina tai lähettää fakseja tietokoneelta. Käy osoitteessa <http://solutions.brother.com/>. Huomaa, että FAX-2940 ei tue Mac OS X 10.5.8 -koneiden skannaustoimintoa.

## Brother CreativeCenter





Inspiroidu. Jos käyttöjärjestelmäsi on Windows®, pääset kaksoisnapsauttamalla tietokoneen työpöydällä olevaa Brother CreativeCenter -kuvaketta ILMAISEEN sivustoon, josta löytyy ideoita ja resursseja henkilökohtaiseen ja ammattimaiseen käyttöön. Tämä kuvake tulee näyttöön Brother Solutions Center -sivustolta saatavan MFL-Pro Suiten tai valinnaisen ohjelmiston asennuksen jälkeen.



Mac-käyttäjät voivat käyttää Brother CreativeCenter -palvelua seuraavassa osoitteessa:  
<http://www.brother.com/creativecenter/>

## Tarvikkeet

Nestekidenäyttöön tulee virheviesti, kun on aika vaihtaa tarvikkeita. Jos tarvitset lisätietoja laitteen tarvikkeista, käy osoitteessa <http://www.brother.com/original/> tai ota yhteyttä paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.

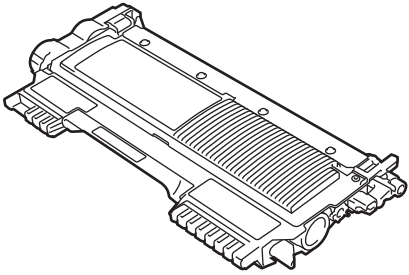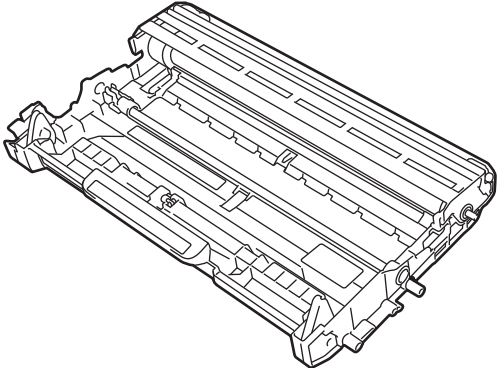Värikasetit	Rumpuyksikkö
Normaali värikasetti: TN-2210 Suurvärikasetti: TN-2220	DR-2200
	

## **Tavaramerkit**

Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Apple, Macintosh ja Mac OS ovat Apple, Inc:n rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä oppaassa, on omistamiensa ohjelmien ohjelmistolisenssisopimus.

**Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.**

## **Laadinta ja julkaisu**

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd:n valvonnassa, ja se sisältää tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot. Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Brother pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä tietoja ja aineistoa siitä ilmoittamatta, eikä vastaa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka aiheutuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon, mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

## **Tekijänoikeus ja käyttöoikeus**

©2012 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.