

Leggere innanzi tutto la Guida di sicurezza prodotto e quindi la presente Guida di installazione rapida per conoscere le procedure corrette di configurazione e installazione.







Per visualizzare la Guida di installazione rapida in altre lingue, visitare il sito <http://solutions.brother.com/>.

 **Nota**

- I modelli presentati non sono sempre disponibili in tutti i paesi.
- La maggior parte delle illustrazioni contenute nella presente guida è riferita al FAX-2845.

1

Estrazione dalla confezione e verifica dei componenti

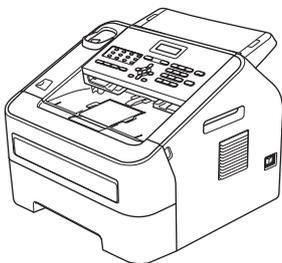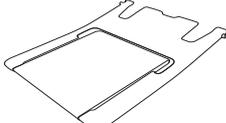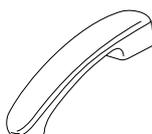	 CD-ROM contenente la documentazione	 Cavo linea telefonica	
	 Guida per utenti base	 Guida di installazione rapida	 Cavo di alimentazione CA
 Gruppo tamburo e cartuccia toner (pre-installati)		 Guida di sicurezza prodotto	
 Supporto fogli in uscita per alimentatore automatico	 Ricevitore telefonico (per FAX-2845)	 Cavo spirale per ricevitore (per FAX-2845)	


⚠ AVVERTENZA	AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.
⚠ ATTENZIONE	ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni di entità lieve o moderata.

⚠ AVVERTENZA

Per l'imballaggio dell'apparecchio sono utilizzati involucri in plastica. Onde evitare il pericolo di soffocamento, conservare questi involucri lontano dalla portata dei bambini. Gli involucri in plastica non sono giocattoli.


⚠ ATTENZIONE

Per qualsiasi esigenza di spostamento, porsi di fronte all'apparecchio e afferrare le maniglie laterali.

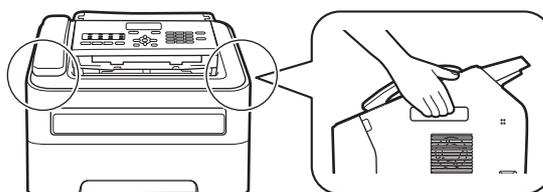

Nota

- Lasciare uno spazio minimo attorno all'apparecchio, come mostrato in figura.

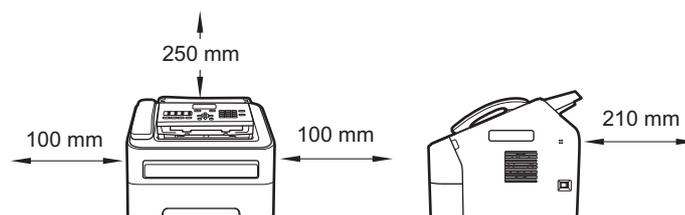

- I componenti contenuti nella confezione possono variare in base al paese di appartenenza.
- Si consiglia di conservare l'imballaggio originale.
- Se per un motivo qualsiasi fosse necessario trasportare l'apparecchio, imballarlo accuratamente per evitare danni durante gli spostamenti. È opportuno stipulare una polizza assicurativa adeguata con il vettore. Per l'imballaggio dell'apparecchio, vedere *Imballaggio e spedizione dell'apparecchio* nella *Guida per utenti avanzati*.
- (Solo FAX-2940) Il cavo di interfaccia non è un accessorio standard. Acquistare un cavo di interfaccia idoneo.


2

Rimozione del materiale di imballaggio dall'apparecchio


❗ IMPORTANTE

NON collegare ancora il cavo di alimentazione CA.

- a** Rimuovere il nastro adesivo posto sulla parte esterna dell'apparecchio.
- b** Aprire il coperchio anteriore.

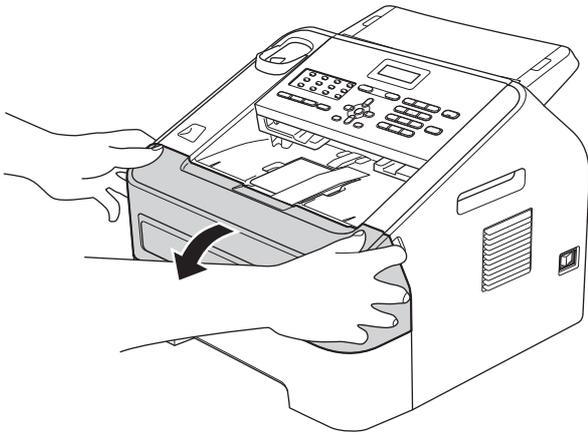


- c** Rimuovere la confezione di gel di silice dall'interno dell'apparecchio.

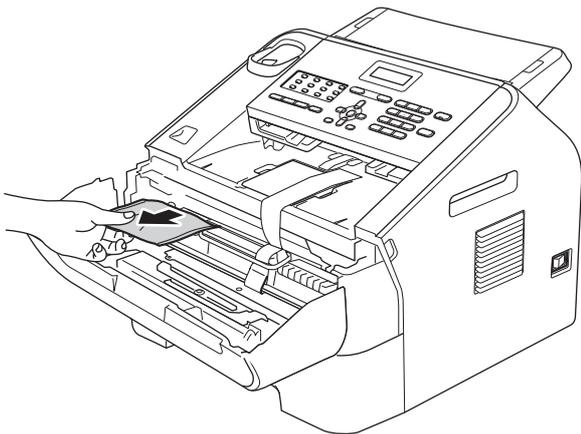


⚠ ATTENZIONE

NON ingerire la confezione di gel di silice. Smaltire correttamente. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico.


- d** Sollevare la fascia elastica dal tamburo.

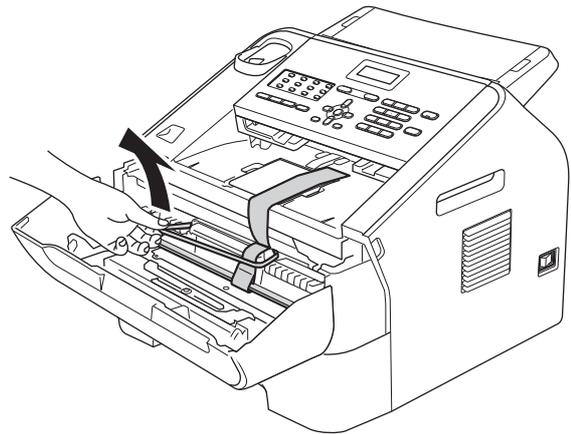


- e** Tirare la striscia di carta per rimuovere il materiale protettivo come mostrato nell'illustrazione.

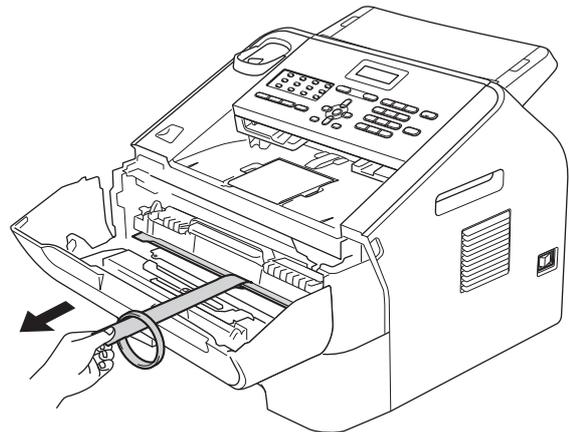


- f** Estrarre il gruppo tamburo e cartuccia toner.

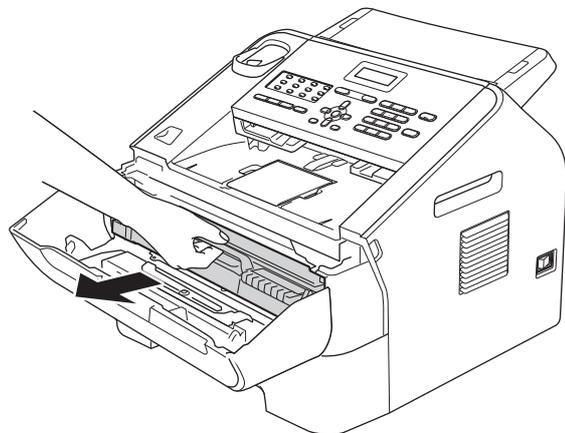

- g** Scuoterlo delicatamente da parte a parte più volte per distribuire il toner in modo uniforme nel gruppo.

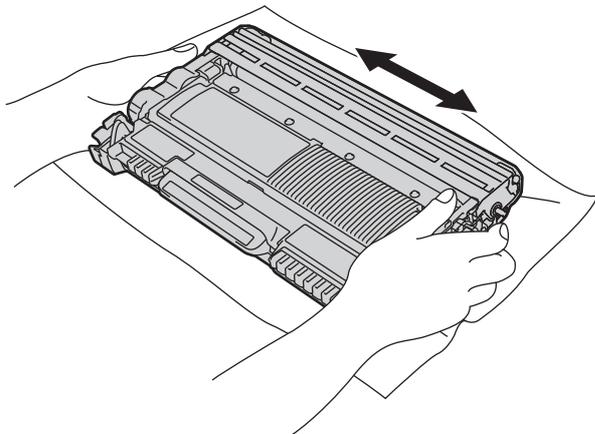


- h** Riposizionare il gruppo tamburo e cartuccia toner nell'apparecchio.

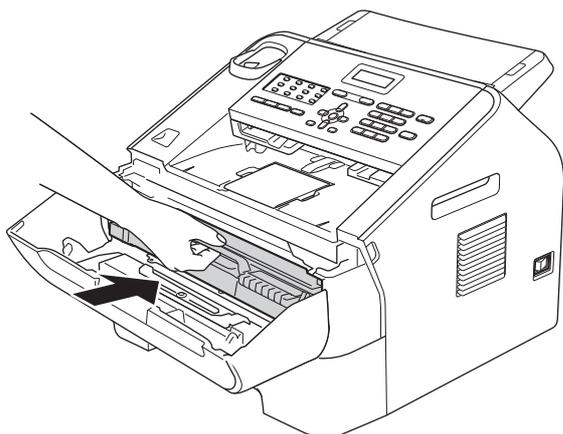

- i** Chiudere il coperchio anteriore dell'apparecchio.

3 Posizionamento del supporto fogli in uscita per alimentatore automatico

- a** Estrarre il supporto fogli per alimentatore automatico.

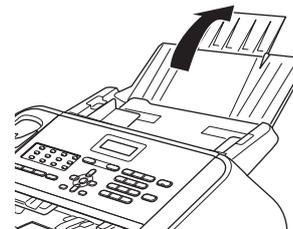


- b** Sollevare il coperchio del pannello dei comandi.

Coperchio del pannello dei comandi




- c** Installare il supporto fogli in uscita per alimentatore automatico.

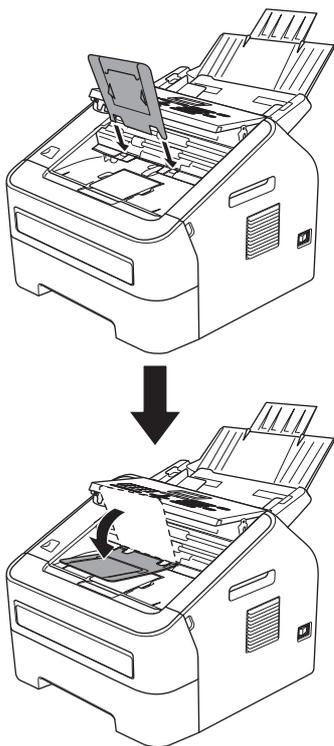

- d** Richiudere il coperchio del pannello dei comandi.


4 Installazione del ricevitore

- a** Collegare un'estremità del cavo spiralato all'apparecchio e l'altra estremità al ricevitore.

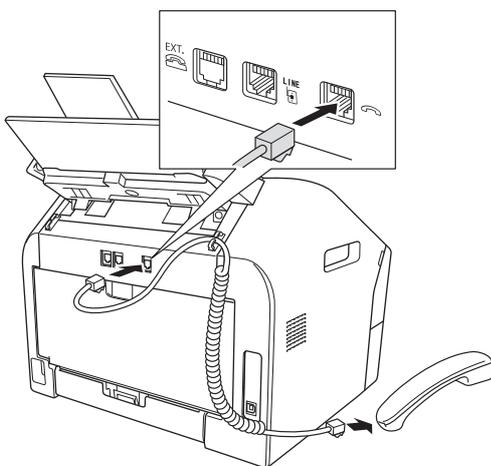


5 Caricamento carta nel vassoio


- a** Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

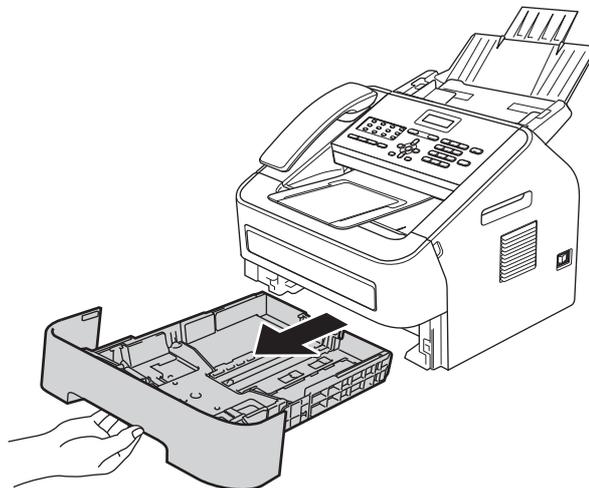

- b** Tenendo premuta la leva di sblocco verde della guida carta laterale ①, far scorrere le guide laterali per adattarle al formato carta che si sta caricando nel vassoio. Assicurarsi che le guide siano ben inserite negli alloggiamenti.

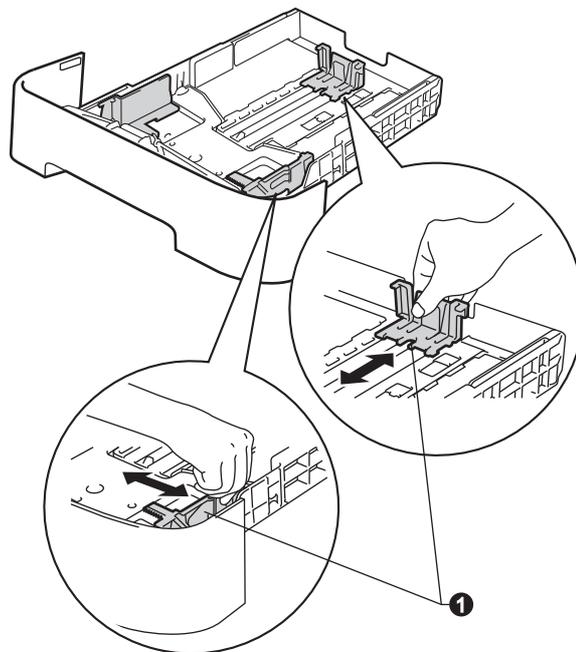


- c** Smuovere la risma di carta per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione carta.

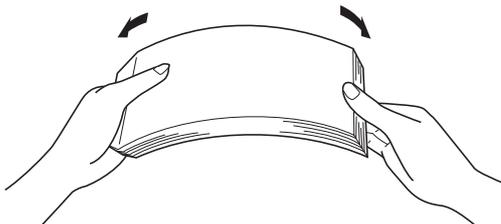


- d** Inserire la carta nel vassoio e verificare quanto segue:


- la carta non deve superare la tacca di altezza massima (▼▼▼) ❶.
- Evitare un eccessivo caricamento di carta che potrebbe essere causa di inceppamenti;
- il lato da stampare deve essere rivolto verso il basso;
- le guide carta devono sfiorare i lati della carta, per far sì che questa venga alimentata correttamente.

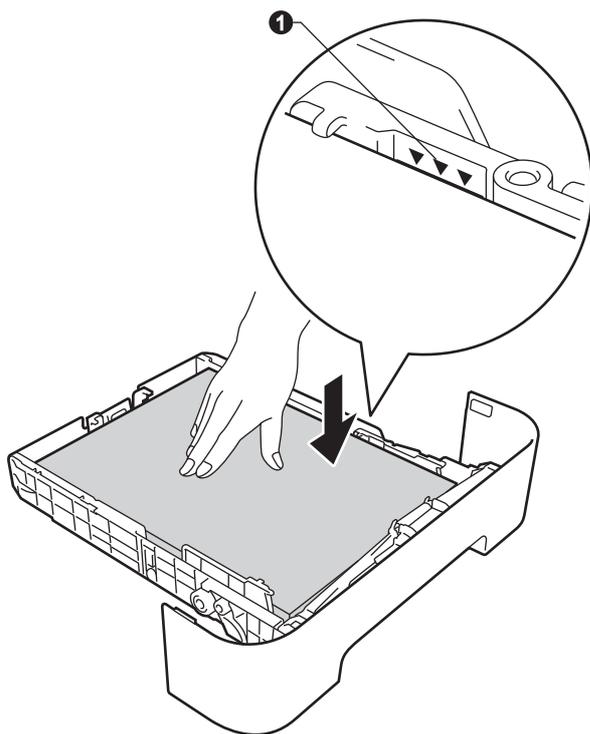

- e** Riposizionare il vassoio carta e assicurarsi che sia completamente inserito nell'apparecchio.

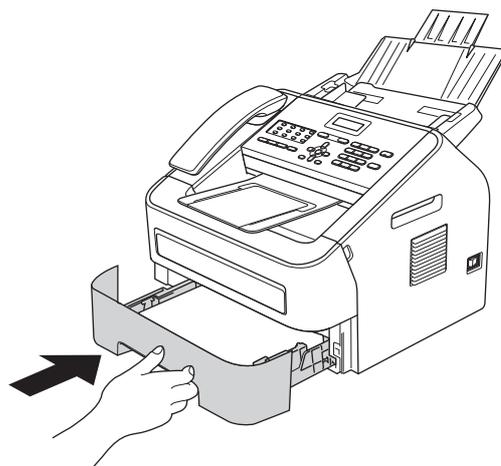

- f** Estrarre l'aletta di supporto ❶ per evitare che la carta sfugga dal vassoio in uscita.

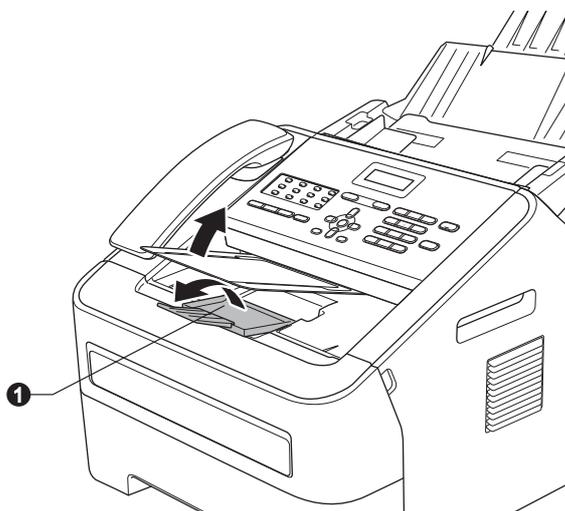

-  Per ulteriori informazioni sulla carta consigliata, vedere *Carta e supporti di stampa consigliati* nella *Guida per utenti base*.

6

Collegamento del cavo di alimentazione e della linea telefonica


❗ IMPORTANTE

Per il momento, NON collegare il cavo di interfaccia.




a Collegare il cavo di alimentazione CA all'apparecchio, quindi inserirlo in una presa elettrica.

b Attivare l'interruttore di accensione dell'apparecchio.

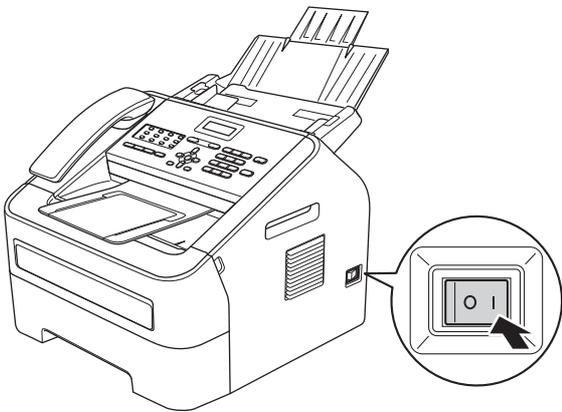

c Collegare il cavo della linea telefonica. Collegare un'estremità del cavo della linea telefonica alla presa sull'apparecchio contrassegnata con **LINE** e l'altra estremità a una presa telefonica a muro.

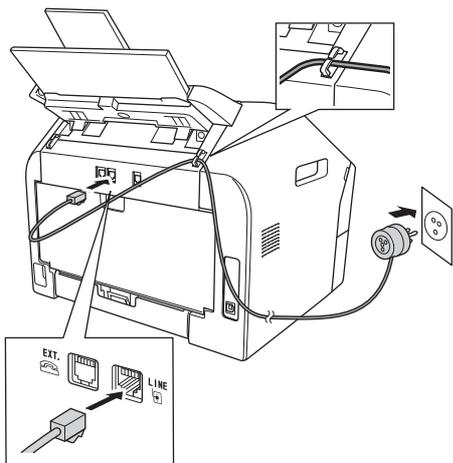

❗ IMPORTANTE

Il cavo della linea telefonica DEVE essere collegato alla presa contrassegnata dall'indicazione LINE sull'apparecchio.


⚠ AVVERTENZA

L'apparecchio deve essere dotato di spina con messa a terra.

Dal momento che l'apparecchio è dotato di messa a terra attraverso la presa elettrica, è possibile proteggersi da condizioni di elettricità potenzialmente pericolose sulla rete telefonica mantenendo il cavo di alimentazione connesso all'apparecchio quando esso è collegato ad una linea telefonica. Analogamente, è possibile proteggersi quando si sposta l'apparecchio scollegando la linea telefonica prima del cavo di alimentazione.

📄 Nota


Se si usa un telefono esterno collegato alla stessa linea telefonica, collegarlo come indicato di seguito.

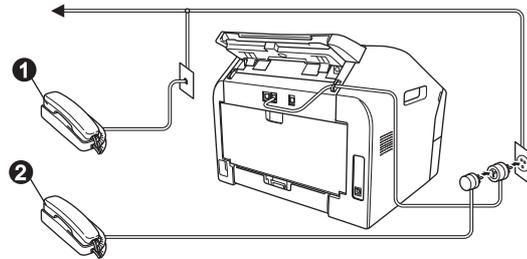

- ❶ Telefono in derivazione
- ❷ Telefono esterno

📄 Nota

Se si usa una segreteria telefonica esterna collegata alla stessa linea telefonica, collegarla come indicato di seguito.

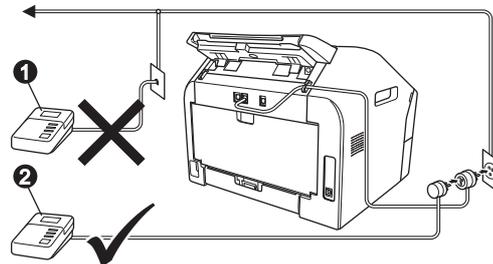


- ❶ Segreteria telefonica in derivazione (non ammessa)
- ❷ Segreteria telefonica esterna

🔍 Impostare la modalità di ricezione su *Tel./Segr. Est.* in caso di uso di una segreteria telefonica esterna. Vedere *Selezione di una modalità di ricezione* a pagina 8. Per ulteriori dettagli, vedere *Collegamento di una segreteria telefonica esterna* nella *Guida per utenti base*.

7 Selezione di una modalità di ricezione

Sono disponibili quattro modalità di ricezione: Solo fax, Fax/Tel, Manuale e Tel./Segr. Est.

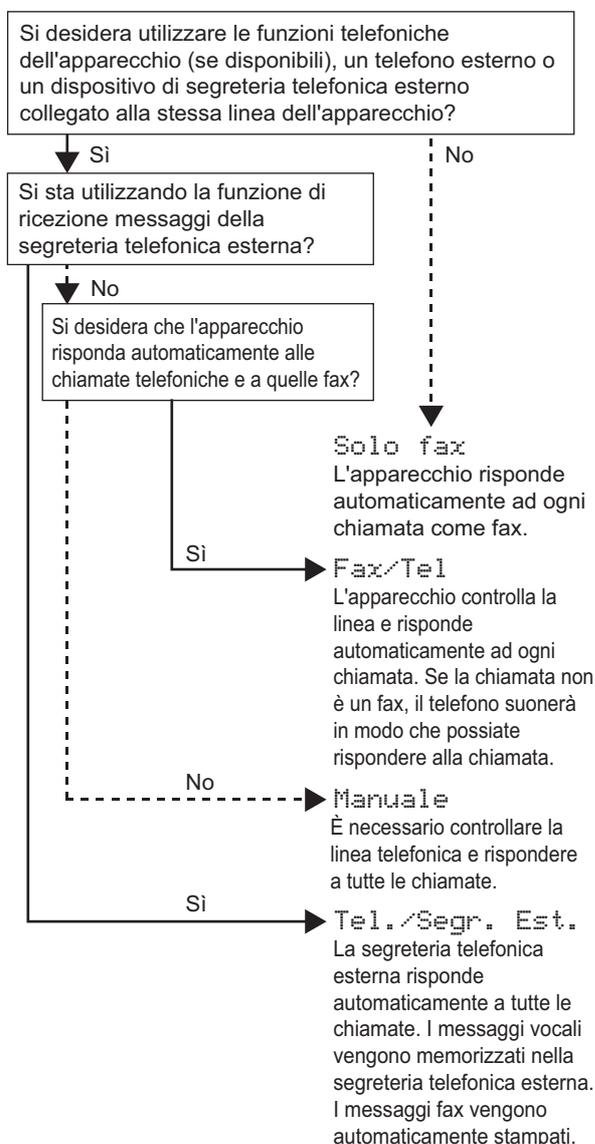

- a** Premere **Menu**, **0**, **1**.
 - b** Premere **▲** o **▼** per selezionare la modalità di ricezione.
Premere **OK**.
 - c** Premere **Stop/Uscita**.
-  Per ulteriori dettagli, vedere *Uso delle modalità di ricezione* nella *Guida per utenti base*.

8 Impostare il contrasto del display LCD (se necessario)

In caso di difficoltà nella lettura del display LCD, provare a modificare l'impostazione del contrasto.

- a** Premere **Menu**, **1**, **5**.
- b** Premere **▶** per aumentare il contrasto.
—OPPURE—
Premere **◀** per diminuire il contrasto.
Premere **OK**.
- c** Premere **Stop/Uscita**.

9 Impostazione di data e ora

L'apparecchio visualizza l'ora. Inoltre, se viene impostato l'identificativo, la data e l'ora verranno aggiunte a ogni fax inviato.

- a** Premere **Menu**, **0**, **2**, **1**.
- b** Inserire le ultime due cifre dell'anno mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

```
Data&Ora
Anno:2013
```

(ad esempio, immettere **1**, **3** per 2013)

- c** Inserire le due cifre del mese mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

```
Data&Ora
Mese:03
```

(ad esempio, immettere **0**, **3** per marzo)

- d** Inserire le due cifre del giorno mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

```
Data&Ora
Giorno:25
```

(ad esempio, immettere **2**, **5** per il 25)

- e** Inserire l'ora nel formato 24 ore mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

```
Data&Ora
Ora:15:25
```

(ad esempio, immettere **1**, **5**, **2**, **5** per le 15:25.)

- f** Premere **Stop/Uscita**.

10 Inserimento delle informazioni personali (identificativo)

L'apparecchio visualizza la data e l'ora. Inoltre, se viene impostato l'identificativo, la data e l'ora verranno aggiunte a ogni fax inviato.

a Premere **Menu, 0, 3**.

b Inserire il numero di fax (massimo 20 cifre) mediante la tastiera, quindi premere **OK**.

Identificativo
Fax:

c Inserire il numero di telefono (massimo 20 cifre) mediante la tastiera, quindi premere **OK**. Se il numero di telefono e il numero di fax sono uguali, inserire nuovamente lo stesso numero.

Identificativo
Tel:

d Utilizzare la tastiera per inserire il proprio nome (massimo 20 caratteri), quindi premere **OK**.

Identificativo
Nome:

Nota

- Per inserire il nome, fare riferimento alla seguente tabella.
- Per digitare un carattere assegnato allo stesso tasto del carattere precedente, premere ► per spostare il cursore verso destra.
- Per modificare una lettera inserita per errore, premere ◀ o ▶ per spostare il cursore sul carattere errato, quindi premere **Cancella**.

Premere il tasto	Una volta	Due volte	Tre volte	Quattro volte	Cinque volte
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W

 Per ulteriori dettagli, vedere *Immissione di testo* nella *Guida per utenti base*.

e Premere **Stop/Uscita**.

Nota

Se si commette un errore e si desidera ricominciare la procedura, premere **Stop/Uscita** e tornare al passaggio **a**.

11 Rapporto di trasmissione fax

L'apparecchio Brother è in grado di creare un Rapporto di verifica della trasmissione, che può essere utilizzato come conferma dell'invio di un fax. Il rapporto elenca il nome o il numero di fax del destinatario, la data, l'ora, la durata della trasmissione e il numero di pagine trasmesse, oltre a indicare se la trasmissione è andata a buon fine. Se si desidera utilizzare la funzione Rapporto di trasmissione fax, vedere *Stampa rapporti* nella *Guida per utenti avanzati*.

12 Impostazione della modalità di composizione a toni o a impulsi

L'apparecchio è impostato per il servizio di composizione a toni. In caso di servizio di composizione a impulsi (disco combinatore), è necessario modificare la modalità di composizione.

a Premere **Menu, 0, 4**.

b Premere ▲ o ▼ per selezionare **Impulsi** (o **Toni**).
Premere **OK**.

c Premere **Stop/Uscita**.

13 Impostazione della compatibilità di linea telefonica

Se l'apparecchio viene connesso a un servizio VoIP (via Internet), è necessario modificare l'impostazione di compatibilità.

Nota

Se si utilizza una linea telefonica analogica è possibile saltare questo passaggio.

a Premere **Menu, 2, 0, 1**.

b Premere ▲ o ▼ per selezionare *Base* (per VoIP).
Premere **OK**.

c Premere **Stop/Uscita**.

14 Impostazione del tipo di linea telefonica

Se si esegue il collegamento dell'apparecchio a una linea dotata di PABX (PBX) o ISDN per l'invio e la ricezione di fax, è necessario modificare di conseguenza il tipo di linea telefonica completando la procedura seguente.

a Premere **Menu, 0, 6**.

b Premere ▲ o ▼ per selezionare *PBX, ISDN o Normale*.
Premere **OK**.

Eseguire una delle operazioni seguenti:

- se si sceglie *ISDN o Normale*, andare al passaggio **f**;
- se si sceglie *PBX*, andare al passaggio **c**.

c Eseguire una delle operazioni seguenti:

- se si desidera cambiare il numero di prefisso corrente, premere **1** e andare al passaggio **d**;
- se non si desidera cambiare il numero di prefisso corrente, premere **2** e andare al passaggio **f**.

Nota

L'impostazione predefinita è "!". Premendo **Tel/R** o **Tel/Mute/R** e **Shift** contemporaneamente (solo FAX-2845), "!" verrà visualizzato sul display LCD.

d Premere **Cancella** per eliminare l'impostazione predefinita, quindi immettere il prefisso (massimo 5 cifre) mediante la tastiera e premere **OK**.

Nota

- È possibile utilizzare i numeri da 0 a 9, #, * e !. Premere **Tel/R** o **Tel/Mute/R** e **Shift** contemporaneamente (solo FAX-2845) per visualizzare "!".
- Non è possibile utilizzare ! con qualsiasi altro numero o carattere.
- Se il centralino telefonico richiede una ricomposizione del numero dopo un intervallo predefinito, premere **Tel/R** o **Tel/Mute/R** e **Shift** contemporaneamente (solo FAX-2845) per inserire l'intervallo.

e Premere ▲ o ▼ per selezionare *Sì* o *Sempre*, quindi premere **OK**.

Nota

- Selezionando *Sì* e premendo **Tel/R** o **Tel/Mute/R** e **Shift** contemporaneamente (solo FAX-2845) (sul display LCD viene visualizzato !) sarà possibile accedere a una linea esterna.
- Selezionando *Sempre*, sarà possibile accedere a una linea esterna senza premere **Tel/R** o **Tel/Mute/R** e **Shift** contemporaneamente (solo FAX-2845).

f Premere **Stop/Uscita**.

Nota

PBX e TRANSFER

L'apparecchio è impostato inizialmente su *Normale*, che consente il collegamento a una linea PSTN (Rete linee telefoniche pubbliche) standard. Tuttavia, molti uffici utilizzano un centralino telefonico automatico privato o PABX. È possibile collegare l'apparecchio alla maggior parte dei PABX (PBX) in commercio. La funzione di richiamata dell'apparecchio supporta solo la ricomposizione del numero dopo un intervallo predefinito (TBR). La funzione TBR è attiva con la maggior parte dei sistemi PABX (PBX) permettendo di accedere a una linea esterna o di inviare una chiamata a un altro interno. Questa funzione viene attivata premendo **Tel/R** o **Tel/Mute/R** e **Shift** contemporaneamente (solo FAX-2845).

15 Ora legale automatica

È possibile impostare l'apparecchio in modo da passare automaticamente all'ora legale. Verrà reimpostato avanti di un'ora in primavera e indietro di un'ora in autunno.

a Premere **Menu, 0, 2, 2**.

b Premere ▲ o ▼ per selezionare *Sì* (o *No*).
Premere **OK**.

c Premere **Stop/Uscita**.

Download del software opzionale (solo per FAX-2940)

È possibile scaricare gratuitamente un driver per la stampante, un driver per lo scanner e un software per l'invio di fax tramite PC dal Brother Solutions Center. In questo modo sarà possibile utilizzare il fax Brother come stampante o scanner, oppure inviare fax direttamente dal computer. Consultare il sito <http://solutions.brother.com/>.

Si avvisa che FAX-2940 non supporta la funzione di scansione per gli utenti di Mac OS X 10.5.8.

Brother CreativeCenter



Trova l'ispirazione! Se si utilizza Windows®, fare doppio clic sull'icona Brother CreativeCenter sul desktop per accedere a un sito Web gratuito con numerose idee e risorse per l'uso personale e professionale. L'icona comparirà dopo aver installato MFL-Pro Suite o il software opzionale disponibile sul Brother Solutions Center.





Gli utenti di Mac possono accedere a Brother CreativeCenter a questo indirizzo:

<http://www.brother.com/creativecenter/>

Materiali di consumo

Quando arriva il momento di sostituire i materiali di consumo, sul pannello dei comandi del display LCD verrà indicato un errore. Per ulteriori informazioni sui materiali di consumo dell'apparecchio, visitare il sito <http://www.brother.com/original/> o contattare il rivenditore locale Brother.

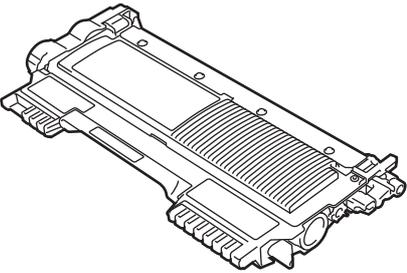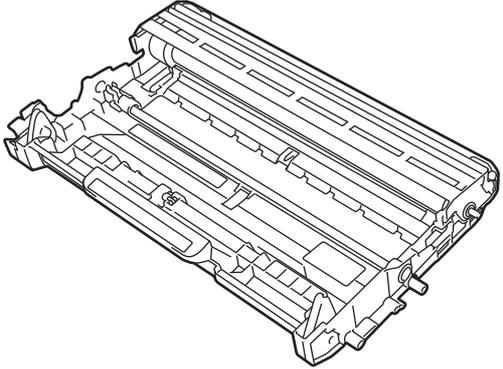Cartucce toner	Gruppo tamburo
Toner standard: TN-2210 Toner ad alto rendimento: TN-2220	DR-2200
	

Marchi commerciali

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Microsoft e Windows sono marchi commerciali registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Apple, Macintosh e Mac OS sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Ciascuna società il cui software è indicato nel presente manuale detiene un Contratto di licenza software specifico per i propri programmi proprietari.

Eventuali nomi commerciali e nomi di prodotto di altre aziende presenti sui prodotti Brother, i documenti ed eventuali altri materiali ad essi correlati sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Redazione e pubblicazione

Il presente manuale è stato redatto e pubblicato sotto la supervisione di Brother Industries Ltd., sulla base delle più recenti descrizioni e caratteristiche tecniche dei prodotti.

Il contenuto del presente manuale e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche tecniche e ai materiali qui acclusi e declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, senza limitazione alcuna, errori tipografici e di altro tipo all'interno della pubblicazione.

Copyright e licenza

©2012 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.