

軟體使用說明書



適用型號

本使用說明書適用於以下型號：

FAX-2840

註釋說明

本使用說明書使用以下圖示：

 註釋	(註釋) 說明可能發生情況的因應之道，或提示如何使用其他功能進行目前的操作。
--	--

編輯及出版聲明

本使用說明書在兄弟工業株式會社監督下編輯出版，包含有最新產品的說明和規格。

本使用說明書的內容及產品規格如有更改，恕不另行通知。

Brother 公司保留對包含在本使用說明書中的產品規格和內容做出更改的權利，恕不另行通知。同時，由於使用本使用說明書包含的內容所造成的任何損壞 (包括後果)，包括但不限於本出版物的排版及其他錯誤，Brother 公司將不承擔任何責任。

©2012 兄弟工業株式會社

重要註釋

- 本產品僅允許在購買國使用。請勿在購買國以外的國家使用本產品，因其可能會違反該國的電源管理規定。
- 因為 FAX 型號與 MFC 型號功能相同，因此本說明書中的所有畫面均取自 MFC 型號。當本說明書中出現「MFC」時，請將「MFC-xxxx」理解為「FAX-xxxx」。
- 使用本說明書前，請務必登入 Brother Solutions Center 網站 (<http://solutions.brother.com/>) 並從您機器的下載頁面安裝可用的驅動程式和軟體。可從 Brother Solutions Center 網站下載印表機驅動程式和遠端設定。
- Windows® XP 在本說明書中指 Windows® XP Professional、Windows® XP Professional x64 Edition 和 Windows® XP Home Edition。
- Windows Vista® 在本說明書中指所有的 Windows Vista® 版本。
- Windows® 7 在本說明書中指所有的 Windows® 7 版本。

目錄

第 I 部份 機器操作鍵

1	使用控制面板	2
	使用印表機按鍵	2
	取消工作	2

第 II 部份 Windows®

2	列印	4
	使用 Brother 印表機驅動程式	4
	列印文件	5
	手動雙面 (兩面) 列印	6
	雙面列印的準則	6
	手動雙面列印	6
	同時掃描、列印和傳真	7
	印表機驅動程式設定	8
	存取印表機驅動程式設定	9
	基本標籤	10
	紙張尺寸	10
	方向	10
	份數	11
	媒體類型	11
	解析度	12
	列印設定	12
	多頁	13
	手動雙面 (兩面) 列印 / 小冊子列印	13
	紙張來源	14
	進階標籤	15
	縮放	15
	反轉列印	16
	使用浮水印	16
	浮水印設定	17
	頁首-頁尾列印	18
	省碳粉模式	18
	管理員	19
	其他列印選項	20
	密度調整	20
	改善列印輸出品質	20
	跳過空白頁	21
	列印設定檔標籤	22

編輯設定檔.....	23
技術支援.....	24
紙匣設定標籤.....	26
Status Monitor (狀態監控器).....	28
監控機器的狀態.....	29

3 遠端設定 30

遠端設定.....	30
-----------	----

第 III 部份 Apple Macintosh

4 列印和傳真 33

印表機驅動程式的功能 (Macintosh).....	33
手動雙面 (兩面) 列印.....	34
雙面列印的準則.....	34
手動雙面列印.....	34
同時掃描、列印和傳真.....	35
選擇頁面設定選項.....	35
選擇列印選項.....	37
封面頁.....	37
佈局.....	38
列印設定.....	39
移除印表機驅動程式 (Macintosh).....	43
Status Monitor (狀態監控器).....	44
更新機器的狀態.....	44
隱藏或顯示視窗.....	44
結束視窗.....	45
傳送傳真.....	46
使用通訊錄面板.....	49

5 遠端設定 52

遠端設定.....	52
-----------	----

A 索引 54



機器操作鍵

使用控制面板

2

使用印表機按鍵

可透過機器的控制面板獲得以下功能。

取消工作

若要取消目前的列印工作，請按**停止 / 退出**。按**停止 / 退出**可清除留在機器記憶體中的資料。



Windows®

列印

4

遠端設定

30



註釋

本節所顯示的畫面取自 Windows® XP。您的電腦畫面可能會因作業系統而有所不同。

使用 Brother 印表機驅動程式

印表機驅動程式是使用印表機指令語言或頁面描述語言將資料從電腦使用的格式轉換為特定印表機所需格式的軟體。

可登入 Brother Solutions Center 網站，然後從您的機器型號下載頁面下載印表機驅動程式，網址為：

<http://solutions.brother.com/>

列印文件

機器從電腦收到資料後，將從紙匣進紙開始列印。紙匣可送入多種紙張和信封。(如需紙匣和推薦紙張的資訊，請參閱基本使用說明書。)

1 從您的應用程式選擇列印指令。

如果您的電腦上安裝有任何其他的印表機驅動程式，請從軟體應用程式的列印或列印設定選單選擇 **Brother FAX-XXXX*** 作為您的印表機驅動程式，再按一下 OK (確定) 開始列印。

*(其中 XXXX 是您的型號名稱。)



註釋

- (Macintosh) 請參閱 >> 第 33 頁 *印表機驅動程式的功能 (Macintosh)*。

- 您可在應用程式軟體選擇紙張尺寸和方向。

如果應用程式軟體不支援您的自訂紙張尺寸，請選擇下一個最大的紙張尺寸。

然後，在應用程式軟體中變更左右邊界，以調整列印區域。

手動雙面（兩面）列印

隨附的印表機驅動程式支援手動雙面列印。

雙面列印的準則

- 如果紙張太薄，可能會皺摺。
- 如果紙張捲曲，請將紙疊翻面並弄平後再放回紙匣或手動進紙槽。
- 如果紙張沒有正確送入，可能會造成捲曲。取出紙張，將其弄平，然後將紙疊翻面。
- 使用手動雙面列印功能時，可能會有卡紙或列印品質不佳問題。

如果發生卡紙，請參閱基本使用說明書：*錯誤和維護訊息*。如果有列印品質問題，請參閱基本使用說明書：*改善列印品質*。

手動雙面列印

機器會先將偶數頁列印在紙張的一面。然後，印表機驅動程式會指示您（透過彈出訊息）重新放入紙張。重新放入紙張之前，請先將紙張弄平，否則會卡紙。不建議使用太薄或太厚的紙張。

同時掃描、列印和傳真

本機器在發送記憶體中的傳真或將傳真接收到記憶體或者將文件掃描到電腦的同時，還可從電腦進行列印。電腦列印期間傳真發送不會停止。但是，當機器進行複印時或接收並列印傳真時，將暫停電腦列印操作，等複印或傳真接收完成後再繼續列印。



註釋

即使液晶螢幕上顯示 [Toner Low] 或 [Toner Ended]，仍可進行傳真發送和掃描。

印表機驅動程式設定



註釋

對於 Macintosh 使用者，請參閱 ►► 第 33 頁 *列印和傳真*。

2

從電腦列印時，您可變更下列印表機設定：

- 紙張尺寸
- 方向
- 份數
- 媒體類型
- 解析度
- 列印設定
- 多頁
- 雙面列印 / 小冊子列印
- 紙張來源
- 縮放
- 反轉列印
- 使用浮水印
- 頁首- 頁尾列印
- 省碳粉模式
- 管理員
- 密度調整
- 改善列印輸出
- 跳過空白頁
- 列印設定檔

以下頁面是對印表機驅動程式設定的概述。如需詳細資訊，請參閱印表機驅動程式中的說明內容。

存取印表機驅動程式設定

1 (針對 Windows® XP)

按一下**開始**，再按一下**印表機和傳真**。

(針對 Windows Vista®)

按一下  按鈕、**控制台**、**硬體和音效**，再按一下**印表機**。

(針對 Windows® 7)

按一下  按鈕，再按一下**裝置和印表機**。

2 (針對 Windows® XP 和 Windows Vista®)

在 **Brother FAX-XXXX Printer** 圖示 (其中 XXXX 是您的型號名稱) 上按一下滑鼠右鍵，然後選擇**內容**。印表機內容對話方塊將會顯示。

(針對 Windows® 7)

在 **Brother FAX-XXXX Printer** 圖示 (其中 XXXX 是您的型號名稱) 上按一下滑鼠右鍵，然後選擇**印表機內容**。印表機內容對話方塊將會顯示。

3 (針對 Windows® XP 和 Windows Vista®)

選擇**一般**標籤，再按一下**列印喜好設定**。

印表機驅動程式對話方塊將會顯示。

(針對 Windows® 7)

選擇**一般**標籤，再按一下**喜好設定 ...**。

印表機驅動程式對話方塊將會顯示。



註釋

若要設置紙匣設定，請選擇**紙匣設定**標籤。

基本標籤

您也可按一下基本標籤左邊的圖例來變更版面配置設定。



- ① 選擇紙張尺寸、方向、份數、媒體類型、解析度和列印設定 (1)。
- ② 選擇多頁和雙面列印 / 小冊子列印 (2)。
- ③ 選擇紙張來源 (3)。
- ④ 確認視窗中的目前設定 (4)。
- ⑤ 按一下**確定**套用所選設定。
若要恢復預設設定，請按一下**預設值**，再按一下**確定**。

紙張尺寸

從下拉方塊選擇要使用的紙張尺寸。

方向

使用此選項可選擇文件的列印方向（**縱向**或**橫向**）。

縱向 (垂直)	橫向 (水平)
	

份數

份數選項可設定要列印的份數。

■ 逐份列印

如果勾選了逐份列印核取方塊，機器將先列印出一份完整文件，然後再根據所選份數重複列印。如果沒有勾選逐份列印核取方塊，機器將根據所選份數列印完一頁的所有份數之後再列印文件的下一頁。

份數 (C)

2

☒ 逐份列印 (E)

1

2

1

2

份數 (C)

2

☐ 逐份列印 (E)

1

1

2

2

媒體類型

您可在機器中使用下列紙材種類。為實現最佳列印效果，請選擇您要使用的紙材種類。

- 普通紙
- 薄紙
- 厚紙
- 加厚紙
- 銅版紙
- 信封
- 厚信封
- 薄信封
- 再造紙

■ 標籤



註釋

- 如果要使用一般普通紙 (60 - 105 g/m², 16 - 28 lb)，請選擇**普通紙**。如果要使用較厚或粗糙的紙張，請選擇**厚紙**或**加厚紙**。如果是銅版紙，請選擇**銅版紙**。
- 如果要在信封上列印，請選擇**信封**。如果選擇**信封**時碳粉無法正確附著在信封上，請選擇**厚信封**。如果選擇**信封**時信封變皺，請選擇**薄信封**。

解析度

您可選擇下列解析度。

- **300 dpi**
- **600 dpi**
- **HQ 1200**



註釋

列印速度會因所選擇的列印品質設定而有所變動。列印品質越高，所需列印時間越長；而列印品質越低，所需列印時間則越短。

列印設定

您可變更列印設定如下：

■ 圖形

這是列印含圖片文件的最佳模式。

■ 文字

這是列印純文字文件的最佳模式。

■ 手動

選擇**手動**，再按一下**手動設定 ...** 按鈕，您便可手動變更設定。

您可設定亮度、對比度和其他設定。

多頁

多頁選項可縮小頁面的影像尺寸，以便將多頁列印在一張紙上；或放大影像尺寸，以便將一頁列印在多張紙上。

■ 頁序

選擇每頁 N 版選項時，可從下拉清單選擇頁面順序。

■ 分頁線

如果使用多頁功能將多頁列印在一張紙上，您可選擇將每頁的分頁線設定為實線、虛線或無分頁線。

■ 列印裁切線

選擇 NxN 頁合 1 版選項時，可選擇**列印裁切線**選項。此選項可讓您沿著可列印區域列印出一條淡淡的裁切線。

手動雙面（兩面）列印 / 小冊子列印

若要列印小冊子或進行手動雙面列印，請使用此功能。

■ 無

停用雙面列印。

■ 雙面列印（手動）

若要進行雙面列印，請使用此選項。

• 雙面列印（手動）

機器先列印所有偶數頁，然後印表機驅動程式將停止列印並顯示重新放入紙張所需的說明。按一下**確定**後，機器將列印奇數頁。

選擇**雙面列印（手動）**時，便可選擇**雙面列印設定 ...** 按鈕。您可在**雙面列印設定對話方塊**中進行下列設定：

• 雙面列印類型

每個方向有四種雙面裝訂方向。

• 裝訂偏距

勾選**裝訂偏距**時，您還可指定以英吋或公釐為單位的裝訂邊距。

■ 小冊子列印 (手動)

使用雙面列印功能製作小冊子時，請使用此選項。它會按照正確的頁碼排列文件，您無需變更頁面順序，只要對摺已列印的頁面即可。

• 小冊子列印 (手動)

機器先列印所有偶數頁，然後印表機驅動程式將停止列印並顯示重新放入紙張所需的說明。按一下**確定**後，機器將列印奇數頁。

選擇**小冊子列印 (手動)**時，便可選擇**雙面列印設定 ...**按鈕。您可在**雙面列印設定**對話方塊中進行下列設定：

• 雙面列印類型

每個方向有兩種雙面裝訂方向。

• 小冊子列印方式

若選擇**分套**列印：

使用此選項可將整本小冊子列印成較小的單個小冊子集，同樣無需變更頁面順序，只要對摺已列印的小冊子集即可。您可從 1 到 15 指定各個小冊子的張數。對折頁數較多的印出小冊子時，此選項非常有用。

• 裝訂偏距

勾選**裝訂偏距**時，您還可指定以英吋或公釐為單位的裝訂邊距。

紙張來源

您可選擇**自動選擇**、**紙匣 1** 或**手動**，並指定機器列印第一頁和後續頁面時使用的不同紙匣。

進階標籤



按一下下列其中一個選項可變更標籤設定：

- 縮放 (1)
- 反轉列印 (2)
- 使用浮水印 (3)
- 頁首- 頁尾列印 (4)
- 省碳粉模式 (5)
- 管理員 (6)
- 其他列印選項 (7)

縮放

您可變更列印影像的縮放比例。

反轉列印

若要從上至下反轉資料，請勾選**反轉列印**。

使用浮水印

您可將標識或文字作為浮水印列印到您的文件中。可選擇預設的浮水印，或者使用您建立的點陣圖檔。勾選**使用浮水印**，再按一下**設定 ...** 按鈕。



浮水印設定



透明

勾選**透明**可在文件背景中列印浮水印影像。若未勾選此選項，則浮水印將列印於文件上方。

用輪廓文字

如果您只想列印浮水印的輪廓，請勾選**用輪廓文字**。僅當選擇文字浮水印時此選項可用。

自訂設定

您可選擇列印到首頁或其他頁面上的浮水印。

按一下**添加**按鈕新增浮水印設定，然後選擇浮水印式樣中的**使用文字**或**使用點陣圖檔案**。



您可變更新增浮水印的尺寸以及浮水印在頁面上的位置：選擇浮水印，再按一下**設定**按鈕。

■ 標題

在此欄中輸入您喜歡的標題。

■ 文字

在**文字**方塊中輸入浮水印文字，然後選擇**字型**、**類型**、**大小**和**濃度**。

■ 點陣圖

在**檔案**方塊中輸入檔案名稱和點陣圖影像的位置，或按一下**瀏覽**搜尋檔案。也可設定影像的縮放比例。

■ 位置

如果要控制浮水印在頁面上的位置，請使用此設定。

頁首- 頁尾列印

啟用此功能時，機器會將取自電腦系統時鐘的日期和時間以及 PC 登入使用者名稱或您輸入的文字列印到您的文件上。按一下**設定**可自訂資訊。

■ ID 列印

如果選擇**登入使用者名稱**，機器將列印您的 PC 登入使用者名稱。如果選擇**自訂**並在自訂編輯方塊中輸入文字，機器將列印您輸入的文字。

省碳粉模式


您可使用此功能節省碳粉。將**省碳粉模式**設定為開時，列印結果會較淡。預設設定為關。

**註釋**

- 不建議使用**省碳粉模式**列印相片或灰階影像。
- **省碳粉模式**不適用於 **HQ 1200** 解析度。

管理員

管理員有權限制縮放和浮水印等功能的存取。

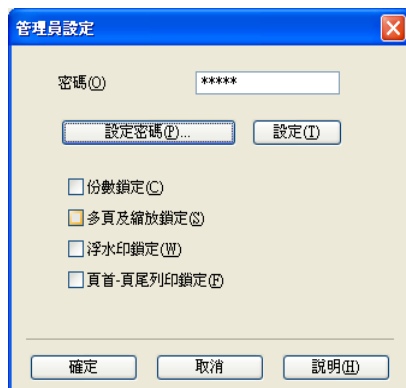

■ 密碼

請在此方塊中輸入密碼。

**註釋**

按一下**設定密碼 ...** 可變更密碼。

■ 份數鎖定

鎖定複印多頁選項，禁止列印多份副本。

■ 多頁及縮放鎖定

鎖定縮放設定和多頁設定，禁止變更。

■ 浮水印鎖定

鎖定浮水印選項的目前設定，禁止變更。

■ 頁首-頁尾列印鎖定

鎖定頁首-頁尾列印選項的目前設定，禁止變更。

其他列印選項

您可在印表機功能中設定下列項目：

- 密度調整
- 改善列印輸出
- 跳過空白頁

密度調整

提高或降低列印密度。

改善列印輸出品質

此功能可改善列印品質問題。

■ 減少紙張捲曲度

如果選擇此設定，則可減少紙張捲曲度。

如果只是列印幾頁，則不需要選擇此設定。建議您將**媒體類型**中的印表機驅動程式設定改為薄紙設定。



註釋

此操作會降低機器加熱程序的溫度。

■ 加強碳粉附著度

如果選擇此設定，則可改善紙張上的碳粉附著度。如果此選項無法有效改善問題，請將**媒體類型**中的印表機驅動程式設定改為厚紙設定。



註釋

此操作會升高機器加熱程序的溫度。

■ 減少殘影

如果在高濕度的環境使用機器，此設定可減少紙張上的影像重疊。如果環境濕度低於30%，請勿使用此設定，否則可能會增加影像重疊。



註釋

此功能不一定可以減少所有種類紙張的影像重疊。購買大量紙張之前，務必先測試小量紙張，以確定紙張適用。

跳過空白頁

如果勾選**跳過空白頁**，印表機驅動程式就會自動偵測空白頁，而且不會列印空白頁面。



註釋

選擇下列選項時，無法使用此選項：

- 使用浮水印
 - 頁首- 頁尾列印
 - 多頁中的每頁 **N** 版或 **NxN** 頁合 **1** 版
 - 雙面列印 (手動) 或小冊子列印 (手動)
-

列印設定檔標籤

列印設定檔為可編輯的預設值，可讓您快速存取常用列印設定。



■ 列印設定檔清單方塊 (1)

■ 編輯設定檔 (2)

您可編輯並儲存新的列印設定檔。

■ 恢復預設設定檔 (3)

按一下可還原所有預設列印設定檔。

■ 永遠先顯示列印設定檔標籤。(4)

■ 目前列印設定檔視圖 (5)

1 從列印設定檔清單方塊選擇所需設定檔。

2 如果要從下次列印開始在視窗前面顯示**列印設定檔標籤**，請勾選**永遠先顯示列印設定檔標籤**。

3 按一下**確定**套用所選設定當。

編輯設定檔

按一下**編輯設定檔**可顯示**儲存設定檔變更**對話方塊。

- 1 從圖示清單選擇您想使用的圖示。
- 2 在**名稱**中輸入所需標題。
- 3 選擇要覆寫的列印設定檔，然後按一下**確定**。



註釋

您可覆寫預設列印設定檔。

技術支援

按一下列印喜好設定對話方塊中的技術支援 ...。

2



■ Brother Solutions Center (1)

Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) 是提供 Brother 產品相關資訊的網站，其中包括常見問題解答 (FAQs)、使用說明書、驅動程式更新及機器使用技巧。

■ 原廠耗材網站 (2)

按一下此按鈕可造訪我們的 Brother 原廠耗材網站。

■ Brother CreativeCenter (3)

按一下此按鈕可造訪 Brother CreativeCenter 網站，以取得適用於企業及家庭使用者的免費線上解決方案。

■ 檢查設定 (4)

按一下此按鈕可檢查目前的驅動程式設定。

■ 關於 (5)

按一下此按鈕可列出印表機驅動程式檔案及版本資訊。

紙匣設定標籤




註釋

若要存取紙匣設定標籤，請參閱 ►► 第 9 頁 *存取印表機驅動程式設定*。

2

您可在紙匣設定標籤中定義各紙匣的紙張尺寸及自動偵測序列號，如下所示。

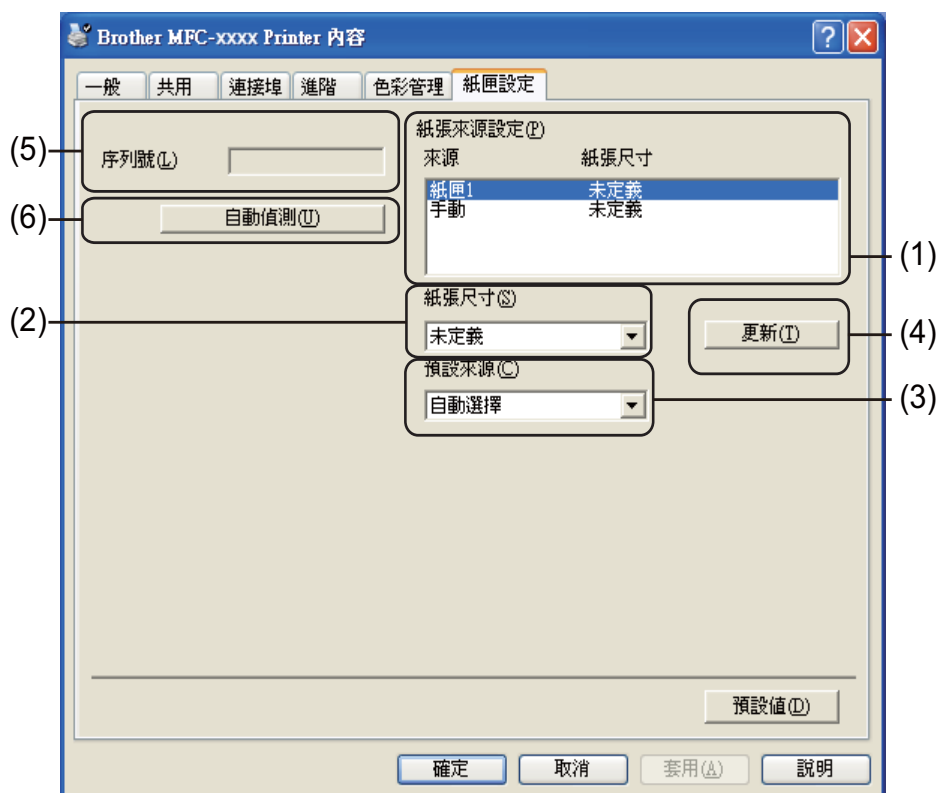

■ 紙張來源設定 (1)

此功能可列出指定給各紙匣的紙張尺寸。將顯示**紙張尺寸 (2)** 和**更新 (4)** 所套用的設定。

■ 紙張尺寸 (2)

此設定可定義紙匣和手動進紙槽所用的紙張尺寸。反白顯示要定義的紙張來源，然後從下拉清單選擇紙張尺寸。按一下**更新 (4)** 以套用紙匣設定。

■ 預設來源 (3)

此設定可讓您選擇列印文件所用的預設紙張來源。從下拉清單選擇**預設來源**，再按一下**更新 (4)** 儲存設定。**自動選擇**設定會自動從裝有符合文件的定義紙張尺寸之任何紙張來源（紙匣或手動進紙槽）取得紙張。

■ 更新 (4)

更新功能將顯示紙張來源設定 (1) 中的紙張尺寸 (2) 設定。

■ 序列號 (5)

按一下**自動偵測** (6)，印表機驅動程式就會查詢機器並顯示其序列號。如果無法接收資訊，畫面就會顯示「-----」。

■ 自動偵測 (6)

使用**自動偵測**功能可透過開啟電腦與機器之間的通訊來獲取機器的序列號。



註釋

如果有下列機器狀況，則無法使用**自動偵測**功能：

- 機器電源關閉。
- 傳輸線沒有正確連接到機器。

Status Monitor (狀態監控器)

狀態監控器公用程式是一個允許您監控一台或多台裝置狀態的可設定軟體工具，使您立即獲得如缺紙或卡紙之類的錯誤訊息通知。



您可隨時確認裝置狀態，只需按兩下工作欄中的圖示，或選擇位於電腦的**開始 / 所有程式 / Brother/FAX-XXXX** 中的 **Status Monitor** 即可。

(Windows® 7)

如果您在安裝期間已設定於開機時啟用 **Status Monitor**，則可在工作列上找到  按鈕或 **Brother Status Monitor** 圖示。

若要在工作列上顯示 **Brother Status Monitor** 圖示，請按一下  按鈕。**Brother Status Monitor** 圖示將會顯示在小視窗中。然後，請將  圖示拖曳到工作列上。



您還可連結到**故障排除**和 Brother 原廠耗材網站。按一下**瀏覽原裝耗材網站**按鈕可獲取有關 Brother 原廠耗材的詳細資訊。



註釋

- 如需有關使用狀態監控器軟體的詳細資訊，請在 **Brother Status Monitor** 圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選擇**說明**。
- 啟用狀態監控器功能時將啟用自動軟體更新功能。透過更新功能，您可自動接收 Brother 應用程式和機器韌體更新。

監控機器的狀態

狀態監控器圖示的顏色會視機器狀態而改變。

- 圖示為綠色時，表示處於正常備用狀態。



- 圖示為黃色時，表示警告。



- 圖示為紅色時，表示發生列印錯誤。




您可選擇在電腦工作欄中或桌面上顯示 **Brother Status Monitor**。

遠端設定

使用遠端設定程式，可在 Windows® 應用程式中設置機器的多項設定。啟用此應用程式時，機器的所有設定會自動下載到您的電腦並顯示在電腦畫面上。如果您變更了設定，可將它們直接上傳到機器。

按一下**開始**按鈕、**所有程式**、**Brother**、**FAX-XXXX**，再按一下**遠端設定**。

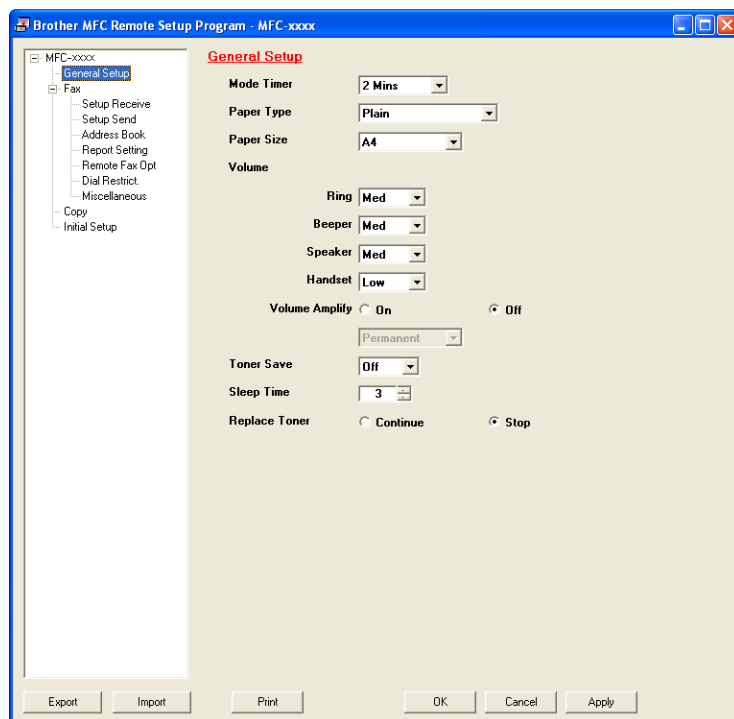

■ OK

按一下此按鈕可將資料上傳到機器並退出遠端設定應用程式。如果顯示錯誤訊息，請重新輸入正確的資料，再按一下 **OK**。

■ Cancel

按一下此按鈕可退出遠端設定應用程式而不將資料上傳到機器。

■ Apply

按一下此按鈕可將資料上傳到機器而不退出遠端設定應用程式。

■ Print

按一下此按鈕可在機器上列印選定項目。待資料上傳完成後方可進行列印。按一下 **Apply** 將新資料上傳到機器，再按一下 **Print**。

■ Export

按一下此按鈕可將目前的設置設定儲存到檔案中。

■ Import

按一下此按鈕可讀取檔案中的設定。



註釋

可使用 **Export** 按鈕儲存快速撥號或機器的全部設定。



Apple Macintosh

列印和傳真

33

遠端設定

52

印表機驅動程式的功能 (Macintosh)

本機器支援 Mac OS X 10.5.8 - 10.6.x - 10.7.x。



註釋

本節所顯示的畫面取自 Mac OS X 10.5。您的 Macintosh 畫面會因作業系統版本而有所不同。

手動雙面（兩面）列印

隨附的印表機驅動程式支援手動雙面列印。

雙面列印的準則

- 如果紙張太薄，可能會皺摺。
- 如果紙張捲曲，請將紙疊翻面並弄平後再放回紙匣或手動進紙槽。
- 如果紙張沒有正確送入，可能會造成捲曲。取出紙張，將其弄平，然後將紙疊翻面。
- 使用手動雙面列印功能時，可能會有卡紙或列印品質不佳問題。

如果發生卡紙，請參閱基本使用說明書：*錯誤和維護訊息*。如果有列印品質問題，請參閱基本使用說明書：*改善列印品質*。

手動雙面列印

機器會先將偶數頁列印在紙張的一面。重新放入紙張之前，請先將紙張弄平，否則會卡紙。不建議使用太薄或太厚的紙張。

同時掃描、列印和傳真

本機器在發送記憶體中的傳真或將傳真接收到記憶體或者將文件掃描到電腦的同時，還可從電腦進行列印。電腦列印期間傳真發送不會停止。但是，當機器進行複印時或接收並列印傳真時，將暫停電腦列印操作，等複印或傳真接收完成後再繼續列印。



註釋

即使液晶螢幕上顯示 [Toner Low] 或 [Toner Ended]，仍可進行傳真發送和掃描。

4

選擇頁面設定選項

您可設定紙張大小、方向和縮放。


- 1 從應用程式 (如 TextEdit)，按一下**檔案**，再按一下**設定頁面**。確定已從**格式**彈出選單選擇 **Brother FAX-XXXX** (其中 XXXX 是您的型號名稱)。您可變更紙張大小、方向和縮放的設定，再按一下**好**。




- 2 從應用程式 (如 TextEdit)，按一下**檔案**，再按一下**列印**，以開始列印。

■ (Mac OS X 10.5.8 到 10.6.x)

如果您需要選擇更多頁面設定選項，請按一下印表機彈出選單旁邊的提示三角鍵。

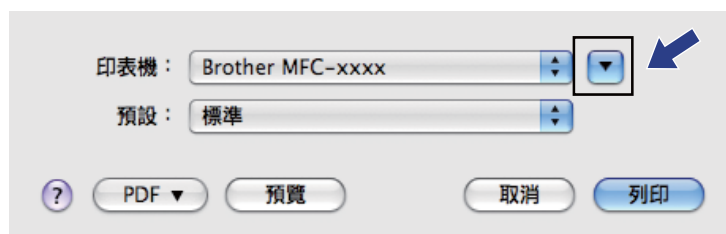

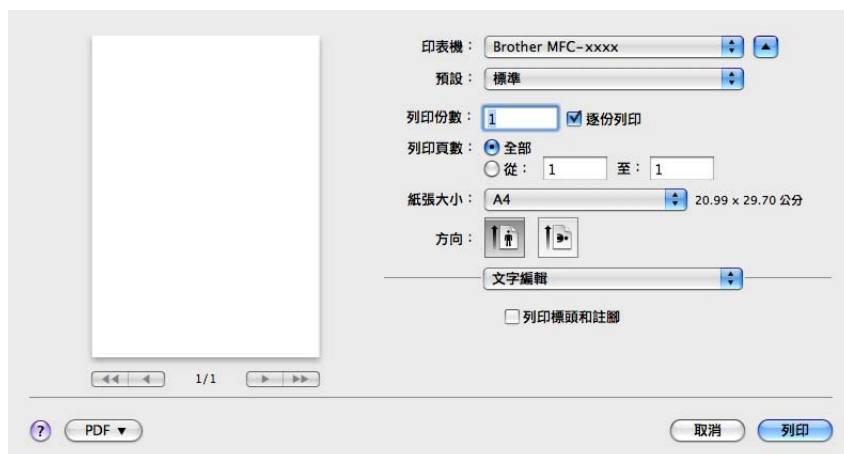



註釋

您可從**預設**彈出選單選擇**儲存為 ...**，以將目前設定儲存為預設設定。

■ (Mac OS X 10.7.x)

如果您需要選擇更多頁面設定選項，請按一下**顯示詳細資訊**。

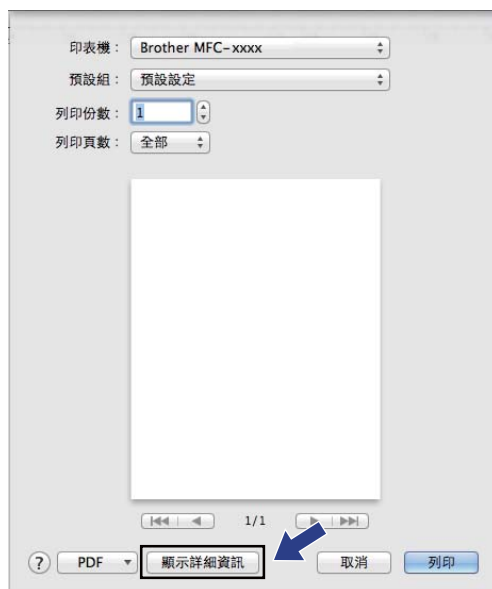

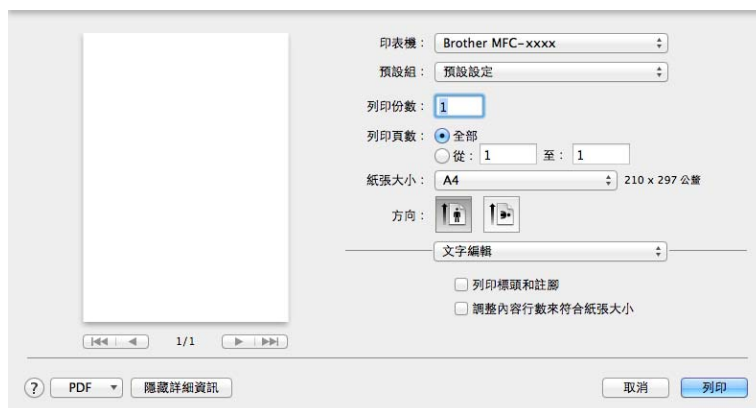


註釋

您可從**預設**彈出選單選擇**儲存目前設定為預設組**，以將目前設定儲存為預設設定。


選擇列印選項

若要控制特殊列印功能，請從列印對話方塊選擇您想變更的選項。

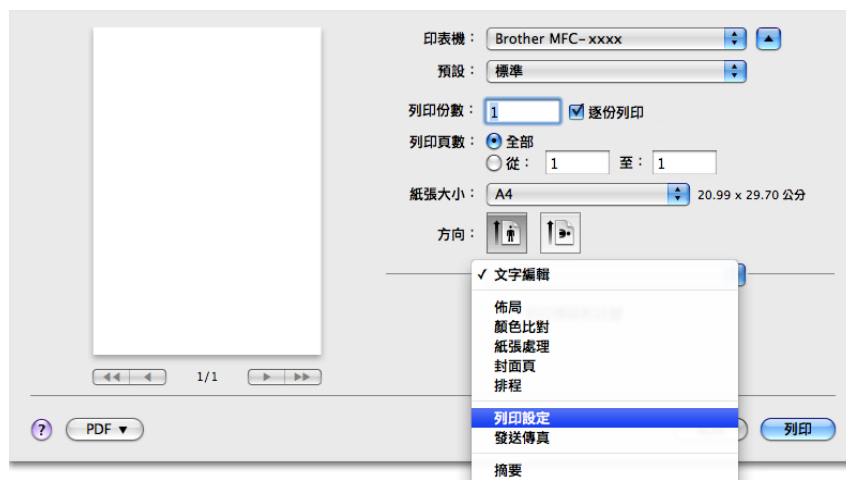

封面頁

您可選擇下列封面頁設定：

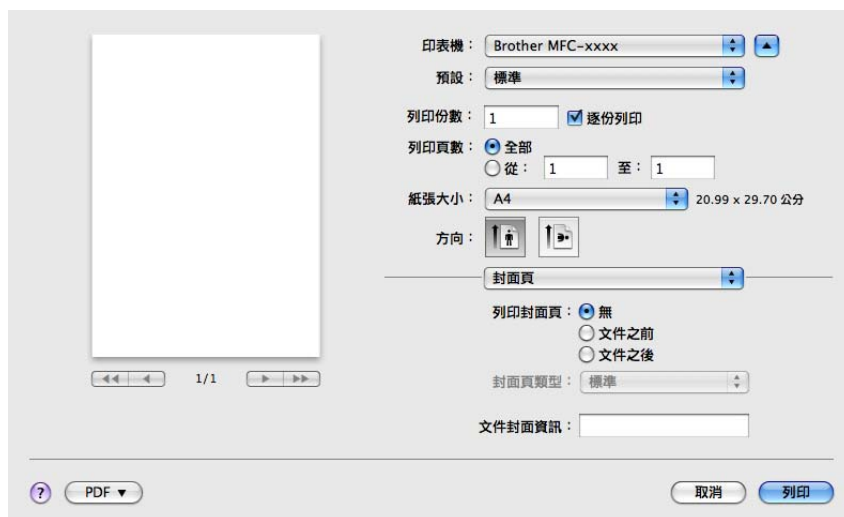

■ 列印封面頁

如果要為文件新增封面頁，請使用此功能。


■ 封面頁類型

選擇封面頁的範本。

■ 文件封面資訊

如果要在封面頁加入計費資訊，請在文件封面資訊方塊中輸入文字。

佈局

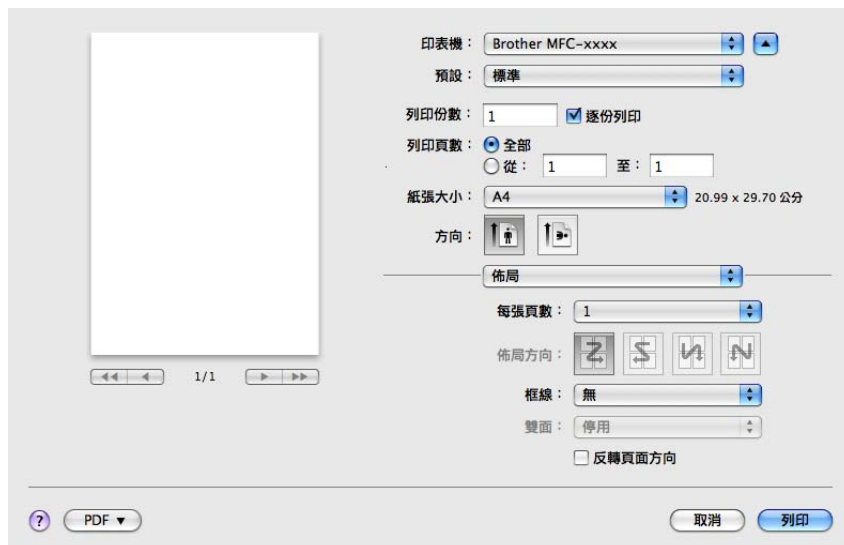

■ 每張頁數

使用**每張頁數**選項可將多個頁面列印在一張紙上，從而縮小頁面的影像尺寸。

■ 佈局方向

指定每張的頁數時，也可指定佈局方向。

■ 框線

如果要新增邊框，請使用此功能。

■ 反轉頁面方向

若要從上至下反轉資料，請勾選**反轉頁面方向**。

■ 水平翻轉 (Mac OS X 10.6.x 到 10.7.x)

若要以從左邊反射到右邊的方式列印，請勾選**水平翻轉**。




註釋

如果要手動雙面列印，請參閱 ►► 第 42 頁 **雙面列印**。

列印設定

您可選擇**列印設定**清單中的設定，以變更設定：

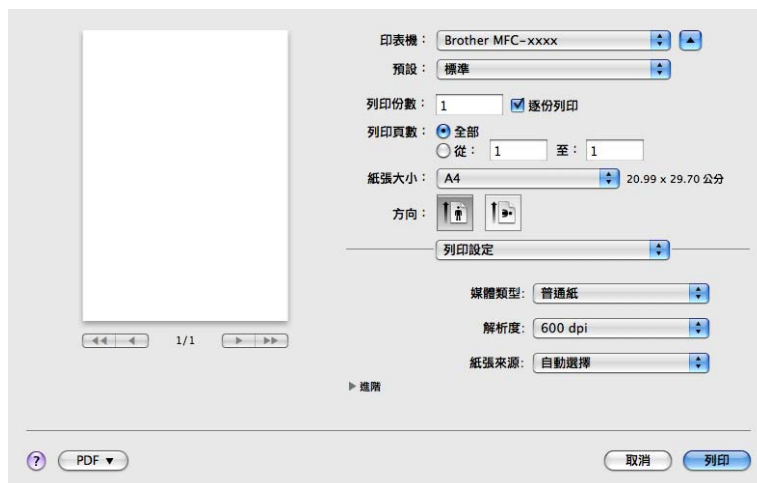

■ 媒體類型

您可將紙材種類改為下列任一種：

- 普通紙
- 薄紙

- 厚紙
- 加厚紙
- 銅版紙
- 信封
- 厚信封
- 薄信封
- 再造紙
- 標籤

■ 解析度

您可變更解析度如下：


- 300 dpi
- 600 dpi
- HQ 1200

■ 紙張來源

您可選擇自動選擇、紙匣 1 或手動。

進階列印設定

按一下**進階**旁邊的三角鍵 (▶)，將會出現進階列印設定。

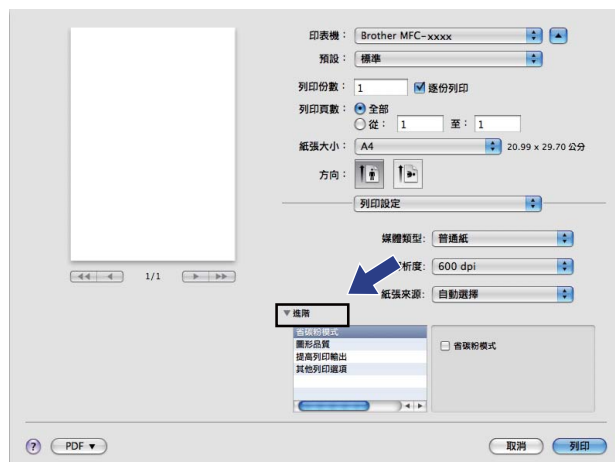

■ 省碳粉模式

您可使用此功能節省碳粉。將**省碳粉模式**設定為開時，列印結果會較淡。預設設定為關。



- 不建議使用**省碳粉模式**列印相片或灰階影像。
- **省碳粉模式**不適用於 **HQ 1200** 解析度。

■ 圖形品質

您可變更列印品質如下：

• 圖形

圖形模式優先考慮對比度。列印文字和圖表（如商業及簡報文件）時，請選擇此設定。您可呈現陰影區域的強烈對比。

• 文字

這是列印純文字文件的最佳模式。

■ 改善列印輸出

此功能可改善列印品質問題。

• 減少紙張捲曲度

如果選擇此設定，則可減少紙張捲曲度。

如果只是列印幾頁，則不需要選擇此設定。建議您將**媒體類型**中的印表機驅動程式設定改為薄紙設定。



此操作會降低機器加熱程序的溫度。

• 加強碳粉附著度

如果選擇此設定，則可改善紙張上的碳粉附著度。如果此選項無法有效改善問題，請將**媒體類型**中的印表機驅動程式設定改為厚紙設定。



此操作會升高機器加熱程序的溫度。

• 減少殘影

如果在高濕度的環境使用機器，此設定可減少紙張上的影像重疊。如果環境濕度低於30%，請勿使用此設定，否則可能會增加影像重疊。



註釋

此功能不一定可以減少所有種類紙張的影像重疊。購買大量紙張之前，務必先測試小量紙張，以確定紙張適用。

■ 其他列印選項

• 跳過空白頁

如果勾選**跳過空白頁**，印表機驅動程式就會自動偵測空白頁，而且不會列印空白頁面。


4

雙面列印

■ 手動雙面

選擇**紙張處理**。

選擇**僅雙數頁**並進行列印。然後，將列印過的紙張重新放回紙匣（放入紙匣 1 時，空白面朝下）或手動進紙槽（放入手動進紙槽時，空白面朝上），再選擇**僅單數頁**並進行列印。

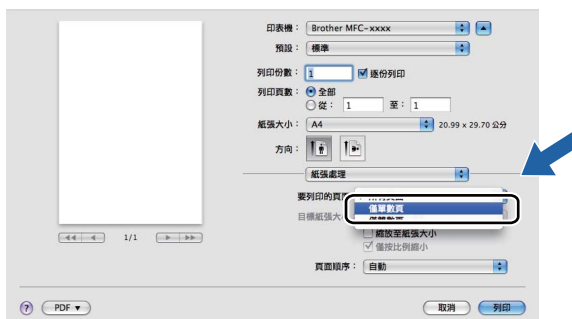

移除印表機驅動程式 (Macintosh)

- 1 以管理員 (Administrator) 身分登入。
- 2 從 Apple 選單，選擇**系統偏好設定**。按一下**列印與傳真**或**列印與掃描**，選擇要移除的印表機，再按一下 **-** 按鈕進行移除。

Status Monitor (狀態監控器)

Status Monitor 公用程式是一個允許您監控機器狀態的可設定軟體工具，使您按照預先設定的更新間隔獲得如缺紙或卡紙之類的錯誤訊息通知。您可以隨時確認裝置的狀態，只需按照下列步驟啟動 Brother 狀態監控器即可：

■ 針對 Mac OS X 10.5.8

- 1 執行系統偏好設定，選擇**列印與傳真**，再選擇機器。
- 2 按一下**打開列印佇列**，再按一下**工具**。狀態監控器將會啟動。

■ 針對 Mac OS X 10.6.x 到 10.7.x

- 1 執行系統偏好設定，選擇**列印與傳真**或**列印與掃描**，再選擇機器。
- 2 按一下**打開列印佇列**，再按一下**印表機設定**。選擇**工具程式標籤**，再按一下**打開印表機工具程式**。狀態監控器將會啟動。

更新機器的狀態

如果您想在 **Status Monitor** 視窗開啟時獲得機器的最新狀態，請按一下  圖示。您可設定軟體更新機器狀態資訊的時間間隔。請移至選單列，指向 **Brother Status Monitor**，再選擇**偏好設定**。



隱藏或顯示視窗

啟動 **Status Monitor** 後，您可隱藏或顯示此視窗。若要隱藏視窗，請移至選單列，指向 **Brother Status Monitor**，再選擇**隱藏 Status Monitor**。若要顯示此視窗，請按一下 Dock 中的 **Brother Status Monitor** 圖示。



結束視窗

4

按一下選單列中的 **Brother Status Monitor**，然後從彈出選單選擇**結束 Status Monitor**。

傳送傳真

您可直接從 Macintosh 應用程式傳送傳真。





註釋

僅以黑白形式傳送傳真文件。

- 1 在 Macintosh 應用程式中建立一個文件。
- 2 從應用程式 (如 TextEdit)，按一下**檔案**，再按一下**列印**。



■ (Mac OS X 10.5.8 到 10.6.x)

如果您需要選擇更多頁面設定選項，請按一下印表機彈出選單旁邊的提示三角鍵。

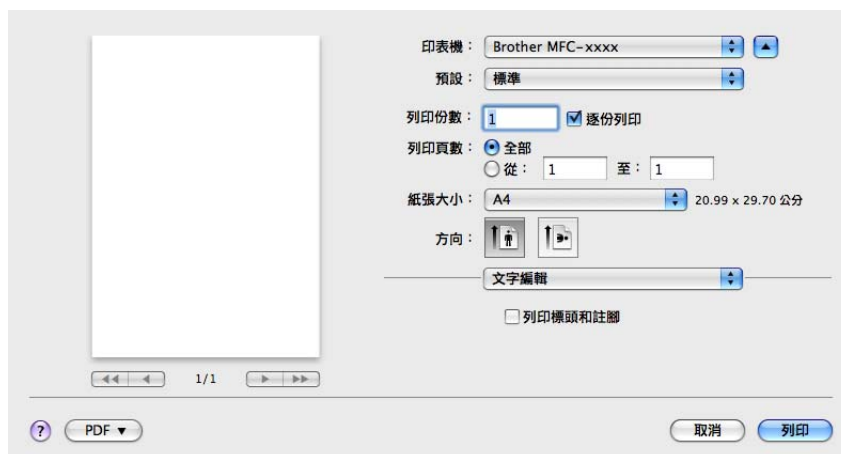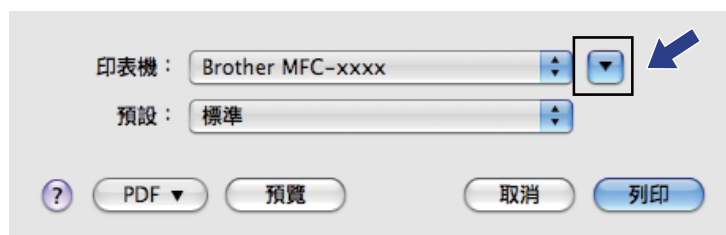


■ (Mac OS X 10.7.x)


如果您需要選擇更多頁面設定選項，請按一下**顯示詳細資訊**。

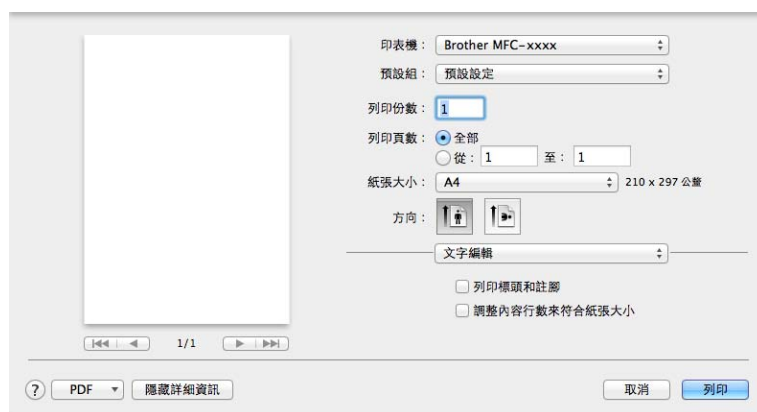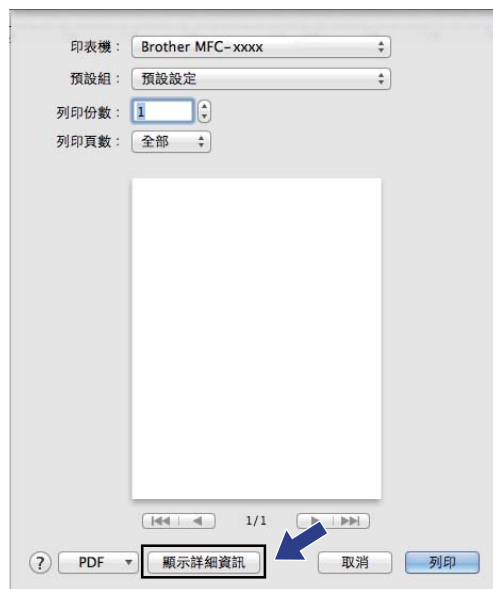

3 從彈出選單選擇**發送傳真**。

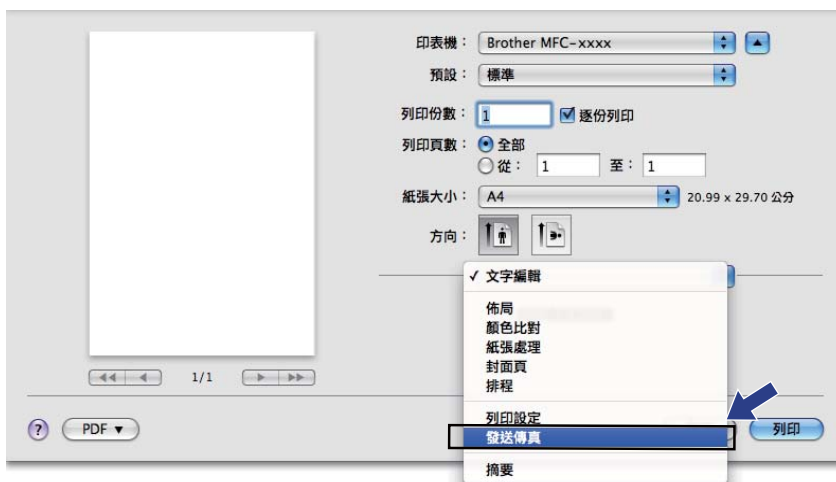

4 從輸出彈出選單選擇**傳真**。

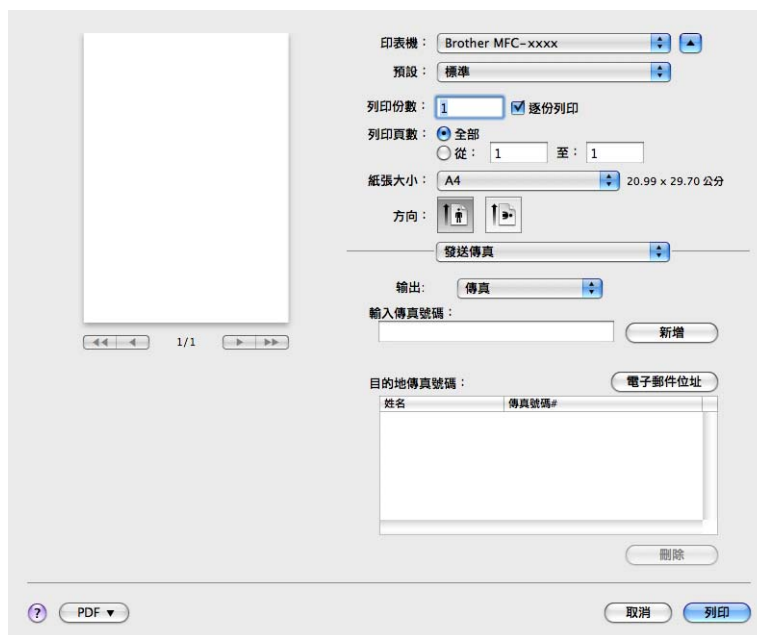

5 在**輸入傳真號碼**方塊中輸入傳真號碼，再按一下**列印傳送傳真**。


**註釋**

如果您想將傳真傳送給一個以上號碼，請在輸入第一個傳真號碼後按一下**新增**。對話方塊中將會列出目標傳真號碼。

使用通訊錄面板

您可使用**電子郵件位址**按鈕選擇傳真號碼。


1 按一下**電子郵件位址**。

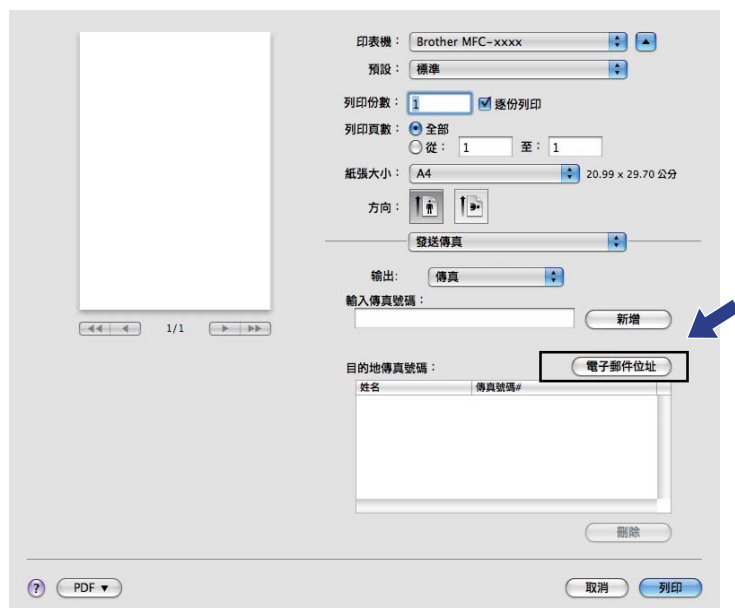

2 從**電子郵件位址**面板選擇傳真號碼，再按一下**收件人**。



3 選擇傳真後，按一下**列印**。

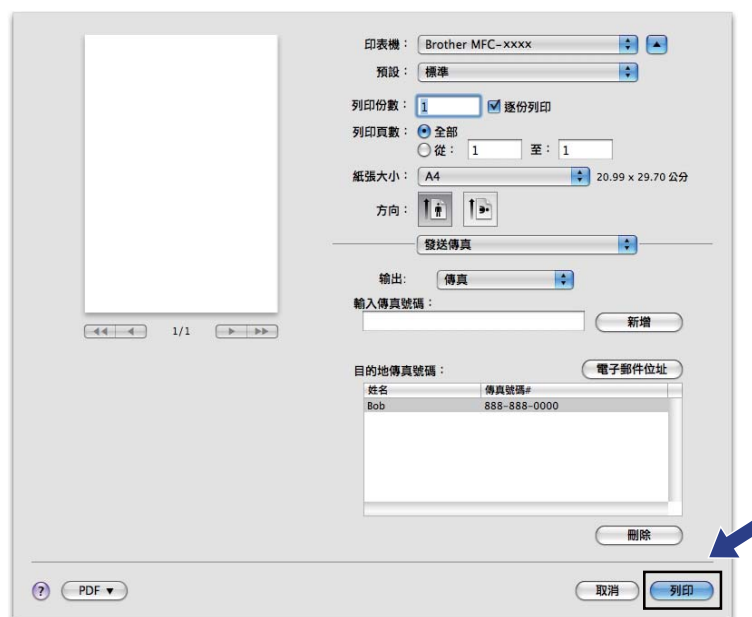


遠端設定

使用遠端設定應用程式，可在 Macintosh 應用程式中設置多項機器設定。存取此應用程式時，機器的所有設定會自動下載到您的 Macintosh 並顯示在 Macintosh 畫面上。如果您變更了設定，可將它們直接上傳到機器。



註釋

RemoteSetup 應用程式圖示位於 **Macintosh HD/ 應用程式 /Brother**。

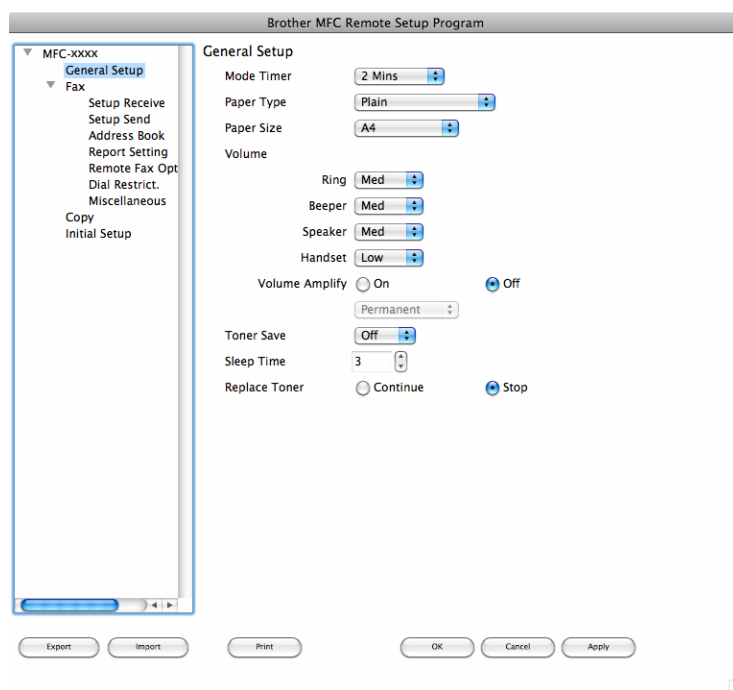

■ OK

按一下此按鈕可將資料上傳到機器並退出遠端設定應用程式。如果顯示錯誤訊息，請重新輸入正確的資料，再按一下 **OK**。

■ Cancel

按一下此按鈕可退出遠端設定應用程式而不將資料上傳到機器。

■ Apply

按一下此按鈕可將資料上傳到機器而不退出遠端設定應用程式。

■ Print

按一下此按鈕可在機器上列印選定項目。待資料上傳完成後方可進行列印。按一下 **Apply** 將新資料上傳到機器，再按一下 **Print**。

■ Export

按一下此按鈕可將目前的設置設定儲存到檔案中。

■ Import

按一下此按鈕可讀取檔案中的設定。



註釋

可使用 **Export** 和 **Import** 按鈕儲存快速撥號或機器的全部設定。

S

Status Monitor (狀態監控器)

Macintosh	44
Windows®	28

六畫

列印

Macintosh	
印表機驅動程式	33
雙面列印	42
Windows®	
小冊子列印	14
雙面列印	13
列印設定檔	22

七畫

技術支援	24
------------	----

九畫

頁首 - 頁尾列印	15, 18
-----------------	--------

十畫

浮水印	15, 16
紙匣設定	26

十一畫

密碼	19
----------	----

十三畫

傳真 (PC-FAX)

Macintosh	
通訊錄	49
傳送	46

十四畫

管理員	15, 19
遠端設定	

Macintosh	52
Windows®	30

十五畫

編輯設定檔	23
-------------	----

二十一畫

驅動程式

Macintosh	
印表機	33
Windows®	
印表機	4



請造訪我們的全球網站
<http://www.brother.com/>

本機器僅允許在購買國使用。當地 Brother 公司或其授權維修中心僅為在該國購買的機器提供技術支援。