


Manual de utilizare

DCP-8110DN

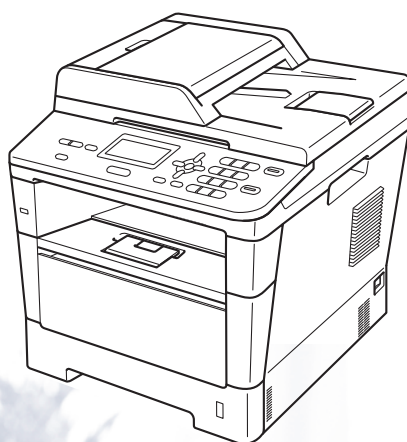

**Dacă trebuie să telefonați la serviciul de
asistență a clienților**

**Vă rugăm să completați următoarele informații pentru
consultare:**

**Numărul modelului: DCP-8110DN
(Încercuiți numărul modelului)**

Seria și numărul: ¹ _____

Data achiziției: _____

Locația de achiziție: _____

¹ **Seria este pe spatele unității. Păstrați acest Manual al
utilizatorului împreună cu factura, ca act doveditor
permanent al achiziționării, în caz de furt, incendiu
sau service în garanție.**

Înregistrați-vă produsul online la adresa

<http://www.brother.com/registration/>

Ghidurile utilizatorului și unde le găesc?

Ce ghid?	Ce conține?	Unde se află?
Ghid de siguranța produsului	Citiți mai întâi prezentul Ghid. Citiți Instrucțiunile de siguranță înainte de a vă seta aparatul. Consultați acest Ghid pentru mărci comerciale și restricții juridice.	Imprimat/În pachet
Ghid de instalare și configurare rapidă	Urmați instrucțiunile pentru configurarea aparatului și pentru instalarea driverelor și a programelor software pentru sistemul de operare și tipul de conexiune pe care îl utilizați.	Imprimat/În pachet
Manual de utilizare	Aflați despre funcțiile de bază de copiere, scanare și imprimare directă și cum puteți să înlocuiți consumabilele. Consultați sfaturile pentru depanare.	Fișier PDF/CD-ROM de instalare/în pachet
Manual avansat de utilizare	Aflați despre funcții mai avansate: copiere, funcții de securitate, imprimare a rapoartelor și întreținerea de rutină.	Fișier PDF/CD-ROM de instalare/în pachet
Ghidul utilizatorului de software	Urmați aceste instrucțiuni pentru imprimare, scanare, scanare în rețea și pentru folosirea utilitarului Brother ControlCenter.	Fișier PDF/CD-ROM de instalare/în pachet
Ghidul utilizatorului de rețea	Acest ghid oferă informații utile despre setările pentru rețelele prin cablu și despre setările de securitate utilizând aparatul Brother. De asemenea, puteți găsi informații despre protocoalele acceptate pentru aparatul dvs. și sfaturi detaliate pentru depanare.	Fișier PDF/CD-ROM de instalare/în pachet
Manual Google Cloud Print	Acest ghid oferă detalii cu privire la modul de configurare a echipamentului dvs. Brother într-un cont Google și utilizarea serviciilor Google Cloud Print pentru imprimarea prin Internet de la dispozitive care folosesc Gmail™ pentru echipamente mobile, GOOGLE DOCS™ pentru echipamente mobile și aplicații pentru sistemul de operare Chrome.	Fișier PDF/ Brother Solutions Center ¹

¹ Vizitați-ne la <http://solutions.brother.com/>.

Cuprins

(Manual de utilizare)

1	Informații generale	1
	Utilizarea documentației	1
	Simbolurile și convențiile folosite în documentație	1
	Accesarea Manual avansat de utilizare, Ghidul utilizatorului de software și Ghidul utilizatorului de rețea	2
	Vizualizarea documentației	2
	Modul de accesare a ghidurilor de utilizare pentru caracteristicile avansate	4
	Accesarea serviciului de asistență clienți Brother (Windows®)	4
	Accesarea serviciului de asistență clienți Brother (Macintosh)	5
	Prezentare generală a panoului de control	6
	Indicațiile LED-ului de date	8
	Setări pentru volum	9
	Volumul semnalului sonor	9
2	Încărcarea hârtiei	10
	Încărcarea hârtiei și a suporturilor de imprimare	10
	Încărcarea hârtiei în tava de hârtie standard și în tava inferioară opțională	10
	Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)	12
	Zone neimprimabile și care nu se pot scana	16
	Setarea hârtiei	17
	Tipul de hârtie	17
	Dimensiunea hârtiei	17
	Utilizarea tăvii în modul COPIERE	18
	Utilizare tavă în modul imprimare	19
	Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile	20
	Hârtia și suporturile de imprimare recomandate	20
	Tipul și formatul hârtiei	20
	Manevrarea și utilizarea hârtiei speciale	22
3	Încărcarea documentelor	25
	Modul de încărcare a documentelor	25
	Utilizarea unității de alimentare automată a documentelor (ADF)	25
	Utilizarea ferestrei de scanare din sticlă	26
4	Efectuarea copiilor	27
	Cum să copiați	27
	Oprire copiere	27
	Setări de copiere	27

5	Imprimarea datelor de pe o unitate de memorie flash USB sau de pe o cameră digitală care acceptă stocarea în masă	28
	Crearea unui fișier PRN pentru imprimarea directă.....	28
	Imprimarea datelor direct de pe o unitate de memorie flash USB sau de pe o cameră digitală care acceptă stocarea în masă	29
6	Modul de imprimare de la un calculator	32
	Imprimarea unui document	32
7	Modul de scanare la un calculator	33
	Scanarea unui document ca fișier PDF folosind ControlCenter4 (Windows®)	33
	Modificarea setărilor pentru tasta SCANARE	36
	Înainte de a scana	36
	Setările tastei SCAN	36
	Scanarea utilizând tasta SCANARE	38
A	Întreținerea periodică	39
	Înlocuirea consumabilelor	39
	Înlocuirea cartușului de toner	41
	Înlocuirea unității cilindru	47
	Curățarea și verificarea aparatului	52
	Curățarea părților exterioare ale aparatului după cum se specifică	53
	Curățarea ferestrei de scanare	54
	Curățarea firului corona	55
	Curățarea unității cilindrului	57
	Curățarea rolor de preluare a hârtiei.....	61

B	Depanarea	63
	Identificarea problemei	63
	Mesajele de eroare și de întreținere	64
	Blocaje de documente	70
	Documentul este blocat în partea de sus a unității ADF	70
	Documentul este blocat sub capacul documentului	70
	Scoaterea documentelor mici blocate în ADF	71
	Documentul este blocat la tava de ieșire	71
	Blocaje de hârtie	72
	Hârtie este blocată în tava MF	72
	Hârtia este blocată în tava de hârtie 1 sau în tava de hârtie 2	73
	Hârtia este blocată în spatele aparatului	74
	Hârtia este blocată în interiorul aparatului	77
	Hârtie este blocată în tava duplex	81
	Dacă întâmpinați dificultăți cu aparatul	84
	Îmbunătățirea calității de imprimare	90
	Informații despre aparat	98
	Seria și numărul	98
	Funcții de resetare	98
	Cum se resetează aparatul	98
C	Meniul și funcțiile sale	99
	Programarea pe ecran	99
	Cum se accesează modul meniu	99
	Tabelul cu meniuri	100
	Introducerea textului	112
D	Specificații	114
	Informații generale	114
	Dimensiunea documentului	116
	Suporturi de imprimare	117
	Copiere	118
	Scanner	119
	Imprimantă	120
	Funcția Direct Print	121
	Cerințe privind computerul	122
	Articole consumabile	124
	Interfețe	125
	Rețea (LAN)	126
E	Index	127

Cuprins

(Manual avansat de utilizare)

Puteți vizualiza Manual avansat de utilizare pe CD-ROM-ul cu documentația.

Manual avansat de utilizare explică următoarele caracteristici și operații.

1 Setări generale

Spațiu de stocare în memorie

Ora de vară/iarnă se schimbă automat

Funcții ecologice

Caracteristica modului Silențios

Contrast LCD

Dimensiunea sticlei de scanare

Lista setărilor utilizatorului

Raportul de configurare a rețelei

2 Funcțiile de securitate

Secure Function Lock 2.0

Blocarea setărilor

3 Efectuarea copiilor

Setări pentru copiere

Copierea duplex (față-verso)

A Întreținerea periodică

Curățarea și verificarea aparatului

Înlocuirea periodică a pieselor

Ambalarea și expedierea aparatului


B Opțiuni

Tavă de hârtie opțională (LT-5400)

Placă de memorie

C Glosar

D Index



Utilizarea documentației

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui aparat Brother! Citirea documentației vă va ajuta să utilizați acest aparat în modul optim.

Simbolurile și convențiile folosite în documentație

Următoarele simboluri și convenții sunt folosite în această documentație.

AVERTIZARE

AVERTIZARE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate avea ca rezultat decesul sau rănirea gravă.

Important

Important indică o situație potențial periculoasă care poate avea ca rezultat accidente de deteriorarea proprietății sau pierderea funcționalității produsului.



Pictogramele de interdicere indică acțiuni care nu trebuie efectuate.



Pictogramele privind pericolul de electrocutare vă avertizează în acest sens.



Pictogramele privind pericolul de incendiu vă avertizează în acest sens.



Pictogramele privind suprafețele fierbinți vă avertizează asupra componentelor aparatului care sunt fierbinți.



Notele vă informează asupra modului în care trebuie să reacționați în anumite situații și vă oferă indicații privind modul în care operațiunea respectivă afectează alte funcții.

Aldin Stilul aldin identifică pozițiile de pe panoul de control al aparatului sau de pe ecranul calculatorului.

Cursiv Stilul cursiv accentuează un aspect important sau se referă la un subiect conex.

Courier New Fontul Courier New identifică mesajele care vor fi listate pe ecranul LCD al aparatului.

Respectați cu atenție toate instrucțiunile și avertizările legate de acest produs.

Accesarea Manual avansat de utilizare, Ghidul utilizatorului de software și Ghidul utilizatorului de rețea

Acest Manual de utilizare nu conține toate informațiile despre aparat, cum ar fi modul de utilizare a caracteristicilor complexe pentru Copiere, Imprimantă, Scanner și Rețea. Când sunteți pregătit să aflați informații detaliate despre aceste operații, citiți **Manual avansat de utilizare**, **Ghidul utilizatorului de software** și **Ghidul utilizatorului de rețea** care se găsesc pe CD-ROM-ul de instalare.

Vizualizarea documentației

Vizualizarea documentației (Windows®)

Pentru a vizualiza documentația, din meniul **Start**, selectați **Brother**, **DCP-XXXX** (unde XXXX este denumirea modelului dvs.) din lista de programe și apoi alegeți **Ghiduri ale utilizatorului**.

Dacă programul software nu este instalat, puteți găsi documentația pe CD-ROM-ul de instalare urmând instrucțiunile de mai jos:

- 1 Porniți calculatorul. Introduceți CD-ROM-ul de instalare în unitatea de CD-ROM.




Notă

Dacă ecranul Brother nu apare automat, faceți salt la **My Computer (Computerul meu) (Computer)**, faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM și apoi faceți dublu clic pe **start.exe**.

- 2 Dacă este afișat ecranul cu numele modelelor, selectați modelul dumneavoastră.

- 3 Dacă apare ecranul pentru limbă, faceți clic pe limba dvs. Pe ecran va fi afișat meniul principal al discului CD-ROM.

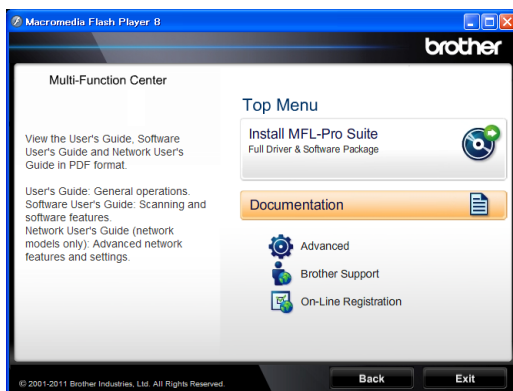

- 4 Faceți clic pe **Documentation (documentație)**.
- 5 Faceți clic pe **PDF documents (Documente în format PDF)**. Dacă apare ecranul pentru țară, faceți clic pe țara dvs. După apariția listei de ghiduri ale utilizatorului, alegeți ghidul pe care doriți să îl citiți.

Vizualizarea documentației (Macintosh)

- 1 Porniți calculatorul Macintosh. Introduceți CD-ROM-ul de instalare în unitatea de CD-ROM. Va apărea următoarea fereastră.



- 2 Faceți clic dublu pe pictograma **Documentation (Documentație)**.

- 3 Dacă este afișat ecranul cu numele modelelor, alegeți numele modelului și faceți clic pe **Next** (Urmatorul).
- 4 Dacă apare ecranul pentru limbă, faceți clic dublu pe directorul cu limba dvs.
- 5 Faceți clic dublu pe **top.pdf**. Dacă apare ecranul pentru țară, faceți clic pe țara dvs.
- 6 După apariția listei de ghiduri ale utilizatorului, alegeți ghidul pe care doriți să îl citiți.

Cum se găsesc instrucțiunile de scanare

Există mai multe moduri în care puteți scana documente. Puteți găsi instrucțiunile după cum urmează:

Ghidul utilizatorului de software

- *Scanarea*
- *ControlCenter*
- *Scanarea în rețea*

Ghiduri de utilizare Nuance™ PaperPort™ 12SE

(utilizatori Windows®)

- Ghidurile complete de utilizare pentru Nuance™ PaperPort™ 12SE pot fi vizualizate în secțiunea Ajutor a aplicației Nuance™ PaperPort™ 12SE.

Manualul utilizatorului pentru Presto! PageManager

(utilizatori Macintosh)



Notă

Presto! PageManager trebuie descărcat și instalat înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare, consultați *Accesarea serviciului de asistență clienți Brother (Macintosh)* >> pagina 5.

- Ghidul complet al utilizatorului pentru Presto! PageManager poate fi vizualizat din secțiunea Ajutor al aplicației Presto! PageManager.

Găsirea instrucțiunilor de configurare a rețelei

Aparatul poate fi conectat la o rețea cu fir.

Instrucțiuni de bază pentru configurare

>> Ghid de instalare și configurare rapidă

Pentru informații suplimentare despre configurarea rețelei >> Ghidul utilizatorului de rețea

Modul de accesare a ghidurilor de utilizare pentru caracteristicile avansate

Puteți vizualiza și descărca aceste ghiduri de la Brother Solutions Center aflat la adresa:

<http://solutions.brother.com/>


Manual Google Cloud Print

Acest ghid oferă detalii cu privire la modul de configurare a echipamentului dvs. Brother într-un cont Google și utilizarea serviciilor Google Cloud Print pentru imprimarea prin Internet de la dispozitive care folosesc Gmail™ pentru echipamente mobile, GOOGLE DOCS™ pentru echipamente mobile și aplicații pentru sistemul de operare Chrome.

Accesarea serviciului de asistență clienți Brother (Windows®)

Puteți găsi toate legăturile necesare, cum ar fi asistența Web (Brother Solutions Center), pe CD-ROM-ul de instalare.

- Faceți clic pe **Brother Support (Asistență Brother)** în meniul principal. Va apărea ecranul următor:

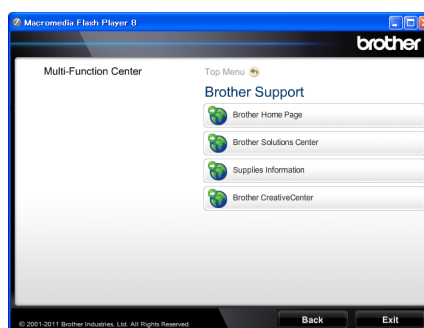


- Pentru a accesa site-ul nostru Web (<http://www.brother.com/>), faceți clic pe **Brother Home Page (Pagina de start Brother)**.
- Pentru cele mai noi știri și informații de asistență despre produse (<http://solutions.brother.com/>), faceți clic pe **Brother Solutions Center**.
- Pentru a vizita site-ul nostru Web pentru consumabile originale Brother (<http://www.brother.com/original/>), faceți clic pe **Supplies Information (Informații produse)**.
- Pentru a accesa centrul Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) pentru proiecte foto și descărcări imprimabile GRATUITE, faceți clic pe **Brother CreativeCenter**.
- Pentru a reveni la pagina principală, faceți clic pe **Back (Înapoi)** sau, dacă ați terminat, faceți clic pe **Exit (Ieșire)**.

Accesarea serviciului de asistență clienți Brother (Macintosh)


Puteți găsi toate legăturile necesare, cum ar fi asistența Web (Brother Solutions Center), pe CD-ROM-ul de instalare.

- Faceți dublu clic pe pictograma **Brother Support** (Asistență Brother). Va apărea ecranul următor:

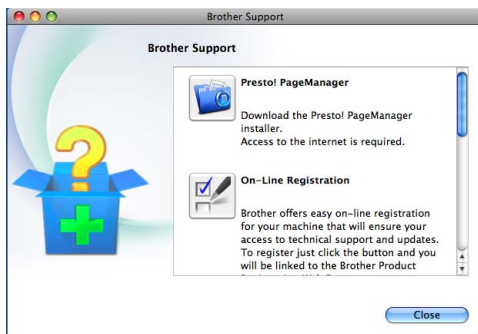

- Pentru a descărca și a instala Presto! PageManager, faceți clic pe **Presto! PageManager**.
- Pentru a vă înregistra aparatul utilizând pagina de înregistrare pentru produse Brother (<http://www.brother.com/registration/>), faceți clic pe **On-Line Registration** (Înregistrare on-line).
- Pentru cele mai noi știri și informații de asistență despre produse (<http://solutions.brother.com/>), faceți clic pe **Brother Solutions Center**.
- Pentru a vizita site-ul nostru Web pentru consumabile originale Brother (<http://www.brother.com/original/>), faceți clic pe **Supplies Information** (Informații produse).

Prezentare generală a panoului de control

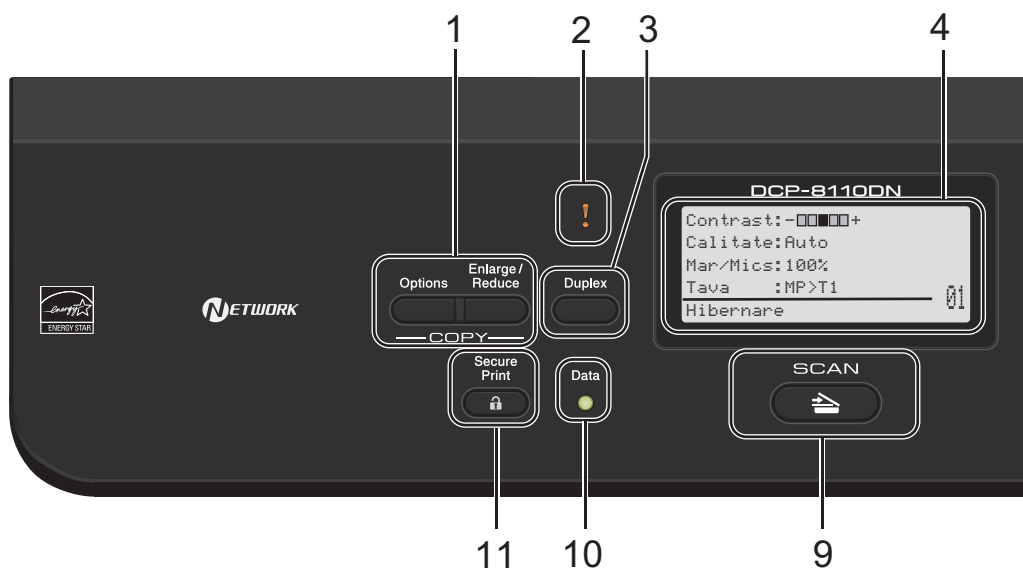

1 Tastele COPY (Copiere):

Options (Optiuni)

Puteți alege ușor și rapid setările temporare pentru copiere.

Enlarge/Reduce (Mărire/Micșorare)

Mărește sau micșorează copii.

2 Eroare LED


Luminează intermitent și are culoarea portocaliu, dacă pe ecranul LCD este afișată o eroare sau un mesaj de stare important.

3 Duplex

Puteți selecta Duplex pentru a copia sau imprima pe ambele părți ale hârtiei.

4 LCD

Afișează mesaje pentru a vă ajuta să setați și să utilizați aparatul dumneavoastră.

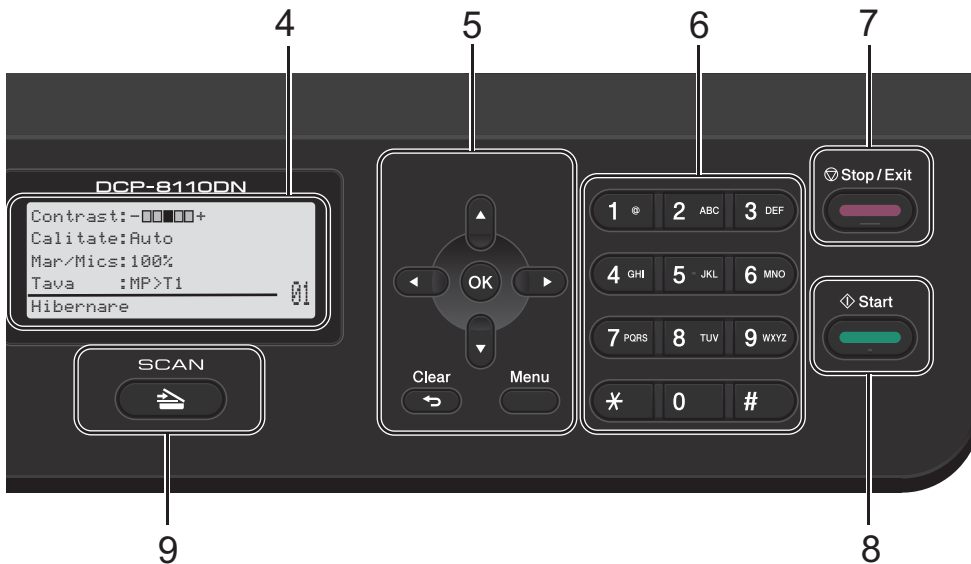

5 Tastele meniului:

Clear (Șterge)

Șterge datele introduse sau vă permite anularea setării curente.

Menu (Meniu)

Vă permite accesarea Meniului pentru programarea setărilor sau pentru recuperarea informațiilor din aparat.

OK

Vă permite să stocați setările și să confirmați mesajele de pe LCD.

Tastele de selectare:

◀ sau ▶

Apăsați pentru a derula înapoi sau înainte prin opțiunile meniului.

▲ sau ▼

Apăsați pentru a derula prin meniuri și opțiuni.

6 Tastele numerice

Utilizați tastele numerice pentru a introduce text.

7 Stop/Exit (Stop/leșire)

Anulează o operațiune sau iese din meniu.

8 Start

Vă permite să faceți copii.

9 SCANARE:

SCAN (Scanare)

Comută aparatul în modul SCANARE.

10 Data (Date) LED

În funcție de starea mașinii, LED-ul de semnalizare va lumina intermitent.

11 Secure Print (Imprimare securizată)

Puteți imprima datele salvate în memorie introducând parola formată din patru cifre. (➤➤ Ghidul utilizatorului de software)

Dacă utilizați funcția Secure Function Lock (Blocare de securitate), puteți schimba utilizatorii restricționați ținând apăsată tasta ◀ în timp ce apăsați pe **Secure Print (Imprimare securizată)**. (➤➤ Manual avansat de utilizare: *Secure Function Lock 2.0*)

Indicațiile LED-ului de date

LED-ul **Data (Date)** (diodă luminiscentă) se va aprinde în funcție de starea mașinii.



LED	Starea aparatului	Descrierea
○	Modul Gata de operare	Aparatul este gata de imprimare, este în modul de repaus, nu există date pentru imprimare sau butonul de pornire este în poziția închis.
 Verde (luminează intermitent)	Primește date	Aparatul primește date de la calculator, procesează date în memorie sau imprimă date.
 Verde	Datele rămase în memorie	Imprimă datele rămase în memoria aparatului.

Setări pentru volum

Volumul semnalului sonor

Când semnalul sonor este activ, aparatul va emite un semnal sonor când apăsați o tastă sau când faceți o greșeală. Puteți alege dintr-o gamă de niveluri de volum.

- 1 Apăsați pe **Menu (Meniu)**, **1**, **2**.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege Scazut, Mediu, Ridicat sau Oprit.
Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor de imprimare

Aparatul poate alimenta hârtie de la tava de hârtie standard, tava inferioară opțională sau tava multifuncțională.



Notă


Dacă programul software de aplicație acceptă selectarea dimensiunii hârtiei din meniul de imprimare, o puteți selecta din software. Dacă aplicația software nu acceptă această selecție, puteți defini dimensiunea hârtiei din driverul imprimantei sau folosind butoanele panoului de control.

Încărcarea hârtiei în tava de hârtie standard și în tava inferioară opțională


Puteți încărca până la 250 de coli în tava de hârtie standard (tava 1) și 500 de coli în tava inferioară opțională (tava 2). Hârtia poate fi încărcată până la marajul nivelului de încărcare maximă cu hârtie (▼▼▼) de pe partea dreaptă a tăvii de hârtie. (Pentru hârtia recomandată pentru utilizare, consultați *Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile* ►► pagina 20.)

Imprimarea pe hârtie obișnuită, hârtie subțire sau hârtie reciclată din Tava 1 și Tava 2


- 1 Scoateți tava de hârtie complet din imprimantă.

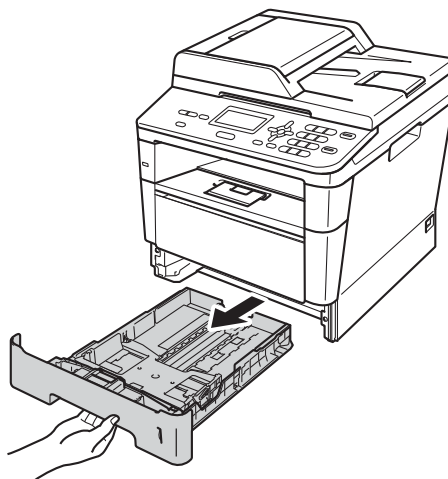

- 2 În timp ce apăsați pe maneta verde de eliberare a ghidajelor hârtiei (1), împingeți ghidajele pentru a corespunde cu hârtia pe care o încărcați în tavă. Asigurați-vă că ghidajele sunt bine fixate în sloturi.

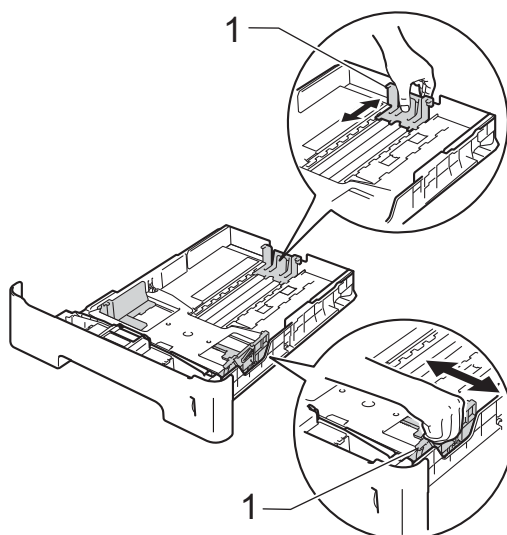

- 3 Răsfoiți bine teancul de coli pentru a evita producerea unor blocaje de hârtie.

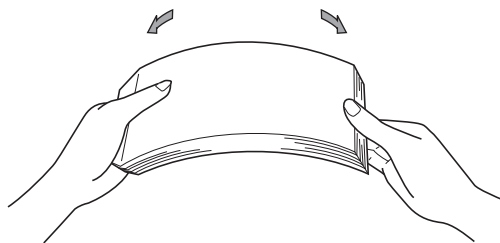


- 4 Introduceți hârtie în tavă și asigurați-vă că:

- Nivelul hârtiei este sub marcajul nivelului de încărcare maximă cu hârtie (▼▼▼) (1).


Umplerea excesivă a tăvii de hârtie va produce blocaje de hârtie.

- Partea de imprimat trebuie să fie *cu fața în jos*.
- Ghidajele pentru hârtie ating marginile hârtiei, astfel încât alimentarea să se realizeze corespunzător.

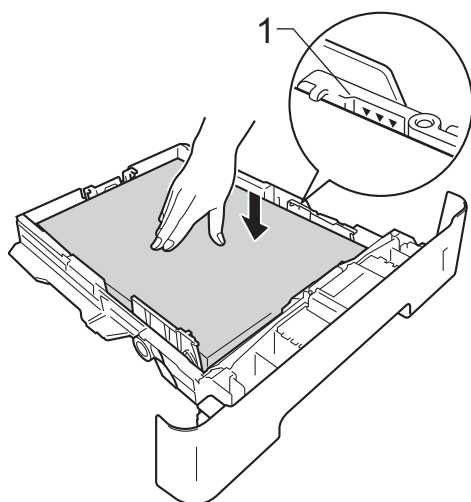

- 5 Puneți tava de hârtie ferm în aparat. Asigurați-vă că este complet introdusă în aparat.

- 6 Ridicați clapa de susținere (1) pentru a împiedica hârtia să alunece din tava de ieșire cu fața în jos sau scoateți din tavă fiecare pagină imediat ce aceasta iese din aparat.

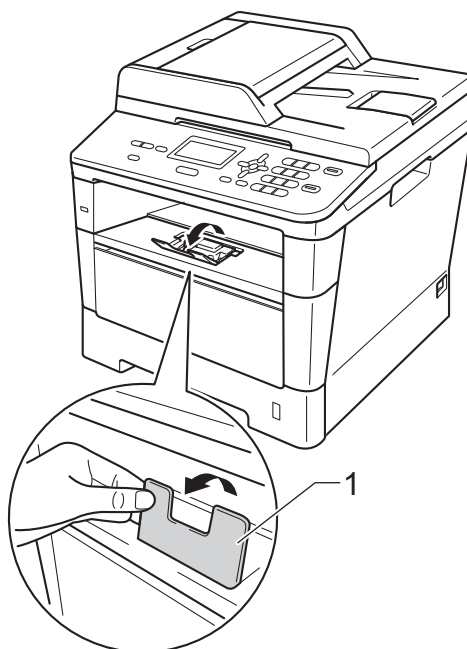


Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)


Puteți încărca până la 3 plicuri sau suporturi de imprimare speciale în tava MF sau până la 50 de coli de hârtie obișnuită. Utilizați această tavă pentru a imprima sau a copia pe hârtie groasă, hârtie pentru corespondență, etichete sau plicuri. (Pentru hârtia recomandată pentru utilizare, consultați *Capacitatea tăvilor de hârtie* ►► pagina 21.)

Imprimarea pe hârtie obișnuită, hârtie subțire, hârtie reciclată și hârtie de corespondență din tava de hârtie

- 1 Deschideți tava MF și coborâți-o cu grijă.

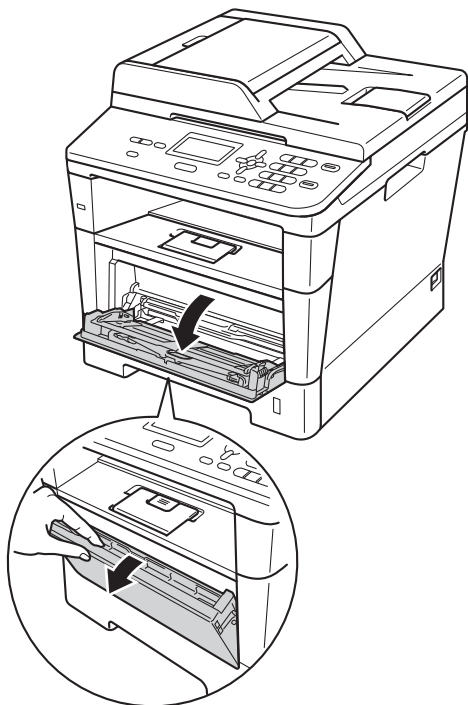


- 2 Scoateți suportul tăvii MF (1) și desfaceți clapeta (2).

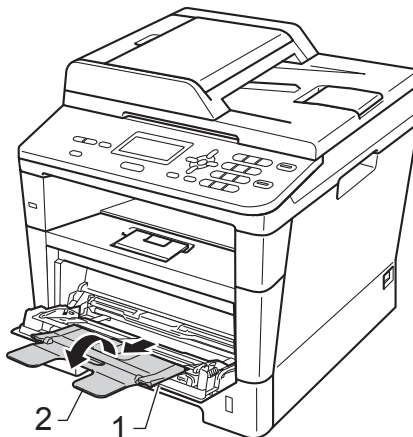


3 Introduceți hârtie în tava MF și asigurați-vă că:

- Nivelul hârtiei rămâne sub marcajul nivelului de încărcare maximă cu hârtie (1).
- Partea de imprimat trebuie să fie *cu fața în sus* și marginea din față (partea de sus a hârtiei) trebuie introdusă prima.
- Ghidajele pentru hârtie trebuie să atingă ușor marginile hârtiei pentru ca alimentarea să se facă în mod corect.

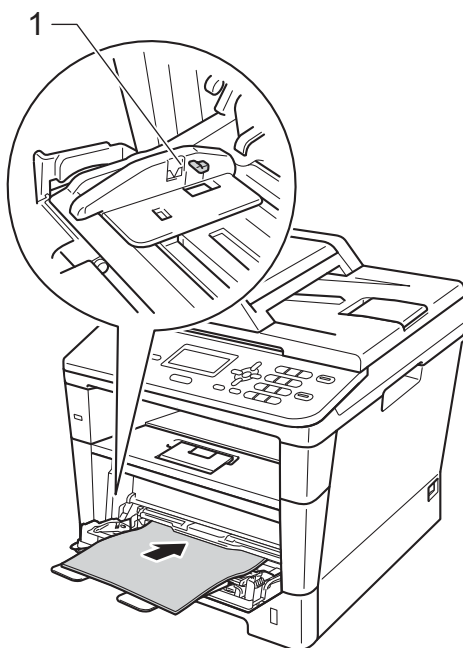


4 Ridicați clapeta de suport pentru a împiedica hârtia să alunece din tava de ieșire hârtie cu fața în jos sau scoateți din tavă fiecare pagină imediat ce aceasta iese din aparat.

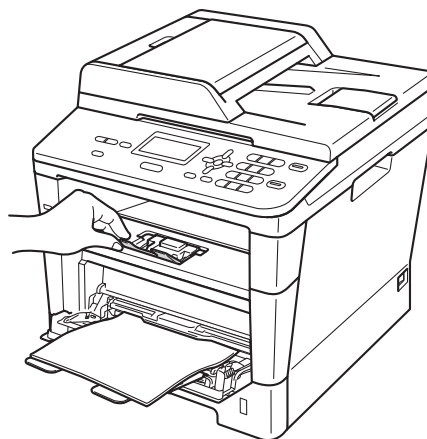


Imprimarea pe hârtie groasă, etichete și plicuri din tava MF


Înainte de încărcarea hârtiei, apăsați colțurile și lateralele plicurilor pentru a le aplatiza cât mai bine.




- 1 Deschideți capacul din spate (tava de ieșire hârtie cu fața în sus).

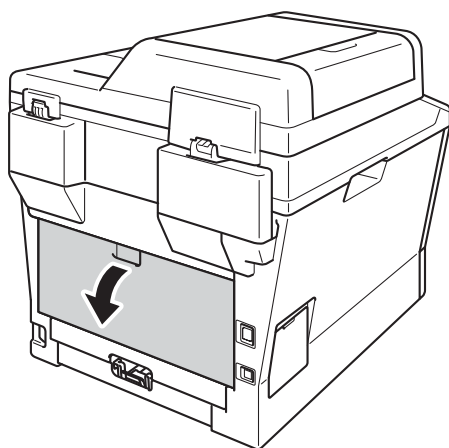

- 2 Deschideți tava MF și coborâți-o cu grijă.

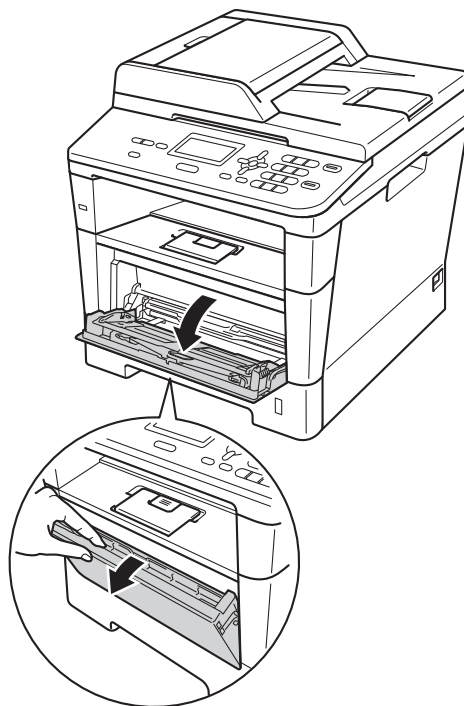


- 3 Scoateți suportul tăvii MF (1) și desfaceți clapeta (2).

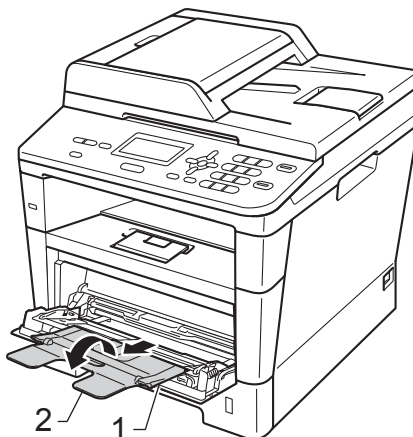

4 Introduceți hârtie, etichete sau plicuri în tava MF. Asigurați-vă că:

- Numărul de plicuri din tava MF nu depășește 3.
- Nivelul hârtiei, etichetelor sau plicurilor rămâne sub marcajul nivelului de încărcare maximă cu hârtie (1).
- Partea de imprimat este cu fața în sus.

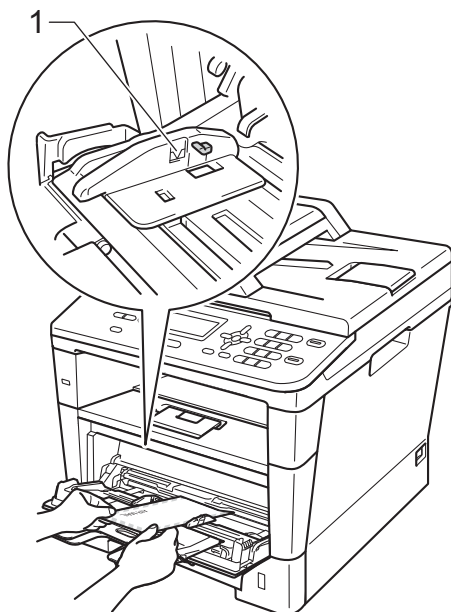

5 Trimiteți datele pentru imprimare la aparat.



Notă

- Îndepărtați imediat fiecare plic imprimat, pentru a împiedica un blocaj de hârtie.
- Dacă hârtia groasă se ondulează în timpul imprimării, introduceți câte o singură coală în tava MF și deschideți capacul din spate (tava de ieșire cu fața în sus) pentru a permite paginilor imprimate să iasă în tava de ieșire cu fața în sus.

6 Închideți capacul din spate (tava de ieșire hârtie cu fața în sus).


Zone neimprimabile și care nu se pot scana

În figura de mai jos sunt indicate zonele maxime care nu pot fi imprimate și care nu se pot scana. Aceste zone pot varia în funcție de dimensiunea hârtiei sau de setările aplicației pe care o utilizați.



Notă

La utilizarea emulației BR-Script3, zona neimprimabilă de pe marginile hârtiei este de 4,2 mm.

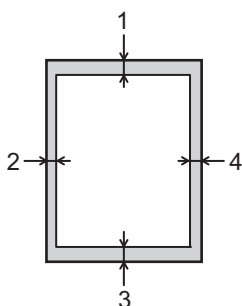

Utilizare	Dimensiunea documentului	Sus (1) Jos (3)	Stânga (2) Dreapta (4)
Copiere*	Letter	4 mm	4 mm
	A4	4 mm	3 mm
	Legal	4 mm	4 mm
Scanare	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
	Legal	3 mm	3 mm
Imprimare	Letter	4,2 mm	6,35 mm
	A4	4,2 mm	6,01 mm
	Legal	4,2 mm	6,35 mm

Setarea hârtiei

Tipul de hârtie

Configurați aparatul pentru tipul de hârtie pe care îl folosiți. Acest lucru vă va oferi calitate optimă de imprimare.

- 1 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Pentru a seta tipul de hârtie pentru Tava MP apăsați pe **Menu (Meniu)**, **1, 1, 1, 1**.
 - Pentru a seta tipul de hârtie pentru Tava#1 apăsați pe **Menu (Meniu)**, **1, 1, 1, 2**.
 - Pentru a seta tipul de hârtie pentru Tava#2¹ apăsați pe **Menu (Meniu)**, **1, 1, 1, 3**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta Subtire, Normal, Gros, Mai Gros, Hart. Reciclata sau Etichetă². Apăsați **OK**.

- 3 Apăsați **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

¹ Tava#2 apare numai dacă se instalează tava inferioară opțională.

² Opțiunea tipului Etichetă apare numai dacă ați ales tava MF la pasul 1.

Dimensiunea hârtiei

Puteți utiliza următoarele dimensiuni de hârtie:

Pentru copii:

A4, Letter, Legal, Executive, A5, A5 L, A6, B5, B6 și Folio

Când schimbați dimensiunea hârtiei din tavă, va trebui să schimbați și setarea pentru dimensiunea hârtiei, pentru ca aparatul să poată încadra documentul în pagină.

- 1 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
 - Pentru a seta formatul de hârtie pentru Tava MP apăsați pe **Menu (Meniu)**, **1, 1, 2, 1**.
 - Pentru a seta formatul de hârtie pentru Tava#1 apăsați pe **Menu (Meniu)**, **1, 1, 2, 2**.
 - Pentru a seta formatul de hârtie pentru Tava#2¹ apăsați pe **Menu (Meniu)**, **1, 1, 2, 3**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta A4, Letter, Legal, Executive, A5, A5 L, A6, B5, B6, Folio sau Oricare². Apăsați **OK**.

3 Apăsați **Stop/Exit** (Stop/leșire).

- ¹ Tava#2 apare numai dacă se instalează tava inferioară opțională.
- ² Opțiunea **Oricare** se afișează numai când selectați tava MF.



Notă

- Dacă selectați **Oricare** pentru formatul de hârtie pentru tava MF, trebuie să selectați **Doar Tava MP** pentru setarea **Utilizare tavă**. Nu puteți utiliza opțiunea **Oricare** a formatului hârtiei pentru tava MF atunci când realizați copii N în 1. Trebuie să selectați una din celelalte opțiuni ale formatului hârtiei disponibile pentru tava MF.
- Formatele A5 L și A6 nu sunt disponibile pentru Tava#2.

Utilizarea tăvii în modul COPIERE

Puteți modifica tava prioritară pe care o utilizează aparatul pentru imprimarea copiilor.

Când selectați **Doar Tava#1**,

Doar Tava MP sau Doar Tava#2¹, aparatul scoate hârtia numai din tava respectivă. Dacă tava selectată a rămas fără hârtie, **Fara Hartie** apare pe ecranul LCD. Introduceți hârtie în tava goală.

Pentru a modifica setarea tăvii, urmați instrucțiunile de mai jos:

- 1 Apăsați pe **Menu** (Meniu), **1**, **5**, **1**.
- 2 Apăsați **▲** sau **▼** pentru alegerea **Doar Tava#1**, **Doar Tava#2**¹, **Doar Tava MP**, **MP>T1>T2**¹ sau **T1>T2**¹>**MP**. Apăsați **OK**.

¹ **Doar Tava#2** și **T2** apar numai dacă tava inferioară opțională este instalată.

3 Apăsați **Stop/Exit** (Stop/leșire).



Notă

- Când încărcați documentele în unitatea ADF și se selectează **MP>T1>T2** sau **T1>T2>MP**, aparatul caută tava cu hârtia cea mai potrivită și scoate hârtie din tava respectivă. Dacă nicio tavă nu are hârtie potrivită, aparatul scoate hârtie din tava cu prioritate mai ridicată.
- Când se utilizează sticla scannerului, documentul se copiază din tava cu prioritate mai ridicată, chiar dacă există hârtie mai potrivită într-o altă tavă de hârtie.

Utilizare tavă în modul imprimare

Puteți modifica tava implicită pe care o utilizează aparatul pentru imprimarea de la calculator și Direct Print.

1 Apăsați pe **Menu (Meniu)**, **1**, **5**, **2**.

2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru alegerea
Doar Tava#1, Doar Tava#2¹,
Doar Tava MP, MP>T1>T2¹ sau
T1>T2¹>MP.
Apăsați **OK**.

¹ Doar Tava#2 și T2 apar numai dacă tava inferioară opțională este instalată.

3 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile

Calitatea de imprimare poate varia în funcție de hârtia utilizată.

Puteți utiliza următoarele tipuri de suporturi de imprimare: hârtie obișnuită, hârtie subțire, hârtie groasă, hârtie și mai groasă, hârtie pentru corespondență, hârtie reciclată, etichete și plicuri.

Pentru rezultate optime, urmați instrucțiunile de mai jos:

- NU așezați mai multe tipuri de hârtie în tava de alimentare în același timp, deoarece se pot produce blocaje de hârtie sau alimentare greșită.
- Pentru a imprima corect, trebuie să selectați în aplicația software același format de hârtie ca cel al hârtiei din tavă.
- Evitați atingerea suprafeței imprimate a hârtiei imediat după imprimare.
- Înainte de a cumpăra o cantitate mare de hârtie, testați o cantitate mică pentru a fi sigur că hârtia este potrivită.
- Utilizați etichete concepute pentru aparate laser.

Hârtia și suporturile de imprimare recomandate

Tipul de hârtie	Produs
Hârtie obișnuită	Xerox Premier TCF 80 g/m ² Xerox Business 80 g/m ²
Hârtie reciclată	Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²
Etichete	Etichete laser Avery L7163
Plicuri	Seria Antalis River (DL)

Tipul și formatul hârtiei

Aparatul alimentează hârtie de la tava de hârtie standard, tava multifuncțională sau tava inferioară opțională instalată.

Denumirile tăvilor de hârtie din driverul imprimantei folosite și acest ghid sunt următoarele:

Tava și unitatea opțională	Denumire
Tava de hârtie standard	Tava 1
Tava multifuncțională	Tava MF
Tava inferioară opțională	Tava 2

Capacitatea tăvilor de hârtie

	Format hârtie	Tipuri de hârtie	Nr. de file
Tavă de hârtie standard (Tava 1)	A4, Letter, Legal, B5, Executive, A5, A5 (pe lungime), A6, B6, Folio ¹	Hârtie simplă, hârtie subțire, hârtie reciclată	maximum 250 (80 g/m ²)
Tava multifuncțională (Tava MF)	Lățime: 76,2 - 215,9 mm Lungime: 127,0 - 355,6 mm	Hârtie simplă, hârtie subțire, hârtie groasă, hârtie mai groasă, hârtie pentru corespondență, hârtie reciclată, plicuri, etichete	50 de coli (80 g/m ²) 3 plicuri
Tava inferioară opțională (Tava 2)	A4, Letter, Legal, B5, Executive, A5, B6, Folio ¹	Hârtie simplă, hârtie subțire, hârtie reciclată	maxim 500 (80 g/m ²)

¹ Dimensiunea Folio este de 8,5 inchi × 13 inchi.

Specificații de hârtie recomandată

Următoarele specificații de hârtie sunt adecvate pentru acest aparat.

Masă	75-90 g/m ²
Grosime	80-110 μm
Rugozitate	Mai mare de 20 sec.
Rigiditate	90-150 cm ³ /100
Direcția granulației	Granulație pe lungime
Rezistență volum	10e ⁹ -10e ¹¹ ohm
Rezistență suprafață	10e ⁹ -10e ¹² ohm-cm
Substanță de umplere	CaCO ₃ (neutră)
Conținut de cenușă	Sub 23 G%
Luminozitate	Mai mare de 80%
Opacitate	Mai mare de 85%

- Folosiți hârtie pentru copiere pe hârtie simplă.
- Utilizați hârtie cu o greutate de 75 - 90 g/m².
- Folosiți hârtie cu fibră lungă cu pH neutru și cu o umiditate de aproximativ 5%.
- Acest aparat poate utiliza hârtie reciclată care respectă specificațiile DIN 19309.

Manevrarea și utilizarea hârtiei speciale

Aparatul este conceput pentru a funcționa bine cu majoritatea tipurilor de hârtie cu bandă și hârtie xerografică. Totuși, unele variabile ale hârtiei pot afecta calitatea imprimării sau fiabilitatea manipulării. Testați întotdeauna mostre de hârtie înainte de cumpărare, pentru a asigura performanța dorită. Păstrați hârtia în ambalajul original și țineți-o sigilată. Păstrați hârtia culcată și la loc ferit de umezeală, de lumina directă a soarelui sau de căldură.

Unele îndrumări importante când se selectează hârtia sunt:

- NU folosiți hârtie pentru jet de cerneală, deoarece se pot produce blocaje de hârtie sau se poate deteriora aparatul.
- Pentru hârtia preimprimată trebuie să se folosească cerneală care rezistă la temperatura procesului de fuziune al aparatului 200 °C.
- Dacă folosiți hârtie cu bandă, hârtie care are o suprafață aspră sau hârtie îndoită sau șifonată, hârtia poate avea un grad scăzut de performanță.


Tipuri de hârtie care trebuie evitate

! Important

Unele tipuri de hârtie nu se comportă bine sau pot produce deteriorarea aparatului dumneavoastră.

NU utilizați hârtie:

- care este puternic texturată
- care este extrem de netedă sau lucioasă
- care este ondulată sau deformată

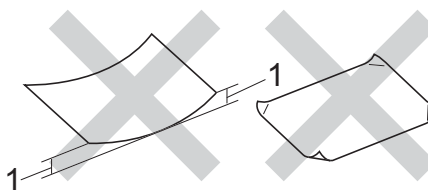

1 O ondulare de 2 mm sau mai mare poate duce la crearea de blocaje.

- care este acoperită cu glanț sau are finisaj chimic
- care este deteriorată, șifonată sau împăturită
- care depășește specificațiile privind greutatea recomandată din acest ghid
- cu cleme și capse
- cu antete realizate folosind vopsele pentru temperaturi scăzute sau prin termografie
- care are mai multe straturi sau autocopiativă
- care este proiectată pentru imprimarea cu jet de cerneală

Tipurile de hârtie listate mai sus pot deteriora aparatul. Această deteriorare nu este acoperită de nicio garanție sau contract de service Brother.

Plicuri

Majoritatea plicurilor proiectate pentru imprimante laser sunt adecvate pentru aparatul dvs. Totuși, unele plicuri pot cauza probleme legate de alimentare și calitatea imprimării din cauza felului în care au fost făcute. Un plic bun trebuie să aibă marginile drepte, bine pliate. Plicul trebuie să fie plat și să nu aibă o formă subțire sau de colet. Trebuie să cumpărați plicuri de calitate de la un furnizor care să cunoască faptul că veți folosi plicurile pentru o imprimantă cu laser.

Plicurile pot fi încărcate numai prin tava MF.

Vă recomandăm să imprimați un plic de probă, pentru a vă asigura că rezultatele de imprimare sunt cele pe care le doriți, înainte de a imprima o cantitate mare de plicuri.


Tipurile de plicuri care trebuie evitate

! Important


NU utilizați plicuri:

- care sunt deteriorate, ondulate, încrețite sau au o formă neobișnuită
- care sunt extrem de lucioase sau texturate
- cu agrafe, capse, cleme sau fire de legat
- cu închideri auto-adezive
- cu o structură de colet
- care nu sunt împăturite în unghi drept
- care sunt gofrate (cu scris în relief)
- care au fost imprimate anterior utilizând o imprimantă cu laser
- care sunt deja imprimate în interior
- care nu pot fi aranjate ordonat atunci când sunt stivuite
- care sunt fabricate din hârtie care cântărește mai mult decât specificațiile privind greutatea hârtiei pentru aparat
- cu margini care nu sunt drepte sau perfect perpendiculare


- cu deschideri, orificii, decupări sau perforații
- cu lipici pe suprafață, după cum se arată în figura de mai jos

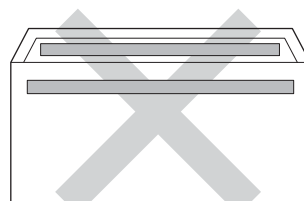

- cu pliuri duble, după cum se arată în figura de mai jos

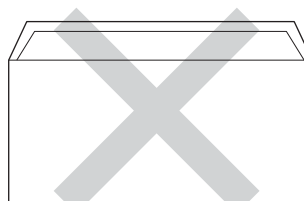

- cu pliuri de lipire care nu sunt pliate la achiziționare
- cu fiecare parte pliată, după cum se arată în figura de mai jos

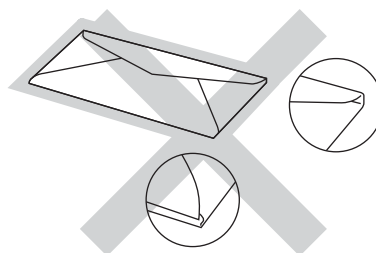

Dacă utilizați oricare dintre tipurile de plicuri menționate mai sus, acestea pot deteriora aparatul dumneavoastră. Această deteriorare nu este acoperită de nicio garanție sau contract de service Brother.

Ocazional, puteți întâmpina probleme de alimentare a hârtiei provocate de grosimea, formatul și forma închiderilor plicurilor utilizate.

Etichete


Aparatul va imprima pe majoritatea tipurilor de etichete concepute pentru utilizare cu aparat *laser*. Etichetele trebuie să aibă un adeziv pe bază acrilică, deoarece acest material este mai stabil la temperaturile ridicate din cuptor. Adezivii nu trebuie să intre în contact cu nicio parte a aparatului. În caz contrar foaia de etichete se poate lipi de unitatea de cilindru sau de role și poate cauza blocaje ale hârtiei și probleme de calitate a imprimării. Nu trebuie să fie adeziv expus între etichete. Etichetele trebuie să fie aranjate astfel încât să acopere întreaga lungime și lățime a colii. Folosirea etichetelor cu spații poate duce la desprinderea etichetelor și poate provoca blocaje de hârtie sau probleme de imprimare grave.

Toate etichetele folosite în acest aparat trebuie să poată rezista la o temperatură de 200 °C timp de 0,1 secunde.

Etichetele pot fi încărcate numai prin tava MF.

Tipuri de etichete care trebuie evitate

Nu utilizați etichete care sunt deteriorate, ondulate, încrețite sau au o formă neobișnuită.

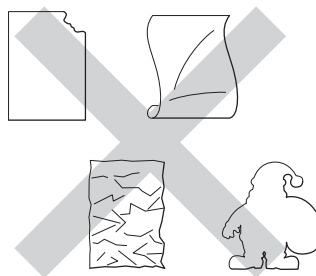

! Important

- NU alimentați coli cu etichete parțial utilizate. Coala suport expusă poate deteriora aparatul dumneavoastră.
- Colile cu etichete nu trebuie să depășească specificațiile de greutate a hârtiei descrise în acest Manual al utilizatorului. Etichetele care depășesc această specificație nu pot fi încărcate sau imprimate corect și pot provoca defectarea aparatului.
- NU reutilizați și NU introduceți etichete care au fost utilizate anterior sau cărora le lipsesc câteva etichete de pe coală.

Modul de încărcare a documentelor

Puteți să realizați copii și să scanați de pe unitatea ADF (alimentator automat de documente) și de pe sticla scannerului.

Utilizarea unității de alimentare automată a documentelor (ADF)

În ADF se pot încărca până la 35 de coli, care sunt preluate automat în mod individual. Vă recomandăm să utilizați hârtie standard de 80 g/m² și răsfoiți întotdeauna paginile înainte de a le așeza în unitatea ADF.

Formatele de document acceptate

Lungime:	147,3 - 355,6 mm
Lățime:	147,3 - 215,9 mm
Greutate:	64-90 g/m ²

Modul de încărcare a documentelor

! Important


- NU lăsați documentele groase pe sticla scannerului. Acestea pot să blocheze ADF-ul.
- NU folosiți hârtie care este ondulată, încrețită, împăturită, ruptă, cu capse, agrafe, cu adeziv sau cu bandă adezivă.
- NU folosiți carton, ziare sau material textil.
- Pentru a evita deteriorarea aparatului în timp ce folosiți ADF, NU trageți de document în timp ce se alimentează.



Notă


- Pentru a scana documentele pentru care nu puteți folosi unitatea ADF, consultați *Utilizarea ferestrei de scanare din sticlă* >> pagina 26.
- Unitatea ADF este mai ușor de utilizat dacă încărcați un document cu mai multe pagini.
- Asigurați-vă că documentele cu fluid corector sau scrise cu cerneală sunt absolut uscate.

- 1 Desfaceți suportul ADF pentru documente (1). Ridicați și desfaceți clapeta de suport ADF de ieșire pentru documente (2).

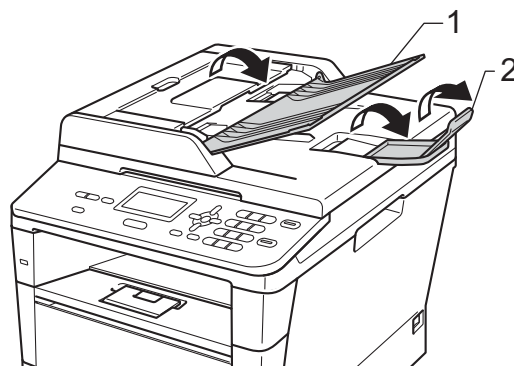

- 2 Aranjați bine paginile.
- 3 Aliniați paginile documentului cu fața în sus și marginea superioară înainte, în ADF până când mesajul de pe ecranul LCD se modifică și simțiți că prima pagină atinge rolele de alimentare.

- 4 Reglați ghidajele hârtiei (1) pentru a se potrivi cu lățimea documentului.

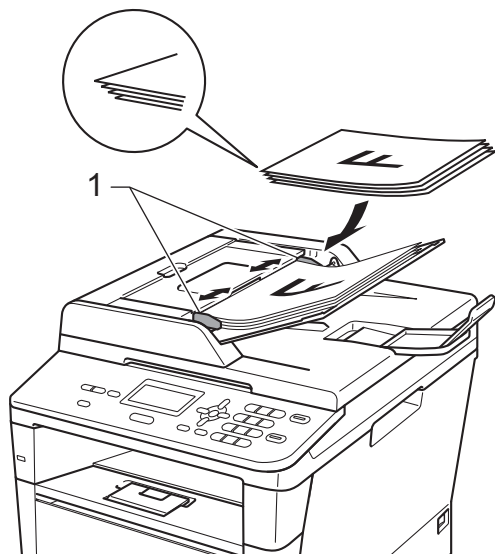

Notă

Pentru a scana documente care nu sunt standard, consultați *Utilizarea ferestrei de scanare din sticlă* >> pagina 26.

Utilizarea ferestrei de scanare din sticlă

Puteți utiliza sticla scannerului pentru a copia sau scana paginile unei cărți pe rând, câte o singură pagină.

Formatele de document acceptate

Lungime:	Maximum 300,0 mm
Lățime:	Maximum 215,9 mm
Greutate:	Maximum 2,0 kg



Modul de încărcare a documentelor



Notă

Pentru a utiliza sticla scannerului, ADF trebuie să fie gol.

- 1 Ridicați capacul documentelor.
- 2 Utilizați marcasele de document din partea stângă și din cea de sus, așezați documentul *cu fața în jos* în colțul din stânga sus al sticlei scannerului.

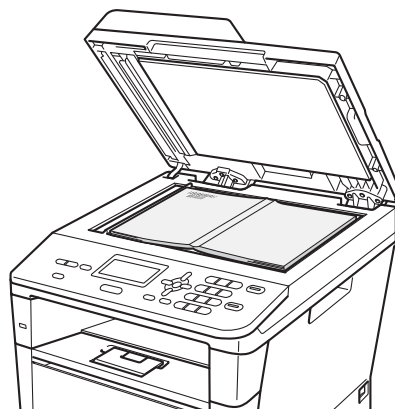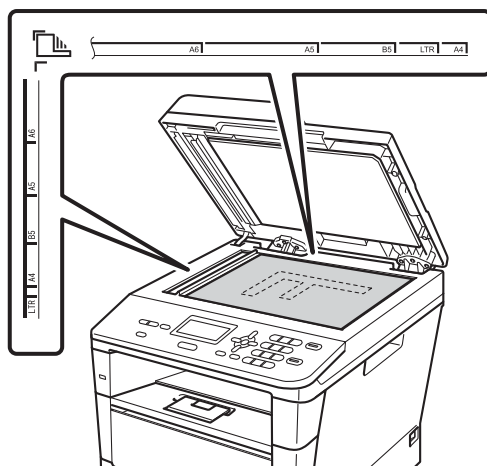

- 3 Închideți capacul documentelor.

Important

Dacă documentul este o carte sau este gros, nu trântiți capacul și nu apăsați pe acesta.

Cum să copiați

Pașii următori vă indică operația de copiere de bază.

```
Contrast:-□□□□+
Calitate:Auto
Mar/Mics:100%
Tava      :MP>T1
Apasa▲▼sau Start 01—1
```

1 Nr. de copii

Utilizați tastatura numerică pentru a introduce numărul de copii dorit.

- 1 Faceți una din următoarele acțiuni pentru a vă încărca documentul:
 - Așezați documentul *cu fața în sus* în ADF. (Consultați *Utilizarea unității de alimentare automată a documentelor (ADF)* >> pagina 25.)
 - Încărcați documentul *cu fața în jos* pe sticla scannerului. (Consultați *Utilizarea ferestrei de scanare din sticlă* >> pagina 26.)

2 Apăsați **Start**.

Oprire copiere

Pentru a opri copierea, apăsați pe **Stop/Exit** (**Stop/leșire**).

Setări de copiere

Apăsați temporar pe tastele **COPY (Copiere)** sau pe **Duplex** și apoi apăsați pe ▲, ▼, ◀ sau ▶ pentru a derula setările de copiere. Când este evidențiată setarea pe care o doriți, apăsați pe **OK**.

(Manual de utilizare)

Pentru detalii despre modificarea următoarelor setări >> pagina 17 - 18:

- Tip Hartie
- Dimens.Hartie
- Tava Utilizata (Utilizarea tăvii în modul COPIERE)

(Manual avansat de utilizare)

Pentru detalii despre modificarea următoarelor setări >> Manual avansat de utilizare: *Setări pentru copiere*:

- Mar/Mics (Mărire/Reducere)
- Nesort./Sort.
- Calitate
- Luminozitate
- Contrast
- Asezare in Pag.
- Selecteaza Tava (Selecție tavă)
- Duplex

Imprimarea datelor de pe o unitate de memorie flash USB sau de pe o cameră digitală care acceptă stocarea în masă

Folosind funcția Direct Print (Imprimare directă), pentru a imprima datele nu mai aveți nevoie de un calculator. Puteți imprima fotografiile prin simpla conectare a unității de memorie USB Flash la interfața directă USB. De asemenea, vă puteți conecta și puteți imprima direct de pe o cameră foto în modul de stocare în masă USB.

Puteți utiliza un suport de stocare USB flash având următoarele specificații:

Clasă USB	Clasă stocare în masă USB
Clasă stocare în masă USB	SCSI sau SFF-8070i
Protocol de transfer	Numai transfer în masă
Format ¹	FAT12/FAT16/FAT32
Dimensiune sector	Max. 4.096 Byte
Criptare	Dispozitivele criptate nu sunt acceptate.

¹ Formatul NTFS nu este acceptat.



Notă

- Este posibil ca anumite unități de memorie USB Flash să nu fie recunoscute de acest aparat.
- În cazul în care camera este în modul PictBridge, nu puteți imprima date. Consultați documentația furnizată împreună cu camera pentru a comuta de la modul PictBridge la modul de stocare în masă.


Crearea unui fișier PRN pentru imprimarea directă



Notă

Ecranele din această secțiune pot să difere în funcție de aplicația și de sistemul de operare pe care le utilizați.

- 1 Din bara de meniu a unei aplicații, faceți clic pe **File (Fișier)**, apoi pe **Print (Imprimare)**.
- 2 Selectați **Brother DCP-XXXX Printer** (1) și selectați caseta **Print to file (Imprimare în Fișier)** (2). Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

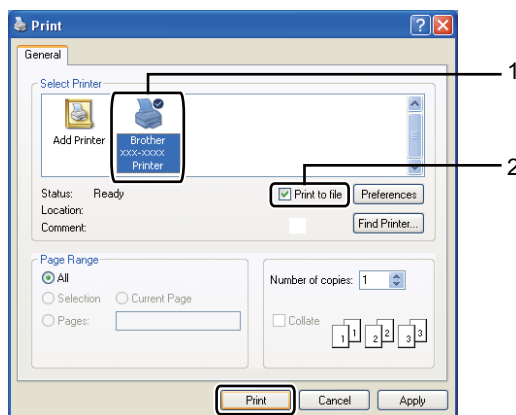


- 3 Selectați directorul în care doriți să salvați fișierul și introduceți denumirea fișierului dacă vi se cere. Dacă vi se cere să introduceți numai numele fișierului, puteți specifica și directorul în care doriți să salvați fișierul introducând numele acestuia. De exemplu:
C:\Temp\FileName.prn
Dacă la calculatorul dvs. este conectată o unitate de memorie USB Flash sau un aparat foto digital, puteți salva fișierul direct pe unitatea de memorie USB Flash.

Imprimarea datelor direct de pe o unitate de memorie flash USB sau de pe o cameră digitală care acceptă stocarea în masă

- 1 Conectați dispozitivul la interfața directă USB (1) din partea frontală a aparatului. Aparatul va intra automat în modul Imprimare directă. Ecranul LCD va afișa automat meniul memoriei USB pentru a confirma scopul utilizării dispozitivului.

5

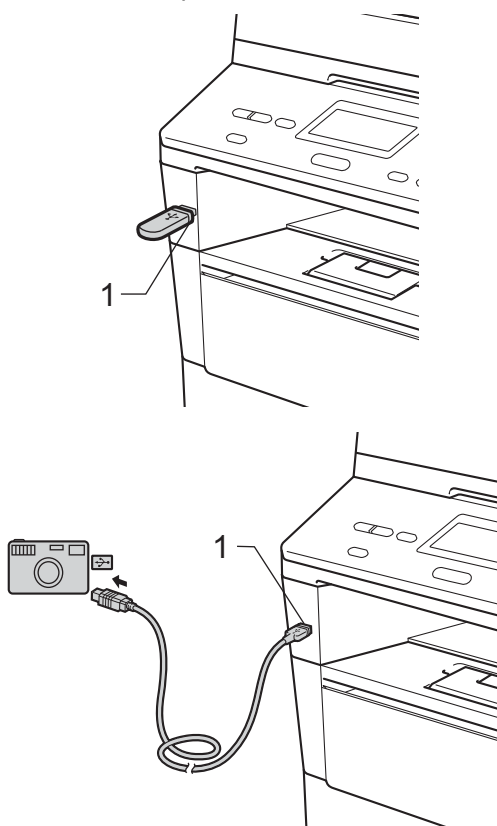



Notă

- Verificați dacă ați pornit camera digitală.
- Dacă survine o eroare, opțiunile pentru memoria USB *Printare dir* și *Scan.* la USB nu se vor afișa pe ecranul LCD.
- Când aparatul este în modul Deep Sleep, ecranul LCD nu afișează nicio informație, chiar dacă ați conectat un dispozitiv la interfața directă USB. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)** pe panoul de control pentru a activa aparatul.



- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege 1. *Printare dir.*
Apăsați **OK**.



Notă

- Dacă modul Imprimare directă este restricționat în Secure Function Lock 2.0 pentru ID-ul dvs. de utilizator și accesul s-a acordat altui ID de utilizator sau modului Public, pe LCD se va afișa *Acces refuzat*. Apoi, pe ecranul LCD se va afișa *Modificare ID* și alte ID-uri de utilizator, pentru a putea comuta la un ID de utilizator sau la modul public care are acces.

Dacă sunteți definit ca utilizator restricționat cu acces la Imprimare directă, apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta numele dvs. și apăsați pe **OK**. Introduceți parola formată din patru cifre și apăsați pe **OK**.
- Dacă aparatul s-a setat la funcția Secure Function Lock On, este posibil să nu puteți accesa caracteristica de imprimare directă. (➤➤ Manual avansat de utilizare: *Comutarea utilizatorilor*)
- Dacă pentru ID-ul dvs. s-a restricționat limita de pagini în Secure Function Lock (Blocare de securitate), ecranul LCD va afișa *Pag. rămasă* cu numărul de pagini care v-au rămas pentru imprimare.



- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta denumirea directorului sau fișierul pe care doriți să îl imprimați.

Apăsați **OK**.

Dacă ați ales denumirea directorului, apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta denumirea fișierului pe care doriți să îl imprimați.

Apăsați **OK**.

Printare dir
▲1./FOLDER1
2.FILE_1.PDF
▼3.FILE_2.PDF
Alege ▲▼ sau OK



Notă

- Camera digitală trebuie comutată de la modul PictBridge la modul de stocare în masă.
- Dacă doriți să imprimați indexul fișierelor, selectați *Impr. index* și apoi apăsați pe **OK**. Apăsați pe **Start** pentru a imprima datele.



- 4 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

- Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta setările pe care trebuie să le modificați și apăsați pe **OK**, iar apoi pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta o opțiune pentru setare și apăsați pe **OK**.
- Dacă nu doriți să modificați setările implicite, mergeți la pasul ⑤.

Set Impr Fis
▲Dimens.Hartie
Suport Imprim
▼Pag Multiple
Alege ▲▼ sau OK



Notă

- Puteți modifica una dintre următoarele setări:

Dimens.Hartie

Suport Imprim

Pag Multiple

Orientare

Duplex

Asamblare

Tava Utilizata

Calit. Imprim.

Opțiune PDF

- În funcție de tipul fișierului, anumite setări pot să nu apară.



Notă

- Puteți modifica tava implicită pe care o utilizează aparatul pentru imprimare. Apăsați pe **Menu (Meniu)**, **1**, **5**, **2** și apoi apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta tava dorită ca tavă nouă implicită. Apăsați **OK**.

(Consultați *Utilizare tavă în modul imprimare* ►► pagina 19.)

- Dacă imprimanta nu este în modul imprimare directă, atunci puteți modifica setările implicite pentru imprimarea directă de la panoul de control. Apăsați pe **Menu (Meniu)**, **4** pentru a accesa meniul USB Direct I/F. (Consultați *Tabelul cu meniuri* ►► pagina 100.)

5

- 5 Apăsați pe **Start** dacă ați terminat selectarea setărilor.

- 6 Utilizați tastele numerice pentru a introduce numărul de copii dorit. Apăsați **OK**.

Printare dir	
FILE_1.PDF	
Nr. de Copii:	1
Apasa Start	

- 7 Apăsați pe **Start** pentru a imprima datele.

- 8 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

! Important

- Pentru a evita deteriorarea aparatului, NU conectați niciun alt dispozitiv altul decât un aparat foto digital sau o unitate de memorie USB Flash la interfața directă USB.
- NU scoateți unitatea de memorie USB Flash sau aparatul foto digital din interfața directă USB înainte ca imprimanta să termine imprimarea.

Imprimarea unui document

Aparatul poate primi date de la calculatorul dvs. și le poate imprima. Pentru a imprima de la un calculator, trebuie să instalați driverul de imprimantă.

(➤➤ Ghidul utilizatorului de software:

Imprimarea pentru Windows® sau

Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor pentru Macintosh)

- 1 Instalați driverul de imprimantă Brother de pe CD-ROM-ul de instalare.
(➤➤ Ghid de instalare și configurare rapidă)
- 2 Din aplicație, selectați comanda Imprimare.
- 3 Selectați numele aparatului în caseta de dialog **Print (Imprimare)** și faceți clic pe **Properties (Proprietăți)** (sau **Preferences (Preferințe)**, în funcție de aplicația pe care o utilizați).
- 4 Selectați setările dorite în caseta de dialog **Properties (Proprietăți)** și apoi faceți clic pe **OK**.
 - **Paper Size (Dimensiune Hârtie)**
 - **Orientation (Orientare)**
 - **Copies (Copii)**
 - **Media Type (Suport Imprimare)**
 - **Resolution (Rezoluție)**
 - **Print Settings (Setări de tipărire)**
 - **Multiple Page (Pagină multiplă)**
 - **Duplex / Booklet (Duplex / Broșură)**
 - **Paper Source (Sursă Hârtie)**
- 5 Faceți clic pe **OK** pentru a începe imprimarea.

Scanarea unui document ca fișier PDF folosind ControlCenter4 (Windows®)

(Informații detaliate >> Ghidul utilizatorului de software: *Scanarea*)




Notă

Afișajele de pe computerul dvs. pot varia în funcție de model.


ControlCenter4 este un utilitar software care vă permite să accesați rapid și ușor aplicațiile pe care le utilizați cel mai des. Utilizarea ControlCenter4 elimină nevoia de a lansa manual anumite aplicații.

- 1 Încărcați documentul. (Consultați *Modul de încărcare a documentelor* >> pagina 25.)
- 2 Deschideți ControlCenter4 făcând clic pe **Start/All Programs (Toate programele)/Brother/XXX-XXXX** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dvs.)/**ControlCenter4**. Aplicația ControlCenter4 se va deschide.
- 3 Alegeți **Home Mode (Modul acasă)** sau **Advanced Mode (Modul avansat)** înainte de a folosi ControlCenter4 și apoi faceți clic pe **OK**.
Această secțiune prezintă pe scurt funcțiile ControlCenter4 în **Advanced Mode (Modul avansat)**.

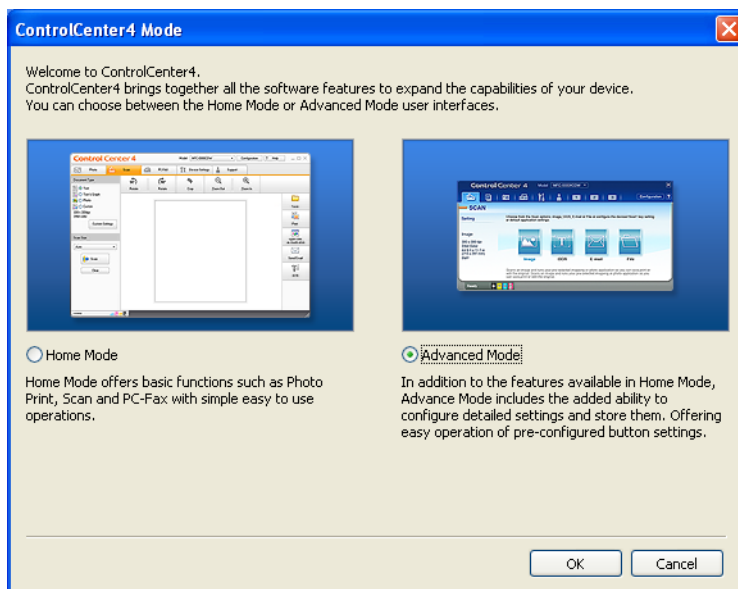


- 4 Asigurați-vă că aparatul pe care doriți să-l utilizați este selectat din lista derulantă **Model**.

- 5 Setați configurația de scanare. Faceți clic pe **Configuration (Configurație)** și apoi selectați **Button settings (Setări buton)**, **Scan (Scanare)** și **File (Fișier)**.

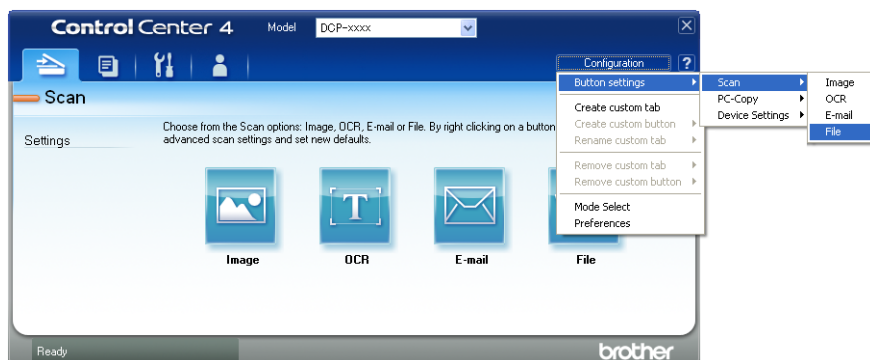


Este afișată fereastra de dialog pentru configurare. Puteți modifica setările implicite.

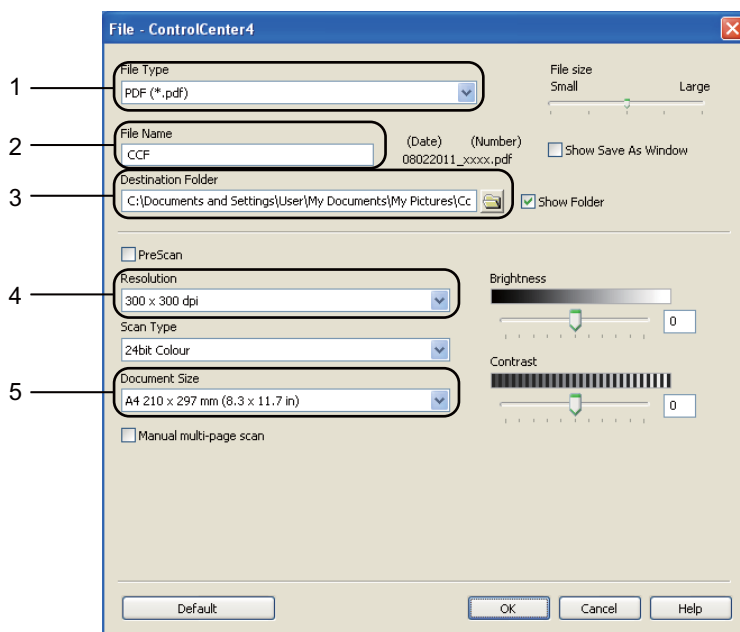

- 1 Confirmați faptul că s-a selectat **PDF (*.pdf)** în lista derulantă **File Type (Tip fișier)**.
- 2 Puteți introduce numele fișierului pe care doriți să-l folosiți pentru document.
- 3 Puteți salva fișierul în folderul implicit sau puteți alege folderul preferat făcând clic pe butonul  (**Browse (Navigare)**).
- 4 Puteți alege o rezoluție de scanare din lista derulantă **Resolution (Rezoluție)**.
- 5 Puteți alege dimensiunea documentului din lista derulantă **Format document**.

- 6 Faceți clic pe **OK**.

- 7 Faceți clic pe **File (Fișier)**.
Aparatul inițiază procesul de scanare. Folderul în care sunt salvate datele scanate se va deschide automat.

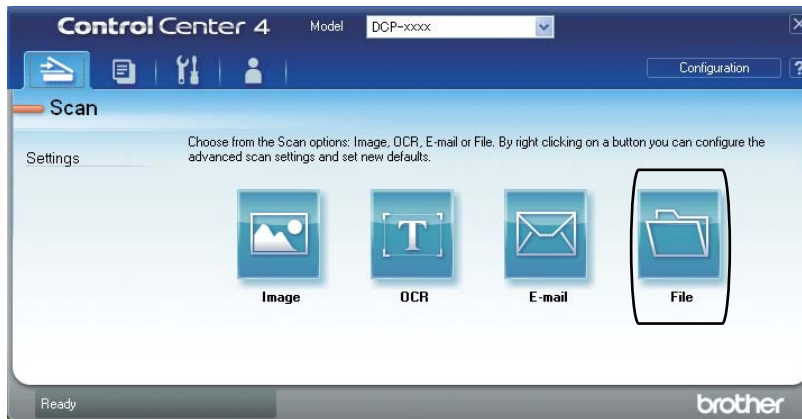

Modificarea setărilor pentru tasta SCANARE

Înainte de a scana


Pentru a utiliza aparatul ca scanner, instalați un driver de scanner. Dacă aparatul este într-o rețea, configurați-l cu o adresă TCP/IP.

- Instalați driverele de scanner de pe CD-ROM-ul de instalare. (➤➤ Ghid de instalare și configurare rapidă)
- Configurați aparatul cu o adresă TCP/IP, dacă scanarea în rețea nu funcționează. (➤➤ Ghidul utilizatorului de software: *Configurarea scanării în rețea (Windows®)*)


Setările tastei SCAN

Puteți modifica setările aparatului dvs. pentru tasta **SCAN (Scanare)** folosind ControlCenter4.

- 1 Deschideți ControlCenter4 făcând clic pe **Start (start)/All Programs (Toate programele)/Brother/XXX-XXXX** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dvs.)/**ControlCenter4**. Aplicația ControlCenter4 se va deschide.
- 2 Asigurați-vă că aparatul pe care doriți să-l utilizați este selectat din lista derulantă **Model**.
- 3 Faceți clic pe fila **Device Settings (Setări dispozitiv)**.
- 4 Faceți clic pe **Device Scan Settings (Setări scanare dispozitiv)**.

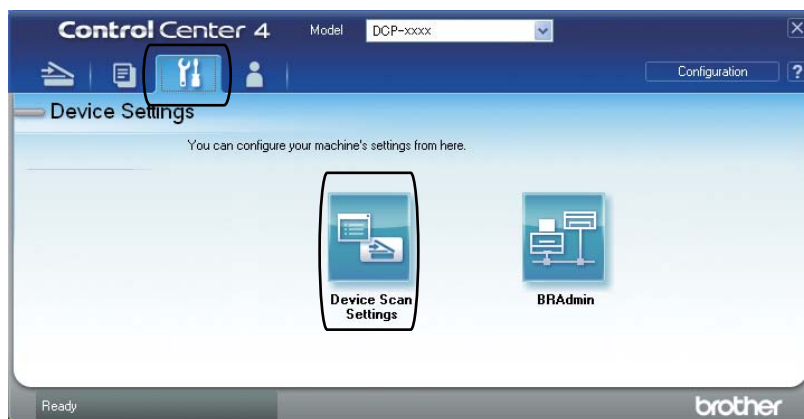

5 Alegeți fila **File (Fișier)**. Puteți modifica setările implicite.

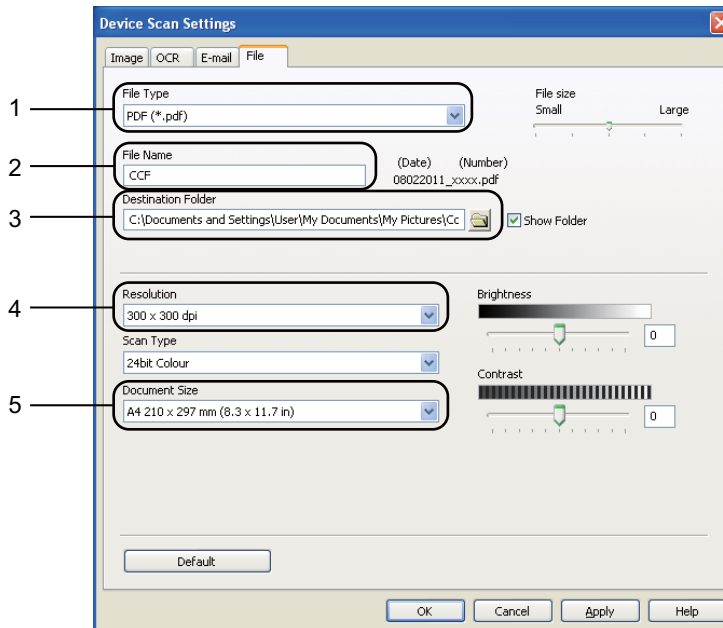

- 1 Puteți alege tipul documentului din lista derulantă.
- 2 Puteți introduce numele fișierului pe care doriți să-l folosiți pentru document.
- 3 Puteți salva fișierul în folderul implicit sau puteți alege folderul preferat făcând clic pe butonul  (**Browse (Navigare)**).
- 4 Puteți alege o rezoluție de scanare din lista derulantă **Resolution (Rezoluție)**.
- 5 Puteți alege dimensiunea documentului din lista derulantă **Format document**.

6 Faceți clic pe **OK**.

Scanarea utilizând tasta SCANARE

- 1 Încărcați documentul. (Consultați *Modul de încărcare a documentelor* ►► pagina 25.)
- 2 Apăsați  (**SCAN (Scanare)**).
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege `Scan.` către PC.
Apăsați **OK**.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege `Fisier`.
Apăsați **OK**.
- 5 (Pentru utilizatorii rețelei)
Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege computerul de destinație către care doriți să trimiteți.
Apăsați **OK**.
Dacă afișajul LCD vă solicită să introduceți un cod PIN, introduceți codul PIN din 4 cifre pentru computerul de destinație, folosind tastele numerice de pe panoul de control.
Apăsați **OK**.
- 6 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege `Pornire scanare`.
Apăsați **OK**.
- 7 Apăsați **Start**.
Aparatul inițiază procesul de scanare.



Notă

Sunt disponibile următoarele moduri de scanare:

Scanare la:

- USB
- Retea (Windows®)
- Imagine (Scanare pe PC)
- OCR (Scanare pe PC)
- E-mail (Scanare pe PC)
- Fisier (Scanare pe PC)
- FTP
- Serviciu web¹ (Scanare prin servicii Web)

¹ Numai utilizatori Windows®. (Windows Vista® SP2 sau o versiune ulterioară și Windows® 7)
(►► Ghidul utilizatorului de software: *Utilizarea protocolului Web Services pentru scanare în rețea (Windows Vista® SP2 sau o versiune mai recentă și Windows® 7)*)



Înlocuirea consumabilelor

În modul Gata de operare, pe ecranul LCD sunt afișate următoarele mesaje. Aceste mesaje oferă avertismente avansate pentru înlocuirea consumabilelor înainte ca acestea să ajungă la sfârșitul duratei de funcționare. Pentru a evita orice inconveniențe, puteți cumpăra articole consumabile de rezervă înainte ca aparatul să se oprească din imprimare.



Notă

Unitatea de cilindru și cartușul de toner sunt două consumabile separate. Asigurați-vă că cele două sunt instalate sub formă de ansamblu. În cazul în care cartușul de toner este introdus în aparat fără unitatea de cilindru, este posibil să fie afișat mesajul *Eroare tambur sau Blocaj interior*.

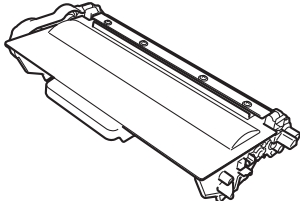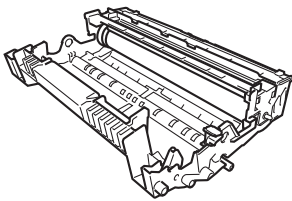Cartuș de toner	Unitatea de cilindru
Consultați <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> >> pagina 41. Nume model: TN-3330, TN-3380	Consultați <i>Înlocuirea unității cilindru</i> >> pagina 47. Nume model: DR-3300
	

Mesajele LCD	Consumabil care trebuie pregătit	Durata de viață aproximativă	Modul de înlocuire	Denumirea modelului
Prea puțin toner Pregătiți un nou Cartuș Toner.	Cartuș de toner	3.000 de pagini ^{1 2 3} 8.000 de pagini ^{1 2 4}	Consultați pagina 41.	TN-3330 ³ TN-3380 ⁴

¹ Pagini în format A4 sau Letter, imprimate pe o singură parte.

² Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752.

³ Cartuș de toner standard

⁴ Cartuș de toner de capacitate ridicată

Trebuie să curățați regulat aparatul și să înlocuiți articolele consumabile când se afișează următoarele mesaje pe ecranul LCD.

Mesajele LCD	Consumabilul care trebuie înlocuit	Durata de viață aproximativă	Modul de înlocuire	Denumirea modelului
Înlocuire toner	Cartuș de toner	3.000 de pagini ^{1 2 5} 8.000 de pagini ^{1 2 6}	Consultați pagina 41.	TN-3330 ⁵ TN-3380 ⁶
Înlocuire piese Cilindru	Unitatea de cilindru	30.000 de pagini ^{1 3 4}	Consultați pagina 48.	DR-3300
Oprire cilindru				

¹ Pagini în format A4 sau Letter, imprimate pe o singură parte.

² Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752.

³ 1 pagină pe comandă.

⁴ Durata de viață a cilindrului este aproximativă și poate varia în funcție de tipul de utilizare.

⁵ Cartuș de toner standard

⁶ Cartuș de toner de capacitate ridicată



Notă

- Accesați <http://www.brother.com/original/index.html> pentru instrucțiuni despre modul de returnare a consumabilelor uzate prin programul de reciclare Brother. Dacă nu doriți să returnați articolele uzate, vă rugăm să le eliminați în conformitate cu reglementările locale, separat de deșeurile menajere. Dacă aveți întrebări, contactați centrul local de colectare a deșeurilor. (➤➤ Ghid de siguranța produsului: *Informații privind reciclarea în conformitate cu Directivele privind WEEE (2002/96/CE) și bateriile și acumulatorii (2006/66/CE)*)
- Vă recomandăm să puneți consumabilele uzate pe o foaie de hârtie, pentru a preveni scurgerea sau împrăștierea accidentală a substanței din interior.
- Dacă folosiți o hârtie care nu este un echivalent direct pentru hârtia recomandată, durata de viață a consumabilelor și a pieselor aparatului se poate reduce.
- Durata de viață proiectată pentru fiecare cartuș de toner este calculată conform ISO/IEC 19752. Frecvența de înlocuire va diferi în funcție de complexitatea paginilor tipărite, raportul de acoperire și de tipul de format media utilizat.

Înlocuirea cartușului de toner

Nume model: TN-3330, TN-3380

Cartușul de toner standard poate imprima aproximativ 3.000 de pagini ¹. Cartușul de toner de capacitate mare poate imprima aproximativ 8.000 de pagini ¹. Numărul real de pagini va diferi în funcție de tipul mediu de document.

Atunci când cartușul de toner se golește, pe ecranul LCD este afișat mesajul

Prea puțin toner.

Cartușul de toner livrat împreună cu aparatul va trebui schimbat după aproximativ 2.000 de pagini ¹.

¹ Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752.



Notă

- Este recomandabil să păstrați un cartuș de toner nou gata de utilizare când vedeți avertismentul *Prea puțin toner*.
- Pentru a asigura o imprimare cu calitate ridicată, vă recomandăm să utilizați numai cartușe de toner originale Brother. Dacă doriți să cumpărați cartușe de toner, vă rugăm să telefonați distribuitorului dumneavoastră Brother.
- Dacă imprimați imagini, text aldin, diagrame, pagini Web fără chenar și alte tipuri de materiale care conțin mai mult decât text simplu, cantitatea de toner utilizat va crește.
- Înainte de înlocuirea cartușului de toner, recomandăm să efectuați o curățare a aparatului. Consultați *Curățarea și verificarea aparatului* >> pagina 52.
- Dacă modificați valoarea definită pentru densitatea de imprimare pentru o imprimare mai deschisă sau mai închisă, cantitatea de toner folosită se va modifica.
- Despachetați cartușul de toner chiar înainte de a-l introduce în aparat.

Toner insuficient

Prea puțin toner

Pregătiți...

Dacă ecranul afișează *Prea puțin toner*, cumpărați un cartuș de toner nou și pregătiți-l înainte de a primi un mesaj *Înlocuire toner*.

Înlocuire toner

Atunci când următorul mesaj este afișat pe ecranul LCD, trebuie să înlocuiți cartușul de toner:


Înlocuire toner

Deschideți...


Aparatul oprește imprimarea până când înlocuiți cartușul de toner. Un cartuș de toner original Brother nou resetează mesajul de înlocuire a tonerului.

Înlocuirea cartușului de toner

- 1 Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute pentru ca ventilatorul intern să răcească piesele extrem de fierbinți din interiorul aparatului.
- 2 Apăsați pe butonul de eliberare a capacului frontal și deschideți capacul frontal.

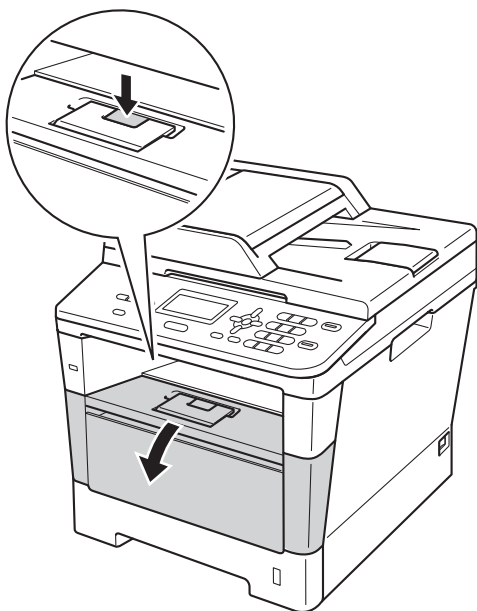

- 3 Scoateți încet ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner.

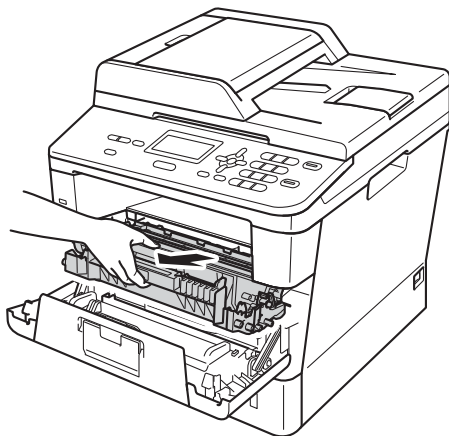


! AVERTIZARE




SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a atinge piesele interne ale aparatului.

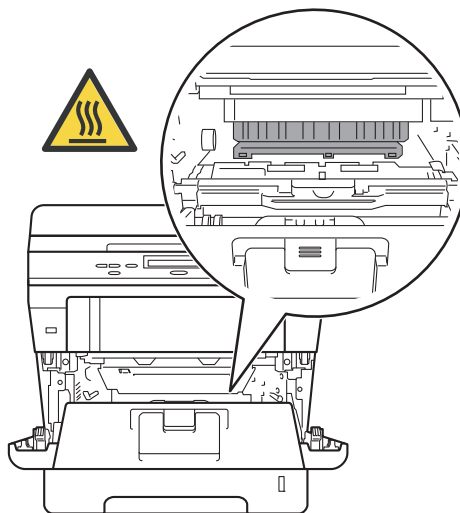


! Important

- Noi vă recomandăm să așezați ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie sub el, în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.
- Pentru a preveni deteriorarea aparatului datorită electricității statice, NU atingeți electrozii indicați în figură.

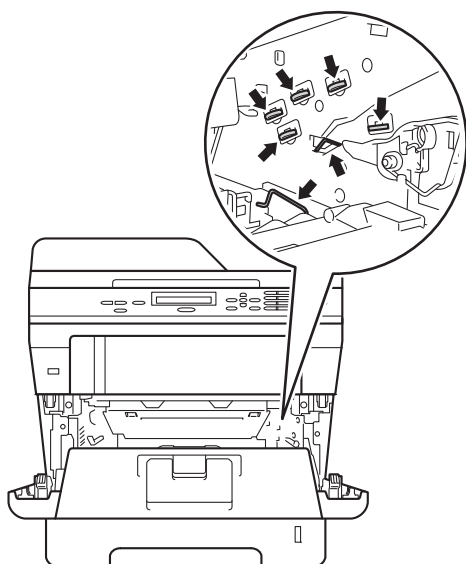

- 4** Împingeți în jos maneta verde de blocare și scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru.

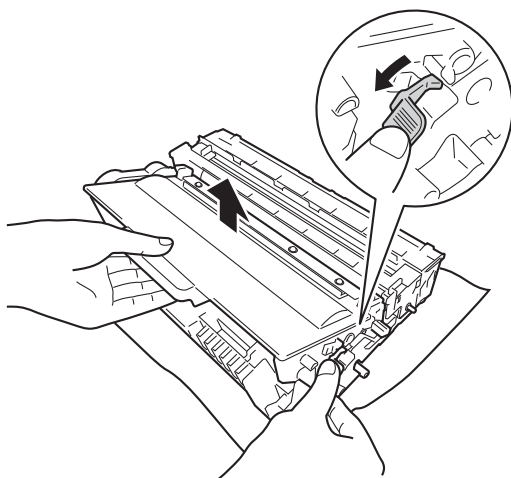**! AVERTIZARE**

- NU aruncați în foc cartușul de toner sau un sistem de cartuș de toner cu unitate de cilindru. Acesta poate să explodeze și să vă rănească.
- NU folosiți substanțe inflamabile, orice tip de spray sau lichide/solvenți organici care conțin alcool sau amoniac pentru a curăța interiorul sau exteriorul aparatului. Acest lucru poate duce la izbucnirea unui incendiu sau la producerea de șocuri electrice. În schimb, utilizați numai o cârpă uscată, fără scame.

(>> Ghid de siguranța produsului:
Precauții generale)




A


! Important

- Manipulați cu atenție cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dvs., ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.
- Pentru a evita problemele de calitate a imprimării, NU atingeți părțile umbrite prezentate în ilustrație.

<Cartuș de toner>

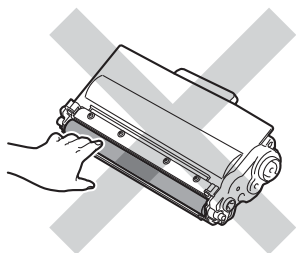

<Unitatea de cilindru>

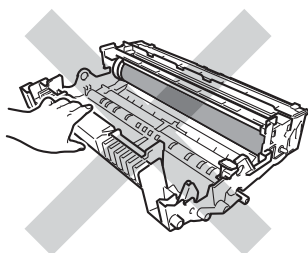

- Vă recomandăm să așezați cartușul de toner pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie sau cu o cârpă sub el, pentru a proteja suprafața în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.


✍ Notă

- Sigilați bine cartușul de toner uzat într-o pungă adecvată, pentru ca pulberea de toner să nu se scurgă afară din cartuș.
- Accesați <http://www.brother.com/original/index.html> pentru instrucțiuni despre modul de returnare a articolelor uzate prin programul de reciclare Brother. Dacă nu doriți să returnați articolele uzate, vă rugăm să le eliminați în conformitate cu reglementările locale, separat de deșeurile menajere. Dacă aveți întrebări, contactați centrul local de colectare a deșeurilor.

(>> Ghid de siguranța produsului:

Informații privind reciclarea în conformitate cu Directivele privind WEEE (2002/96/CE) și bateriile și acumulatorii (2006/66/CE))


- 5 Despachetați noul cartuș de toner. Țineți cartușul drept cu ambele mâini și scuturați ușor cartușul de câteva ori pentru a distribui tonerul uniform în interiorul cartușului.

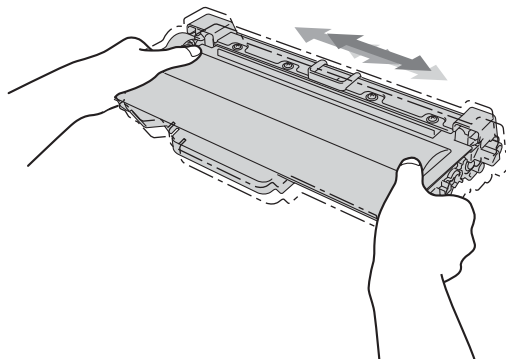


! Important

- Scoateți cartușul de toner din ambalaj numai înainte de a-l pune în aparat. Dacă un cartuș de toner este lăsat despachetat o perioadă lungă de timp, durata de viață a tonerului se va scurta.
- Dacă o unitate de cilindru despachetată este lăsată sub acțiunea directă a razelor solare sau la lumină într-o încăpere, aceasta se poate deteriora.
- Aparatele Brother sunt proiectate pentru a funcționa cu toner cu anumite specificații și funcționează la un nivel optim de performanță când se utilizează împreună cu cartușele de toner originale Brother. Brother nu poate garanta aceste performanțe optime dacă folosiți toner sau cartușe de toner având alte specificații. Este posibil ca aparatul să nu detecteze corect toner sau cartușe de toner cu alte specificații, însă poate să detecteze astfel de articole drept cartușe de toner de capacitate standard. De aceea, Brother vă recomandă utilizarea cartușelor originale Brother împreună cu aparatul și nu vă recomandă reumplerea cartușelor goale cu toner provenind din alte surse. Dacă se produce o deteriorare a unității de cilindru sau a altor piese ale acestui aparat ca urmare a utilizării unui toner sau unor cartușe de toner altele decât produsele originale Brother, din cauza incompatibilității sau lipsei de conformitate a acestor produse cu acest aparat, orice reparații necesare ca urmare a acestui lucru nu pot fi acoperite de garanție.


- 6** Trageți afară capacul de protecție.

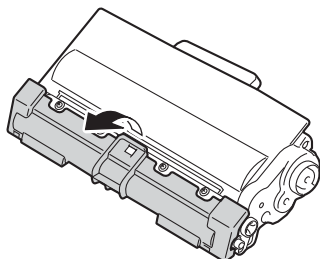**! Important**

Puneți cartușul de toner în unitatea de cilindru imediat după ce l-ați scos din ambalajul de protecție. Pentru a preveni orice reducere a calității imprimării, **NU** atingeți zonele marcate cu gri în figurile de mai jos.

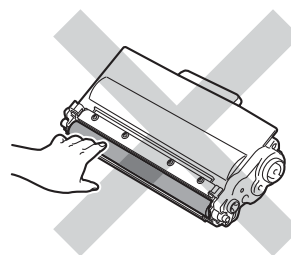

- 7** Introduceți noul cartuș de toner, apăsând cu putere în unitatea de cilindru, până când auziți că se fixează în poziție cu un clic. Dacă o introduceți corect, maneta verde de blocare de pe unitatea de cilindru se va ridica automat.

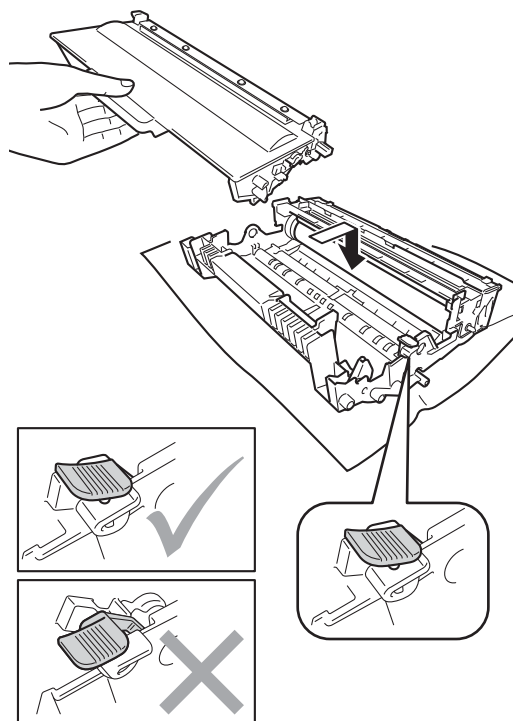




Notă

Asigurați-vă că așezați cartușul de toner corect, deoarece altfel se poate desprinde din unitatea de cilindru.

8

Curățați firul corona din interiorul unității de cilindru, împingând ușor butonul verde înainte și înapoi de câteva ori.

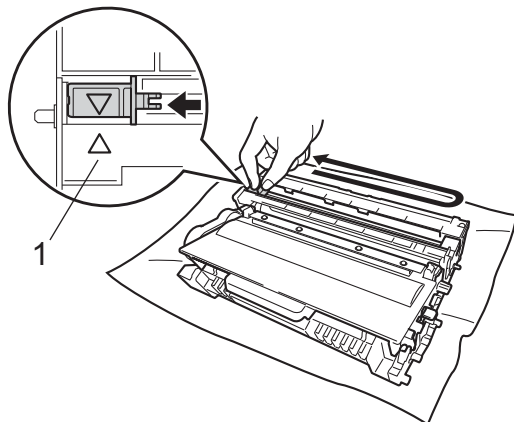


Notă

Asigurați-vă că ați așezat butonul de curățare în poziția inițială (▲) (1). În caz contrar, este posibil ca paginile imprimate să aibă o dungă verticală.

9

Puneți ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat.

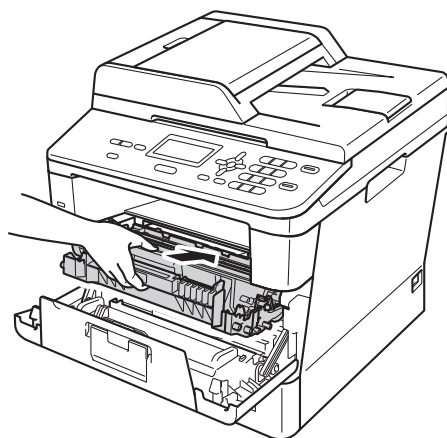

10

Închideți capacul frontal al aparatului.



Notă

După ce înlocuiți un cartuș de toner, NU opriți întrerupătorul de rețea de pe aparat și nu deschideți capacul frontal până când ecranul LCD nu șterge mesajul Așteptati și nu revine la modul Gata de operare.

Înlocuirea unității cilindru

Nume model: DR-3300

O nouă unitate de cilindru poate imprima aproximativ 30.000 de pagini în format A4 sau Letter pe o singură parte.

! Important

Pentru a obține cele mai bune performanțe, utilizați numai o unitate cilindru și unități de toner originale Brother. Imprimarea cu o unitate cilindru sau de toner produsă de terți poate reduce nu numai calitatea imprimării, dar și calitatea și durata de viață a aparatului. Garanția s-ar putea să nu se aplice în cazul problemelor care apar datorită utilizării unei unități cilindru sau de toner produse de terți.

Eroare cilindru

Eroare tambur

Deschideți...

Firul corona s-a murdărit. Curățați firul corona din unitatea cilindru. (Consultați *Curățarea firului corona* >> pagina 55.)

Dacă ați curățat firul corona și *Eroare tambur* nu s-a șters, atunci unitatea cilindru se află la sfârșitul duratei de viață. Înlocuiți unitatea cilindru cu una nouă.

Piese de schimb Cilindru

Înlocuire piese

Cilindru

Unitatea cilindru și-a depășit durata nominală de viață. Înlocuiți unitatea cilindru cu una nouă. Vă recomandăm să instalați acum o unitate de cilindru originală Brother.

După înlocuire, resetați contorul cilindrului urmând instrucțiunile incluse împreună cu noua unitate cilindru. (Consultați *Resetarea contorului cilindrului* >> pagina 51.)

Oprire cilindru

Oprire cilindru

Nu garantăm...

Nu putem garanta calitatea imprimării. Înlocuiți unitatea cilindru cu una nouă. Vă recomandăm să instalați acum o unitate de cilindru originală Brother.


După înlocuire, resetați contorul cilindrului urmând instrucțiunile incluse împreună cu noua unitate cilindru. (Consultați *Resetarea contorului cilindrului* >> pagina 51.)

Înlocuirea unității cilindru


! Important

- Manipulați cu grijă unitatea de cilindru când o demontați, deoarece aceasta poate conține toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dvs., ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.
- La fiecare înlocuire a unității cilindru, curățați aparatul în interior. (Consultați *Curățarea și verificarea aparatului* >> pagina 52.)
- Despachetați unitatea de cilindru nouă chiar înainte de a o introduce în aparat. Expunerea la lumina directă a soarelui sau la lumina camerei poate deteriora unitatea de cilindru.

- 1 Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute pentru ca ventilatorul intern să răcească piesele extrem de fierbinți din interiorul aparatului.
- 2 Apăsăți pe butonul de eliberare a capacului frontal și deschideți capacul frontal.

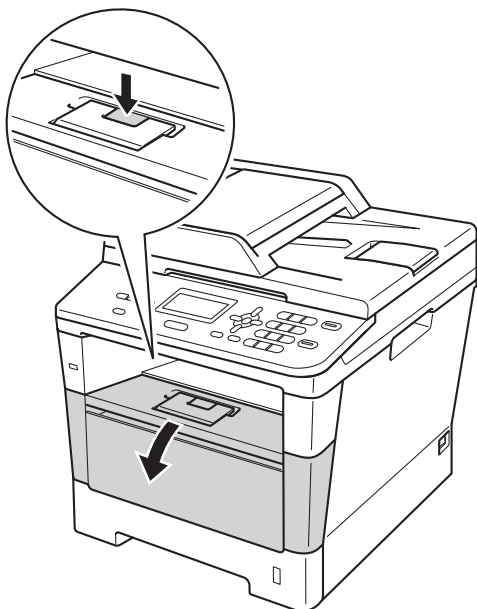

- 3 Scoateți încet ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner.

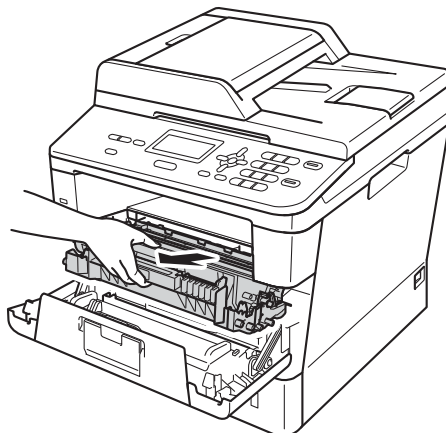


! AVERTIZARE




SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a atinge piesele interne ale aparatului.

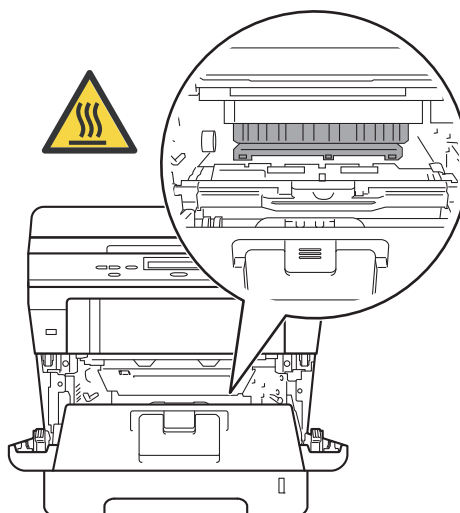


! Important

- Noi vă recomandăm să așezați ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie sub el, în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.
- Pentru a preveni deteriorarea aparatului datorită electricității statice, NU atingeți electrozii indicați în figură.

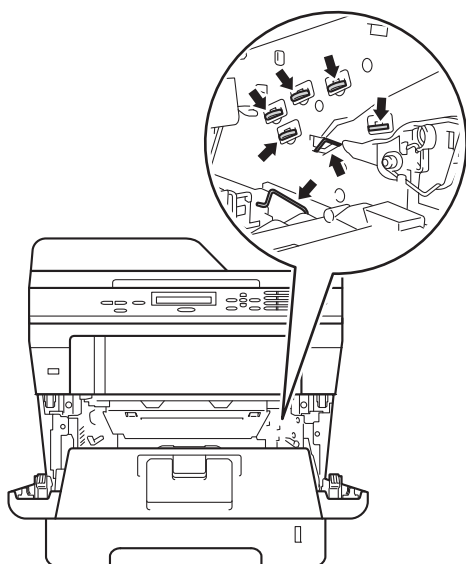

- 4** Împingeți în jos maneta verde de blocare și scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru.

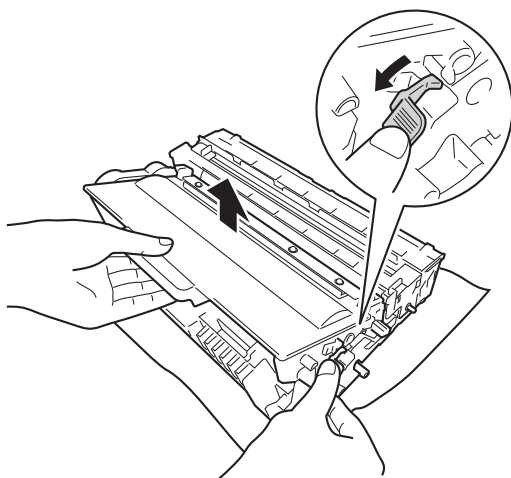**! AVERTIZARE**

- NU aruncați în foc cartușul de toner sau un sistem de cartuș de toner cu unitate de cilindru. Acesta poate să explodeze și să vă rănească.
- NU folosiți substanțe inflamabile, orice tip de spray sau lichide/solvenți organici care conțin alcool sau amoniac pentru a curăța interiorul sau exteriorul aparatului. Acest lucru poate duce la izbucnirea unui incendiu sau la producerea de șocuri electrice. În schimb, utilizați numai o cârpă uscată, fără scame.

(>> Ghid de siguranța produsului:
Precauții generale)




A


! Important

- Manipulați cu atenție cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dvs., ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.
- Pentru a evita problemele de calitate a imprimării, NU atingeți părțile umbrite prezentate în ilustrație.

<Cartuș de toner>

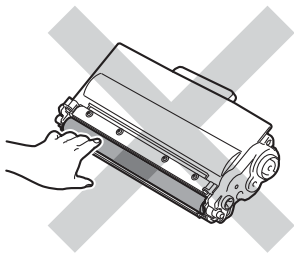

<Unitatea de cilindru>

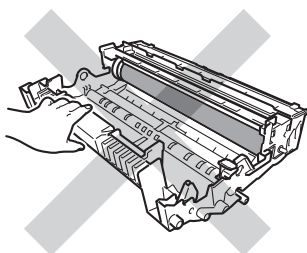

- Vă recomandăm să așezați cartușul de toner pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie sau cu o cârpă sub el, pentru a proteja suprafața în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.




Notă

- Asigurați-vă că sigilați unitatea cilindru uzată într-o pungă adecvată, pentru ca pulberea de toner să nu se scurgă din unitatea de cilindru.
 - Accesați <http://www.brother.com/original/index.html> pentru instrucțiuni despre modul de returnare a articolelor uzate prin programul de reciclare Brother. Dacă nu doriți să returnați articolele uzate, vă rugăm să le eliminați în conformitate cu reglementările locale, separat de deșeurile menajere. Dacă aveți întrebări, contactați centrul local de colectare a deșeurilor.
- (>> Ghid de siguranța produsului:
Informații privind reciclarea în conformitate cu Directivele privind WEEE (2002/96/CE) și bateriile și acumulatorii (2006/66/CE))

5

Despachetați unitatea de cilindru nouă.


- 6 Fixați bine cartușul de toner în noua unitate de cilindru, până când auziți că se blochează în poziție. Dacă introduceți cartușul corect, maneta verde de blocare se va ridica automat.

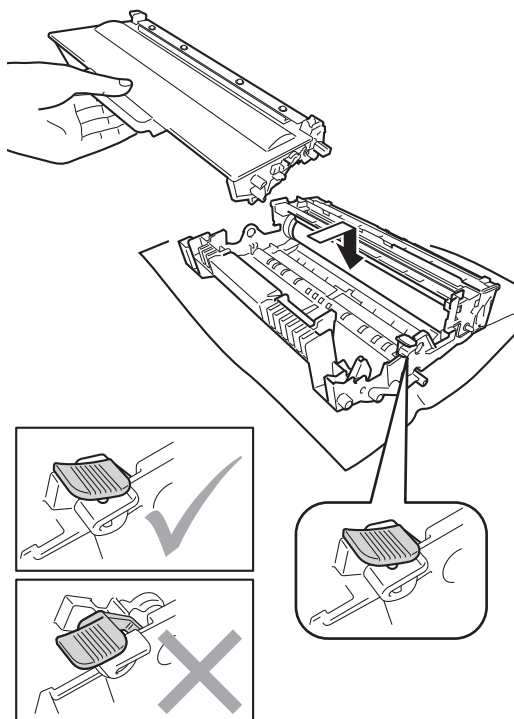

Notă

Asigurați-vă că așezați cartușul de toner corect, deoarece altfel se poate desprinde din unitatea de cilindru.

- 7 Puneți ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat. Nu închideți capacul frontal al aparatului.

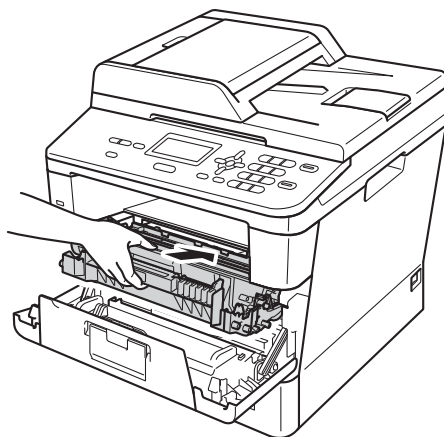

Resetarea contorului cilindrului

Dacă ați înlocuit unitatea de cilindru cu una nouă, trebuie să resetați contorul cilindrului conform indicațiilor de mai jos:

A

❗ Important

Nu resetați contorul cilindrului atunci când înlocuiți numai cartușul de toner.

- 1 Cu capacul frontal încă deschis, apăsați pe **Clear (Șterge)**.
- 2 Pentru a confirma instalarea unui cilindru nou, apăsați pe **1**.
- 3 Dacă ecranul LCD afișează **Acceptat**, închideți capacul frontal al aparatului.

Curățarea și verificarea aparatului

Curățați periodic interiorul și exteriorul aparatului folosind o lavetă uscată, fără scame. La înlocuirea cartușului de toner sau a unității de cilindru, nu uitați să curățați aparatul la interior. Dacă paginile imprimate sunt murdare de toner, curățați aparatul în interior folosind o lavetă uscată, fără scame.

AVERTIZARE



- NU aruncați în foc cartușul de toner sau un sistem de cartuș de toner cu unitate de cilindru. Acesta poate să explodeze și să vă rănească.
- NU folosiți substanțe inflamabile, orice tip de spray sau lichide/solvenți organici care conțin alcool sau amoniac pentru a curăța interiorul sau exteriorul aparatului. Acest lucru poate duce la izbucnirea unui incendiu sau la producerea de șocuri electrice. În schimb, utilizați numai o cârpă uscată, fără scame.

(>> Ghid de siguranța produsului:
Precauții generale)




Important


Folosiți detergenți neutri. Curățarea cu lichide volatile precum diluanții sau benzina va deteriora suprafața aparatului.

Curățarea părților exterioare ale aparatului după cum se specifică


- 1 Opriți aparatul.
- 2 Deconectați cablurile de interfață de la aparat și apoi scoateți cablul de alimentare din priza electrică.
- 3 Ștergeți exteriorul aparatului cu o cârpă moale, uscată și fără scame, pentru a îndepărta praful.

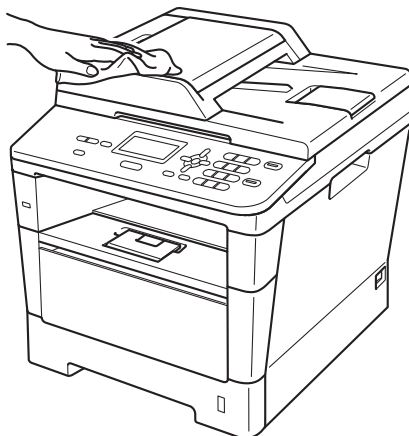

- 4 Scoateți tava de hârtie complet din imprimantă.

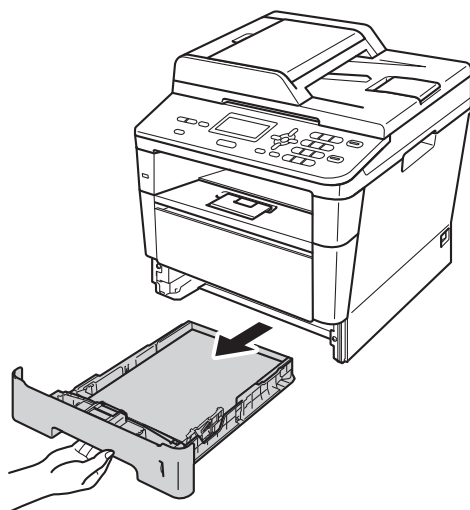


- 5 Dacă este încărcată hârtie în tava pentru hârtie, scoateți-o.
- 6 Scoateți orice obiect blocat în tava de hârtie.
- 7 Ștergeți interiorul și exteriorul tăvii pentru hârtie cu o cârpă uscată și fără scame, pentru a îndepărta praful.

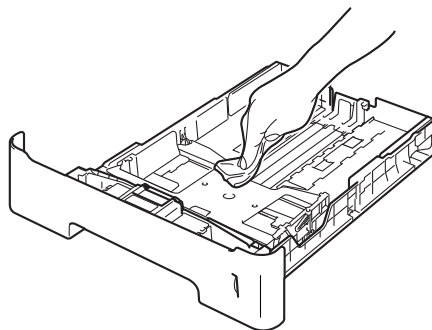


- 8 Reîncărcați hârtia și puneți tava de hârtie înapoi în aparat.
- 9 Reintroduceți mai întâi cablul de alimentare în priza electrică și apoi conectați toate cablurile.
- 10 Porniți aparatul.

Curățarea ferestrei de scanare

- 1 Opriți aparatul.
- 2 Deconectați toate cablurile și apoi scoateți cablul de alimentare din priza electrică.
- 3 Ridicați capacul documentelor (1). Curățați suprafața de plastic albă (2) și sticla scannerului (3) de sub aceasta, folosind o lavetă umezită cu apă, moale și fără scame.

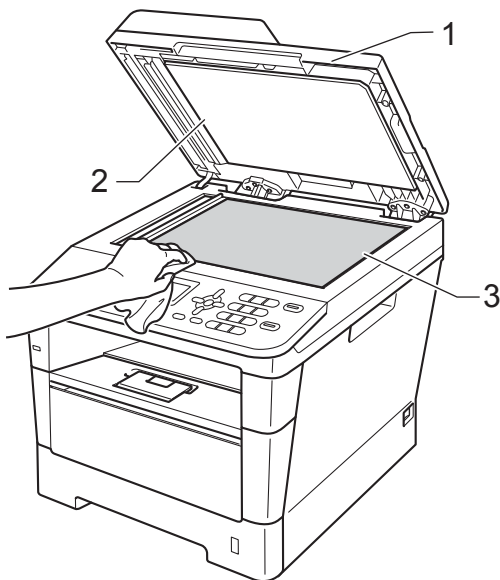

- 4 În unitatea ADF, curățați bara albă (1) și banda de sticlă a scannerului (2) de sub aceasta, cu o cârpă moale și fără scame, umezită în apă.

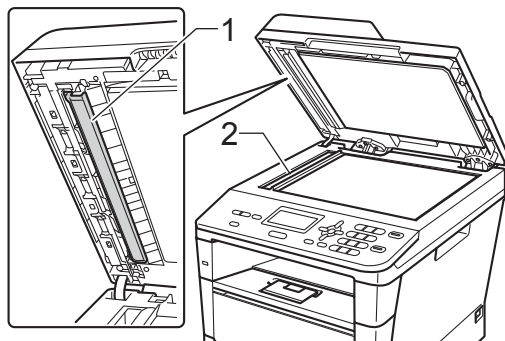

Notă


Pe lângă curățarea sticlei scannerului și a fâșiei de sticlă cu o lavetă moale, fără scame, înmuiată în apă, treceți degetul peste sticlă pentru a vedea dacă mai simțiți ceva la atingere. Dacă simțiți murdărie sau impurități, curățați sticla din nou, concentrându-vă în zona respectivă. Este posibil să trebuiască să repetați procesul de curățare de trei sau patru ori. Pentru a testa, faceți o copie după fiecare curățare.

- 5 Închideți capacul documentelor.
- 6 Reintroduceți mai întâi cablul de alimentare în priza electrică și apoi conectați toate cablurile.
- 7 Porniți aparatul.


Curățarea firului corona

Dacă aveți probleme legate de calitatea imprimării sau ecranul LCD afișează Eroare tambur, curățați firul corona după cum urmează:

- 1 Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute pentru ca ventilatorul intern să răcească piesele din interiorul aparatului extrem de fierbinți.
- 2 Apăsăți pe butonul de eliberare a capacului frontal și deschideți capacul frontal.

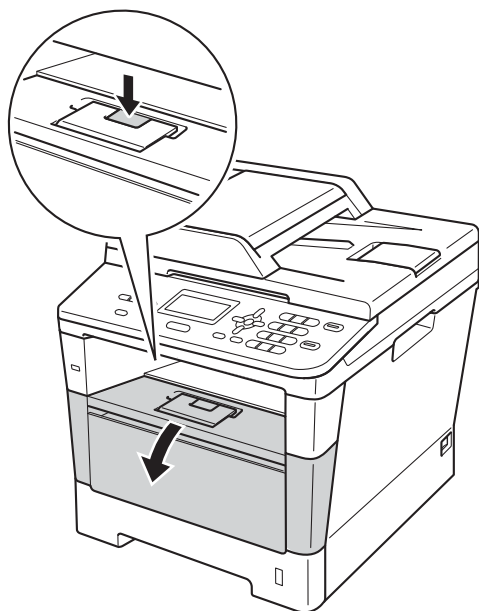


- 3 Scoateți încet ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner.

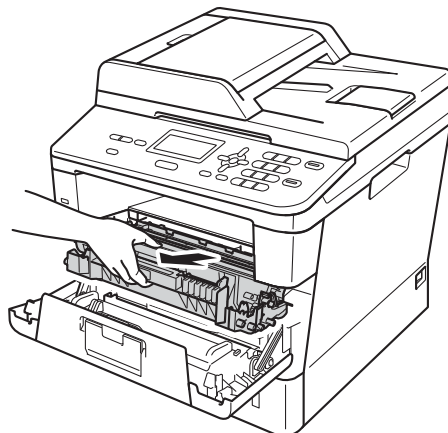

! AVERTIZARE


⚠ SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a atinge piesele interne ale aparatului.

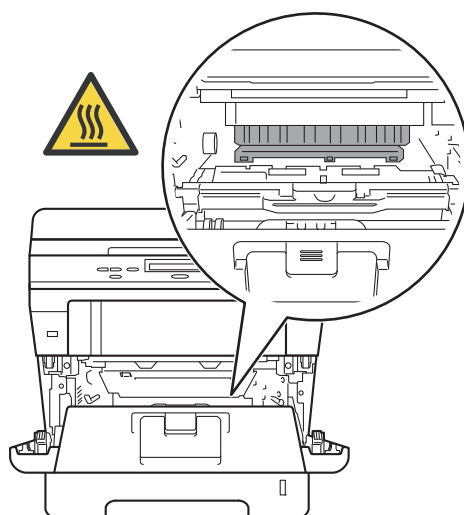


! Important

- Noi vă recomandăm să așezați ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner pe o foaie de hârtie sau o cârpă, în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.
- Manevrați cu grijă ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dvs., ștergeți-l sau spălați-l cu apă rece.
- Pentru a preveni deteriorarea aparatului datorită electricității statice, NU atingeți electrozii indicați în figură.

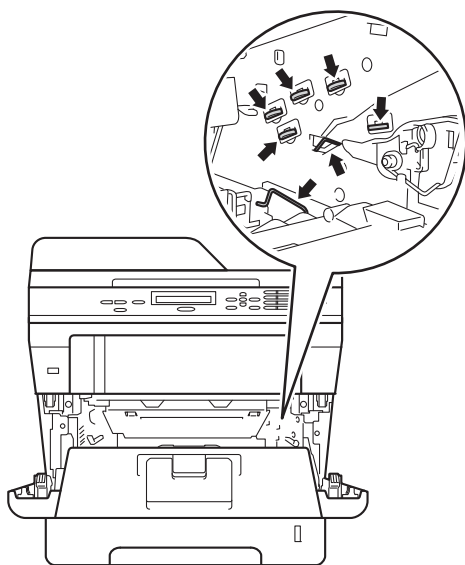


- 4 Curățați firul corona din interiorul unității de cilindru, împingând ușor butonul verde înainte și înapoi de câteva ori.

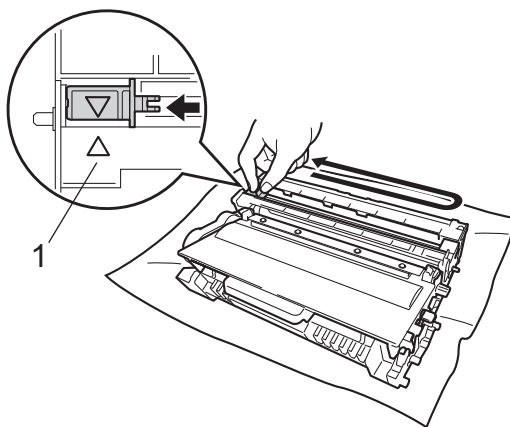

Notă

Asigurați-vă că ați așezat butonul de curățare în poziția inițială (▲) (1). În caz contrar, este posibil ca paginile imprimate să aibă o dungă verticală.

- 5 Puneți ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat.

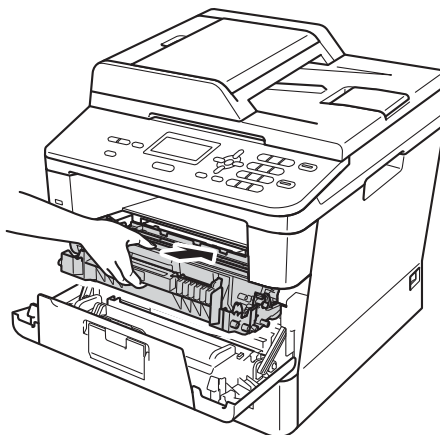

- 6 Închideți capacul frontal al aparatului.

Curățarea unității cilindrului


Dacă pe documentele imprimate apar puncte la intervale de 94 mm, urmați pașii de mai jos pentru a rezolva problema.

- 1 Verificați dacă aparatul se află în modul Gata de operare. Apăsați pe **Menu (Meniu)**, **6, 6**, apoi apăsați pe **Start** pentru a imprima coala de verificare a petelor de pe cilindru.


66.Tip cil puncte

Imprimare

- 2 Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute pentru ca ventilatorul intern să răcească piesele extrem de fierbinți din interiorul aparatului.
- 3 După răcire, opriți aparatul.
- 4 Apăsați pe butonul de eliberare a capacului frontal și deschideți capacul frontal.

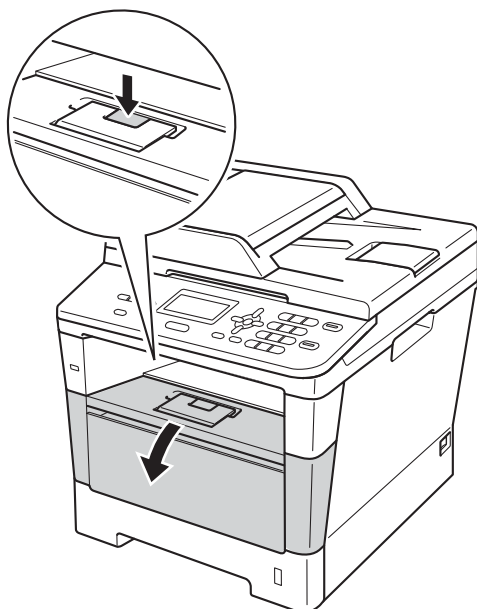


- 5 Scoateți încet ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner.

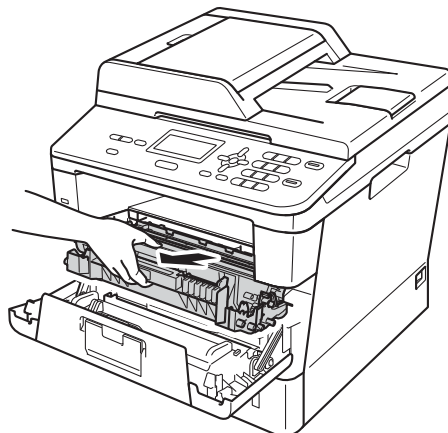

! AVERTIZARE


⚠ SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a atinge piesele interne ale aparatului.

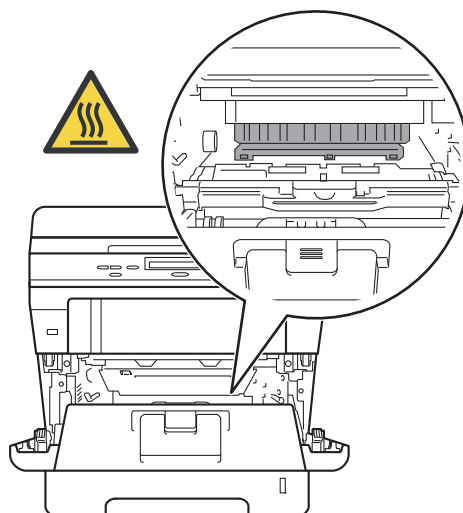


❗ Important


- Noi vă recomandăm să așezați ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner pe o foaie de hârtie sau o cârpă, în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.
- Manevrați cu grijă ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dvs., ștergeți-l sau spălați-l cu apă rece.
- Pentru a preveni deteriorarea aparatului datorită electricității statice, **NU** atingeți electrozii indicați în figură.

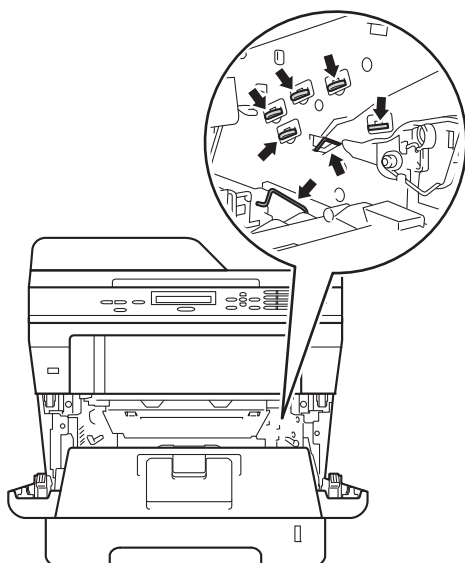


- 6 Împingeți în jos maneta verde de blocare și scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru.

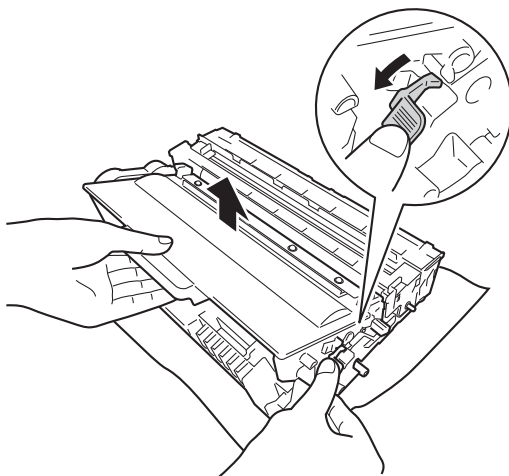


- 7 Rotiți unitatea de cilindru conform ilustrației. Asigurați-vă că levierul unității de cilindru (1) se află pe partea stângă.

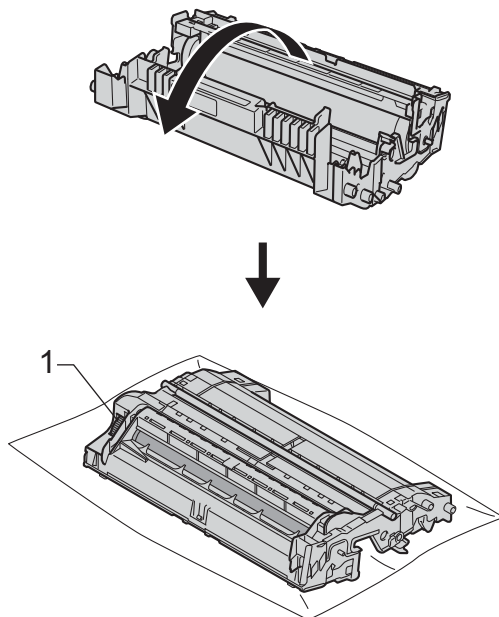


- 8 Utilizați marcajele numerotate de lângă rolă pentru a găsi semnul. De exemplu, un punct în coloana 2 de pe coala de verificare semnifică faptul că există un semn pe cilindru în regiunea „2”.

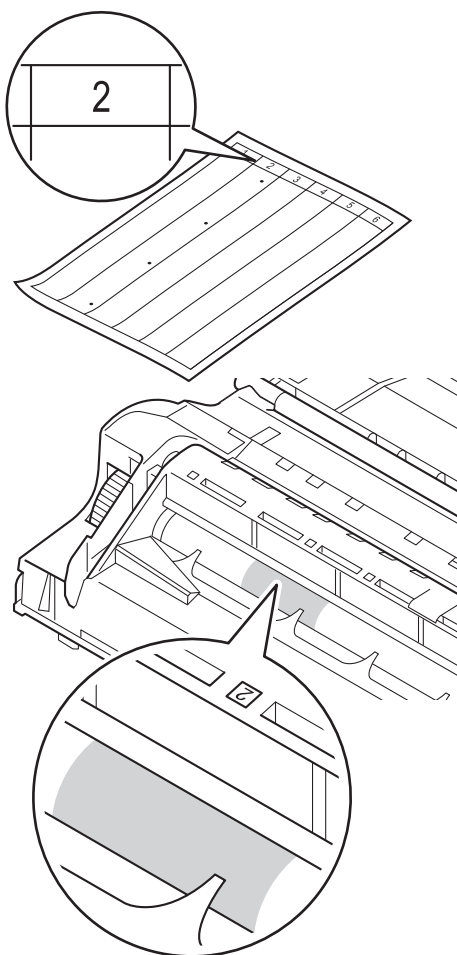

- 9 Întoarceți manual levierul unității de cilindru spre dvs. în timp ce verificați suprafața zonei suspectate.

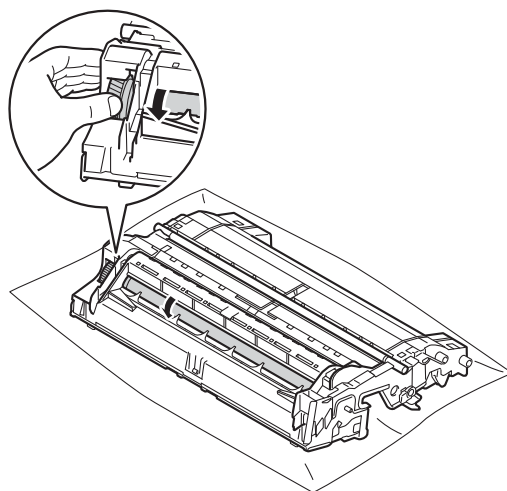

- 10 Când ați găsit semnul de pe cilindru care se potrivește cu coala de verificare a petelor de pe cilindru, ștergeți cu grijă suprafața cilindrului cu un bețisor cu vată uscată până când semnul de pe suprafață este îndepărtat.

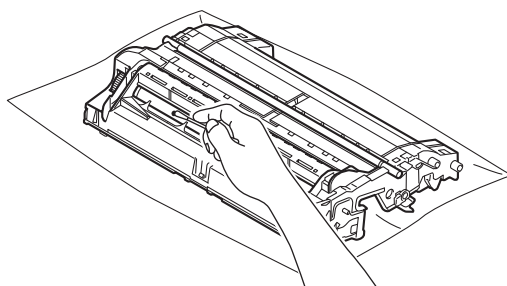


! Important

NU curățați suprafața cilindrului fotosenzitiv cu un obiect ascuțit sau cu lichide.

- 11 Readuceți unitatea de cilindru în poziția inițială.


- 12 Puneți cartușul de toner înapoi în unitatea de cilindru până când auziți clicul de fixare pe poziție. Dacă introduceți cartușul corect, maneta verde de blocare de pe unitatea de cilindru se va ridica automat.

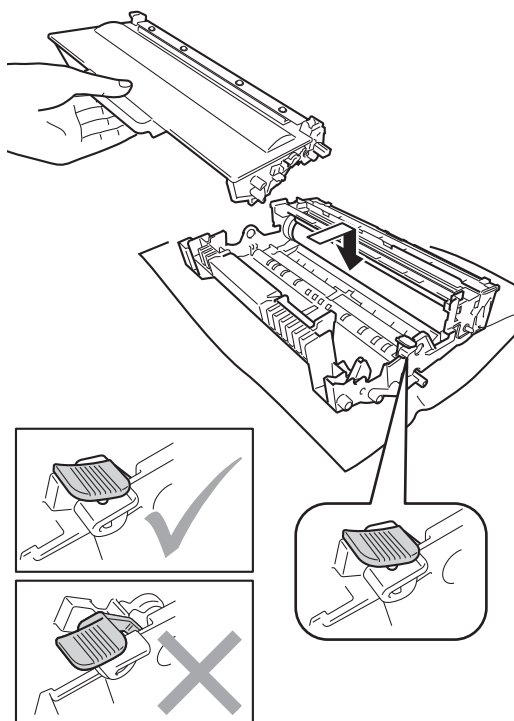

Notă

Asigurați-vă că așezați cartușul de toner corect, deoarece altfel se poate desprinde din unitatea de cilindru.

- 13 Puneți ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat.

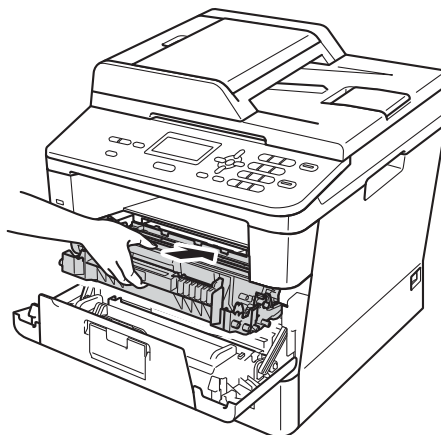


- 14 Închideți capacul frontal al aparatului.
- 15 Porniți aparatul și încercați o imprimare de test.

Curățarea rolelor de preluare a hârtiei


Curățarea periodică a rolei de preluare a hârtiei poate preveni blocajele de hârtie, asigurând alimentarea corectă a hârtiei.

Dacă aveți probleme la alimentarea hârtiei, curățați rolele de preluare a hârtiei:


- 1 Opriți aparatul.
- 2 Deconectați toate cablurile și apoi scoateți cablul de alimentare din priza electrică.
- 3 Scoateți tava de hârtie complet din imprimantă.

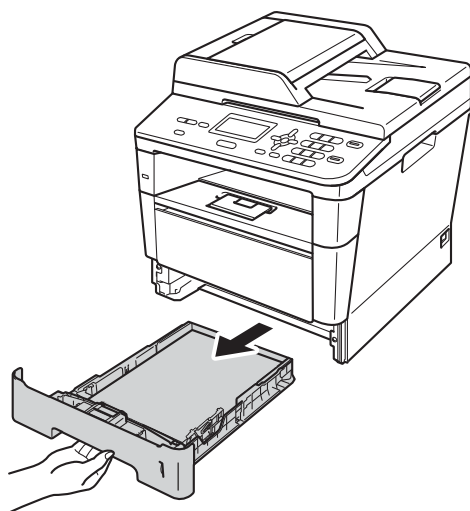

- 4 Stoarceți bine o cârpă fără scame înmuiată în apă caldă și apoi ștergeți de praf panoul separator (1) din tava de hârtie.

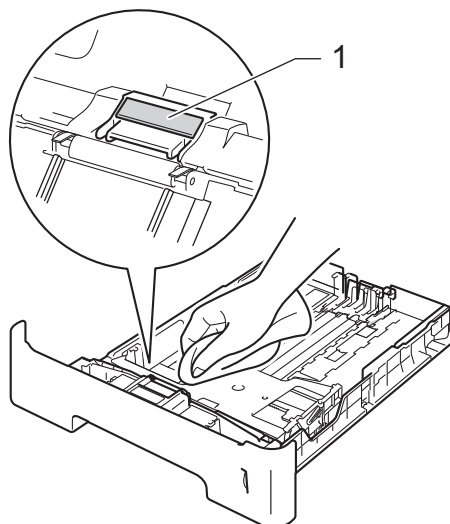

- 5 Ștergeți de praf cele două role de preluare a hârtiei (1) din interiorul aparatului.

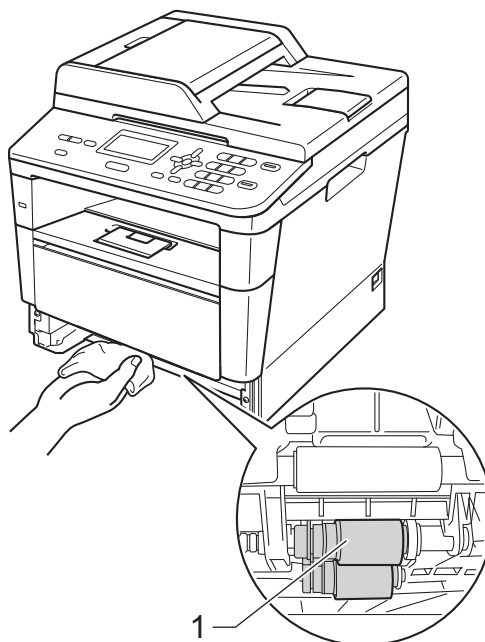

- 6 Puneți tava de hârtie înapoi în aparat.
- 7 Reconectați cablul de alimentare al aparatului la priza electrică.

8 Porniți aparatul.

În cazul în care credeți că aveți o problemă cu aparatul, verificați mai întâi fiecare din articolele de mai jos și urmați apoi sfaturile de depanare.

Puteți corecta majoritatea problemelor chiar dvs. Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, Brother Solutions Center vă oferă răspunsuri la cele mai recente întrebări frecvente (FAQ) și indicații de depanare.

Vizitați-ne la <http://solutions.brother.com/>.

Identificarea problemei

Mai întâi, verificați următoarele:

- Cablul de alimentare al aparatului este conectat corect și întrerupătorul de rețea al aparatului este pornit. Dacă aparatul nu pornește după conectarea cablului de alimentare, consultați *Alte dificultăți* >> pagina 89.
- Toate celelalte protecții au fost îndepărtate.
- Hârtia este introdusă corect în tava pentru hârtie.
- Cablurile de interfață sunt conectate în siguranță la aparat și calculator.
- Mesajele LCD

(Consultați *Mesajele de eroare și de întreținere* >> pagina 64)

Dacă nu ați rezolvat problema cu verificările de mai sus, identificați problema și apoi accesați pagina sugerată mai jos.

Probleme privind manipularea hârtiei și imprimare:

- *Dificultăți la imprimare* >> pagina 84
- *Probleme la manipularea hârtiei* >> pagina 85

Probleme de copiere:

- *Dificultăți de copiere* >> pagina 86

Probleme de scanare:

- *Probleme de scanare* >> pagina 87

Probleme privind software-ul și rețelele:

- *Probleme cu programul software* >> pagina 87
- *Probleme cu rețeaua* >> pagina 88

Mesajele de eroare și de întreținere

La fel ca la orice produs de birou sofisticat, pot apărea erori și trebuie să se schimbe consumabilele. Dacă se întâmplă acest lucru, aparatul identifică eroarea sau întreținerea de rutină necesară și afișează mesajul adecvat. Cele mai frecvente mesaje de eroare și de întreținere sunt prezentate mai jos.

Puteți anula majoritatea erorilor și puteți efectua întreținere de rutină chiar dvs. Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, Brother Solutions Center vă oferă răspunsuri la cele mai recente întrebări frecvente (FAQ) și indicații de depanare:

Vizitați-ne la <http://solutions.brother.com/>.

Mesaj de eroare	Cauza	Acțiunea
Acces refuzat	Funcția pe care doriți să o utilizați este restricționată de Secure Function Lock 2.0.	Contactați administratorul pentru a verifica setările pentru Secure Function Lock (Blocare de securitate).
Alim. manuală	S-a selectat Manual ca sursă pentru hârtie când nu există hârtie în tava MF.	Introduceți hârtie din tava MF. Dacă aparatul este în modul pauză, apăsați pe Start . (Consultați <i>Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)</i> >> pagina 12)
Aparat inutiliz.	Un dispozitiv USB sau o unitate de memorie flash USB neacceptată/criptată a fost conectată la interfața directă USB.	Deconectați dispozitivul din interfața directă USB. Consultați în <i>Imprimarea datelor de pe o unitate de memorie flash USB sau de pe o cameră digitală care acceptă stocarea în masă</i> >> pagina 28 specificațiile pentru suporturile de stocare USB Flash acceptate.
Aparat inutiliz. Scoateți Aparatul. Opriți și reporniți aparatul.	Un dispozitiv USB defect sau cu un consum ridicat de energie s-a conectat la interfața directă USB.	Deconectați dispozitivul din interfața directă USB. Opriți aparatul și porniți-l din nou.
Aparat protejat	Sistemul de protecție a unității de memorie USB Flash este activat.	Dezactivați sistemul de protecție al unității de memorie USB Flash.
Blocaj Document	Documentul nu a fost introdus sau alimentat corect sau documentul scanat folosind unitatea ADF a fost prea lung.	Consultați <i>Documentul este blocat în partea de sus a unității ADF</i> >> pagina 70 sau <i>Utilizarea unității de alimentare automată a documentelor (ADF)</i> >> pagina 25.
Blocaj duplex	Hârtia este blocată în tava duplex sau în unitatea de fuziune.	Consultați <i>Hârtie este blocată în tava duplex</i> >> pagina 81.
Blocaj interior	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	Consultați <i>Hârtia este blocată în interiorul aparatului</i> >> pagina 77.
	Cartușul de toner este introdus în aparat fără unitatea de cilindru.	Introduceți cartușul de toner în unitatea de cilindru și apoi reinstalați ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner în aparat.

Mesaj de eroare	Cauza	Acțiunea
Blocaj spate	Hârtia este blocată în spatele aparatului.	Consultați <i>Hârtia este blocată în spatele aparatului</i> >> pagina 74.
Blocaj tava MP	Hârtia este blocată în tava MF a aparatului.	Consultați <i>Hârtie este blocată în tava MF</i> >> pagina 72.
Blocare Tava 1 Blocare Tava 2	Hârtia este blocată în tava aparatului.	Consultați <i>Hârtia este blocată în tava de hârtie 1 sau în tava de hârtie 2</i> >> pagina 73.
Capac Deschis	Capacul frontal nu este închis complet.	Închideți capacul frontal al aparatului.
Capac deschis	Capacul unității de fuziune nu este închis complet sau hârtia s-a blocat în spatele aparatului când l-ați pornit.	■ Închideți capacul unității de fuziune a aparatului. ■ Asigurați-vă că hârtia nu s-a blocat după capacul unității de fuziune în partea din spate a aparatului, apoi închideți capacul unității de fuziune și apăsați pe Start. (Consultați <i>Hârtia este blocată în spatele aparatului</i> >> pagina 74.)
Capac deschis.	Capacul unității ADF nu este închis complet.	Închideți capacul unității ADF a aparatului.
	Unitatea ADF este deschisă în timpul încărcării unui document.	Închideți capacul unității ADF a aparatului, apoi apăsați pe Stop/Exit (Stop/leșire) .
Dim.hârtie greș.	Aparatul nu poate găsi hârtie de același format în nicio altă tavă după ce tava aflată în uz s-a golit în timpul operației de copiere.	Încărcați hârtie în tava de hârtie indicată pe LCD.
Duplex Inactiv	Capacul din spate al aparatului nu este închis complet.	Închideți capacul din spate al aparatului.
Er.acces. jurnal	Aparatul nu a putut accesa fișierul jurnal de imprimare de pe server.	Contactați administratorul pentru a verifica setările funcției Stocare jurnal de imprimare în rețea. Pentru informații detaliate, >> Ghidul utilizatorului de rețea: <i>Stocare jurnal de imprimare în rețea</i>
Eroare cartus Reintroduceți cartusul de toner.	Cartușul cu toner nu este instalat corespunzător.	Scoateți ansamblul format din unitatea cilindrului și cartușul de toner și introduceți unitatea cilindrului la loc. Puneți ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat.
Eroare cuptor	Temperatura unității de fuziune nu crește la valoarea specificată în timpul specificat.	Opriti aparatul de la buton, așteptați câteva secunde și reporniți-l. Lăsați aparatul inactiv timp de 15 minute, pornit.
	Cuptorul este prea fierbinte.	
Eroare de acces	În timp ce datele sunt procesate aparatul va fi scos din interfața directă USB.	Apăsați Stop/Exit (Stop/leșire) . Reintroduceți aparatul și încercați să imprimați folosind Direct Print.

Mesaj de eroare	Cauza	Acțiunea
Eroare dim	Dimensiunea hârtiei definită în driverul de imprimantă nu se poate utiliza pentru tava folosită de dvs.	Selecți un format de hârtie acceptat de tava indicată pe LCD. (Consultați <i>Dimensiunea hârtiei</i> >> pagina 17.)
Eroare dim DX	Dimensiunea hârtiei definită în driverul de imprimantă și meniul panoului de control nu este adecvată pentru imprimarea duplex automată.	Apăsăți Stop/Exit (Stop/leșire). Selecți un format de hârtie acceptat de tava duplex. Formatul de hârtie pe care îl puteți utiliza pentru imprimare duplex automată este A4.
Eroare dim. DX	Hârtia din tavă nu are dimensiunea corectă și nu este adecvată pentru imprimare duplex automată.	Apăsăți Start. Încărcați formatul de hârtie corect și setați opțiunea „Formatul hârtiei” (Menu (Meniu), 1, 1, 2). Formatul de hârtie pe care îl puteți utiliza pentru imprimare duplex automată este A4.
Eroare DIMM	- Memoria DIMM nu este instalată corect. - Memoria DIMM este defectă. - Memoria DIMM nu respectă specificațiile necesare.	- Opriti aparatul și scoateți modulul de memorie DIMM. (>> Manual avansat de utilizare: <i>Instalarea memoriei suplimentare</i>) - Confirmați faptul că memoria DIMM respectă specificațiile necesare. (>> Manual avansat de utilizare: <i>Placă de memorie</i>) - Reinstalați corect modulul de memorie DIMM. Așteptați câteva secunde, apoi reîncercați. - Dacă mesajul de eroare reapare, înlocuiți modulul DIMM cu unul nou. (>> Manual avansat de utilizare: <i>Instalarea memoriei suplimentare</i>)
Eroare tambur	Firul corona al unității de cilindru trebuie curățat.	Curățați firul corona de pe unitatea de cilindru. (Consultați <i>Curățarea firului corona</i> >> pagina 55.)
	Cartușul de toner este introdus în aparat fără unitatea de cilindru.	Introduceți cartușul de toner în unitatea de cilindru și apoi reinstalați ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner în aparat.
Fara Hartie	Aparatul a rămas fără hârtie în tava specificată sau în toate tăvile sau hârtia nu este încărcată corect în tava de hârtie.	Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos: - Reumpleți tava de hârtie indicată pe LCD. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă. - Scoateți hârtia și reîncărcați-o. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă.

Mesaj de eroare	Cauza	Acțiunea
Fara suport HUB	Un hub USB este conectat la interfața directă USB.	Deconectați hubul USB din interfața directă USB.
Format incorect	Hârtia din tavă nu are formatul corect.	Încărcați formatul de hârtie corect și setați opțiunea „Formatul hârtiei” (Menu (Meniu), 1, 1, 2). (Consultați <i>Dimensiunea hârtiei</i> >> pagina 17.)
Imprim.Impos. XX	Aparatul are o problemă mecanică.	Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos: ■ Opriti aparatul, așteptați câteva minute și reporniți-l. ■ Dacă problema persistă, apelați serviciul pentru clienți de la Brother pentru asistență.
Înlocuire piese Cilindru	Ar trebui să înlocuiți unitatea cilindru.	Înlocuiți unitatea cilindru. (Consultați <i>Înlocuirea unității cilindru</i> >> pagina 48.)
	Contorul unității de cilindru nu a fost resetat la instalarea unui nou cilindru.	Resetați contorul unității de cilindru. (Consultați <i>Resetarea contorului cilindrului</i> >> pagina 51.)
Înlocuire piese Kit Alim. 1 Kit Alim. 2 Kit Alim. MF	Ar trebui să înlocuiți setul de alimentare a hârtiei.	Contactați serviciul pentru clienți Brother sau un centru de service autorizat Brother pentru a înlocui setul de alimentare cu hârtie.
Înlocuire piese Unit. Siguranță	Ar trebui să înlocuiți unitatea de fuziune.	Contactați serviciul pentru clienți Brother sau un centru de service autorizat Brother pentru a înlocui unitatea de fuziune.
Înlocuire piese Unitate Laser	Ar trebui să înlocuiți unitatea laser.	Contactați serviciul pentru clienți Brother sau un centru de service autorizat Brother pentru a înlocui unitatea laser.
Înlocuire toner	Cartușul de toner este la sfârșitul duratei de utilizare. Aparatul va opri toate operațiile de imprimare.	Înlocuiți cartușul de toner. (Consultați <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> >> pagina 41.)
Limită depășită	Numărul permis de pagini pentru imprimare a fost depășit. Comanda de imprimare va fi anulată.	Contactați administratorul pentru a verifica setările pentru Secure Function Lock (Blocare de securitate).


Mesaj de eroare	Cauza	Acțiunea
Lipsa toner	Cartușul de toner sau ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner nu sunt instalate corect.	Îndepărtați ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner, scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru și reinstalați cartușul de toner înapoi în unitatea de cilindru. Reinstalați ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat. Dacă problema persistă, înlocuiți cartușul de toner. (Consultați <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> >> pagina 41.)
Mem insuficientă Date imprimare securizată este plin.	Memoria aparatului este ocupată.	Apăsați pe Stop/Exit (Stop/leșire) și ștergeți datele de imprimare securizată stocate anterior. (>> Ghidul utilizatorului de software: <i>Tasta Imprimare securizată</i>)
Memorie Plina	Memoria aparatului este ocupată.	Operațiune de copiere în derulare Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos: ■ Apăsați pe Start pentru a copia paginile scanate. ■ Apăsați pe Stop/Exit (Stop/leșire) și așteptați până când celelalte operații care se desfășoară s-au terminat, apoi reîncercați. ■ Adăugați memorie opțională. (>> Manual avansat de utilizare: <i>Placă de memorie</i>) Operațiune de imprimare în derulare Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos: ■ Reduceți rezoluția de imprimare. (>> Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea</i> (pentru Windows®) sau <i>Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor</i> (pentru Macintosh)) ■ Adăugați memorie opțională. (>> Manual avansat de utilizare: <i>Placă de memorie</i>)
Nedisponibil	Secure Function Lock 2.0 nu permite funcția solicitată tuturor ID-urilor de utilizator.	Contactați administratorul pentru a verifica setările pentru Secure Function Lock (Blocare de securitate).
Nicio tavă	Tava de hârtie standard nu este instalată sau nu este instalată corect.	Reinstalați tava de hârtie standard.

Mesaj de eroare	Cauza	Acțiunea
Oprire cilindru	Ar trebui să înlocuiți unitatea cilindru.	Înlocuiți unitatea cilindru. (Consultați <i>Înlocuirea unității cilindru</i> >> pagina 48.)
Prea multe fiș.	Pe unitatea de memorie USB Flash sunt prea multe fișiere salvate.	Reduceți numărul de fișiere salvate pe unitatea de memorie USB Flash.
Prea puțin toner	Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul <i>Prea puțin toner</i> puteți totuși imprima; însă, aparatul vă informează cu privire la apropierea sfârșitului duratei de funcționare a cartușului de toner.	Comandați un cartuș de toner acum, astfel încât un cartuș de toner de schimb să fie disponibil când ecranul LCD va prezenta <i>Înlocuire toner</i> .
Racire Așteptati puțin	Temperatura unității de cilindru sau a cartușului de toner este prea mare. Aparatul va opri acțiunea curentă de imprimare și va intra în modul de răcire. În timpul modului de răcire veți auzi ventilatorul funcționând în timp ce ecranul LCD indică <i>Racire, și Așteptati puțin</i> .	Asigurați-vă că se aude ventilatorul funcționând în aparat și că gura de evacuare nu este blocată de vreun obiect. Dacă ventilatorul funcționează, eliminați orice obiecte care ar putea bloca gura de evacuare și lăsați aparatul pornit dar nu îl folosiți timp de câteva minute. Dacă ventilatorul nu funcționează, deconectați aparatul de la sursa de alimentare timp de câteva minute, apoi reconectați-l.
Redenum.Fisierul	Pe unitatea de memorie USB Flash există deja un fișier având același nume cu fișierul pe care încercați să îl salvați.	Schimbați numele fișierului din unitatea de memorie USB Flash sau pe cel al fișierului pe care doriți să îl salvați.
Scan Impos. XX	Aparatul are o problemă mecanică.	■ Opriți aparatul, apoi porniți-l din nou. ■ Dacă problema persistă, apelați serviciul pentru clienți de la Brother pentru asistență.

Blocaje de documente

Documentul este blocat în partea de sus a unității ADF

- 1 Scoateți orice hârtie din ADF care nu este blocată.
- 2 Deschideți capacul ADF.
- 3 Scoateți documentul blocat, din partea stângă.

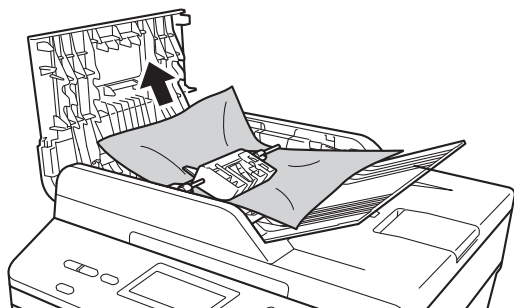


Dacă documentul este sfâșiat sau rupt, asigurați-vă că scoateți toate bucățile de hârtie pentru a preveni viitoare blocaje.

- 4 Închideți capacul ADF.
- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Documentul este blocat sub capacul documentului

- 1 Scoateți orice hârtie din ADF care nu este blocată.
- 2 Ridicați capacul documentelor.
- 3 Scoateți documentul blocat, din partea dreaptă.

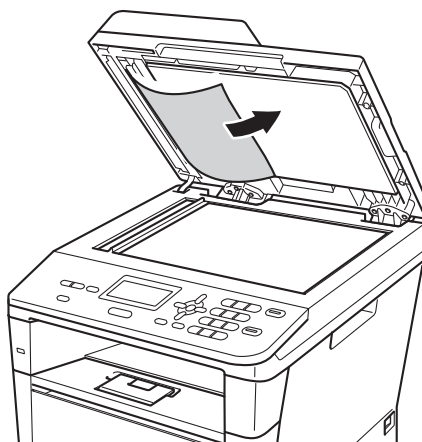


Dacă documentul este sfâșiat sau rupt, asigurați-vă că scoateți toate bucățile de hârtie pentru a preveni viitoare blocaje.

- 4 Închideți capacul documentelor.
- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Scoaterea documentelor mici blocate în ADF

- 1 Ridicați capacul documentelor.
- 2 Introduceți o bucată de hârtie rigidă, cum ar fi hârtie cartonată, în ADF pentru a elimina orice resturi de hârtie.

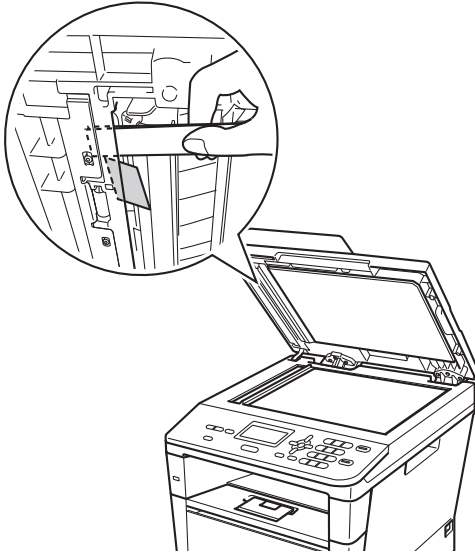

- 3 Închideți capacul documentelor.
- 4 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Documentul este blocat la tava de ieșire

- 1 Scoateți orice hârtie din ADF care nu este blocată.
- 2 Scoateți documentul blocat, din partea dreaptă.



- 3 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.


Blocaje de hârtie

Scoateți întotdeauna toată hârtia din tava de hârtie și îndreptați stiva când adăugați hârtie nouă. Acest lucru ajută la prevenirea blocajelor de hârtie și a alimentării simultane a aparatului cu mai multe coli de hârtie.


Hârtie este blocată în tava MF

Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul **Blocaj tava MP**, urmați indicațiile de mai jos:


- 1 Scoateți hârtia din tava MF.
- 2 Scoateți toate hârtiile blocate din și din jurul tăvii MF.

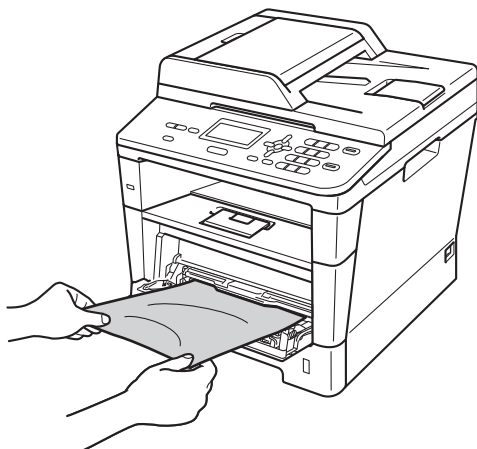

- 3 Răsfoiți stiva de hârtie și apoi așezați-o înapoi în tava MF.

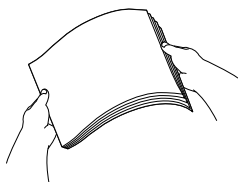

- 4 Când încărcați hârtie în tava MF, asigurați-vă că nivelul hârtiei rămâne sub ghidajul de înălțime maximă a hârtiei (1) pe ambele părți ale tăvii.

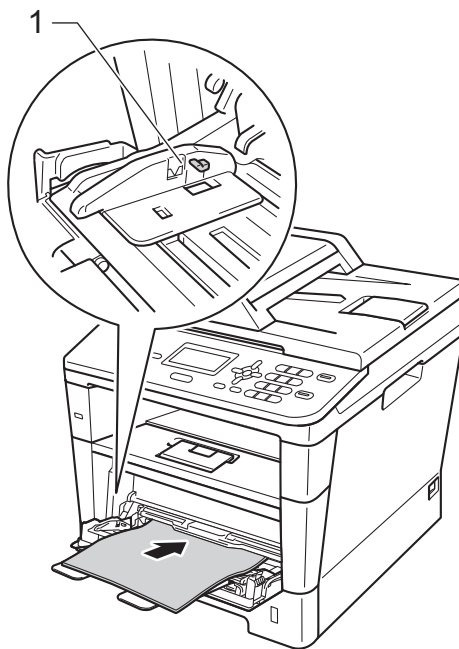

- 5 Apăsați pe **Start** pentru a relua imprimarea.


Hârtia este blocată în tava de hârtie 1 sau în tava de hârtie 2

Dacă ecranul LCD afișează


Blocare Tava 1 sau Blocare Tava 2, urmați acești pași:

- 1 Scoateți tava de hârtie complet din imprimantă.


Pentru Blocare Tava 1:

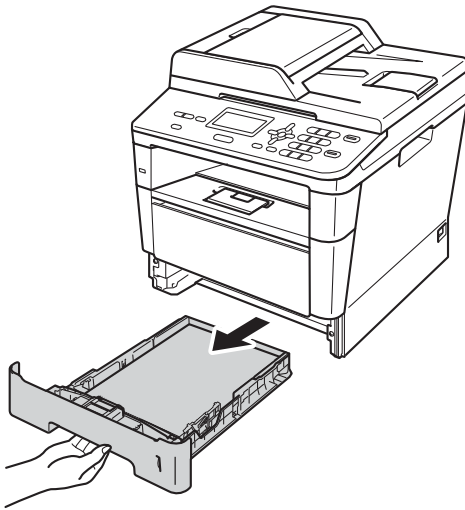

Pentru Blocare Tava 2:

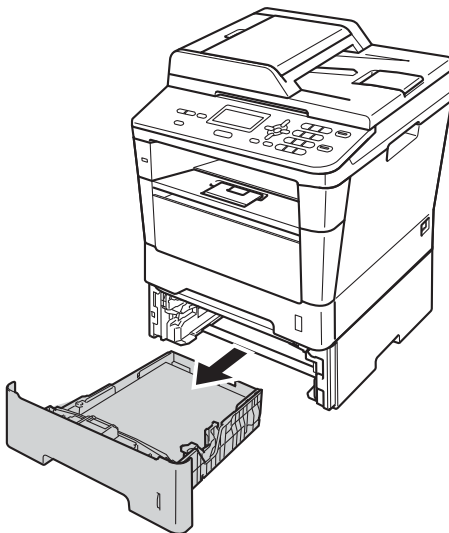

- 2 Pentru a scoate ușor hârtia blocată utilizați ambele mâini.

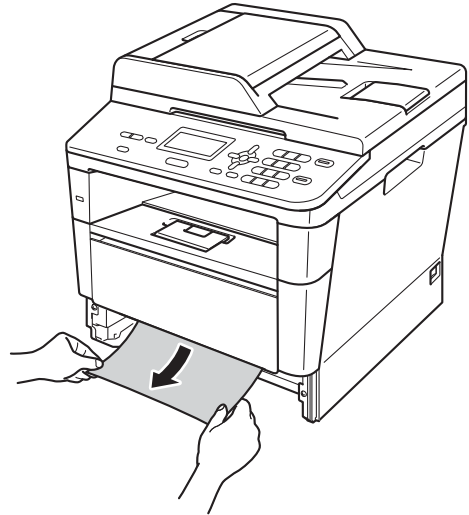

Notă


Scoaterea inversă a hârtiei se face mai ușor.

- 3 Nivelul hârtiei nu trebuie să depășească marcajul (▼▼▼) din tava de hârtie. În timp ce apăsați pe maneta verde de eliberare a ghidajelor hârtiei, împingeți ghidajele pentru a corespunde cu formatul de hârtie. Asigurați-vă că ghidajele sunt bine fixate în sloturi.
- 4 Puneți tava de hârtie ferm în aparat.



Hârtia este blocată în spatele aparatului

Dacă ecranul LCD afișează **Blocaj spate**, s-a produs un blocaj de hârtie în spatele capacului din spate. Urmați indicațiile de mai jos:

- 1 Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute pentru ca ventilatorul intern să răcească piesele extrem de fierbinți din interiorul aparatului.
- 2 Apăsați pe butonul de eliberare a capacului frontal și deschideți capacul frontal.

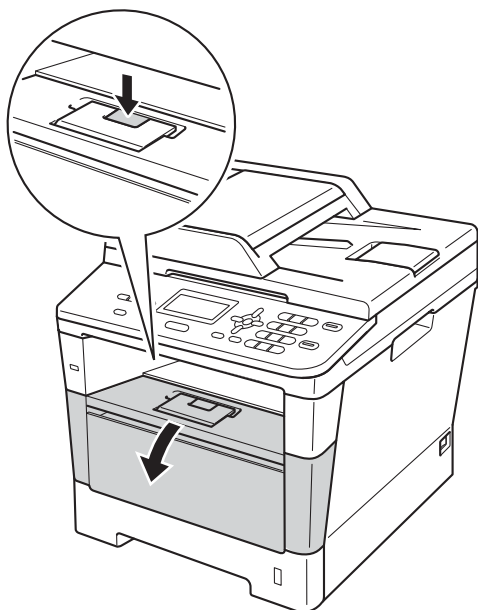


- 3 Scoateți încet ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner. Hârtia blocată poate fi trasă cu ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner sau acest lucru poate elibera hârtia pentru a o putea trage afară din aparat.

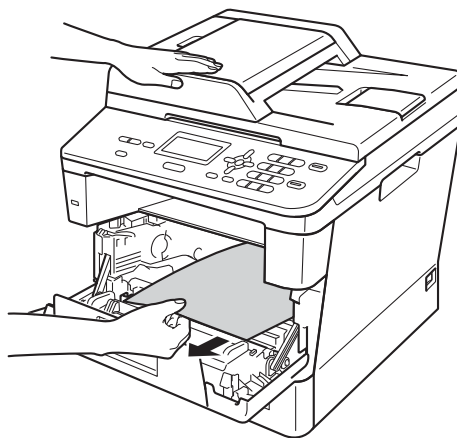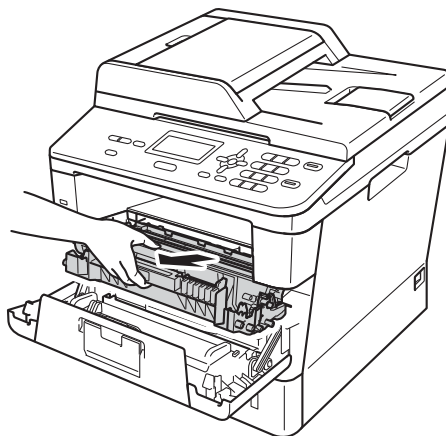

⚠ AVERTIZARE


⚠ SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a atinge piesele interne ale aparatului.

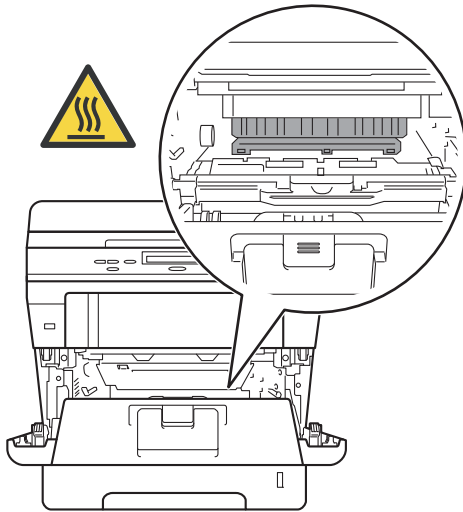


⚠ Important

- Noi vă recomandăm să așezați ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner pe o foaie de hârtie sau o cârpă, în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.
- Manevrați cu grijă ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dvs., ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.
- Pentru a preveni deteriorarea aparatului datorită electricității statice, NU atingeți electrozii indicați în figură.

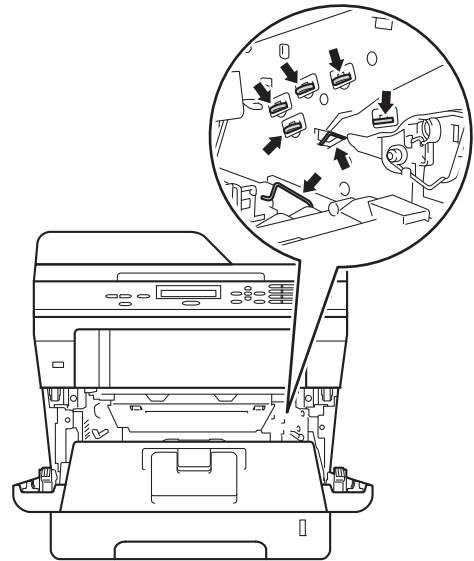

B


- 4 Deschideți capacul din spate.

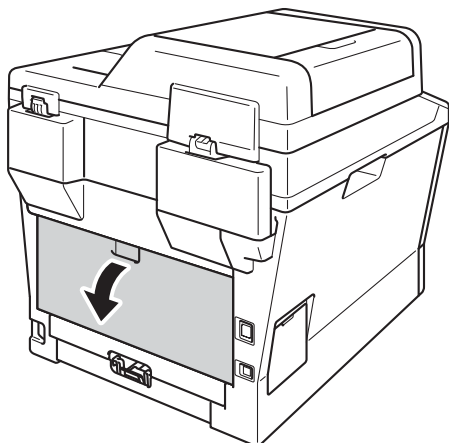


⚠ AVERTIZARE

⚠ SUPRAFAȚĂ FIERBINTE


După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a atinge piesele interne ale aparatului.

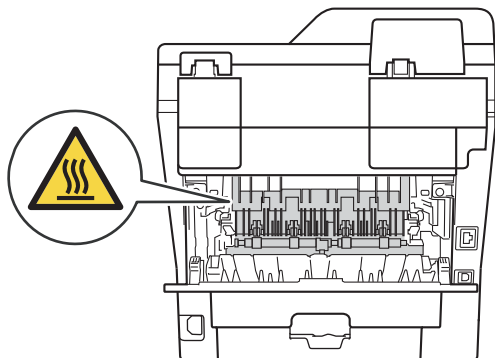


- 5 Trageți manetele verzi din partea dreaptă și din cea stângă spre dvs. și pliați capacul unității de fuziune (1).

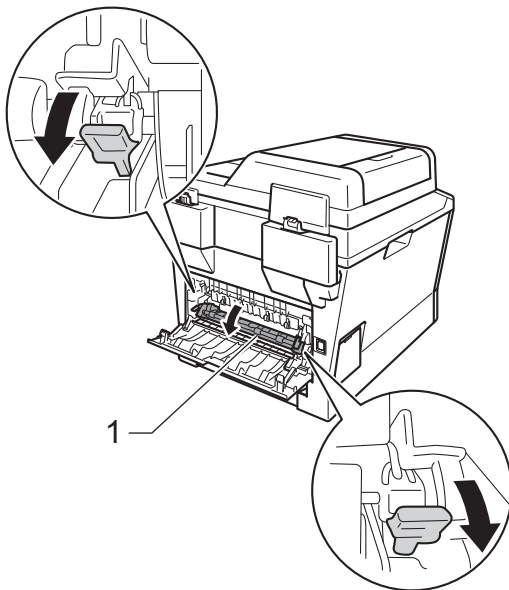

- 6 Cu ambele mâini, scoateți cu atenție hârtia blocată din unitatea de fuziune.

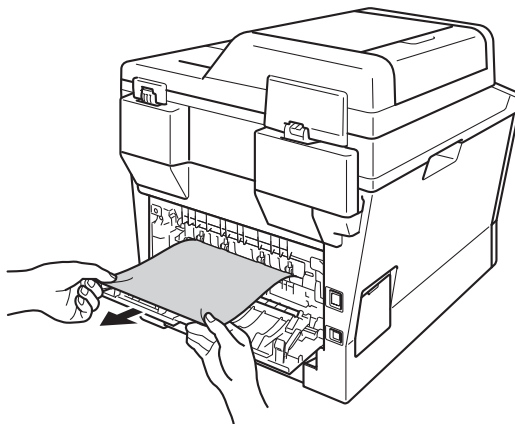


- 7 Închideți capacul de la unitatea de fuziune (1).

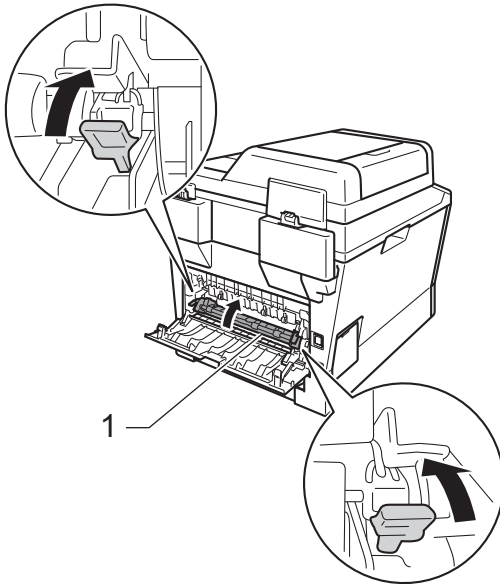

- 8 Închideți capacul din spate.

- 9 Puneți ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat.

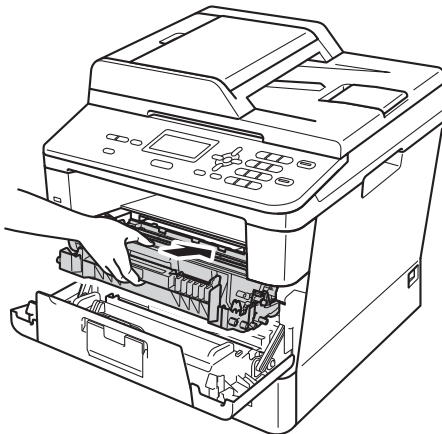


- 10 Închideți capacul frontal al aparatului.


Hârtia este blocată în interiorul aparatului

Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul **Blocaj interior**, urmați indicațiile de mai jos:

- 1 Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute pentru ca ventilatorul intern să răcească piesele extrem de fierbinți din interiorul aparatului.
- 2 Scoateți tava de hârtie complet din imprimantă.

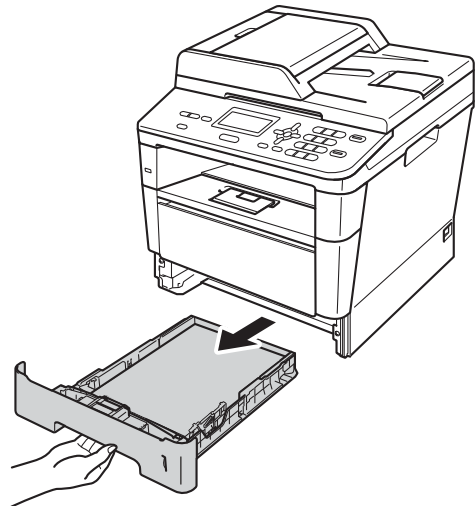


- 3 Pentru a scoate ușor hârtia blocată utilizați ambele mâini.

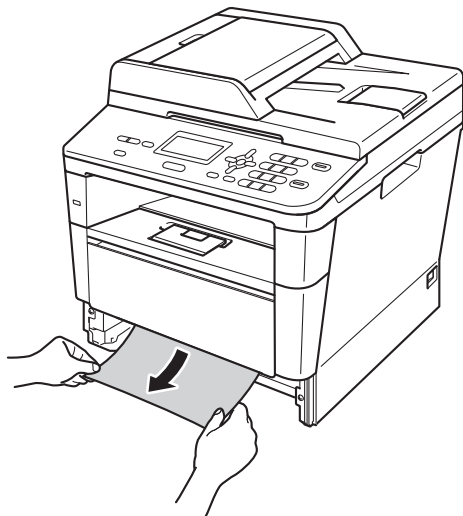



Notă

Scoaterea inversă a hârtiei se face mai ușor.

- 4 Apăsați pe butonul de eliberare a capacului frontal și deschideți capacul frontal.

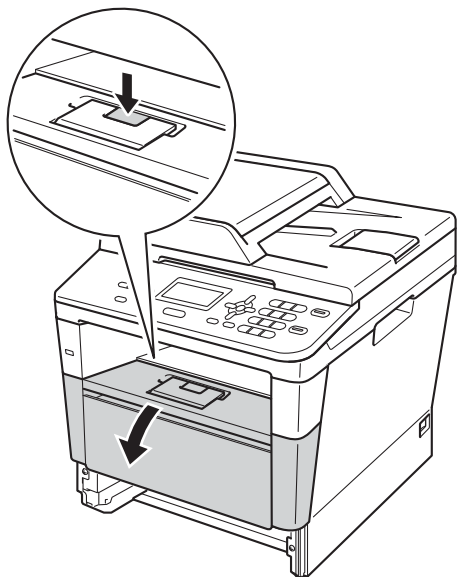


- 5 Scoateți încet ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner. Hârtia blocată poate fi trasă cu ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner sau acest lucru poate elibera hârtia pentru a o putea trage afară din aparat.

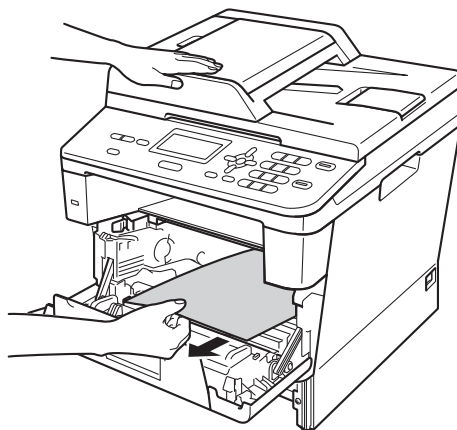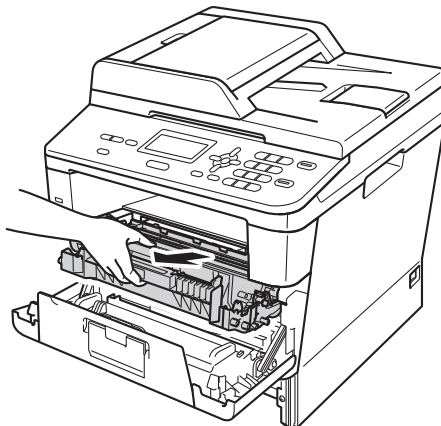

⚠ AVERTIZARE


⚠ SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a atinge piesele interne ale aparatului.

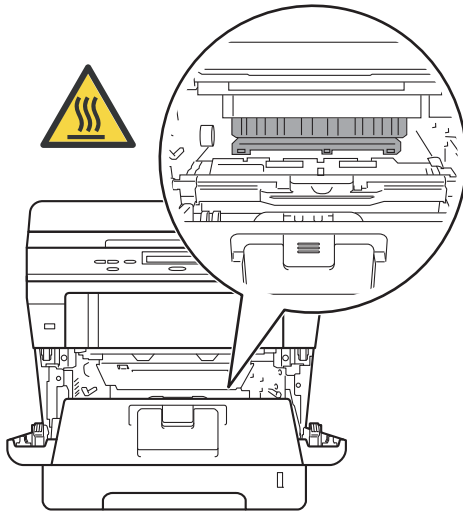


⚠ Important

- Noi vă recomandăm să așezați ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner pe o foaie de hârtie sau o cârpă, în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.
- Manevrați cu grijă ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dvs., ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.
- Pentru a preveni deteriorarea aparatului datorită electricității statice, NU atingeți electrozii indicați în figură.

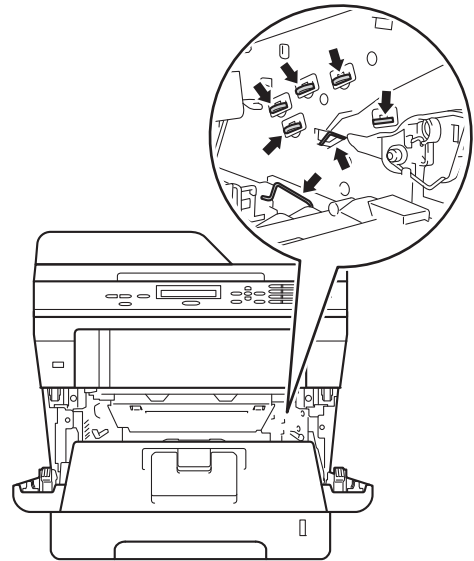


B

- 6 Împingeți în jos maneta verde de blocare și scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru. Îndepărtați hârtia blocată în cazul în care a mai rămas în interiorul unității de cilindru.

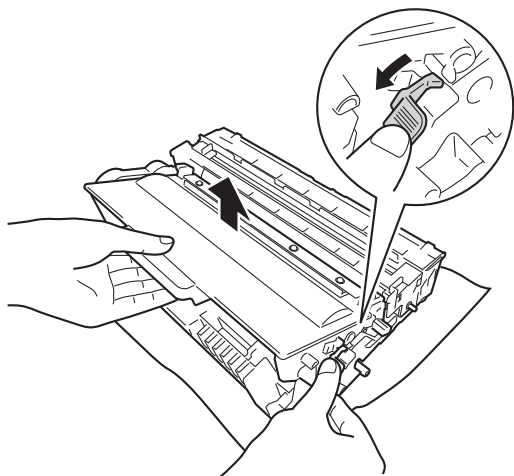


- 7 Puneți cartușul de toner înapoi în unitatea de cilindru până când auziți clicul de fixare pe poziție. Dacă ați introdus cartușul corect, maneta verde de blocare se va ridica automat.

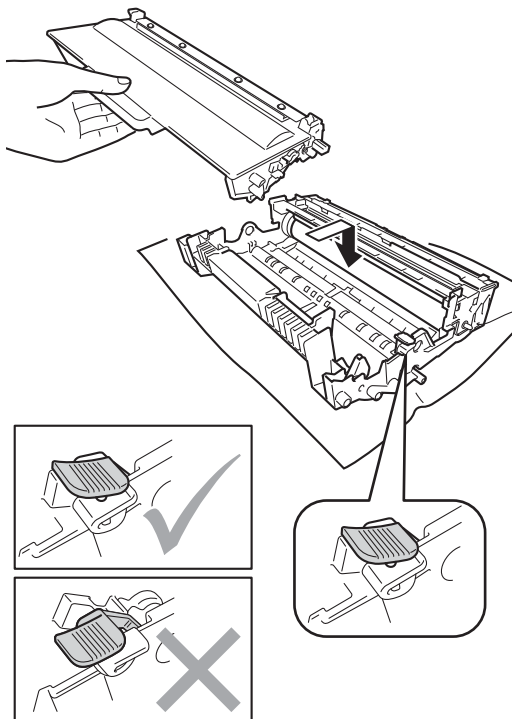

Notă

Asigurați-vă că așezați cartușul de toner corect, deoarece altfel se poate desprinde din unitatea de cilindru.

- 8 Puneți ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat.

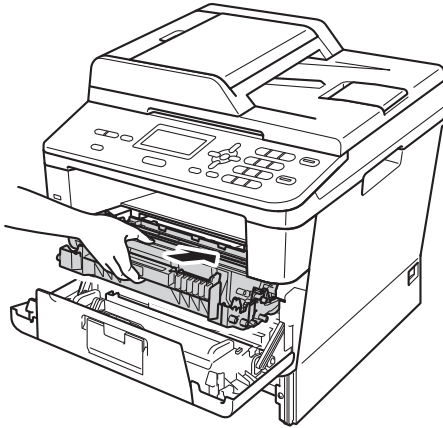

- 9 Închideți capacul frontal al aparatului.
- 10 Puneți tava de hârtie ferm în aparat.




Notă

Dacă opriți aparatul în timp ce se afișează **Blocaj interior**, aparatul va imprima date incomplete de la calculator. Înainte de a porni aparatul, ștergeți acțiunea de imprimare de pe calculator.


Hârtie este blocată în tava duplex

Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul **Blocaj duplex**, urmați indicațiile de mai jos:

- 1 Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute pentru ca ventilatorul intern să răcească piesele extrem de fierbinți din interiorul aparatului.
- 2 Scoateți tava de hârtie complet din imprimantă.

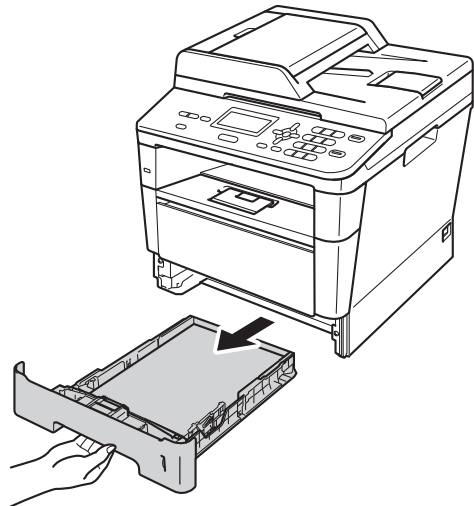


- 3 Deschideți capacul din spate.

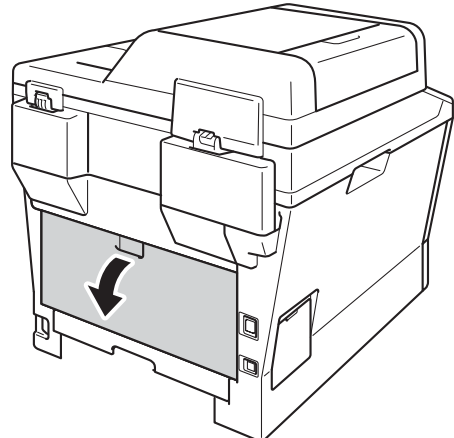


AVERTIZARE

SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a atinge piesele interne ale aparatului.

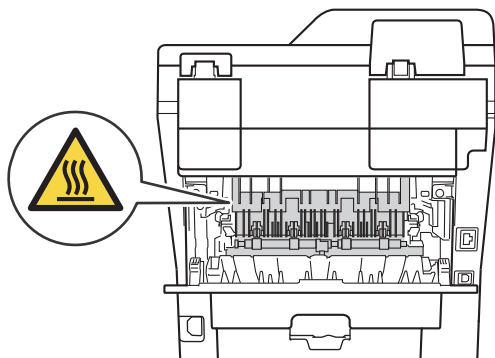


- 4 Cu ambele mâini, scoateți cu atenție hârtia blocată prin spatele aparatului.

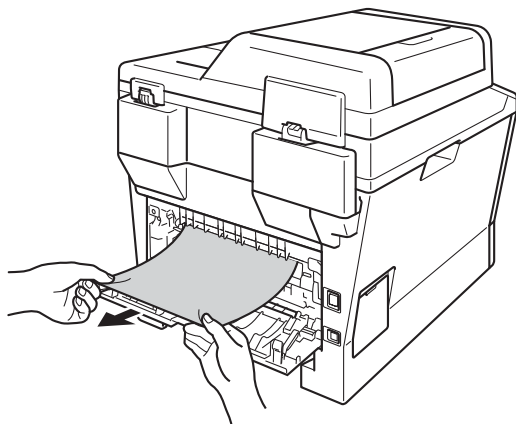


- 5 Închideți capacul din spate.


- 6 Scoateți tava duplex complet din imprimantă.

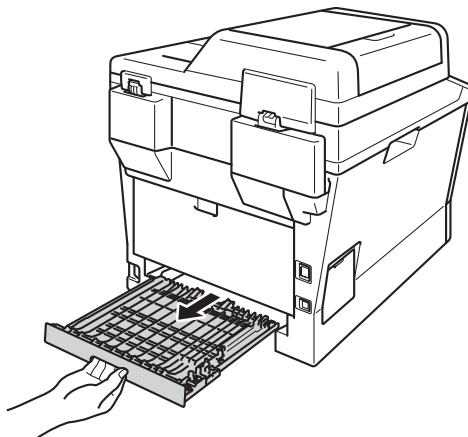

- 7 Scoateți hârtia blocată din aparat sau din tava duplex.

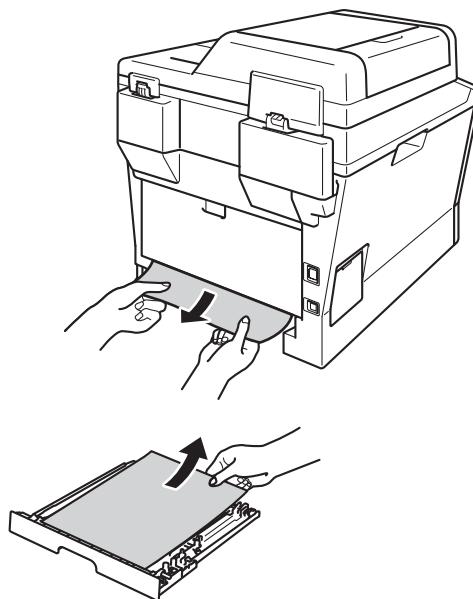

- 8 Asigurați-vă că nu rămâne hârtie blocată sub aparat, din cauza electricității statice.

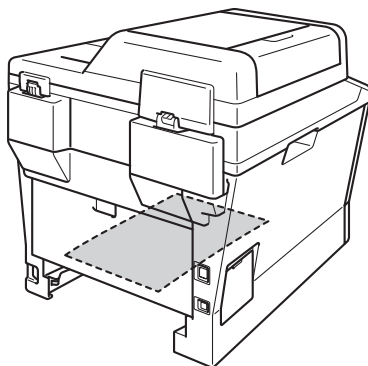

- 9 Remontați tava duplex în aparat.
- 10 Puneți tava de hârtie ferm în aparat.

Dacă întâmpinați dificultăți cu aparatul

! Important

- Pentru asistență tehnică, trebuie să sunați în țara din care ați achiziționat aparatul. Apelurile trebuie efectuate din interiorul țării.
- În cazul în care credeți că aveți o problemă cu aparatul, consultați schema de mai jos și urmați sfaturile de depanare. Puteți corecta majoritatea problemelor chiar dvs.
- Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, Brother Solutions Center vă oferă răspunsuri la cele mai recente întrebări frecvente (FAQ) și indicații de depanare.

Vizitați-ne la <http://solutions.brother.com/>.

Dificultăți la imprimare

Dificultăți	Sugestii
Nu se imprimă.	Verificați dacă ați selectat și instalat driverul corect.
	Verificați ecranul LCD dacă nu listează mesaje de eroare.
	Consultați <i>Mesaje de eroare și de întreținere</i> >> pagina 64.
	Verificați ca aparatul să fie online: (Windows® 7 și Windows Server® 2008 R2) Faceți clic pe butonul  (Start) și apoi pe Devices and Printers (Dispozitive și imprimante) . Faceți clic dreapta pe Brother DCP-XXXX Printer și faceți clic pe See What's Printing (Vizualizare imprimare) . Faceți clic pe Printer (Imprimantă) și asigurați-vă că s-a debifat Use Printer Offline (Utilizați imprimanta offline) .
	(Windows Vista® și Windows Server® 2008) Faceți clic pe butonul  (Start), Control Panel (Panou de control) , Hardware and Sound (Hardware și sunete) și apoi pe Printers (Imprimante) . Faceți clic dreapta pe Brother DCP-XXXX Printer . Asigurați-vă că opțiunea Use Printer Offline (Utilizați imprimanta offline) nu este selectată.
	(Windows® XP și Windows Server® 2003) Faceți clic pe butonul Start și selectați Printers and Faxes (Imprimante și faxuri) . Faceți clic dreapta pe Brother DCP-XXXX Printer . Asigurați-vă că opțiunea Use Printer Offline (Utilizați imprimanta offline) nu este selectată.
Aparatul nu mai imprimă sau imprimarea s-a întrerupt.	Contactați administratorul pentru a verifica setările funcției Secure Function Lock.
	Verificați dacă aparatul este în modul Deconectat.
	Apăsați pe orice tastă de pe panoul de control și apoi retrimiteți datele de imprimare. >> Manual avansat de utilizare: <i>Modul Deconectat</i>
Anteturile și subsolurile apar când documentul este vizualizat pe ecran, dar nu apar când acesta este imprimat.	Apăsați Stop/Exit (Stop/Ieșire) . Aparatul va anula acțiunea de imprimare și o va șterge din memorie. Este posibil ca materialul imprimat să fie incomplet. În partea de sus și de jos a fiecărei pagini este o zonă pe care nu se poate imprima. Corectați marginea de sus și de jos a documentului dumneavoastră pentru a permite acest lucru. Consultați <i>Zone neimprimabile și care nu se pot scana</i> >> pagina 16.


Dificultăți la imprimare (Continuare)

Dificultăți	Sugestii
Aparatul imprimă fără să i se comande, sau imprimă pagini fără sens.	Apăsați pe Stop/Exit (Stop/leșire) pentru a anula acțiunile de imprimare. Verificați setările din aplicația dumneavoastră pentru a vă asigura că aceasta este setată pentru funcționarea cu aparatul.
Aparatul imprimă primele pagini corect, dar apoi în alte pagini lipsesc porțiuni de text.	Verificați setările din aplicația dumneavoastră pentru a vă asigura că aceasta este setată pentru funcționarea cu aparatul. Calculatorul dumneavoastră nu recunoaște întreg semnalul de intrare al aparatului. Asigurați-vă că ați conectat corect cablul de interfață. ➤➤ Ghid de instalare și configurare rapidă
Aparatul nu imprimă pe ambele părți ale hârtiei, chiar dacă driverul de imprimantă este setat la Duplex.	Verificați setarea formatului de hârtie din driverul de imprimantă. Trebuie să selectați A4 (60 - 105 g/m) ² .
Aparatul nu comută la modul Imprimare directă când o unitate de memorie flash USB se conectează la interfața directă USB.	Când aparatul este în modul de repaus profund, aparatul nu se activează chiar dacă se conectează un suport de stocare USB flash la interfața directă USB. Apăsați pe Stop/Exit (Stop/leșire) pentru a activa aparatul.
Nu se poate efectua imprimarea configurației paginii.	Verificați dacă setarea formatului hârtiei din aplicație și din imprimantă sunt identice.
Viteza de imprimare este prea mică.	Încercați să schimbați setarea driverului de imprimantă. Cea mai mare rezoluție necesită un timp mai îndelungat pentru procesarea, trimiterea și imprimarea datelor. Verificați capacul posterior dacă este bine închis și dacă tava duplex este instalată ferm. Adăugați memorie opțională. ➤➤ Manual avansat de utilizare: <i>Instalarea memoriei suplimentare</i>
Aparatul nu imprimă din Adobe® Illustrator®.	Încercați să reduceți rezoluția de imprimare. ➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea</i> (pentru Windows®) ➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor</i> (pentru Macintosh)
Calitate slabă de imprimare	Consultați <i>Îmbunătățirea calității de imprimare</i> ➤➤ pagina 90.

Probleme la manipularea hârtiei

Dificultăți	Sugestii
Aparatul nu alimentează hârtie.	Dacă ecranul LCD afișează mesajul Blocaj de hârtie și aveți în continuare probleme, consultați <i>Mesajele de eroare și de întreținere</i> ➤➤ pagina 64. Dacă s-a terminat hârtia, încărcați din nou hârtie în tava de hârtie. Dacă în tavă mai este hârtie, verificați dacă aceasta este dreaptă. Dacă hârtia este șifonată, aceasta va trebui să fie îndreptată. Uneori este bine să scoateți hârtia, să întoarceți invers hârtia și apoi să o reintroduceți în tavă. Micșorați cantitatea de hârtie din tava de hârtie și apoi încercați încă o dată. Modul alimentare manuală nu trebuie să fie selectat în driverul imprimantei. Curățați rola de preluare a hârtiei. Consultați <i>Curățarea rolor de preluare a hârtiei</i> ➤➤ pagina 61.

Probleme la manipularea hârtiei (Continuare)

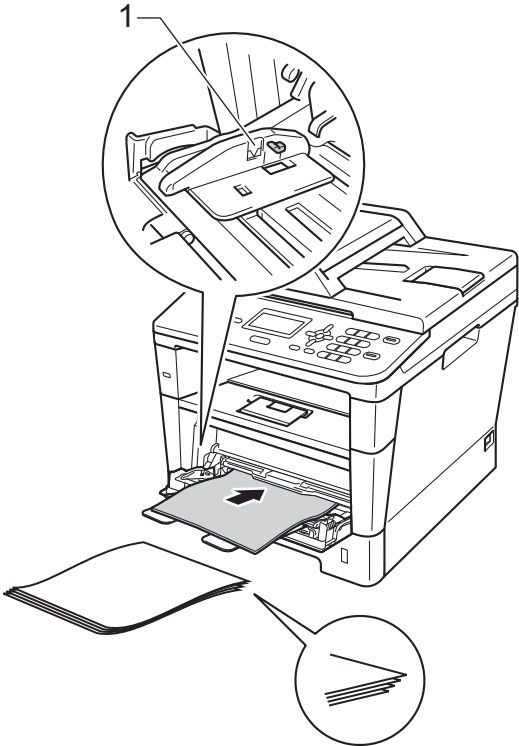Dificultăți	Sugestii
Aparatul nu alimentează hârtie din tava MF.	Verificați ca opțiunea MP tray (Tava MF) să fie selectată în driverul de imprimantă. Răsfoiți hârtia bine și apoi așezați-o ferm înapoi în tavă.
Aparatul nu alimentează hârtie din tava MF dacă folosiți o stivă mare de hârtie.	Răsfoiți hârtia bine și asigurați-vă că nivelul hârtiei este sub nivelul de încărcare maximă cu hârtie (1). Aliniați paginile și așezați-le în tavă până când simțiți că prima pagină atinge rolele de alimentare, după cum este indicat în imagine. 
Cum se imprimă plicurile?	Puteți încărca plicuri în tava MF. Aplicația dumneavoastră trebuie să fie setată astfel încât să imprime plicurile de mărimea utilizată. Aceasta poate fi făcută din meniul Setarea Paginii sau Setarea Documentului din aplicația dumneavoastră. (Consultați manualul aplicației dumneavoastră pentru mai multe informații.)

Dificultăți de copiere

Dificultăți	Sugestii
Nu pot face copii.	Consultați <i>Cum să copiați</i> >> pagina 27. Contactați administratorul pentru a verifica setările pentru Secure Function Lock (Blocare de securitate).
Pe copii apar linii negre verticale.	Liniile negre verticale de pe copii apar în general datorită urmelor de murdărie sau de fluid de corectare de pe sticla scannerului sau deoarece firul corona este murdar. Curățați banda de sticlă, sticla scannerului, bara albă și plasticul alb de deasupra lor. Consultați <i>Curățarea ferestrei de scanare</i> >> pagina 54 și <i>Curățarea firului corona</i> >> pagina 55.

Dificultăți de copiere (Continuare)

Dificultăți	Sugestii
Copiile sunt goale.	Verificați dacă ați încărcat corect documentul. Consultați <i>Utilizarea unității de alimentare automată a documentelor (ADF)</i> ➤ pagina 25 sau <i>Utilizarea ferestrei de scanare din sticlă</i> ➤ pagina 26.

Probleme de scanare

Dificultăți	Sugestii
Apar erori TWAIN sau WIA la pornirea scanării. (Windows®)	Asigurați-vă ca ați selectat driverul TWAIN sau WIA Brother ca sursă primară în aplicația de scanare. De exemplu, în Nuance™ PaperPort™ 12SE, faceți clic pe Scan Settings (Setări scanare) , Select (Selectare) pentru a alege driverul TWAIN/WIA Brother.
Apar erori TWAIN sau ICA la pornirea scanării. (Macintosh)	Asigurați-vă ca ați selectat un driver TWAIN Brother ca sursă primară. În PageManager, faceți clic pe File (Fișier) , Select Source (Selectare sursă) și selectați driverul TWAIN Brother. Utilizatorii Mac OS X 10.6.x – 10.7.x pot scana documente și utilizând driverul de scanner ICA ➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Scanarea unui document utilizând driverul ICA (Mac OS X 10.6.x sau o versiune mai recentă)</i>
OCR nu funcționează.	Încercați să măriți rezoluția de scanare. (Utilizatori Macintosh) Presto! PageManager trebuie descărcat și instalat înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare, consultați <i>Accesarea serviciului de asistență clienți Brother (Macintosh)</i> ➤➤ pagina 5.
Scanarea rețelei nu este posibilă.	Consultați <i>Probleme cu rețeaua</i> ➤➤ pagina 88.
Nu se poate scana.	Contactați administratorul pentru a verifica setările pentru Secure Function Lock (Blocare de securitate).

Probleme cu programul software

Dificultăți	Sugestii
Programul nu poate fi instalat sau nu se poate imprima.	(numai pentru Windows®) Executați programul Repair MFL-Pro Suite (Repară MFL-Pro Suite) de pe CD-ROM. Acest program va repara și va reinstala programul software.

Probleme cu rețeaua

Dificultăți	Sugestii
Nu se poate imprima prin rețea.	Asigurați-vă că aparatul este pornit, că este online și că este în modul Gata de operare. Imprimați raportul de configurare a rețelei pentru a verifica dacă setările rețelei sunt corecte. ➤➤ Manual avansat de utilizare: <i>Raportul de configurare a rețelei</i> Reconectați cablul LAN la hub pentru a verifica dacă cablajul și conexiunile de rețea sunt corecte. Dacă este posibil, încercați să conectați aparatul la un alt port al hub-ului dumneavoastră folosind un cablu diferit. Puteți verifica starea rețelei cu fir curente în meniul Panou de control rețea. Pentru informații suplimentare despre problemele de rețea: Consultați Ghidul utilizatorului de rețea.
Funcția de scanare a rețelei nu funcționează.	(Windows® și Macintosh) Este posibil să nu funcționeze caracteristica de scanare în rețea din cauza setărilor pentru firewall. Modificați sau dezactivați setările pentru firewall. Este necesar să setați software-ul terț de securitate/paravanul de protecție pentru a permite scanarea în rețea. Pentru a adăuga portul 54925 pentru scanarea în rețea, introduceți informațiile de mai jos: ■ În câmpul Nume: introduceți orice descriere, de exemplu Brother NetScan. ■ În câmpul Număr port: introduceți 54925. ■ În câmpul Protocol: se selectează UDP. Consultați manualul de instrucțiuni care însoțește software-ul terț de Securitate/Firewall sau contactați producătorul software-ului. Pentru mai multe detalii, puteți citi întrebări frecvente și sugestii de depanare la adresa http://solutions.brother.com/. (Macintosh) Selectați din nou aparatul în aplicația Device Selector (Selector dispozitiv) aflată în Macintosh HD/Library (Bibliotecă)/Printers (Imprimante)/Brother/Utilities (Utilitare)/DeviceSelector (Selector dispozitiv) sau în lista de modele din ControlCenter2.
Software-ul Brother nu poate fi instalat.	(Windows®) Dacă avertismentul pentru software de securitate apare pe ecranul PC-ului în timpul instalării, modificați setările software-ului de securitate pentru a permite rularea programului de configurare a produsului Brother sau a altor programe. (Macintosh) Dacă utilizați o funcție firewall a unui software de securitate anti-spyware sau antivirus, dezactivați-o temporar și apoi instalați software-ul Brother.

Alte dificultăți

Dificultăți	Sugestii
Aparatul nu se deschide.	Este posibil ca anumite condiții ale sistemului de alimentare (precum fulgere sau o creștere a tensiunii) să fi acționat sistemele interne de protecție ale aparatului. Opriți aparatul și scoateți din priză cablul de alimentare. Așteptați zece minute, apoi conectați cablul de alimentare și reporniți aparatul. Dacă problema nu este rezolvată și utilizați un întrerupător de alimentare, deconectați-l pentru a vă asigura că nu acesta este problema. Conectați cablul de alimentare al aparatului direct la altă priză electrică funcțională. Dacă tot nu există alimentare, încercați alt cablu de alimentare.
Aparatul nu poate imprima date EPS care includ date binare cu driverul de imprimantă BR-Script3.	(Windows®) Aveți nevoie de următoarele setări pentru a imprima date EPS: 1 Pentru Windows® 7 și Windows Server® 2008 R2: Faceți clic pe butonul  (Start) și apoi pe Devices and Printers (Dispozitive și imprimante). Pentru Windows Vista® și Windows Server® 2008: Faceți clic pe butonul  (Start), Control Panel (Panou de control), Hardware and Sound (Hardware și sunete) și apoi pe Printers (Imprimante). Pentru Windows® XP și Windows Server® 2003: Faceți clic pe butonul Start și selectați Printers and Faxes (Imprimante și faxuri). 2 Faceți clic dreapta pe pictograma Brother DCP-XXXX BR-Script3 și selectați Properties (Proprietăți) ¹. 3 Din fila Device Settings (Setări dispozitiv), alegeți TBCP (Protocol de comunicare binară marcat) din Output Protocol (Protocol de ieșire). (Macintosh) Dacă aparatul este conectat la un calculator cu o interfață USB, nu puteți imprima datele EPS care include date binare. Puteți imprima date EPS la aparat printr-o rețea. Pentru instalarea driverului de imprimantă BR-Script3 prin rețea, vizitați Brother Solutions Center la adresa http://solutions.brother.com/.

¹ Pentru Windows® 7 și Windows Server® 2008 R2:
Printer properties (Proprietăți imprimantă) și **Brother DCP-XXXX BR-Script3**, dacă este cazul

Îmbunătățirea calității de imprimare

Dacă întâmpinați o problemă de calitate a imprimării, imprimați mai întâi o pagină de test (**Menu (Meniu), 3, 2, 3**). Dacă aceasta este corect imprimată, problema nu este probabil de la aparat. Verificați conexiunile cablului de interfață și încercați să imprimați un alt document. Dacă documentul imprimat sau pagina de test încă au probleme cu calitatea, verificați mai întâi următoarele. Iar apoi, dacă problema persistă, consultați diagrama de mai jos și urmați recomandările.





Notă




Brother vă recomandă utilizarea cartușelor originale Brother și nu vă recomandă reumplerea cartușelor uzate cu toner provenind din alte surse.




- 1 Pentru a obține cele mai bune rezultate la imprimare, vă sugerăm să utilizați numai hârtia recomandată. Verificați dacă utilizați hârtie care respectă specificațiile noastre. (Consultați *Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile* ►► pagina 20.)
- 2 Verificați dacă unitatea de cilindru și cartușul de toner sunt instalate corespunzător.



Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 Slab	■ Scoateți încet ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner. Țineți ansamblul drept cu ambele mâini și scuturați ușor cartușul de câteva ori pentru a distribui tonerul uniform în interiorul cartușului. ■ Dacă ecranul LCD indică <i>Înlocuire toner</i>, introduceți un cartuș de toner nou. ➤➤ <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> ➤➤ pagina 41 ■ Verificați mediul aparatului. Condițiile precum temperatura sau umiditatea ridicată etc. pot produce acest defect de imprimare. ➤➤ Ghid de siguranța produsului: <i>Alegerea unui loc sigur pentru produs</i> ■ Dacă întreaga pagină este prea deschisă, este posibil ca <i>Economie Toner</i> să fie activat. Dezactivați <i>Economie Toner</i> din setările de meniu ale aparatului sau Toner Save Mode (Mod Economisire Toner) din meniul Proprietăți imprimantă al driverului. ➤➤ Manual avansat de utilizare: <i>Economisire toner</i> ➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea</i> (pentru Windows®) ➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor</i> (pentru Macintosh) ■ Curățați firul corona al unității de cilindru. ➤➤ <i>Curățarea firului corona</i> ➤➤ pagina 55 ■ Introduceți un cartuș de toner nou. ➤➤ <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> ➤➤ pagina 41 ■ Introduceți o nouă unitate de cilindru. ➤➤ <i>Înlocuirea unității cilindru</i> ➤➤ pagina 47
 Fundal gri	■ Asigurați-vă că utilizați hârtie care respectă specificațiile noastre. ➤➤ <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> ➤➤ pagina 20 ■ Verificați mediul aparatului. Condițiile precum temperatura sau umiditatea ridicată pot crește gradul de umbrire a fundalului. ➤➤ Ghid de siguranța produsului: <i>Alegerea unui loc sigur pentru produs</i> ■ Introduceți un cartuș de toner nou. ➤➤ <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> ➤➤ pagina 41 ■ Introduceți o nouă unitate de cilindru. ➤➤ <i>Înlocuirea unității cilindru</i> ➤➤ pagina 47

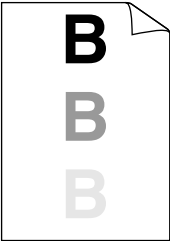
Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 Umbre	■ Asigurați-vă că utilizați hârtie care respectă specificațiile noastre. Hârtia cu suprafață aspră sau hârtia groasă poate provoca această problemă. >> <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> >> pagina 20 ■ Asigurați-vă că ați ales corect suportul de imprimare în driverul imprimantei sau în setarea de meniu Tip Hartie a aparatului. >> <i>Tipul de hârtie</i> >> pagina 17 >> Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea</i> (pentru Windows®) >> Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor</i> (pentru Macintosh) ■ Selectați modul Reduce Ghosting (Reducere formare imagini fantomă) în driverul de imprimantă. >> Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea</i> (pentru Windows®) >> Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor</i> (pentru Macintosh) ■ Introduceți o nouă unitate de cilindru. >> <i>Înlocuirea unității cilindru</i> >> pagina 47 ■ Introduceți un cartuș de toner nou. >> <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> >> pagina 41 ■ Este posibil ca unitatea de fuziune să fie contaminată. Apelați serviciul pentru clienți Brother pentru asistență.
 Pete de toner	■ Asigurați-vă că utilizați hârtie care respectă specificațiile noastre. Hârtia cu suprafață aspră poate provoca această problemă. >> <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> >> pagina 20 ■ Curățați firul corona de pe unitatea de cilindru. >> <i>Curățarea firului corona</i> >> pagina 55 ■ Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. >> <i>Înlocuirea unității cilindru</i> >> pagina 47 ■ Este posibil ca unitatea de fuziune să fie contaminată. Apelați serviciul pentru clienți Brother pentru asistență.

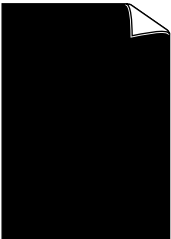Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 Imprimare cu goluri	■ Asigurați-vă că utilizați hârtie care respectă specificațiile noastre. >> <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> >> pagina 20 ■ Alegeți modul Thick Paper (Hârtie Groasă) în driverul imprimantei, alegeți Gros setarea de meniu Tip Hartie a aparatului sau utilizați hârtie mai subțire decât utilizați în mod curent. >> <i>Tipul de hârtie</i> >> pagina 17 >> Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea</i> (pentru Windows®) >> Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor</i> (pentru Macintosh) ■ Verificați mediul aparatului. Condițiile cum ar fi umiditatea ridicată pot avea ca efect apariția unor zone lipsă. >> Ghid de siguranța produsului: <i>Alegerea unui loc sigur pentru produs</i> ■ Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. >> <i>Înlocuirea unității cilindru</i> >> pagina 47
 Totul negru	■ Curățați firul corona din interiorul unității de cilindru glisând maneta verde. Asigurați-vă că ați așezat maneta verde în poziția inițială (▲). >> <i>Curățarea firului corona</i> >> pagina 55 ■ Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. >> <i>Înlocuirea unității cilindru</i> >> pagina 47
 Linii albe transversale	■ Asigurați-vă că utilizați hârtie care respectă specificațiile noastre. Hârtia cu rugozitate mare sau un suport de imprimare gros poate provoca această problemă. Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> >> pagina 20. ■ Asigurați-vă că ați ales corect suportul de imprimare în driverul imprimantei sau în setarea de meniu Tip Hartie a aparatului. >> <i>Tipul de hârtie</i> >> pagina 17 >> Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea</i> (pentru Windows®) >> Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor</i> (pentru Macintosh) ■ Este posibil ca problema să dispară de la sine. Imprimați mai multe pagini pentru a elimina această problemă, în special dacă aparatul nu a fost utilizat o perioadă lungă de timp. ■ Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. >> <i>Înlocuirea unității cilindru</i> >> pagina 47

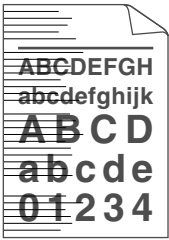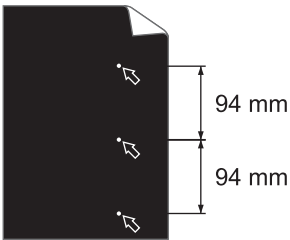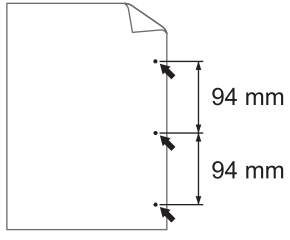Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 Linii transversale	■ Curățați firul corona din interiorul unității de cilindru. ➤➤ <i>Curățarea firului corona</i> ➤➤ pagina 55 ■ Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. ➤➤ <i>Înlocuirea unității cilindru</i> ➤➤ pagina 47
 Linii albe, benzi sau nervuri de-a lungul paginii	■ Verificați mediul aparatului. Condițiile precum temperatura sau umiditatea ridicată pot produce acest tip de probleme de calitate. ➤➤ Ghid de siguranța produsului: <i>Alegerea unui loc sigur pentru produs</i> ■ Dacă problema persistă și după imprimarea câtorva pagini, introduceți o unitate de cilindru nouă. ➤➤ <i>Înlocuirea unității cilindru</i> ➤➤ pagina 47
 Pete albe pe text și imagini negre la intervale de 94 mm  Pete negre la intervale de 94 mm	■ Faceți 10-15 copii ale unei coli de hârtie veline, goale. Dacă problema nu se rezolvă după imprimarea paginilor goale, este posibil ca pe suprafața unității cilindrului să fie lipite materiale străine, cum ar fi adeziv de la o etichetă. Curățați unitatea cilindru. ➤➤ <i>Curățarea unității cilindrului</i> ➤➤ pagina 57 ■ Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. ➤➤ <i>Înlocuirea unității cilindru</i> ➤➤ pagina 47

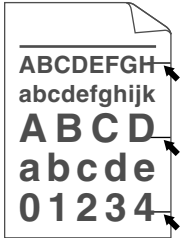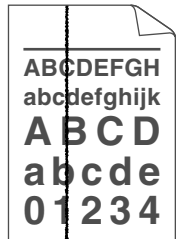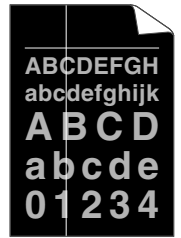Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 Urme de toner negru în pagină	■ Dacă utilizați coli de etichete pentru imprimante laser, uneori lipiciul de la coli poate adera la suprafața cilindrului OPC. Curățați unitatea cilindru. ➤➤ <i>Curățarea unității cilindrului</i> ➤➤ pagina 57 ■ Asigurați-vă că utilizați hârtie care respectă specificațiile noastre. ➤➤ <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> ➤➤ pagina 20 ■ Nu utilizați hârtie care are cleme sau capse, deoarece acestea vor zgâria suprafața cilindrului. ■ Dacă unitatea de cilindru despachetată este lăsată sub acțiunea directă a razelor solare sau la lumină într-o încăpere, aceasta se poate deteriora. ■ Cartușul de toner este posibil să fie deteriorat. Introduceți un cartuș de toner nou. ➤➤ <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> ➤➤ pagina 41 ■ Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. ➤➤ <i>Înlocuirea unității cilindru</i> ➤➤ pagina 47
 Linii negre de-a lungul paginii Paginile imprimate au pete de toner de-a lungul paginii	■ Curățați firul corona din interiorul unității de cilindru glisând maneta verde. ➤➤ <i>Curățarea firului corona</i> ➤➤ pagina 55 ■ Asigurați-vă că maneta verde a firului corona se află în poziția inițială (▲). ■ Cartușul de toner este posibil să fie deteriorat. Introduceți un cartuș de toner nou. ➤➤ <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> ➤➤ pagina 41 ■ Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. ➤➤ <i>Înlocuirea unității cilindru</i> ➤➤ pagina 47 ■ Este posibil ca unitatea de fuziune să fie contaminată. - Apelați serviciul pentru clienți Brother pentru asistență.
 Linii albe de-a lungul paginii	■ Asigurați-vă că nu există materiale străine, precum bucăți de hârtie, etichete sau praf în interiorul aparatului și în jurul unității cilindrului și al cartușului de toner. ■ Cartușul de toner este posibil să fie deteriorat. Introduceți un cartuș de toner nou. ➤➤ <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> ➤➤ pagina 41 ■ Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. ➤➤ <i>Înlocuirea unității cilindru</i> ➤➤ pagina 47

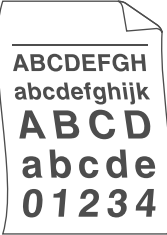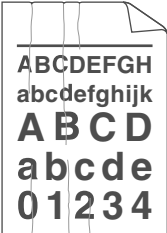Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 Imagine înclinată	■ Asigurați-vă că hârtia sau alt suport de imprimare este încărcat corect în tava de hârtie și că ghidajele nu sunt prea strânse sau prea largi față de stiva de hârtie. ■ Poziționați ghidajele pentru hârtie corect. ➤➤ <i>Încărcarea hârtiei și a suporturilor de imprimare</i> ➤➤ pagina 10 ■ Dacă utilizați tava MF, consultați <i>Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)</i> ➤➤ pagina 12. ■ Este posibil ca tava de hârtie să fie prea plină. ➤➤ <i>Încărcarea hârtiei și a suporturilor de imprimare</i> ➤➤ pagina 10 ■ Verificați tipul și calitatea hârtiei. ➤➤ <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> ➤➤ pagina 20 ■ Verificați obiecte pierdute, cum ar fi bucăți de hârtie în interiorul aparatului. ■ Dacă problema survine numai la imprimarea duplex, verificați dacă există hârtie ruptă în tava duplex, verificați dacă tava duplex este introdusă complet și verificați dacă capacul posterior este închis complet.
 Îndoită sau valuri	■ Verificați tipul și calitatea hârtiei. Temperatura și umiditatea ridicate pot provoca încrețirea hârtiei. ➤➤ <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> ➤➤ pagina 20 ➤➤ Ghid de siguranța produsului: <i>Alegerea unui loc sigur pentru produs</i> ■ Dacă nu utilizați des aparatul, este posibil ca hârtia să fie stat prea mult în tavă. Încercați să întoarceți stiva de hârtie din tavă. De asemenea, răsfoiți stiva de hârtie și rotiți hârtia cu 180° în tava de hârtie. ■ Deschideți capacul din spate (tava de ieșire hârtie cu fața în sus) pentru a permite ieșirea hârtiei imprimate în tava de ieșire. ■ Selectați modul Reduce Paper Curl (Reducerea curbării hârtiei) în driverul de imprimantă când nu utilizați hârtia recomandată. ➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea</i> (pentru Windows®) ➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor</i> (pentru Macintosh)
 Cute	■ Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect. ➤➤ <i>Încărcarea hârtiei și a suporturilor de imprimare</i> ➤➤ pagina 10 ■ Verificați tipul și calitatea hârtiei. ➤➤ <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> ➤➤ pagina 20 ■ Întoarceți stiva de hârtie din tavă sau rotiți hârtia cu 180° în tava de intrare.

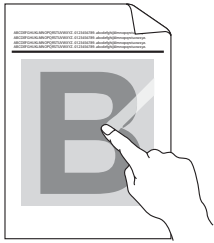Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 Cute ale plicurilor	■ Asigurați-vă că plicurile sunt imprimate deschise (cu fața în sus în tava de ieșire). ➤➤ <i>Imprimarea pe hârtie groasă, etichete și plicuri din tava MF</i> ➤➤ pagina 14 ■ Verificați tipul și calitatea plicurilor. ➤➤ <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> ➤➤ pagina 20 ■ Asigurați-vă că plicurile sunt încărcate numai în tava MF. ➤➤ <i>Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)</i> ➤➤ pagina 12
 Fixare slabă	■ Selectați modul Improve Toner Fixing (Îmbunătățirea fixării tonerului) în driverul de imprimantă. ➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea</i> (pentru Windows®) ➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor</i> (pentru Macintosh) Dacă această selecție nu oferă o îmbunătățire suficientă, modificați setarea driverului de imprimantă în Media Type (Suport Imprimare) la o setare groasă.
 Încrețiri	■ Selectați modul Reduce Paper Curl (Reducerea curbării hârtiei) în driverul de imprimantă. ➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea</i> (pentru Windows®) ➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor</i> (pentru Macintosh) ■ Deschideți capacul din spate (tava de ieșire hârtie cu fața în sus) pentru a permite ieșirea hârtiei imprimate în tava de ieșire.

Informații despre aparat

Seria și numărul

Puteți vedea seria și numărul aparatului pe ecranul LCD.

- 1 Apăsați pe **Menu (Meniu)**, 6, 2.
- 2 Apăsați **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Funcții de resetare

Sunt disponibile următoarele funcții de resetare:

1 Rețea

Puteți reseta serverul de imprimare intern la setările implicite din fabrică, cum ar fi parola și informațiile de adresă IP.

2 Toate setările

Puteți reseta toate setările aparatului înapoi la setările implicite din fabrică.

Brother recomandă să efectuați această operație când veți vinde/elimina aparatul.



Notă

Scoateți cablul de interfață înainte de a selecta **Rețea** sau **Toate setările**.

Cum se resetează aparatul

- 1 Apăsați pe **Menu (Meniu)**, 1, 9.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a alege funcția de resetare dorită.
Apăsați **OK**.
- 3 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos;
 - Pentru a reseta setările, apăsați pe 1 și faceți salt la pasul 4.
 - Pentru a ieși fără a face modificări, apăsați pe 2 și faceți salt la pasul 5.
- 4 Vi se va solicita să reporniți aparatul. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos;
 - Pentru a reporni aparatul, apăsați pe 1. Mașina va începe operația de resetare.
 - Pentru a ieși fără a reporni aparatul, apăsați pe 2. Mergeți la pasul 5.
- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

Dacă nu reporniți aparatul, resetarea nu se va finaliza și setările vor rămâne neschimbate.



Notă

De asemenea, puteți reseta setările de rețea apăsând pe **Menu (Meniu)**, 5, 0.

Programarea pe ecran

Aparatul dumneavoastră a fost conceput pentru a fi simplu de utilizat. Folosind ecranul LCD puteți programa imprimanta cu ajutorul butoanelor meniului.

Pentru a vă ajuta să vă programați aparatul, am creat un sistem de instrucțiuni pas cu pas, afișate pe ecran. Urmați instrucțiunile și acestea vă vor ghida prin selecțiile meniurilor și opțiunile programelor.

Cum se accesează modul meniu


- 1 Apăsați **Menu (Meniu)**.
- 2 Alegeți o opțiune.
 - Apăsați pe **1** pentru meniul Setare Gener..
 - Apăsați pe **2** pentru meniul Copiere.
 - Apăsați pe **3** pentru meniul Imprimanta.
 - Apăsați pe **4** pentru meniul USB Direct I/F.
 - Apăsați pe **5** pentru meniul Rețea.
 - Apăsați pe **6** pentru meniul Info. aparat.

Puteți, de asemenea, să derulați fiecare nivel de meniu apăsând tasta ▲ sau ▼ pentru direcția pe care o doriți.
- 3 Apăsați pe **OK** dacă opțiunea de care aveți nevoie este afișată pe ecranul LCD.
Afișajul LCD va arăta următorul nivel de meniu.
- 4 Apăsați tasta ▲ sau ▼ pentru a derula la următoarea selecție de meniu.

- 5 Apăsați **OK**.
Când ați terminat de setat o opțiune, afișajul LCD va arăta **Acceptat**.
- 6 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)** pentru a ieși din modul Meniu.

Tabelul cu meniuri

Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.

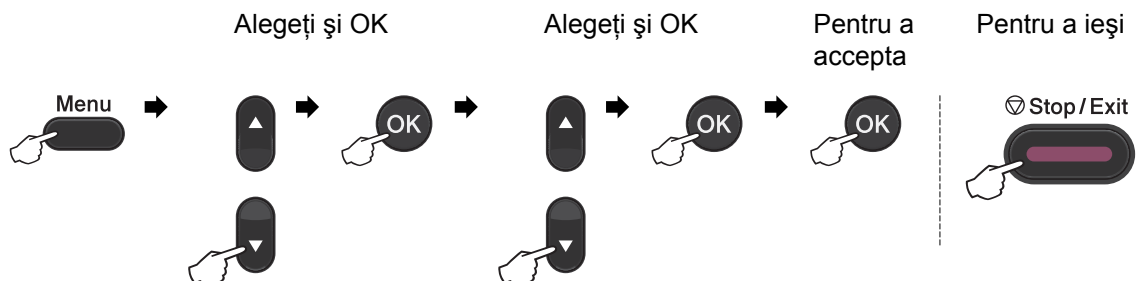

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina		
1.Setare Gener.	1.Hartie	1.Tip Hartie	1.Tava MP	Subtire Normal* Gros Mai Gros Hart. Reciclata Etichetă	Setează tipul de hârtie din tava de hârtie.	17		
			2.Tava#1	Subtire Normal* Gros Mai Gros Hart. Reciclata			Setează tipul de hârtie din tava de hârtie.	17
			3.Tava#2 (Acest meniu se afișează dacă ați instalat tava inferioară opțională.)	Subtire Normal* Gros Mai Gros Hart. Reciclata				
◆ Manual avansat de utilizare ‡ Ghid de instalare și configurare rapidă ☐ Ghidul utilizatorului de software								
 Setările definite în fabricație se afișează cu caractere aldine și un asterisc.								

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
1. Setare Gener. (Continuare)	1. Hartie (Continuare)	2. Dimens. Hartie	1. Tava MP	A4* Letter Legal Executive A5 A5 L A6 B5 B6 Folio Oricare	Setează mărimea hârtiei din tava de hârtie.	17
			2. Tava#1	A4* Letter Legal Executive A5 A5 L A6 B5 B6 Folio	Setează mărimea hârtiei din tava de hârtie.	17
			3. Tava#2 (Acest meniu se afișează dacă ați instalat tava inferioară opțională.)	A4* Letter Legal Executive A5 B5 B6 Folio	Setează mărimea hârtiei din tava de hârtie.	17
	2. Beeper	—	—	Scazut Mediu* Ridicat Oprit	Ajustează nivelul volumului bipului.	9
◆ Manual avansat de utilizare ‡ Ghid de instalare și configurare rapidă □ Ghidul utilizatorului de software						
 Setările definite în fabricație se afișează cu caractere aldine și un asterisc.						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
1.Setare Gener. (Continuare)	3.Ecologie	1.Economie Toner	—	Pornit Oprit*	Mărește randamentul de pagină a cartușului toner.	Consultați ◆.
		2.Timp Hibernare	—	Intervalul variază în funcție de model. 03Min*	Păstrează energia.	
		3.Oprire auto.	—	Pornit* Dezactivat	Activează sau dezactivează modul Deconectat.	
	4.Mod silențios	—	—	Pornit Oprit*	Reduce zgomotul de imprimare.	18
	5.Tava Utilizata	1.Copiere	—	Doar Tava#1 Doar Tava#2 Doar Tava MP MP>T1>T2* T1>T2>MP (Tava#2 și T2 se afișează dacă ați instalat tava inferioară opțională.)	Selecțați tava care se va utiliza în modul COPIERE.	
		2.Imprimare	—	Doar Tava#1 Doar Tava#2 Doar Tava MP MP>T1>T2* T1>T2>MP (Tava#2 și T2 se afișează dacă ați instalat tava inferioară opțională.)	Selecțați tava care se va utiliza în modul Imprimare.	19
	6.Contrast LCD	—	—	-□□□■+ -□□□■+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Setează contrastului LCD.	Consultați ◆.
◆ Manual avansat de utilizare ‡ Ghid de instalare și configurare rapidă □ Ghidul utilizatorului de software						
 Setările definite în fabricație se afișează cu caractere albine și un asterisc.						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
1.Setare Gener. (Continuare)	7.Protectie	1.Funct. Blocare	—	—	Poate restricționa operațiunile selectate ale aparatului pentru până la 25 utilizatori individuali și toți ceilalți utilizatori neautorizați din domeniul Public.	Consultați ◆.
		2.Setare Blocare	—	—	Nu permite utilizatorilor neautorizați să modifice setările curente ale aparatului.	
	8.Scan Document	1.Dim. SticlScan	—	A4* Letter	Ajustează zona de scanare a ferestrei de scanare în funcție dimensiunile documentului.	
		2.Dim. fisier	1.Color	Mica Medie* Mare	Puteți defini propriile setări implicite pentru raportul de compresie a datelor.	Consultați □.
			2.Gri	Mica Medie* Mare		
	9.Resetare	1.Rețea	—	1.Reseteaza 2.Iesire	Restabilește toate setările de rețea la setările implicite din fabrică.	98
		2.Toate setarile	—	1.Reseteaza 2.Iesire	Restabilește toate setările mașinii la valorile implicite din fabricație.	
	0.Limba Locala	—	—	(Selectați limba dorită.)	Vă permite să schimbați limba de afișare pe LCD în funcție de țară.	Consultați ‡.
◆ Manual avansat de utilizare ‡ Ghid de instalare și configurare rapidă □ Ghidul utilizatorului de software						
 Setările definite în fabricație se afișează cu caractere albine și un asterisc.						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
2.Copiere	1.Calitate	—	Auto* Text Foto Grafic	Puteți selecta rezoluția de copiere în funcție de tipul de document.	Consultați ◆.
	2.Luminozitate	—	-□□□■+ -□□□□+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Ajustează contrastul copiilor.	
	3.Contrast	—	-□□□■+ -□□□□+ -□□■□+* -□■□□+ -■□□□+	Setează contrastul pentru copii.	
◆ Manual avansat de utilizare					
 Setările definite în fabricație se afișează cu caractere albine și un asterisc.					

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
3.Imprimanta	1.Emulatie	—	Auto (EPSON) * Auto (IBM) HP LaserJet BR-Script 3 Epson FX-850 IBM Proprinter	Alege modul de emulare.	Consultați ☐
	2.Optiuni Print	1.Font Intern	1.HP LaserJet 2.BR-Script 3	Imprimă lista fonturilor interne ale aparatului.	
		2.Configuratie	—	Imprimă lista setărilor aparatului.	
		3.Printeaza Test	—	Imprimă o pagină de test.	
	3.Duplex	—	Pornit-pe lung Pornit-pe lat Oprit*	Activează sau dezactivează imprimarea duplex. De asemenea, puteți selecta imprimarea duplex pe lungime sau pe lățime.	
	4.Cont automată	—	Pornit* Oprit	Dacă această setare este activată, aparatul va șterge automat o eroare de format al hârtiei și va utiliza orice altă hârtie compatibilă din alte tăvi de hârtie.	
	5.Reset Printer	—	1.Reseteaza 2.Iesire	Restabilește setările imprimantei la setările inițiale din fabrică.	
☐ Ghidul utilizatorului de software					
 Setările definite în fabricație se afișează cu caractere albine și un asterisc.					

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
4.USB Direct I/F	1.Printare dir	1.Dimens.Hartie	A4* Letter Legal Executive A5 A5 L A6 B5 B6 Folio	Definește formatul de hârtie la imprimarea directă de pe o unitate de memorie USB flash.	28
		2.Suport Imprim	Subtire Normal* Gros Mai Gros Hart. Reciclata Etichetă	Definește tipul suportului folosit la imprimarea directă de pe o unitate de memorie USB flash.	28
		3.Pag Multiple	1în1* 2în1 4în1 9în1 16în1 25în1 1 în 2x2 pagini 1 în 3x3 pagini 1 în 4x4 pagini 1 în 5x5 pagini	Definește stilul paginii la imprimarea paginilor multiple direct de pe o unitate de memorie USB Flash.	29
		4.Orientare	Portret* Landscape	Definește orientarea paginii la imprimarea directă de pe o unitate de memorie USB flash.	29
		5.Asamblare	Pornit* Oprit	Activează și dezactivează asamblarea paginilor la imprimarea directă de pe o unitate de memorie USB flash.	29
☐ Ghidul utilizatorului de software					
 Setările definite în fabricație se afișează cu caractere albine și un asterisc.					

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
4.USB Direct I/F (Continuare)	1.Printare dir (Continuare)	6.Calit. Imprim.	Normal* Fin	Definește opțiunile de calitate a imprimării la imprimarea directă de pe o unitate de memorie USB flash.	29
		7.Opțiune PDF	Document* Doc&Instruct Doc&caract mob	Definește opțiunile PDF: dacă se vor imprima comentariile (de marcare) sau a marcajelor din fișierul PDF odată cu textul.	29
		8.Index Print	Simplu* Detaliat	Definește opțiunile de imprimare a indexului, în format simplificat sau cu detalii.	29
	2.Scan. la USB	1.Rezoluție	Color 100 dpi* Color 200 dpi Color 300 dpi Color 600 dpi Color automat Gri 100 dpi Gri 200 dpi Gri 300 dpi Gri automat A/N 300 dpi A/N 200 dpi A/N 200x100 dpi	Definește rezoluția pentru a trimite datele scanate la unitatea de memorie USB Flash.	Consultați ☐
		2.Nume fișier	—	Introduceți numele fișierului în care vor fi salvate datele scanate.	
☐ Ghidul utilizatorului de software					
 Setările definite în fabricație se afișează cu caractere albine și un asterisc.					

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
5. Rețea	1. TCP/IP	1. Metodă restart	—	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Alege metoda de PORNIRE care vă convine cel mai mult.	Consultați +.
		(Încerc IP Boot)	—	00003* [00000-32767]	Specifică numărul de încercări pe care aparatul le va face pentru a obține o adresă IP când Metodă restart este configurat la orice setare cu excepția Static.	
		2. Adresa IP	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa IP.	
		3. Masca Subnet	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți masca de subrețea.	
		4. Poarta Acces	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa Gateway.	
		5. Nume Nod	—	BRNXXXXXXXXXXXX	Introduceți numele Nodului. (până la 32 caractere)	
		6. Config WINS	—	Auto* Static	Alegeți modul de configurare WINS.	
		7. Server WINS	—	Primar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secundar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Specifică adresa serverului primar și secundar WINS.	
+ Ghidul utilizatorului de rețea						
 Setările definite în fabricație se afișează cu caractere albine și un asterisc.						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
5. Rețea (Continuare)	1. TCP/IP (Continuare)	8. Server DNS	—	Primar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secundar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Specifică adresa IP a serverului primar sau secundar DNS.	Consultați +.
		9. APIPA	—	Pornit* Oprit	Alocă automat o adresă de IP din intervalul local de adrese de legătură.	
		0. IPv6	—	Pornit Oprit*	Activați sau dezactivați protocolul IPv6. Dacă doriți să utilizați protocolul IPv6, vizitați http://solutions.brother.com/ pentru informații suplimentare.	
	2. Ethernet	—	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Alege modul de conectare la Ethernet.	
	3. Stare	—	—	Activ 100B-FD Activ 100B-HD Activ 10B-FD Activ 10B-HD Inactiv	Afișează starea legăturii Ethernet.	
	4. Adresă MAC	—	—	—	Afișează adresa MAC a aparatului.	
+ Ghidul utilizatorului de rețea						
 Setările definite în fabricație se afișează cu caractere albine și un asterisc.						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
5.Rețea (Continuare)	5.Scan. la FTP	—	—	Color 100 dpi* Color 200 dpi Color 300 dpi Color 600 dpi Color automat Gri 100 dpi Gri 200 dpi Gri 300 dpi Gri automat A/N 300 dpi A/N 200 dpi A/N 200x100 dpi	Alege formatul de fișier pentru a trimite datele scanate prin FTP.	Consultați +.
	6.Scan. la Rețea (Windows®)	—	—	Color 100 dpi* Color 200 dpi Color 300 dpi Color 600 dpi Color automat Gri 100 dpi Gri 200 dpi Gri 300 dpi Gri automat A/N 300 dpi A/N 200 dpi A/N 200x100 dpi	Puteți scana documente alb-negru sau color direct pe un server CIFS din rețeaua locală sau de pe Internet.	
	0.Resetare rețea	—	—	1.Reseteaza 2.Iesire	Restabiliți toate setările de rețea la setările implicite din fabrică.	
+ Ghidul utilizatorului de rețea						
 Setările definite în fabricație se afișează cu caractere aldine și un asterisc.						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
6. Info. aparat	1. Data&Ora	1. Data&Ora	—	Trece data și ora pe ecranul LCD.	Consultați ‡.
		2. Auto Daylight	Pornit* Oprit	Comută la Ora de vară automat.	Consultați ◆.
		3. Time Zone	UTCXXX:XX	Definește fusul orar al țării dumneavoastră.	Consultați +.
	2. Nr. Serial	—	—	Puteți să verificați numărul de serie al aparatului.	98
	3. Contor	—	Total Lista Copiere Imprimare	Puteți să verificați numărul total de pagini imprimate de aparat până în prezent.	Consultați ◆.
	4. Setari Utiliz.	—	—	Creează o listă cu parametrii definiți.	
	5. Config. retea	—	—	Creează o listă cu setările rețelei.	
	6. Tip cil puncte	—	—	Imprimă coala de verificare a petelor de pe cilindru.	
	7. Viata Compon.	1. Cilindru	—	Puteți să verificați procentul din durata de viață rămasă pentru componentele aparatului. (Setul de alimentare cu hârtie 2 apare numai dacă ați instalat tava de hârtie opțională.)	
		2. Cuptor	—		
		3. Laser	—		
		4. Kit Alim. MF	—		
		5. Kit Alim. 1	—		
		6. Kit Alim. 2	—		
◆ Manual avansat de utilizare ‡ Ghid de instalare și configurare rapidă + Ghidul utilizatorului de rețea					
 Setările definite în fabricație se afișează cu caractere aldine și un asterisc.					

Introducerea textului

Când setați anumite selecții din meniu, va trebui să introduceți caractere de text. Tastele numerice au litere marcate pe acestea. Tastele: **0**, **#** și ***** *nu* conțin litere imprimate deoarece se utilizează pentru caractere speciale.

Apăsăți tasta numerică respectivă de numărul de ori prezentat în tabelul de referință pentru a accesa caracterul pe care îl doriți.

Apăsăți tasta	o dată	de două ori	de trei ori	de patru ori	de cinci ori	de șase ori	de șapte ori	de opt ori	de nouă ori
1	@	.	/	1	@	.	/	1	@
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

Pentru selecțiile meniului care nu permit selectarea literelor minuscule, folosiți acest tabel de referință.

Apăsăți tasta	o dată	de două ori	de trei ori	de patru ori	de cinci ori
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9

Introducerea de spații

Pentru a introduce un spațiu, apăsați de două ori pe ► între caractere.

Efectuarea de corecții

Dacă ați introdus incorect un caracter și doriți să îl modificați, apăsați pe ◀ sau pe ► pentru a muta cursorul la caracterul incorect și apoi apăsați pe **Clear (Șterge)**.

Repetarea literelor


Pentru a introduce o literă de pe același buton ca și litera precedentă apăsați ► pentru a deplasa cursorul la dreapta înainte de a apăsa din nou butonul.

Caractere și simboluri speciale

Apăsați pe *, # sau pe 0, apoi apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a muta cursorul la simbolul sau caracterul dorit. Apăsați pe OK pentru a-l selecta. Simbolurile și caracterele de mai jos vor apărea în funcție de selecția din meniu.

Apăsați *	pentru	(spațiu) ! " # \$ % & ' () * + , - . /
Apăsați #	pentru	: ; < = > ? @ [] ^ _ \ ~ ' { }
Apăsați 0	pentru	Ă Î Â Ș Ţ 0

Informații generale

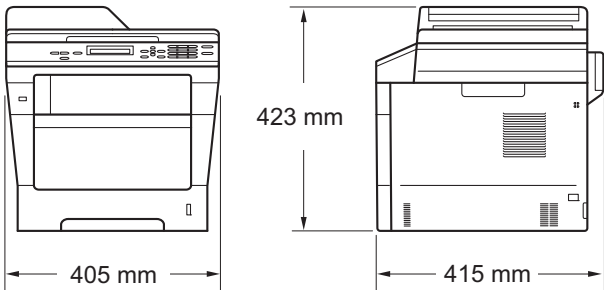Model		DCP-8110DN
Tipul Imprimantei		Laser
Metoda de imprimare		Imprimantă laser electrofotografică
Capacitatea Memoriei	Standard	64 MB
	Opțional	1 fantă: DDR2 SO-DIMM (144 pini) până la 256 MB
LCD (ecran cu cristale lichide)		22 de caractere × 5 linii
Sursa de Alimentare		CA 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consum de energie ¹ (Mediu)	Vârf	Aprox. 1.200 W la 25 °C
	Copiere	Aprox. 651 W la 25 °C
	Copiere (Mod Silentios)	Aprox. 336 W la 25 °C
	Gata de operare	Aprox. 8,1 W la 25 °C
	Repaus profund	Aprox. 1,2 W
	Deconectat	Aprox. 0,26 W
Dimensiuni		
Mase (cu consumabile)		15,6 kg

¹ Conexiuni USB la PC

Model			DCP-8110DN
Nivel de zgomot	Presiune acustică	Imprimare	LPAM = 59 dB (A)
		Gata de operare	LPAM = 37 dB (A)
		Imprimare (Mod Silențios)	LPAM = 54 dB (A)
	Putere sunet	Copiere ^{1 2}	LWad = 6,64 B (A)
		Gata de operare ^{1 2}	LWad = 4,62 B (A)
		Imprimare (Mod Silențios)	LWad = 6,4 B (A)
Temperatura		Utilizare	10 - 32,5 °C
		Depozitare	0 - 40 °C
Umiditate		Utilizare	20 până la 80% (fără condens)
		Depozitare	10 - 90% (fără condensare)
ADF (alimentator automat de documente)			Maximum 35 de pagini Pentru cele mai bune rezultate, recomandăm: Temperatură: 20 - 30 °C Umiditate: 50% - 70% Hârtie: 80 g/m ²

¹ Măsurat în conformitate cu metoda descrisă în RAL-UZ122.

² Nu se recomandă ca echipamentele de birou cu valoarea LWAd>6,30 B (A) să fie utilizate în încăperi în care se desfășoară activități intelectuale. Aceste echipamente trebuie așezate în încăperi separate datorită emisiilor de zgomot.

Dimensiunea documentului

Model		DCP-8110DN
Dimensiune document (o singură față)	Lățime ADF	147,3 - 215,9 mm
	Lungime ADF	147,3 - 355,6 mm
	Lățime sticlă scanner	Max. 215,9 mm
	Lungime sticlă scanner	Max. 300,0 mm

Suporturi de imprimare

Model			DCP-8110DN
Intrare hârtie	Tava de hârtie (standard)	Tipul de hârtie	Hârtie simplă, hârtie subțire, hârtie reciclată
		Dimensiunea hârtiei	A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (pe lungime), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio
		Densitate hârtie	60 - 105 g/m ²
		Capacitate maximă hârtie	Maximum 250 coli de hârtie obișnuită 80 g/m ²
	Tava multifuncțională (Tava MF)	Tipul de hârtie	Hârtie simplă, hârtie subțire, hârtie groasă, hârtie mai groasă, hârtie reciclată, hârtie pentru corespondență, etichete, plicuri, plicuri subțiri, plicuri groase
		Dimensiunea hârtiei	Lățime: 76,2 - 215,9 mm Lungime: 127,0 - 355,6 mm
		Densitate hârtie	60 - 163 g/m ²
		Capacitate maximă hârtie	Maximum 50 de coli de hârtie obișnuită de 80 g/m ²
	Tava de hârtie 2 (opțională)	Tipul de hârtie	Hârtie simplă, hârtie subțire, hârtie reciclată
		Dimensiunea hârtiei	A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), Executive, Legal, Folio
		Densitate hârtie	60 - 105 g/m ²
		Capacitate maximă hârtie	Maximum 500 de coli de hârtie obișnuită de 80 g/m ²
Ieșirea hârtiei ¹	Tava de ieșire hârtie cu fața în jos		Maximum 150 de coli de hârtie obișnuită 80 g/m ² (ieșire cu fața în jos în tava de ieșire a hârtiei cu fața în jos)
	Tava de ieșire hârtie cu fața în sus		O coală (ieșire cu fața în sus în tava de ieșire cu fața în sus)
Duplex	Imprimarea duplex automată	Tipul de hârtie	Hârtie simplă, hârtie subțire, hârtie reciclată
		Dimensiunea hârtiei	A4
		Densitate hârtie	60 - 105 g/m ²

¹ Pentru etichete, vă recomandăm să îndepărtați paginile imprimate din tava de ieșire a hârtiei imediat după ce acestea ies din aparat, pentru a evita posibilitatea de pătare.

Copiere

Model	DCP-8110DN
Lăţimea copiei	Max. 210 mm
Copii multiple	Teancuri sau pachete de până la 99 de pagini
Reducere/Mărire	de la 25% la 400% (în trepte de 1%)
Rezoluţie	Maximum 1.200 × 600 dpi
Timpul de imprimare a primei copii ¹	Mai puțin de 10,5 secunde la 23 °C/230 V

¹ Din modul Gata de operare și tava standard

Scanner

Model	DCP-8110DN
Culoare/negru	Da/Da
Conform cu TWAIN	Da (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x ¹)
Conform cu WIA	Da (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7)
Conform cu ICA	Da (Mac OS X 10.6.x, 10.7.x)
Adâncime culoare	Culoare pe 48 de biți pe interior/24 de biți pe exterior
Rezoluție	Până la 19.200 × 19.200 dpi (interpolat) ² Maximum 1.200 × 1.200 dpi (optic) ² (de la sticla scannerului) Maximum 1.200 × 600 dpi (optic) ² (de la ADF)
Lățimea de scanare	Max. 210 mm
Tonuri de gri	256 de niveluri

¹ Pentru cele mai recente actualizări ale driverelor pentru versiunea Mac OS X utilizată, vizitați <http://solutions.brother.com/>.

² Scanare la maximum 1.200 × 1.200 dpi folosind un driver WIA în Windows® XP, Windows Vista® și Windows® 7 (rezoluția de până la 19.200 × 19.200 dpi poate fi selectată folosind utilitarul scannerului)

Imprimantă

Model	DCP-8110DN
Imprimare automată pe două părți (duplex)	Da
Emulări	PCL6, BR-Script3 (PostScript® 3™), IBM Proprinter XL, Epson FX-850
Rezoluție	1.200 dpi × 1.200 dpi, calitate HQ1200 (2.400 × 600 dpi), 600 dpi × 600 dpi
Viteză de imprimare (Duplex)	Maximum 18 părți/minut (maximum 9 coli/minut) (Format A4) ¹
Viteză de imprimare	Până la 36 de pagini/minut (dimensiune A4) ¹
Prima imprimare ²	Mai puțin de 8,5 secunde la 23 °C/230 V

¹ Este posibil ca viteza de imprimare să difere în funcție de tipul de document pe care îl imprimați.

² Din modul Gata de operare și tava standard

Funcția Direct Print

Model	DCP-8110DN
Compatibilitatea	PDF versiunea 1.7 ¹ , JPEG, Exif + JPEG, PRN (create utilizând driverul de imprimantă Brother), TIFF (scanate de toate modelele Brother MFC sau DCP), XPS versiunea 1.0
Interfață	Interfață directă USB

¹ Nu se acceptă date PDF, inclusiv fișiere imagine JBIG2, fișiere imagine JPEG2000 sau fișiere transparente.

Cerințe privind computerul

Cerințe minime de sistem și funcții ale programelor software pentru calculatoare PC acceptate							
Platforma computerului și versiunea sistemului de operare		Viteza minimă a procesorului	RAM minim	RAM recomandat	Spațiu pe unitatea de disc pentru instalare		Funcții de software PC acceptate
					Pentru drivere	Pentru aplicații	
Sistem de operare Windows®	Windows® XP Home ^{1 3} Windows® XP Professional ^{1 3}	Intel® Pentium® II sau echivalent	128 MB	256 MB	150 MB	500 MB	Imprimare, scanare USB, 10Base-T/100 Base-TX (Ethernet)
	Windows® XP Professional x64 Edition ^{1 3}	64 de biți pentru procesor acceptat (Intel®64 sau AMD64)	256 MB	512 MB			
	Windows Vista® ^{1 3}	Se acceptă procesor Intel® Pentium® 4 sau echivalent pe 64 de biți (Intel®64 sau AMD64)	512 MB	1 GB	500 MB	1,2 GB	
	Windows® 7 ^{1 3}	Se acceptă procesor Intel® Pentium® 4 sau echivalent pe 64 de biți (Intel®64 sau AMD64)	1 GB (pe 32 de biți) 2 GB (pe 64 de biți)	1 GB (pe 32 de biți) 2 GB (pe 64 de biți)	650 MB		

Cerințe minime de sistem și funcții ale programelor software pentru calculatoare PC acceptate								
Platforma computerului și versiunea sistemului de operare		Viteza minimă a procesorului	RAM minim	RAM recomandat	Spațiu pe unitatea de disc pentru instalare		Funcții de software PC acceptate	Interfața PC compatibilă ²
					Pentru drivere	Pentru aplicații		
	Windows Server® 2003 (imprimare numai în rețea)	Intel® Pentium® III sau echivalent	256 MB	512 MB	50 MB	Nu este cazul	Imprimare	10Base-T/100 Base-TX (Ethernet)
	Windows Server® 2003 x64 Edition (imprimare numai în rețea)	64de biți pentru procesor acceptat (Intel®64 sau AMD64)						
	Windows Server® 2008 (imprimare numai în rețea)	Se acceptă procesor Intel® Pentium® 4 sau echivalent pe 64 de biți (Intel®64 sau AMD64)	512 MB	2 GB				
	Windows Server® 2008 R2 (imprimare numai în rețea)	64de biți pentru procesor acceptat (Intel®64 sau AMD64)						
Sistem de operare Macintosh	Mac OS X 10.5.8	Procesor PowerPC G4/G5 Intel®	512 MB	1 GB	80 MB	400 MB	Imprimare, scanare	USB, 10Base-T/100 Base-TX (Ethernet)
	Mac OS X 10.6.x	Procesor Intel®	1 GB	2 GB				
	Mac OS X 10.7.x	Procesor Intel®	2 GB	2 GB				

¹ Pentru WIA, rezoluție de 1 200 × 1 200. Utilitarul de scanner Brother permite îmbunătățirea până la 19200 x 19200 dpi.

² Porturile USB produse de alți producători nu sunt suportate.

³ Nuance[™] PaperPort[™] 12SE acceptă Microsoft[®] SP3 sau o versiune superioară pentru Windows[®] XP și SP2 sau o versiune superioară pentru Windows Vista[®] și Windows[®] 7.

Pentru a vedea care sunt cele mai noi versiuni ale driverului, vizitați <http://solutions.brother.com/>.

Toate mărcile comerciale, denumirile de mărci și de produse sunt proprietatea companiilor respective.

Articole consumabile

Model		DCP-8110DN	Denumirea modelului
Cartuș de toner	Inbox	Aprox. 2.000 de pagini A4 sau Letter ¹	-
	Standard	Aprox. 3.000 de pagini A4 sau Letter ¹	TN-3330
	Capacitate mare	Aprox. 8.000 de pagini A4 sau Letter ¹	TN-3380
Unitatea de cilindru		Aprox. 30.000 de pagini A4 sau Letter (1 pagină/operație) ²	DR-3300

¹ Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752.

² Durata de viață a cilindrului este aproximativă și poate varia în funcție de tipul de utilizare.

Interfețe

Model	DCP-8110DN
USB	USB de mare viteză 2.0 ^{1 2} Se recomandă utilizarea unui cablu USB 2.0 (Tip A/B) cu o lungime de maximum 2 metri.
Ethernet ³	10BASE-T/100BASE-TX Folosiți un cablu Ethernet U/UTP de categoria 5 sau superioară.

¹ Aparatul are o interfață USB de mare viteză 2.0. Aparatul poate fi conectat și la un computer care are o interfață USB 1.1.

² Porturile USB produse de alți producători nu sunt suportate.

³ Pentru specificații de rețea detaliate, consultați *Rețea (LAN)* >> pagina 126 și >> Ghidul utilizatorului de rețea.

Rețea (LAN)



Notă

Pentru informații suplimentare despre specificațiile de rețea ►► Ghidul utilizatorului de rețea.

Model		DCP-8110DN
LAN		Puteți conecta aparatul la o rețea pentru imprimarea în rețea și scanarea în rețea. De asemenea, este inclus un software de administrare a rețelelor Brother BRAdmin Light ^{1 2} .
Protocoale	IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client și Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client și Server, ICMP, Web Services (Imprimare/Scanare), SNTP Client
	IPv6	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client și Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client și server, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Imprimare/Scanare)
Protocoale de securitate	Prin cablu	APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

¹ (Pentru utilizatorii de Windows®) Aplicația Brother BRAdmin Light este disponibilă pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu aparatul.

(Pentru utilizatorii de Macintosh) Aplicația Brother BRAdmin Light este disponibilă pentru descărcare de la adresa <http://solutions.brother.com/>.

² (Pentru utilizatorii Windows®) Dacă aveți nevoie de management mai avansat al aparatului, utilizați cea mai recentă versiune a utilitarului Brother BRAdmin Professional disponibil pentru descărcare la adresa <http://solutions.brother.com/>.

A

ADF (alimentator automat de documente)	
utilizare	25
AJUTOR	
Mesajele LCD	99
Tabelul cu meniuri	100
Apple Macintosh	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
Articole consumabile	39, 40

C

Calitatea	
imprimare	90
Cartuș de toner	
înlocuire	41
Conectivitate rețea	125
ControlCenter2 (pentru Macintosh)	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
ControlCenter4 (pentru Windows®)	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
Copiere	
taste	6
Curățarea	
firul corona	55
scaner	54
unitate cilindru	57

D

Depanarea	84
blocaj document	70, 71
blocaj hârtie	72, 73, 74, 77, 81
dacă întâmpinați dificultăți	
calitate copiere	86
calitate imprimare	90
imprimare	84
manipularea hârtiei	85
rețea	88
scanare	87
software	87
mesaje de eroare afișate pe	
ecranul LCD	64
mesaje de întreținere afișate pe	
ecranul LCD	64
Dimensiuni	114

Documente	
încărcare	25, 26

E

Etichete	12, 20, 21, 24
----------------	----------------

F

Folio	17, 21
-------------	--------

H

Hârtie	20
capacitate tavă	21
dimensiune	17, 20
încărcare	10
în tava de hârtie	10
în tava multifuncțională	12
recomandată	20, 21
tip	17, 20

I

Imprimare	
calitate	90
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
dificultăți	84
document de la computer	32
drive	120
rezoluție	120
specificații	120
Imprimarea directă	28
specificație	121
Tastă Direct	29
Informații despre aparat	
cum se resetează aparatul	98
funcții de resetare	98
LED-ul de stare	8
număr de serie	98

Î

Înlocuire	
cartuș de toner	41
unitate cilindru	47

Întreținere, periodică	52
înlocuire	
cartuș de toner	41
unitate cilindru	47

L

LCD (ecran cu cristale lichide)	6, 99
LED-ul de stare	8

M

Macintosh	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
Mase	114
Mesaje de eroare afișate pe ecranul LCD	64
Lipsă hârtie	66
Out of Memory (Memorie insuficientă)	68
Print Unable XX (Imprimare imposibilă XX)	67
Scan Unable XX (Scanare imposibilă XX)	69
Mesajul Out of Memory (Memorie insuficientă)	68
Mod, accesare	
copiere	27
scanare	7

N

Nuance™ PaperPort™ 12SE	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
Consultați și meniul Ajutor în aplicația Nuance™ PaperPort™ 12SE pentru a accesa ghidurile de utilizare.	
Număr de serie	
mod de căutare	
Căutați în interiorul capacului frontal	

P

Plicuri	14, 20, 21, 23
Presto! PageManager	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
Consultați și meniul Ajutor din aplicația Presto! PageManager.	
Prezentare generală a panoului de control	6
Programarea aparatului	99

R

Rețea	
imprimare	
Consultați Ghidul utilizatorului de rețea.	
scanare	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
Rezoluție	
copiere	118
imprimare	120
scanare	119

S

Scanarea	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
Scanarea unui document la un computer	33
Sticlă scanner	
utilizare	26
Stocarea	114

T

Tabelul cu meniuri	100
Tastă imprimare securizată	7
Text, introducere	112
Tonuri de gri	119

U

Unitatea de cilindru	
curățarea	55, 57
înlocuire	47

V

Volum, setare	
semnal sonor	9

W

Windows®	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	



Vizitați-ne pe World Wide Web
<http://www.brother.com/>

Acest aparat este aprobat pentru utilizare numai în țara de achiziție. Companiile Brother locale sau distribuitorii acestora vor acorda asistență numai pentru aparatele achiziționate în propriile țări.