







바로 시작

FAX-2840

제품 안전 가이드를 먼저 읽은 다음 빠른 설정 가이드에서 올바른 설정 및 설치 절차를 참조하십시오.
다른 언어의 빠른 설정 가이드를 보려면 <http://solutions.brother.com/> 을 방문하십시오.

1

기기 구성품 확인

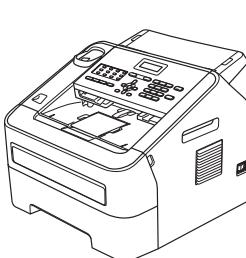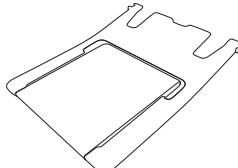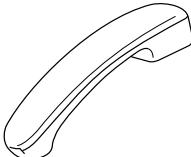	 설명서 CD-ROM	 AC 전원 코드
	 빠른 설정 가이드	 전화선 코드
 드럼 유닛 및 토너 카트리지 어셈블리 (사전 설치)		 제품 안전 가이드
	 전화 핸드셋	 핸드셋 코드


⚠ 경고	경고는 잠재적으로 위험한 상황을 나타내며, 이러한 상황에 당면하게 되면 사망에 이르거나 중상을 입을 수 있습니다.
⚠ 주의	주의는 잠재적으로 위험한 상황을 나타내며, 이러한 상황에 당면하게 되면 경상을 입을 수 있습니다.

⚠ 경고

기기 포장에 비닐 봉지가 사용됩니다. 질식할 위험이 있으므로 유아나 어린이가 비닐 봉지를 만지지 못하도록 하십시오. 비닐 봉지는 장난감이 아닙니다.


⚠ 주의

기기를 운반할 때는 기기 정면에서 양쪽 손잡이를 잘 잡고 운반하십시오.

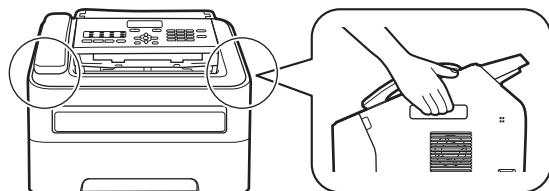

참고

- 그림과 같이 기기 주변에 최소한의 간격을 두십시오.

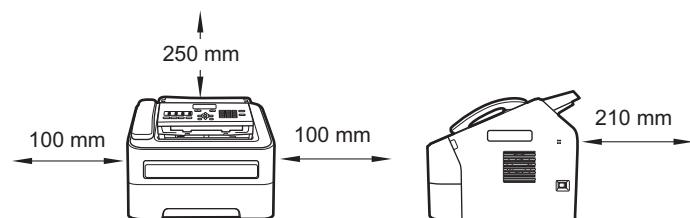

- 제품 상자에 들어있는 구성품은 나라마다 다를 수 있습니다.
- 원래의 포장재를 보관할 것을 권장합니다.
- 기기를 운반해야 할 경우 원래 포장에 다시 싸서 운반 중에 손상되지 않도록 하십시오. 운반하는 사람은 기기의 안전을 충분히 보장해야 합니다. 기기 재포장 방법은 상급 사용자 설명서의 제품 포장 및 이동 참조.
- 인터페이스 케이블은 표준 부속품이 아닙니다. 적절한 인터페이스 케이블을 구입하십시오.

USB 케이블

- 2 미터 이하의 USB 2.0 케이블 (유형 A/B)을 사용할 것을 권장합니다.
- 지금은 인터페이스 케이블을 연결하지 마십시오. 인터페이스 케이블은 MFL-Pro를 설치할 때 연결합니다.

2


기기에서 포장재 제거

❶ 중요


아직 전원 코드를 연결하지 마십시오.

a 기기 바깥쪽의 포장 테이프를 제거합니다.

b 전면 커버를 엽니다.

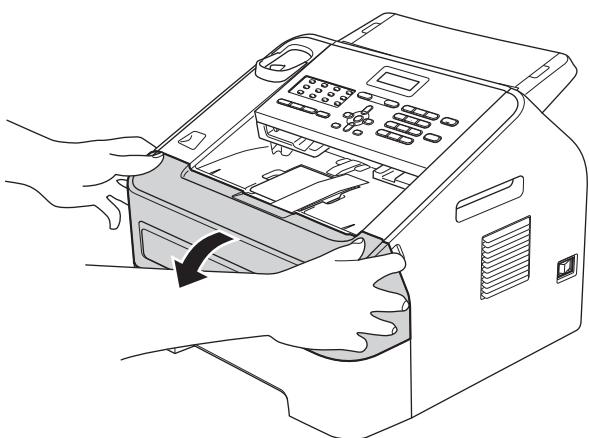

c 기기 안쪽에 있는 실리카 팩 (방습제)을 제거하십시오.

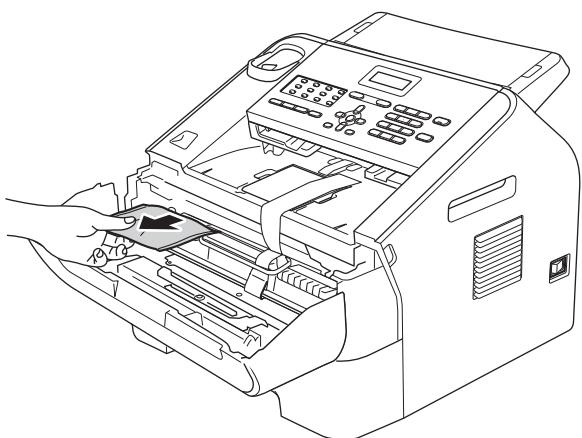


⚠ 주의

실리카 팩을 먹지 말고 폐기하십시오. 먹었을 경우에는 즉시 치료를 받으십시오.


d

드럼에서 고무 밴드를 떼어내십시오.

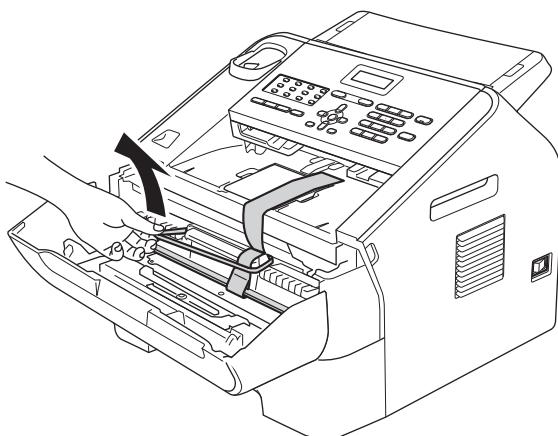


e

그림과 같이 종이 띠를 당겨 피복을 제거하십시오.

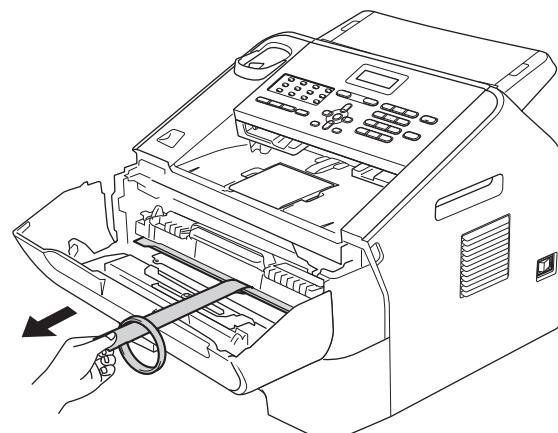


f


드럼 유닛과 토너 카트리지 어셈블리를 꺼냅니다.

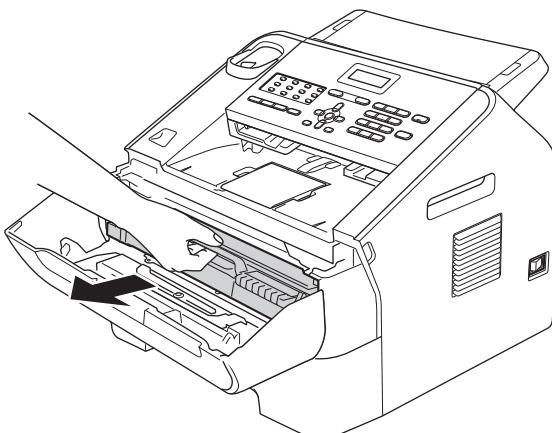

g 옆으로 여러 번 살살 흔들어 어셈블리 안에서 토너가 고르게 퍼지게 하십시오.

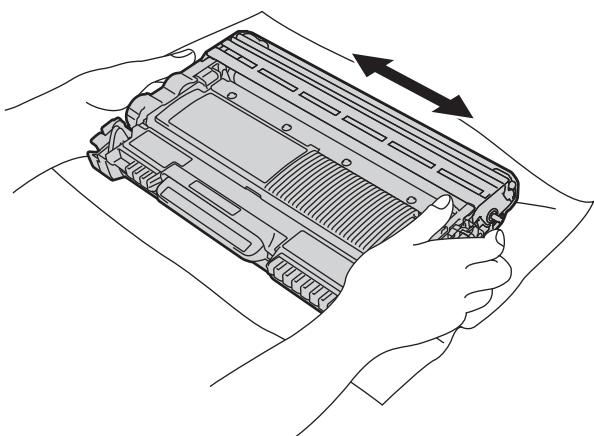


h 드럼 유닛과 토너 카트리지 어셈블리를 기기에 다시 넣습니다.

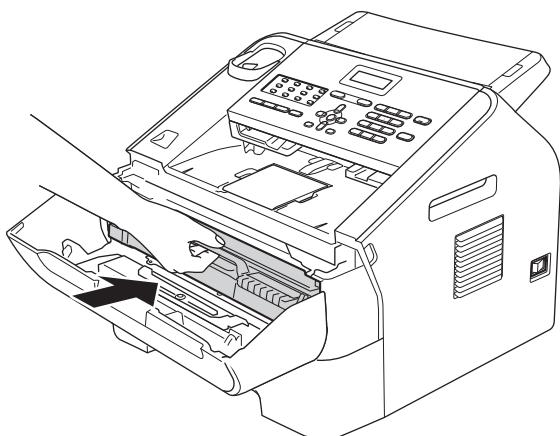

i 기기의 전면 커버를 닫습니다.

3 ADF 문서 출력 지지대를 부착합니다


a ADF 문서 지지대를 펩니다.

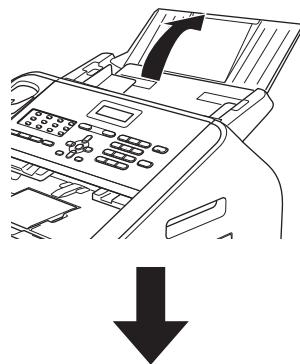

b 제어판 커버를 뒤쪽으로 들어올려서 엿니다.



C ADF 문서 출력 지지대를 부착합니다.

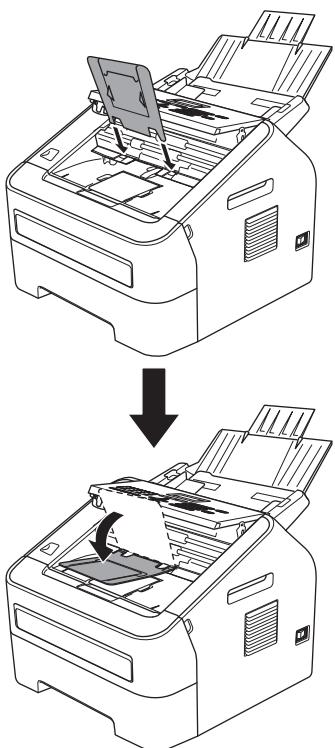


d 제어판 커버를 닫습니다.

4

핸드셋 설치


a 핸드셋 코드를 기기에 연결하고 반대쪽 끝은 핸드셋에 연결합니다.

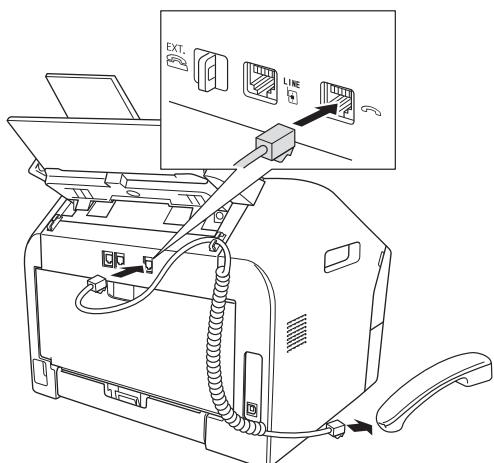


5

용지함에 용지 넣기

a 용지함을 기기에서 완전히 빼냅니다.

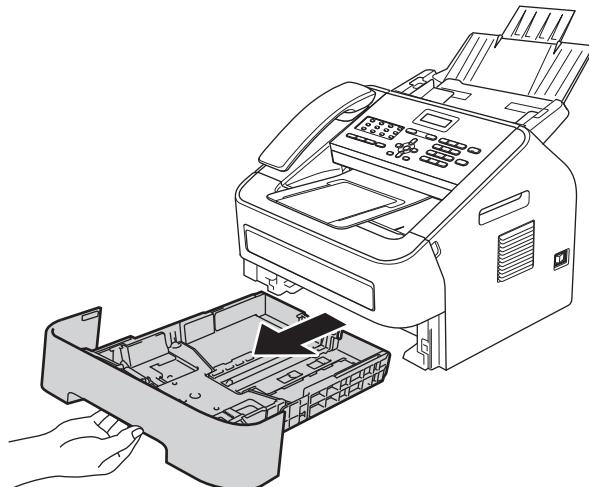


b 녹색 용지 조정대 해제 레버 ①을 누른 상태에서 용지함에 넣을 용지 크기에 맞는 용지 조정대를 립니다. 용지 조정대가 슬롯에 단단히 고정되어 있는지 확인합니다.

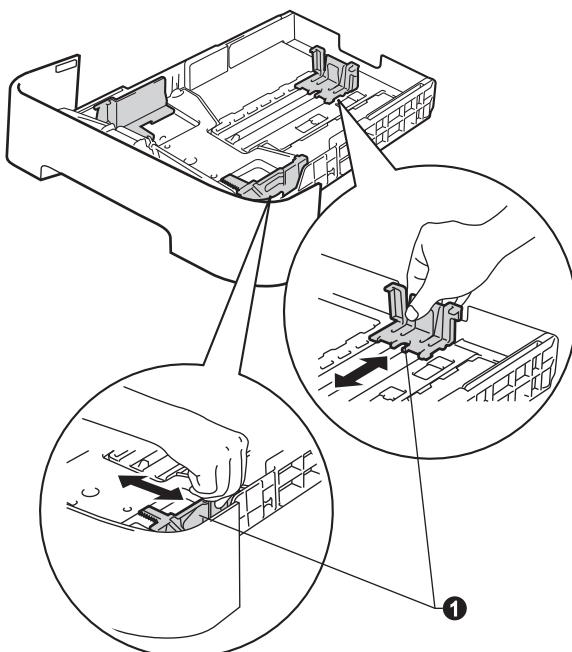


 **참고**

Legal 또는 Folio 크기 용지의 경우 용지함 밑면의 해제 버튼 ①을 누른 다음 용지함 뒤쪽을 잡아당겨서 꺼냅니다.

(일부 지역에서는 Legal 또는 Folio 크기 용지 사용 불가)

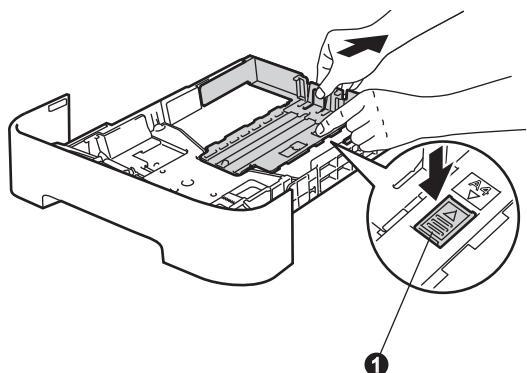


c 용지 걸림 및 용지 공급 오류가 발생하지 않도록 용지를 고르게 펩니다.

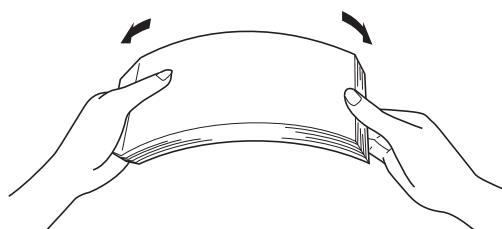


d 용지함에 용지를 넣고 다음을 확인합니다.


- 용지가 최대 용지 표시 (▼▼▼) ① 아래에 있는지 확인합니다.
용지함에 용지를 너무 많이 채우면 용지 걸림이 발생합니다.
- 인쇄되는 면이 아래쪽으로 가야 합니다.
- 용지 조정대가 용지 양쪽 측면에 살짝 달아야 제대로 공급됩니다.

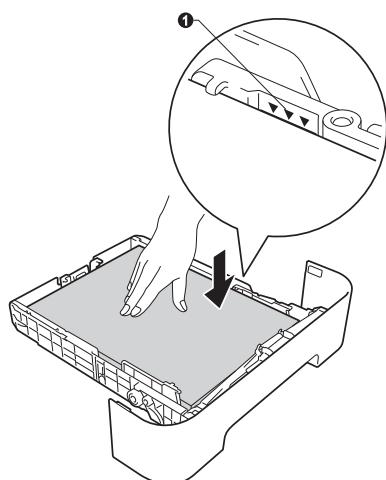**e**

용지함을 기기에 다시 넣습니다. 기기에 완전히 삽입되었는지 확인합니다.

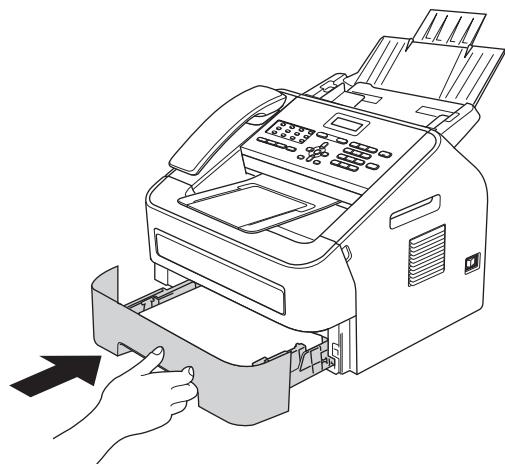**f**

페이스다운 출력트레이에서 용지가 떨어지는 것을 방지하기 위해 지지대 플랩 ①을 펩니다.

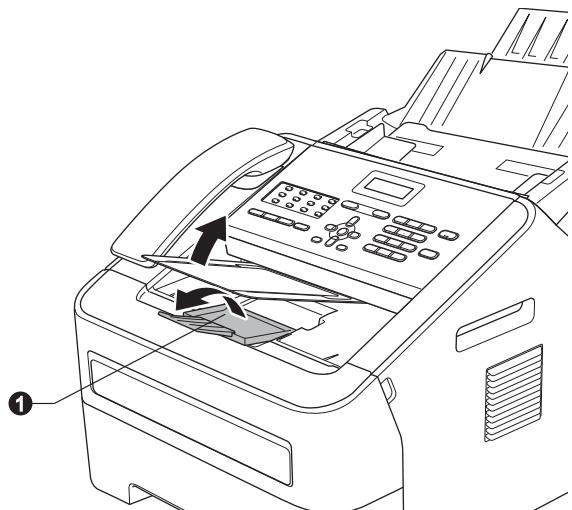

6


전원 코드 및 전화선 연결

! 중요


아직 인터페이스 케이블을 연결하지 마십시오.



- a** 기기에 전원 코드를 연결한 다음 전기 소켓에 꽂습니다.
- b** 기기의 전원 스위치를 켭니다.

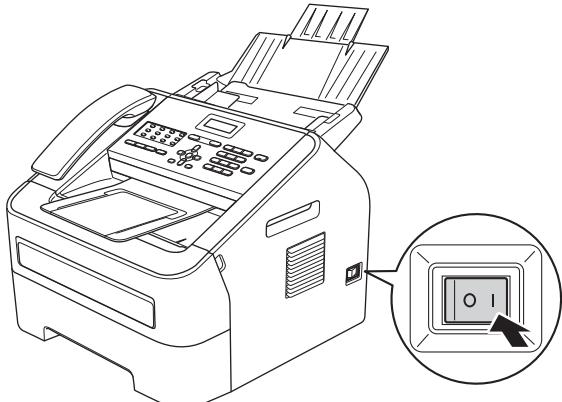

- c** 전화선 코드를 연결합니다. 전화선 코드의 한쪽 끝을 기기의 LINE 표시가 있는 소켓에 연결하고 반대쪽 끝은 전화 콘센트에 연결합니다.

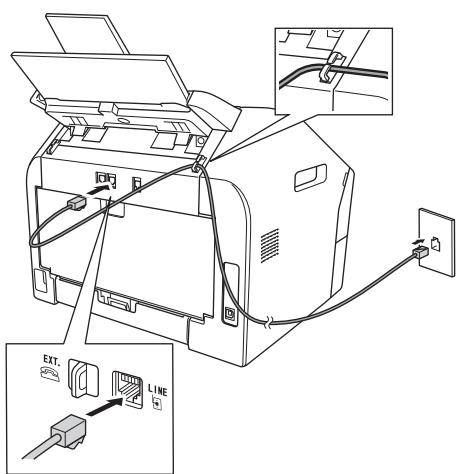

! 중요

전화선 코드는 반드시 LINE이라고 표시되어 있는 소켓에 연결해야 합니다.

! 경고


본 기기는 접지 플러그를 사용하여 접지해야 합니다.

이 기기는 전기 소켓을 통해 접지되므로 전원 코드가 연결된 상태에서 기기를 전화선에 연결했을 때 전화 네트워크 상에서 발생하는 전기위험으로부터 보호할 수 있습니다. 그리고 기기를 옮길 때는 전화선을 먼저 분리한 후 전원 코드를 분리하십시오.

참고

만약 전화선 하나를 외선 전화와 공유할 경우에는 아래 그림과 같이 전화선을 연결합니다.

외선 전화를 연결할 때는 기기의 EXT. 소켓에서 보호 캡 ③을 먼저 제거하십시오.

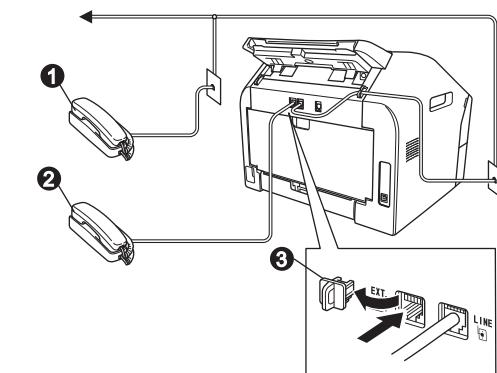

① 내선 전화


② 외선 전화

③ 보호 캡

참고

전화선 하나를 외선 전화 자동 응답기와 공유할 경우에는 아래 그림과 같이 전화선을 연결합니다.

외선 전화 응답기를 연결할 때는 먼저 기기의 EXT. 소켓에서 보호 캡 ③을 제거하십시오.

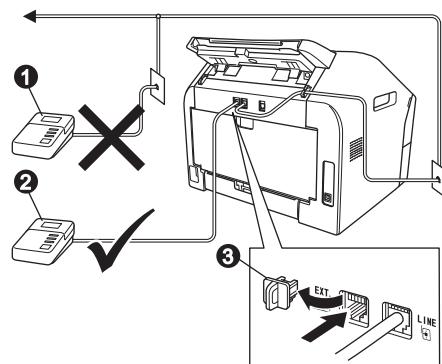

① 내선 전화 응답기 (허용되지 않음)

② 외선 전화 응답기


③ 보호 캡

- ☞ 외선 자동 응답기가 있을 경우 수신 모드를 External TAD(외부 TAD)로 설정하십시오 .
수신 모드 선택 페이지 8 참조 . 자세한 내용은 기본 사용자 설명서의 외부 TAD 연결 참조 .

7

수신 모드 선택

Fax Only(팩스 전용), Fax/Tel(팩스 / 전화), Manual(수동) 및 External TAD(외부 TAD)의 네 가지 수신 모드를 사용할 수 있습니다 .

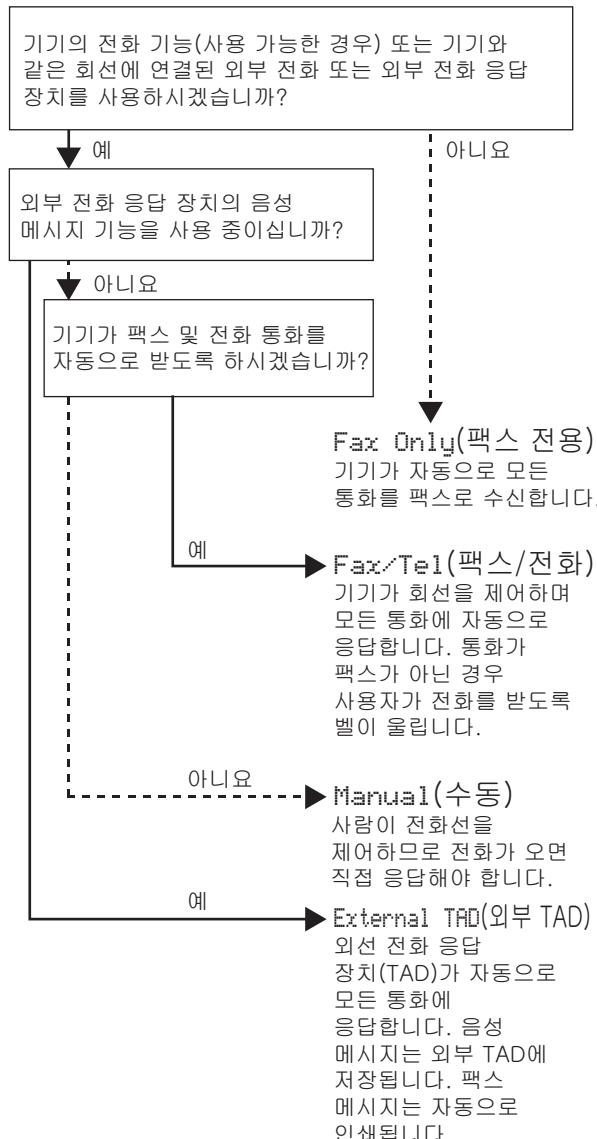

- a** 메뉴 , 0, 1 을 누릅니다 .
b ▲ 또는 ▼ 를 눌러 수신 모드를 선택합니다 .
OK 를 누릅니다 .
c 종지 / 나가기를 누릅니다 .

☞ 자세한 내용은 기본 사용자 설명서의 수신 모드 사용 참조 .

8

LCD 대비 설정 (필요할 경우)

LCD 화면이 보기 불편한 경우 대비 설정을 변경해 보십시오 .

- a** 메뉴 , 1, 5 를 누릅니다 .
b ▶ 를 눌러 대비를 높입니다 .
— 또는 —
◀ 를 눌러 대비를 낮춥니다 .
OK 를 누릅니다 .
c 종지 / 나가기를 누릅니다 .

9

날짜 및 시간 설정

본 기기에는 시간이 표시됩니다 . 기지국 ID 를 설정하면 보내는 팩스마다 날짜 및 시간이 추가됩니다 .

- a** 메뉴 , 0, 2, 1 을 누릅니다 .
bダイ얼 패드에서 연도 끝 두 자리 숫자를 입력한 다음 OK 를 누릅니다 .

(예 : 2013 년은 1, 3 을 입력합니다 .)
cダイ얼 패드에서 월을 나타내는 두 자리 숫자를 입력한 다음 OK 를 누릅니다 .

(예 : 3 월은 0, 3 을 입력합니다 .)
dダイ얼 패드에서 날짜를 나타내는 두 자리 숫자를 입력한 다음 OK 를 누릅니다 .

(예 : 25 일은 2, 5 을 입력합니다 .)

- e** 시간을 24 시간 형식으로ダイ얼 패드에 입력한 후 **OK**를 누릅니다.

Date&Time
Time:15:25

(예: 15:25 의 경우 1, 5, 2, 5 를 누름)

- f** 중지 / 나가기를 누릅니다.

 자세한 내용은 기본 사용자 설명서의 텍스트 입력 참조.

- e** 중지 / 나가기를 누릅니다.

 참고

실수를 하여 다시 시작해야 할 때는 중지 / 나가기 를 눌러 **a** 단계로 돌아가십시오.

10 개인 정보 (스테이션 ID) 입력

기기에 날짜와 시간이 표시되며, 스테이션 ID 를 설정한 경우 팩스를 전송할 때마다 추가됩니다.

- a** 메뉴, **0, 3** 을 누릅니다.

- b**ダイ얼 패드에서 팩스 번호(최대 20 자리)를 입력한 다음 **OK**를 누릅니다.

Station ID
Fax:

- c** 전화 번호(최대 20 자리)를ダイ얼 패드에 입력한 후 **OK**를 누릅니다. 전화 번호와 팩스 번호가 같을 경우 같은 번호를 다시 입력합니다.

Station ID
Tel:

- d**ダイ얼 패드를 사용하여 이름(최대 20 문자)을 입력한 후 **OK**를 누릅니다.

Station ID
Name:

 참고

- 이름 입력 문자는 다음 차트를 참조하십시오.
- 마지막 문자와 키가 동일한 문자를 입력해야 하는 경우에는 ▶를 눌러 커서를 오른쪽으로 옮깁니다.
- 잘못 입력한 글자를 고치려면 ◀ 또는 ▶를 눌러 잘못 입력한 문자로 커서를 옮긴 다음 삭제 / 뒤로를 누릅니다.

키 누름	한 번	두 번	세 번	네 번	다섯 번
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	

11 팩스 송신 리포트

이 Brother 기기에는 팩스 송신을 확인해주는 송신 확인 리포트가 내장되어 있습니다. 이 리포트에는 수신 측의 이름 또는 팩스 번호, 송신 날짜, 시간 및 기간, 송신된 페이지 수, 송신 성공 여부가 표시됩니다. 팩스 송신 리포트 기능을 사용하려면 상급 사용자 설명서의 인쇄 리포트 참조하십시오.

12 톤 또는 펄스 전화 걸기 모드 설정

이 기기는 톤 전화 걸기 서비스가 설정되어 있습니다. 펄스 전화 걸기 서비스(회전식)가 있는 경우에는 전화 걸기 모드를 변경해야 합니다.

- a** 메뉴, **0, 4** 를 누릅니다.

- b** ▲ 또는 ▼를 눌러 Pulse(펄스)(또는 Tone(톤))를 선택합니다.

OK를 누릅니다.

- c** 중지 / 나가기를 누릅니다.

13

전화선 호환성 설정

기기애 (인터넷을 통한) VoIP 서비스를 연결하려면 호환성 설정을 변경해야 합니다.



참고

아날로그 전화선을 사용할 경우에는 이 단계를 건너뛰어야 합니다.

a 메뉴, 2, 0, 1을 누릅니다.

b ▲ 또는 ▼를 눌러 Basic(for VoIP)(기본 (VoIP 용))를 선택합니다.

OK를 누릅니다.

c 중지 / 나가기를 누릅니다.

14

접두 번호

지역번호를 설정하면 매번 팩스 번호를 누르기 전에 미리 정의한 번호가 자동으로 눌러집니다. 예를 들어 전화기에서 외부 번호를 누를 때 9 번을 눌러야 할 경우 이 설정을 하면 팩스를 송신할 때마다 9 번이 자동으로 눌러집니다.

a 메뉴, 0, 6을 누릅니다.

b 다이얼 패드에서 접두 번호(최대 5자리)를 입력한 후 OK를 누릅니다.



참고

- 숫자 0 ~ 9, #, * 및 !를 사용할 수 있습니다. “!”를 표시하려면 #/ 대기를 누르십시오.
- !를 다른 숫자나 문자와 함께 사용할 수 없습니다.
- 전화기에 TBR(후크플래시)이 필요할 경우 #/ 대기를 눌러 브레이크를 입력합니다.
- 펄스 전화 걸기 모드가 켜진 경우에는 # 및 *를 사용할 수 없습니다.

c 중지 / 나가기를 누릅니다.

15

일광 절약 시간 설정

일광 절약 시간으로 바꿔도록 기기를 설정할 수 있습니다. On(켜기)을 선택하면 시간이 한 시간 빨리 재설정되고 Off(끄기)를 선택하면 시간이 한 시간 늦게 재설정됩니다.

a 메뉴, 0, 2, 2를 누릅니다.

b ▲ 또는 ▼를 눌러 On(켜기) 또는 Off(끄기)를 선택합니다.

OK를 누릅니다.

c 1 또는 2를 눌러 1. Change(변경) 또는 2. Exit(끝내기)를 선택합니다.

d 중지 / 나가기를 누릅니다.

기타 정보

옵션 소프트웨어 다운로드

Brother 솔루션 센터에서 프린터 드라이버를 무료로 다운로드하여 Brother 팩스 기기를 컴퓨터에서 프린터로 이용할 수 있습니다. <http://solutions.brother.com/>을 방문하십시오.

Brother CreativeCentre



바탕 화면의 Brother CreativeCentre 아이콘을 두 번 클릭하면 개인 및 전문 용도로 사용할 수 있는 다양한 아이디어와 자료가 있는 무료 웹 사이트에 액세스할 수 있습니다. 이 아이콘은 Brother 솔루션 센터에서 제공되는 MFL-Pro Suite 또는 옵션 소프트웨어를 설치하면 나타납니다.





<http://www.brother.com/creativecenter/>

소모품

소모품

소모품 교체 시기가 되면 제어판 LCD 옆에 오류가 표시됩니다. 기기 소모품에 관한 자세한 내용은 <http://www.brother.com/original/> 을 방문하거나 가까운 Brother 대리점에 문의하십시오.

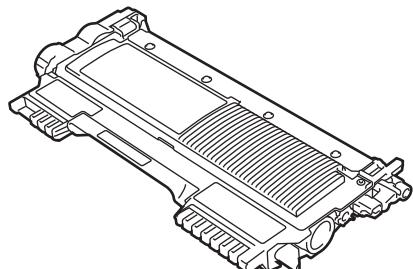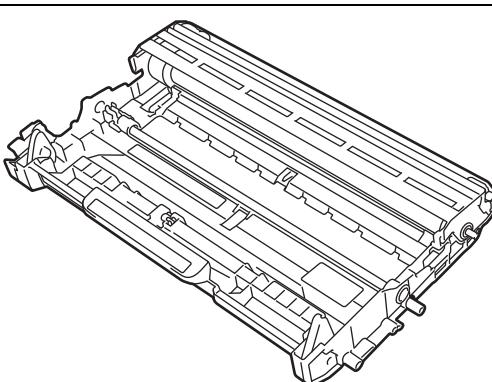토너 카트리지	드럼 유닛
표준 토너 : TN-2260 대용량 토너 : TN-2280	DR-2255
	

상표

Brother 로고는 Brother Industries, Ltd. 의 등록 상표입니다 .

Brother 는 Brother Industries, Ltd. 의 등록 상표입니다 .

Microsoft 및 Windows 는 미국 및 / 또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation 의 등록 상표입니다 .

Apple, Macintosh, 및 TrueType 는 미국과 기타 국가에 등록된 Apple Inc. 의 상표입니다 .

본 매뉴얼에서 소프트웨어 타이틀이 언급된 각 회사는 자사 독점 프로그램마다 소프트웨어 라이센스 협약을 갖고 있습니다 .

Brother 제품 , 관련 문서 및 기타 자료에 등장하는 모든 사업 이름 및 제품 이름은 모두 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다 .

자료 수집 및 공개

본 설명서는 Brother Industries, Ltd. 의 감독 하에 편집 및 출판되었으며 최신 제품 설명과 사양이 포함되어 있습니다 .

본 설명서의 내용과 본 제품의 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다 .

Brother 는 여기에 포함된 사양 및 자료를 사전 고지 없이 변경할 수 있는 권리를 보유하며 , 게시된 설명서의 오류 (인쇄상의 오류 및 기타 오류를 포함하되 이에 국한되지 않음) 여부에 관계없이 제공된 자료로 인해 직간접적으로 발생할 수 있는 어떤 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다 .

저작권 및 라이센스

©2012 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

brother[®]