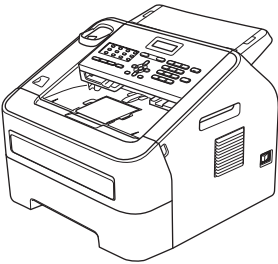





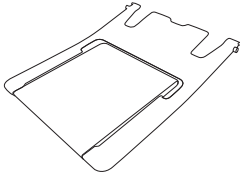
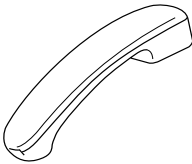



โปรดอ่านคู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ก่อน จากนั้น ให้คุณอ่านคู่มือการติดตั้งอย่างง่ายเล่มนี้ เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนของการตั้งค่าและการติดตั้งที่ถูกต้อง

สำหรับการเรียกดู คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่ายในภาษาอื่นๆ โปรดเข้าไปที่ <http://solutions.brother.com/>

1

การนำเครื่องออกจากกล่องบรรจุและตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ

	 แผ่นซีดีรอมเอกสารอ้างอิง		 สายไฟ AC	
	 คู่มือระดับพื้นฐานสำหรับผู้ใช้	 คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย		 สายโทรศัพท์
 ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และดลัับพวงหมึก (มีมาพร้อมกับตัวเครื่อง)		 คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์		
 ที่รองเอกสารออกของ ADF	 หูฟังโทรศัพท์		 สายหูฟังแบบเกลียว	


⚠ คำเตือน	คำเตือน แสดงสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตรายซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงอาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรง
⚠ ข้อควรระวัง	ข้อควรระวัง แสดงสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตรายซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงอาจส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหาย หรือสูญเสียฟังก์ชันการใช้งานผลิตภัณฑ์

⚠ คำเตือน

ถุงพลาสติกใช้สำหรับบรรจุเครื่องไม่ใช่ของเล่น ดังนั้น กรุณาเก็บถุงพลาสติกดังกล่าวให้ห่างจากทารกและเด็ก เพื่อหลีกเลี่ยงในกรณีที่ถุงพลาสติกอาจจะเข้าไปอุดตันทางเดินหายใจจนก่อให้เกิดอันตรายได้


⚠ ข้อควรระวัง

เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายเครื่อง ให้คุณใช้มือจับเฉพาะที่จับทางด้านข้างของตัวเครื่องให้แน่น จากนั้น ให้คุณยกเครื่องขึ้นจากทางด้านหน้าของเครื่อง

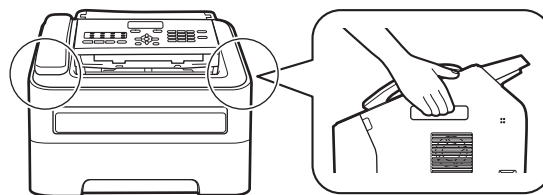

📖 หมายเหตุ

- เว้นระยะห่างขั้นต่ำรอบตัวเครื่องดังที่แสดงในภาพ

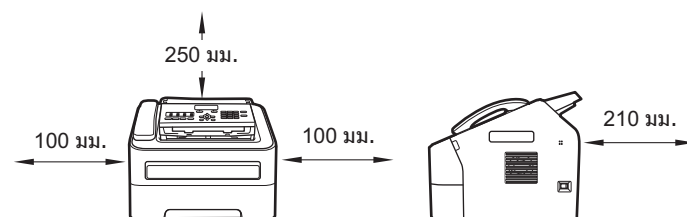

- ส่วนประกอบต่างๆ ภายในกล่องอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ
- เราขอแนะนำให้คุณเก็บกล่องบรรจุเดิมนี้ไว้
- หากคุณจำเป็นต้องขนส่งเครื่องนี้ด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายระหว่างการขนส่ง บราเดอร์แนะนำให้คุณบรรจุเครื่องกลับคืนโดยใช้กล่องบรรจุเดิม และตัวเครื่องควรได้รับการรับประกันความปลอดภัยจากบริษัทผู้ขนส่ง สำหรับวิธีการบรรจุเครื่องกลับคืน ให้ดูที่ *การบรรจุภัณฑ์และการขนส่งเครื่อง ใน คู่มือขั้นสูงสำหรับผู้ใช้*
- สายอินเตอร์เฟซไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐาน ให้ซื้อสายอินเตอร์เฟซที่เหมาะสม

สาย USB

- ขอแนะนำให้ใช้สาย USB 2.0 (ชนิด A/B) ที่มีความยาวไม่เกิน 2 เมตร
- ห้ามเชื่อมต่อสายอินเตอร์เฟซในตอนนี้ การเชื่อมต่อสายอินเตอร์เฟซควรดำเนินการระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง MFL-Pro

2


การนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ ออกจากตัวเครื่อง

❗ ข้อควรจำ


ห้ามเชื่อมต่อสายไฟ AC ในขั้นตอนนี้

a ลอกเทปป้องกันออกจากด้านนอกตัวเครื่อง

b เปิดฝาครอบด้านหน้าออก

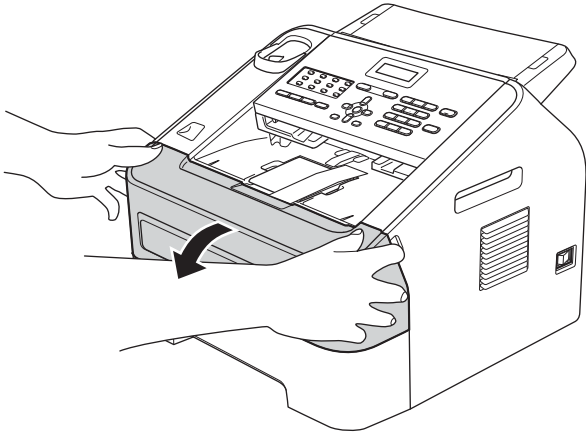


c นำช่องกันชื้นออกจากด้านในของตัวเครื่อง

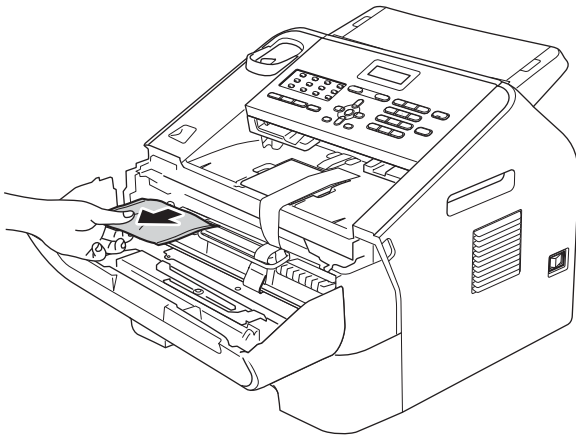


⚠ ข้อควรระวัง

โปรดทิ้งช่องกันชื้นที่คุณนำออกมาจากตัวเครื่อง
และห้ามรับประทานช่องกันชื้นดังกล่าวโดยเด็ดขาด
หากมีการกลืนกินเข้าไป ควรรีบไปพบแพทย์ในทันที


d นำยางรัดออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

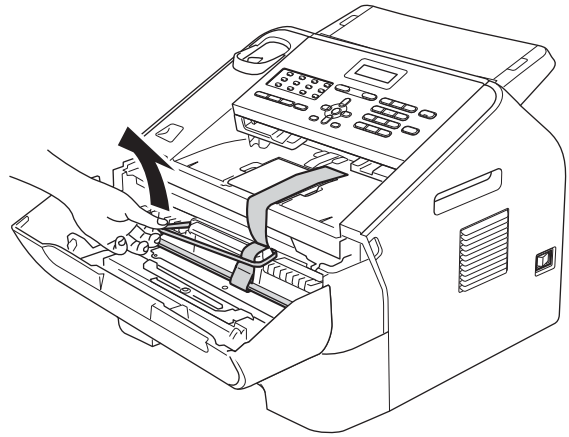


e ดึงแถบกระดาษเพื่อทำการถอดวัสดุป้องกันออก
(ดังที่แสดงในภาพตัวอย่าง)

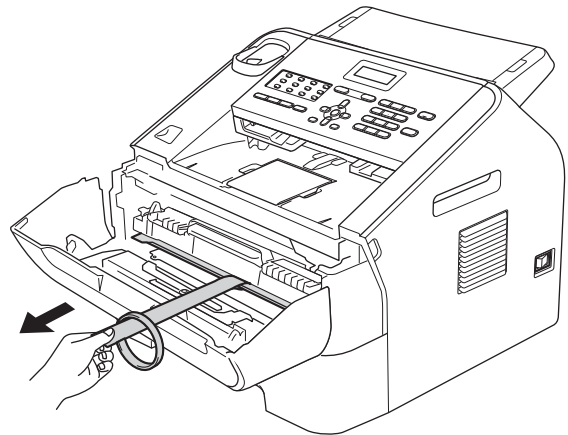


f ดึงชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และดิสก์พวงหมึก
(โทนเนอร์) ออกจากตัวเครื่อง

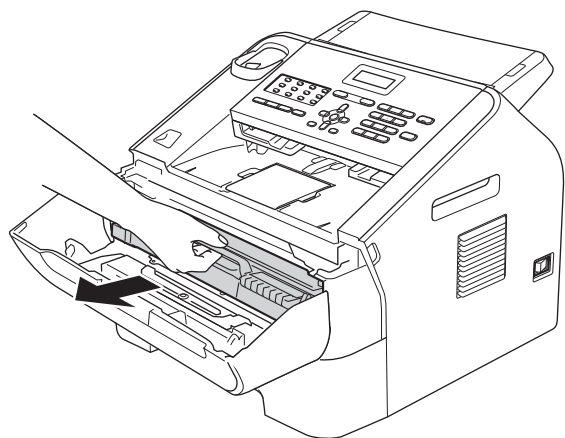

- g** ค่อยๆ เขยาดลับหมึกไปมาจากซ้ายไปขวาประมาณ สองถึงสามครั้งเพื่อให้ผงหมึกกระจายอย่างทั่วถึง ภายในดลับหมึก

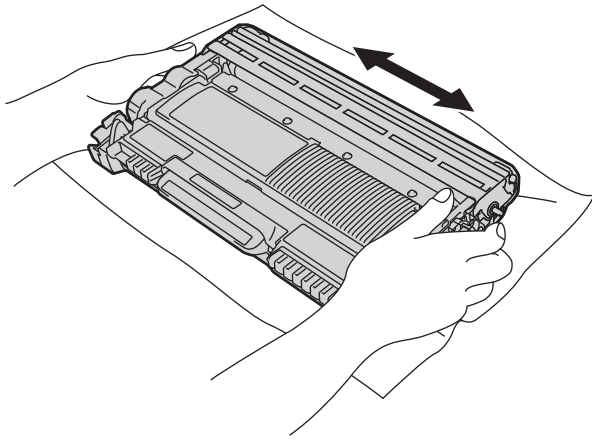


- h** ใส่ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และดลับผงหมึก (โทนเนอร์) กลับเข้าไปในตัวเครื่อง

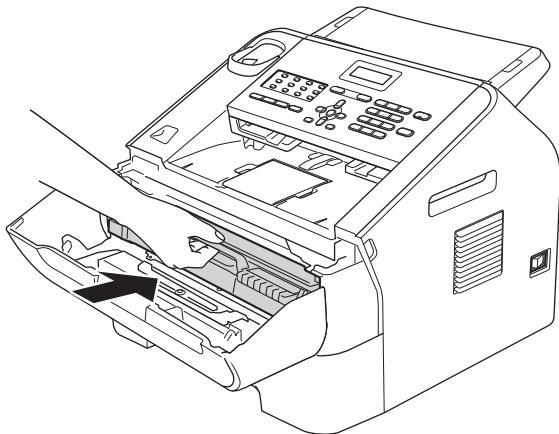

- i** ปิดฝาครอบด้านหน้าของเครื่องให้เข้าที่

3 การติดตั้งที่รองเอกสาร ออกของชุด ADF

- a** กางที่รองเอกสารของชุด ADF

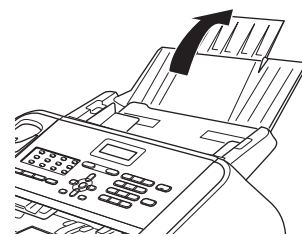


- b** เปิดฝาครอบแผงควบคุมด้วยการหงายขึ้นไปทางด้านหลัง

ฝาครอบแผงควบคุม




c ทำการติดตั้งที่รองเอกสารออกของชุด ADF

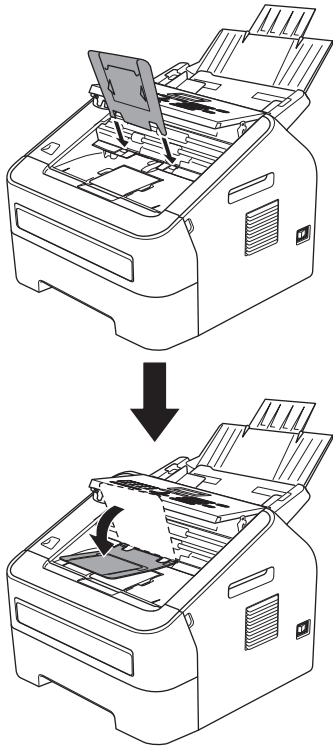

d ปิดฝาครอบแผงควบคุม


4 การติดตั้งหูฟัง

a เชื่อมต่อสายหูฟังแบบเกลียวเข้ากับตัวเครื่องและเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับหูฟัง

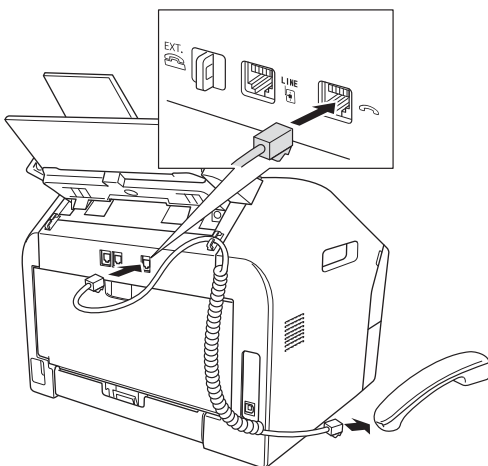


5 การใส่กระดาษลงในถาดกระดาษ

a ดึงถาดกระดาษออกจากตัวเครื่องจนสุด

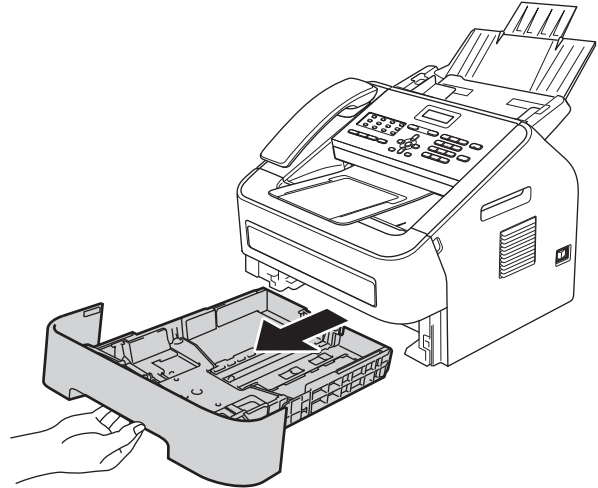


b กดคันปลดล็อกที่ตัวกันกระดาษสีเขียว ❶ และเลื่อนตัวกันให้พอดีกับขนาดกระดาษที่คุณใส่ไว้ในถาด จากนั้น ให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกันกระดาษยึดอยู่ตรงร่องแน่นดีแล้ว

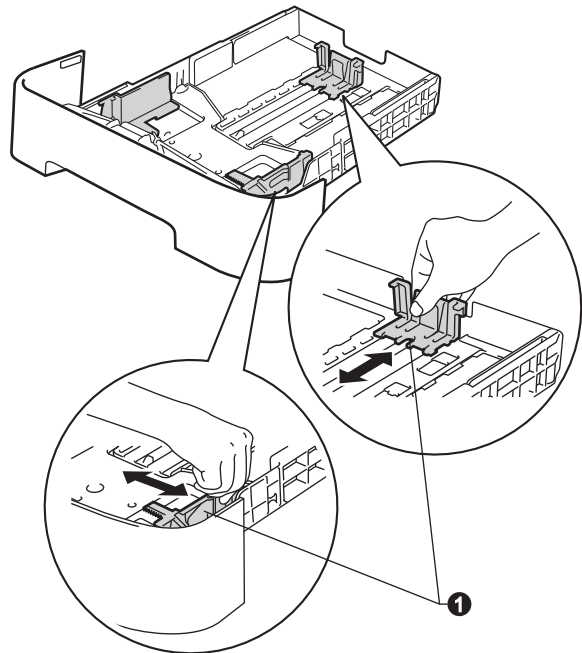


หมายเหตุ

สำหรับกระดาษขนาด Legal หรือ Folio ให้กดปุ่มปลด ล็อค ❶ ที่ด้านล่างของถาดกระดาษ แล้วดึงด้านหลังของถาดกระดาษให้ขยายออกไป


(กระดาษขนาด Legal หรือ Folio ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องบราเดอร์ที่วางจำหน่ายในประเทศ)

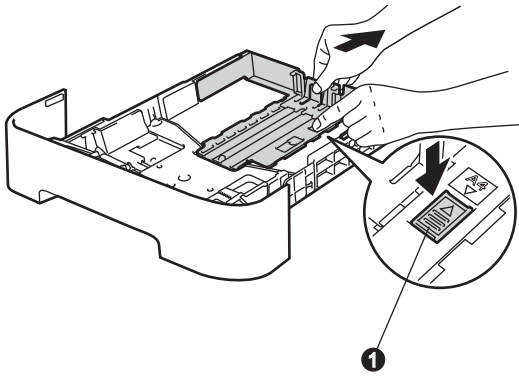


- c** คลี่ปีกกระดาษออกเพื่อป้องกันปัญหากระดาษติด และปัญหาการป้อนกระดาษเข้าเครื่องไม่ได้

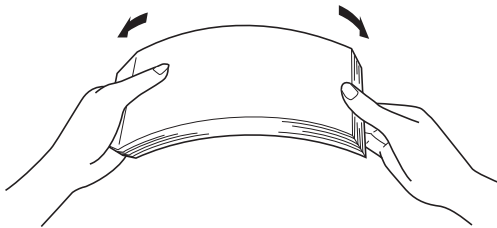


- d** วางกระดาษลงในถาด และตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
- กระดาษอยู่ต่ำกว่าขีดจำกัดสูงสุดของจำนวนกระดาษ (▼ ▼ ▼) ❶
 - การใส่กระดาษในถาดมากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหากระดาษติดได้
 - ด้านที่จะพิมพ์ต้องคว่ำหน้าลง
 - ตัวกั้นกระดาษสัมผัสที่ด้านข้างของกระดาษพอดี เพื่อให้กระดาษป้อนได้อย่างถูกต้อง

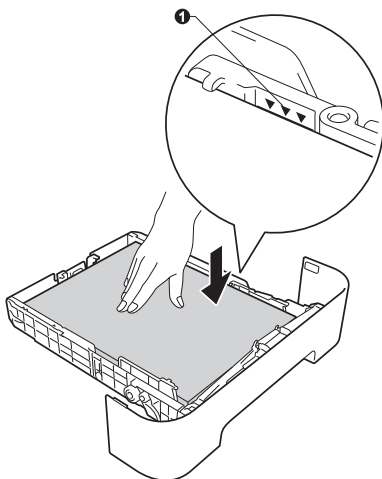

- e** ใส่ถาดกระดาษกลับเข้าไปในตัวเครื่อง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่ถาดกระดาษกลับเข้าไปในเครื่องอย่างแน่นหนาดีแล้ว

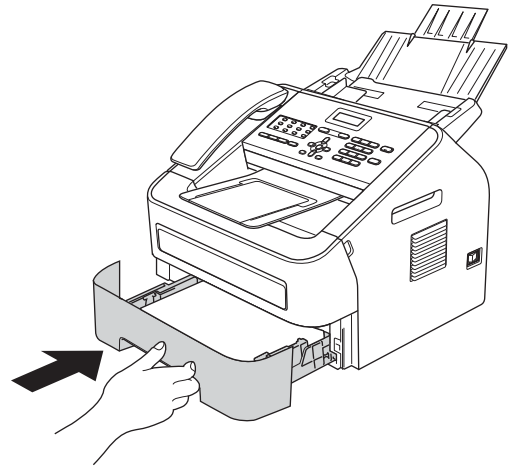

- f** กางที่รองกระดาษแบบพับออก ❶ เพื่อป้องกันกระดาษเลื่อนออกนอกถาดกระดาษออกแบบคว่ำหน้า

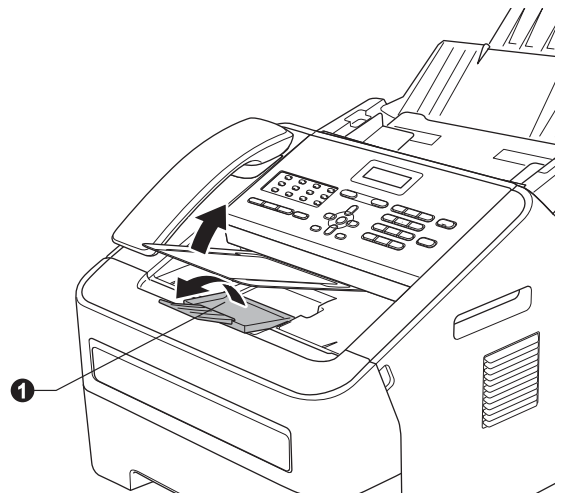

6

การเชื่อมต่อสายไฟและสายโทรศัพท์


⚠ ข้อควรจำ

ห้ามเชื่อมต่อสายอินเตอร์เฟสในตอนนี้




a ต่อสายไฟ AC เข้ากับเครื่อง แล้วเสียบปลั๊กเข้ากับช่องเสียบสายไฟ

b เปิดสวิตช์การทำงานของเครื่อง

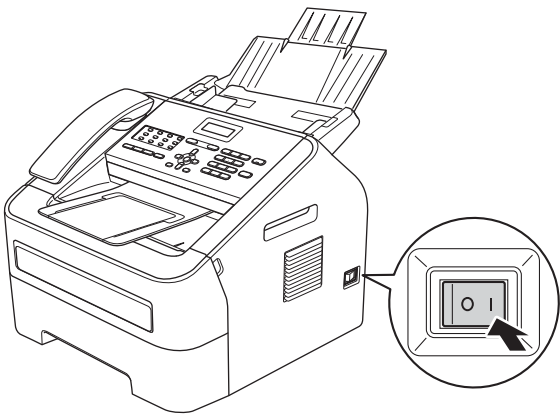

c เชื่อมต่อสายโทรศัพท์ โดยต่อปลายด้านหนึ่งของสายโทรศัพท์เข้ากับช่องเสียบที่ตัวเครื่องที่มีคำว่า **LINE** กำกับไว้และต่อปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องเสียบสายโทรศัพท์ที่ผนัง

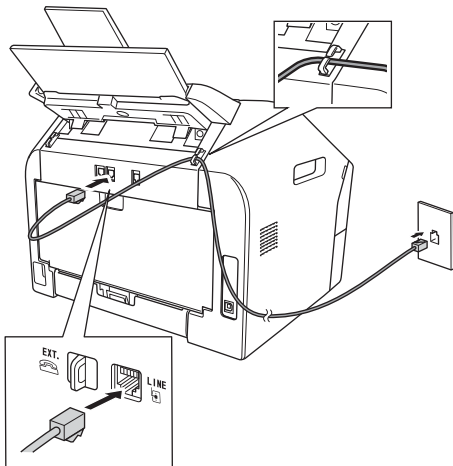

⚠ ข้อควรจำ

ต้องต่อสายโทรศัพท์เข้ากับช่องเสียบที่ตัวเครื่องที่มีคำว่า **LINE** กำกับไว้เท่านั้น


⚠ คำเตือน

เครื่องต้องมีการต่อลงดินโดยใช้ปลั๊กที่ต่อสายดินไว้ เนื่องจากเครื่องมีการต่อลงดินผ่านทางช่องเสียบไฟ คุณสามารถป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าบนเครือข่ายโทรศัพท์ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ โดยการเสียบสายไฟเข้ากับเครื่องอยู่เสมอ เมื่อคุณเสียบสายโทรศัพท์เข้ากับเครื่อง ในทางเดียวกัน คุณสามารถป้องกันตัวคุณเองได้เมื่อคุณต้องการย้ายเครื่อง โดยถอดสายโทรศัพท์ออกก่อนถอดสายไฟ

📄 หมายเหตุ

หากคุณใช้สายโทรศัพท์สายนี้ร่วมกันกับโทรศัพท์ภายนอก ให้เชื่อมต่อสายดังรูปด้านล่างนี้

ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อโทรศัพท์ภายนอก ให้ถอดฝาปิดป้องกัน ③ ออกจากช่องเสียบ **EXT** ที่ตัวเครื่อง

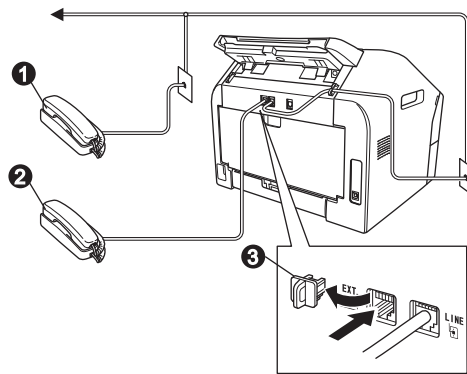


- ① โทรศัพท์เครื่องฟวง
- ② โทรศัพท์ภายนอก
- ③ ฝาปิดป้องกัน



หมายเหตุ

หากคุณใช้สายโทรศัพท์สายนี้รวมกันกับเครื่องตอบรับโทรศัพท์ภายนอก ให้เชื่อมต่อสายดังรูปด้านล่างนี้

ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อเครื่องตอบรับโทรศัพท์ภายนอก ให้ถอดฝาปิดป้องกัน ❸ ออกจากช่องเสียบ **EXT** ที่ตัวเครื่อง

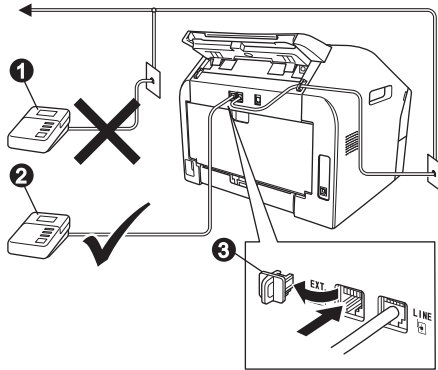

❶ เครื่องตอบรับโทรศัพท์เครื่องฟอง (ใช้ไม่ได้)

❷ เครื่องตอบรับโทรศัพท์ภายนอก

❸ ฝาปิดป้องกัน




ตั้งโหมดการตอบรับเป็น External TAD หาก你用เครื่องตอบรับโทรศัพท์ภายนอก ดู *การเลือกโหมดการตอบรับ* ในหน้า 8 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ใหดู *การเชื่อมต่อเครื่องตอบรับโทรศัพท์ภายนอก* ใน *คู่มือระดับพื้นฐาน* สำหรับผู้ใช้

7

การเลือกโหมดการตอบรับ

โหมดการตอบรับมี 4 โหมด คือ: Fax Only, Fax/Tel, Manual และ External TAD

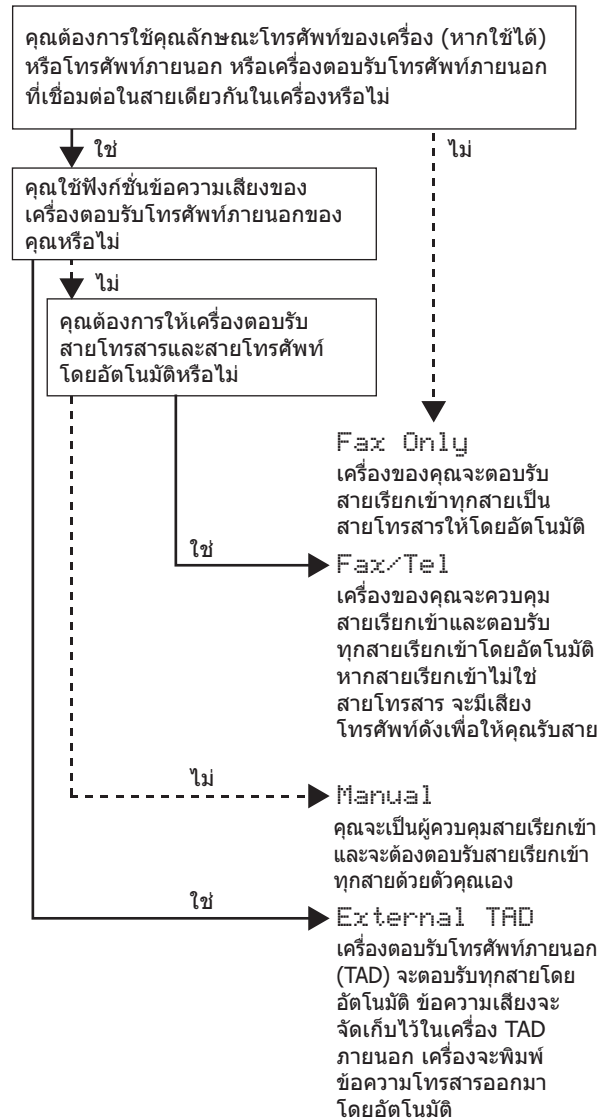

a กด **Menu, 0, 1**

b กด **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือกโหมดการตอบรับ
กด **OK**

c กด **Stop/Exit**



สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ใหดู *การใช้โหมดการรับของตัวเครื่อง* ใน *คู่มือระดับพื้นฐาน* สำหรับผู้ใช้

8 การตั้งค่าความเข้มของหน้าจอ LCD (หากจำเป็น)

หากคุณประสบปัญหาในการอ่านหน้าจอ LCD ให้ลองเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ม ดังนี้

- a กด **Menu, 1, 5**
- b กด **►** เพื่อเพิ่มความเข้ม
—หรือ—
กด **◄** เพื่อลดความเข้ม
กด **OK**
- c กด **Stop/Exit**

9 การตั้งวันที่และเวลา

เครื่องจะแสดงเวลาให้คุณทราบ และถ้าหากคุณตั้งข้อมูลส่วนบุคคล (ID ประจำเครื่อง) ไว้ เครื่องก็จะพิมพ์วันที่และเวลาลงในโทรสารทุกหน้าที่คุณส่ง

- a กด **Menu, 0, 2, 1**
- b ป้อนตัวเลขแสดงปีสองหลักสุดท้ายโดยใช้ปุ่มตัวเลข แล้วกด **OK**

Date&Time
Year: 2013

(เช่น ป้อน **1, 3** สำหรับปี 2013)
- c ป้อนตัวเลขแสดงเดือนสองหลักโดยใช้ปุ่มตัวเลข แล้วกด **OK**

Date&Time
Month: 03

(เช่น ป้อน **0, 3** สำหรับเดือนมีนาคม)
- d ป้อนตัวเลขแสดงวันสองหลักโดยใช้ปุ่มตัวเลข แล้วกด **OK**

Date&Time
Day: 25

(เช่น ป้อน **2, 5** สำหรับวันที่ 25)
- e ป้อนเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมงโดยใช้ปุ่มตัวเลข แล้วกด **OK**

Date&Time
Time: 15:25

(เช่น ป้อน **1, 5, 2, 5** สำหรับเวลา 15:25.)
- f กด **Stop/Exit**

10 การป้อนข้อมูลส่วนบุคคล (ID ประจำเครื่อง)

เครื่องจะแสดงวันที่และเวลาให้คุณทราบ และถ้าหากคุณตั้ง ID ประจำเครื่องไว้ เครื่องก็จะพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวลงในโทรสารทุกหน้าที่คุณส่ง

- a กด **Menu, 0, 3**
- b ป้อนหมายเลขโทรสารของคุณ (สูงสุด 20 หลัก) โดยใช้ปุ่มตัวเลข แล้วกด **OK**

Station ID
Fax:
- c ป้อนหมายเลขโทรสารของคุณ (สูงสุด 20 หลัก) โดยใช้ปุ่มตัวเลข แล้วกด **OK** หากหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารของคุณเป็นหมายเลขเดียวกัน ให้ป้อนหมายเลขเดียวกันซ้ำอีกครั้ง

Station ID
Tel:
- d ใช้ปุ่มตัวเลขในการป้อนชื่อของคุณ (สูงสุด 20 ตัวอักษร) แล้วกด **OK**

Station ID
Name:



หมายเหตุ

- ในการป้อนชื่อ ให้ดูที่แผนผังต่อไปนี้
- หากคุณต้องการป้อนตัวอักษรที่อยู่บนปุ่มเดียวกับตัวอักษรก่อนหน้านี้ ให้กด **►** เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวา
- หากคุณป้อนตัวอักษรไม่ถูกต้องและต้องการแก้ไข ให้กด **◄** หรือ **►** เพื่อ เลื่อนเคอร์เซอร์ไปไว้ได้ตัวอักษรที่ไม่ถูกต้อง แล้วกด **Clear**

กดปุ่ม	หนึ่งครั้ง	สองครั้ง	สามครั้ง	สี่ครั้ง	ห้าครั้ง
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W



สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดู *การใส่ข้อความใน คู่มือระดับพื้นฐานสำหรับผู้ใช้*

- e กด **Stop/Exit**



หมายเหตุ

หากคุณป้อนข้อมูลผิดพลาด และต้องการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ให้กด **Stop/Exit** และกลับไปยังขั้นตอน a

11 รายงานการรับส่งโทรสาร

เครื่อง Brother ของคุณมีรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของการรับส่งข้อมูลที่สามารถใช้ในการยืนยันการส่งโทรสารของคุณได้ รายงานนี้จะแสดงชื่อหรือหมายเลขโทรสารของผู้รับ วันที่ เวลา และระยะเวลาในการรับส่งข้อมูล จำนวนหน้าที่ส่ง และข้อมูลที่แจ้งว่าการรับส่งเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ หากคุณต้องการใช้คุณลักษณะรายงานการรับส่งโทรสาร ให้ดู *การพิมพ์รายงาน ใน คู่มือขั้นสูงสำหรับผู้ใช้*

12 การตั้งค่าโหมดการหมุนหมายเลข (Tone/Pulse)

เครื่องของคุณได้รับการตั้งค่าให้ใช้สำหรับบริการหมุนหมายเลขแบบ Tone หากคุณใช้บริการหมุนหมายเลขแบบ Pulse (ระบบหมุน) คุณต้องเปลี่ยนโหมดการหมุนหมายเลขก่อน

- a** กด **Menu, 0, 4**
- b** กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก **Pulse (หรือ Tone)**
กด **OK**
- c** กด **Stop/Exit**

13 การตั้งค่าการทำงานร่วมกันของสายโทรศัพท์

หากคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับบริการ VoIP (ผ่านอินเทอร์เน็ต) คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าการทำงานร่วมกันก่อน

 **หมายเหตุ**
หากคุณใช้สายโทรศัพท์แบบอะนาล็อก คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้

- a** กด **Menu, 2, 0, 1**
- b** กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก **Basic (for VoIP)**
กด **OK**
- c** กด **Stop/Exit**

14 การตั้งค่าหมายเลขตัดสายสำหรับการโทรออก

การตั้งค่าหมายเลขตัดสายสำหรับการโทรออก จะทำให้ตัวเครื่องทำการหมุนหมายเลขไปยังหมายเลขที่กำหนดโดยอัตโนมัติก่อนที่จะหมุนหมายเลขโทรสารทุกสาย ตัวอย่างเช่น: หากระบบโทรศัพท์ของคุณต้องการให้ตัด 9 เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขภายนอก การตั้งค่านี้จะหมุนหมายเลข 9 โดยอัตโนมัติสำหรับทุกสายโทรสารที่คุณส่งไป

- a** กด **Menu, 0, 6**
- b** ป้อนหมายเลขนำหน้า (สูงสุด 5 หลัก) โดยใช้ปุ่มตัวเลข แล้วกด **OK**

 **หมายเหตุ**

- คุณสามารถใช้หมายเลข 0 ถึง 9, #, * และ ! (กด **Hook/Hold** เพื่อแสดง "!")
- คุณไม่สามารถใช้ ! กับหมายเลขหรือตัวอักษรอื่นๆ ได้
- หากระบบโทรศัพท์ของคุณต้องการช่วงเวลาพักการต่อสายตามเวลาที่กำหนด (hookflash) ให้กด **Hook/Hold** เพื่อใส่ช่วงเวลาพัก
- หากเปิดโหมดการหมุนหมายเลขแบบหมุนไว้ # และ * จะไม่สามารถใช้งานได้

- c** กด **Stop/Exit**

15 การตั้งค่าเวลาฤดูร้อน (Daylight Saving Time)

คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้เปลี่ยนเวลาของเครื่องโดยอัตโนมัติตามเวลาฤดูร้อน หากคุณเลือก **On** เครื่องจะตั้งเวลาใหม่ให้เร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมง และหากคุณเลือก **Off** เครื่องจะตั้งเวลาใหม่ให้ช้าลงหนึ่งชั่วโมง

- a** กด **Menu, 0, 2, 2**
- b** กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก **On หรือ Off**
กด **OK**
- c** กด **1 หรือ 2** เพื่อเลือก **1.Change หรือ 2.Exit**
- d** กด **Stop/Exit**

การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เสริม

คุณสามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ได้ฟรีจาก Brother Solutions Center เพื่อให้คุณสามารถใช้งานเครื่องโทรสารของ Brother เป็นเครื่องพิมพ์ได้จากคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดไปที่ <http://solutions.brother.com/>

Brother CreativeCentre





สร้างแรงบันดาลใจใหม่ หากคุณใช้ระบบปฏิบัติการ Windows® ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Brother CreativeCentre บนเดสก์ท็อปเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีไอเดียและแหล่งข้อมูลสำหรับการใช้งานระดับบุคคลหรือระดับมืออาชีพ ไอคอนนี้จะปรากฏขึ้นหลังจากการติดตั้ง MFL-Pro Suite หรือซอฟต์แวร์เสริมที่สามารถใช้ได้จาก Brother Solutions Center



ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Mac สามารถเข้าถึง Brother CreativeCentre ได้ที่ที่อยู่เว็บนี้: <http://www.brother.com/creativecenter/>

วัสดุการพิมพ์

เมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ LCD ของตัวเครื่อง ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ คุณสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.brother.com/original/> หรือทำการติดต่อตัวแทนจำหน่าย Brother ในท้องถิ่นของคุณ

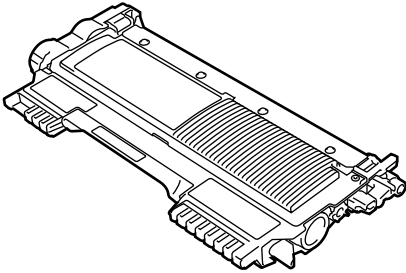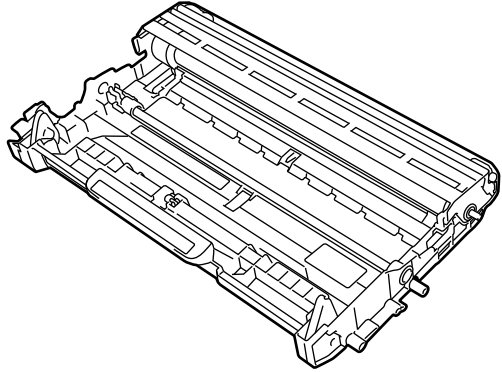ตลับผงหมึก (โทนเนอร์)	ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ขนาดมาตรฐาน: TN-2260 ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ขนาดพิเศษ: TN-2280	DR-2255
	

เครื่องหมายการค้า

โลโก้ Brother เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Brother Industries, Ltd.

Brother เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Brother Industries, Ltd.

Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น

Apple, Macintosh และ Mac OS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น

บริษัทเจ้าของซอฟต์แวร์ที่ได้อ้างถึงในคู่มือฉบับนี้มีข้อตกลงด้านลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะสำหรับโปรแกรมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทนั้นๆ

ชื่อการค้าและชื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดๆ ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องและเอกสารอื่นๆ ของ Brother เป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวทั้งหมด

ประกาศการรวบรวมข้อมูลและการจัดพิมพ์เผยแพร่

ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัท Brother Industries จึงได้มีการรวบรวมข้อมูลและจัดพิมพ์เผยแพร่คู่มือฉบับนี้ขึ้น ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดและข้อมูลจำเพาะล่าสุดของผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในคู่มือนี้และข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์นี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Brother ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะและข้อมูลต่างๆ ภายในคู่มือนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย (รวมถึงผลที่ตามมา) ที่เกิดจากข้อมูลที่แสดงไว้ในคู่มือนี้ รวมทั้งไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดด้านการพิมพ์และข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์นี้

ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

©2012 Brother Industries, Ltd. ขอสงวนลิขสิทธิ์