

開始

感謝您選購 Brother 產品。Brother 產品按照最高的標準設計和製造，性能穩定、可靠。

請先閱讀產品安全指引，然後閱讀此快速安裝指南，以便獲取正確的設定說明和安裝步驟。
若要查看其他語言版本的快速安裝指南，請造訪 <http://solutions.brother.com/>。









註釋

並非每個國家都可取得所有機型。

1

拆開機器包裝，並檢查元件

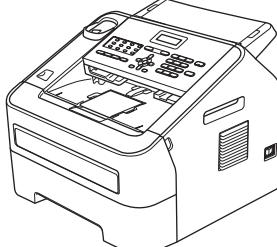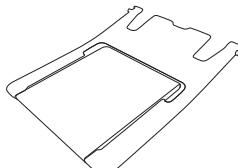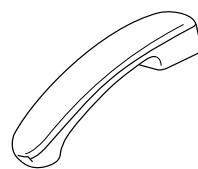	 隨機說明書光碟	 AC 電源線
 基本使用說明書	 快速安裝指南	 電話線
 感光滾筒和碳粉匣組件 (預先安裝)		 產品安全指引
 ADF 文件輸出支撑板	 電話聽筒	 聽筒捲線


⚠ 警告	警告 代表潛在的危險情況，如果不加以預防，可能導致嚴重傷亡。
⚠ 注意	注意 代表潛在的危險情況，如果不加以預防，可能導致輕微或中度傷害。

⚠ 警告

塑膠袋是機器的包裝材料，而不是玩具。為避免窒息的危險，請將塑膠袋放在嬰兒及幼童拿不到的地方，並妥善處理。


⚠ 注意

當您移動本機器時，請從機器前面緊緊握住側面把手。

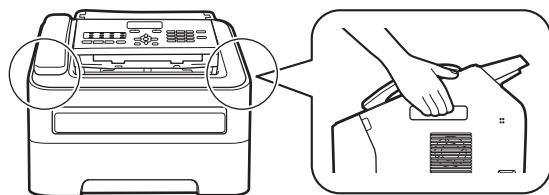

註釋

- 機器四周請保留最小間隙，如圖所示。

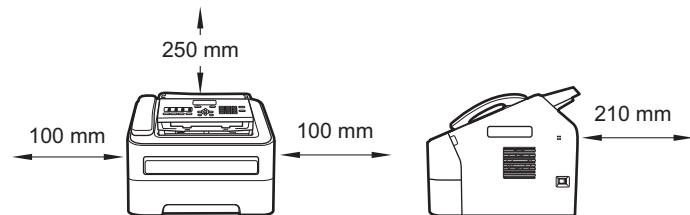

- 紙箱內的配件可能會因為國家而有所不同。
- 建議您保存原始包裝材料。
- 如果基於某些理由而必須運送機器，請使用原包裝小心重新包裝機器，以免轉運過程中受損。應向運輸業者購買足夠的機器保險。如何重新包裝本機器，請參閱進階使用說明書中的包裝及運送機器。

USB 傳輸線

- 建議使用不超過 6 英尺 (2 公尺) 長的 USB 2.0 傳輸線 (A/B 型)。
- 請勿先行連接 USB 介面傳輸線。驅動程式安裝過程中，將會有連接 USB 介面傳輸線的提示，請在提示出現時才連接 USB 介面傳輸線。

2


拆除機器的包裝材料

● 重要事項


請勿在此時連接 AC 電源線。

a 移除機器外部的包裝膠帶。

b 打開前蓋。

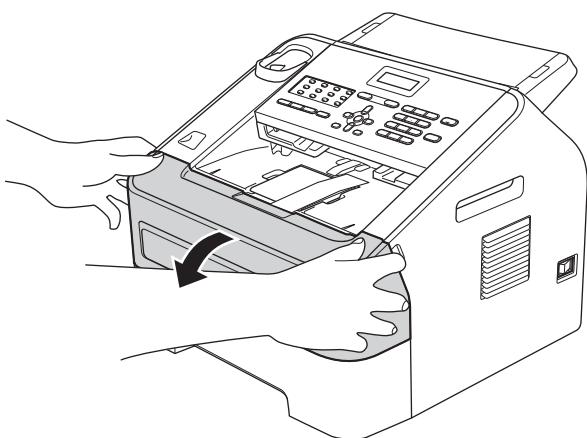

c 從機器內取出乾燥劑。

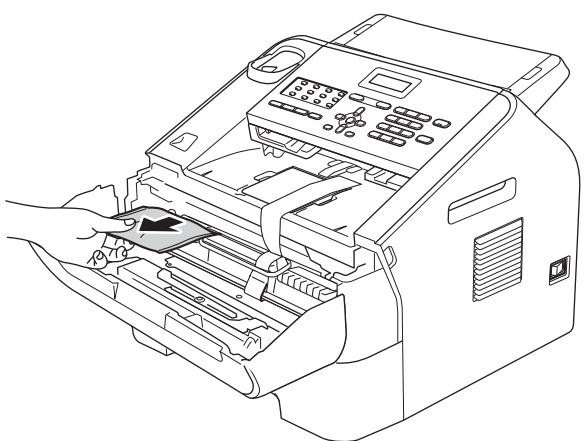


⚠ 注意

切勿食用乾燥劑。請丟棄。如果誤吞，請立即尋求醫師協助。


d

拆除感光滾筒上的橡皮圈。

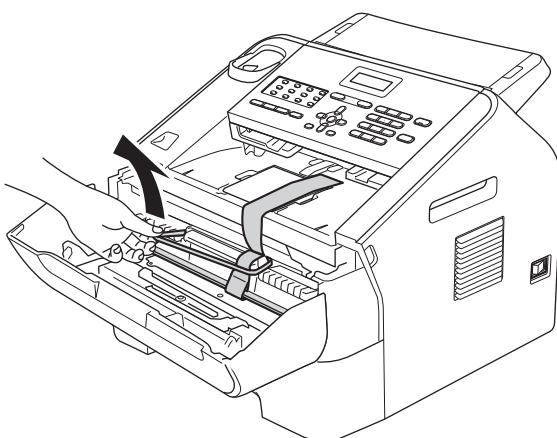


e

拉出紙帶以移除保護材料，如圖所示。

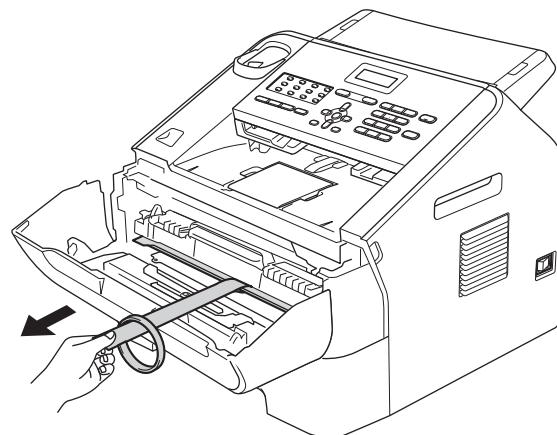


f


取出感光滾筒和碳粉匣組件。

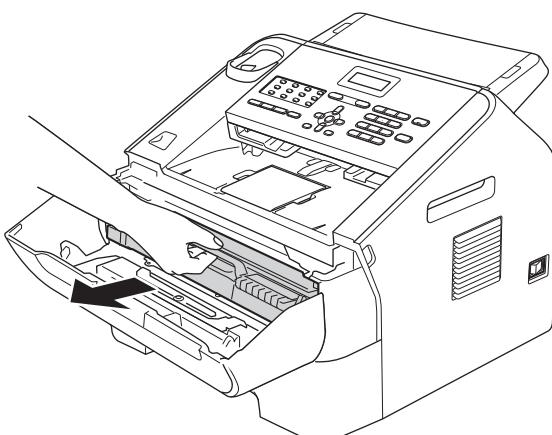

g 左右輕輕搖晃數次，使組件內的碳粉均勻分佈。

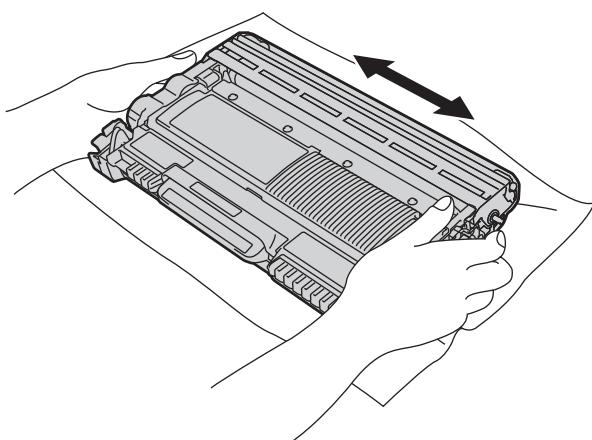



h 將感光滾筒和碳粉匣組件裝回機器。

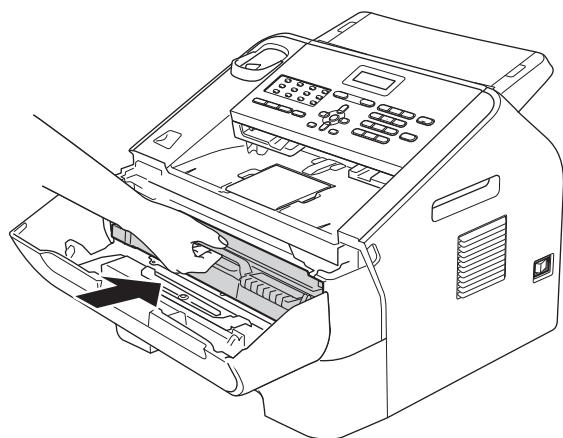

i 關閉機器前蓋。

3 安裝 ADF 文件輸出支撐板


a 展開 ADF 文件支撐板。

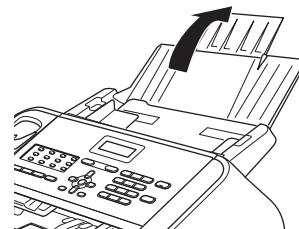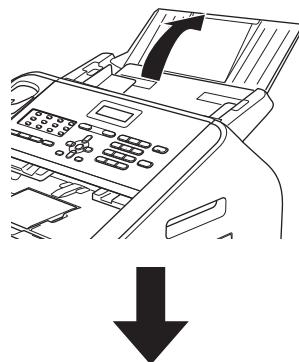

b 朝後方抬起控制面板蓋板以將其打開。




C 安裝 ADF 文件輸出支撐板。

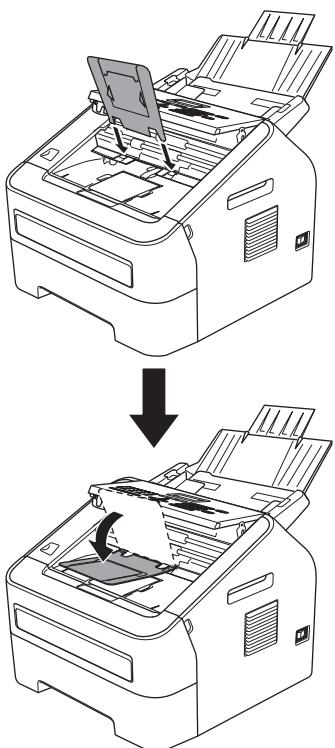

d 關閉控制面板蓋板。


4 安裝聽筒

a 將聽筒捲線一端連接至機器，另一端連接至聽筒。

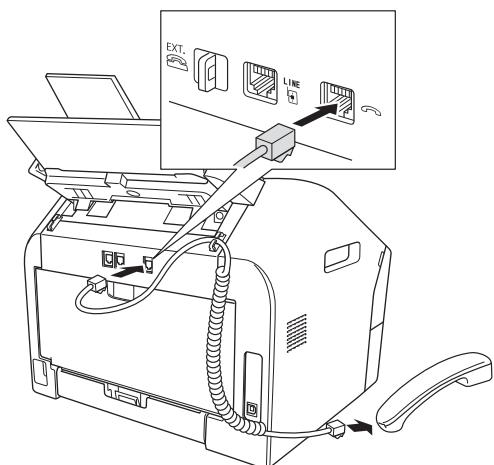


5 將紙張放入紙匣

a 將紙匣完全拉出機器。

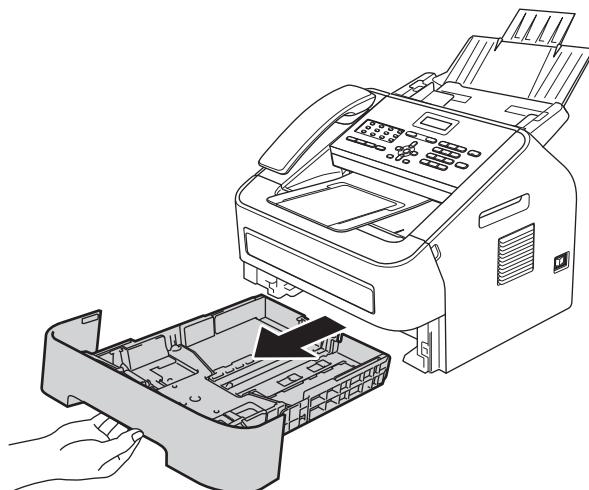

b 按下綠色紙張長度調整器 ①，滑動調整使其配合裝入的紙張尺寸。確定卡榫固定於插槽中。

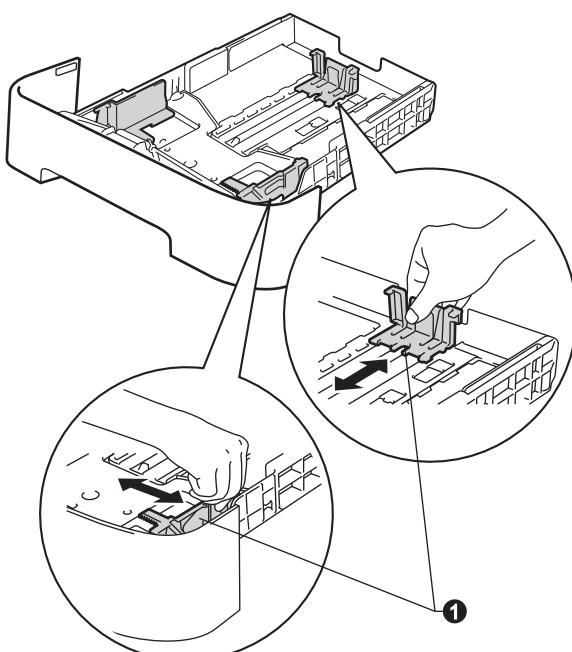





註釋

如果是 Legal 或 Folio 尺寸的紙張，按下紙匣底部的釋放按鈕 ①，然後拉出紙匣的後端。

(某些地區不支援 Legal 或 Folio 尺寸的紙張。)

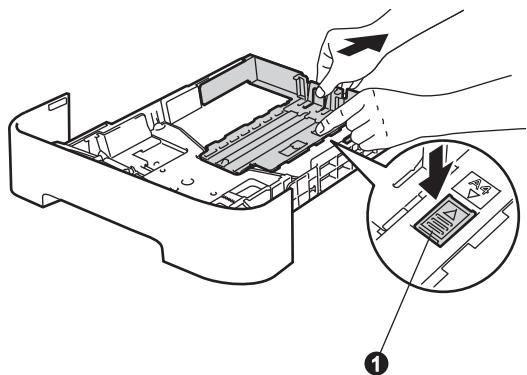


c 充分展開紙疊以避免卡紙和進紙錯誤。

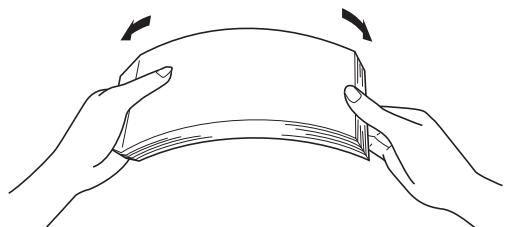


d 將紙張放入紙匣並確定：

- 紙張高度低於紙張上限標記 (▼▼▼) ①。
放入過多紙張會導致卡紙。
- 列印面必須朝下。
- 紙張寬度調整器需輕觸紙張側邊，才能正確進紙。

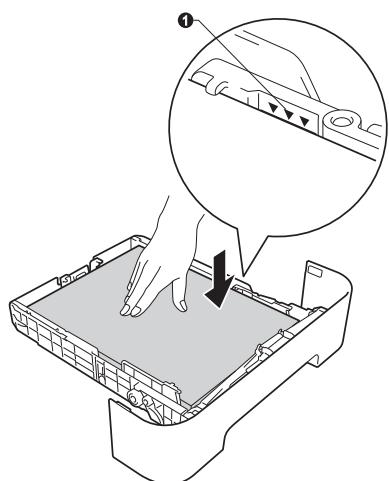


e

將紙匣確實裝回機器中。確定已將紙匣完全放入機器中。

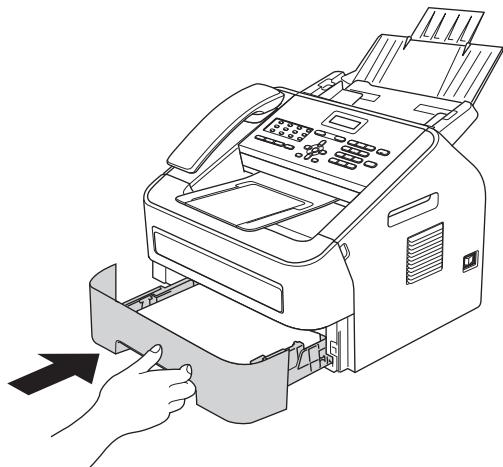

f

展開托紙支撐板 ①，以免紙張從出紙匣滑落。

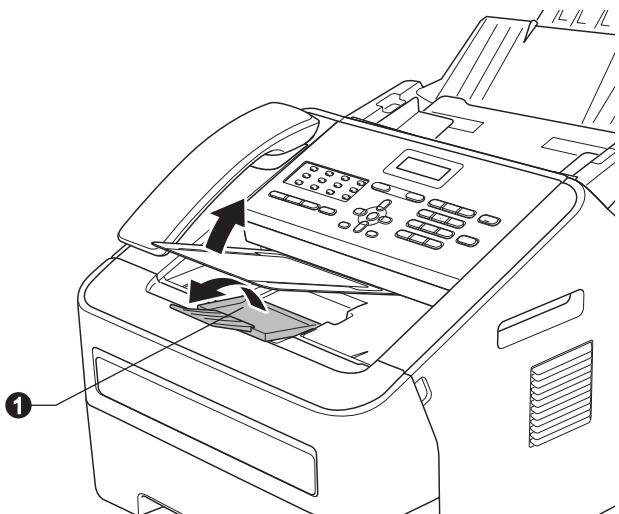

6


連接電源線和電話線

● 重要事項


請勿先行連接 USB 介面傳輸線。



- a** 將 AC 電源線連接至機器，然後將電源插頭插入 AC 電源插座。
- b** 開啟機器電源開關。

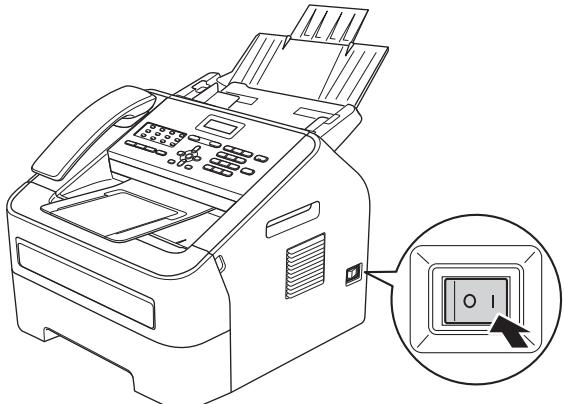

- c** 連接電話線。將電話線的一端插入機器上標註有 LINE 字樣的插孔，另一端插入牆上市話插孔。

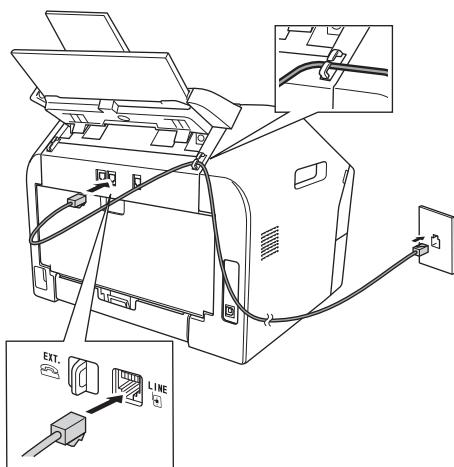

● 重要事項

必須將電話線插入機器上標註有 LINE 字樣的插孔。

! 警告


必須使用三孔插頭對機器進行接地。

由於本機器透過電源插座接地，因此為了避免電話網路上潛在的電源危險，連接電話線之前，請先將電源線插入機器。同樣，當您想移動本機器時，請先拔掉電話線，然後再拔掉電源線。

註釋

如果您和一部外接電話共用一條電話線路，請按下列圖所示連接電話線。

在您連接外接電話前，請取下機器的 EXT. 插孔上的保護蓋 ③。

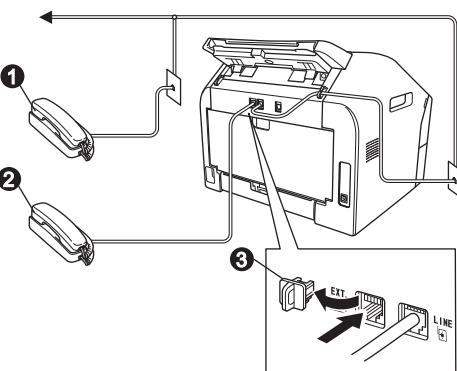

① 分機電話


② 外接電話

③ 保護蓋

註釋

如果您和一台外接電話答錄機共用一條電話線路，請按下列圖所示連接電話線。

在您連接外接電話答錄機前，請取下機器的 EXT. 插孔上的保護蓋 ③。

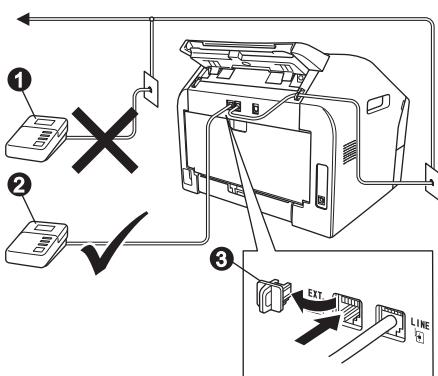

① 分機電話答錄機 (不支援)

② 外接電話答錄機

③ 保護蓋




如果您有外接答錄機，請將接收模式設定為 External TAD。請參閱第 8 頁的選擇接收模式。更多詳細資訊，請參閱基本使用說明書中的連接外接 TAD (電話答錄機)。

7

選擇接收模式

共有以下四種接收模式供您選擇：Fax Only、Fax/Tel、Manual 和 External TAD。

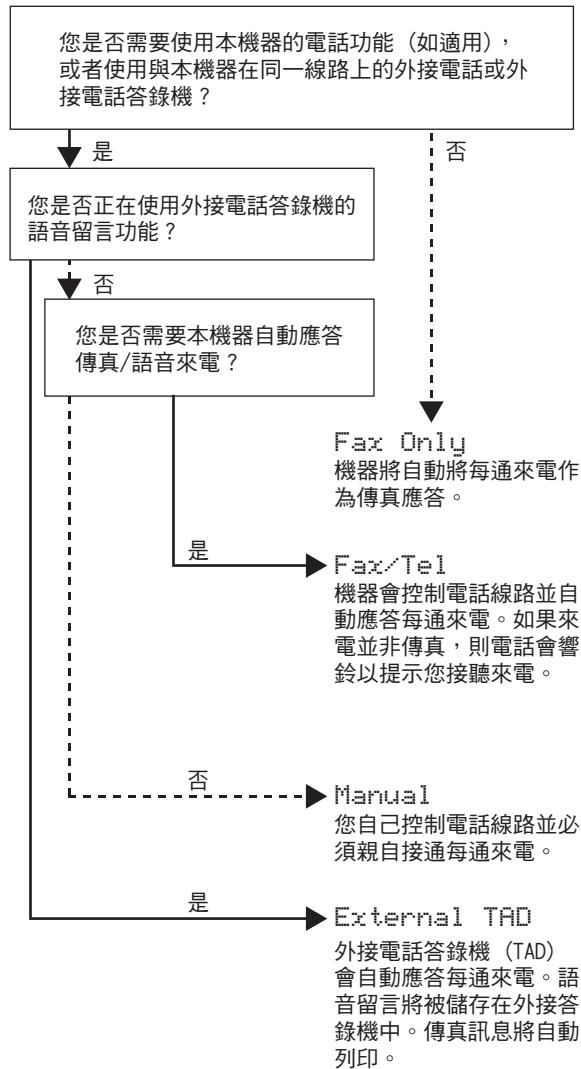

a 按功能、0、1。

b 按▲或▼選擇接收模式。

按OK。

c 按停止/退出。

更多詳細資訊，請參閱基本使用說明書中的使用接收模式。

8

設定液晶螢幕對比度（如有需要）

如果您難以看清液晶螢幕上的訊息，請嘗試變更對比度設定。

a 按功能、1、5。

b 按▶增加對比度。

—或者—

按◀降低對比度。

按OK。

c 按停止/退出。

9

設定日期和時間

機器會顯示時間。如果您設置了本機識別資訊，機器上顯示的日期和時間將添加到您發送的每份傳真上。

a 按功能、0、2、1。

b 使用撥號盤輸入年份的最後兩位數字，然後按OK。

Date&Time
Year: 2013

(例如，輸入13，表示2013。)

c 使用撥號盤輸入代表月份的兩位數字，然後按OK。

Date&Time
Month: 03

(例如，輸入03，表示三月。)

d 使用撥號盤輸入代表日期的兩位數字，然後按OK。

Date&Time
Day: 25

(例如，輸入25，表示25號。)

e 使用撥號盤輸入24小時制的時間，然後按OK。

Date&Time
Time: 15:25

(例如，輸入1、5、2、5，表示下午3:25。)

f 按停止/退出。

10

設定本機識別資訊

機器會顯示日期和時間。如果您設置了本機識別資訊，機器上顯示的日期和時間將添加到您發送的每份傳真上。

a 按功能、0、3。

b 使用撥號盤輸入您的傳真號碼（最多 20 位數字），然後按 **OK**。

Station ID
Fax:

c 使用撥號盤輸入您的電話號碼（最多 20 位數字），然後按 **OK**。（如果您的電話號碼與傳真號碼相同，請再次輸入同一號碼。）

Station ID
Tel:

d 使用撥號盤輸入您的名稱（最多 20 位字元），然後按 **OK**。

Station ID
Name:



註釋

- 請參閱下表輸入您的名稱。
- 如果您需要重複輸入同一按鍵上的字元，請按▶將游標移到右側。
- 如果您不慎輸入錯誤字元而需要修正，請按◀或▶將游標移到錯誤字元處，然後按清除。

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9



更多詳細資訊，請參閱基本使用說明書中的輸入文字。

e 按停止/退出。



註釋

如果您輸入錯誤而需要重新輸入，請按停止/退出，然後回到步驟 **a**。

11

傳真傳輸報告

本機器提供傳輸驗證報告功能，可用於確認您發送了傳真。此報告會列印出接收方的名稱和傳真號碼、傳輸日期、時間和所花費時間、傳輸頁數，並說明傳輸是否成功。如果您想使用傳真傳輸報告功能，請參閱進階使用說明書中的列印報告。

12

設定電話線路的相容性

若要將本機器連線到 VoIP 服務（透過網際網路），您需要變更相容性設定。



註釋

如果您正在使用類比電話線路（市話），則可以跳過此步驟。

a 按功能、2、0、1。

b 按 ▲ 或 ▼ 選擇 Basic (for VoIP)。按 **OK**。

c 按停止/退出。

13

撥號前置碼

撥號前置碼設定可自動在您撥打的每個傳真號碼前加撥預設號碼。例如：如果電話系統需要撥 9 才能撥打外線號碼，則可使用此設定自動在接收方的傳真號碼前加撥 9。

a 按功能、0、5。

b 使用撥號盤輸入您的前置碼（最多 5 位數字），然後按 **OK**。



註釋

- 可以使用數字 0 至 9、#、* 和 !。（按免持聽筒 / 保留可顯示 “!”。）
- ! 不可與其他任何數字或字元組合使用。
- 如果電話系統需要時間中斷再呼（閃切），請按免持聽筒 / 保留輸入呼叫斷開的時間。

c 按停止 / 退出。

14

自動夏令時間

您可以設定機器自動變更為夏令時間。在春天，機器會將時間重設為提前一小時；在秋天，機器會將時間重設為推後一小時。

a 按功能、0、2、2。

b 按 ▲ 或 ▼ 選擇 On (或 Off)。
按 **OK**。

c 按停止 / 退出。

下載備用軟體

可從 Brother Solutions Center 網站免費下載印表機驅動程式，以便您能將 Brother 傳真機用作印表機。請造訪本公司網站：<http://solutions.brother.com/>。

Brother CreativeCenter



發揮無限創意。若您使用 Windows® 作業系統，請按兩下桌面上的 Brother CreativeCenter 圖示，即可前往本公司免費網站，其中提供許多可供個人及專業用途的創意想法和資源。安裝 MFL-Pro Suite 或可從 Brother Solutions Center 下載的備用軟體後，將顯示此圖示。





Mac 電腦使用者可以由下列網頁位址存取 Brother CreativeCenter 網站：
<http://www.brother.com/creativecenter/>

耗材

耗材

需要更換耗材時，控制面板的液晶螢幕上會顯示錯誤訊息。如需機器耗材的詳細資訊，請造訪 <http://www.brother.com/original/> 或聯絡 Brother 的當地授權維修站。

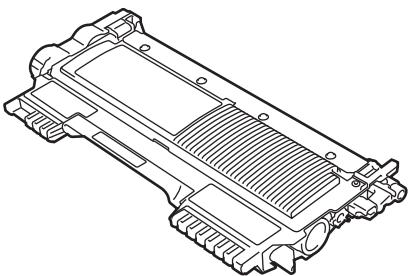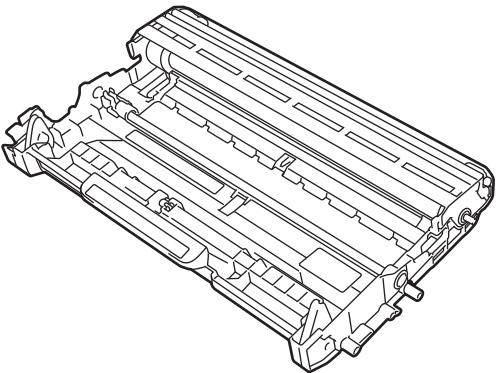碳粉匣	感光滾筒
標準碳粉匣：TN-420 高容量碳粉匣：TN-450	DR-420
	

商標

Brother 標識是兄弟工業株式會社的註冊商標。

Brother 是兄弟工業株式會社的註冊商標。

Microsoft 和 Windows 是微軟公司在美國和 / 或其他國家的註冊商標。

Apple、Macintosh 和 Mac OS 是蘋果公司在美國和其他國家的註冊商標。

本說明書中提及的軟體名稱都有一份軟體許可協定，此協定指明了其相應的所有者。

Brother 產品、相關說明書和任何其他資料中出現的任何公司的商標名稱、產品名稱都是其相應公司的商標或註冊商標。

編輯及出版聲明

本指南在兄弟工業株式會社監督下編輯出版，包含有最新產品的說明和規格。

本指南的內容及產品規格如有更改，恕不另行通知。

Brother 公司保留對包含在本指南中的產品規格和內容做出更改的權利，恕不另行通知。同時，由於使用本指南包含的內容所造成的任何損壞（包括後果），包括但不限於本出版物的排版及其他錯誤，Brother 公司將不承擔任何責任。

版權和許可

©2012 兄弟工業株式會社。保留所有權利。