


Руководство по дополнительным функциям

MFC-J2510

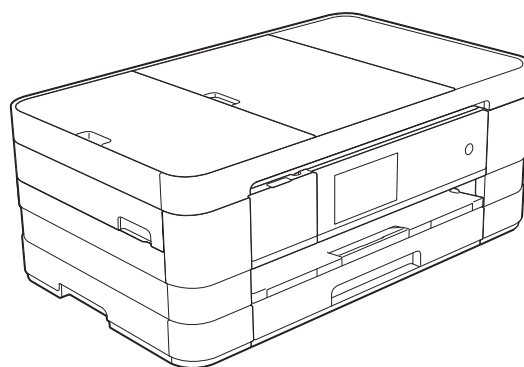

Где найти руководства пользователя?

Какое руководство мне требуется?	Какая информация в нем содержится?	Где оно находится?
Руководство по безопасности устройства	Сначала прочитайте это руководство. В этом руководстве приведены инструкции по технике безопасности, которые необходимо изучить перед началом настройки устройства. См. информацию о товарных знаках и правовых ограничениях в этом руководстве.	Печатная версия / в коробке
Руководство по быстрой установке	В этом руководстве приведены инструкции по настройке устройства и установке драйверов и программного обеспечения для используемой операционной системы и типа подключения.	Печатная версия / в коробке
Руководство по основным функциям	В этом руководстве приведены инструкции по основным операциям приема и отправки факсов, копирования и сканирования, инструкции по работе с фотоцентром, а также инструкции по замене расходных материалов. См. советы по поиску и устранению неисправностей.	Печатная версия / в коробке ¹
Руководство по дополнительным функциям	В этом руководстве приведены инструкции по выполнению расширенных операций приема/отправки факсов и копирования, использованию функций безопасности, печати отчетов и выполнению текущего обслуживания.	Файл PDF / компакт-диск
Руководство по использованию программного обеспечения	В этом руководстве приведены инструкции по печати, сканированию, сетевому сканированию, работе с фотоцентром, выполнению удаленной настройки, по использованию программы PC-Fax и веб-сервисов (сканирование), а также инструкции по использованию утилиты Brother ControlCenter.	Файл PDF / компакт-диск
Руководство пользователя по работе в сети	В этом руководстве приводится полезная информация о параметрах проводной и беспроводной сети, а также о параметрах безопасности при использовании устройства Brother. Здесь также можно найти информацию о протоколах, поддерживаемых данным устройством, и подробные советы по поиску и устранению неисправностей.	Файл PDF / компакт-диск
Руководство по использованию Интернет-сервисов	В этом руководстве приводится полезная информация о доступе к Интернет-службам с устройства Brother, а также о загрузке изображений, печати данных и отправке файлов непосредственно в Интернет-службы.	Файл PDF / Brother Solutions Center ²
Руководство по использованию AirPrint	В этом руководстве приводится информация об использовании сервиса AirPrint для печати из операционной системы Mac OS X v10.7.x, а также из устройств iPhone, iPod touch, iPad и прочих устройств, поддерживающих iOS, на устройстве Brother без установки драйвера принтера.	Файл PDF / Brother Solutions Center ²

Какое руководство мне требуется?	Какая информация в нем содержится?	Где оно находится?
Руководство по использованию Google Cloud Print	В этом руководстве приводится информация о настройке учетной записи Google для устройства Brother, а также об использовании сервисов Google Cloud Print™ для печати через Интернет.	Файл PDF / Brother Solutions Center ²
Руководство по использованию Wi-Fi Direct™	В этом руководстве приводится информация о настройке устройства Brother для беспроводной печати непосредственно с мобильных устройств, поддерживающих стандарт Wi-Fi Direct™.	Файл PDF / Brother Solutions Center ²

¹ Может различаться в зависимости от страны.

² Посетите наш веб-сайт <http://solutions.brother.com/>.

Содержание

1	Общая настройка	1
	Сохранение в памяти	1
	Автоматический переход на летнее и зимнее время	1
	Режим ожидания	2
	Сенсорный ЖКД	2
	Настройка таймера отключения подсветки дисплея	2
2	Функции безопасности	3
	Защитная блокировка функций 2.0	3
	Перед использованием Защитной блокировки функций 2.0	3
	Установка и изменение пароля администратора	4
	Настройка пользователей с ограниченным доступом	5
	Включение/выключение защитной блокировки функций	5
	Переключение пользователей	6
	Переключение в общедоступный режим	6
	Ограничение набора номера	7
	Ограничение цифровой клавиатуры	7
	Ограничение адресной книги	7
	Ограничение ярлыков	8
	Ограничение LDAP-сервера	8
3	Отправка факса	9
	Дополнительные параметры отправки факсов	9
	Отправка факсов с использованием нескольких настроек	9
	Остановка отправки/приема факсов	10
	Контрастность	10
	Изменение разрешения факса	11
	Установка изменений в качестве новых настроек по умолчанию	12
	Восстановление заводских параметров факса	13
	Сохранение параметров факса как ярлыка	13
	Дополнительные возможности отправки факсов	14
	Отправка факса вручную	14
	Отправка факса в конце разговора	15
	Двойной доступ (только для черно-белых факсов)	15
	Рассылка (только для черно-белых факсов)	15
	Передача в режиме реального времени	17
	Режим международной связи	18
	Отложенная отправка факса (только для черно-белых факсов)	18
	Отложенная пакетная передача (только для черно-белых факсов)	19
	Проверка и отмена заданий, ожидающих отправки	19
	Обзор опросов	20
	Передача по опросу (только для черно-белых факсов)	20

4	Прием факса	22
	Прием в память (только для черно-белых факсов)	22
	Пересылка факсов	22
	Сохранение факсов в памяти	23
	Печать факса из памяти	23
	Программа приема факсов PC-FAX (только для Windows®)	23
	Выключение операций получения в память	24
	Изменение операций приема в память	25
	Удаленное управление	26
	Установка кода удаленного доступа	26
	Использование кода удаленного доступа	26
	Команды удаленного управления факсом	28
	Извлечение факсимильных сообщений	29
	Изменение номера пересылки факсов	29
	Дополнительные возможности приема факсов	30
	Сохранение сообщений в памяти при окончании бумаги	30
	Печать уменьшенного входящего факса	30
	Прием факса в конце разговора	30
	Временное резервное копирование факсов	31
	Обзор опросов	32
	Прием факса по опросу	32
5	Набор номеров и их сохранение в памяти	36
	Операции с голосовыми вызовами	36
	Другие операции набора номера	36
	Сочетание номеров адресной книги	36
	Другие способы сохранения номеров в памяти	37
	Сохранение номеров адресной книги из списка исходящих вызовов	37
	Настройка групп для рассылки	38
6	Печать отчетов	40
	Отчеты о факсах	40
	Отчет контроля передачи	40
	Журнал отправки и получения факсов (отчет о деятельности)	40
	Отчеты	41
	Инструкции по печати отчета	42

7 Копирование 43

Параметры копирования	43
Остановка копирования	43
Изменение скорости и качества копирования	43
Увеличение или уменьшение копируемого изображения	44
Копирование "N на 1" (несколько страниц на одной) и создание плакатов (макет страницы)	46
Копирование 2 на 1 (макет страницы)	48
Сортировка копий с помощью автоподатчика	49
Настройка плотности	49
Режим экономии чернил	50
Копирование документов на тонкой бумаге	50
Копирование книги	51
Копирование с водяными знаками	51
Удаление цвета фона	53
Двустороннее копирование	53
Сохранение параметров копирования как ярлыка	55
Ярлыки для копирования на бумаге формата A3	56
Ярлык для копирования на бумаге формата A3	56

8 Печать фотографий с карты памяти или флэш-накопителя USB 58

Использование фотоцентра	58
Карты памяти, флэш-накопитель USB и структура папок	58
Печать видеокадров	59
Печать изображений	59
Печать индексной страницы (миниатюр)	59
Печать фотографий	60
Коррекция фотографий	60
Слайд-шоу	63
Печать DPOF	64
Настройки печати фотоцентра	65
Качество печати	65
Параметры бумаги	65
Регулировка яркости, контрастности и цвета	67
Обрезка	69
Печать без полей	70
Печать даты	71
Установка изменений в качестве новых настроек по умолчанию	71
Восстановление всех заводских настроек	72
Сканирование на карту памяти или флэш-накопитель USB	73
Автообрезка	73
Установка новых настроек по умолчанию	74
Порядок восстановления заводских настроек по умолчанию	75
Сохранение параметров сканирования как ярлыка	75

9	Печать фотографий с фотокамеры	76
	Прямая печать фотографий с фотокамеры, совместимой с PictBridge	76
	Требования для печати PictBridge	76
	Настройка цифровой фотокамеры	77
	Печать изображений	78
	Печать DPOF	78
	Прямая печать фотографий с цифровой фотокамеры (без поддержки PictBridge)	79
	Печать изображений	79
A	Регулярное техническое обслуживание	80
	Очистка и проверка устройства	80
	Очистка наружной поверхности устройства	80
	Очистка валика принтера	81
	Очистка роликов подачи бумаги	82
	Очистка роликов захвата бумаги	83
	Проверка уровня чернил	83
	Упаковка и транспортировка устройства	84
B	Список терминов	87
C	Указатель	92

Сохранение в памяти

Настройки меню хранятся в энергонезависимой памяти и в случае отключения электроэнергии не сбрасываются. Однако временные настройки (например, **Международный режим**) сбрасываются. Если для предпочтительных настроек режимов **Факс**, **Скан.** и **Фото** выбрать значение **Задать нов. умлч.**, эти настройки сброшены не будут. Кроме того, во время отключения электроэнергии устройство в течение 24 часов сохраняет настройки даты и времени, а также запрограммированные задания факса по команде таймера (например, **Отложен. факс**).

Автоматический переход на летнее и зимнее время

Можно настроить автоматическое переключение устройства на летнее и зимнее время. Устройство автоматически переведет часы на один час вперед весной и на один час назад осенью. Обязательно убедитесь, что для параметра **Дата** и **время** заданы правильные значения даты и времени.

1 Нажмите .

2 Нажмите .

3 Нажмите **Автоперевод времени**.

4 Нажмите **Выкл.** (или **Вкл.**).

5 Нажмите .

Режим ожидания

Можно задать время бездействия устройства (до 60 минут), по истечении которого оно будет переключаться в режим ожидания. В случае выполнения на устройстве какой-либо операции таймер начнет отсчет заново.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажмите Все настройки.
- 3 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Общие настр-ки.
- 4 Нажмите Общие настр-ки.
- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Режим ожидания.
- 6 Нажмите Режим ожидания.
- 7 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить 1Мин., 2Мин., 3Мин., 5Мин., 10Мин., 30Мин. или 60Мин., чтобы задать время простоя устройства, по истечении которого оно будет переключаться в режим ожидания. Нажмите параметр, который следует задать.
- 8 Нажмите .

Сенсорный ЖКД

Настройка таймера отключения подсветки дисплея

Можно настроить время активности подсветки ЖКД после последнего нажатия пальцем любого элемента управления.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажмите Все настройки.
- 3 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Общие настр-ки.
- 4 Нажмите Общие настр-ки.
- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Настр. дисплея.
- 6 Нажмите Настр. дисплея.
- 7 Нажмите Таймер затемн.
- 8 Нажмите 10Сек., 20Сек., 30Сек. или Выкл.
- 9 Нажмите .

Защитная блокировка функций 2.0

Защитная блокировка функций позволяет ограничить общий доступ к следующим функциям устройства:

- Передача факса
- Прием факса
- Копирование
- Сканирование
- Фотоцентр
- Печать с компьютера
- Цветная печать
- Ограничение на число страниц
- Загрузка в Интернет
- Загрузка из Интернета

Кроме того, эта функция ограничивает доступ пользователей к настройкам меню, тем самым предотвращая изменение настроек устройства по умолчанию.

Прежде чем использовать функции безопасности, необходимо ввести пароль администратора.

Доступ к ограниченным операциям можно включить, создав пользователя с ограниченным доступом. Чтобы использовать устройство, пользователи с ограниченным доступом должны вводить пароль.

Тщательно запишите и сохраните пароль. Если пароль забыт, следует обратиться в службу поддержки клиентов Brother.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Устанавливать ограничения и выполнять изменения для каждого пользователя могут только администраторы.

- Если функция передачи факсов отключена, использование любых функций в меню "Факс" невозможно.
- Функции передачи по запросу и приема факса по запросу включены, только если включены функции передачи факса и приема факса.
- Если защитная блокировка функций включена, редактирование или удаление ярлыка невозможно.

Перед использованием Защитной блокировки функций 2.0

Параметры Защитной блокировки функций 2.0 можно настроить с помощью веб-браузера. Перед настройкой необходимо выполнить следующие подготовительные операции.

- 1 Запустите веб-браузер.
- 2 В адресной строке браузера введите "http://IP-адрес устройства/" (где "IP-адрес устройства" — IP-адрес данного устройства Brother).

■ Например:


`http://192.168.1.2/`

ПРИМЕЧАНИЕ

IP-адрес устройства можно найти в отчете о конфигурации сети.

(➤➤ Руководство пользователя по работе в сети: *Печать отчета о конфигурации сети.*)

- 3 Введите пароль в поле **Вход**. (Это пароль для входа на веб-страницу устройства, а не пароль администратора для защитной блокировки функций.) Щелкните .

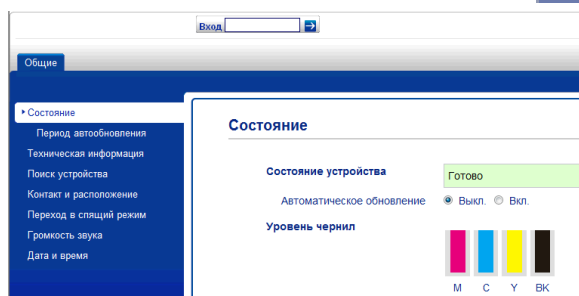

ПРИМЕЧАНИЕ

Если веб-браузер используется для настройки параметров устройства впервые, установите пароль.

- 1 Щелкните **Установите пароль**.
- 2 Введите пароль, который следует использовать (до 32 символов).
- 3 Повторно введите пароль в поле **Подтвердите новый пароль**.
- 4 Щелкните **Отправить**.


Установка и изменение пароля администратора

Эти параметры можно настроить с помощью веб-браузера. О настройке веб-страницы см. в разделе *Перед использованием Защитной блокировки функций 2.0* >> стр. 3. Затем выполните инструкции, приведенные ниже.

Установка пароля администратора

Пароль, устанавливаемый на этих шагах, предназначен для администратора. Это пароль используется для настройки пользователей и включения или выключения защитной блокировки функций. (См. разделы *Настройка пользователей с ограниченным доступом* >> стр. 5 и *Включение/выключение защитной блокировки функций* >> стр. 5.)

- 1 Щелкните **Администратор**.
- 2 Щелкните **Защитная блокировка функций**.
- 3 Введите пароль в виде четырехзначного числа в поле **Новый пароль**.

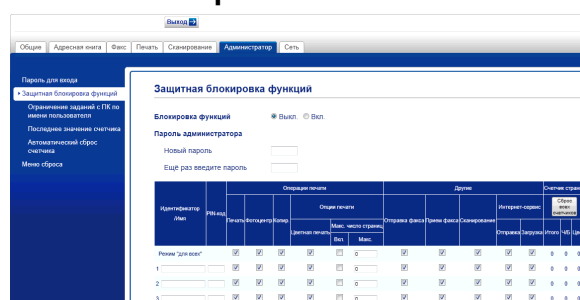

- 4 Повторно введите пароль в поле **Ещё раз введите пароль**.
- 5 Щелкните **Отправить**.

Изменение пароля администратора

- 1 Щелкните **Администратор**.
- 2 Щелкните **Защитная блокировка функций**.
- 3 Введите новый пароль в виде четырехзначного числа в поле **Новый пароль**.
- 4 Повторно введите новый пароль в поле **Ещё раз введите пароль**.
- 5 Щелкните **Отправить**.


Настройка пользователей с ограниченным доступом

Можно настроить пользователей с ограничениями и паролем. Допускается настройка до 10 пользователей.

Эти параметры можно настроить с помощью веб-браузера.

О настройке веб-страницы см. в разделе *Перед использованием Защитной блокировки функций 2.0* ►► стр. 3. Затем выполните инструкции, приведенные ниже.

- 1 Щелкните **Администратор**.
- 2 Щелкните **Защитная блокировка функций**.
- 3 Введите имя группы или имя пользователя, состоящее из алфавитно-цифровых символов (до 15 символов) в поле **Идентификатор/Имя**, а затем введите пароль в виде четырехзначного числа в поле **PIN-код**.

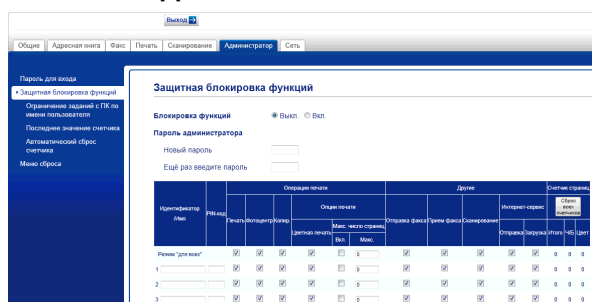

- 4 Снимите флажки с функций, которые следует ограничить, в поле **Операции печати** или **Другие**. Чтобы настроить максимальное число страниц, установите флажок **Вкл.** для параметра **Макс. число страниц**, а затем введите число в поле **Макс.** Щелкните **Отправить**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Использование одного и того же пароля для различных пользователей не допускается.
- Можно настроить одного общего пользователя. Общие пользователи не должны вводить пароль. Подробнее см. >> Руководство пользователя по работе в сети.

Включение/выключение защитной блокировки функций

ПРИМЕЧАНИЕ

Если введен неправильный пароль, на сенсорном дисплее отображается сообщение Неверный пароль.

Введите правильный пароль. Если пароль забыт, следует обратиться в службу поддержки клиентов Brother.


Включение защитной блокировки функций

- 1 Нажмите .
- 2 Нажмите Все настройки.
- 3 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Общие настр-ки.
- 4 Нажмите Общие настр-ки.
- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Блок. настроек.
- 6 Нажмите Блок. настроек.
- 7 Нажмите Блок. Откл→Вкл.

- 8 С помощью клавиатуры введите пароль администратора в виде четырехзначного числа на сенсорном дисплее.
Нажмите ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ

Значок защитной блокировки функций отображается на начальном экране.

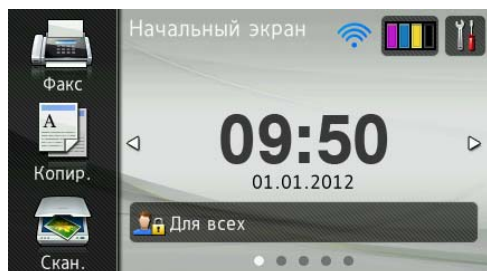

Выключение защитной блокировки функций

- 1 Нажмите  Для всех или  (где xxxxx — имя пользователя).
- 2 Нажмите Блокир. включена→выключена.
- 3 С помощью клавиатуры введите пароль администратора в виде четырехзначного числа на сенсорном дисплее.
Нажмите ОК.

Переключение пользователей

Эта настройка позволяет пользователю с ограниченным доступом входить в устройство, если защитная блокировка функций включена.

- 1 На сенсорном дисплее нажмите  Для всех или  (где xxxxx — имя пользователя).
- 2 Нажмите Изменение пользователя.
- 3 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить свое имя пользователя.
- 4 Нажмите свое имя пользователя.
- 5 С помощью клавиатуры введите свой пароль пользователя в виде четырехзначного числа на сенсорном дисплее.
Нажмите ОК.

Переключение в общедоступный режим

- 1 Нажмите  xxxxx (где xxxxx — имя пользователя).
- 2 Нажмите Переключение в режим общего доступа.

Ограничение набора номера

Эта функция предназначена для предотвращения отправки факса или выполнения голосового вызова по неверному номеру. Устройство можно настроить на ограничение набора номера при использовании цифровой клавиатуры, адресной книги, ярлыка или поиска LDAP.

Если выбран параметр **Выкл.**, устройство не ограничивает способ набора.

Если выбран параметр **Введите # дважды**, устройство предлагает ввести номер повторно, а затем, если повторно введен тот же самый номер, устройство начинает набор. Если повторно введен неправильный номер, на сенсорном дисплее отображается сообщение об ошибке.

Если выбран параметр **Вкл.** устройство ограничивает все отправляемые факсы и исходящие голосовые вызовы этим способом набора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Параметр **Введите # дважды** не будет действовать, если перед вводом номера снять трубку внешнего телефона. Ввести номер повторно предложено не будет.
- При выборе параметра **Вкл.** или **Введите # дважды** использование функции рассылки невозможно.

Ограничение цифровой клавиатуры

- 1 Нажмите .
- 2 Нажмите **Все настройки**.
- 3 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Факс**.
- 4 Нажмите **Факс**.
- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Ограничение набора**.
- 6 Нажмите **Ограничение набора**.
- 7 Нажмите **Панель набора номера**.
- 8 Нажмите **Введите # дважды, Вкл. или Выкл.**
- 9 Нажмите .

Ограничение адресной книги

- 1 Нажмите .
- 2 Нажмите **Все настройки**.
- 3 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Факс**.
- 4 Нажмите **Факс**.
- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Ограничение набора**.
- 6 Нажмите **Ограничение набора**.
- 7 Нажмите **Адресн. книга**.

8 Нажмите Введите # дважды, Вкл. или Выкл.

9 Нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ

Если номера из адресной книги объединяются во время набора, то итоговый адрес распознается как ввод с цифровой клавиатуры.

5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Ограничение набора.

6 Нажмите Ограничение набора.

7 Нажмите LDAP-сервер.

8 Нажмите Введите # дважды, Вкл. или Выкл.

9 Нажмите .

Ограничение ярлыков

1 Нажмите .

2 Нажмите Все настройки.

3 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Факс.

4 Нажмите Факс.

5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Ограничение набора.

6 Нажмите Ограничение набора.

7 Нажмите Ярлыки.

8 Нажмите Введите # дважды, Вкл. или Выкл.

9 Нажмите .

Ограничение LDAP-сервера

1 Нажмите .

2 Нажмите Все настройки.

3 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Факс.

4 Нажмите Факс.

Дополнительные параметры отправки факсов

Отправка факсов с использованием нескольких настроек


При отправке факса можно выбрать сочетание нескольких настроек, например: Разрешение факса, Контраст, Обл. сканир. со стекла и Передача в реальном времени.

Можно также выбрать настройки Журнал вызовов, Адресная книга, Рассылка, Просмотр, Настройка цвета, Отложен. факс, Пакет.передача, Отпр. по опр., Прием по опр., Международный режим, Задать нов.умлч. и Завод.настройки.

Некоторые настройки доступны только при отправке черно-белых факсов.

- 1 Загрузите документ.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Если предварительный просмотр факсов отключен, нажмите Факс.
 - Если предварительный просмотр факсов включен, нажмите Факс, а затем Отправка факсов.

На сенсорном дисплее отображается:

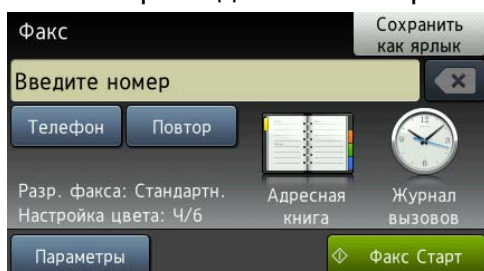

- 3 Нажмите Параметры.
- 4 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить настройку, которую следует изменить. Когда отобразится нужная настройка, нажмите ее.
- 5 Нажмите параметр, который следует задать.
- 6 Чтобы изменить другие настройки, вернитесь к шагу 4.
- 7 По завершении изменения настроек нажмите ОК.
- 8 Введите номер факса.
- 9 Нажмите Факс Старт.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Большинство настроек являются временными: после отправки факса устройство восстанавливает настройки по умолчанию.
- Некоторые часто используемые настройки можно сохранить, установив их в качестве настроек по умолчанию. Эти настройки будут сохраняться до их следующего изменения. (См. раздел *Установка изменений в качестве новых настроек по умолчанию* >> стр. 12.)
- Кроме того, можно сохранить некоторые часто используемые настройки, установив их в качестве ярлыка. (См. раздел *Сохранение параметров факса как ярлыка* >> стр. 13.)

Остановка отправки/приема факсов

Чтобы остановить отправку/прием факсов, нажмите .

Контрастность

Если документ слишком светлый или слишком темный, можно изменить контрастность. Для большинства документов можно использовать заводскую настройку **Авто**. В этом случае оптимальная контрастность для документа настраивается автоматически. При отправке светлого документа выберите **Светлый**. При отправке темного документа выберите **Темный**.

- 1 Загрузите документ.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Если предварительный просмотр факсов отключен, нажмите **Факс**.
 - Если предварительный просмотр факсов включен, нажмите **Факс**, а затем **Отправка факсов**.
- 3 Нажмите **Параметры**.
- 4 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Контраст**.
- 5 Нажмите **Контраст**.
- 6 Нажмите **Авто**, **Светлый** или **Темный**.
- 7 Нажмите **ОК**.
- 8 Введите номер факса.
- 9 Нажмите **Факс Старт**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Даже если выбрана настройка **Светлый** или **Темный**, устройство отправляет факс с использованием настройки **Авто** в любом из следующих случаев:

- при отправке цветного факса;
- при выборе для разрешения факса значения **Фото**.

Изменение разрешения факса

Качество факса можно повысить, изменив его разрешение.

- 1 Загрузите документ.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Если предварительный просмотр факсов отключен, нажмите **Факс**.
 - Если предварительный просмотр факсов включен, нажмите **Факс**, а затем **Отправка факсов**.
- 3 Нажмите **Параметры**.
- 4 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Разрешение факса**.
- 5 Нажмите **Разрешение факса**.
- 6 Нажмите **Стандартное**, **Высокое**, **Сверхвысок.** или **Фото**.
- 7 Нажмите **ОК**.
- 8 Введите номер факса.
- 9 Нажмите **Факс Старт**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для черно-белых факсов доступны четыре различных значения разрешения, а для цветных факсов — два значения.

Черно-белые факсы	
Стандартное	Подходит для большинства печатных документов.
Высокое	Подходит для документов с мелким текстом; скорость передачи несколько ниже, чем при разрешении "Стандартное".
Сверхвысок.	Подходит для документов с мелким текстом и иллюстрациями; скорость передачи ниже, чем при разрешении "Высокое".
Фото	Используется для документов с оттенками серого, а также для фотографий. При использовании разрешения "Фото" скорость передачи самая низкая.

Цветные факсы	
Стандартное	Подходит для большинства печатных документов.
Высокое	Используется для отправки по факсу фотографий. При этом скорость передачи ниже, чем при разрешении "Стандартное".

Если выбрать разрешение **Сверхвысок.** или **Фото**, а затем отправить цветной факс (выбрав значение **Цвет** для параметра **Настройка цвета**), то факс будет отправлен устройством с разрешением **Высокое**.

Установка изменений в качестве новых настроек по умолчанию

7 Нажмите .

Настройки параметров факса, используемые чаще всего, можно сохранить, установив их в качестве настроек по умолчанию (например, настройки Разрешение факса, Контраст, Обл. сканир. со стекла, Просмотр, Передача в реальном времени и Настройка цвета). Эти настройки будут сохраняться до их следующего изменения.

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Если предварительный просмотр факсов отключен, нажмите Факс.
 - Если предварительный просмотр факсов включен, нажмите Факс, а затем Отправка факсов.
- 2 Нажмите Параметры.
- 3 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать пункт меню, значение которого следует изменить. Нажмите новый параметр.

Повторите этот шаг для всех настроек, которые следует изменить.
- 4 Выбрав предпочтительный параметр для последней настройки, проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Задать нов.умлч.
- 5 Нажмите Задать нов.умлч.
- 6 На сенсорном дисплее появляется запрос, предлагающий подтвердить изменение на новое значение по умолчанию. Нажмите Да для подтверждения.

Восстановление заводских параметров факса

Для всех измененных параметров факса можно восстановить заводские настройки. Эти настройки будут сохраняться до их следующего изменения.

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Если предварительный просмотр факсов отключен, нажмите **Факс**.
 - Если предварительный просмотр факсов включен, нажмите **Факс**, а затем **Отправка факсов**.
- 2 Нажмите **Параметры**.
- 3 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить **Завод.настройки**.
- 4 Нажмите **Завод.настройки**.
- 5 На сенсорном дисплее появляется запрос, предлагающий подтвердить восстановление заводских настроек. Нажмите **Да** для подтверждения.
- 6 Нажмите .

Сохранение параметров факса как ярлыка

Все вновь установленные и часто используемые параметры факса можно сохранить в качестве ярлыка.

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Если предварительный просмотр факсов отключен, нажмите **Факс**.
 - Если предварительный просмотр факсов включен, нажмите **Факс**, а затем **Отправка факсов**.
- 2 Введите номер факса.
- 3 Нажмите **Параметры**.
- 4 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить **Разрешение факса**, **Контраст**, **Просмотр**, **Настройка цвета**, **Передача в реальном времени**, **Международный режим** или **Обл. сканир. со стекла**, а затем нажмите настройку, которую следует изменить. Затем нажмите новый параметр, который следует задать. Повторите этот шаг для всех настроек, которые следует изменить.
- 5 По завершении выбора новых параметров нажмите **ОК**.
- 6 Нажмите **Сохранить как ярлык**.
- 7 Проверьте отображаемый список измененных параметров, выбранных для ярлыка, а затем нажмите **ОК**.
- 8 С помощью клавиатуры на сенсорном дисплее введите имя ярлыка. (Инструкции по вводу букв
 >>> **Руководство по основным функциям: Ввод текста**.)
 Нажмите **ОК**.

- 9 Нажмите **OK** для сохранения ярлыка.

Дополнительные возможности отправки факсов

Отправка факса вручную

При ручной передаче факса можно услышать сигналы набора номера, звонки и сигналы приема факса.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для отправки многостраничного факса используйте автоподатчик.

- 1 Загрузите документ.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Если предварительный просмотр факсов отключен, нажмите **Факс**.
 - Если предварительный просмотр факсов включен, нажмите **Факс**, а затем **Отправка факсов**.
- 3 Чтобы проверить наличие сигнала готовности линии, снимите трубку внешнего телефона.
- 4 Наберите номер факса на внешнем телефоне.
- 5 Услышав сигналы факса, нажмите **Факс Старт**.
При использовании стекла сканера отправьте факс, нажав **Отправить** на сенсорном дисплее.
- 6 Положите трубку внешнего телефона.

Отправка факса в конце разговора

В конце телефонного разговора можно отправить факс на номер собеседника перед тем, как вы и ваш собеседник повесите трубку.

- 1 Попросите абонента дождаться сигналов факса, а затем, прежде чем повесить трубку, нажмите клавишу "Старт" или "Отправить".
- 2 Загрузите документ.
- 3 Нажмите **Факс Старт**.
 - Чтобы отправить факс со стекла сканера, нажмите **Отправить**.
- 4 Положите трубку внешнего телефона.

Двойной доступ (только для черно-белых факсов)

Двойной доступ к памяти позволяет набрать номер и начать сканирование факса в память, даже если в этот момент устройство отправляет факс из памяти, принимает факс или печатает данные с компьютера. На сенсорном дисплее отображается номер нового задания.

Число страниц, которое можно сканировать в память, зависит от степени их заполнения.

ПРИМЕЧАНИЕ

При отображении сообщения Мало памяти нажмите , чтобы отменить отправку, или **Отправить сейчас**, чтобы отправить уже отсканированные страницы.

Рассылка (только для черно-белых факсов)

При рассылке одно и то же факсимильное сообщение автоматически отправляется на несколько номеров. В одну рассылку можно включать группы, номера из адресной книги, а также до 50 номеров, набираемых вручную.

По завершении рассылки печатается отчет о рассылке.

Перед началом рассылки

Прежде чем номера из адресной книги можно будет использовать в рассылке, их необходимо сохранить в памяти устройства. (➤➤ Руководство по основным функциям: *Сохранение номеров адресной книги*.)

Номера групп также необходимо сохранить в памяти устройства, прежде чем их можно будет использовать в рассылке. Для ускорения набора в номера групп включают большое число номеров адресной книги. (См. раздел *Настройка групп для рассылки* ➤➤ стр. 38.)

Рассылка факса

- 1 Загрузите документ.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Если предварительный просмотр факсов отключен, нажмите **Факс**.
 - Если предварительный просмотр факсов включен, нажмите **Факс**, а затем **Отправка факсов**.
- 3 Нажмите **Параметры**.
- 4 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Рассылка**.

- 5 Нажмите **Рассылка**.
- 6 Нажмите **Добавить номер**.
- 7 Номера можно добавлять в список рассылки следующими способами.

- Нажмите **Добавить номер** и введите номер с помощью клавиатуры на сенсорном дисплее.

Нажмите **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если загружен Интернет-факс:

чтобы выполнить рассылку по адресу электронной почты, нажмите ,

введите адрес электронной почты, а затем нажмите **ОК**. (➤➤ Руководство по основным функциям: *Ввод текста*.)

- Нажмите **Добавление из адресной книги**.

Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить номер, который следует добавить к рассылке. Установите флажки на номерах, которые следует добавить к рассылке.

По завершении установки флажков на всех нужных номерах нажмите **ОК**.

- Нажмите **Поиск в адресной книге**.

Введите первую букву имени и нажмите **ОК**.

Нажмите имя, а затем нажмите номер, который следует добавить к рассылке.

- 8 Повторяйте шаги 6 и 7, чтобы ввести все номера факсов, а затем нажмите **ОК**.

- 9 Нажмите **Факс Старт**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Рассылка недоступна, если в меню **Настройка цвета** выбран параметр **Цвет**.

Отправка факса из автоподатчика

- Устройство начинает сканирование документа.

Отправка факса со стекла сканера

При запросе **След. страница?** на сенсорном дисплее выполните одно из следующих действий.

- Чтобы отправить одну страницу, нажмите **Нет**.

Устройство начинает отправку документа.

- Чтобы отправить несколько страниц, нажмите **Да** и поместите следующую страницу на стекло сканера.

Нажмите **ОК**.

Устройство начинает сканирование страницы. (Повторяйте эту операцию для каждой следующей страницы.)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если номера для групп не настроены, то рассылку факсов можно выполнять не более чем на 250 различных номеров.

- Объем доступной памяти различается в зависимости от типа заданий в памяти и числа номеров, используемых для рассылки. Если для рассылки используется максимально возможное число номеров, функции двойного доступа и отложенной отправки факса недоступны.
- При отображении сообщения Мало памяти нажмите , чтобы отменить отправку, или Отправить сейчас, чтобы отправить уже отсканированные страницы.

Отмена выполняемой рассылки

- 1 Нажмите .
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы отменить всю рассылку, нажмите Вся рассылка. Перейдите к шагу 3.
 - Чтобы отменить текущее задание, нажмите набираемый номер на сенсорном дисплее. Перейдите к шагу 4.
 - Для выхода без отмены задания нажмите .
- 3 Если на сенсорном дисплее отображается запрос на отмену всей рассылки, выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите Да для подтверждения.
 - Для выхода без отмены задания нажмите Нет.
- 4 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы отменить текущее задание, нажмите Да.
 - Для выхода без отмены задания нажмите Нет.

Передача в режиме реального времени

Прежде чем отправить факс, устройство сканирует в память документы, подлежащие отправке. Сразу после освобождения телефонной линии устройство начинает набор номера и отправку.

В некоторых случаях требуется отправить важный документ немедленно, не дожидаясь передачи из памяти. Это можно сделать, включив функцию

Передача в реальном времени.

- 1 Загрузите документ.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Если предварительный просмотр факсов отключен, нажмите Факс.
 - Если предварительный просмотр факсов включен, нажмите Факс, а затем Отправка факсов.
- 3 Нажмите Параметры.
- 4 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Передача в реальном времени.
- 5 Нажмите Передача в реальном времени.
- 6 Нажмите Вкл. (или Выкл.).
- 7 Нажмите ОК.
- 8 Введите номер факса.
- 9 Нажмите Факс Старт.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если отправляется цветной факс, или если память заполнена, и отправляется черно-белый факс из автоподатчика, устройство будет передавать факс в режиме реального времени (даже если для параметра Передача в реальном времени выбрано значение Выкл.).
- При отправке факса со стекла сканера в режиме реального времени функция автодозвона не работает.

Режим международной связи

Если из-за помех на телефонной линии возникают проблемы при отправке факсов за границу, рекомендуется включить режим международной связи. После завершения отправки в этом режиме он автоматически отключается.

- 1 Загрузите документ.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Если предварительный просмотр факсов отключен, нажмите Факс.
 - Если предварительный просмотр факсов включен, нажмите Факс, а затем Отправка факсов.
- 3 Нажмите Параметры.
- 4 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Международный режим.
- 5 Нажмите Международный режим.
- 6 Нажмите Вкл. (или Выкл.).
- 7 Нажмите ОК.
- 8 Введите номер факса.
- 9 Нажмите Факс Старт.

Отложенная отправка факса (только для черно-белых факсов)

Можно сохранить в памяти до 50 факсов для отправки в течение 24 часов. Время отправки этих факсов указывается на шаге 9.

- 1 Загрузите документ.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Если предварительный просмотр факсов отключен, нажмите Факс.
 - Если предварительный просмотр факсов включен, нажмите Факс, а затем Отправка факсов.
- 3 Нажмите Параметры.
- 4 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Отложен. факс.
- 5 Нажмите Отложен. факс.
- 6 Нажмите Отложен. факс.
- 7 Нажмите Вкл. (или Выкл.).
- 8 Нажмите Уст. время.
- 9 Введите время отправки факса (в 24-часовом формате) с помощью клавиатуры на сенсорном дисплее. (Например, 7:45 вечера обозначается как 19:45.)
Нажмите ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ

Число страниц, которое можно сканировать в память, зависит от степени их заполнения.

- 10 Нажмите ОК.
- 11 Введите номер факса.

12 Нажмите **Факс** **Старт**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Отложен. факс недоступна, если в меню **Настройка цвета** выбран параметр **Цвет**.

Отложенная пакетная передача (только для черно-белых факсов)

Перед отправкой отложенных факсов устройство может отсортировать все факсы, сохраненные в памяти, по получателям и назначенному времени передачи, что позволяет добиться существенной экономии. Для сокращения времени передачи все отложенные факсы, назначенные к отправке в одно и то же время и на один и тот же номер факса, будут отправлены в виде одного факса.

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Если предварительный просмотр факсов отключен, нажмите **Факс**.
 - Если предварительный просмотр факсов включен, нажмите **Факс**, а затем **Отправка факсов**.
- 2 Нажмите **Параметры**.
- 3 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить **Пакет.передача**.
- 4 Нажмите **Пакет.передача**.
- 5 Нажмите **Вкл.** (или **Выкл.**).
- 6 Нажмите .

Проверка и отмена заданий, ожидающих отправки

Можно просмотреть задания, ожидающие отправки из памяти, или отменить любое из них.

(Если заданий нет, на сенсорном дисплее отображается сообщение **Нет заданий**.)

- 1 Нажмите .
- 2 Нажмите **Все настройки**.
- 3 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить **Факс**.
- 4 Нажмите **Факс**.
- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить **Остав. задания**.
- 6 Нажмите **Остав. задания**.
Все задания, ожидающие отправки, отображаются на сенсорном дисплее.
- 7 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы прокрутить список заданий, а затем нажмите задание, которое следует отменить.
Нажмите **Отмена**.
- 8 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы отменить задание, нажмите **Да**.
Чтобы отменить еще одно задание, перейдите к шагу 7.
 - Для выхода без отмены задания нажмите **Нет**.
- 9 По завершении нажмите .

Обзор опросов

Функция опроса позволяет настроить устройство таким образом, чтобы другие абоненты получали от вас факсы, но при этом оплачивали ваши вызовы. Кроме того, эта функция позволяет звонить на факсимильный аппарат другого абонента и получать факсы с этого аппарата. В этом случае оплачивать вызовы будете вы. Чтобы функция опросов действовала, ее необходимо настроить на обоих устройствах. Не все факсимильные аппараты поддерживают опросы.

Передача по опросу (только для черно-белых факсов)

Передача по опросу позволяет настроить данное устройство на ожидание отправки документа, чтобы другой факсимильный аппарат мог позвонить и извлечь документ.

Документ будет храниться в памяти и может быть извлечен другим факсимильным аппаратом до тех пор, пока он не будет удален из памяти устройства. (См. раздел *Проверка и отмена заданий, ожидающих отправки* >> стр. 19.)

Установка передачи по опросу

- 1 Загрузите документ.
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Если предварительный просмотр факсов отключен, нажмите **Факс**.
 - Если предварительный просмотр факсов включен, нажмите **Факс**, а затем **Отправка факсов**.
- 3 Нажмите **Параметры**.
- 4 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Отпр. по опр.**

- 5 Нажмите **Отпр. по опр.**
- 6 Нажмите **Стандартн.**
- 7 Нажмите **Факс Старт.**
- 8 Если используется стекло сканера, на сенсорном дисплее отображается запрос на выбор одного из следующих параметров.
 - Нажмите **Да**, чтобы сканировать еще одну страницу. Перейдите к шагу 9.
 - Нажмите **Нет**, чтобы сохранить документ в памяти. Теперь другие факсимильные аппараты могут делать вызовы на ваше устройство и извлекать из него сохраненный документ.
- 9 Поместите следующую страницу на стекло сканера и нажмите **ОК**. Повторите шаги 8 и 9 для каждой следующей страницы. Документ будет храниться в памяти и при опросе другим устройством будет передан на это устройство.

Установка передачи по опросу с кодом безопасности

Функция защищенных опросов позволяет ограничить возможных получателей документов, назначенных для отправки по опросу.

Функция защищенных опросов действует только с факсимильными аппаратами Brother. Если другое лицо намеревается извлечь факс с вашего устройства, это лицо должно ввести код безопасности.

- 1 Загрузите документ.
- 2 Выполните одно из следующих действий.

- Если предварительный просмотр факсов отключен, нажмите **Факс**.
- Если предварительный просмотр факсов включен, нажмите **Факс**, а затем **Отправка факсов**.

- 3 Нажмите **Параметры**.
- 4 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Отпр. по опр.**
- 5 Нажмите **Отпр. по опр.**
- 6 Нажмите **Безопасн.**
- 7 Введите четырехзначный код. Нажмите **ОК**.
- 8 Нажмите **Факс Старт**.
- 9 Если используется стекло сканера, на сенсорном дисплее отображается запрос на выбор одного из следующих параметров.
 - Нажмите **Да**, чтобы сканировать еще одну страницу. Перейдите к шагу 10.
 - Нажмите **Нет**, чтобы отправить документ.
- 10 Поместите следующую страницу на стекло сканера и нажмите **ОК**.
- 11 Повторите шаги 9 и 10 для каждой следующей страницы. Устройство автоматически отправит факс.

Прием в память (только для черно- белых факсов)

За один раз можно использовать только однократный прием в память:

- Пересылка факсов
- Сохранение факсов в памяти
- Прием факсов на компьютере (PC-Fax)
- Выкл.

Выбранную настройку можно изменить в любой момент. Если при изменении настройки приема в память принятые факсы все еще хранятся в памяти устройства, на сенсорном дисплее отображается сообщение. (См. раздел *Изменение операций приема в память* >> стр. 25.)

Пересылка факсов

Если выбрана пересылка факсов, устройство сохраняет принятый факс в памяти. Затем устройство набирает запрограммированный номер факса и пересылает факсимильное сообщение.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажмите Все настройки.
- 3 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Факс.
- 4 Нажмите Факс.
- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Настр. приема.
- 6 Нажмите Настр. приема.

- 7 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Факс в память.
- 8 Нажмите Факс в память.
- 9 Нажмите Пересылка.
- 10 Введите номер для пересылки (не более 20 цифр) с помощью клавиатуры на сенсорном дисплее. Нажмите ОК.
- 11 Если предварительный просмотр факсов отключен, нажмите
Пч рзрв копи: Вкл или
Пч рзрв копи: Вык.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- При выборе значения Пч рзрв копи: Вкл факс распечатается на данном устройстве, что позволяет получить его резервную копию. Тем самым обеспечивается сохранность данных на тот случай, если электропитание будет отключено до завершения пересылки факса, или на принимающем устройстве возникнут неполадки.
- При получении цветного факса устройство печатает факс, но не пересылает на номер факса, запрограммированный для пересылки.

- 12 Нажмите .

Сохранение факсов в памяти

Если включена функция сохранения факсов в памяти, устройство сохраняет принятые факсы в памяти. В этом случае сохраненные факсимильные сообщения можно удаленно получить с другого аппарата с помощью команд удаленного управления.

Если функция сохранения факсов в памяти включена, устройство будет автоматически печатать резервную копию факса.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажмите Все настройки.
- 3 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Факс.
- 4 Нажмите Факс.
- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Настр. приема.
- 6 Нажмите Настр. приема.
- 7 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Факс в память.
- 8 Нажмите Факс в память.
- 9 Нажмите Сохран. факса.
- 10 Нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ

Цветные факсы невозможно сохранять в памяти. При получении цветного факса данное устройство печатает цветной факс.

Печать факса из памяти

Если включена функция сохранения факсов в памяти, сохраненные в памяти факсы можно распечатать с панели устройства.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажмите Все настройки.
- 3 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Факс.
- 4 Нажмите Факс.
- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Распечат. факс.
- 6 Нажмите Распечат. факс.
- 7 Нажмите ОК.
- 8 Нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ

После печати факса из памяти данные этого факса удаляются из памяти устройства.

Программа приема факсов PC-FAX (только для Windows®)

Если функция приема факсов PC-FAX включена, устройство будет сохранять полученные факсы в памяти и автоматически отправлять их на компьютер. Затем факсы можно просмотреть и сохранить на компьютере.

Даже если компьютер выключен (например, ночью или в выходные дни), устройство будет принимать и сохранять факсы в собственной памяти.

При включении компьютера и запуске программы приема факсов PC-FAX устройство автоматически передает факсы на компьютер.

Чтобы можно было передавать на компьютер полученные факсы, на компьютере должна быть запущена программа приема факсов PC-FAX. (➤➤ Руководство по использованию программного обеспечения: *Прием факсов через программу PC-FAX.*)

Если выбран параметр Пч рзрв копи: Вкл, устройство также распечатает факс.

- 1 Нажмите .
- 2 Нажмите Все настройки.
- 3 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Факс.
- 4 Нажмите Факс.
- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Настр. приема.
- 6 Нажмите Настр. приема.
- 7 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Факс в память.
- 8 Нажмите Факс в память.
- 9 Нажмите Прием PC-Fax.
- 10 На сенсорном дисплее отображается сообщение Запустите PC-Fax на компьютере. Нажмите ОК.
- 11 Нажмите <USB> или (в случае работы в сети) имя компьютера, на котором предполагается принимать факсы. Нажмите ОК.

- 12 Если предварительный просмотр факсов отключен, нажмите
Пч рзрв копи: Вкл или
Пч рзрв копи: Вык.

- 13 Нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ

- Программа приема факсов PC-FAX не поддерживается в Mac OS.
- Прежде чем настраивать функцию приема факсов PC-FAX, необходимо установить на компьютере пакет MFL-Pro Suite. Убедитесь, что компьютер подключен к устройству и включен. (➤➤ Руководство по использованию программного обеспечения: *Прием факсов через программу PC-FAX.*)
- Если отображается сообщение об ошибке, и устройство не может распечатать факсы из памяти, этот параметр можно использовать для передачи факсов на компьютер. (➤➤ Руководство по основным функциям: *Передача факсов или отчета журнала отправки и получения факсов на другое устройство.*)
- При получении цветного факса данное устройство печатает его, но не отправляет факс на компьютер.
- Чтобы изменить целевой компьютер, повторите шаги с 1 по 13.

Выключение операций получения в память

- 1 Нажмите .
- 2 Нажмите Все настройки.
- 3 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Факс.

- 4 Нажмите **Факс**.
- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить **Настр. приема**.
- 6 Нажмите **Настр. приема**.
- 7 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить **Факс в память**.
- 8 Нажмите **Факс в память**.
- 9 Нажмите **Выкл.**
- 10 Нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ

Если полученные факсы все еще хранятся в памяти устройства, на сенсорном дисплее отображаются дополнительные параметры. (См. раздел *Изменение операций приема в память* >> стр. 25.)

Изменение операций приема в память

Если при изменении операций приема в память полученные факсы остаются в памяти устройства, на сенсорном дисплее появляется один из следующих вопросов.

Если все принятые факсы уже были напечатаны

- Удалить все документы?
 - Если выбрать значение **Да**, факсы, хранящиеся в памяти, будут удалены перед изменением настройки.
 - Если выбрать значение **Нет**, факсы, хранящиеся в памяти, не удаляются, а настройка не изменяется.

Если в памяти остаются ненапечатанные факсы

- Печатать все факсы?
 - Если выбрать значение **Да**, факсы, хранящиеся в памяти, будут напечатаны перед изменением настройки. Если резервная копия факса уже напечатана, она не распечатывается повторно.
 - Если выбрать значение **Нет**, факсы, хранящиеся в памяти, не будут напечатаны, а настройка не изменится.

Если полученные факсы остаются в памяти устройства при переключении на параметр **Прием PC-Fax** с другого параметра [**Пересылка** или **Сохран. факса**], нажмите <USB> или (в случае работы в сети) имя компьютера.

Нажмите **ОК**.

На сенсорном дисплее появляется следующий вопрос:

- Отправить факс на ПК?
 - Если нажать **Да**, то факсы, хранящиеся в памяти, отправляются на ПК до изменения настройки. Будет получен запрос на включение печати резервных копий. (Подробнее см. раздел *Программа приема факсов PC-FAX (только для Windows®)* >> стр. 23.)
 - Если нажать **Нет**, то факсы, хранящиеся в памяти, не удаляются и не передаются на ПК, а настройка не изменяется.

Удаленное управление

На устройство можно позвонить с любого телефона с тональным набором или факсимильного аппарата и извлечь факсимильные сообщения, используя код удаленного доступа и команды удаленного управления.

Установка кода удаленного доступа

Код удаленного доступа позволяет вызывать функции удаленного управления, если вы не находитесь рядом с данным устройством. Прежде чем использовать удаленный доступ и функции удаленного управления, необходимо установить свой собственный код. Заводская настройка по умолчанию: неактивный код (---*).

- 1 Нажмите .
- 2 Нажмите Все настройки.
- 3 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Факс.
- 4 Нажмите Факс.
- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Удалён. доступ.
- 6 Нажмите Удалён. доступ.
- 7 Введите трехзначный цифровой код, используя цифры 0–9, * или символы #, с помощью клавиатуры на сенсорном дисплее. Нажмите ОК.
(Предустановленный символ "*" изменить невозможно.)

ПРИМЕЧАНИЕ

Не используйте код, совпадающий с кодом удаленной активации (* 5 1) или с кодом удаленной деактивации (# 5 1).
(>> Руководство по основным функциям: *Операции, выполняемые с внешнего или параллельного телефона.*)

- 8 Нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ

Установленный код можно изменить в любой момент, введя новый код. Чтобы сделать код неактивным, нажмите и удерживайте  на шаге 7 для восстановления параметра неактивного кода (---*), а затем нажмите ОК.

Использование кода удаленного доступа

- 1 Наберите номер вашего факса с телефона с тональным набором или другого факсимильного аппарата.
- 2 После того, как данное устройство ответит, немедленно введите код удаленного доступа (3 цифры, за которыми следует *).
- 3 Если устройство получило сообщения, оно подает сигналы:
 - 1 длинный звуковой сигнал — факсимильные сообщения
 - Нет звуковых сигналов — нет сообщений
- 4 После того, как устройство подаст два коротких звуковых сигнала, введите команду.
Если до ввода команды пройдет более 30 секунд, устройство повесит трубку.

Если введена недопустимая команда, устройство подаст три звуковых сигнала.

- 5 Чтобы отменить удаленный доступ, нажмите **9 0** по завершении операций.
- 6 Повесьте трубку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если данное устройство установлено на режим Вручную, то чтобы использовать функции удаленного управления, подождите около 100 секунд после того, как оно начнет звонить, а затем введите код удаленного доступа в течение 30 секунд.

Команды удаленного управления факсом

Если вы не находитесь рядом с данным устройством, то для доступа к его функциям воспользуйтесь командами, приведенными ниже. Если вы звоните на устройство и вводите код удаленного доступа (3 цифры, за которыми следует *), система подаст два коротких звуковых сигнала, после чего необходимо ввести команду удаленного управления.

Команды удаленного управления		Пояснения по операциям
95	Изменение настроек пересылки факсов или сохранения факсов в памяти	
	1 = Выкл.	После того, как все сообщения извлечены или удалены, можно выбрать ВЫКЛ.
	2 = Пересылка факсов	Один звуковой сигнал означает, что изменение подтверждено. Если вы слышите три коротких звуковых сигнала, изменение не подтверждено, поскольку в устройстве не настроен какой-то параметр (например, не зарегистрирован номер пересылки факсов). Номер пересылки факсов можно зарегистрировать, введя "4". (См. раздел <i>Изменение номера пересылки факсов</i> >> стр. 29.) После того, как номер зарегистрирован, функция пересылки факсов будет действовать.
	4 = Номер пересылки факсов	
	6 = Сохранение факсов в памяти	
96	Извлечение факса	
	2 = Извлечение всех факсов	Чтобы получить сохраненные факсимильные сообщения, введите номер удаленного факсимильного аппарата. (См. раздел <i>Извлечение факсимильных сообщений</i> >> стр. 29.)
	3 = Удаление факсов из памяти	Если подается один длинный звуковой сигнал, факсимильное сообщение удалено из памяти.
97	Проверка состояния приема	
	1 = Факс	Можно проверить, получены ли данным устройством факсы. Если факсы получены, подается один длинный звуковой сигнал. Если нет, подается три коротких звуковых сигнала.
98	Изменение режима приема	
	1 = Внешний автоответчик	Если подается один длинный звуковой сигнал, изменение подтверждено.
	2 = Факс/Телефон	
	3 = Только факс	
90	Выход	Для выхода из режима удаленного управления нажмите 9 0 . Дождитесь длинного звукового сигнала, а затем повесьте трубку.

Извлечение факсимильных сообщений

В данном устройстве имеется функция, позволяющая позвонить на него с любого телефона с тональным набором и подать команду на отправку факсов на другой факсимильный аппарат. Прежде чем использовать эту функцию, необходимо включить функцию сохранения факсов в памяти или функцию предварительного просмотра факсов. (См. *Сохранение факсов в памяти* >> стр. 23 или >>> Руководство по основным функциям: *Предварительный просмотр факсов (только для черно-белых факсов).*)

>>> Руководство по основным функциям: *Предварительный просмотр факсов (только для черно-белых факсов).*)

- 1 Наберите ваш номер факса.
- 2 После того, как данное устройство ответит, немедленно введите код удаленного доступа (3 цифры, за которыми следует *). Один длинный звуковой сигнал означает, что получены сообщения.
- 3 Если подается два коротких звуковых сигнала, нажмите **9 6 2**.
- 4 Дождитесь длинного звукового сигнала, а затем с цифровой клавиатуры введите номер удаленного факсимильного аппарата, на который требуется отправить факсимильные сообщения. После набора номера (до 20 цифр) нажмите **# #**.

ПРИМЕЧАНИЕ

При наборе номера нельзя использовать символы * и #. Однако чтобы создать паузу, можно нажать #.

- 5 После того, как устройство подаст звуковой сигнал, повесьте трубку. Данное устройство позвонит на другой факсимильный аппарат, и на нем будут распечатаны полученные факсимильные сообщения.

Изменение номера пересылки факсов

Настройку номера пересылки факсов по умолчанию можно изменить, позвонив с другого телефона с тональным набором или с другого факсимильного аппарата.

- 1 Наберите ваш номер факса.
- 2 После того, как данное устройство ответит, немедленно введите код удаленного доступа (3 цифры, за которыми следует *). Один длинный звуковой сигнал означает, что получены сообщения.
- 3 Если подается два коротких звуковых сигнала, нажмите **9 5 4**.
- 4 Дождитесь длинного звукового сигнала, с цифровой клавиатуры и введите новый номер удаленного факсимильного аппарата (не более 20 цифр), на который следует переслать факсимильные сообщения, а затем введите **# #**.

ПРИМЕЧАНИЕ

При наборе номера нельзя использовать символы * и #. Однако чтобы создать паузу, можно нажать #.

- 5 Чтобы отменить удаленный доступ, нажмите **9 0** по завершении операций.
- 6 После того, как устройство подаст звуковой сигнал, повесьте трубку.

Дополнительные возможности приема факсов

Сохранение сообщений в памяти при окончании бумаги

Как только во время приема факса заканчивается бумага, на сенсорном дисплее отображается сообщение **Нет бумаги**. Положите бумагу в лоток для бумаги. (➤➤ *Руководство по основным функциям: Загрузка бумаги и других печатных носителей.*)

Если бумага не будет загружена в лоток для бумаги, прием факса продолжится, и при этом нераспечатанные страницы будут сохраняться в памяти (при наличии доступной памяти).

Другие входящие факсы также будут сохраняться в памяти вплоть до ее заполнения. Чтобы напечатать факсы, положите бумагу в лоток. После заполнения памяти устройство автоматически прекратит отвечать на вызовы.

Печать уменьшенного входящего факса

Если выбрана настройка **Вкл.**, устройство будет автоматически уменьшать каждую страницу входящего факса так, чтобы уместить ее на одном листе бумаги формата A4 или Letter. Устройство рассчитывает коэффициент уменьшения на основе формата страницы факса и выбранной настройки формата бумаги.

(➤➤ *Руководство по основным функциям: Формат бумаги.*)

- 1 Нажмите .

- 2 Нажмите **Все настройки**.
- 3 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить **Факс**.
- 4 Нажмите **Факс**.
- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить **Настр. приема**.
- 6 Нажмите **Настр. приема**.
- 7 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить **Автоформат**.
- 8 Нажмите **Автоформат**.
- 9 Нажмите **Вкл.** (или **Выкл.**).
- 10 Нажмите .

Прием факса в конце разговора

В конце телефонного разговора можно попросить вашего собеседника отправить вам факс, прежде чем вы и ваш собеседник повесите трубку.

- 1 Предложите собеседнику положить документ в свое устройство и нажать клавишу "Старт" или "Отправить".
- 2 Услышав сигналы CNG другого устройства (медленные повторяющиеся гудки), нажмите **Факс Старт**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если сенсорный дисплей находится в режиме ожидания и отключен, нажмите его, чтобы отобразить **Факс Старт**.

- 3 Нажмите **Получить** для получения факса.

- 4 Положите трубку внешнего телефона.

Временное резервное копирование факсов

Если функции предварительного просмотра факсов и приема в память отключены, устройство сохраняет данные факсов в памяти в течение десяти дней.

В течение этого времени факсы можно распечатать повторно.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Цветные факсы невозможно сохранять в памяти.
- Устройство временно сохраняет до пяти факсов.

Установка временного резервного копирования факсов

- 1 Нажмите .
- 2 Нажмите Все настройки.
- 3 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Исходн. уст-ки.
- 4 Нажмите Исходн. уст-ки.
- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Разное.
- 6 Нажмите Разное.
- 7 Нажмите Временное резервное копирование факсов.
- 8 Нажмите Резервное копирование.
- 9 Нажмите Вкл. (или Выкл.).
- 10 Нажмите .

Печать данных временного резервного копирования факсов

- 1 Нажмите .
- 2 Нажмите Все настройки.
- 3 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Исходн. уст-ки.
- 4 Нажмите Исходн. уст-ки.
- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Разное.
- 6 Нажмите Разное.
- 7 Нажмите Временное резервное копирование факсов.
- 8 Нажмите Повторная печать.
- 9 Нажмите ОК для подтверждения.
- 10 Нажмите .

Удаление данных временного резервного копирования факсов

- 1 Нажмите .
- 2 Нажмите Все настройки.
- 3 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Исходн. уст-ки.
- 4 Нажмите Исходн. уст-ки.
- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Разное.
- 6 Нажмите Разное.
- 7 Нажмите Временное резервное копирование факсов.

- 8 Нажмите **Удалить**.
- 9 Нажмите **Да** для подтверждения.
- 10 Нажмите .

Обзор опросов

Функция опроса позволяет настроить устройство таким образом, чтобы другие абоненты получали от вас факсы, но при этом оплачивали ваши вызовы. Кроме того, эта функция позволяет звонить на факсимильный аппарат другого абонента и получать факсы с этого аппарата. В этом случае оплачивать вызовы будете вы. Чтобы функция опросов действовала, ее необходимо настроить на обоих устройствах. Не все факсимильные аппараты поддерживают опросы.

Прием факса по опросу

Функция приема факса по опросу позволяет позвонить на другой факсимильный аппарат и принять факс с него.

Настройка приема факса по опросу

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Если предварительный просмотр факсов отключен, нажмите **Факс**.
 - Если предварительный просмотр факсов включен, нажмите **Факс**, а затем **Отправка факсов**.
- 2 Нажмите **Параметры**.
- 3 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить **Прием по опр.**
- 4 Нажмите **Прием по опр.**
- 5 Нажмите **Стандартн.**
- 6 Введите номер опрашиваемого факса, используя адресную книгу или цифровую клавиатуру на сенсорном дисплее.
- 7 Нажмите **Факс Старт**.

Настройка приема факса по опросу с кодом безопасности

Функция защищенных опросов позволяет ограничить возможных получателей документов, назначенных для отправки по опросу.

Функция защищенных опросов действует только с факсимильными аппаратами Brother. Чтобы получить факс с защищенного устройства Brother, необходимо ввести код безопасности.

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Если предварительный просмотр факсов отключен, нажмите **Факс**.
 - Если предварительный просмотр факсов включен, нажмите **Факс**, а затем **Отправка факсов**.
- 2 Нажмите **Параметры**.
- 3 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Прием по опр.**
- 4 Нажмите **Прием по опр.**
- 5 Нажмите **Безопасн.**
- 6 С помощью клавиатуры на сенсорном дисплее введите защитный код в виде четырехзначного числа. Этот код соответствует коду безопасности опрашиваемого факсимильного аппарата. Нажмите **ОК**.
- 7 Введите номер опрашиваемого факса, используя адресную книгу или цифровую клавиатуру на панели управления.
- 8 Нажмите **Факс Старт**.

Настройка приема по отложенному опросу

Функция отложенного опроса позволяет настроить устройство на прием факса по опросу в более позднее время. Можно установить только *одну* операцию приема по опросу.

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Если предварительный просмотр факсов отключен, нажмите **Факс**.
 - Если предварительный просмотр факсов включен, нажмите **Факс**, а затем **Отправка факсов**.
- 2 Нажмите **Параметры**.
- 3 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Прием по опр.**
- 4 Нажмите **Прием по опр.**
- 5 Нажмите **Таймер**.
- 6 Введите время начала опроса (в 24-часовом формате). Например, 9:45 вечера обозначается как 21:45. Нажмите **ОК**.
- 7 Введите номер опрашиваемого факса, используя адресную книгу или цифровую клавиатуру на панели управления.
- 8 Нажмите **Факс Старт**. Устройство выполняет вызов с опросом в указанное время.

Последовательный опрос (только для черно-белых факсов)

Функция последовательного опроса позволяет запрашивать документы с нескольких факсимильных аппаратов и принимать их за одну операцию.

- 1 Выполните одно из следующих действий.
 - Если предварительный просмотр факсов отключен, нажмите **Факс**.
 - Если предварительный просмотр факсов включен, нажмите **Факс**, а затем **Отправка факсов**.
- 2 Нажмите **Параметры**.
- 3 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Прием по опр.**
- 4 Нажмите **Прием по опр.**
- 5 Нажмите **Стандартн.**, **Безопасн.** или **Таймер**.
- 6 Выполните одно из следующих действий.
 - Если выбран параметр **Стандартн.**, перейдите к шагу 7.
 - Если выбран параметр **Безопасн.**, введите четырехзначный цифровой код, нажмите **ОК** и перейдите к шагу 7.
 - Если выбран параметр **Таймер**, введите время начала опроса (в 24-часовом формате), нажмите **ОК** и перейдите к шагу 7.
- 7 Нажмите **Параметры**. Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Рассылка**.
- 8 Нажмите **Рассылка**.
- 9 Нажмите **Добавить номер**.

- 10 Номера можно добавлять в список рассылки следующими способами.

- Нажмите **Добавить номер** и введите номер с помощью клавиатуры на сенсорном дисплее.
Нажмите **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если загружен Интернет-факс:

чтобы выполнить рассылку по адресу

электронной почты, нажмите ,

введите адрес электронной почты, а затем нажмите **ОК**. (►► Руководство по основным функциям: *Ввод текста*.)

- Нажмите **Добавление из адресной книги**.
Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить номер, который следует добавить к рассылке. Установите флажки на номерах, которые следует добавить к рассылке. По завершении установки флажков на всех нужных номерах нажмите **ОК**.
- Нажмите **Поиск в адресной книге**.
Введите первую букву имени и нажмите **ОК**.
Нажмите имя, а затем нажмите номер, который следует добавить к рассылке.

- 11 Повторяйте шаги 9 и 10, чтобы ввести все номера факсов, а затем нажмите **ОК**.
- 12 Нажмите **Факс Старт**.
Устройство запрашивает каждый номер или группу по очереди для приема документа.

Чтобы отменить прием по опросу, нажмите , когда устройство набирает номер.

Инструкции по отмене всех заданий последовательного опроса см. в разделе *Отмена задания последовательного опроса* >> стр. 35.

Отмена задания последовательного опроса

- 1 Нажмите .
- 2 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы полностью отменить задание последовательного опроса, нажмите *Весь посл. опрос*. Перейдите к шагу 3.
 - Чтобы отменить текущее задание, нажмите набираемый номер на сенсорном дисплее. Перейдите к шагу 4.
 - Для выхода без отмены задания нажмите .
- 3 Когда на сенсорном дисплее отображается запрос на отмену всего задания последовательного опроса, выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите *Да* для подтверждения.
 - Для выхода без отмены задания нажмите *Нет*.
- 4 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы отменить текущее задание, нажмите *Да*.
 - Для выхода без отмены задания нажмите *Нет*.

Операции с голосовыми вызовами

Голосовые вызовы можно набирать с помощью параллельного или внешнего телефона.

Другие операции набора номера

Сочетание номеров адресной книги

Иногда при отправке факса требуется выбрать одного из нескольких операторов междугородной/международной связи. Предлагаемые различными операторами тарифы могут различаться в зависимости от времени суток и пункта назначения. Чтобы воспользоваться наиболее выгодным тарифом, в адресной книге можно сохранить последовательности, представляющие собой сочетания кодов доступа операторов междугородной/международной связи и номеров кредитных карт. Эти длинные последовательности можно сохранить, разбив их на несколько частей и задав как номера адресной книги в любом сочетании. Отдельные части таких номеров можно включать в сочетания, даже набирая их вручную с цифровой клавиатуры. (➤➤ Руководство по основным функциям: *Сохранение номеров адресной книги.*)

Например, в адресной книге Brother 1 может быть сохранен номер "01632", а в адресной книге Brother 2 — номер "960555". С помощью этих номеров можно набрать номер "01632-960555", как показано в следующем примере.

- 1 Нажмите Факс.
- 2 Нажмите Адресная книга.
- 3 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить номер Brother 1.
- 4 Нажмите номер.

- 5 Нажмите Применить.
- 6 Нажмите Адресная книга.
- 7 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить номер Brother 2.
- 8 Нажмите номер.
- 9 Нажмите Применить.
- 10 Нажмите Факс Старт.
Будет набран номер "01632-960555".

Чтобы набрать немного отличающийся номер, можно набрать часть номера вручную с цифровой клавиатуры. Например, чтобы набрать номер 01632-960556, можно ввести номер (Brother 1: 01632) с помощью функции Адресная книга, нажать Применить, а затем набрать **960556** на цифровой клавиатуре.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время набора номера необходимо дожидаться сигнала телефонной линии, создайте паузу в наборе номера, нажав Пауза. Каждое нажатие этой клавиши добавляет паузу 3,5 секунды. Клавишу Пауза можно нажимать столько раз, сколько требуется для увеличения длительности паузы.

Другие способы сохранения номеров в памяти

Сохранение номеров адресной книги из списка исходящих вызовов

Номера адресной книги можно сохранять из журнала исходящих вызовов.

- 1 Нажмите Факс.
- 2 Нажмите Журнал вызовов.
- 3 Нажмите Исходящ. звонки.
- 4 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить имя или номер, которые следует сохранить.
- 5 Нажмите имя или номер, которые следует сохранить.
- 6 Нажмите Изменить.
- 7 Нажмите
Добавление в адресную книгу.
- 8 Нажмите Имя.
- 9 С помощью клавиатуры на сенсорном дисплее введите имя (не более 16 символов).
Нажмите ОК.
(Инструкции по вводу букв
➤➤ Руководство по основным функциям: Ввод текста.)
- 10 Чтобы сохранить второй номер факса или телефона, нажмите Адрес 2. Введите второй номер факса или телефона с помощью клавиатуры на сенсорном дисплее (не более 20 цифр).
Нажмите ОК.

11 Нажмите **ОК**, чтобы подтвердить номер факса или телефона, который необходимо сохранить.

12 Нажмите .

Настройка групп для рассылки

Сохранение группы в качестве номера адресной книги позволяет отправлять одно и то же факсимильное сообщение на несколько номеров факса, нажимая **Факс**, **Адресная книга**, **Применить** и **Факс Старт**.

Сначала необходимо сохранить каждый номер факса в адресной книге. (➤➤ *Руководство по основным функциям: Сохранение номеров адресной книги.*) Затем их можно включить как номера в группу. Каждая группа занимает один номер адресной книги. Можно создать до шести групп или же включить до 198 номеров в одну большую группу.

(См. раздел *Рассылка (только для черно-белых факсов)* ➤➤ стр. 15.)

- 1 Нажмите **Факс**.
- 2 Нажмите **Адресная книга**.
- 3 Нажмите **Изменить**.
- 4 Нажмите **Выбор группы**.
- 5 Нажмите **Имя**.
- 6 С помощью клавиатуры на сенсорном дисплее введите имя группы (не более 16 символов).
Нажмите **ОК**.
- 7 Нажмите **Добавить/удалить**.
- 8 Добавьте номера из адресной книги в группу, нажимая на номера (после нажатия рядом с номером отображается красный флажок).
Нажмите **ОК**.

9 Прочитайте и подтвердите отображаемый список выбранных имен и номеров, а затем нажмите **ОК**, чтобы сохранить созданную группу.

10 Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы сохранить еще одну группу для рассылки, повторите шаги с 3 по 9.
- Чтобы завершить сохранение групп для рассылки, нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ

Список всех сохраненных номеров адресной книги можно распечатать. (См. раздел *Отчеты* ➤➤ стр. 41.)

Изменение имени группы

- 1 Нажмите **Факс**.
- 2 Нажмите **Адресная книга**.
- 3 Нажмите **Изменить**.
- 4 Нажмите **Изменить**.
- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить группу, которую следует изменить.
- 6 Нажмите **группу**.
- 7 Нажмите **Имя**.
- 8 С помощью клавиатуры на сенсорном дисплее введите новое имя (не более 16 символов).
Нажмите **ОК**.
(Например, введите "NEW CLIENTS".)

ПРИМЕЧАНИЕ

Изменение сохраненного имени:

Для изменения символа нажмите клавишу ◀ или ▶, чтобы переместить курсор под символ и подсветить его, а затем нажмите . Введите новый символ.

(▶▶ Руководство по основным функциям: *Ввод текста*.)

9 Нажмите ОК.

10 Нажмите .

Удаление группы

1 Нажмите Факс.

2 Нажмите Адресная книга.

3 Нажмите Изменить.

4 Нажмите Удалить.

5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить группу, которую следует удалить.

6 Нажмите имя группы.

7 Нажмите ОК.
Нажмите Да для подтверждения.

8 Нажмите .

Добавление или удаление номера в группе

1 Нажмите Факс.

2 Нажмите Адресная книга.

3 Нажмите Изменить.

4 Нажмите Изменить.

5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить группу, которую следует изменить.

6 Нажмите группу.

7 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Добавить/удалить.

8 Нажмите Добавить/удалить.

9 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить номер, который следует добавить или удалить.

10 Для каждого номера, который следует изменить, выполните следующие действия.

- Для добавления номера в группу нажмите флажок номера, чтобы *установить* его.
- Чтобы удалить номер из группы, нажмите флажок номера, чтобы *снять* его.

Нажмите ОК, чтобы подтвердить все изменения.

11 Нажмите ОК.

12 Нажмите .

Отчеты о факсах

Нажмите  на сенсорном дисплее, чтобы настроить отчет контроля передачи и интервал печати журнала.

Отчет контроля передачи

Отчет контроля передачи можно использовать как свидетельство отправки факса. (►► Руководство по основным функциям: *Отчет контроля передачи*.)

Журнал отправки и получения факсов (отчет о деятельности)

Можно настроить печать журнала через определенные интервалы (через каждые 50 факсов, через каждые 6 часов, через 12 часов или 24 часа, через 2 дня или 7 дней). Если для интервала выбрано значение **Выкл.**, отчет все же можно распечатать, выполнив инструкции, приведенные в разделе *Инструкции по печати отчета* ►► стр. 42. Заводская настройка: **Кажд. 50 факсов**.

1 Нажмите .

2 Нажмите **Все настройки**.

3 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить **Факс**.

4 Нажмите **Факс**.

5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить **Уст-ки отчета**.

6 Нажмите **Уст-ки отчета**.

7 Нажмите **Отчёт. период**.

8 Нажмите **Отчёт. период**.

9 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать интервал. Если выбран параметр **Кажд. 50 факсов**, перейдите к шагу 10.

■ 6 часов, 12 часов, 24 часа, 2 дня или 7 дней

Устройство распечатает отчет в указанное время, а затем удалит все задания из памяти. Если память устройства заполнена (допустимо до 200 заданий) до истечения заданного времени, устройство распечатает отчет журнала отправки и получения факсов раньше указанного времени, а затем удалит все задания из памяти. Чтобы получить отчет раньше заданного срока, его можно распечатать, не удаляя задания из памяти.

■ Каждые 50 факсов

Устройство распечатает отчет журнала отправки и получения факсов после сохранения в памяти 50 заданий.

10 Нажмите **Время**, а затем введите время начала печати (в 24-часовом формате) с помощью клавиатуры на сенсорном дисплее. Нажмите **ОК**. (Например, 7:45 вечера обозначается как 19:45.)

11 Если выбрано значение **Каждые 7 дней**, нажмите **День**.

12 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Каждый понед., Каждый вторник, Каждую среду, Каждый четверг, Каждую пятницу, Каждую субботу или Каждое воскр., а затем нажмите первый день для 7-дневного обратного отсчета.

13 Нажмите .

Отчеты

Доступны следующие отчеты.

■ Проверка отпр.

Печать отчета контроля передачи для последней передачи.

■ Адресная книга

Печать списка имен и номеров, сохраненных в памяти адресной книги (в алфавитном порядке).

■ Журнал факса

Печать списка, содержащего информацию о последних входящих и исходящих факсах. ("TX" означает "передача"). ("RX" означает "прием").

■ Пользов. уст-ки

Печать списка настроек.

■ Конфигурация сети

Печать списка настроек сети.

■ Отчет WLAN

Печать отчета о подключении к беспроводной сети (WLAN).

Инструкции по печати отчета

- 1 Нажмите .
- 2 Нажмите Все настройки.
- 3 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Печать отчетов.
- 4 Нажмите Печать отчетов.
- 5 Нажмите отчет, который следует распечатать.
- 6 Нажмите ОК.
- 7 Нажмите .

Параметры копирования

Настройки копирования можно временно изменить для следующей копии.

Через 1 минуту простоя на устройстве восстанавливаются настройки по умолчанию.

Нажмите **Копир.**, а затем нажмите **Параметры**. Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы прокрутить список настроек копирования. При отображении требуемой настройки нажмите ее и выберите предпочтительный параметр. По завершении изменения параметров нажмите **ОК**, а затем нажмите **Ч/Б Старт** или **Цвет Старт**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно сохранить некоторые часто используемые параметры, установив их в качестве ярлыка. (См. раздел *Сохранение параметров копирования как ярлыка* ►► стр. 55.)
- Поддержка функций **Режим экономии чернил**, **Копир. на тонк. бумаге**, **Копир. книги** и **Коп. с вод.зн.** обеспечивается технологией компании Reallusion, Inc.



REALLUSION

Остановка копирования

Чтобы остановить копирование, нажмите



Изменение скорости и качества копирования

Можно выбрать одно из сочетаний скорости и качества копирования. Заводская настройка: **Обычное**.

■ Обычное

"Обычное" — это рекомендуемый режим для обычных распечаток. В этом режиме обеспечивается хорошее качество копий и довольно высокая скорость копирования.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если выбран параметр **Обычное**, можно выбрать только параметр **Обыч. бумага** в настройках **Тип бумаги**.

■ Лучшее

Выбирайте режим "Лучшее" для копирования четких изображений (например, фотографий). В этом режиме копирование выполняется с максимальным разрешением и минимальной скоростью.

- 1 Загрузите документ.
- 2 Нажмите **Копир.**
- 3 Укажите необходимое число копий.
- 4 Нажмите **Параметры**.
- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить **Качество**.
- 6 Нажмите **Качество**.
- 7 Нажмите **Обычное** или **Лучшее**.
- 8 Нажмите **ОК**.

- 9 Если изменять другие настройки не требуется, нажмите Ч/б Старт или Цвет Старт.

Увеличение или уменьшение копируемого изображения

Можно выбрать коэффициент масштабирования. При выборе параметра По разм. стран. устройство автоматически настроит размер соответственно заданному формату бумаги.

- 1 Загрузите документ.
- 2 Нажмите Копир.
- 3 Укажите необходимое число копий.
- 4 Нажмите Параметры.
- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Увеличение/уменьшение.
- 6 Нажмите Увеличение/уменьшение.
- 7 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить доступные параметры, а затем нажмите параметр, который следует изменить.
- 8 Выполните одно из следующих действий.
 - Если выбрано значение Увеличить или Уменьшить, нажмите требуемый коэффициент масштабирования.

- Если выбран параметр Пользовательский (25–400%), нажмите , чтобы удалить отображаемое процентное значение, или нажмите , чтобы переместить курсор, а затем введите коэффициент масштабирования от 25% до 400%.

Нажмите ОК.

- Если выбран параметр 100% или По разм.стр., перейдите к шагу 9.

198% 10x15см → A4
186% 10x15см → Letter
141% A4→A3, A5→A4
100%
97% Letter → A4
93% A4 → Letter
83% Legal → A4
69% A4 → A5
47% A4 → 10x15см
По разм.стр.
Пользовательский (25–400%)

- 9 Прочитайте и подтвердите отображаемый список выбранных параметров, а затем нажмите ОК.
- 10 Если изменять другие настройки не требуется, нажмите Ч/б Старт или Цвет Старт.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Параметр Макет страницы недоступен при использовании параметра Увеличение/уменьшение.
- Функции Макет страницы, 2-стороннее копирование, Копир. книги, Сортировка, Копир. на тонк.бумаге, Коп. с вод.зн. и Удаление цвета фона недоступны при использовании параметра По разм.стр.
- Настройка По разм.стр. не будет действовать правильно, если перекося документа на стекле сканера превышает 3 градуса. Используя разметку для левого и верхнего края документа, расположите документ в левом верхнем углу стекла сканера лицевой стороной вниз.

- Настройка По разм. стран. недоступна при использовании автоподатчика.
- Настройка По разм. стран. недоступна для документов формата Legal.

Копирование "N на 1" (несколько страниц на одной) и создание плакатов (макет страницы)

Функция копирования "N на 1" позволяет копировать две или четыре страницы на одну страницу, что позволяет экономить бумагу.

Можно также изготовить плакат. При использовании функции создания плаката устройство делит документ на части, а затем увеличивает эти части таким образом, что из них можно составить плакат. Для печати плаката используйте стекло сканера.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функции Копир. книги, Сорти- ровка, Копир. на тонк. бумаге, Режим экономии чернил, Увеличение/уменьшение, Коп. с вод.зн. и Удаление цвета фона недоступны при использовании параметра Макет страницы.
- Если выбрано копирование плаката, параметр 2-стороннее копирование недоступен.

- 1 Загрузите документ.
- 2 Нажмите Копир.
- 3 Укажите необходимое число копий.¹
¹ Если используется макет Плакат, можно делать только одну копию за раз.
- 4 Нажмите Параметры.
- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Макет страницы.
- 6 Нажмите Макет страницы.

- 7 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить **Выкл.** (1 в 1),
2 в 1 (книжная),
2 в 1 (альбом.), 2на1 (уд.)¹,
4 в 1 (книжная),
4 в 1 (альбом.), Плакат (2х1),
Плакат (2х2) или Плакат (3х3).
Нажмите параметр, который следует задать.

¹ Подробнее о копировании "2 на 1" (удостоверение личности), см. раздел *Копирование 2 на 1 (макет страницы)* >> стр. 48.

- 8 Прочитайте и подтвердите отображаемый список выбранных настроек, а затем нажмите **ОК**.
- 9 Если не требуется изменять другие параметры, нажмите Ч/б Старт или Цвет Старт, чтобы сканировать страницу.
Если документ помещен в автоподатчик, или используется функция изготовления плаката, устройство сканирует документ и начинает печать.
- Если используется стекло сканера, перейдите к шагу 10.**
- 10 По завершении сканирования текущей страницы нажмите **Да**, чтобы начать сканирование следующей страницы.
- 11 Положите следующую страницу на стекло сканера. Нажмите **ОК**, чтобы сканировать страницу.
Повторите шаги 10 и 11 для каждой страницы макета.
- 12 По завершении сканирования всех страниц нажмите **Нет** для завершения операции.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Убедитесь, что для формата бумаги задано значение A4, A3, Letter или Ledger.
- За один раз можно сделать только одну цветную копию.
- За один раз можно сделать только один плакат.
- При использовании прозрачных пленок копирование плаката недоступно.
- Функции 2на1 (уд.), 4 в 1 (книжная), 4 в 1 (альбом.), Плакат (2х1) и Плакат (3х3) недоступны при использовании формата бумаги Ledger или A3.

Поместите документ лицевой стороной вниз, соблюдая следующий порядок и направление:

■ 2 в 1 (книжная)




■ 2 в 1 (альбом.)




■ 4 в 1 (книжная)




■ 4 в 1 (альбом.)




■ Плакат (2х1)

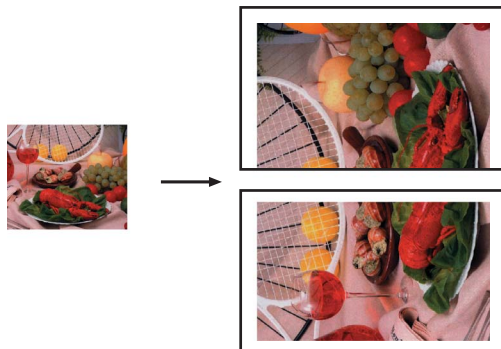

■ Плакат (2х2)

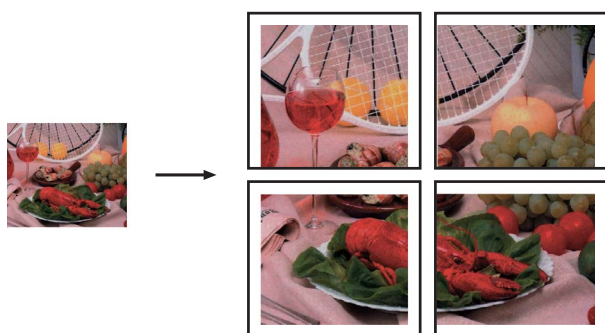

■ Плакат (3х3)

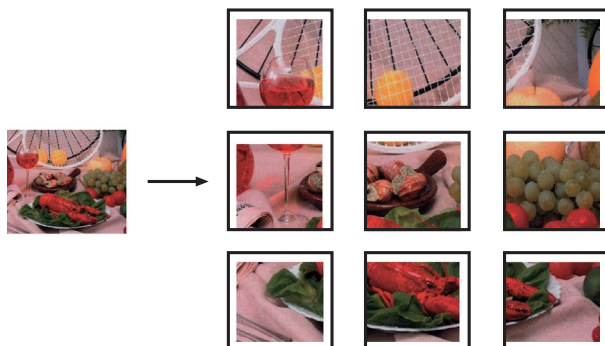


Копирование 2 на 1 (макет страницы)

Можно копировать обе стороны удостоверения личности на одну страницу, сохранив при этом исходный размер удостоверения. Убедитесь, что для формата бумаги задано значение A4 или Letter.

ПРИМЕЧАНИЕ

Копирование удостоверений личности разрешается только в той мере, в какой это разрешено действующим законодательством. (➤➤ Руководство по безопасности устройства: *Незаконное использование копировального оборудования.*)

- 1 Положите удостоверение личности *лицевой стороной* вниз рядом с левым углом стекла сканера, как показано ниже.

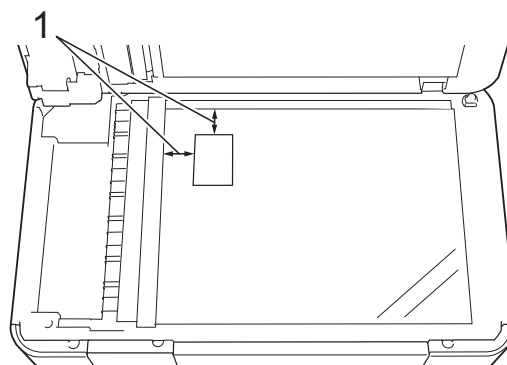

1 3 мм или больше (сверху, слева)

- 2 Нажмите **Копир**.
- 3 Укажите необходимое число копий.
- 4 Нажмите **Параметры**.
- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Макет страницы**.
- 6 Нажмите **Макет страницы**.
- 7 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **2на1 (уд.)**.
- 8 Нажмите **2на1 (уд.)**.
- 9 Прочитайте и подтвердите отображаемый список выбранных настроек, а затем нажмите **ОК**.

- 10 Нажмите Ч/б Старт или Цвет Старт.
Устройство начинает сканирование одной стороны удостоверения личности.
- 11 По завершении сканирования одной стороны нажмите Да. Переверните удостоверение личности и нажмите ОК, чтобы сканировать другую сторону.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функции Копир. книги, Сорти- ровка, 2-стороннее копирование, Копир. на тонк.бумаге, Режим экономии чернил, Увеличение/уменьшение, Коп. с вод.зн. и Удаление цвета фона недоступны при использовании параметра 2на1 (уд.).
- За один раз можно сделать только одну цветную копию.

Сортировка копий с помощью автоподатчика

Устройство позволяет сортировать копии. Страницы будут укладываться в стопки в порядке 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 и т.д.

- 1 Загрузите документ.
- 2 Нажмите Копир.
- 3 Укажите необходимое число копий.
- 4 Нажмите Параметры.
- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Стопка/Сорт.
- 6 Нажмите Стопка/Сорт.
- 7 Нажмите Сорти- ровка.

- 8 Прочитайте и подтвердите отображаемый список выбранных настроек, а затем нажмите ОК.
- 9 Если изменять другие настройки не требуется, нажмите Ч/б Старт или Цвет Старт.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функции По разм.стран., Макет страницы и Копир. книги недоступны при выборе параметра Сорти- ровка.

Настройка плотности

При копировании можно настроить параметр плотности, чтобы делать копии темнее или светлее.


- 1 Загрузите документ.
- 2 Нажмите Копир.
- 3 Укажите необходимое число копий.
- 4 Нажмите Параметры.
- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Плотность.
- 6 Нажмите Плотность.
- 7 Нажмите требуемый уровень плотности (от светлого до темного).
- 8 Прочитайте и подтвердите отображаемый список выбранных настроек, а затем нажмите ОК.
- 9 Если изменять другие настройки не требуется, нажмите Ч/б Старт или Цвет Старт.

Режим экономии чернил


Режим экономии чернил позволяет экономить чернила. Устройство печатает цвета более светлыми, выделяя контуры изображения, как показано на рисунке ниже.

Объем сэкономленных чернил зависит от документа.

Режим экономии чернил: Выкл.

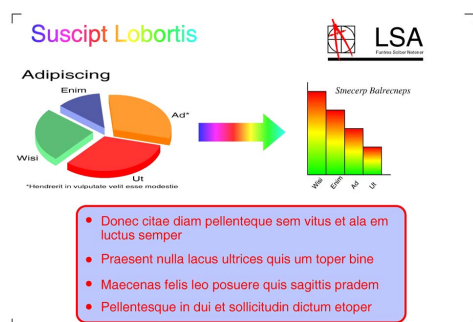

Режим экономии чернил: Вкл.

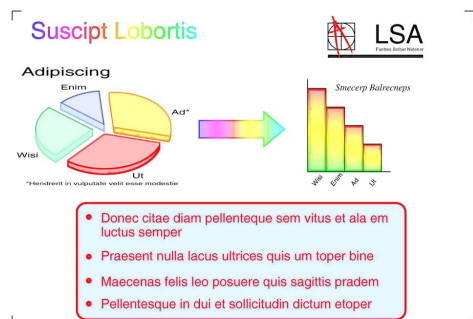

(Экраны, изображенные выше, взяты из документа ISO/IEC 24712.)

- 1 Загрузите документ.
- 2 Нажмите Копир.
- 3 Укажите необходимое число копий.
- 4 Нажмите Параметры.
- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Дополнительные настройки.

- 6 Нажмите Дополнительные настройки.
- 7 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Режим экономии чернил.
- 8 Нажмите Режим экономии чернил.
- 9 Прочитайте и подтвердите отображаемый список выбранных настроек, а затем нажмите ОК.
- 10 Если не требуется изменять никакие другие настройки, нажмите Ч/Б Старт или Цвет Старт.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функции Копир. книги, Копир. на тонк.бумаге, Макет страницы, Коп. с вод.зн. и Удаление цвета фона недоступны при использовании параметра Режим экономии чернил.
- При использовании параметра Режим экономии чернил распечатки могут отличаться от оригинального документа.

Копирование документов на тонкой бумаге

Если документ представляет собой двустороннюю копию на тонкой бумаге, выберите Копир. на тонк.бумаге, чтобы обратная сторона документа не просвечивала.

- 1 Загрузите документ.
- 2 Нажмите Копир.
- 3 Укажите необходимое число копий.
- 4 Нажмите Параметры.

- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить **Дополнительные настройки**.
- 6 Нажмите **Дополнительные настройки**.
- 7 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить **Копир. на тонк.бумаге**.
- 8 Нажмите **Копир. на тонк.бумаге**.
- 9 Прочитайте и подтвердите отображаемый список выбранных настроек, а затем нажмите **ОК**.
- 10 Нажмите **Ч/б Старт** или **Цвет Старт**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функции **По разм.страниц.**, **Макет страницы**, **Режим экономии чернил**, **Копир. книги**, **Коп. с вод.зн.** и **Удаление цвета фона** недоступны при использовании параметра **Копир. на тонк.бумаге**.

Копирование книги

При использовании функции копирования книги выполняется коррекция темных полей и перекоса страницы при копировании со стекла сканера. Устройство может корректировать данные автоматически.

- 1 Загрузите документ.
- 2 Нажмите **Копир.**
- 3 Укажите необходимое число копий.
- 4 Нажмите **Параметры**.

- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить **Дополнительные настройки**.
- 6 Нажмите **Дополнительные настройки**.
- 7 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить **Копир. книги**.
- 8 Нажмите **Копир. книги**.
- 9 Прочитайте и подтвердите отображаемый список выбранных настроек, а затем нажмите **ОК**.
- 10 Если изменять другие настройки не требуется, нажмите **Ч/б Старт** или **Цвет Старт**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функции **Макет страницы**, **Сортировка**, **2-стороннее копирование**, **Режим экономии чернил**, **По разм.страниц.**, **Копир. на тонк.бумаге**, **Коп. с вод.зн.** и **Удаление цвета фона** недоступны при использовании параметра **Копир. книги**.

Копирование с водяными знаками

В документ можно добавить текст в качестве водяного знака. Доступно несколько шаблонов водяного знака.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функции По разм. стран.,
Макет страницы,
Копир. на тонк. бумаге,
Режим экономии чернил,
Копир. книги и Удаление цвета
фона недоступны при использовании
параметра Коп. с вод.зн.

Использование шаблона

- 1 Загрузите документ.
- 2 Нажмите Копир.
- 3 Укажите необходимое число копий.
- 4 Нажмите Параметры.
- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Дополнительные настройки.
- 6 Нажмите Дополнительные настройки.
- 7 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Коп. с вод.зн.
- 8 Нажмите Коп. с вод.зн.
- 9 При необходимости измените настройки водяного значка, нажимая параметры, отображаемые на сенсорном дисплее. (Подробнее см. раздел *Настройки копирования с водяным знаком* ►► стр. 52.)
Нажмите ОК.
- 10 Нажмите ОК, чтобы подтвердить использование водяного знака.
- 11 Нажмите Ч/б Старт или Цвет Старт.

Настройки копирования с водяным знаком

Значение 1	Значение 2	Значение 3
Коп. с вод.зн.	Текст	СЕКРЕТНО* ЧЕРНОВИК КОПИЯ ВАЖНО СРОЧНО
	Расположение	A B C D E* F G H I Шаблон
	Размер	Малый Средний* Большой
	Угол	-90° -45°* 0° 45° 90°
	Прозрачность	-2 -1 0* +1 +2
	Цвет	Черный* Зелен. Синий Пурп. Красн. Оранж. Желтый
Настройки по умолчанию выделены жирным шрифтом и отмечены звездочкой.		

Удаление цвета фона

Функция удаления цвета фона позволяет удалить цвет фона документа при его копировании. Это способствует экономии чернил и делает документ более четким.

ПРИМЕЧАНИЕ

Эта функция используется только при цветном копировании. При монохромном копировании цвет фона всегда удаляется автоматически.

- 1 Загрузите документ.
- 2 Нажмите Копир.
- 3 Укажите необходимое число копий.
- 4 Нажмите Параметры.
- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Дополнительные настройки.
- 6 Нажмите Дополнительные настройки.
- 7 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Удаление цвета фона.
- 8 Нажмите Удаление цвета фона.
- 9 Нажмите Слабое, Среднее или Сильное.
- 10 Нажмите ОК.
- 11 Нажмите Цвет Старт.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функции По разм.страни., Макет страницы, Режим экономии чернил, Копир. на тонк.бумаге, Копир. книги и Коп. с вод.зн. недоступны при использовании параметра Удаление цвета фона.


Двустороннее копирование

Копирование на обеих сторонах листа позволяет сократить расход бумаги.


При двустороннем копировании рекомендуется загружать односторонние документы в автоподатчик. Для копирования двусторонних документов и книг используйте стекло сканера.

(Переворот по длинному краю)

Книжная

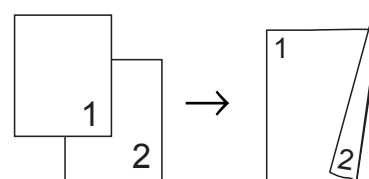


Альбомная

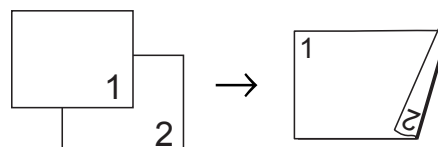


(Переворот по короткому краю)

Книжная

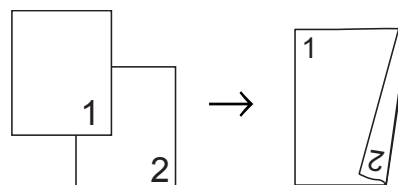

Альбомная

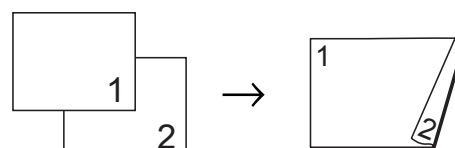

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функции 2на1 (уд.), Плакат, Копир. книги и По разм.страни. недоступны при использовании параметра 2-стороннее копирование.
- Поддерживается только обычная бумага формата A4, A5 или Letter.

- 1 Загрузите документ.
- 2 Нажмите Копир.
- 3 Укажите необходимое число копий.
- 4 Нажмите Параметры.
- 5 Чтобы отсортировать нескольких копий, проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Стопка/Сорт.
- 6 Нажмите Стопка/Сорт.
- 7 Нажмите Сорти- ровка.
- 8 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить 2-стороннее копирование.
- 9 Нажмите 2-стороннее копирование.
- 10 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить нужный тип двустороннего копирования, а затем нажмите Книжная, переплет по длинному краю, Альбомная, переплет по длинному краю, Книжная, переплет по короткому краю или Альбомная, переплет по короткому краю.
- 11 Внимательно прочитайте сообщение на сенсорном дисплее, а затем нажмите ОК.
- 12 Проверьте настройки на сенсорном дисплее, а затем нажмите ОК.
- 13 Нажмите Ч/б Старт или Цвет Старт.
Если документ помещен в автоподатчик, устройство сканирует страницы и начинает печать.

Если используется стекло сканера, перейдите к шагу 14.

- 14 На сенсорном дисплее отображается:

Переверните документ (или книгу) и нажмите [Сканировать].
Закончив, нажмите [Завершить].

Поместите следующую страницу на стекло сканера и нажмите Сканировать.
Нажмите ОК.
Устройство начинает печать.

- 15 Если при копировании в нескольких экземплярах выбрано значение Сорти- ровка, повторите шаг 14 для каждой последующей страницы. По завершении сканирования всех страниц нажмите Завершить.
Устройство начинает печать.

НЕ ТРОГАЙТЕ отпечатанные страницы до тех пор, пока они не будут выведены из устройства во второй раз. Устройство напечатает и выведет первую сторону, а затем втянет бумагу назад для печати второй стороны.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если документ вызывает замятие бумаги, попробуйте использовать один из специальных параметров двустороннего копирования. Нажмите Дополн. после шага ⑨, а затем выберите 2-стороннее 1 или 2-стороннее 2.

Параметр 2-стороннее 1 помогает избежать замятия бумаги при копировании, поскольку в этом режиме дается больше времени на высыхание чернил. Если выбрано значение 2-стороннее 2, то при печати дается больше времени для высыхания чернил, причем используется меньшее количество чернил.

- ⑤ Прочитайте и подтвердите отображаемый список измененных параметров, выбранных для ярлыка, а затем нажмите ОК.
- ⑥ С помощью клавиатуры на сенсорном дисплее введите имя ярлыка. (Инструкции по вводу букв >> Руководство по основным функциям: *Ввод текста*.) Нажмите ОК.
- ⑦ Нажмите ОК для сохранения ярлыка.

Сохранение параметров копирования как ярлыка

Часто используемые параметры копирования можно сохранить в качестве ярлыка.


- ① Нажмите Копир.
- ② Нажмите Параметры.
- ③ Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Качество, Тип бумаги, Формат бумаги, Увеличение/уменьшение, Плотность, Стопка/Сорт., Макет страницы, 2-стороннее копирование или Дополнительные настройки, а затем нажмите настройку, которую следует изменить. Затем нажмите новый параметр. Повторите этот шаг для всех настроек, которые следует изменить.
- ④ По завершении выбора новых параметров нажмите Сохранить как ярлык.

Ярлыки для копирования на бумаге формата A3


Ярлык для копирования на бумаге формата A3

Можно копировать документ на обычной бумаге формата A3 или Ledger, используя, например, формат заметки. Кроме того, можно делать копии "2 на 1" и увеличенные копии.


■ A3 (2 в 1)

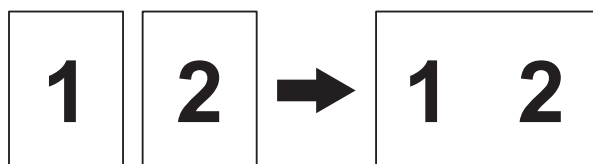


■ A4 + прим. (А)

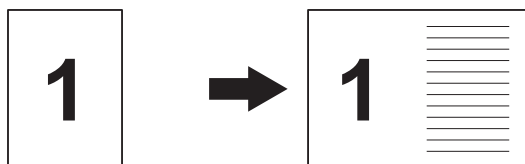


■ A4 + прим. (К)

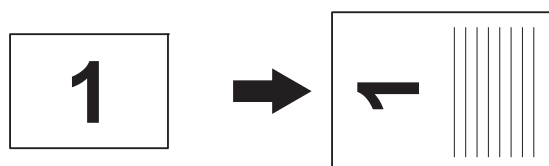


■ A4 + сетка

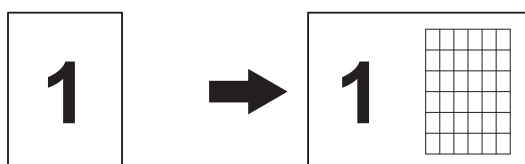


■ A4 + пустая

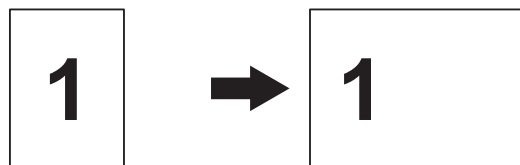

■ A4 (центр)

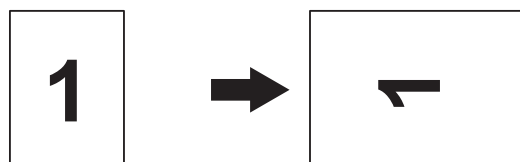

■ A4 → A3

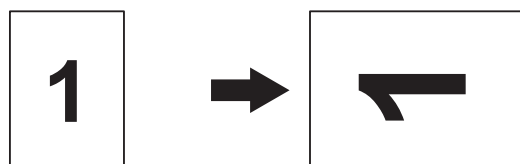

ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно использовать только обычную бумагу формата A3 или Ledger.
- При создании нескольких цветных копий функции копирования A3 (2 в 1), A4 + прим. (А), A4 + прим. (К), A4 + сетка и A4 + пустая недоступны.
- Параметр (К) означает "Портрет" (книжная ориентация), а параметр (А) — "Пейзаж" (альбомная ориентация).
- Копию можно увеличить только при использовании параметра A4 → A3.

- 1 Загрузите документ.
- 2 Если отображается начальный экран или экран ярлыка, проведите по дисплею влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить экран дополнительных настроек.
- 3 Нажмите Ярлыки копир. A3.

- 4 Если на сенсорном дисплее появляются сообщения, прочитайте их, а затем нажмите **ОК** для подтверждения.
Загрузите бумагу формата A3 или Ledger в соответствии с инструкциями на экране.
- 5 Проведите по дисплею влево или вправо, чтобы отобразить параметры A3 (2 в 1), A4 → A3, A4 + прим. (A), A4 + прим. (K), A4 + сетка, A4 + пустая или A4 (центр), а затем нажмите нужный параметр.
Нажмите **ОК**.
- 6 Укажите необходимое число копий.
- 7 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы изменить другие настройки, перейдите к шагу 8.
 - Если изменять другие настройки не требуется, перейдите к шагу 12.
- 8 Нажмите **Параметры**.
- 9 Нажмите настройку, которую следует изменить.
- 10 Нажмите новый параметр.

Чтобы изменить другие настройки, повторите шаги 9 и 10.
- 11 По завершении изменения параметров нажмите **ОК**.
- 12 Нажмите **Ч/Б Старт** или **Цвет Старт**.

Если при выборе параметра A3 (2 в 1) используется стекло сканера, перейдите к шагу 13.
- 13 По завершении сканирования текущей страницы нажмите **Да**, чтобы начать сканирование следующей страницы.
- 14 Положите следующую страницу на стекло сканера. Нажмите **ОК**, чтобы сканировать страницу.
Повторите шаги 13 и 14 для каждой страницы макета.
- 15 По завершении сканирования всех страниц нажмите **Нет** для завершения операции.

Печать фотографий с карты памяти или флэш-накопителя USB

Использование фотоцентра

Карты памяти, флэш-накопитель USB и структура папок

Данное устройство совместимо с файлами изображений современных цифровых фотокамер, картами памяти и флэш-накопителями USB. Однако во избежание ошибок обратите внимание на следующее.

- Графический файл должен иметь расширение .JPG. Другие расширения графических файлов (например, .JPEG, .TIF, .GIF и т.д.) не поддерживаются.
- Прямая печать в фотоцентре должна выполняться отдельно от других операций в фотоцентре, в которых используется компьютер. (Одновременное выполнение этих операций невозможно.)
- Устройство может считывать с карты памяти или флэш-накопителя USB до 999 файлов ¹.
- ¹ В это число включаются файлы в папке на карте памяти или на флэш-накопителе USB.
- Файл DPOF на карте памяти должен иметь допустимый формат DPOF. (См. раздел *Печать DPOF* ►► стр. 64.)

Обратите внимание на следующее.

- При печати индексной страницы или изображения фотоцентр выполняет печать всех допустимых изображений, даже если одна или несколько фотографий повреждены. Поврежденные изображения не печатаются.
- (При использовании карты памяти)
Устройство предназначено для чтения карт памяти, отформатированных в цифровой фотокамере.
При форматировании карты памяти в цифровой фотокамере создается специальная папка, в которую копируются данные изображений. Если требуется отредактировать файлы изображений, сохраненные на карте памяти с помощью компьютера, рекомендуется не изменять структуру папок, созданную цифровой фотокамерой. Кроме того, при сохранении нового или отредактированного файла изображения на карте памяти рекомендуется использовать ту же папку, которая используется цифровой фотокамерой. Если сохранить его в другой папке, то устройству, возможно, не удастся считать этот файл и распечатать это изображение.
- (При использовании флэш-накопителя USB)

Данное устройство поддерживает флэш-накопители USB, отформатированные в ОС Windows®.

Печать видеок кадров

Устройство позволяет печатать изображения из файлов видеороликов, сохраненных на карте памяти или флэш-накопителе USB.

Файлы видеороликов автоматически разбиваются по длительности на 9 частей и располагаются в 3 ряда, что позволяет просмотреть и распечатать изображенные на них сцены.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Отдельную сцену видеоролика или фильма выбрать невозможно.
- Поддерживаемые видеоформаты: AVI и MOV (только Motion JPEG). Однако если размер файла AVI составляет 1 ГБ и более (время съемки около 30 минут), а размер файла MOV — 2 ГБ и более (время съемки около 60 минут), то печать подобных файлов невозможна.
- Если данные для отдельной сцены повреждены, часть, относящаяся к этой сцене будет пустой.

Печать изображений

Печать индексной страницы (миниатюр)

Фотоцентр присваивает фотографиям номера (например: № 1, № 2, № 3 и т. д.).



→ NO.1
DEI.JPG 01.01.2009
100KB

Фотоцентр использует эти номера для идентификации фотографий. Можно напечатать страницу миниатюр, чтобы просмотреть все изображения на карте памяти или на флэш-накопителе USB.

ПРИМЕЧАНИЕ

- На индексной странице будут напечатаны правильно только имена файлов, содержащие не более 20 символов.
- Если имена файлов содержат символы кириллицы, они не будут напечатаны правильно. Однако это не влияет ни на какие иные функции.

8

- 1 Откройте крышку отсека для слотов носителей.
- 2 Вставьте карту памяти или флэш-накопитель USB в соответствующий слот.
- 3 Нажмите **ФОТО**.
- 4 Проведите по дисплею влево или вправо, чтобы отобразить **Печ. инд. стран.**
- 5 Нажмите **Печ. инд. стран.**
Нажмите **ОК**.
- 6 Нажмите **Печать индекс. стр.**

- 7 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите **Парам. печати**, чтобы изменить тип или формат используемой бумаги. Перейдите к шагу 8.
 - Если настройки бумаги изменять не требуется, нажмите **Старт**.
- 8 Нажмите **Тип бумаги**.
- 9 Нажмите **Обыч. бумага**,
Для стр.печ., Brother BP71 или
Другая гляnc.
- 10 Нажмите **Формат бум.**
- 11 Нажмите **A4** или **Letter**.
- 12 Нажмите **ОК**.
- 13 Нажмите **Старт**, чтобы начать печать.

Печать фотографий

Чтобы распечатать отдельное изображение, необходимо знать его номер.

- 1 Откройте крышку отсека для слотов носителей.
- 2 Вставьте карту памяти или флэш-накопитель USB в соответствующий слот.
- 3 Нажмите **ФОТО**.
- 4 Распечатайте индексную страницу. (См. раздел *Печать индексной страницы (миниатюр)* ►► стр. 59.)
- 5 Проведите по дисплею влево или вправо, чтобы отобразить **Печ. инд. стран.**
- 6 Нажмите **Печ. инд. стран.**
Нажмите **ОК**.

- 7 Нажмите **Печать фотографий** по номеру индексной страницы.
- 8 По индексной странице определите номер изображения, которое следует напечатать, и введите этот номер. После ввода номеров изображений нажмите **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно вводить по несколько номеров за один раз, используя запятую или дефис. Например, введите "1,3,6", чтобы напечатать изображения № 1, № 3 и № 6. Введите "1-5", чтобы напечатать изображения с № 1 по № 5.
- Длина строки номеров изображений для печати не может превышать 12 символов (включая запятые и дефисы).

- 9 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите **Парам. печати** и измените настройки печати. (См. раздел стр. 65.)
 - Если не требуется изменять другие настройки, нажмите **Старт**, чтобы начать печать.

Коррекция фотографий

Устройство позволяет добавлять эффекты и редактировать фотографии, а затем просматривать их на сенсорном дисплее перед печатью.

ПРИМЕЧАНИЕ

Поддержка функции **Фотоэффекты** обеспечивается технологией компании Reallusion, Inc.



REALLUSION

- 1 Откройте крышку отсека для слотов носителей.

- 2 Вставьте карту памяти или флэш-накопитель USB в соответствующий слот.
- 3 Нажмите **Фото**.
- 4 Проведите по дисплею влево или вправо, чтобы отобразить фотоэффекты.
- 5 Нажмите **Фотоэффекты**.
Нажмите **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Одновременно отображается восемь миниатюр. Над ними отображается номер текущей страницы и общее число страниц.
- Проведите по дисплею влево или вправо, или нажимайте ◀ или ▶, чтобы выбрать каждую страницу фотографий. Нажмите и удерживайте эти клавиши для прокрутки всех страниц фотографий.

- 6 Выберите фотографию, нажав одну из миниатюр.
- 7 Нажмите **Коррекция**, **Обрезка** или **Улучшение и обрезка**.
- 8 Выполните одно из следующих действий.
 - Если выбран параметр **Коррекция** или **Улучшение и обрезка**, перейдите к шагу 9.
 - Если выбран параметр **Обрезка**, перейдите к шагу 10.
- 9 Нажмите эффект, который следует добавить.
Нажмите **ОК**.
Выполните одно из следующих действий.

- Если выбран параметр **Коррекция** на шаге 8, перейдите к шагу 11.
- Если выбран параметр **Улучшение и обрезка** на шаге 8, перейдите к шагу 10.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Существует 10 способов добавления эффектов к фотографии.

	(Автокоррекция) При этом устройство автоматически подбирает для изображения оптимальные эффекты.
	(Улучш. тона кожи) Лучше всего использовать для коррекции портретов. Корректирует цвет кожи человека. Нажмите ◀ или ▶, чтобы скорректировать уровень контрастности.
	(Улучш. пейзажа) Лучше всего использовать для коррекции пейзажей. На фотографии подчеркиваются зеленые и синие области. Нажмите ◀ или ▶, чтобы скорректировать уровень контрастности.
	(Убр. крас. глаза) Устройство пытается удалить с фотографии эффект "красных глаз". Если определить "красные глаза" не удалось, можно нажать Повтор. попыт. , чтобы повторить попытку определения.
	(Ночная сцена) Функция ночной сцены применяется для коррекции фотографий с ночными сценами, делая их более сочными. Нажмите ◀ или ▶, чтобы скорректировать уровень контрастности.

	(Заполняющ. свет) Функция заполняющего света применяется для коррекции фотографий, снятых против света. Нажмите ◀ или ▶, чтобы скорректировать уровень контрастности.
	(Белая доска) Функция белой доски применяется для коррекции фотографий. Функция определяет буквы на белой доске, изображенной на фотографии, и делает их более читаемыми.
	(Ч/Б) Фотографию можно преобразовать в черно-белое изображение.
	(Сепия) Цветной фотографии можно придать оттенок сепия.
	(Автокоррекция и удал.эфф."кр.глаз") При этом устройство автоматически подбирает для фотографии оптимальные эффекты. Кроме того, выполняется попытка удаления эффекта "красных глаз".

- В некоторых случаях удаление эффекта "красных глаз" невозможно.
 - Если лицо на фотографии слишком малого размера.
 - Если лицо под большим углом повернуто влево, вправо, направлено вверх или вниз.
- Нажмите Отмена, чтобы вернуться к списку эффектов.
- Если фотография слишком мала или имеет неправильную форму, функция обрезки или коррекции может быть недоступна. На сенсорном дисплее отображается Слишком маленькое изображение или Слишком длинное изображение.

- 10 Отрегулируйте положение красной рамки на фотографии. Печатается область внутри красной рамки.

- Нажмите + или -, чтобы увеличить или уменьшить размер рамки.
- Нажмите ▲, ▼, ◀ или ▶, чтобы изменить положение рамки.
- Нажмите , чтобы повернуть рамку.

По завершении регулировки рамки нажмите ОК.

Нажмите ОК для подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если фотография слишком мала или имеет неправильную форму, функция обрезки или коррекции может быть недоступна. На сенсорном дисплее отображается Слишком маленькое изображение или Слишком длинное изображение.

- 11 Введите нужное число копий, нажимая кнопки + или -, или с помощью цифровой клавиатуры на сенсорном дисплее. Нажмите ОК.

- 12 Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите Парам. печати и измените настройки печати. (См. раздел стр. 65.)
- Если не требуется изменять другие настройки, нажмите Старт, чтобы начать печать.

Слайд-шоу

Функция Слайд-шоу позволяет просмотреть все фотографии на сенсорном дисплее. Во время просмотра можно также выбрать ту или иную фотографию.

- 1 Откройте крышку отсека для слотов носителей.
- 2 Вставьте карту памяти или флэш-накопитель USB в соответствующий слот.
- 3 Нажмите **Фото**.
- 4 Проведите по дисплею влево или вправо, чтобы отобразить Слайд-шоу.
- 5 Нажмите **Слайд-шоу**.
Нажмите **ОК**.
- 6 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы изменить время отображения каждой фотографии, нажмите **Показать каждое фото для**.
Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить параметры **3Сек.**, **10Сек.**, **30Сек.**, **1Мин** или **5Мин.**, а затем нажмите параметр, который следует изменить.
 - Чтобы изменить эффект, нажмите **Эффект**.
Нажмите **Смещение**, **Плавное появление**, **Увеличение** или **Выкл.**
 - Если настройки изменять не требуется, нажмите **Старт**.
- 7 Нажмите  для завершения операции Слайд-шоу.

Печать фотографии во время слайд-шоу

- 1 Чтобы напечатать изображение во время слайд-шоу, нажмите изображение, когда оно отображается на сенсорном дисплее.
- 2 Введите нужное число копий с цифровой клавиатуры на сенсорном дисплее.
- 3 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите **Парам. печати** и измените настройки печати. (См. раздел *Настройки печати фотоцентра* >> стр. 65.)
 - Если не требуется изменять другие настройки, нажмите **Старт**, чтобы начать печать.

Печать DPOF

DPOF означает "Digital Print Order Format" (формат цифровых заданий печати).

Основные производители цифровых фотокамер (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation и Sony Corporation) создали этот стандарт для упрощения печати изображений с цифровых фотокамер.

Если цифровая фотокамера поддерживает печать DPOF, на ее дисплее можно будет выбрать изображения и число копий для печати.

Если к устройству подключена карта памяти с данными DPOF, можно быстро напечатать выбранное изображение.

- 1 Откройте крышку отсека для слотов носителей.
- 2 Вставьте карту памяти или флэш-накопитель USB в соответствующий слот.
- 3 Нажмите DPOF.
- 4 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите **Парам. печати** и измените настройки печати. (См. раздел стр. 65.)
 - Если не требуется изменять другие настройки, нажмите **Старт**, чтобы начать печать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если созданное на фотокамере задание печати повреждено, может произойти ошибка файла DPOF. Чтобы устранить эту неполадку, удалите задание печати и создайте его заново с помощью фотокамеры. Инструкции по удалению и повторному созданию задания печати см. на веб-сайте технической поддержки производителя фотокамеры или в документации, прилагаемой к фотокамере.


Настройки печати фотоцентра

Можно временно изменить настройки печати для следующего задания печати.

Через 1 минуту простоя на устройстве восстанавливаются настройки по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Наиболее часто используемые настройки печати можно сохранить, установив их в качестве настроек по умолчанию. (См. раздел *Установка изменений в качестве новых настроек по умолчанию* ➤➤ стр. 71.)

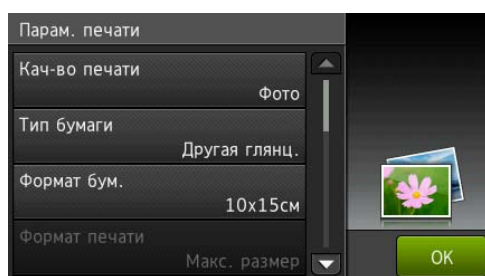

Качество печати

- 1 Откройте крышку отсека для слотов носителей.
- 2 Вставьте карту памяти или флэш-накопитель USB в соответствующий слот.
- 3 Нажмите **Фото**.
- 4 Проведите по дисплею влево или вправо, чтобы отобразить **Просмотр фото**.
- 5 Нажмите **Просмотр фото**.
Нажмите **ОК**.

- 6 Проведите по дисплею влево или вправо или нажмите **◀** или **▶**, чтобы отобразить каждую фотографию. При отображении требуемой фотографии нажмите ее, а затем нажмите **ОК**.
- 7 Нажмите **ОК**.
- 8 Нажмите **Парам. печати**.
- 9 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Кач-во печати**.
- 10 Нажмите **Кач-во печати**.
- 11 Нажмите **Обычное** или **Фото**.
- 12 Если изменять другие настройки не требуется, нажмите **↶** или **ОК**.
Нажмите **Старт**, чтобы начать печать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если выбран параметр **Для стр. печ.** в меню **Тип бумаги**, можно выбрать только параметр **Фото**.

Параметры бумаги

Тип бумаги

- 1 Откройте крышку отсека для слотов носителей.
- 2 Вставьте карту памяти или флэш-накопитель USB в соответствующий слот.
- 3 Нажмите **Фото**.
- 4 Проведите по дисплею влево или вправо, чтобы отобразить **Просмотр фото**.
- 5 Нажмите **Просмотр фото**.
Нажмите **ОК**.

- 6 Проведите по дисплею влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить каждую фотографию. При отображении требуемой фотографии нажмите ее, а затем нажмите ОК.
- 7 Нажмите ОК.
- 8 Нажмите **Парам. печати.**
- 9 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить **Тип бумаги.**
- 10 Нажмите **Тип бумаги.**
- 11 Нажмите **Обыч. бумага,**
Для стр.печ., Brother BP71 или Другая глянц.
- 12 Если изменять другие настройки не требуется, нажмите  или ОК.
Нажмите **Старт**, чтобы начать печать.

Формат бумаги и формат отпечатка

- 1 Откройте крышку отсека для слотов носителей.
- 2 Вставьте карту памяти или флэш-накопитель USB в соответствующий слот.
- 3 Нажмите **ФОТО.**
- 4 Проведите по дисплею влево или вправо, чтобы отобразить **Просмотр фото.**
- 5 Нажмите **Просмотр фото.**
Нажмите ОК.
- 6 Проведите по дисплею влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить каждую фотографию. При отображении требуемой фотографии нажмите ее, а затем нажмите ОК.
- 7 Нажмите ОК.

- 8 Нажмите **Парам. печати.**
- 9 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить **Формат бум.**
- 10 Нажмите **Формат бум.**
- 11 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить 10x15см, 13x18см, A4, A3, Letter или Ledger.
Нажмите параметр, который следует задать.
Выполните одно из следующих действий.
 - Если выбран параметр A4 или Letter, перейдите к шагу 12.
 - Если выбран параметр 10x15см или 13x18см, перейдите к шагу 13.
 - Если выбран параметр A3 или Ledger, на сенсорном дисплее появляется запрос на вставку бумаги в слот для ручной подачи. Прочитайте информацию на сенсорном дисплее и подтвердите ее, нажав ОК. (➤➤ *Руководство по основным функциям: Загрузка бумаги в слот для ручной подачи.*)
Перейдите к шагу 13.
- 12 Нажмите **Формат печати.**
Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить параметры, приведенные в следующей таблице, а затем нажмите параметр, который следует установить.

Пример: расположение на листе при использовании бумаги формата A4		
1 8x10см	2 9x13см	3 10x15см
		
4 13x18см	5 15x20см	6 Макс. размер
		

- 13 Если изменять другие настройки не требуется, нажмите  или ОК. Нажмите Старт, чтобы начать печать.

Регулировка яркости, контрастности и цвета

Яркость

- 1 Откройте крышку отсека для слотов носителей.
- 2 Вставьте карту памяти или флэш-накопитель USB в соответствующий слот.
- 3 Нажмите Фото.
- 4 Проведите по дисплею влево или вправо, чтобы отобразить Просмотр фото.
- 5 Нажмите Просмотр фото. Нажмите ОК.
- 6 Проведите по дисплею влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить каждую фотографию. При отображении требуемой фотографии нажмите ее, а затем нажмите ОК.
- 7 Нажмите ОК.
- 8 Нажмите Парам. печати.
- 9 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Яркость.
- 10 Нажмите Яркость.
- 11 Настройте уровень яркости, нажимая на него на сенсорном дисплее.
- 12 Если изменять другие настройки не требуется, нажмите  или ОК. Нажмите Старт, чтобы начать печать.

Контрастность

Уровень контрастности можно регулировать. При повышении контрастности изображение становится более резким и сочным.

- 1 Откройте крышку отсека для слотов носителей.
- 2 Вставьте карту памяти или флэш-накопитель USB в соответствующий слот.
- 3 Нажмите **Фото**.
- 4 Проведите по дисплею влево или вправо, чтобы отобразить **Просмотр фото**.
- 5 Нажмите **Просмотр фото**.
Нажмите **ОК**.
- 6 Проведите по дисплею влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить каждую фотографию. При отображении требуемой фотографии нажмите ее, а затем нажмите **ОК**.
- 7 Нажмите **ОК**.
- 8 Нажмите **Парам. печати**.
- 9 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить **Контрастность**.
- 10 Нажмите **Контрастность**.
- 11 Настройте уровень контрастности, нажимая на него на сенсорном дисплее.
- 12 Если изменять другие настройки не требуется, нажмите  или **ОК**.
Нажмите **Старт**, чтобы начать печать.

Улучшение цвета

Чтобы напечатать изображения более сочными, можно включить функцию улучшения цвета. При использовании этой функции время печати будет выше, а при печати некоторых фотографий будет расходоваться большее количество чернил.

- 1 Откройте крышку отсека для слотов носителей.
- 2 Вставьте карту памяти или флэш-накопитель USB в соответствующий слот.
- 3 Нажмите **Фото**.
- 4 Проведите по дисплею влево или вправо, чтобы отобразить **Просмотр фото**.
- 5 Нажмите **Просмотр фото**.
Нажмите **ОК**.
- 6 Проведите по дисплею влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить каждую фотографию. При отображении требуемой фотографии нажмите ее, а затем нажмите **ОК**.
- 7 Нажмите **ОК**.
- 8 Нажмите **Парам. печати**.
- 9 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить **Улучшение цвета**.
- 10 Нажмите **Улучшение цвета**.
- 11 Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы настроить параметры
Баланс белого,
Резкость изобр или
Интенсивность цвета, нажмите
Улучшение цвета, а затем
нажмите Вкл.
Перейдите к шагу 12.

- Если настройка не требуется,
нажмите Улучшение цвета, а
затем нажмите Выкл.
Нажмите .
Перейдите к шагу 15.

12 Нажмите Баланс белого,
Резкость изобр или
Интенсивность цвета.

13 Нажмите ◀ или ▶, чтобы указать
значение для настройки.
Нажмите ОК.

14 Выполните одно из следующих
действий.

- Чтобы настроить другую функцию
улучшения цвета, повторите
шаги 12 и 13.
Нажмите .

- Чтобы изменить другие настройки,
нажмите  для отображения
меню настроек печати, а затем
нажмите настройку, которую
следует изменить. (См. раздел
стр. 65.)

15 Если изменять другие настройки не
требуется, нажмите  или ОК.
Нажмите Старт, чтобы начать
печать.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Баланс белого

Этот параметр позволяет скорректировать оттенок белых областей изображения. На оттенок белого могут влиять освещение, параметры фотокамеры и прочие условия. Белые области изображения могут иметь розоватый, желтоватый оттенок или оттенок другого цвета. Используя этот параметр, можно скорректировать отрицательное воздействие и сделать белые области чисто белыми.

• Резкость

Этот параметр позволяет повысить четкость изображения (эффект схож с тонкой фокусировкой фотокамеры). Если изображение находится не в фокусе, и невозможно рассмотреть все его детали, скорректируйте резкость.

• Интенсивность цвета

Этот параметр позволяет указать общее количество цвета в изображении. Общее количество цвета в изображении можно увеличить или уменьшить, что позволяет улучшить блеклые или нечеткие изображения.


Обрезка

Если фотография слишком длинна или слишком широка для выбранного макета, часть изображения будет автоматически обрезана.


Настройка по умолчанию: Вкл. Чтобы напечатать изображение полностью, выберите для этой настройки значение Выкл. Если для параметра Обрезка выбрано значение Выкл., то для параметра Без полей также следует установить значение Выкл. (См. раздел Печать без полей >> стр. 70.)

- 1 Откройте крышку отсека для слотов носителей.
- 2 Вставьте карту памяти или флэш-накопитель USB в соответствующий слот.
- 3 Нажмите **Фото**.
- 4 Проведите по дисплею влево или вправо, чтобы отобразить **Просмотр фото**.
- 5 Нажмите **Просмотр фото**. Нажмите **ОК**.
- 6 Проведите по дисплею влево или вправо или нажмите **◀** или **▶**, чтобы отобразить каждую фотографию. При отображении требуемой фотографии нажмите ее, а затем нажмите **ОК**.
- 7 Нажмите **ОК**.
- 8 Нажмите **Парам. печати**.
- 9 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Обрезка**.
- 10 Нажмите **Обрезка**.
- 11 Нажмите **Выкл.** (или **Вкл.**).
- 12 Если изменять другие настройки не требуется, нажмите **↶** или **ОК**. Нажмите **Старт**, чтобы начать печать.

Обрезка: Вкл.

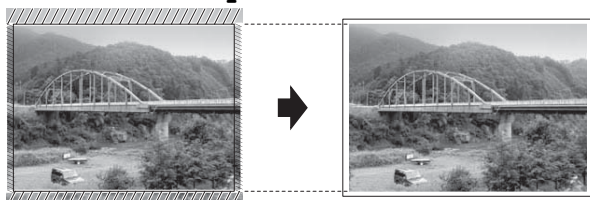

Обрезка: Выкл.

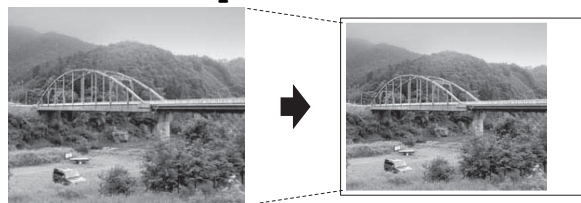

Печать без полей

Эта функция позволяет расширить область печати до краев страницы. При этом время печати незначительно увеличится.

- 1 Откройте крышку отсека для слотов носителей.
- 2 Вставьте карту памяти или флэш-накопитель USB в соответствующий слот.
- 3 Нажмите **Фото**.
- 4 Проведите по дисплею влево или вправо, чтобы отобразить **Просмотр фото**.
- 5 Нажмите **Просмотр фото**. Нажмите **ОК**.
- 6 Проведите по дисплею влево или вправо или нажмите **◀** или **▶**, чтобы отобразить каждую фотографию. При отображении требуемой фотографии нажмите ее, а затем нажмите **ОК**.
- 7 Нажмите **ОК**.
- 8 Нажмите **Парам. печати**.
- 9 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Без полей**.
- 10 Нажмите **Без полей**.
- 11 Нажмите **Выкл.** (или **Вкл.**).

- 12 Если изменять другие настройки не требуется, нажмите  или ОК.
Нажмите Старт, чтобы начать печать.

Печать даты

Если дата сохранена с данными фотографии, ее можно напечатать на фотографии. Дата печатается в правом нижнем углу фотографии. Если данные фотографии не содержат информацию о дате, эту функцию использовать не удастся.

- 1 Откройте крышку отсека для слотов носителей.
- 2 Вставьте карту памяти или флэш-накопитель USB в соответствующий слот.
- 3 Нажмите Фото.
- 4 Проведите по дисплею влево или вправо, чтобы отобразить Просмотр фото.
- 5 Нажмите Просмотр фото.
Нажмите ОК.
- 6 Проведите по дисплею влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить каждую фотографию. При отображении требуемой фотографии нажмите ее, а затем нажмите ОК.
- 7 Нажмите ОК.
- 8 Нажмите Парам. печати.
- 9 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Печать даты.
- 10 Нажмите Печать даты.
- 11 Нажмите Вкл. (или Выкл.).

- 12 Если изменять другие настройки не требуется, нажмите  или ОК.
Нажмите Старт, чтобы начать печать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы использовать функцию Печать даты, параметр DPOF на фотокамере должен быть выключен.

Установка изменений в качестве новых настроек по умолчанию

Настройки печати, используемые чаще всего, можно сохранить в качестве настроек по умолчанию (например, настройки Кач-во печати, Тип бумаги, Формат бум., Формат печати, Автокоррекция, Яркость, Контрастность, Улучшение цвета, Обрезка, Без полей и Печать даты). Эти настройки будут сохраняться до их следующего изменения.

- 1 Откройте крышку отсека для слотов носителей.
- 2 Вставьте карту памяти или флэш-накопитель USB в соответствующий слот.
- 3 Нажмите Фото.
- 4 Проведите по дисплею влево или вправо, чтобы отобразить Просмотр фото.
- 5 Нажмите Просмотр фото.
Нажмите ОК.
- 6 Проведите по дисплею влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить каждую фотографию. При отображении требуемой фотографии нажмите ее, а затем нажмите ОК.
- 7 Нажмите ОК.

- 8 Нажмите **Парам. печати.**
- 9 Нажмите новую настройку. Повторите этот шаг для всех настроек, которые следует изменить.
- 10 После изменения последней настройки проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить **Задать нов.умлч.**
- 11 Нажмите **Задать нов.умлч.**
- 12 На сенсорном дисплее появляется запрос, предлагающий подтвердить изменение на новое значение по умолчанию. Нажмите **Да** для подтверждения.
- 13 Нажмите .
- 6 Проведите по дисплею влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить каждую фотографию. При отображении требуемой фотографии нажмите ее, а затем нажмите **ОК.**
- 7 Нажмите **ОК.**
- 8 Нажмите **Парам. печати.**
- 9 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить **Завод.настройки.**
- 10 Нажмите **Завод.настройки.**
- 11 На сенсорном дисплее появляется запрос, предлагающий подтвердить восстановление заводских настроек. Нажмите **Да** для подтверждения.
- 12 Нажмите .

Восстановление всех заводских настроек

Если настройки фотоцентра были изменены, можно восстановить значения по умолчанию для настроек

Кач-во печати, Тип бумаги, Формат бум., Формат печати, Автокоррекция, Яркость, Контрастность, Улучшение цвета, Обрезка, Без полей и Печать даты.


- 1 Откройте крышку отсека для слотов носителей.
- 2 Вставьте карту памяти или флэш-накопитель USB в соответствующий слот.
- 3 Нажмите **Фото.**
- 4 Проведите по дисплею влево или вправо, чтобы отобразить **Просмотр фото.**
- 5 Нажмите **Просмотр фото.** Нажмите **ОК.**

Сканирование на карту памяти или флэш-накопитель USB

Автообрезка

Можно сканировать несколько документов, помещенных на стекло сканера. Перед сохранением каждого документа его можно просмотреть на сенсорном дисплее. Если выбрать значение **Автообрезка**, устройство будет сканировать каждый документ и создавать отдельные файлы. Например, если на стекло сканера помещено три документа, устройство сканирует их и создаст три отдельных файла. Если требуется создать один файл с трехстраничным документом, выберите значение **PDF** или **TIFF** для параметра **Тип файла**.

(Если выбрано значение **JPEG**, три документа создаются в виде трех отдельных файлов.)

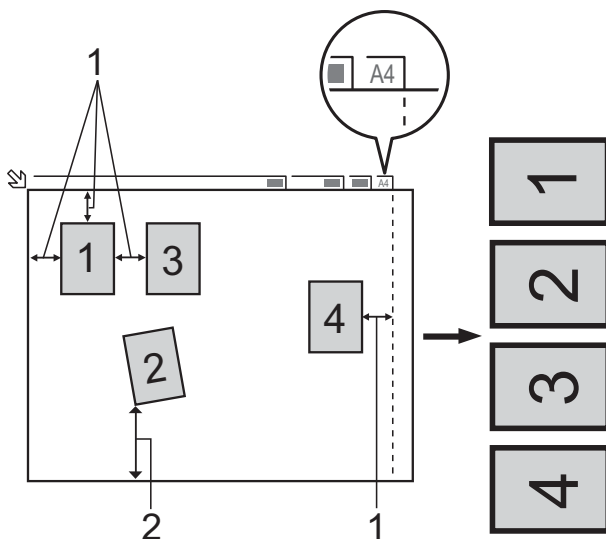

- 1 10 мм или больше (сверху, слева, справа)
- 2 20 мм или больше (снизу)

ПРИМЕЧАНИЕ

Автообрезка обеспечивается технологией компании Reallusion, Inc.



- 1 Откройте крышку отсека для слотов носителей.
- 2 Вставьте карту памяти или флэш-накопитель USB в соответствующий слот.
- 3 Нажмите **Сканирование на носитель**.
- 4 Загрузите документ.
- 5 Нажмите **Параметры**.
- 6 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Автообрезка**.
- 7 Нажмите **Автообрезка**.
- 8 Нажмите **Вкл.**
- 9 Нажмите **ОК**.
- 10 Если не требуется изменять другие настройки, нажмите **Старт**, чтобы начать сканирование.
- 11 На сенсорном дисплее отображается число сканированных документов. Нажмите **ОК** для подтверждения.
- 12 Нажмите **◀** или **▶**, чтобы просмотреть данные каждого документа.
- 13 Нажмите **Сохранить все**, чтобы сохранить данные.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция **Автообрезка** доступна для документов, все четыре угла которых равны 90 градусам. Если один из углов не является прямым, функция **Автообрезка** не сможет обнаружить документ.

- Если документ слишком длинный или широкий, этот параметр будет работать неправильно. Документ должен соответствовать следующим характеристикам: до 195 × 270 мм.

Если соотношение высоты и ширины документа превышает 1:8, этот параметр будет работать неправильно.

- Не следует помещать документы близко к краям стекла сканера (см. рисунок).
- Помещайте документы на расстоянии не менее 10 мм друг от друга.
- Функция Автообрезка корректирует перекос документа, помещенного на стекло сканера, но если угол перекоса превышает 10 градусов, эта функция работать не будет.
- Чтобы использовать функцию Автообрезка, автоподатчик должен быть пуст.
- Функция Автообрезка доступна максимум для 16 документов в зависимости от их формата.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ карту памяти или флэш-накопитель USB из устройства, когда устройство считывает данные с карты памяти или флэш-накопителя USB или же записывает на них данные, поскольку в противном случае возможно повреждение карты памяти, флэш-накопителя USB или сохраненных на них данных.

Установка новых настроек по умолчанию

Настройки сканирования на носитель (Тип сканирования, Разрешение, Тип файла, Автообрезка и Удаление цвета фона), используемые чаще всего, можно сохранить, установив их в качестве настроек по умолчанию. Эти настройки будут сохраняться до их следующего изменения.

- 1 Откройте крышку отсека для слотов носителей.
- 2 Вставьте карту памяти или флэш-накопитель USB в соответствующий слот.
- 3 Нажмите Сканирование на носитель.
- 4 Нажмите Параметры.
- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Тип сканирования, Разрешение, Тип файла, Автообрезка или Удаление цвета фона, а затем нажмите настройку, которую следует изменить. Затем нажмите параметр, который следует изменить. Повторите этот шаг для всех настроек, которые следует изменить.
- 6 По завершении выбора предпочтительных настроек проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Задать нов.умлч.
- 7 Нажмите Задать нов.умлч.
- 8 На сенсорном дисплее появляется запрос, предлагающий подтвердить изменение на новое значение по умолчанию. Нажмите Да для подтверждения.

- 9 Нажмите .

Порядок восстановления заводских настроек по умолчанию

Для всех измененных настроек сканирования на носитель (Тип сканирования, Разрешение, Тип файла, Автообрезка и Удаление цвета фона) можно восстановить заводские настройки.

- 1 Откройте крышку отсека для слотов носителей.
- 2 Вставьте карту памяти или флэш-накопитель USB в соответствующий слот.
- 3 Нажмите Сканирование на носитель.
- 4 Нажмите Параметры.
- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Завод.настройки.
- 6 Нажмите Завод.настройки.
- 7 На сенсорном дисплее появляется запрос, предлагающий подтвердить восстановление заводских настроек. Нажмите Да для подтверждения.
- 8 Нажмите .

Сохранение параметров сканирования как ярлыка

Часто используемые параметры сканирования можно сохранить в качестве ярлыка. В этом разделе поясняется, как добавить ярлык для функции Сканирование на носитель.

- 1 Откройте крышку отсека для слотов носителей.
- 2 Вставьте карту памяти или флэш-накопитель USB в соответствующий слот.
- 3 Нажмите Сканирование на носитель.
- 4 Нажмите Параметры.
- 5 Проведите по дисплею вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Тип сканирования, Разрешение, Тип файла, Имя файла, Автообрезка или Удаление цвета фона, а затем нажмите настройку, которую следует изменить. Затем нажмите параметр, который следует установить. Повторите этот шаг для всех настроек, которые следует изменить.
- 6 По завершении выбора новых параметров нажмите ОК.
- 7 Нажмите Сохранить как ярлык.
- 8 Проверьте отображаемый список измененных настроек, выбранных для ярлыка, а затем нажмите ОК.
- 9 С помощью клавиатуры на сенсорном дисплее введите имя ярлыка. (Инструкции по вводу букв >>> Руководство по основным функциям: Ввод текста.) Нажмите ОК.
- 10 Нажмите ОК для сохранения ярлыка.

Прямая печать фотографий с фотокамеры, совместимой с PictBridge



Данное устройство Brother поддерживает стандарт PictBridge, позволяющий выполнять подключение и напрямую распечатывать фотографии с любой цифровой фотокамеры, совместимой со стандартом PictBridge.

Если фотокамера поддерживает стандарт USB Mass Storage, можно также печатать фотографии с цифровой фотокамеры, не совместимой со стандартом PictBridge.

(См. раздел *Прямая печать фотографий с цифровой фотокамеры (без поддержки PictBridge)* ►► стр. 79.)

- Графический файл должен иметь расширение .JPG. Другие расширения графических файлов (например, .JPEG, .TIF, .GIF и т.д.) не поддерживаются.
- Во время печати через интерфейс PictBridge функции фотоцентра недоступны.

Требования для печати PictBridge

Во избежание ошибок выполняйте следующие требования.

- Устройство Brother и цифровая фотокамера должны быть соединены соответствующим кабелем USB.

Настройка цифровой фотокамеры

Убедитесь, что на фотокамере установлен режим PictBridge. На ЖК-дисплее фотокамеры, совместимой со стандартом PictBridge, могут быть доступны следующие параметры PictBridge.

В зависимости от модели фотокамеры некоторые из этих параметров могут быть недоступны.

Пункты меню фотокамеры	Значения
Формат бумаги	A3, A4, Ledger, Letter, 10 × 15 см, Параметры принтера (Значение по умолчанию) ²
Тип бумаги	Обычная бумага, Глянцевая бумага, Бумага для струйных принтеров, Параметры принтера (Значение по умолчанию) ²
Макет страницы	Без полей: Вкл., Без полей: Выкл., Параметры принтера (Значение по умолчанию) ²
Настройка DPOF ¹	-
Качество печати	Нормальное, Высокое, Параметры принтера (Значение по умолчанию) ²
Улучшение цвета	Вкл., Выкл., Параметры принтера (Значение по умолчанию) ²
Печать даты	Вкл., Выкл., Параметры принтера (Значение по умолчанию) ²

¹ Подробнее см. в разделе *Печать DPOF* >> стр. 78.

² Если на фотокамере задано использование параметров принтера (значение по умолчанию), устройство будет печатать фотографии со следующими настройками.

Настройки	Значения
Формат бумаги	10 × 15 см
Тип бумаги	Глянцевая бумага
Макет страницы	Без полей: Вкл.
Качество печати	Высокое
Улучшение цвета	Выкл.
Печать даты	Выкл.

- Если в фотокамере нет возможности выбора пунктов меню, также используются эти параметры.
- Точное название и доступность каждого параметра различается в зависимости от характеристик фотокамеры.


Более подробную информацию об изменении параметров PictBridge см. в документации, поставляемой с фотокамерой.

Печать изображений

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед подключением цифровой фотокамеры извлеките из устройства карты памяти или флэш-накопители USB.

- 1 Откройте крышку отсека для слотов носителей.
- 2 Убедитесь, что фотокамера выключена. При помощи кабеля USB подключите фотокамеру к USB-порту (1) устройства.

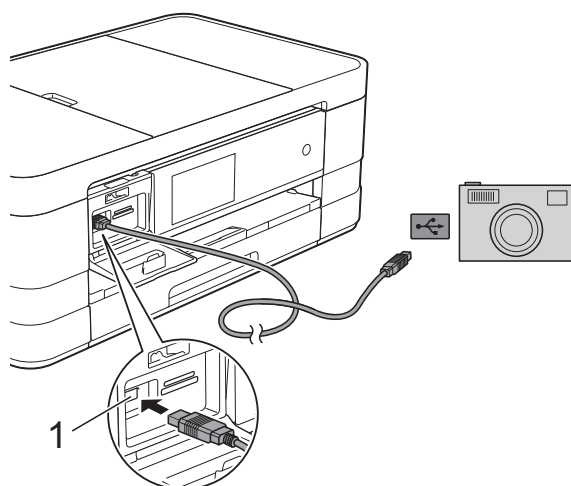

1 Разъем USB на устройстве

- 3 Включите фотокамеру. После того, как устройство распознает фотокамеру, на сенсорном дисплее отображается сообщение
Фотокамера подключена.
- 4 Выберите фотографию, которую следует напечатать, в соответствии с инструкциями в фотокамере. Когда устройство начинает печатать фотографию, на сенсорном дисплее отображается сообщение
Печать...

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Во избежание повреждения устройства подключайте к USB-порту устройства только цифровые фотокамеры или флэш-накопители USB.

Печать DPOF

DPOF означает "Digital Print Order Format" (формат цифровых заданий печати).

Основные производители цифровых фотокамер (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation и Sony Corporation) создали этот стандарт для упрощения печати изображений с цифровых фотокамер.

Если цифровая фотокамера поддерживает печать DPOF, на ее дисплее можно будет выбрать изображения и число копий для печати.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если созданное на фотокамере задание печати повреждено, может произойти ошибка файла DPOF. Чтобы устранить эту неполадку, удалите задание печати и создайте его заново с помощью фотокамеры. Инструкции по удалению и повторному созданию задания печати см. на веб-сайте технической поддержки производителя фотокамеры или в документации, прилагаемой к фотокамере.

Прямая печать фотографий с цифровой фотокамеры (без поддержки PictBridge)

Если фотокамера поддерживает стандарт USB Mass Storage, можно подключить фотокамеру в режиме хранения. Это позволяет печатать фотографии с фотокамеры.

(О печати фотографий в режиме PictBridge, см. раздел *Прямая печать фотографий с фотокамеры, совместимой с PictBridge* >> стр. 76.)

ПРИМЕЧАНИЕ


Наличие функции прямой печати, ее название и принцип действия зависят от марки цифровой фотокамеры. Подробную информацию (например, о порядке переключения из режима PictBridge в режим USB mass storage) см. в документации, поставляемой с фотокамерой.

Печать изображений

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед подключением цифровой фотокамеры извлеките из устройства карты памяти или флэш-накопители USB.

- 1 Откройте крышку отсека для слотов носителей.
- 2 Убедитесь, что фотокамера выключена. При помощи кабеля USB подключите фотокамеру к USB-порту (1) устройства.

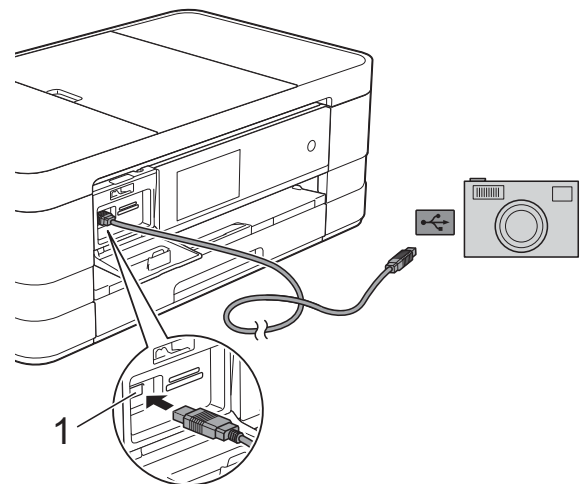

1 Разъем USB на устройстве

- 3 Включите фотокамеру.
- 4 Выполните шаги, описанные в разделе *Печать изображений* >> стр. 59.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Во избежание повреждения устройства подключайте к USB-порту устройства только цифровые фотокамеры или флэш-накопители USB.

Очистка и проверка устройства


Очистка наружной поверхности устройства

Очищайте сенсорный дисплей следующим образом:

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Для выключения устройства нажмите клавишу  и удерживайте ее нажатой. В течение нескольких секунд на сенсорном дисплее отображается сообщение **Выключение**, а затем питание выключается.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ никакие жидкие чистящие средства (в том числе этиловый спирт).

- 1 Протирайте сенсорный дисплей сухой, мягкой неворсистой тканью.

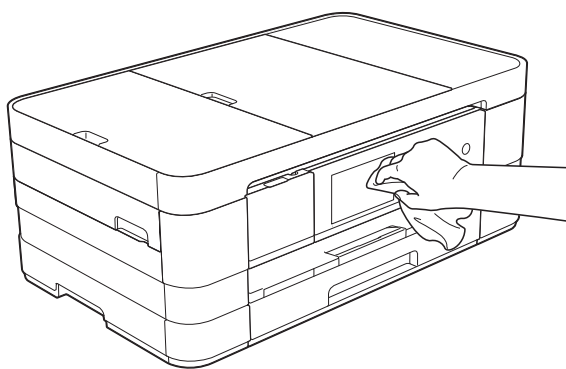


Очищайте наружную поверхность устройства следующим образом:


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Используйте нейтральные моющие средства. Использование при очистке летучих жидкостей (например, растворителей или бензина) может привести к повреждению наружной поверхности устройства.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ моющие средства, содержащие аммиак.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для очистки панели управления изопропиловый спирт. В противном случае панель управления может потрескаться.

- 1 Полностью выдвиньте лоток для бумаги (1) из устройства.

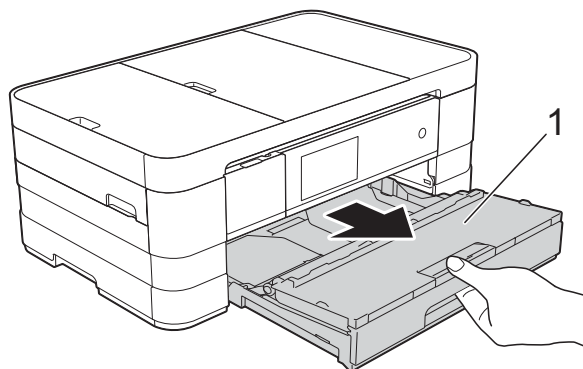


- 2 Сотрите пыль с внешней поверхности устройства сухой, мягкой неворсистой тканью.

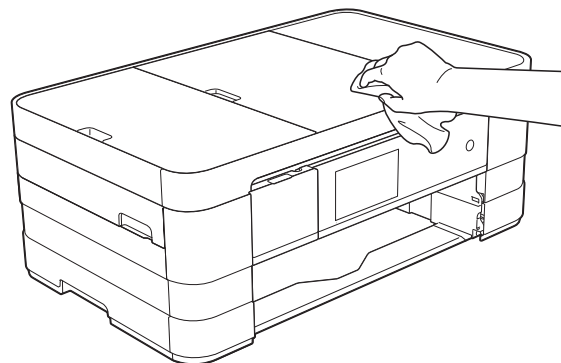

- 3 Поднимите крышку лотка для бумаги и удалите из лотка застрявшие куски бумаги и другой мусор.

- 4 Сотрите пыль с внутренней и внешней поверхности лотка для бумаги *сухой*, мягкой неворсистой тканью.

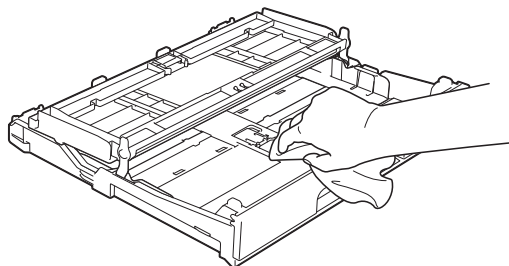

- 5 Закройте крышку выходного лотка и снова задвиньте лоток в устройство до упора.

Очистка валика принтера



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Во избежание поражения электрическим током перед очисткой валика принтера необходимо вынуть вилку кабеля питания устройства из розетки.

- 1 Удерживая крышку сканера пальцами обеих рук за углубления с обеих сторон устройства, поднимите и откройте крышку.

- 2 Очистите валик принтера (1) и зону вокруг него, удалив капли чернил сухой, мягкой неворсистой тканью.

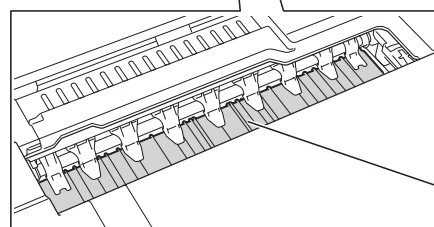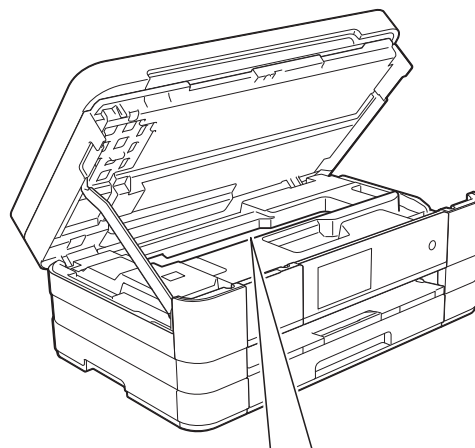


- 3 Поднимите крышку сканера, чтобы разблокировать фиксатор. Осторожно нажмите на опору крышки сканера и закройте крышку сканера обеими руками.
- 4 Вновь подключите кабель питания.

A

Очистка роликов подачи бумаги

Если ролики подачи бумаги загрязнены чернилами, то при подаче бумаги могут возникнуть неполадки.


- 1 Отключите устройство от электрической розетки. Полностью выдвиньте лоток для бумаги (1) из устройства.

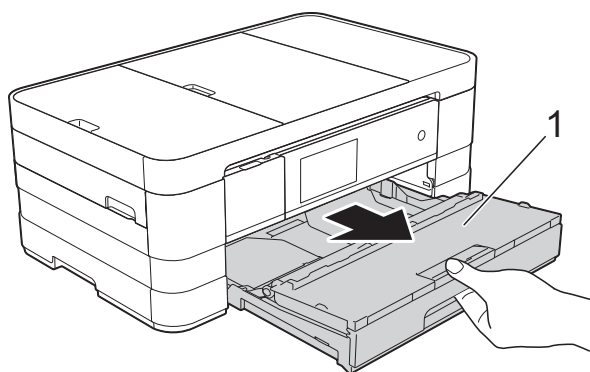


ПРИМЕЧАНИЕ

Если щиток опорной панели раскрыт, закройте его, а затем задвиньте опорную панель.

- 2 Очистите переднюю сторону роликов подачи бумаги (1) мягкой неворсистой тканью, слегка смоченной в воде (протирайте по направлению вдоль роликов). Закончив очистку, протрите ролики сухой, мягкой неворсистой тканью, чтобы удалить всю влагу.

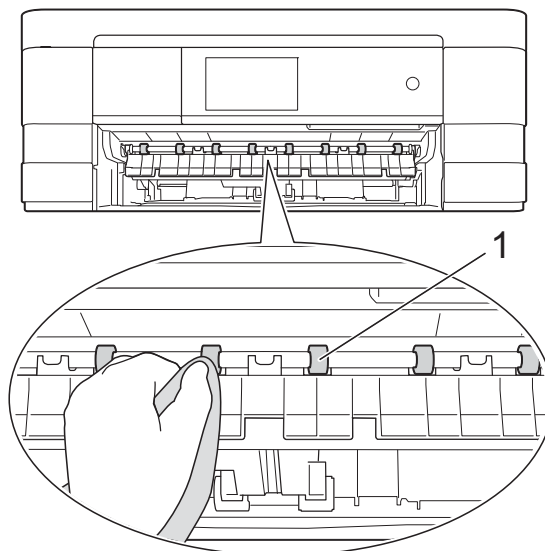

- 3 Поднимите крышку для устранения замятия бумаги (2), а затем очистите заднюю поверхность роликов подачи бумаги (1) мягкой неворсистой тканью, слегка смоченной водой. Закончив очистку, протрите ролики сухой, мягкой неворсистой тканью, чтобы удалить всю влагу.

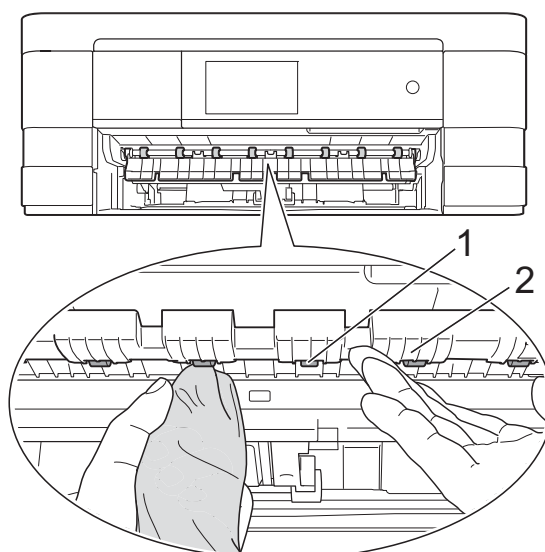

- 4 С усилием вставьте лоток для бумаги назад в устройство.
- 5 Вновь подключите кабель питания.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не используйте устройство до тех пор, пока ролики полностью не высохнут. Использование устройства с влажными роликами может вызвать неполадки при подаче бумаги.


Очистка роликов захвата бумаги

- 1 Отключите устройство от электрической розетки.
- 2 Полностью выдвиньте лоток для бумаги из устройства.


ПРИМЕЧАНИЕ

Если устройство подает одновременно несколько листов бумаги (когда в лотке остается всего несколько листов), очистите опорную пластину (1) мягкой неворсистой тканью, слегка смоченной водой.

Закончив очистку, протрите пластину сухой, мягкой неворсистой тканью, чтобы удалить всю влагу.

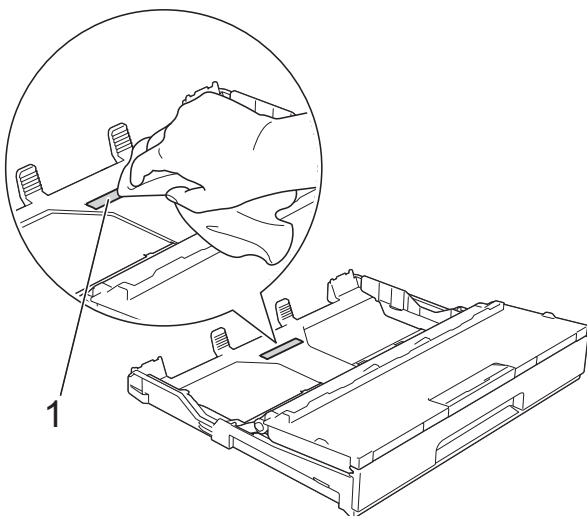

- 3 Очистите ролики подачи бумаги (1) мягкой неворсистой тканью, слегка смоченной водой. Медленно поворачивайте ролики, чтобы полностью очистить их поверхность. Закончив очистку, протрите ролики сухой, мягкой неворсистой тканью, чтобы удалить всю влагу.

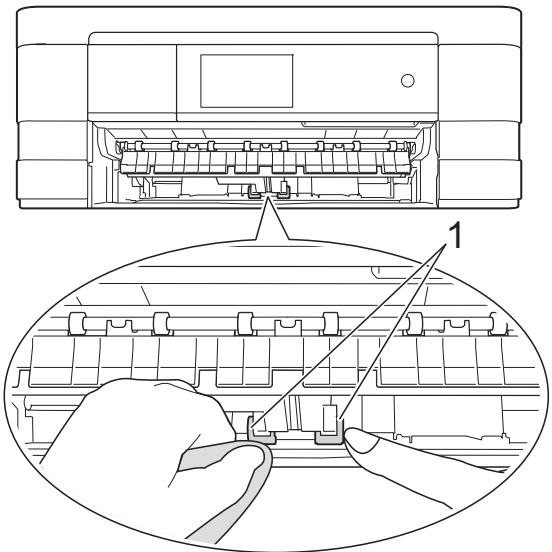

- 4 С усилием вставьте лоток для бумаги назад в устройство.
- 5 Вновь подключите кабель питания.

Проверка уровня чернил

Хотя уровень чернил отображается на сенсорном дисплее в виде значка, можно также открыть меню уровня чернил и отобразить большую диаграмму, на которой показан уровень чернил, оставшихся в каждом картридже.

- 1 Нажмите

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно также нажать и Чернила.

- 2 Нажмите **Объем чернил**.
На сенсорном дисплее отображается уровень чернил в картридже.

- 3 Нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ

Уровень чернил в картриджах можно проверить с компьютера.

(➤➤ Руководство по использованию программного обеспечения: *Печать* (Windows®).)

(➤➤ Руководство по использованию программного обеспечения: *Печать и отправка/прием факсов* (Macintosh).)

Упаковка и транспортировка устройства

При транспортировке устройства используйте оригинальную упаковку. Чтобы правильно упаковать устройство, следуйте приведенным ниже инструкциям. Условия гарантии могут не распространяться на повреждения, полученные при транспортировке устройства.


Устройство должно быть надлежащим образом застраховано в компании, осуществляющей транспортировку.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

После выполнения задания печати устройство должно установить печатающую головку в "положение парковки". Перед отключением устройства от электросети прислушайтесь и убедитесь в том, что все механические шумы прекратились. Если не дать устройству полностью завершить парковку, это может привести к неполадкам при печати и повреждению печатающей головки.

- 1 Отключите устройство от электрической розетки.
- 2 Удерживая крышку сканера пальцами обеих рук за углубления с обеих сторон устройства, поднимите и откройте крышку. Затем отключите устройство от настенной телефонной розетки и отсоедините телефонный провод от устройства.
- 3 Затем отсоедините от устройства соединительный кабель (если он подключен).


- 4 Поднимите крышку сканера (1), чтобы разблокировать фиксатор. Осторожно нажмите на опору крышки сканера (2) и закройте крышку сканера (3) обеими руками.

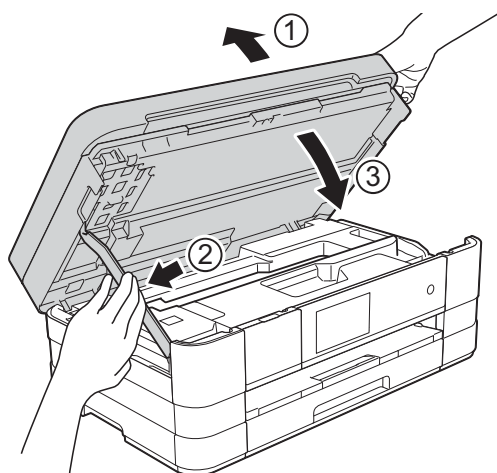

- 5 Откройте крышку отсека с чернильными картриджами.


- 6 Извлеките все четыре картриджа. Чтобы разблокировать картриджи, нажмите на фиксатор, расположенный над каждым из них. (➤➤ Руководство по основным функциям: Замена чернильных картриджей.)

- 7 Установите оранжевый защитный элемент и закройте крышку отсека с картриджами.

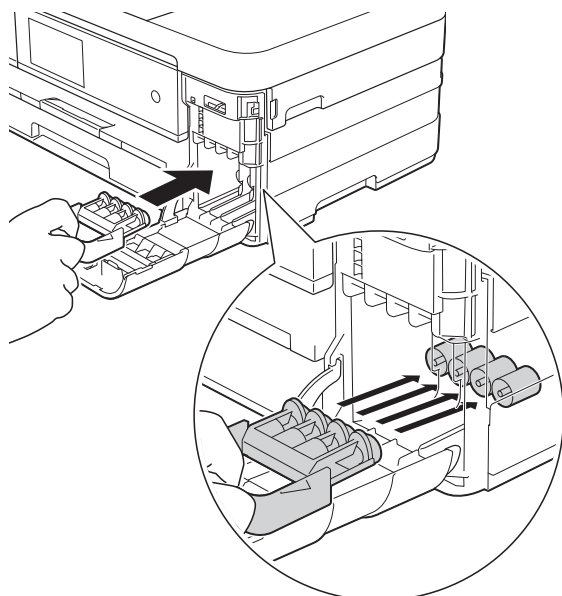


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Убедитесь, что пластиковый фиксатор слева от оранжевого защитного элемента (1) защелкнулся на месте (2).

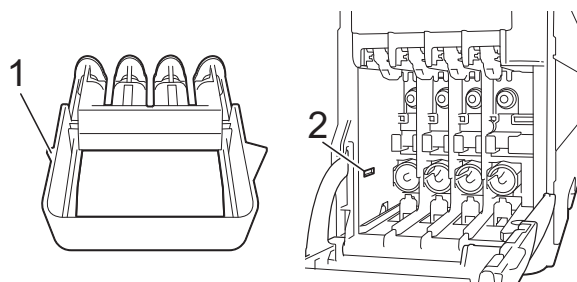


- Если оранжевый защитный элемент утерян, можно транспортировать устройство и без него. Перед транспортировкой НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ чернильные картриджи вместо защитного элемента.

- 8 Упакуйте устройство в полиэтиленовый пакет.

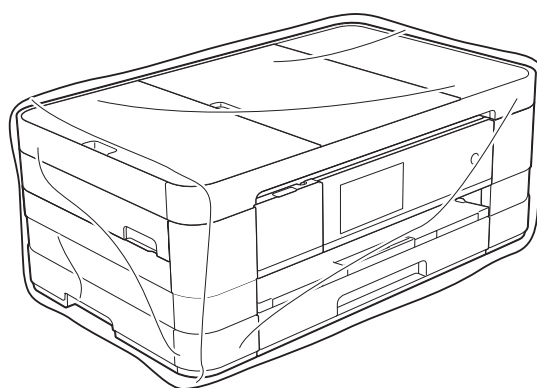

A

- 9 Упакуйте устройство и печатные материалы в заводскую коробку с оригинальным упаковочным материалом, как показано ниже.

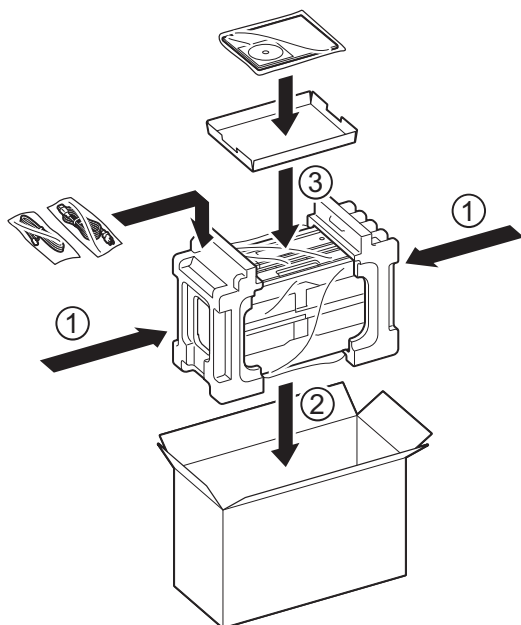

- 10 Закройте коробку и надежно заклейте ее скотчем.

Это полный список функций и терминов, присутствующих в руководствах Brother. Наличие этих функций зависит от модели, которую вы приобрели.

ЕСМ (Режим коррекции ошибок)

Распознавание ошибок при передаче факса и повторная отправка тех страниц факса, при передаче которых произошла ошибка.

Innobella™

Innobella™ — это линейка оригинальных расходных материалов, разработанная компанией Brother. Для обеспечения наилучшего качества печати компания Brother рекомендует использовать бумагу и чернила Innobella™.

OCR (оптическое распознавание текста)

Приложение Nuance™ PaperPort™ 12SE или приложение Presto! PageManager позволяют преобразовывать изображение текста в редактируемый текст.

PictBridge

Интерфейс, позволяющий печатать качественные цифровые фотографии с высоким разрешением напрямую с цифровой фотокамеры.

Автоматическая передача факса

Отправка факса без поднятия трубки внешнего телефона.

Автоматический повторный набор номера

Функция, позволяющая устройству повторно набирать последний номер факса через пять минут, если факс не был отправлен вследствие занятости линии.

Автоматическое уменьшение

Уменьшение размера входящих факсов.

Автоответчик (автоответчик)

К устройству можно подключить внешний автоответчик.

Автоподатчик

Документ можно поместить в автоподатчик и автоматически сканировать по одной странице.

Адресная книга

Имена и номера, сохраненные для упрощения набора.

Внешний телефон

Автоответчик или телефон, подключенный к устройству.

Временные настройки

Можно изменять отдельные параметры для каждой отдельной операции передачи факса и копирования, не изменяя при этом настройки по умолчанию.

Высокое разрешение

Разрешение 203 × 196 т/д. Используется для печати текста с мелким шрифтом и графиков.

Громкость звонка

Настройка громкости звонка устройства.

Громкость звукового сигнала

Настройка громкости звукового сигнала, который сигнализирует о нажатии какой-либо клавиши или о выполнении ошибочного действия.

Группа совместимости

Способность одного факсимильного аппарата вести обмен данными с другим. Совместимость обеспечивается между группами ITU-T.

Двойной доступ

Устройство может сканировать исходящие факсы или запланированные задания в память одновременно с отправкой факсов из памяти, приемом или печатью входящих факсов.

Длительность двойного сигнала вызова

Длительность звонка устройства Brother (в режиме приема "Факс/Телефон"), оповещающего о том, что следует снять трубку для ответа на голосовой вызов, на который ответило устройство.

Доступ к удаленному управлению

Возможность удаленного доступа к данному устройству с телефона с тональным набором.

Журнал отправки и получения факсов

Список, в котором приводится информация о последних 200 входящих и исходящих факсах. "TX" означает "передача". "RX" означает "прием".

Задания, оставшиеся в памяти устройства

Можно проверять, какие задания ожидают в очереди в памяти устройства, и отменять задания по отдельности.

Задержка ответа

Число звонков, после которых устройство отвечает на вызов в режиме Только факс и Факс/Телефон.

Идентификатор устройства

Сохраненный в памяти текст, отображаемый в заголовке отправленных факсов. Он содержит имя и номер факса отправителя.

Импульсный набор

Режим дискового набора номера на телефонной линии.

Интервал печати журнала

Заранее запрограммированный интервал автоматической печати отчета журнала отправки и получения факсов. Отчет журнала отправки и получения факсов можно распечатать по требованию, не нарушая заданного интервала печати.

Код удаленного доступа

Ваш собственный четырехзначный код (---*), позволяющий вызывать устройство и выполнять к нему удаленный доступ.

Код удаленной активации

Этот код (* 5 1) вводится, когда вы отвечаете на вызов факса с внешнего или параллельного телефона.

Код удаленной деактивации (только для режима "Факс/Телефон")

Когда устройство отвечает на голосовой вызов, оно подает двойные псевдозвонки. Набрав этот код (# 5 1), можно перевести вызов на параллельный телефон.

Контрастность

Настройка, позволяющая корректировать слишком светлые или слишком темные документы. Изменение контрастности позволяет сделать копии или факсы темных документов более светлыми, а копии или факсы светлых документов — более темными.

Метод кодировки

Способ кодирования информации, содержащейся в документе. Все факсимильные аппараты должны поддерживать минимально необходимый стандарт Modified Huffman (MH). Данное устройство поддерживает и более эффективные методы сжатия данных (Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) и JPEG), если принимающий аппарат имеет такие же возможности.

Номер группы

Сочетание номеров адресной книги, сохраненных в адресной книге для рассылки.

Обнаружение факса

Функция, позволяющая устройству отвечать на сигналы CNG, когда вызов факса прерывается снятием телефонной трубки.

Опрос

Процесс, при котором факсимильный аппарат вызывает другой факсимильный аппарат для передачи факсов, ожидающих отправки.

Отложенная отправка факса

Отправка факса позднее в указанное время.

Оттенки серого

Оттенки серого, доступные для копирования, сканирования и отправки по факсу фотографий.

Отчет WLAN

Печатный отчет, в котором отображается результат подключения к беспроводной сети (WLAN).

Отчет об отправке (Отчет контроля передачи)

Список всех операций отправки факсов с указанием даты, времени и номера.

Ошибка связи (Ошиб. связи)

Ошибка при отправке или получении факса, обычно вызываемая шумом или помехами на линии.

Пакетная передача

(Только для черно-белых факсов) В целях экономии все факсы, запрограммированные для отложенной отправки на один и тот же номер, могут быть отправлены как один факс.

Параллельный телефон

Телефон, использующий ту же телефонную линию, что и факс, но подключенный к отдельной настенной розетке.

Пауза

Возможность ввода задержки длительностью 3,5 секунды в последовательность набора номера при наборе номера с помощью цифровой клавиатуры или при сохранении номеров адресной книги. Нажмите **Пауза** на сенсорном дисплее столько раз, сколько это необходимо для более долгой паузы.

Передача

Процесс отправки факсов по телефонным линиям с данного устройства на принимающий факсимильный аппарат.

Передача в режиме реального времени

Режим, позволяющий отправлять факсы в реальном времени, если память устройства заполнена.

Пересылка факсов

Отправка принятого в память факса на другой заранее запрограммированный номер факса.

Печать резервных копий

Устройство печатает копию каждого принятого и сохраненного в памяти факса. Это мера предосторожности, предотвращающая потерю сообщений при отключении электроэнергии.

Плотность

Изменение параметра плотности позволяет сделать все изображение более светлым или более темным.

Поиск

Электронный список сохраненных номеров адресной книги и номеров групп (в алфавитном порядке).

Пользовательские настройки

Печатный отчет, в котором показаны текущие настройки устройства.

Прием в память

Сохранение факсов в памяти устройства, когда в устройстве закончилась бумага.

Разрешение

Число вертикальных и горизонтальных линий на дюйм. См. "Стандартное", "Высокое", "Сверхвысокое" и "Фото".

Разрешение фотографий (только для черно-белой печати)

Разрешение, при котором используется большое число оттенков серого для оптимального воспроизведения фотографий.

Рассылка

Возможность отправлять один и тот же факс нескольким адресатам.

Режим международной связи

Режим, при котором временно меняются сигналы факса для учета шума и радиопомех на международных телефонных линиях.

Сверхвысокое разрешение (только для черно-белой печати)

Разрешение 203 × 392 т/д. Применяется для печати текстов с очень мелким шрифтом и штриховых рисунков.

Сенсорный ЖКД с диагональю 3,7" и сенсорная панель

На сенсорном ЖКД (жидкокристаллическом дисплее) устройства отображаются сообщения с инструкциями и запросы пользователю. Управление устройством с помощью сенсорного дисплея выполняется нажатием на дисплей или проведением по нему пальцем. Светодиоды сенсорной панели, расположенной справа от сенсорного ЖКД, подсвечиваются, если они доступны для текущей операции.

Сигналы CNG

Специальные (тональные) сигналы, отправляемые факсимильными аппаратами при автоматической передаче, чтобы сообщить принимающему аппарату, что его вызывает факсимильный аппарат.

Сигналы факса

Сигналы, посылаемые отправляющим и принимающим факсимильными аппаратами при обмене данными.

Сканирование

Процесс передачи на компьютер электронного изображения бумажного документа.

Сканирование на носитель

Возможность сканирования черно-белых или цветных документов на карту памяти или на флэш-накопитель USB. Для черно-белых изображений поддерживается формат файлов TIFF или PDF, а для цветных — формат PDF или JPEG.

Сохранение факсов в памяти

Возможность сохранять принятые факсы в памяти устройства.

Список адресной книги

Перечень имен и номеров, сохраненных в памяти адресной книги (в алфавитном порядке).

Стандартное разрешение

203 × 98 т/д (черно-белые изображения). 203 × 196 т/д (цветные изображения). Используется для максимально быстрой передачи текстов со стандартным размером шрифта.

Таблицы настроек

Краткие инструкции, в которых указываются все настройки и параметры, доступные для настройки устройства.

Тональный набор

Тип набора номера на телефонной линии, используемый для телефонов с тональным набором.

Усиление цвета

Настройка цвета изображения для повышения качества печати (за счет улучшения резкости, баланса белого и плотности цвета).

Факс в ручном режиме

В этом режиме необходимо снять трубку внешнего телефона, дождаться ответа принимающего факсимильного аппарата, а затем нажать **Факс Старт**, чтобы начать отправку факса.

Факс/Телефон

Режим, при котором можно получать вызовы факса и телефонные вызовы. Не используйте этот режим, если к устройству подключен автоответчик.

Фотоцентр

Функция, позволяющая печатать с цифровой фотокамеры качественные цифровые фотографии с высоким разрешением.

Яркость

Изменение уровня яркости позволяет сделать весь документ темнее или светлее.

А

Apple Macintosh
См. Руководство по использованию программного обеспечения.

С

ControlCenter
См. Руководство по использованию программного обеспечения.

М

Macintosh
См. Руководство по использованию программного обеспечения.

N

Nuance™ PaperPort™ 12SE
См. Руководство по использованию программного обеспечения. См. также справку приложения PaperPort™ 12SE.

Р

PictBridge 76
Печать DPOF 78
Presto! PageManager
См. Руководство по использованию программного обеспечения. См. также справку приложения Presto! PageManager.

W

Windows®
См. Руководство по использованию программного обеспечения.

А

Адресная книга
Групповой набор номера
Изменение 38
Настройка групп для рассылки 38
Запись из списка исходящих
вызовов 37
Рассылка 15
Использование групп 15
Удаление групп 39

Б

Безопасность
Защитная блокировка функций
Пароль администратора 4
Пользователи с ограниченным
доступом 5
Беспроводная сеть
См. Руководство по быстрой установке и
Руководство пользователя по работе в
сети.
Блокировка функций 3

Г

Группы для рассылки 38

Д

Двойной доступ 15
Двустороннее
Копирование 53

Ж

ЖКД (жидкокристаллический дисплей)
Таймер отключения подсветки 2

К

Коды доступа, сохранение и набор 36
Коды факса
Изменение 26
Код удаленного доступа 26

Копирование	
2 на 1 (удостоверение личности)	48
Водяной знак	51
Использование шаблона	52
Двустороннее	53
Качество	43
Книга	51
Макет страницы ("N на 1")	46
Плакат	46
Плотность	49
Режим экономии чернил	50
С помощью автоподатчика	49
Сортировка (только для автоподатчика)	49
Тонкая бумага	50
Увеличение/уменьшение	44
Удаление цвета фона	53
Ярлык для бумаги формата A3	56
Копирование удостоверения личности	48
Копирование удостоверения личности 2 на 1	48

Н

Набор номера	
Группы (рассылка)	15
Коды доступа и номера кредитных карт	36
Ограничение набора номера	7

О

Отключение электропитания	1
Отмена	
Задания, ожидающие повторного набора	19
Пересылка факсов	24, 28
Сохранение факсов в памяти	24
Отчеты	40
Адресная книга	41
Журнал отправки и получения факсов	41
Интервал печати журнала	40
Инструкции по печати	42
Контроль передачи	40, 41
Конфигурация сети	41
Отчет WLAN	41
Пользовательские установки	41

Очистка	
Валик принтера	81
Ролики подачи бумаги	82

П

Пересылка факсов	
Программирование номера	22
Удаленное изменение	28, 29
Печать	
Отчет	41
См. Руководство по использованию программного обеспечения.	
Факс из памяти	23
Печать видеок кадров	59
Пользователи с ограниченным доступом	5
Прямая печать	
С фотокамеры без поддержки PictBridge	79
С фотокамеры, совместимой с PictBridge	76

Р

Разрешение	
Выбор для следующего факса	11
Рассылка	15
Создание групп номеров	38
Режим ожидания	2
Ручной режим	
Передача	14

С

Сеть	
Печать	
См. Руководство пользователя по работе в сети.	
Сканирование	
См. Руководство по использованию программного обеспечения.	
Сканирование	
См. Руководство по использованию программного обеспечения.	
Сохранение в памяти	1
Сохранение факсов в памяти	23
Включение	23
Выключение	24

Печать из памяти 23

Т

Транспортировка устройства 84

У

Удаленная настройка

См. Руководство по использованию
программного обеспечения.

Удаленное управление 26

Код удаленного доступа 26

Команды 28

Получение факсов 29

Уменьшение

Входящие факсы 30

Копии 44

Упаковка и транспортировка

устройства 84

Устранение неисправностей

Проверка уровня чернил 83

Ф

Факс, автономный

Отправка 9

В конце разговора 15

Восстановление заводских
настроек 13

Вручную 14

Задание новых настроек по
умолчанию 12

Из памяти (двойной доступ) 15

Контрастность 10

Отложенная пакетная передача 19

Отложенный факс 18

Отмена заданий в памяти 19

Передача в режиме реального
времени 17

Разрешение 11

Рассылка 15

Режим международной связи 18

Прием

В конце разговора 30

В память 30

Извлечение из удаленного
устройства 28, 29

На компьютер 23

Пересылка факсов 28

Печать из памяти 23

Прием в память при отсутствии

бумаги 30

Резервная копирование 31

Уменьшение по формату бумаги 30

Факс, с компьютера

См. Руководство по использованию
программного обеспечения.

Фотоцентр

Добавление эффектов 60

Настройки печати

Без полей 70

Восстановление заводских
настроек 72

Качество 65

Контрастность 68

Обрезка 69

Печать даты 71

Поворот 62

Тип и формат бумаги 65, 66

Улучшение цвета 68

Установка новых настроек по
умолчанию 71

Яркость 67

Печать

Индексная страница 59

Фотографии 60

Печать DPOF 64

С компьютера

См. Руководство по использованию
программного обеспечения.

Сканирование на носитель

Автообрезка 73

Карта памяти 73

Флэш-накопитель USB 73

Слайд-шоу 63

Фотоэффекты

Автокоррекция	60, 61
Белая доска	60, 62
Заполняющий свет	60, 62
Ночная сцена	60, 61
Обрезка	60, 62
Сепия	60, 62
Удаление эффекта красных глаз	60, 61
Улучшение пейзажа	60, 61
Улучшение тона кожи	60, 61
Черно-белое изображение	60, 62

Ч

Чернильные картриджи

Проверка уровня чернил	83
------------------------------	----



Посетите наш веб-сайт в Интернете
<http://www.brother.com/>

Данное устройство одобрено для использования только в стране приобретения. Региональные представительства Brother и авторизованные сервисные центры обеспечивают техническую поддержку только для устройств, приобретенных в соответствующей стране.



www.brotherearth.com