


Guia do AirPrint

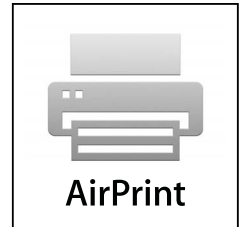

Esta documentação é para modelos a jato de tinta.



Modelos aplicáveis

Este Manual do Usuário aplica-se aos modelos a seguir.

DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW

Definições das observações

Utilizamos o ícone a seguir ao longo deste manual do usuário:

OBSERVAÇÃO	Os ícones de Observação ensinam como agir em determinada situação ou fornecem dicas sobre como a operação funciona com outros recursos.
-------------------	---

Marcas comerciais

O logotipo da Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca comercial da Brother Industries, Ltd.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh, OS X e Safari são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos EUA e em outros países. AirPrint e o logotipo do AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc.

Wi-Fi Direct é uma marca da Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Alliance é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance.

Cada empresa cujo o título de software é mencionado neste manual possui um contrato de licença de software específico aos programas de sua propriedade.

Todos os nomes comerciais e de produtos de empresas que apareçam nos produtos Brother, documentos relacionados e outros materiais são marcas comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.


©2012 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Índice

1	Introdução	1
	Resumo	1
	Requisitos de hardware	1
	Sistemas operacionais compatíveis	1
	Configurações de rede	1
2	Impressão	4
	Imprimir a partir do iPad, iPhone e iPod touch	4
	Impressão usando o OS X Lion v10.7 ou mais recente	4
A	Resolução de problemas	6
	Caso tenha dificuldades com seu equipamento	6
	Como desabilitar ou habilitar o AirPrint com o Gerenciamento via Web (navegador da web)	6

Resumo

O AirPrint permite que, sem fios, você imprima fotos, e-mails, páginas da web e documentos do seu iPad, iPhone e iPod touch — sem a necessidade de instalar um driver.

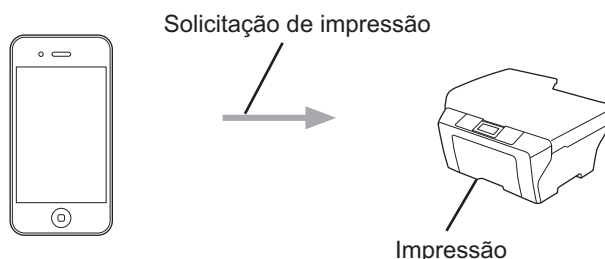

Requisitos de hardware

Sistemas operacionais compatíveis

O AirPrint é compatível com iPad (todos os modelos), iPhone (3GS ou mais recente) e iPod touch (3ª geração ou mais recente) que executam a versão mais recente do iOS. Consulte o site da Apple para obter mais informações (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Configurações de rede

Para utilizar o AirPrint, seu dispositivo móvel deve ser conectado à mesma rede sem fios a qual está conectado o equipamento Brother. O AirPrint suporta conexões sem fio que utilizam os modos ad-hoc, infraestrutura ou Wi-Fi Direct™ (apenas modelos compatíveis).


Para configurar seu dispositivo móvel para uma rede sem fio, consulte o manual do usuário de seu dispositivo. Como padrão de fábrica, um link para o manual do usuário de seu dispositivo móvel, o qual pode ser visualizado no site da Apple, pode ser encontrado na pasta Bookmarks do Safari.

Para configurar seu equipamento Brother para uma rede sem fio, consulte o Guia de Configuração Rápida e o Manual do Usuário de Rede do seu equipamento Brother.

Se o seu equipamento Brother é compatível com Wi-Fi Direct e você deseja configurar seu equipamento para uma rede Wi-Fi Direct, faça o download do manual para rede Wi-Fi Direct no Brother Solutions Center em (<http://solutions.brother.com/>).

Modo Ad-hoc

Conecte seu dispositivo móvel ao seu equipamento Brother sem um ponto de acesso/roteador sem fios.

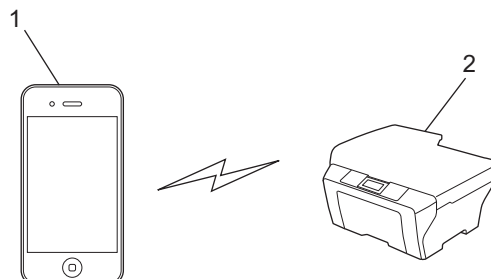


- 1 Dispositivo móvel
- 2 Equipamento de rede sem fio (seu equipamento Brother)

Modo de infraestrutura


Conecte seu dispositivo móvel ao seu equipamento Brother através de um ponto de acesso/roteador sem fios.

- Quando o equipamento Brother estiver conectado ao ponto de acesso/roteador sem fios usando o recurso de rede sem fio do equipamento:

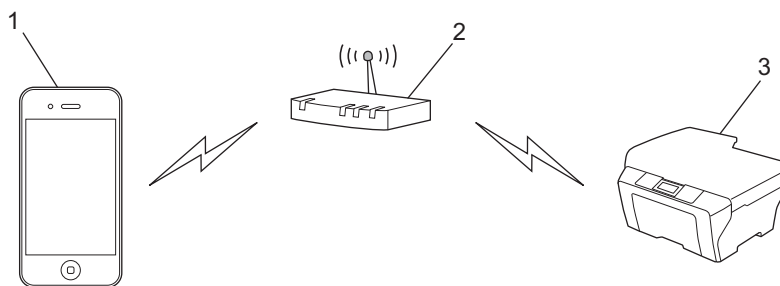

- 1 Dispositivo móvel
- 2 Ponto de acesso/roteador sem fios
- 3 Equipamento de rede sem fio (seu equipamento Brother)


- Quando o equipamento Brother estiver conectado ao ponto de acesso/roteador sem fios usando um cabo de rede:

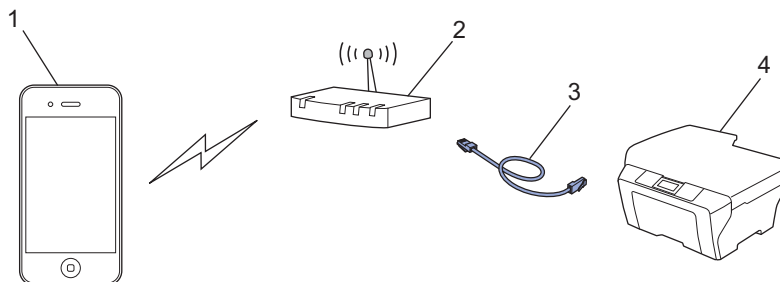

- 1 Dispositivo móvel
- 2 Ponto de acesso/roteador sem fios
- 3 Cabo de rede
- 4 Equipamento de rede com fio ou sem fio (seu equipamento Brother)

Rede Wi-Fi Direct

Conecte seu dispositivo móvel ao seu equipamento Brother usando Wi-Fi Direct. O Wi-Fi Direct permite que você configure uma rede sem fios segura entre seu equipamento Brother e um dispositivo móvel sem usar um ponto de acesso.

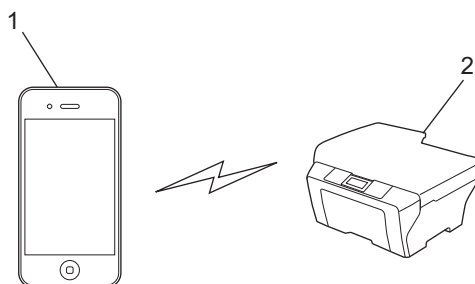


- 1 Dispositivo móvel
- 2 Seu equipamento Brother

OBSERVAÇÃO

Quando se utiliza o Wi-Fi Direct, o seu equipamento Brother suporta apenas comunicações sem fio 1 para 1.

Imprimir a partir do iPad, iPhone e iPod touch

O procedimento utilizado para imprimir varia de acordo com o aplicativo. No exemplo a seguir é utilizado o Safari.

- 1 Assegure-se de que seu equipamento Brother esteja ligado.
- 2 Utilize o Safari para abrir a página que você deseja imprimir.
- 3 Toque em .
- 4 Toque em **Imprimir**.
- 5 Assegure-se de que seu equipamento Brother esteja selecionado.
Se um equipamento diferente ou nenhuma impressora estiver selecionada, toque no nome da impressora exibida ou em **Selecionar**.
Será exibida uma lista de todos os equipamentos disponíveis. Toque em seu equipamento.
- 6 Selecione qualquer uma das opções disponíveis, como o número de páginas a imprimir e impressão duplex (se aceita pelo seu equipamento).
- 7 Toque em **Imprimir**.

OBSERVAÇÃO

- O tamanho do papel e o tipo de papel são especificados dependendo do aplicativo iOS.
- Se o equipamento aceitar o recurso Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função), a impressão através do AirPrint não estará disponível se a impressão no PC estiver restrita. Para obter detalhes sobre o Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função), consulte o Manual do Usuário de Rede e o Manual Avançado do Usuário.

Impressão usando o OS X Lion v10.7 ou mais recente

O procedimento utilizado para imprimir varia de acordo com o aplicativo. No exemplo a seguir é utilizado o Safari.

- 1 Assegure-se de que seu equipamento Brother esteja ligado.
- 2 Em seu computador Macintosh, use o Safari para abrir a página que você deseja imprimir.
- 3 Escolha **Arquivo** e clique em **Imprimir**.
- 4 Assegure-se de que seu equipamento Brother esteja selecionado.
Se um equipamento diferente estiver selecionado ou nenhuma impressora estiver selecionada, clique na lista suspensa **Impressora** e escolha seu equipamento Brother na lista de impressoras disponíveis ou em **Impressoras Próximas**.

- 5 Selecione qualquer uma das opções disponíveis, como o número de páginas a imprimir e impressão duplex (se aceita pelo seu equipamento).
- 6 Clique em **Imprimir**.
- 7 Clique em **OK**.

OBSERVAÇÃO

Se o equipamento aceitar o recurso Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função), a impressão através do AirPrint não estará disponível se a impressão no PC estiver restrita. Para obter detalhes sobre o Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função), consulte o Manual do Usuário de Rede e o Manual Avançado do Usuário.

Este capítulo explica como resolver problemas comuns que você pode encontrar ao utilizar o AirPrint com seu equipamento Brother. Se, após a leitura deste capítulo, você não puder resolver o seu problema, visite o Brother Solutions Center em: <http://solutions.brother.com/>.

Caso tenha dificuldades com seu equipamento

Dificuldade	Sugestões
O equipamento não é exibido na lista de impressoras.	<p>Assegure-se de que seu equipamento Brother esteja ligado.</p> <p>Confirme as configurações de rede. (Consulte <i>Configurações de rede</i> >> página 1)</p> <p>Mova o dispositivo móvel para mais perto do ponto de acesso/roteador sem fios ou de seu equipamento Brother.</p>
Não é possível imprimir.	<p>Assegure-se de que seu equipamento Brother esteja ligado.</p> <p>Confirme as configurações de rede. (Consulte <i>Configurações de rede</i> >> página 1)</p>
Estou tentando imprimir um documento com várias páginas no iPhone, iPod touch e iPad, mas APENAS a primeira página é impressa.	<p>Assegure-se de que você está executando a versão mais recente do iOS.</p> <p>Consulte o artigo de suporte da Apple a seguir para obter mais informações sobre o AirPrint: http://support.apple.com/kb/HT4356</p>

Como desabilitar ou habilitar o AirPrint com o Gerenciamento via Web (navegador da web)


Um navegador da web padrão pode ser usado para habilitar e desabilitar o recurso AirPrint do equipamento (a configuração padrão desta função é ativada).

- 1 Certifique-se de que o equipamento está conectado à mesma rede que o computador.
- 2 Abra o navegador da Web no seu computador.
- 3 Digite “<http://endereço IP do equipamento/>” na barra de endereços do seu navegador (onde “endereço IP do equipamento” é o endereço IP do seu equipamento).

■ Por exemplo:


`http://192.168.1.2/`

OBSERVAÇÃO


- Você verá o endereço IP do equipamento no menu de rede do painel de controle. Para obter mais detalhes, consulte o Manual do Usuário de Rede do seu equipamento.
- Se você tiver configurado a senha de login do Gerenciamento via Web, digite a senha na caixa **Login** e clique em .

- 4 Dependendo do seu equipamento, uma das telas a seguir será exibida.

A

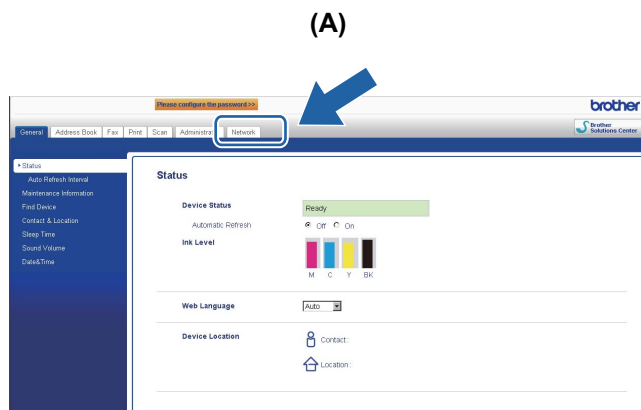

(B)

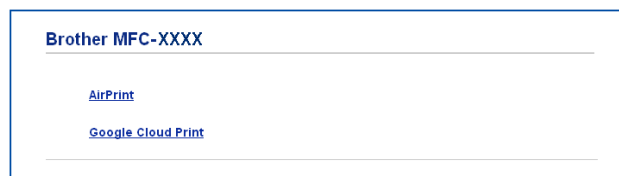

Execute uma das alternativas:

- Se a tela (A) for exibida
 - 1 Clique em **Network** (Rede).
 - 2 Clique em **Protocol** (Protocolo).
 - 3 Desmarque **AirPrint** se desejar desabilitar o AirPrint; marque **AirPrint** se desejar habilitá-lo.
 - 4 Clique em **Submit** (Enviar).
- Se a tela (B) for exibida
 - 1 Clique em **AirPrint**.
 - 2 Selecione **Disabled** (Desabilitado) se desejar desabilitar o AirPrint; selecione **Enabled** (Habilitado) se desejar habilitar o AirPrint.
 - 3 Clique em **Submit** (Enviar).

- 5 Reinicie o equipamento.

brother[®]

Visite-nos na Internet
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com