


Guide AirPrint

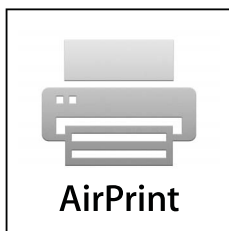

Cette documentation s'applique aux modèles à jet d'encre.



Modèles concernés

Le présent Guide de l'utilisateur s'applique aux modèles suivants.

DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW

Conventions typographiques

Ce Guide de l'utilisateur utilise l'icône suivante :

REMARQUE	Les remarques vous indiquent comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donnent des conseils sur la façon dont l'opération en cours se déroule avec d'autres fonctions.
-----------------	--

Marques de commerce

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque de commerce de Brother Industries, Ltd.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh, OS X et Safari sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques de commerce d'Apple Inc.

Wi-Fi Direct est une marque de la Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Alliance est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance.

Toutes les sociétés dont le logiciel est cité dans ce présent guide disposent d'un accord de licence de logiciel spécifique à leurs programmes propriétaires.

Toutes les marques de commerce et tous les noms de produit des sociétés qui apparaissent sur les produits Brother, les documents liés à ceux-ci et sur tous les autres matériaux sont les marques de commerce ou les marques déposées de leurs sociétés respectives.


©2012 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Table des matières

1	Introduction	1
	Présentation	1
	Configuration matérielle requise	1
	Systèmes d'exploitation pris en charge	1
	Paramètres réseau	1
2	Impression	4
	Impression depuis un iPad, iPhone et iPod touch	4
	Impression à l'aide de OS X Lion v10.7 ou ultérieur	4
A	Dépannage	6
	Si votre appareil présente des problèmes	6
	Comment désactiver/activer AirPrint à l'aide de l'application Gestion à partir du Web (navigateur Web)	6

Présentation

AirPrint vous permet d'imprimer sans fil des photos, des courriels, des pages Web et des documents à partir de votre iPad, iPhone et iPod touch sans que vous ayez besoin d'installer un pilote.

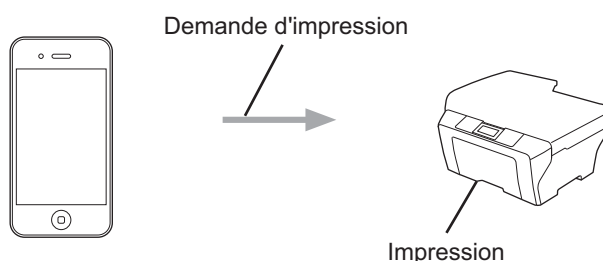

Configuration matérielle requise

Systèmes d'exploitation pris en charge

AirPrint est compatible avec iPad (tous les modèles), iPhone (3GS ou ultérieur) et iPod touch (3^e génération ou ultérieure) exécutant la version la plus récente d'iOS. Reportez-vous au site Web d'Apple pour plus d'informations (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Paramètres réseau

Pour pouvoir utiliser AirPrint, votre périphérique mobile doit se connecter au réseau sans fil auquel votre appareil Brother est connecté. AirPrint prend en charge les connexions sans fil utilisant le mode Ad-hoc, le mode Infrastructure ou Wi-Fi Direct™ (modèles pris en charge uniquement).

Pour configurer votre périphérique mobile pour un réseau sans fil, veuillez vous reporter au guide de l'utilisateur de votre appareil. Vous trouverez un lien vers le guide de l'utilisateur de votre périphérique mobile, qui peut être consulté sur le site Web d'Apple, dans le dossier Signets de Safari par défaut.


Pour configurer votre appareil Brother pour un réseau sans fil, veuillez vous référer au Guide d'installation rapide et au Guide utilisateur - Réseau.

Si votre appareil Brother prend en charge Wi-Fi Direct et si vous souhaitez le configurer pour un réseau Wi-Fi Direct, veuillez télécharger le manuel consacré au réseau Wi-Fi Direct depuis le Centre de solutions Brother à l'adresse (<http://solutions.brother.com/>).

Mode Ad-hoc

Vous pouvez connecter le périphérique mobile à votre appareil Brother sans utiliser de point d'accès/routeur sans fil.

1

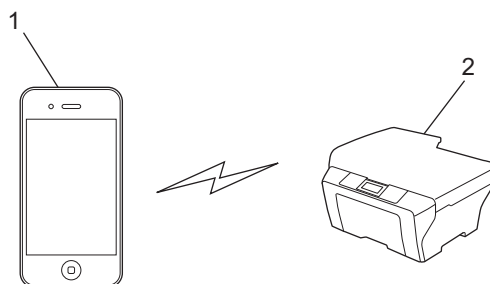


1 Périphérique mobile

2 Appareil réseau sans fil (votre appareil Brother)

Mode Infrastructure

Vous pouvez connecter le périphérique mobile à votre appareil Brother via un point d'accès/routeur sans fil.

- Lorsque l'appareil Brother est connecté au point d'accès/routeur sans fil au moyen de la fonction sans fil de l'appareil :

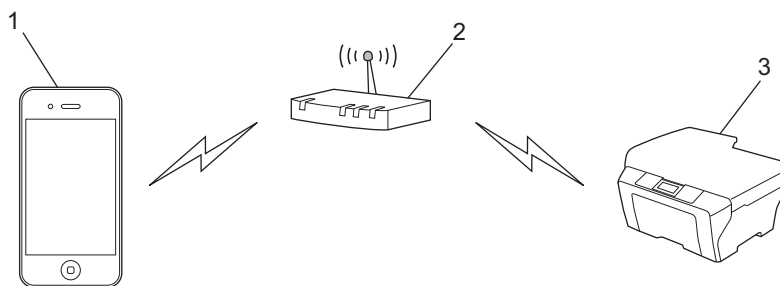


1 Périphérique mobile

2 Point d'accès/routeur sans fil

3 Appareil réseau sans fil (votre appareil Brother)


- Lorsque l'appareil Brother est connecté au point d'accès/routeur sans fil au moyen d'un câble réseau :

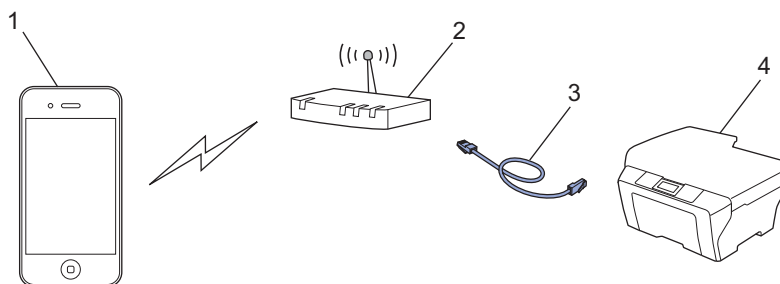

- 1 Périphérique mobile
- 2 Point d'accès/routeur sans fil
- 3 Câble réseau
- 4 Appareil réseau câblé ou sans fil (votre appareil Brother)

Réseau Wi-Fi Direct

Connectez votre périphérique mobile à votre appareil Brother à l'aide de Wi-Fi Direct. Wi-Fi Direct vous permet de configurer un réseau sans fil sécurisé entre votre appareil Brother et un périphérique mobile sans utiliser un point d'accès.

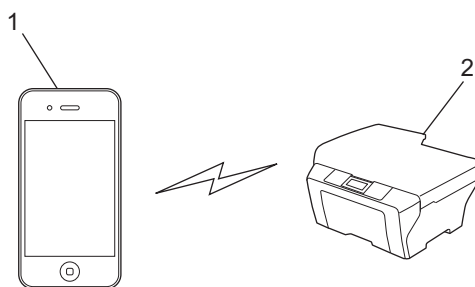


- 1 Périphérique mobile
- 2 Votre appareil Brother

REMARQUE

Lorsque vous utilisez Wi-Fi Direct, votre appareil Brother prend en charge la communication sans fil 1 à 1 uniquement.

Impression depuis un iPad, iPhone et iPod touch

La procédure d'impression peut varier d'une application à l'autre. Dans l'exemple ci-dessous, nous utilisons Safari.

- 1 Vérifiez que votre appareil Brother est allumé.
- 2 Utilisez Safari pour ouvrir la page à imprimer.
- 3 Touchez .
- 4 Touchez **Imprimer**.
- 5 Vérifiez que votre appareil Brother est sélectionné.
Si un autre appareil est sélectionné, ou si aucune imprimante n'est sélectionnée, touchez le nom de l'imprimante affichée ou **Sélection**.
La liste des appareils disponibles s'affiche. Touchez votre appareil.
- 6 Sélectionnez les options disponibles, comme le nombre de pages à imprimer ou l'impression recto verso (si votre appareil la prend en charge).
- 7 Touchez **Imprimer**.

REMARQUE

- Le format et le type de papier sont définis en fonction de l'application iOS.
- Si l'appareil prend en charge la fonctionnalité Blocage sécuritaire fonctions, vous ne pouvez pas imprimer par l'intermédiaire d'AirPrint, même si l'impression PC est limitée. Pour plus d'informations sur la fonctionnalité Blocage sécuritaire fonctions, reportez-vous au Guide utilisateur - Réseau et au Guide de l'utilisateur avancé.

Impression à l'aide de OS X Lion v10.7 ou ultérieur

La procédure d'impression peut varier d'une application à l'autre. Dans l'exemple ci-dessous, nous utilisons Safari.

- 1 Vérifiez que votre appareil Brother est allumé.
- 2 Sur votre ordinateur Macintosh, utilisez Safari pour ouvrir la page à imprimer.
- 3 Choisissez **Fichier** puis cliquez sur **Imprimer**.
- 4 Vérifiez que votre appareil Brother est sélectionné.
Si un appareil différent est sélectionné ou si aucune imprimante n'est sélectionnée, cliquez sur la liste déroulante **Imprimante** et choisissez votre appareil Brother dans la liste des imprimantes disponibles ou dans **Imprimantes à proximité**.

- 5 Sélectionnez les options disponibles, comme le nombre de pages à imprimer ou l'impression recto verso (si votre appareil la prend en charge).
- 6 Cliquez sur **Imprimer**.
- 7 Cliquez sur **OK**.

REMARQUE

Si l'appareil prend en charge la fonctionnalité Blocage sécuritaire fonctions, vous ne pouvez pas imprimer par l'intermédiaire d'AirPrint, même si l'impression PC est limitée. Pour plus d'informations sur la fonctionnalité Blocage sécuritaire fonctions, reportez-vous au Guide utilisateur - Réseau et au Guide de l'utilisateur avancé.

Ce chapitre explique comment résoudre des problèmes courants que vous pouvez rencontrer quand vous utilisez AirPrint avec votre appareil Brother. Si, après la lecture de ce chapitre, vous n'êtes pas en mesure de résoudre votre problème, veuillez visiter le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse suivante : <http://solutions.brother.com/>.

Si votre appareil présente des problèmes

Problème	Suggestions
L'appareil n'est pas affiché dans la liste des imprimantes.	Vérifiez que votre appareil Brother est allumé. Vérifiez les paramètres réseau. (Voir <i>Paramètres réseau</i> >> page 1) Rapprochez le périphérique mobile du routeur/point d'accès sans fil ou de votre appareil Brother.
Impossible d'imprimer.	Vérifiez que votre appareil Brother est allumé. Vérifiez les paramètres réseau. (Voir <i>Paramètres réseau</i> >> page 1)
J'essaie d'imprimer un document multipages à partir d'un iPhone, iPod touch et iPad, mais SEULE la première page est imprimée.	Vérifiez que vous utilisez la version la plus récente d'iOS. Veuillez vous reporter à l'article suivant du support Apple pour plus d'informations sur AirPrint : http://support.apple.com/kb/HT4356

Comment désactiver/activer AirPrint à l'aide de l'application Gestion à partir du Web (navigateur Web)


Un navigateur Web standard peut être utilisé pour activer et désactiver la fonctionnalité AirPrint de l'appareil (qui est activée par défaut).

- 1 Assurez-vous que l'appareil soit connecté au même réseau que l'ordinateur.
- 2 Ouvrez le navigateur Web sur votre ordinateur.
- 3 Tapez « <http://adresse IP de l'appareil/> » dans la barre d'adresses de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de votre appareil).

■ Par exemple :


<http://192.168.1.2/>

REMARQUE

- Vous pouvez voir l'adresse IP de votre appareil dans le menu Réseau du panneau de commande. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide utilisateur - Réseau de votre appareil.
- Si vous avez défini un mot de passe pour la connexion à Gestion à partir du Web, entrez ce mot de passe dans la zone **Connexion**, puis cliquez sur .

- 4 En fonction de votre appareil, l'un des écrans suivants s'affiche.

A

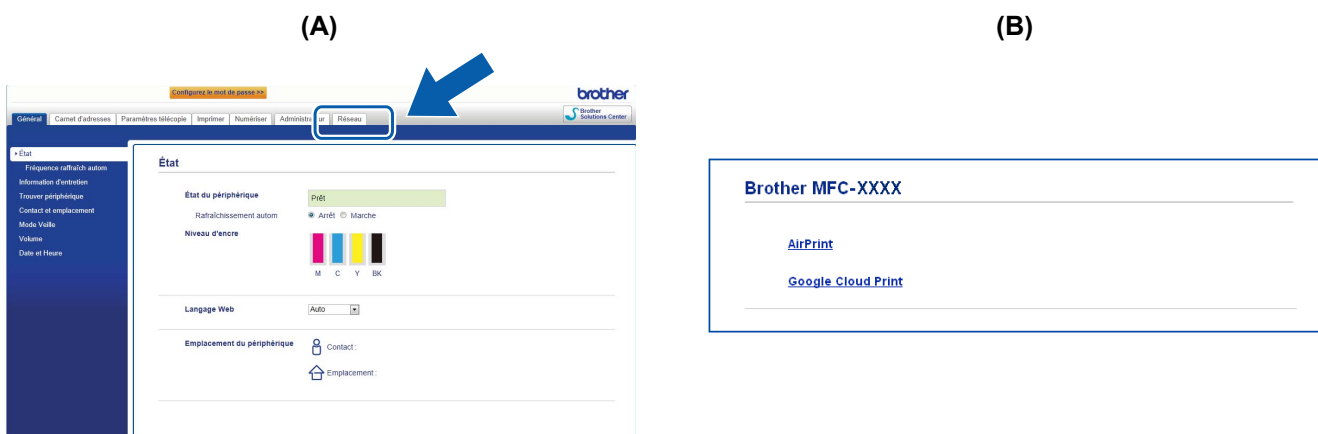

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si l'écran (A) s'affiche
 - 1 Cliquez sur **Réseau**.
 - 2 Cliquez sur **Protocole**.
 - 3 Désélectionnez **AirPrint** si vous voulez désactiver AirPrint, ou sélectionnez **AirPrint** si vous voulez activer AirPrint.
 - 4 Cliquez sur **Envoyer**.
- Si l'écran (B) s'affiche
 - 1 Cliquez sur **AirPrint**.
 - 2 Sélectionnez **Désactivé** si vous voulez désactiver AirPrint, ou **Activé** si vous voulez activer cette fonctionnalité.
 - 3 Cliquez sur **Envoyer**.

- 5 Redémarrez l'appareil.

brother[®]

**Visitez notre site Web
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com