


AirPrint útmutató

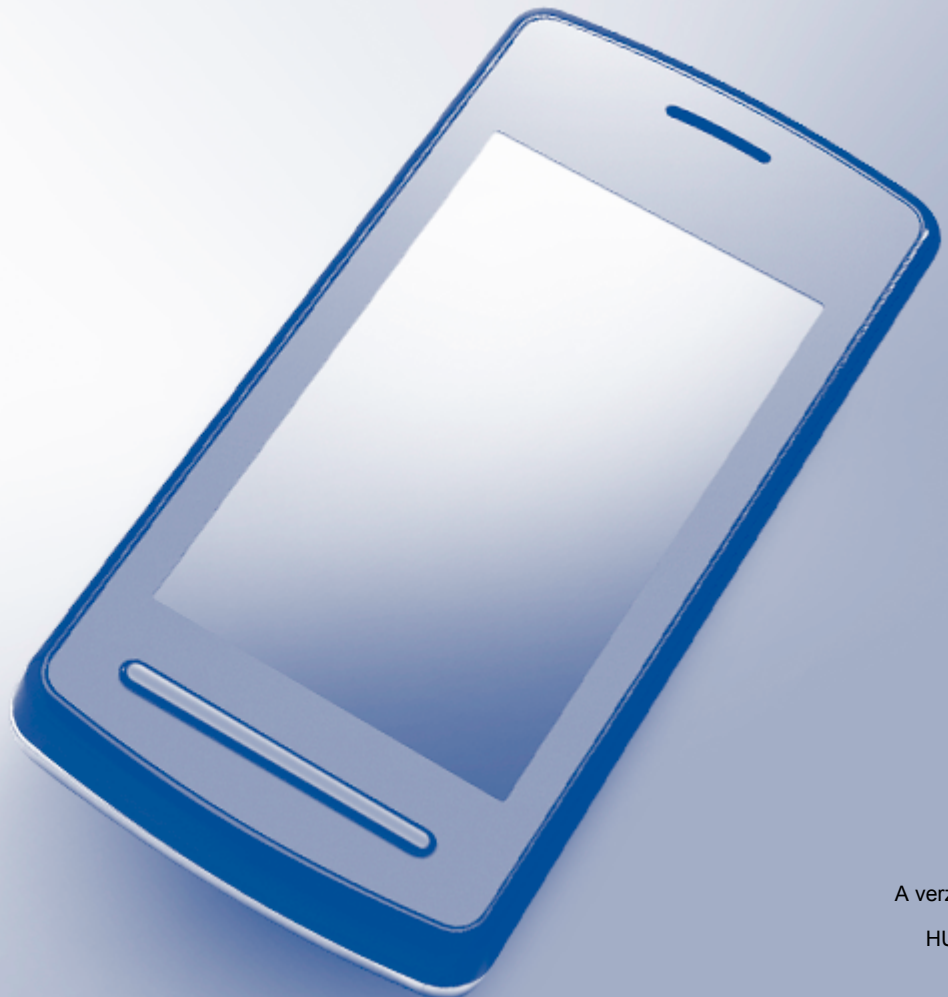

Ez a dokumentáció a tintasugaras modellekre vonatkozik.



Vonatkozó modellek

Ez a Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik.

DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW

Megjegyzések meghatározása

Ebben a használati útmutatóban végig az alábbi ikont használjuk:

MEGJEGYZÉS	A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző helyzetek kezelésére, továbbá javaslatokat adnak más funkciók használatához.
-------------------	---

Védjegyek

A Brother logó a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Brother a Brother Industries, Ltd. védjegye.

Az iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh, OS X és a Safari az Apple Inc. védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple Inc. védjegyei.

A Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance védjegye.

A Wi-Fi Alliance a Wi-Fi Alliance regisztrált védjegye.

Minden vállalat, melynek szoftverét megemlítették a kézikönyvben, rendelkezik a saját tulajdonú programjaira vonatkozó szoftver licencszerződéssel.

Minden más, a Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon megjelenő kereskedelmi és termékelnevezések mind a vonatkozó cégek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.


©2012 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

Tartalomjegyzék

1	Bevezető	1
	Áttekintés	1
	Hardverkövetelmények	1
	Támogatott operációs rendszerek	1
	Hálózati beállítások	1
2	Nyomtatás	4
	Nyomtatás iPad, iPhone és iPod touch eszközökről	4
	Nyomtatás az OS X Lion v10.7 vagy újabb használatával	4
A	Hibaelhárítás	6
	Ha problémája van a készülékkel	6
	Az AirPrint letiltása/engedélyezése Web alapú kezelés (webböngésző) használatával	6

Áttekintés

Az AirPrint segítségével vezeték nélkül nyomtathat fényképeket, e-maileket, weboldalakat és dokumentumokat iPad, iPhone és iPod touch eszközéről—nyomtató-illesztőprogram telepítése nélkül.

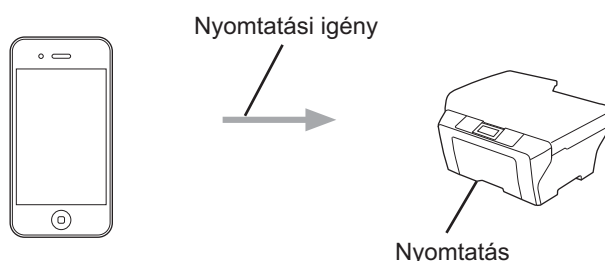

Hardverkövetelmények

Támogatott operációs rendszerek

Az AirPrint kompatibilis az iPad (összes típus), iPhone (3GS vagy újabb) és iPod touch (3. generációs vagy újabb) készülékekkel, ha rajtuk az iOS legújabb verziója fut. További információkért lásd az Apple weboldalát (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Hálózati beállítások

Az AirPrint használatához mobilkészülékének csatlakoznia kell ahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, amin a Brother készülék található. Az AirPrint az infrastruktúra módot, ad-hoc módot vagy a Wi-Fi Direct™ módszert használó vezeték nélküli kapcsolatokat támogatja (csak a támogatott típusok esetén).

Mobilkészülékének vezeték nélküli kapcsolatra való konfigurálásához lásd a mobilkészülék használati útmutatóját. A Safari Könyvjelzők mappájában alapértelmezés szerint van egy link a mobilkészülék használati útmutatójához, amit az Apple weboldalán tekinthet meg.


A Brother készülék vezeték nélküli kapcsolatra való konfigurálásához lásd a Brother készülékhez kapott Gyors telepítési útmutatót és Hálózati használati útmutatót.

Ha a Brother készüléke támogatja a Wi-Fi Direct módszert, és a Brother készülékét be kívánja konfigurálni egy Wi-Fi Direct hálózatra, kérjük töltsse le a Wi-Fi Direct hálózat kézikönyvét a Brother Solutions Center weboldaláról (<http://solutions.brother.com/>).

Ad-hoc mód

Csatlakoztassa mobilkészülékét a Brother készülékhez vezeték nélküli hozzáférési pont/router használata nélkül.

1

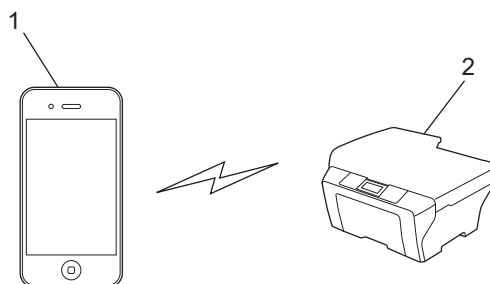


1 Mobilkészülék

2 Vezeték nélküli hálózati eszköz (az Ön Brother készüléke)

Infrastruktúra mód

Csatlakoztassa mobilkészülékét a Brother készülékhez egy vezeték nélküli hozzáférési pontot/router használva.

- Amikor a Brother készülék vezeték nélkül csatlakozik a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez:

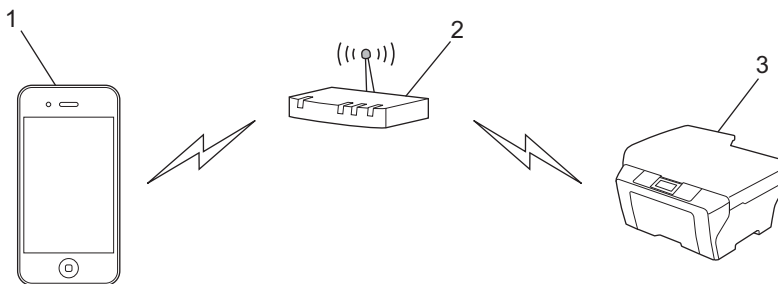


1 Mobilkészülék

2 Vezeték nélküli hozzáférési pont/router

3 Vezeték nélküli hálózati eszköz (az Ön Brother készüléke)


- Amikor a Brother készülék hálózati kábelt használva csatlakozik a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/ routerhez:

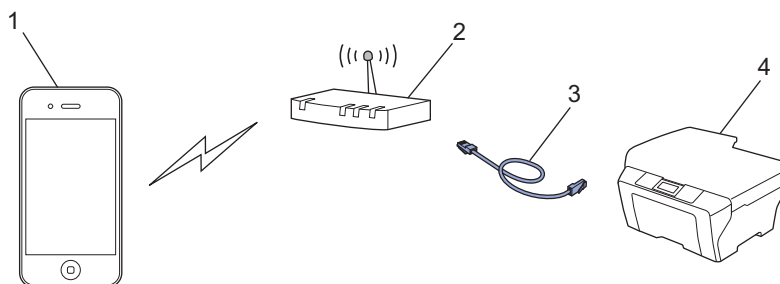

- 1 Mobilkészülék
- 2 Vezeték nélküli hozzáférési pont/router
- 3 Hálózati kábel
- 4 Vezetékes vagy vezeték nélküli hálózati eszköz (az Ön Brother készüléke)

Wi-Fi Direct hálózat

Csatlakoztassa mobilkészülékét a Brother készülékhez a Wi-Fi Direct használatával. Wi-Fi Direct segítségével hozzáférési pont nélkül is be tud konfigurálni egy biztonságos vezeték nélküli hálózatot Brother készüléke és a mobil eszköz között.

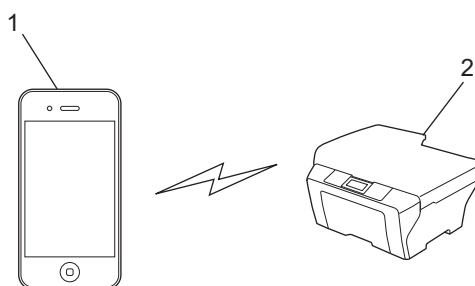


- 1 Mobilkészülék
- 2 Az Ön Brother készüléke

MEGJEGYZÉS

A Wi-Fi Direct használata esetén Brother készüléke csak a közvetlen vezeték nélküli kommunikációt támogatja.

Nyomtatás iPad, iPhone és iPod touch eszközökről

A nyomtatás folyamata függhet az adott alkalmazástól. A lenti példában Safarit használunk.

- 1 Ügyeljen arra, hogy a Brother készülék be legyen kapcsolva.
- 2 Safari használatával nyissa meg a nyomtatni kívánt oldalt.
- 3 Érintse meg a  elemet.
- 4 Érintse meg a **Nyomtatás** elemet.
- 5 Ügyeljen arra, hogy a Brother készülék ki legyen választva.
Ha egy másik eszköz van kiválasztva, vagy nincs nyomtató kiválasztva, érintse meg a megjelenített nyomtató nevét vagy a **Nyomtató kijelölése** elemet.
Az elérhető készülékek listája megjelenik. Érintse meg a készülékét.
- 6 Válasszon az elérhető opciók közül, úgy mint a nyomtatandó oldalak száma, kétoldalas nyomtatás (ha támogatja az Ön készüléke).
- 7 Érintse meg a **Nyomtatás** elemet.

MEGJEGYZÉS

- A papírméret és papírtípus megadása az iOS alkalmazástól függ.
- Ha a készülék támogatja a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) funkciót, az AirPrint nyomtatás nem elérhető, ha a PC nyomtatás korlátozott. A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) funkcióra vonatkozó további információért lásd a Hálózati használati útmutatót és a Kibővített használati útmutatót.

Nyomtatás az OS X Lion v10.7 vagy újabb használatával

A nyomtatás folyamata függhet az adott alkalmazástól. A lenti példában Safarit használunk.

- 1 Ügyeljen arra, hogy a Brother készülék be legyen kapcsolva.
- 2 Macintosh számítógépén Safari használatával nyissa meg a nyomtatni kívánt oldalt.
- 3 Válassz a **Fájl** lehetőséget, majd kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.
- 4 Ügyeljen arra, hogy a Brother készülék ki legyen választva.
Ha egy másik készülék van kiválasztva, vagy nincs nyomtató kiválasztva, kattintson a **Nyomtató** legördülő listára és válassza ki Brother nyomtatóját az elérhető nyomtatók listájából, vagy kattintson a **Közeli nyomtatók** lehetőségre.
- 5 Válasszon az elérhető opciók közül, úgy mint a nyomtatandó oldalak száma, kétoldalas nyomtatás (ha támogatja az Ön készüléke).
- 6 Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

- 7 Kattintson az **OK** elemre.

MEGJEGYZÉS

Ha a készülék támogatja a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) funkciót, az AirPrint nyomtatás nem elérhető, ha a PC nyomtatás korlátozott. A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) funkcióra vonatkozó további információért lásd a Hálózati használati útmutatót és a Kibővített használati útmutatót.

Ez a fejezet az AirPrint szolgáltatás Brother készüléken történő használata közben felmerülő tipikus problémák megoldásának módját ismerteti. Ha a fejezet átolvasása után sem tudja megoldani a problémát, kérjük látogasson el a Brother Solutions Center weboldalára: <http://solutions.brother.com/>.

Ha problémája van a készülékkel

Probléma	Javaslatok
A készülék nem jelenik meg a nyomtatók listájában.	<p>Ügyeljen arra, hogy a Brother készülék be legyen kapcsolva.</p> <p>Ellenőrizze a hálózati beállításokat. (Lásd a(z) <i>Hálózati beállítások</i> >> részt a(z) 1. oldalon)</p> <p>Helyezze a mobil eszközt közelebb a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez vagy az Ön Brother készülékéhez.</p>
A nyomtatás nem indul el.	<p>Ügyeljen arra, hogy a Brother készülék be legyen kapcsolva.</p> <p>Ellenőrizze a hálózati beállításokat. (Lásd a(z) <i>Hálózati beállítások</i> >> részt a(z) 1. oldalon)</p>
Többoldalas dokumentumot próbálok nyomtatni az iPhone, iPod touch és iPad eszközről, de CSAK az első oldal kerül kinyomtatásra.	<p>Ellenőrizze, hogy az iOS legújabb verziója fut-e rajtuk.</p> <p>Kérjük, olvassa el az Apple lenti cikkét az AirPrint-tel kapcsolatban: http://support.apple.com/kb/HT4356</p>

Az AirPrint letiltása/engedélyezése Web alapú kezelés (webböngésző) használatával


Egy normál webböngészőt használva engedélyezheti és letilthatja a készülék AirPrint funkcióját (alapértelmezésben engedélyezve van).

- 1 Ügyeljen arra, hogy az eszköz és a számítógép ugyanahhoz a hálózathoz legyen csatlakoztatva.
- 2 Nyissa meg a webböngészőt a számítógépén.
- 3 Írja be a „<http://készülék IP-címe/>” sort a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” helyett az Ön készülékének az IP-címe kell, hogy álljon).

■ Például:


`http://192.168.1.2/`

MEGJEGYZÉS

- A készülék IP-címét a vezérlőpult hálózat menüjében láthatja. További részletekért lásd a készülék Hálózati használati útmutatóját.
- Ha beállította a bejelentkezési jelszót a Web alapú kezeléshez, adja meg a jelszót a **Login** (Bejelentkezés) mezőben, majd kattintson a  gombra.

- 4 A következő képernyők egyike jelenik meg a készüléktől függően.

A

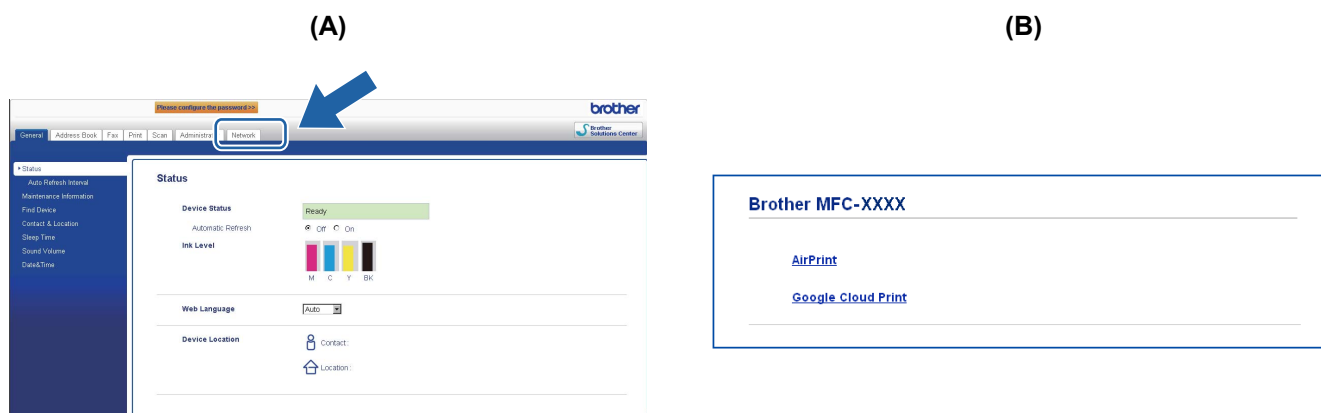

Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Ha az (A) képernyő jelent meg
 - 1 Kattintson a **Network** (Hálózat) lehetőségre.
 - 2 Kattintson a **Protocol** (Protokoll) elemre.
 - 3 Szüntesse meg az **AirPrint** kijelölését, ha le akarja tiltani az AirPrint funkciót; jelölje be az **AirPrint** elemet, ha engedélyezni akarja az AirPrint funkciót.
 - 4 Kattintson a **Submit** (Elküld) elemre.
- Ha a (B) képernyő jelent meg
 - 1 Kattintson az **AirPrint** elemre.
 - 2 Válassza a **Disabled** (Letiltva) elemet az AirPrint letiltásához; válassza az **Enabled** (Engedélyezve) elemet az AirPrint engedélyezéséhez.
 - 3 Kattintson a **Submit** (Elküld) elemre.

- 5 Indítsa újra a készüléket.

brother[®]

**Látogasson meg minket a világhálón
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com