


Guida AirPrint

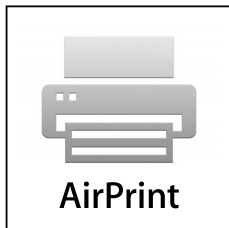

Questa documentazione è valida per i modelli a getto d'inchiostro.



Modelli interessati

Questa guida dell'utente riguarda i seguenti modelli.

DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW

Definizioni delle note

Nella presente Guida dell'utente viene utilizzata l'icona seguente:

NOTA	Le note forniscono istruzioni da seguire in determinate situazioni o consigli sull'interazione tra le operazioni ed altre funzioni dell'apparecchio.
-------------	--

Marchi commerciali

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio commerciale di Brother Industries, Ltd.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh, OS X e Safari sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi commerciali di Apple Inc.

Wi-Fi Direct è un marchio di Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Alliance è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

Tutte le società i cui programmi software sono citati nel presente manuale sono titolari di un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

Eventuali nomi commerciali e nomi di prodotto di altre aziende presenti sui prodotti Brother, i documenti ed eventuali altri materiali ad essi correlati sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.


©2012 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Sommario

1	Introduzione	1
	Informazioni generali	1
	Requisiti hardware	1
	Sistemi operativi supportati	1
	Impostazioni di rete	1
2	Stampa	4
	Stampa da iPad, iPhone e iPod touch	4
	Stampa con Mac OS X Lion v10.7 o versione successiva	4
A	Risoluzione dei problemi	6
	In caso di difficoltà durante l'utilizzo dell'apparecchio	6
	Disattivazione/Attivazione di AirPrint mediante Gestione basata sul Web (browser Web)	6

Informazioni generali

AirPrint consente di stampare in modalità senza fili foto, messaggi e-mail, pagine web e documenti da iPad, iPhone e iPod touch, senza che sia necessario installare un driver.

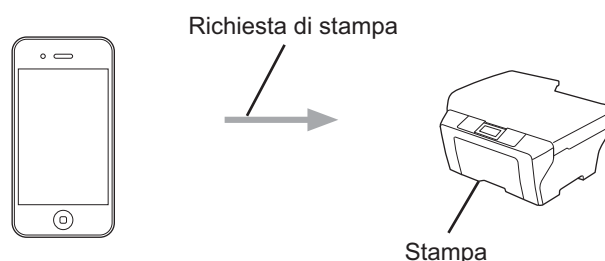

Requisiti hardware

Sistemi operativi supportati

AirPrint è compatibile con iPad (tutti i modelli), iPhone (3GS o modelli successivi) e iPod touch (terza generazione o modelli successivi) dotati della versione di iOS più recente. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al sito Web Apple (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Impostazioni di rete

Per poter usare AirPrint, è necessario stabilire una connessione tra il dispositivo mobile e la rete senza fili a cui è collegato l'apparecchio Brother. AirPrint supporta le connessioni senza fili che utilizzano la modalità ad hoc, la modalità infrastruttura o Wi-Fi Direct™ (solo i modelli supportati).

Per configurare il dispositivo mobile per la rete senza fili, fare riferimento alla Guida dell'utente del dispositivo. Per impostazione predefinita, nella cartella Preferiti di Safari è presente un link alla Guida dell'utente del dispositivo mobile che rimanda al sito Web Apple.


Per configurare l'apparecchio Brother per la rete senza fili, fare riferimento alla Guida di installazione rapida e alla Guida dell'utente in rete dell'apparecchio Brother.

Se l'apparecchio Brother supporta Wi-Fi Direct e si desidera configurare l'apparecchio Brother per una rete Wi-Fi Direct, scaricare il manuale per la rete Wi-Fi Direct dal Brother Solutions Center all'indirizzo (<http://solutions.brother.com/>).

Modalità Ad hoc

Collegare il dispositivo mobile all'apparecchio Brother senza un punto di accesso/router senza fili.

1

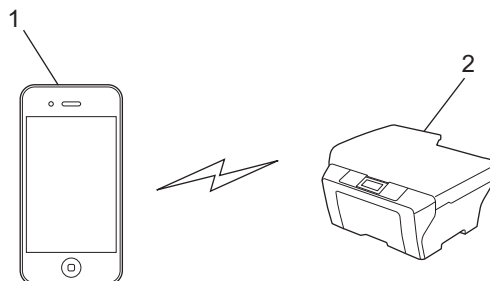


1 Dispositivo mobile

2 Apparecchio per rete senza fili (apparecchio Brother in dotazione)

Modalità Infrastruttura

Collegare il dispositivo mobile all'apparecchio Brother tramite un punto di accesso/router senza fili.

- Connessione tra l'apparecchio Brother e il punto di accesso/router senza fili tramite la funzionalità senza fili dell'apparecchio:

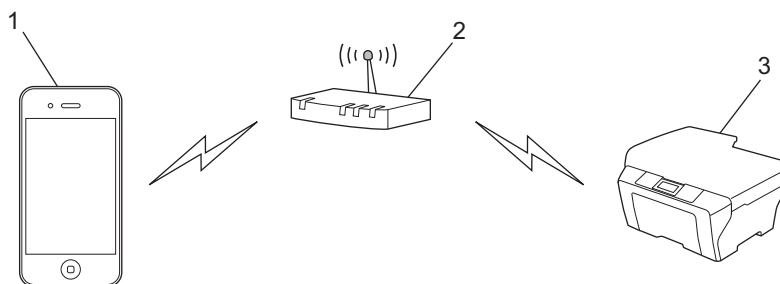


1 Dispositivo mobile

2 Punto di accesso/router senza fili

3 Apparecchio per rete senza fili (apparecchio Brother in dotazione)


- Connessione tra l'apparecchio Brother e il punto di accesso/router senza fili tramite cavo di rete:

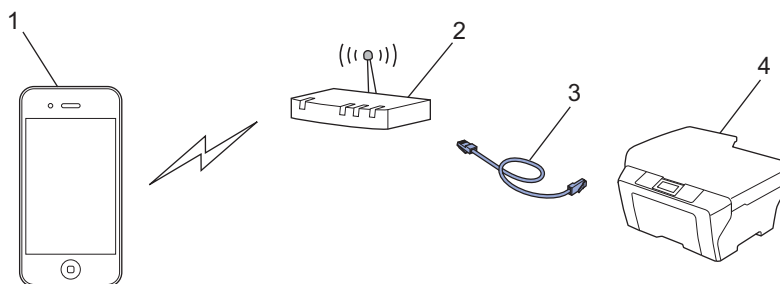

- 1 Dispositivo mobile
- 2 Punto di accesso/router senza fili
- 3 Cavo di rete
- 4 Apparecchio per rete cablata o senza fili (apparecchio Brother in dotazione)

Rete Wi-Fi Direct

Collegare il dispositivo mobile all'apparecchio Brother utilizzando Wi-Fi Direct. Wi-Fi Direct consente di configurare una rete senza fili sicura tra l'apparecchio Brother e un dispositivo mobile senza utilizzare un punto di accesso.

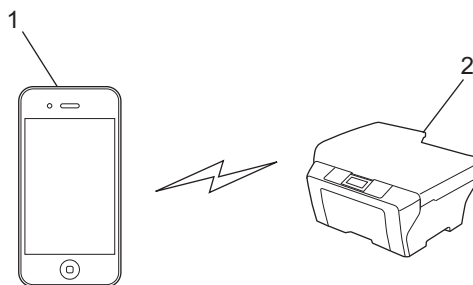

- 1 Dispositivo mobile
- 2 Apparecchio Brother in dotazione

NOTA

Quando si utilizza Wi-Fi Direct, l'apparecchio Brother supporta esclusivamente la comunicazione senza fili 1 a 1.

Stampa da iPad, iPhone e iPod touch

La procedura utilizzata per la stampa può variare a seconda dell'applicazione. Nell'esempio seguente viene utilizzato Safari.

2

- 1 Verificare che l'apparecchio Brother sia acceso.
- 2 Aprire la pagina da stampare utilizzando Safari.
- 3 Sfiare .
- 4 Sfiare **Stampa**.
- 5 Verificare che l'apparecchio Brother in uso sia stato selezionato.
Se è selezionato un apparecchio diverso o non è selezionata alcuna stampante, sfiorare il nome della stampante visualizzato o **Seleziona stampante**.
Viene visualizzato un elenco di apparecchi disponibili. Sfiare l'apparecchio desiderato.
- 6 Selezionare le eventuali opzioni disponibili, ad esempio il numero di pagine da stampare o la stampa duplex (se la funzione è supportata dall'apparecchio).
- 7 Sfiare **Stampa**.

NOTA

- Le specifiche relative a formato e tipo carta dipendono dall'applicazione iOS in uso.
- Se l'apparecchio supporta la funzione Blocco funzioni sicurezza, non sarà possibile stampare mediante AirPrint se sono state applicate limitazioni alla stampa da PC. Per maggiori dettagli su Blocco funzioni sicurezza, fare riferimento alla Guida dell'utente in rete e alla Guida per utenti avanzati.

Stampa con Mac OS X Lion v10.7 o versione successiva

La procedura utilizzata per la stampa può variare a seconda dell'applicazione. Nell'esempio seguente viene utilizzato Safari.

- 1 Verificare che l'apparecchio Brother sia acceso.
- 2 Sul computer Macintosh, aprire la pagina da stampare utilizzando Safari.
- 3 Selezionare **Archivio** e fare clic su **Stampa**.
- 4 Verificare che l'apparecchio Brother in uso sia stato selezionato.
Se è selezionato un apparecchio diverso o non è selezionata alcuna stampante, fare clic sull'elenco a discesa **Stampante** e selezionare dall'elenco delle stampanti disponibili l'apparecchio Brother oppure **Stampanti vicine**.
- 5 Selezionare le eventuali opzioni disponibili, ad esempio il numero di pagine da stampare o la stampa duplex (se la funzione è supportata dall'apparecchio).

6 Fare clic su **Stampa**.

7 Fare clic su **OK**.

NOTA

Se l'apparecchio supporta la funzione Blocco funzioni sicurezza, non sarà possibile stampare mediante AirPrint se sono state applicate limitazioni alla stampa da PC. Per maggiori dettagli su Blocco funzioni sicurezza, fare riferimento alla Guida dell'utente in rete e alla Guida per utenti avanzati.

Questo capitolo illustra come risolvere problemi comuni che si possono verificare durante l'utilizzo di AirPrint con l'apparecchio Brother. Se dopo avere letto il capitolo non è ancora possibile risolvere il problema, visitare il Brother Solutions Center all'indirizzo: <http://solutions.brother.com/>.

In caso di difficoltà durante l'utilizzo dell'apparecchio

Difficoltà	Suggerimenti
L'apparecchio non viene visualizzato nell'elenco delle stampanti.	Verificare che l'apparecchio Brother sia acceso. Verificare le impostazioni di rete. (Vedere <i>Impostazioni di rete</i> >> pagina 1) Avvicinare il dispositivo mobile al punto di accesso/router senza fili o all'apparecchio Brother in uso.
Impossibile eseguire la stampa.	Verificare che l'apparecchio Brother sia acceso. Verificare le impostazioni di rete. (Vedere <i>Impostazioni di rete</i> >> pagina 1)
Quando si tenta di stampare un documento composto da più pagine da iPhone, iPod touch e iPad, viene stampata SOLO la prima pagina.	Verificare che sia in esecuzione la versione più recente di iOS. Per informazioni su AirPrint fare riferimento al seguente articolo del supporto Apple: http://support.apple.com/kb/HT4356

Disattivazione/Attivazione di AirPrint mediante Gestione basata sul Web (browser Web)

È possibile attivare o disattivare la funzione AirPrint dell'apparecchio (attivata per impostazione predefinita) utilizzando un browser Web standard.

- 1 Verificare che l'apparecchio sia collegato alla stessa rete a cui è collegato il computer.
- 2 Accedere al browser Web dal computer.
- 3 Digitare nella barra degli indirizzi del browser "http://indirizzo IP dell'apparecchio/" (dove "indirizzo IP dell'apparecchio" corrisponde all'indirizzo IP dello stesso).


■ Ad esempio:

`http://192.168.1.2/`

NOTA

- Nel menu di rete del pannello di controllo è possibile visualizzare l'indirizzo IP dell'apparecchio. Per maggiori dettagli, fare riferimento alla Guida dell'utente in rete dell'apparecchio.
- Se è stata impostata la password di accesso per Gestione basata sul Web, immettere la password nella casella **Accesso**, quindi fare clic su ➔.

- 4 Viene visualizzata una delle schermate seguenti a seconda dell'apparecchio in uso.

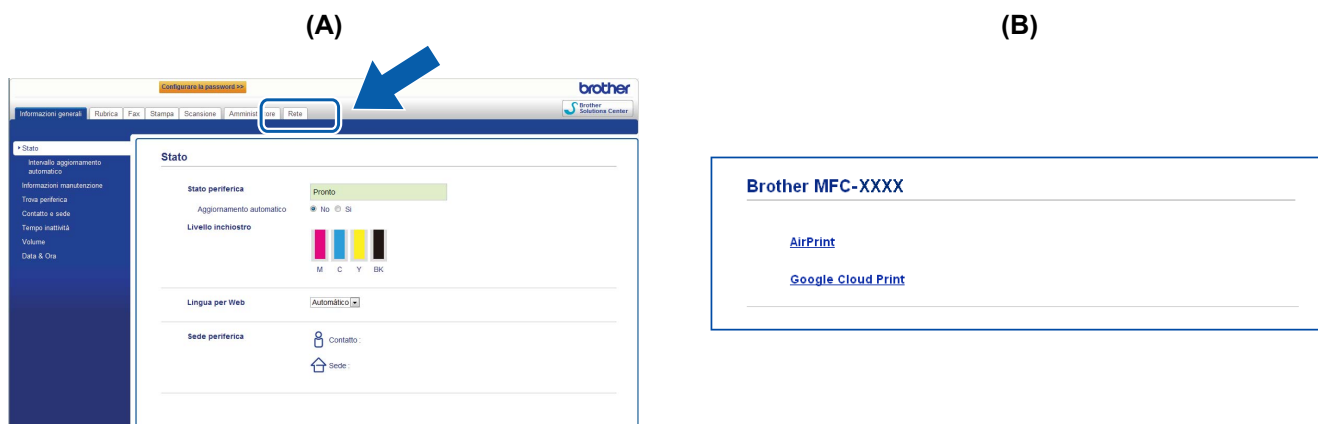

Procedere in uno dei seguenti modi:

- Se viene visualizzata la schermata (A)
 - 1 Fare clic su **Rete**.
 - 2 Fare clic su **Protocollo**.
 - 3 Deselezionare **AirPrint** per disattivare AirPrint; selezionare **AirPrint** per attivare AirPrint.
 - 4 Fare clic su **Invia**.
- Se viene visualizzata la schermata (B)
 - 1 Fare clic su **AirPrint**.
 - 2 Selezionare **Disattivata** per disattivare AirPrint; selezionare **Attivata** per attivare AirPrint.
 - 3 Fare clic su **Invia**.

- 5 Riavviare l'apparecchio.

brother®

**Visitate il sito Brother sul World Wide Web
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com