

Manual AirPrint



Această documentație se referă la modelele cu jet de cerneală.



Modelele la care se referă

Acest manual de utilizare se referă la următoarele modele.

DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW

Definiția notelor

În acest manual de utilizare, este folosită următoarea pictogramă:

NOTĂ	Notele vă informează asupra măsurilor care trebuie luate în anumite situații sau vă oferă indicații asupra modului în care aparatul funcționează la selectarea altor opțiuni.
-------------	---

Mărci comerciale

Sigla Brother este o marcă comercială înregistrată a Brother Industries, Ltd.

Brother este o marcă comercială a Brother Industries, Ltd.

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh, OS X și Safari sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări. AirPrint și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

Wi-Fi Direct este o marcă a Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Alliance este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance.

Orice companie care a dezvoltat un program software al cărui nume este menționat în acest manual are un anumit Contract de licență pentru software pentru programele sale brevetate.

Orice denumire comercială sau denumire a produsului companiei care apare pe produsele Brother, documentele asociate și orice alte materiale reprezintă o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a respectivei companii.


©2012 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

Cuprins

1	Introducere	1
	Prezentare generală	1
	Cerințe hardware	1
	Sistemele de operare compatibile	1
	Setările rețelei	1
2	Tipărirea	4
	Tipărirea de pe iPad, iPhone și iPod touch	4
	Tipărirea folosind OS X Lion v10.7 sau versiuni ulterioare	4
A	Depanarea	6
	Dacă aveți dificultăți cu aparatul dumneavoastră	6
	Activarea/dezactivarea programului AirPrint utilizând Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management (browser web)	6

Prezentare generală

AirPrint permite tipărirea fără fir a fotografiilor, a mesajelor de email, a paginilor de internet și a documentelor de pe iPad, iPhone și iPod touch—fără a mai fi nevoie să instalați un driver.

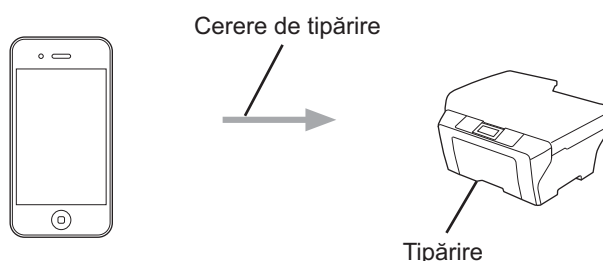

Cerințe hardware

Sistemele de operare compatibile

AirPrint este compatibil cu iPad (toate modelele), iPhone (3GS sau ulterior) și cu iPod touch (generația a 3-a sau ulterioară) pe care rulează cea mai recentă versiune a iOS. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web Apple (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Setările rețelei

Pentru a utiliza AirPrint, dispozitivul dumneavoastră mobil trebuie să se conecteze la rețeaua fără fir la care este conectat aparatul Brother. AirPrint este compatibil cu conexiuni fără fir care utilizează modul ad-hoc, modul infrastructură sau Wi-Fi Direct™ (numai modelele compatibile).

Pentru a configura dispozitivul mobil pentru funcționarea într-o rețea fără fir, vă rugăm să consultați manualul de utilizare al dispozitivului mobil. Adresa de legătură la care se află manualul de utilizare al dispozitivului mobil, care poate fi vizualizat pe site-ul web Apple, se găsește în mod implicit în directorul Bookmarks (Semn de carte) din programul Safari.


Pentru a configura aparatul Brother într-o rețea fără fir, vă rugăm să consultați manualele Ghid de instalare și configurare rapidă și Ghidul utilizatorului de rețea ale aparatului dumneavoastră Brother.

Dacă aparatul Brother este compatibil cu Wi-Fi Direct și dacă doriți să configurați aparatul Brother într-o rețea Wi-Fi Direct, vă rugăm să descărcați manualul pentru rețeaua Wi-Fi Direct de pe site-ul web Brother Solutions Center aflat la adresa (<http://solutions.brother.com/>).

Modul ad-hoc

Folosind acest mod, puteți conecta dispozitivul mobil la aparatul Brother fără a folosi un punct de acces/ruter fără fir.

1

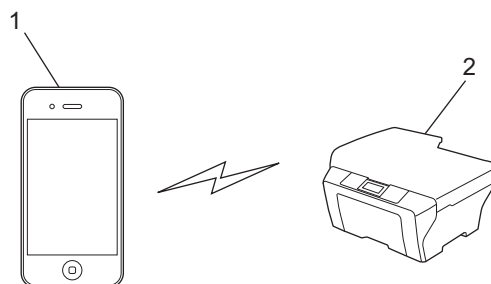


1 Dispozitivul mobil

2 Aparat cu interfață fără fir pentru conectarea la rețea (aparatură dumneavoastră Brother)

Modul infrastructură

Folosind acest mod, puteți conecta dispozitivul mobil la aparatul Brother prin intermediul unui punct de acces/ruter fără fir.

- Dacă aparatul Brother este conectat la punctul de acces/ruter fără fir folosind caracteristica fără fir a aparatului:

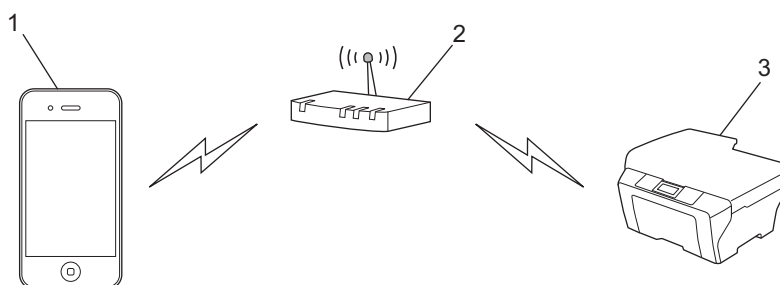


1 Dispozitivul mobil

2 Punctul de acces/ruterul fără fir

3 Aparat cu interfață fără fir pentru conectarea la rețea (aparatură dumneavoastră Brother)


- Dacă aparatul Brother este conectat la punctul de acces/ruterul fără fir utilizând un cablu de rețea:

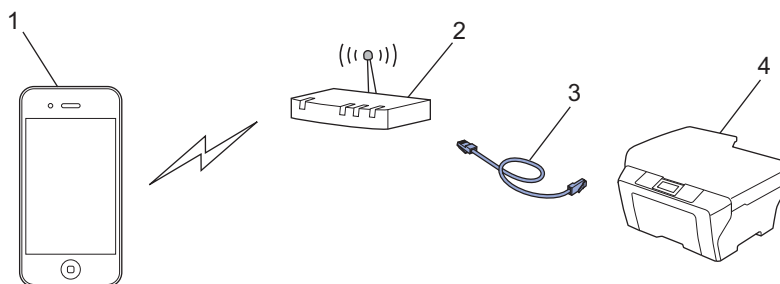

- 1 Dispozitivul mobil
- 2 Punctul de acces/ruterul fără fir
- 3 Cablu de rețea
- 4 Aparat cu interfață prin cablu sau fără fir pentru conectarea la rețea (aparatul dumneavoastră Brother)

Rețeaua Wi-Fi Direct

Folosind acest mod, puteți conecta dispozitivul dumneavoastră mobil la aparatul Brother folosind Wi-Fi Direct. Wi-Fi Direct permite configurarea unei rețele fără fir securizate între aparatul Brother și un dispozitiv mobil, fără folosirea unui punct de acces.

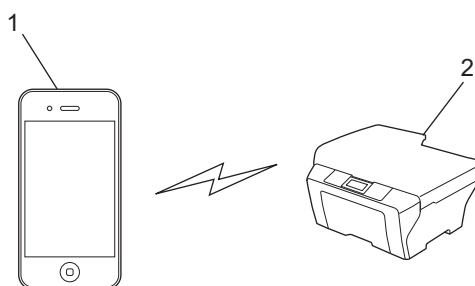


- 1 Dispozitivul mobil
- 2 Aparatul dumneavoastră Brother

NOTĂ

Dacă utilizați Wi-Fi Direct, aparatul dumneavoastră Brother suportă numai comunicații fără fir 1 la 1.

Tipărirea de pe iPad, iPhone și iPod touch

Metoda utilizată la tipărire poate să difere în funcție de aplicație. În exemplu de mai jos s-a utilizat programul Safari.

- 1 Verificați dacă aparatul Brother este pornit.
- 2 Utilizați Safari pentru a deschide pagina pe care doriți să o tipăriți.
- 3 Atingeți .
- 4 Atingeți **Tipăriți**.
- 5 Asigurați-vă că aparatul dumneavoastră Brother este selectat. Dacă este selectat un alt aparat sau dacă nu este selectată nicio imprimantă, atingeți numele imprimantei, afișat pe ecran, sau **Selectați imprimanta**. Va fi afișată o listă cu aparate disponibile. Atingeți aparatul dumneavoastră.
- 6 Selectați oricare dintre opțiunile disponibile, de exemplu numărul de pagini care va fi tipărit, tipărire duplex (dacă aparatul dumneavoastră este compatibil cu tipărirea duplex).
- 7 Atingeți **Tipăriți**.

NOTĂ

- Formatul de hârtie și tipul de hârtie sunt definite în funcție de aplicația iOS.
- Dacă aparatul este compatibil cu funcția Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor), tipărirea folosind AirPrint nu este disponibilă dacă tipărirea de la calculator este restricționată. Pentru detalii despre Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor), consultați Ghidul utilizatorului de rețea și Manual avansat de utilizare.

Tipărirea folosind OS X Lion v10.7 sau versiuni ulterioare

Metoda utilizată la tipărire poate să difere în funcție de aplicație. În exemplu de mai jos s-a utilizat programul Safari.

- 1 Verificați dacă aparatul Brother este pornit.
- 2 De pe calculatorul Macintosh, folosiți programul Safari pentru a deschide pagina pe care doriți să o tipăriți.
- 3 Selectați **Fișier** și faceți clic pe **Tipărește**.
- 4 Asigurați-vă că aparatul dumneavoastră Brother este selectat. Dacă este selectat un alt aparat sau dacă nu este selectată nicio imprimantă, faceți clic pe lista verticală **Imprimantă** și selectați aparatul dumneavoastră Brother din lista cu imprimante disponibile sau din **Imprimante din apropiere**.

- 5 Selectați oricare dintre opțiunile disponibile, de exemplu numărul de pagini care va fi tipărit, tipărire duplex (dacă aparatul dumneavoastră este compatibil cu tipărirea duplex).
- 6 Faceți clic pe **Tipărește**.
- 7 Faceți clic pe **OK**.

NOTĂ

Dacă aparatul este compatibil cu funcția Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor), tipărirea folosind AirPrint nu este disponibilă dacă tipărirea de la calculator este restricționată. Pentru detalii despre Secure Function Lock (Blocarea securizată a funcțiilor), consultați Ghidul utilizatorului de rețea și Manual avansat de utilizare.

În acest capitol este explicat modul de rezolvare a problemelor uzuale care pot apărea în cazul utilizării AirPrint cu aparatul dumneavoastră Brother. Dacă, după citirea acestui capitol, nu puteți rezolva problema cu care vă confrunțați, accesați Brother Solutions Center la adresa: <http://solutions.brother.com/>.

Dacă aveți dificultăți cu aparatul dumneavoastră

Dificultăți	Sugestii
Aparatul nu este afișat în lista cu imprimante.	<p>Verificați dacă aparatul Brother este pornit.</p> <p>Confirmați setările rețelei. (Consultați <i>Setările rețelei</i> >> pagina 1)</p> <p>Mutați dispozitivul mobil mai aproape de punctul de acces/ruterul fără fir, sau de aparatul dumneavoastră Brother.</p>
Tipărire imposibilă.	<p>Verificați dacă aparatul Brother este pornit.</p> <p>Confirmați setările rețelei. (Consultați <i>Setările rețelei</i> >> pagina 1)</p>
Încerc să tipăresc un document cu mai multe pagini de pe iPhone, iPod touch și iPad, dar NUMAI prima pagină este tipărită.	<p>Asigurați-vă că pe dispozitivul dumneavoastră este instalată ultima versiune a iOS.</p> <p>Vă rugăm să consultați următorul articol de asistență de la Apple pentru mai multe informații despre AirPrint: http://support.apple.com/kb/HT4356</p>


Activarea/dezactivarea programului AirPrint utilizând Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management (browser web)

Puteți utiliza un browser web standard pentru a activa și dezactiva funcția AirPrint a aparatului (activată în mod implicit).

- 1 Confirmați faptul că aparatul este conectat la aceeași rețea ca și calculatorul.
- 2 Deschideți browserul web pe calculatorul dumneavoastră.
- 3 Introduceți „<http://adresa IP a aparatului/>” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului dumneavoastră).
 - De exemplu:


`http://192.168.1.2/`

NOTĂ

- Puteți vizualiza adresa IP a aparatului în meniul pentru rețea de pe panoul de control. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Ghidul utilizatorului de rețea al aparatului dumneavoastră.
- Dacă ați definit parola de conectare pentru Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management, introduceți parola în caseta **Login** (Log in), apoi faceți clic pe .

- 4 În funcție de aparatul dumneavoastră, va fi afișat unul din ecranele de mai jos.

A

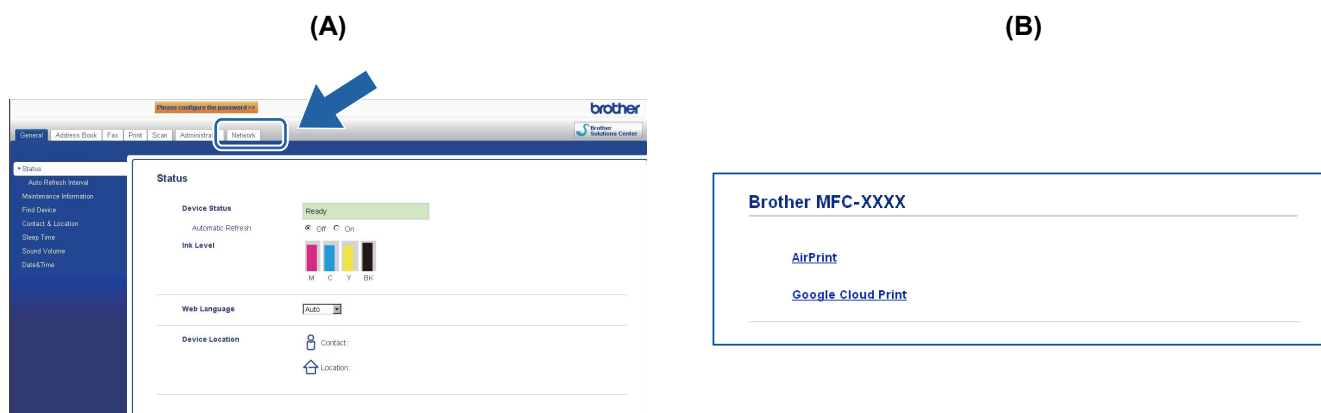

Urmați indicațiile de mai jos:

- Dacă este afișat ecranul (A)
 - 1 Faceți clic pe **Network** (Rețea).
 - 2 Faceți clic pe **Protocol**.
 - 3 Deselectați **AirPrint** dacă doriți să dezactivați AirPrint; selectați **AirPrint** dacă doriți să activați AirPrint.
 - 4 Faceți clic pe **Submit** (Trimitere).
- Dacă este afișat ecranul (B)
 - 1 Faceți clic pe **AirPrint**.
 - 2 Selectați **Disabled** (Dezactivat) dacă doriți să dezactivați AirPrint; selectați **Enabled** (Activat) dacă doriți să activați AirPrint.
 - 3 Faceți clic pe **Submit** (Trimitere).

- 5 Reporniți aparatul.

brother[®]

**Vizitați-ne pe internet la adresa
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com