

Webes csatlakozáshoz útmutató



Vonatkozó modellek

Ez a Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik:

DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW

Megjegyzések meghatározása

A használati útmutatóban a megjegyzéseket végig az alábbi stílusban használjuk:

MEGJEGYZÉS	A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző helyzetek kezelésére, továbbá javaslatokat adnak más funkciók használatához.
-------------------	---

Védjegyek

A Brother logó a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Brother a Brother Industries, Ltd. védjegye.

A FLICKR a Yahoo! Inc. bejegyzett védjegye.

A Google Drive, Picasa és a Picasa Web Albums a Google, Inc. védjegyei. Ezen védjegyek használata a Google engedélyéhez kötött.

Az EVERNOTE és az Evernote Elephant logó az Evernote Corporation védjegyei, és engedéllyel kerültek használatba.

A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Macintosh az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Minden vállalat, melynek szoftvere meg van említve a kézikönyvben, rendelkezik a saját tulajdonú programjaira vonatkozó szoftver licencszerződéssel.

Minden más, a Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon megjelenő kereskedelmi és terméknevezések mind a vonatkozó cégek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

FONTOS MEGJEGYZÉS

- Kérjük, látogassa meg a Brother Solutions Centert a <http://solutions.brother.com/> címen, és kattintson az Ön által használt modell oldalán a Kézikönyvek elemre a többi kézikönyv letöltéséhez.
- Nem minden modell érhető el minden országban.
- DCP felhasználóknak; Ez a dokumentáció az MFC és a DCP modellekre is vonatkozik. Amikor ebben a használati útmutatóban az 'MFC'-t látja, akkor az 'MFC-xxxx' nyugodtan olvasható 'DCP-xxxx'-ként is.


©2012 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

Tartalomjegyzék

1	Bevezető	1
	Brother Web Connect szolgáltatás	1
	Elérhető szolgáltatások	1
	A Brother Web Connect használatához szükséges feltételek	4
	Fiók a szolgáltatónál	4
	Internetkapcsolat	4
	Az MFL-Pro Suite telepítése	4
	A proxykiszolgáló beállításai	4
	A Brother Web Connect beállítása	6
	Áttekintés lépésről lépésre	6
	Fiók létrehozása minden kívánt szolgáltatáshoz	7
	Brother Web Connect szolgáltatás igénylése	7
	Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken	9
2	Letöltés	14
	Képek letöltése és nyomtatása	14
	A nyomtatási beállítások módosítása	19
	Képek letöltése és mentése a készülékhez csatlakoztatott memóriakártyára vagy USB Flash memóriára	21
3	Feltöltés	26
	Dokumentumok szkennelése és feltöltése	26
	A szkennelési beállítások módosítása	28
	Memóriakártyára vagy USB Flash memóriára mentett képek feltöltése	31
4	Parancsikon beállítások (MFC-J4510DW esetében)	34
	Web Connect parancsikonok hozzáadása	34
	Parancsikonok módosítása	35
	A parancsikonok nevének szerkesztése	35
	Parancsikonok törlése	35
	Parancsikonok előhívása	35
A	Hibakeresés	36
	Hibaüzenetek	36

Brother Web Connect szolgáltatás

Egyes weboldalak olyan szolgáltatásokat nyújtanak, melyekkel a felhasználók képeket tölthetnek fel és nézhetnek meg a weboldalon. Az Ön Brother készüléke képes arra, hogy képeket szkenneljen be és töltsön fel az ilyen oldalakra, valamint képes a már feltöltött képek kinyomtatására.

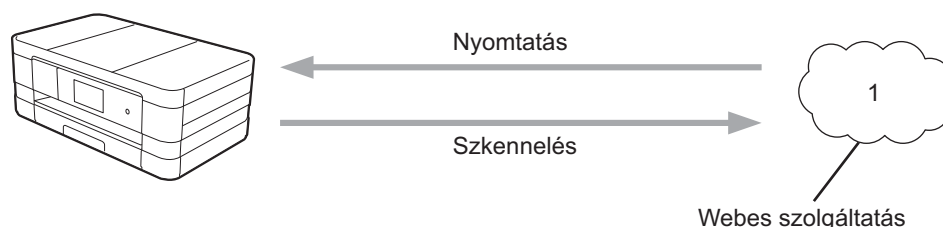

1 Fényképek és dokumentumok

Elérhető szolgáltatások

A következő szolgáltatások érhetők el Brother készülékéről:

■ PICASA Web Albums™

A PICASA Web Albums™ egy online fényképmegosztó szolgáltatás. A képeket feltöltheti, albumokba rendezheti és megoszthatja más felhasználókkal.

URL: <http://picasaweb.google.com/>

■ GOOGLE DRIVE™

A GOOGLE DRIVE™ egy online dokumentumszerkesztő és -megosztó szolgáltatás.

URL: <http://drive.google.com/>

■ FLICKR®

FLICKR® egy online fényképmegosztó szolgáltatás. A képeket feltöltheti, albumokba rendezheti és megoszthatja más felhasználókkal.

URL: <http://www.flickr.com/>

■ Facebook

A Facebook egy közösségi oldal, ahol fel is tölthet képeket, és azokat meg is oszthatja más felhasználókkal.

URL: <http://www.facebook.com/>

■ EVERNOTE

Az EVERNOTE egy online fájlmentő és fájlkezelő szolgáltatás.

URL: <http://www.evernote.com/>

■ Dropbox

A Dropbox egy online fájlkezelő, fájlmeosztó és fájlszinkronizáló szolgáltatás.

URL: <http://www.dropbox.com/>

■ SkyDrive®

A SkyDrive® egy online fájl tároló és fájlkezelő szolgáltatás.

URL: <http://skydrive.live.com/>

■ Box

A Box egy online dokumentumszerkesztő és -megosztó szolgáltatás.

URL: <http://www.box.com/>

További részletekért lásd az adott szolgáltatás webhelyét.

A következő táblázat azt tartalmazza, hogy milyen típusú fájlokat lehet az egyes Brother Web Connect szolgáltatásokban használni:

Elérhető szolgáltatások	PICASA Web Albums™ FLICKR® Facebook	GOOGLE DRIVE™ EVERNOTE Dropbox Box SkyDrive®
Képek letöltése és nyomtatása vagy médiára mentése	JPEG	JPEG, PDF
Beszkennt képek feltöltése	JPEG	JPEG, PDF
Médiára mentett képek feltöltése	JPEG	JPEG

A Brother Web Connect használatához szükséges feltételek

Fiók a szolgáltatónál

A Brother Web Connect használatához rendelkeznie kell egy fiókkal az adott szolgáltatónál. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről a szolgáltató weboldalát, és hozzon létre egy fiókot.

Internetkapcsolat

A Brother Web Connect használatához Brother készülékének csatlakoznia kell egy olyan hálózathoz, amely internethozzáféréssel rendelkezik, ami lehet vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolat is. A készülék megfelelő csatlakoztatásához és konfigurálásához lásd a Gyors telepítési útmutatót.

A proxykiszolgálót használó hálózati beállításoknál a készüléket is be kell konfigurálni a proxykiszolgáló használatára (lásd *A proxykiszolgáló beállításai* ►► részt a(z) 4. oldalon).

MEGJEGYZÉS

A proxykiszolgáló egy olyan számítógép, amelyik az internetre nem közvetlenül csatlakozó felhasználói számítógépek és az internet között lát el összekötő szerepet.

Az MFL-Pro Suite telepítése

A Brother Web Connect kezdeti telepítéséhez egy olyan számítógépre van szükség, amely csatlakozik az internethez, és telepítve van rá a Brother MFL-Pro Suite. A Gyors telepítési útmutatóban bemutatott lépéseket követve telepítheti az MFL-Pro Suite alkalmazást (a mellékelt telepítő CD-ROM-ról), és konfigurálhatja a készüléket vezetékes vagy vezeték nélküli hálózaton történő nyomtatásra.


A proxykiszolgáló beállításai

Ha a hálózat proxykiszolgálót használ, a készüléken a következő proxykiszolgáló-információkat kell konfigurálni:


- Proxykiszolgáló címe
- Port száma
- Felhasználónév
- Jelszó

MFC-J4510DW esetében

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beáll gombot.

- 3 Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Hálózat megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Hálózat gombot.
- 4 Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Web Connect beállítások megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Web Connect beállítások gombot.
- 5 Nyomja meg a Proxy beáll. gombot.
- 6 Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Proxy kapcsolat megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Proxy kapcsolat gombot.
- 7 Nyomja meg a Be gombot.
- 8 Nyomja meg a beállítani kívánt opciót, majd adja meg a proxykiszolgáló-információt.
Nyomja meg az OK gombot.
- 9 Nyomja meg az  gombot.

DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW esetében

- 1 Nyomja meg a Beállítás gombot.
- 2 Nyomja meg a ^ vagy v gombot a Hálózat megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Hálózat gombot.
- 3 Nyomja meg a ^ vagy v gombot a Webes kapcsolat Beállítások megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Webes kapcsolat Beállítások gombot.
- 4 Nyomja meg a Proxy beáll. gombot.
- 5 Nyomja meg a ^ vagy v gombot a Proxy kapcsolat megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Proxy kapcsolat gombot.
- 6 Nyomja meg a Be gombot.
- 7 Nyomja meg a beállítani kívánt opciót, majd adja meg a proxykiszolgáló-információt.
Nyomja meg az OK gombot.
- 8 Nyomja meg a  gombot.


A Brother Web Connect beállítása

Áttekintés lépésről lépésre

Végezze el a beállítások konfigurálását az alábbi eljárást követve:


1. lépés: Hozzon létre egy fiókot a kívánt szolgáltatásnál (lásd 7. oldal).

Egy számítógépről érje el a szolgáltatás weboldalát és hozzon létre egy fiókot. (Ha már van egy fiókja, akkor nem kell egy másik fiókot létrehoznia.)

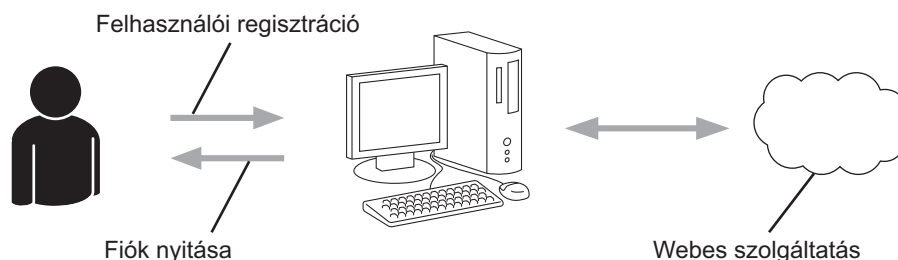


2. lépés: Igényeljen Brother Web Connect hozzáférést (lásd 7. oldal).

Indítsa el a Brother Web Connect-et egy számítógépről és szerezzen egy ideiglenes azonosítót.

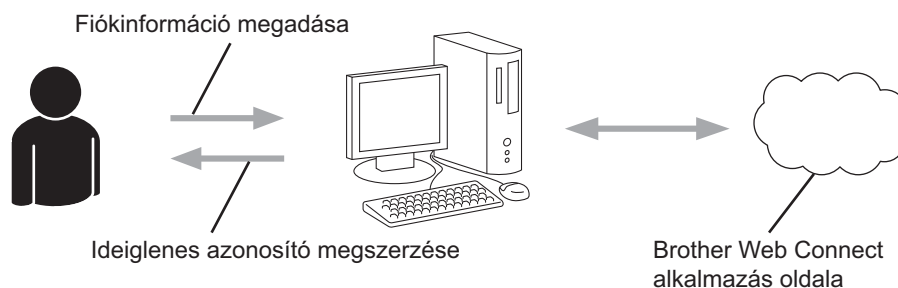

3. lépés: Regisztrálja a készüléken azt a fiókinformációt, ami a kívánt szolgáltatás eléréséhez szükséges (lásd 9. oldal).

Adja meg az ideiglenes azonosítót a szolgáltatás készüléken történő engedélyezéséhez. Adja meg a fiók nevét, ahogy azt a készüléken is szeretné kijelezve látni, és adjon meg egy PIN-kódot is, ha ilyet szeretne használni.

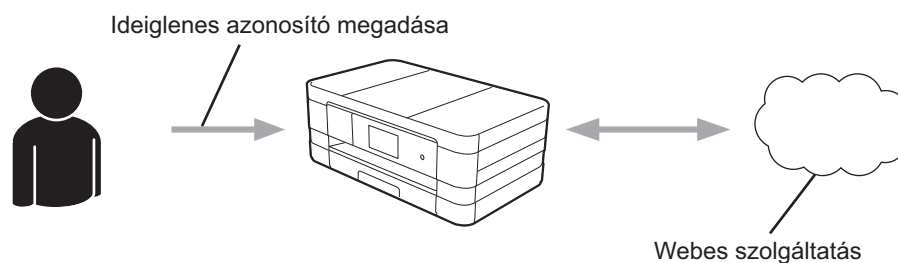

A készülék most már használhatja a szolgáltatást.

Fiók létrehozása minden kívánt szolgáltatáshoz

Ha a Brother Web Connect használatával szeretne elérni egy online szolgáltatást, akkor rendelkeznie kell egy fiókkal az adott szolgáltatásnál. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről a szolgáltató weboldalát, és hozzon létre egy fiókot. Miután létrehozta a fiókot, jelentkezzen be és használja egyszer a fiókot egy számítógépről, mielőtt a Brother Web Connect szolgáltatást használná. Ha nem így tesz, nem biztos, hogy el fogja majd tudni érni a szolgáltatást a Brother Web Connect használatával.

Ha már van egy fiókja, akkor nem kell egy másik fiókot létrehoznia.

Folytassa a folyamat következő lépésével, lásd a *Brother Web Connect szolgáltatás igénylése*

➤ részt a(z) 7. oldalon.

MEGJEGYZÉS


Ha a szolgáltatást vendégként fogja használni, akkor nem kell létrehoznia egy fiókot. Bizonyos szolgáltatásokat csak vendégként használhat. Ha az Ön által használni kívánt szolgáltatásnál nincs ilyen lehetőség, akkor létre kell hoznia egy fiókot.

Brother Web Connect szolgáltatás igénylése

Ha a Brother Web Connect használatával szeretné elérni az online szolgáltatásokat, akkor először igényelnie kell egy Brother Web Connect hozzáférést egy olyan számítógépről, amin telepítve van a Brother MFL-Pro Suite:

- 1 Kapcsolja be a számítógépet.
- 2 Nyissa meg a Brother Web Connect alkalmazás weboldalát.

■ Windows®

Ha az MFL-Pro Suite már telepítve van, válassza az alábbi lehetőségeket:  / **Minden program / Brother / MFC-XXXX** (ahol XXXX az Ön által használt modell neve) / **Brother Web Connect**.

A böngészőprogram elindul, és megnyílik az alkalmazás weboldala.

MEGJEGYZÉS

Az oldalt úgy is elérheti, hogy beírja a „<https://moi.bwc.brother.com/portal/>” elérési útvonalat böngészője címsorába.

■ Macintosh

Ha az MFL-Pro Suite már telepítve van, kattintson duplán a **Macintosh HD / Applications** (Alkalmazások) / **Brother / Utilities / Brother Web Connect** elemre.


A böngészőprogram elindul, és megnyílik az alkalmazás weboldala.

MEGJEGYZÉS

Az oldalt közvetlenül is elérheti a következő módokon:

- A mellékelt telepítő CD-ROM-ról
 - 1 Helyezze be a mellékelt telepítő CD-ROM lemezt a CD-ROM meghajtóba. Kattintson duplán a **Brother Support** (Brother terméktámogatás) ikonra.
 - 2 Kattintson a **Brother Web Connect** ikonra.
- A böngészőből
Írja be a „<https://moi.bwc.brother.com/portal/>” elérési útvonalat a böngésző címsorába.

3 Válassza ki a kívánt szolgáltatást.

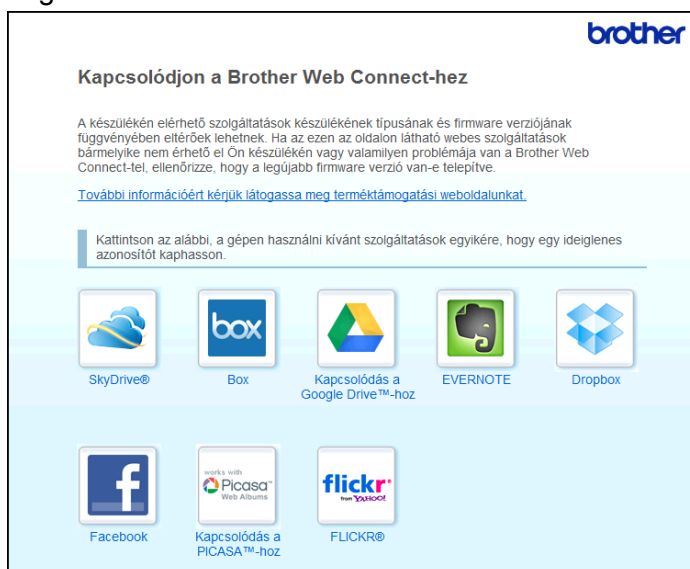

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és igényelje a hozzáférést. Ennek végétével az ideiglenes azonosítója kijelzésre kerül. Erre az ideiglenes azonosítóra lesz szüksége, amikor a készüléken regisztrálni fogja a fiókokat, ezért jegyezze fel az azonosítót. Az ideiglenes azonosító 24 óráig érvényes.



- 5 Zárja be a böngészőt.
Folytassa a folyamat következő lépésével, lásd *Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken*
➤➤ részt a(z) 9. oldalon.

Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken

Adja meg a fiókinformációkat és konfigurálja be úgy a készüléket, hogy az el tudja majd érni a szolgáltatást:

Fiók regisztrálása

MFC-J4510DW esetében

- 1 Mielőtt regisztrálna egy fiókot, kérjük ellenőrizze, hogy a megfelelő idő és dátum van-e beállítva a készülék vezérlőpultján. A helyes idő és dátum beállításához lásd a készülékhez mellékelt Gyors telepítési útmutatót.
- 2 Görgessen jobbra vagy balra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Több képernyő megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a Web gombot.
Az internetkapcsolatra vonatkozó információ kijelzésre kerül a készülék LCD kijelzőjén. Olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- 4 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.


MEGJEGYZÉS

Ha új funkciók vagy hasonlók kerülnek bejelentésre, a legújabb információ lesz megjelenítve. Olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.

- 5 Válassza ki a kívánt szolgáltatást.
- 6 Ha a Brother Web Connect-re vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az OK gombot.
- 7 Nyomja meg a Regisztráció/fiók törlése gombot.
- 8 Nyomja meg a Fiók regisztrálása gombot.
- 9 Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adja meg a Brother Web Connect hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóját.
Nyomja meg az OK gombot.
- 10 Írja be ideiglenes azonosítóját.
Nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS

Hibaüzenet fog megjelenni az LCD kijelzőn, ha a megadott információ nem egyezik a hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóval, vagy ha az ideiglenes azonosító lejárt. Írja be a helyes ideiglenes azonosítót, vagy igényeljen egy új hozzáférést, amihez egy új ideiglenes azonosító is jár (lásd *Brother Web Connect szolgáltatás igénylése* >> részt a(z) 7. oldalon).

- 11 Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adjon meg egy nevet a fiókhhoz, amit majd az LCD kijelzőn is látni fog.
Nyomja meg az OK gombot.
- 12 Írja be a nevet az LCD kijelző gombjait használva.
Nyomja meg az OK gombot.
- 13 Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha meg akar adni egy PIN-kódot a fiókhhoz, nyomja meg az Igen gombot. Adjon meg egy négy számjegyű számot, és nyomja meg az OK gombot. (A PIN-kód megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a fiókhhoz.)
 - Ha nem akar PIN-kódot beállítani, nyomja meg a Nem gombot.
- 14 Megkérdezi majd a rendszer, hogy kívánja-e regisztrálni a megadott fiókinformációt.
 - Nyomja meg az Igen gombot a regisztráláshoz.
 - Nyomja meg a Nem gombot az információ újbóli megadásához. Menjen vissza a 10 lépéshez.
- 15 A fiók regisztrációja kész.
Nyomja meg az OK gombot.
- 16 Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

A készüléken legfeljebb 10 fiókot lehet regisztrálni.

DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW esetében

- 1 Mielőtt regisztrálna egy fiókot, kérjük ellenőrizze, hogy a megfelelő idő és dátum van-e beállítva a készülék vezérlőpultján. A helyes idő és dátum beállításához lásd a készülékhez mellékelt Gyors telepítési útmutatót.
- 2 Nyomja meg a ^ vagy v gombot a Web megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Web gombot.
- 3 Az internetkapcsolatra vonatkozó információ kijelzésre kerül a készülék LCD kijelzőjén. Olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- 4 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.

MEGJEGYZÉS


Ha új funkciók vagy hasonlók kerülnek bejelentésre, a legújabb információ lesz megjelenítve. Olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.

1

- 5 Válassza ki a kívánt szolgáltatást.
- 6 Ha a Brother Web Connect-re vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg a **Regisztrálás/Törlés** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Fiók regisztrálása** gombot.
- 9 Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adja meg a Brother Web Connect hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóját.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 10 Írja be ideiglenes azonosítóját.
Nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

Hibaüzenet fog megjelenni az LCD kijelzőn, ha a megadott információ nem egyezik a hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóval, vagy ha az ideiglenes azonosító lejárt. Írja be a helyes ideiglenes azonosítót, vagy igényeljen egy új hozzáférést, amihez egy új ideiglenes azonosító is jár (lásd *Brother Web Connect szolgáltatás igénylése* >> részt a(z) 7. oldalon).

- 11 Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adjon meg egy nevet a fiókhoz, amit majd az LCD kijelzőn is látni fog.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 12 Írja be a nevet az LCD kijelző gombjait használva.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 13 Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha meg akar adni egy PIN-kódot a fiókhoz, nyomja meg az **Igen** gombot. Adjon meg egy négyjegyű számot, és nyomja meg az **OK** gombot. (A PIN-kód megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a fiókhoz.)
 - Ha nem akar PIN-kódot beállítani, nyomja meg a **Nem** gombot.
- 14 Megkérdezi majd a rendszer, hogy kívánja-e regisztrálni a megadott fiókinformációt.
 - Nyomja meg az **Igen** gombot a regisztráláshoz.
 - Nyomja meg a **Nem** gombot az információ újbóli megadásához. Menjen vissza a 10 lépéshez.
- 15 A fiók regisztrációja kész.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 16 Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

A készüléken legfeljebb 10 fiókot lehet regisztrálni.


Fiók törlése

MFC-J4510DW esetében

- 1 Görgessen jobbra vagy balra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Több képernyő megjelenítéséhez.
- 2 Nyomja meg a Web gombot.
Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- 3 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha új funkciók vagy hasonlók kerülnek bejelentésre, a legújabb információ lesz megjelenítve. Olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.

- 4 Válassza ki a kívánt szolgáltatást.
- 5 Nyomja meg a Regisztráció/fiók törlése gombot.
- 6 Nyomja meg a Fiók törlése gombot.
- 7 Nyomja meg a törölni kívánt fiókokat. A kiválasztott fiókokat pipa jelöli.
- 8 Nyomja meg az OK gombot.
- 9 A rendszer majd kérni fogja, hogy hagyja jóvá a választását.
Nyomja meg az Igen gombot a törléshez.
- 10 A fiók törlése kész.
Nyomja meg az OK gombot.
- 11 Nyomja meg a  gombot.

DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW esetében

- 1 Nyomja meg a ^ vagy v gombot a Web megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Web gombot.
- 2 Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.

- 3 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e. Nyomja meg az **Igen** vagy a **Nem** gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha új funkciók vagy hasonlók kerülnek bejelentésre, a legújabb információ lesz megjelenítve. Olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.

- 4 Válassza ki a kívánt szolgáltatást.
- 5 Nyomja meg a **Regisztrálás/Törlés** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Fiók törlése** gombot.
- 7 Nyomja meg a törölni kívánt fiókokat. A kiválasztott fiókokat pipa jelöli.
- 8 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 9 A rendszer majd kérni fogja, hogy hagyja jóvá a választását. Nyomja meg az **Igen** gombot a törléshez.
- 10 A fiók törlése kész. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 11 Nyomja meg a  gombot.

Képek letöltése és nyomtatása

A szolgáltatáshoz feltöltött képeket le lehet tölteni közvetlenül a készülékre, és ki lehet őket nyomtatni. A más felhasználók által feltöltött megosztásra szánt képek is letölthetők, ha rendelkezik a képekhez érvényes megtekintési jogosultsággal.

Egyes szolgáltatások megengedik, hogy a vendégfelhasználók is megtekinthessék a nyilvános képeket. Ha vendégfelhasználóként kezdi meg a hozzáférést, minden képet megnézhet, amit a tulajdonos nyilvánosként töltött fel (tehát a megtekintésük nincs korlátozva).

A szolgáltatásokra és a támogatott funkciókra vonatkozó információkért lásd a(z) *Elérhető szolgáltatások* >> részt a(z) 1. oldalon.

MFC-J4510DW esetében

- 1 Görgessen jobbra vagy balra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Több képernyő megjelenítéséhez.
- 2 Nyomja meg a Web gombot.
Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- 3 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha új funkciók vagy hasonlóak kerülnek bejelentésre, a legújabb információ lesz megjelenítve. Olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.

- 4 Válassza ki a kívánt szolgáltatást.
- 5 Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha be kíván jelentkezni egy szolgáltatáshoz a fiókjával, görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, és nyomja meg azt. Folytassa a 6 lépéssel.
 - Ha vendégként kívánja elérni a szolgáltatást, görgessen lefelé vagy nyomja meg a ▼ gombot a Szolgáltatás vendégként megjelenítéséhez, és nyomja meg azt. Amikor a vendégfelhasználói hozzáférés információi megjelennek, nyomja meg az OK gombot. Folytassa a 7 lépéssel.
- 6 Ha megjelenik a PIN-kód-beviteli képernyő, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az OK gombot.
- 7 Nyomja meg a Letöltés nyomtatásra lehetőséget.
Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha bejelentkezett a szolgáltatáshoz a fiókjával, menjen a 8 lépéshez.

- Ha vendégfelhasználóként érte el a szolgáltatást, menjen a 9 lépéshez.

8 Tegye az alábbiak egyikét:
(A Picasa Web Albums™, Flickr® és a Facebook esetében)

- Ha a saját képeit akarja letölteni a szolgáltatásról, nyomja meg az **Az Ön albuma** gombot. Folytassa a 10 lépéssel.
- Ha egy másik felhasználó képeit akarja letölteni a szolgáltatásról, nyomja meg a **Más felhasználó albuma** gombot. Folytassa a 9 lépéssel.

(A Google Drive™, Dropbox, Evernote, SkyDrive® és Box esetében)

- Folytassa a 10 lépéssel.

MEGJEGYZÉS

Úgy tudja más felhasználók képeit letölteni, ha rendelkezik megtekintési jogosultsággal az adott album vagy kép vonatkozásában.

9 Az LCD kijelző gombjait használva adja meg annak a felhasználónak a fióknevét, akinek a képeit le akarja tölteni.
Nyomja meg az OK gombot.


MEGJEGYZÉS

A szolgáltatástól függően lehet, hogy ki kell majd választania a fiók nevét a többi felhasználó megjelenített listájából.

10 Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt album¹ megjelenítéséhez, és nyomja meg azt.
Nem minden szolgáltatásnál kell a képeket albumokba menteni. Az albumokba nem mentett képek esetében válassza a **Rendezetlen fotók megjelenítése** lehetőséget a képek a kiválasztásához. Más felhasználók képeit nem lehet letölteni, ha azok nem albumokban vannak elmentve.

¹ Egy album a képek gyűjteménye. Mindazonáltal, a tényleges fogalom használata szolgáltatónként változhat. Az Evernote használata esetén ki kell választania a jegyzetömb, majd a jegyzet elemet.

11 Nyomja meg a kiválasztott kép bélyegképét.
Hagyja jóvá a képet az LCD kijelzőn, és nyomja meg az OK gombot.
Ismételje meg ezt a lépést mindaddig, amíg az összes nyomtatásra szánt képet ki nem választotta (legfeljebb 10 képet választhat).

- 12 Miután az összes kívánt képet kiválasztotta, nyomja meg az OK gombot.
- 13 A nyomtatási beállítások képernyő jelenik meg. Tegye az alábbiak egyikét:
 - A nyomtatási beállítások módosításához lásd a(z) *A nyomtatási beállítások módosítása* >> részt a(z) 19. oldalon. A nyomtatási beállítások módosítása után menjen a 14 lépéshez.
 - Ha nem akar egyik nyomtatási beállításon sem változtatni, nyomja meg az OK gombot.
- 14 A nyomtatáshoz nyomja meg az OK gombot.
A készülék elkezd a kép(ek) letöltését és nyomtatását.
- 15 Nyomja meg a  gombot.

DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW esetében

- 1 Nyomja meg a **^** vagy **v** gombot a `Web` megjelenítéséhez.
Nyomja meg a `Web` gombot.
- 2 Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az `OK` gombot.
- 3 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az `Igen` vagy a `Nem` gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha új funkciók vagy hasonlók kerülnek bejelentésre, a legújabb információ lesz megjelenítve. Olvassa el az információt, és nyomja meg az `OK` gombot.

- 4 Válassza ki a kívánt szolgáltatást.
- 5 Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha be akar jelentkezni a szolgáltatáshoz a fiókjával, nyomja meg a **^** vagy **v** gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Folytassa a **6** lépéssel.
 - Ha vendégként kívánja elérni a szolgáltatást, nyomja meg a **^** vagy **v** gombot a `Vendég felhasználóként megjelenítéséhez`, és nyomja meg azt. Amikor a vendégfelhasználói hozzáférés információi megjelennek, nyomja meg az `OK` gombot. Folytassa a **7** lépéssel.
- 6 Ha megjelenik a PIN-kód-beviteli képernyő, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az `OK` gombot.
- 7 Nyomja meg a `Letöltés nyomtatásra lehetőség`.
Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha bejelentkezett a szolgáltatáshoz a fiókjával, menjen a **8** lépéshez.
 - Ha vendégfelhasználóként érte el a szolgáltatást, menjen a **9** lépéshez.
- 8 Tegye az alábbiak egyikét:
(A `PICASA Web Albums™`, `FLICKR®` és a `Facebook` esetében)
 - Ha a saját képeit akarja letölteni a szolgáltatásról, nyomja meg az `Az Ön albuma` gombot. Folytassa a **10** lépéssel.
 - Ha egy másik felhasználó képeit akarja letölteni a szolgáltatásról, nyomja meg a `Más felhasználó albuma` gombot. Folytassa a **9** lépéssel.
 (A `GOOGLE DRIVE™`, `Dropbox`, `EVERNOTE`, `SkyDrive®` és `Box` esetében)
 - Folytassa a **10** lépéssel.

MEGJEGYZÉS



Úgy tudja más felhasználók képeit letölteni, ha rendelkezik megtekintési jogosultsággal az adott album vagy kép vonatkozásában.

- 9 Az LCD kijelző gombjait használva adja meg annak a felhasználónak a fióknevét, akinek a képeit le akarja tölteni.
Nyomja meg az OK gombot.



MEGJEGYZÉS

A szolgáltatástól függően lehet, hogy ki kell majd választania a fiók nevét a többi felhasználó megjelenített listájából.

2

- 10 Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt album ¹ megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Nem minden szolgáltatásnál kell a képeket albumokba menteni. Az albumokba nem mentett képek esetében válassza a *Lásd nem rend. képek* lehetőséget a képek kiválasztásához. Más felhasználók képeit nem lehet letölteni, ha azok nem albumokban vannak elmentve.

¹ Egy album a képek gyűjteménye. Mindazonáltal, a tényleges fogalom használata szolgáltatónként változhat. Az EVERNOTE használata esetén ki kell választania a jegyzetömb, majd a jegyzet elemet.

- 11 Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt kép megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Hagyja jóvá a képet az LCD kijelzőn, és nyomja meg az OK gombot. Ismétlje meg ezt a lépést mindaddig, amíg az összes nyomtatásra szánt képet ki nem választotta (legfeljebb 10 képet választhat).

- 12 Miután az összes kívánt képet kiválasztotta, nyomja meg az OK gombot.

- 13 A nyomtatási beállítások képernyő jelenik meg. Tegye az alábbiak egyikét:
- A nyomtatási beállítások módosításához lásd a(z) *A nyomtatási beállítások módosítása* >> részt a(z) 19. oldalon. A nyomtatási beállítások módosítása után menjen a 14 lépéshez.
 - Ha nem akar egyik nyomtatási beállításon sem változtatni, nyomja meg az OK gombot.

- 14 A nyomtatáshoz nyomja meg az OK gombot.
A készülék elkezd a kép(ek) letöltését és nyomtatását.

- 15 Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

(MFC-J4610DW esetében)

JPEG-fájlok letöltése és nyomtatása esetén nem nyomtathat a 2. tálcáról.

A nyomtatási beállítások módosítása

A nyomtatási beállítások képernyő azután jelenik meg, miután kiválasztotta a nyomtatni kívánt képet:

MFC-J4510DW esetében

Nyomtatási minőség

- 1 Nyomja meg a **Nyomtat. Minőség** gombot.
- 2 Nyomja meg a **Finom** vagy a **Normál** gombot.
- 3 Ha nem akar más beállításokon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

Papírméret

- 1 Nyomja meg a **Papírméret** gombot.
- 2 Nyomja meg a használt papírméretet, **Letter**, **A3**, **Ledger**, **Legal**¹, **A4**, **10x15cm** vagy **13x18cm**².
 - 1 Csak PDF-fájlok esetében
 - 2 Csak JPEG-fájlok esetében
- 3 Ha nem akar más beállításokon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

Legal, Ledger és A3 méretű papírra csak a kézi lapadagoló nyílást használva nyomtathat.

Papírtípus

- 1 Nyomja meg a **Papírtípus** gombot.
- 2 Nyomja meg a használt papírtípust, **Sima Papír**, **Tintasú. Papír**, **Brother BP71** vagy **Egyéb Fényes**.
- 3 Ha nem akar más beállításokon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

PDF-fájlok letöltése és nyomtatása esetén csak normál papírt választhat.

Szegély nélküli nyomtatás (csak JPEG-fájlok esetében)

Ez a funkció kiterjeszti a nyomtatható területet a papír széleire.

- 1 Nyomja meg a **Keret nél. nyom.** gombot.
- 2 Nyomja meg a **Be** (vagy **Ki**) gombot.
- 3 Ha nem akar más beállításokon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW esetében

Nyomtatási minőség

- 1 Nyomja meg a **Nyomtat. min.** gombot.
- 2 Nyomja meg a **Finom** vagy a **Normál** gombot.
- 3 Ha nem akar más beállításokon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

Papírméret

- 1 Nyomja meg a **Papírméret** gombot.
- 2 Nyomja meg a használt papírméretet, **Letter, A3, Ledger, Legal** ¹, **A4, 10x15cm** vagy **13x18cm** ².
¹ Csak PDF-fájlok esetében
² Csak JPEG-fájlok esetében
- 3 Ha nem akar más beállításokon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

Legal, Ledger és A3 méretű papírra csak a kézi lapadagoló nyílást használva nyomtathat.

Papírtípus

- 1 Nyomja meg a **Papírtípus** gombot.
- 2 Nyomja meg a használt papírtípust, **Sima Papír, Tintasú. Papír, Brother BP71** vagy **Egyéb Fényes**.
- 3 Ha nem akar más beállításokon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

PDF-fájlok letöltése és nyomtatása esetén csak normál papírt választhat.

Szegély nélküli nyomtatás (csak JPEG-fájlok esetében)

Ez a funkció kiterjeszti a nyomtatható területet a papír széleihez.

- 1 Nyomja meg a **Szegély nélkül** gombot.
- 2 Nyomja meg a **Be** (vagy **Ki**) gombot.
- 3 Ha nem akar más beállításokon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

Képek letöltése és mentése a készülékhez csatlakoztatott memóriakártyára vagy USB Flash memóriára

A JPEG- és PDF-fájlokat le lehet tölteni a szolgáltatásról, és közvetlenül rá lehet menteni a készülékhez csatlakoztatott médiára. A más felhasználók által feltöltött megosztásra szánt képek is letölthetők, ha rendelkezik a képekhez érvényes megtekintési jogosultsággal.

Egyes szolgáltatások megengedik, hogy a vendégfelhasználók is megtekintsék a nyilvános képeket. Ha vendégfelhasználóként kezdi meg a hozzáférést, minden képet megnézhet, amit a tulajdonos nyilvánosként töltött fel (tehát a megtekintésük nincs korlátozva).

Ügyeljen arra, hogy elegendő szabad hely legyen a memóriakártyán vagy az USB Flash memórián.

A szolgáltatásokkal és a támogatott funkciókkal kapcsolatos részletekért lásd a(z) *Elérhető szolgáltatások* >> részt a(z) 1. oldalon.

MFC-J4510DW esetében

- 1 Nyissa fel a médianyílás fedelét.
- 2 Helyezze be a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriát a készülékbe.
A LCD képernyő automatikusan megváltozik.
- 3 Nyomja meg a **Web** gombot.
Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az **Igen** vagy a **Nem** gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha új funkciók vagy hasonlóak kerülnek bejelentésre, a legújabb információ lesz megjelenítve. Olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.

- 5 Válassza ki a kívánt szolgáltatást.
- 6 Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha be akar jelentkezni a szolgáltatáshoz a fiókjával, görgessen fel vagy le, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, és nyomja meg azt. Folytassa a **7** lépéssel.
 - Ha vendégként kívánja elérni a szolgáltatást, görgessen lefelé vagy nyomja meg a **▼** gombot a *Szolgáltatás vendégként megjelenítéséhez*, és nyomja meg azt. Amikor a vendégfelhasználói hozzáférés információi megjelennek, nyomja meg az **OK** gombot. Folytassa a **8** lépéssel.
- 7 Ha megjelenik a PIN-kód-beviteli képernyő, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Letölt adath.**-ra lehetőséget.
Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha bejelentkezett a szolgáltatáshoz a fiókjával, menjen a **9** lépéshez.

- Ha vendégfelhasználóként érte el a szolgáltatást, menjen a 10 lépéshez.

9 Tegye az alábbiak egyikét:
(A PICASA Web Albums™, FLICKR® és a Facebook esetében)

- Ha a saját képeit akarja letölteni a szolgáltatásról, nyomja meg az **Az Ön albuma** gombot. Folytassa a 11 lépéssel.
- Ha egy másik felhasználó képeit akarja letölteni a szolgáltatásról, nyomja meg a **Más felhasználó albuma** gombot. Folytassa a 10 lépéssel.

(A GOOGLE DRIVE™, Dropbox, EVERNOTE, SkyDrive® és Box esetében)

- Folytassa a 11 lépéssel.

MEGJEGYZÉS

Úgy tudja más felhasználók képeit letölteni, ha rendelkezik megtekintési jogosultsággal az adott album vagy kép vonatkozásában.

10 Az LCD kijelző gombjait használva adja meg annak a felhasználónak a fióknevét, akinek a képeit le akarja tölteni.
Nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS

A szolgáltatástól függően lehet, hogy ki kell majd választania a fiók nevét a többi felhasználó megjelenített listájából.

11 Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt album ¹ megjelenítéséhez, és nyomja meg azt.
Nem minden szolgáltatásnál kell a képeket albumokba menteni. Az albumokba nem mentett képek esetében válassza a **Rendezetlen fotók megjelenítése** lehetőséget a képek a kiválasztásához. Más felhasználók képeit nem lehet letölteni, ha azok nem albumokban vannak elmentve.

¹ Egy album a képek gyűjteménye. Mindazonáltal, a tényleges fogalom használata szolgáltatónként változhat. Az EVERNOTE használata esetén ki kell választania a jegyzetömb, majd a jegyzet elemet.

12 Nyomja meg a kiválasztott kép bélyegképét.
Hagyja jóvá a képet az LCD kijelzőn, és nyomja meg az OK gombot.
Ismételje meg ezt a lépést mindaddig, amíg az összes letöltésre szánt képet ki nem választotta (legfeljebb 10 képet választhat).

13 Miután az összes kívánt képet kiválasztotta, nyomja meg az OK gombot.




14 Nyomja meg az OK gombot a letöltéshez.
A készülék elkezd a kép(ek) letöltését.

15 Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS




- A letöltött képek az aktuális dátum szerint kerülnek elnevezésre. Például, ha az első kép július 1-én került mentésre, a neve 07010001.jpg lesz. Felhívjuk figyelmét, hogy a földrajzi területtől függ a dátum formátuma, és így a fájl neve is.
- A képek a média gyökérkönyvtárában található „BROTHER” mappában kerülnek elmentésre.

DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW esetében

- 1 Nyissa fel a médianyílás fedelét.
- 2 Helyezze be a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriát a készülékbe. A LCD képernyő automatikusan megváltozik.
- 3 Nyomja meg a  gombot.
- 4 Nyomja meg a  vagy  gombot a Web megjelenítéséhez. Nyomja meg a Web gombot.
- 5 Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- 6 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e. Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha új funkciók vagy hasonlók kerülnek bejelentésre, a legújabb információ lesz megjelenítve. Olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.

- 7 Válassza ki a kívánt szolgáltatást.
- 8 Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha be akar jelentkezni a szolgáltatáshoz a fiókjával, nyomja meg a  vagy  gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Folytassa a 9 lépéssel.
 - Ha vendégként kívánja elérni a szolgáltatást, nyomja meg a  gombot a Vendég felhasználóként megjelenítéséhez, és nyomja meg azt. Amikor a vendégfelhasználói hozzáférés információi megjelennek, nyomja meg az OK gombot. Folytassa a 10 lépéssel.
- 9 Ha megjelenik a PIN-kód-beviteli képernyő, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az OK gombot.
- 10 Nyomja meg a Letölt adath.-ra lehetőséget. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha bejelentkezett a szolgáltatáshoz a fiókjával, menjen a 11 lépéshez.
 - Ha vendégfelhasználóként érte el a szolgáltatást, menjen a 12 lépéshez.

- 11** Tegye az alábbiak egyikét:
(A Picasa Web Albums™, Flickr® és a Facebook esetében)
- Ha a saját képeit akarja letölteni a szolgáltatásról, nyomja meg Az Ön albuma gombot. Folytassa a **13** lépéssel.
 - Ha egy másik felhasználó képeit akarja letölteni a szolgáltatásról, nyomja meg a Más felhasználó albuma gombot. Folytassa a **12** lépéssel.
- (A Google Drive™, Dropbox, Evernote, SkyDrive® és Box esetében)
- Folytassa a **13** lépéssel.






MEGJEGYZÉS

Úgy tudja más felhasználók képeit letölteni, ha rendelkezik megtekintési jogosultsággal az adott album vagy kép vonatkozásában.

- 12** Az LCD kijelző gombjait használva adja meg annak a felhasználónak a fióknevét, akinek a képeit le akarja tölteni.
Nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS

A szolgáltatástól függően lehet, hogy ki kell majd választania a fiók nevét a többi felhasználó megjelenített listájából.

- 13** Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt album ¹ megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Nem minden szolgáltatásnál kell a képeket albumokba menteni. Az albumokba nem mentett képek esetében válassza a Lásd nem rend. képek lehetőséget a képek kiválasztásához. Más felhasználók képeit nem lehet letölteni, ha azok nem albumokban vannak elmentve.
- ¹ Egy album a képek gyűjteménye. Mindazonáltal, a tényleges fogalom használata szolgáltatónként változhat. Az Evernote használata esetén ki kell választania a jegyzetömb, majd a jegyzet elemet.
- 14** Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt kép megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Hagyja jóvá a képet az LCD kijelzőn, és nyomja meg az OK gombot. Ismétlje meg ezt a lépést mindaddig, amíg az összes nyomtatásra szánt képet ki nem választotta (legfeljebb 10 képet választhat).
- 15** Miután az összes kívánt képet kiválasztotta, nyomja meg az OK gombot.
- 16** Nyomja meg az OK gombot a letöltéshez. A készülék elkezdheti a kép(ek) letöltését és nyomtatását.
- 17** Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

- A letöltött képek az aktuális dátum szerint kerülnek elnevezésre. Például, ha az első kép július 1-én került mentésre, a neve 07010001.jpg lesz. Felhívjuk figyelmét, hogy a földrajzi területtől függ a dátum formátuma, és így a fájl neve is.
 - A képek a média gyökérkönyvtárában található „BROTHER” mappában kerülnek elmentésre.
-

Dokumentumok szkennelése és feltöltése

A beszkennelt fényképek és képek számítógép használata nélkül, közvetlenül is feltölthetők a szolgáltatáshoz.

A szolgáltatásokkal és a támogatott funkciókkal kapcsolatos részletekért lásd a(z) *Elérhető szolgáltatások* >> részt a(z) 1. oldalon.

MFC-J4510DW esetében

- 1 Töltse be a dokumentumot.
- 2 Görgessen jobbra vagy balra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Több képernyő megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a Web gombot.
Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- 4 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.

MEGJEGYZÉS


Ha új funkciók vagy hasonlóak kerülnek bejelentésre, a legújabb információ lesz megjelenítve. Olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.

- 5 Válassza ki a kívánt szolgáltatást.
- 6 Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot fiókja nevének megjelenítéséhez, és nyomja meg azt.
- 7 Ha megjelenik a PIN-kód-beviteli képernyő, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az OK gombot.
- 8 Nyomja meg a Feltölt szkennerrel lehetőséget.
- 9 Ha a megjelenő képernyő a feltöltendő kép formátumának megadását kéri, válassza ki a használni kívánt formátumot.

MEGJEGYZÉS

JPEG-fájlok szkennelése és feltöltése esetén a fekete-fehér szkennelés nem érhető el, és minden oldal külön fájlként kerül feltöltésre.



- 10 A szkennelési beállítások képernyő jelenik meg. Tegye az alábbiak egyikét:
 - A szkennelési beállítások módosításához lásd a(z) *A szkennelési beállítások módosítása* >> részt a(z) 28. oldalon. A szkennelési beállítások módosítása után menjen a 11 lépéshez.

- Ha nem akar egyik beállításon sem változtatni, nyomja meg az OK gombot.
- 11 Ha megjelenik a képernyő, ami a Címkeválasztás elvégzését kéri, válassza ki a kívánt címkét.
- 12 Nyomja meg az OK gombot.
Ha egy dokumentumot helyezett az automatikus dokumentumadagolóba (ADF), a készülék beolvassa azt, és elkezd a feltöltést.
Ha a szkennerveget használja, menjen a 13 lépéshez.
- 13 Ha a Következő Oldal? kerül kijelzésre, tegye a következők egyikét:
 - Ha nincs több szkennelendő oldal, nyomja meg a Nem gombot.
A készülék elkezd a kép feltöltését.
 - Több oldal szkenneléséhez nyomja meg az Igen gombot és menjen a 14 lépéshez.
- 14 Tegye a következő oldalt a szkennervegre.
Nyomja meg az OK gombot.
A készülék elkezd az oldal beszkenyelését. (Minden egyes további oldalnál ismételje meg a 13 és 14 lépést.)
- 15 Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS



- A feltöltött képek a „From_BrotherDevice” nevű albumban kerülnek mentésre.
 - A korlátozásokra vonatkozó információkért, mint pl. a feltölthető képek mérete vagy száma, lásd az adott szolgáltatás weboldalát.
-

DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW esetében

- 1 Töltse be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  vagy  gombot a Web megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Web gombot.
- 3 Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- 4 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.

MEGJEGYZÉS


Ha új funkciók vagy hasonlóak kerülnek bejelentésre, a legújabb információ lesz megjelenítve. Olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.

- 5 Válassza ki a kívánt szolgáltatást.
- 6 Nyomja meg a  vagy  gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, és nyomja meg azt.

- 7 Ha megjelenik a PIN-kód-beviteli képernyő, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az OK gombot.
- 8 Nyomja meg a Feltölt szkennerrel lehetőséget.
- 9 Ha a megjelenő képernyő a feltöltendő kép formátumának megadását kéri, válassza ki a használni kívánt formátumot.

MEGJEGYZÉS

JPEG-fájlok szkennelése és feltöltése esetén a fekete-fehér szkennelés nem érhető el, és minden oldal külön fájlként kerül feltöltésre.

- 10 A szkennelési beállítások képernyő jelenik meg. Tegye az alábbiak egyikét:
 - A szkennelési beállítások módosításához lásd a(z) *A szkennelési beállítások módosítása* >> részt a(z) 28. oldalon. A szkennelési beállítások módosítása után menjen a 11 lépéshez.
 - Ha nem akar egyik beállításon sem változtatni, nyomja meg az OK gombot.
- 11 Ha megjelenik a képernyő, ami a Címkeválasztás elvégzését kéri, válassza ki a kívánt címkét.
- 12 Nyomja meg a OK lehetőséget.
Ha egy dokumentumot helyezett az automatikus dokumentumadagolóba (ADF), a készülék beolvassa azt, és elkezd a feltöltést.
Ha a szkennerveget használja, menjen a 13 lépéshez.
- 13 Ha a Következő Oldal? kerül kijelzésre, tegye a következők egyikét:
 - Ha nincs több szkennelendő oldal, nyomja meg a Nem gombot.
A készülék elkezd a kép feltöltését.
 - Több oldal szkenneléséhez nyomja meg az Igen gombot és menjen a 14 lépéshez.
- 14 Tegye a következő oldalt a szkennervegre.
Nyomja meg az OK gombot.
A készülék elkezd az oldal beszkennelését. (Minden egyes további oldalnál ismétlje meg a 13 és 14 lépést.)
- 15 Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

- A feltöltött képek a „From_BrotherDevice” nevű albumban kerülnek mentésre.
- A korlátozásokra vonatkozó információkért, mint pl. a feltölthető képek mérete vagy száma, lásd az adott szolgáltatás weboldalát.

A szkennelési beállítások módosítása

A szkennelési beállítások képernyő még a feltölteni kívánt dokumentum szkennelése előtt megjelenítésre kerül (lásd a 10 lépést a 26. oldalon vagy a 10 lépést a 28. oldalon):

MFC-J4510DW esetében

Szkennelés típusa

- 1 Nyomja meg a **Szkennelés típusa** gombot a szkennelési beállítások képernyőn.
- 2 Válassza a **Színes** vagy **F&F** lehetőséget.
- 3 Ha nem akar egyéb beállításon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

JPEG-fájlok szkennelése és feltöltése esetén a fekete-fehér szkennelés nem érhető el, és minden oldal külön fájlként kerül feltöltésre.

Felbontás

- 1 Nyomja meg a **Felbontás** gombot a szkennelési beállítások képernyőn.
- 2 Válasszon a **100 dpi**, **200 dpi**, **300 dpi** vagy **600 dpi** lehetőség közül.
- 3 Ha nem akar egyéb beállításon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

Szkennelési méret

- 1 Nyomja meg a **Beolvasási méret** gombot a szkennelési beállítások képernyőn.
- 2 Válassza a **Letter** vagy **A4** lehetőséget.
- 3 Ha nem akar egyéb beállításon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

Lehet, hogy a **Letter** opció nem lesz választható, ez országfüggő.

DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW esetében

Szkennelés típusa

- 1 Nyomja meg a **Szkennelés típ.** gombot a szkennelési beállítások képernyőn.
- 2 Válassza a **Színes** vagy **F&F** lehetőséget.
- 3 Ha nem akar egyéb beállításon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

JPEG-fájlok szkennelése és feltöltése esetén a fekete-fehér szkennelés nem érhető el, és minden oldal külön fájlként kerül feltöltésre.

Felbontás

- 1 Nyomja meg a **Felbontás** gombot a szkennelési beállítások képernyőn.
- 2 Válasszon a 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi vagy 600 dpi lehetőség közül.
- 3 Ha nem akar egyéb beállításon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

Szkennelési méret

- 1 Nyomja meg a **Szkennel Méret** gombot a szkennelési beállítások képernyőn.
- 2 Válassza a **Letter** vagy **A4** lehetőséget.
- 3 Ha nem akar egyéb beállításon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

Lehet, hogy a **Letter** opció nem lesz választható, ez országfüggő.

Memóriakártyára vagy USB Flash memóriára mentett képek feltöltése

A készülékhez csatlakoztatott médiáról közvetlenül fel lehet tölteni a képeket a szolgáltatáshoz.


A szolgáltatásokkal és a támogatott funkciókkal kapcsolatos részletekért lásd a(z) *Elérhető szolgáltatások* >> részt a(z) 1. oldalon.

MFC-J4510DW esetében

- 1 Nyissa fel a médianyílás fedelét.
- 2 Helyezze be a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriát a készülékbe. A LCD képernyő automatikusan megváltozik.
- 3 Nyomja meg a **Web** gombot.
Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e. Nyomja meg az **Igen** vagy a **Nem** gombot.

MEGJEGYZÉS




Ha új funkciók vagy hasonlók kerülnek bejelentésre, a legújabb információ lesz megjelenítve. Olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.

- 5 Válassza ki a kívánt szolgáltatást.
- 6 Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot fiókja nevének megjelenítéséhez, és nyomja meg azt.
- 7 Ha megjelenik a PIN-kód-beviteli képernyő, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Feltölt** **adath.**-ről lehetőséget.
- 9 Nyomja meg a kiválasztott kép bélyegképét.
Hagyja jóvá a képet az LCD kijelzőn, és nyomja meg az **OK** gombot.
Ismételje meg ezt a lépést mindaddig, amíg az összes feltöltésre szánt képet ki nem választotta.
- 10 Miután az összes kívánt képet kiválasztotta, nyomja meg az **OK** gombot.
- 11 Nyomja meg az **OK** gombot.
A készülék elkezd a kép(ek) feltöltését.
- 12 Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS






- A feltöltött képek a „From_BrotherDevice” nevű albumban kerülnek mentésre.
- A korlátozásokra vonatkozó információkért, mint pl. a feltölthető képek mérete vagy száma, lásd az adott szolgáltatás weboldalát.

DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW esetében

- 1 Nyissa fel a médianyílás fedelét.
- 2 Helyezze be a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriát a készülékbe. A LCD képernyő automatikusan megváltozik.
- 3 Nyomja meg a  gombot.
- 4 Nyomja meg a  vagy  gombot a Web megjelenítéséhez. Nyomja meg a Web gombot.
- 5 Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- 6 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e. Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha új funkciók vagy hasonlók kerülnek bejelentésre, a legújabb információ lesz megjelenítve. Olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.

- 7 Válassza ki a kívánt szolgáltatást.
- 8 Nyomja meg a  vagy  gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, és nyomja meg azt.
- 9 Ha megjelenik a PIN-kód-beviteli képernyő, írja be a négy számjegű PIN-kódot, és nyomja meg az OK gombot.
- 10 Nyomja meg a Feltölt adath.-ről lehetőséget.
- 11 Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt kép megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Hagyja jóvá a képet az LCD kijelzőn, és nyomja meg az OK gombot. Ismétlje meg ezt a lépést mindaddig, amíg az összes feltöltésre szánt képet ki nem választotta.
- 12 Miután az összes kívánt képet kiválasztotta, nyomja meg az OK gombot.
- 13 Nyomja meg az OK gombot. A készülék elkezd a kép(ek) feltöltését.
- 14 Nyomja meg a  gombot.


MEGJEGYZÉS

- A feltöltött képek a „From_BrotherDevice” nevű albumban kerülnek mentésre.
 - A korlátozásokra vonatkozó információkért, mint pl. a feltölthető képek mérete vagy száma, lásd az adott szolgáltatás weboldalát.
-

Web Connect parancsikonok hozzáadása

Egy Web Connect parancsikon a következő szolgáltatások beállításait tartalmazhatja:

- Picasa Web Albums™
- Google Drive™
- Flickr®
- Facebook
- Evernote
- Dropbox
- SkyDrive®
- Box

- 1 Ha a kijelzett képernyő a **Kiindulás** vagy a **Több**, akkor görgessen jobbra vagy balra az érintőképernyőn vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a parancsikon képernyő megjelenítéséhez.
- 2 Nyomja meg a  gombot ott, ahol még nem adott hozzá parancsikont.
- 3 Nyomja meg a **Web** gombot.
- 4 Ha az internetes kapcsolatra vonatkozó információ megjelenik, olvassa el és jóváhagyólag nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Görgessen jobbra vagy balra az érintőképernyőn vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az elérhető szolgáltatások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt szolgáltatást.
- 6 Nyomja meg a fiókját.
Ha a fiókhoz szükség van a PIN-kód megadására, adja meg a fiókhoz tartozó PIN-kódot az érintőképernyő billentyűzetét használva.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Válassza ki a használni kívánt funkciót.

MEGJEGYZÉS

A beállítható funkciók a választott szolgáltatástól függenek.

- 8 Olvassa el és erősítse meg a kiválasztott funkciók listáját, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 9 Nyomja meg az **OK** gombot a parancsikon mentéséhez.

MEGJEGYZÉS

A parancsikon neve automatikusan kerül hozzárendelésre. A parancsikonok nevének módosításához lásd a(z) *A parancsikonok nevének szerkesztése* ►► részt a(z) 35. oldalon.


Parancsikonok módosítása


A Web Connect parancsikonokat nem lehet módosítani. Inkább törölje a parancsikont (lásd a(z) *Parancsikonok törlése* >> részt a(z) 35. oldalon), és hozzon létre egy új parancsikont (lásd a(z) *Web Connect parancsikonok hozzáadása* >> részt a(z) 34. oldalon).

A parancsikonok nevének szerkesztése

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a parancsikont, amíg a párbeszédpanel meg nem jelenik:

MEGJEGYZÉS


Használhatja még a  gombot, majd nyomja meg a Minden beáll és Parancsikon-beállítások gombot.

- 2 Nyomja meg a Parancsikon nevének szerkesztése gombot.
- 3 A név szerkesztéséhez tartsa lenyomva a  gombot a jelenlegi név törléséhez, és írja be az új nevet az érintőképernyő billentyűzetét használva. Nyomja meg az OK gombot.

Parancsikonok törlése

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a parancsikont, amíg a párbeszédpanel meg nem jelenik:

MEGJEGYZÉS

Használhatja még a  gombot, majd nyomja meg a Minden beáll és Parancsikon-beállítások gombot.

- 2 Nyomja meg a Töröl gombot az 1 lépésben kiválasztott parancsikon törléséhez. Nyomja meg az Igen gombot a jóváhagyáshoz.

Parancsikonok előhívása

A parancsikon beállítások a parancsikon képernyőn kerülnek megjelenítésre. A parancsikon előhívásához nyomja meg a parancsikon nevét.

Hibaüzenetek

Mint minden összetett irodai termékénél, hibák itt is előfordulhatnak. Hiba fellépése esetén a készülék hibaüzenetet jelenít meg. A leggyakrabban előforduló hibaüzeneteket alább olvashatja.

A legtöbb hibát saját maga is elháríthatja. Ha további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center is rendelkezésre áll a legújabb GYIK-kel és hibaelhárító tanácsokkal.

Látogasson meg minket ezen a címen: <http://solutions.brother.com/>.

Hibaüzenet	Ok	Intézkedés
<p>(MFC-J4510DW esetében)</p> <p>Hálózati kapcsolat létrehozása sikertelen. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot.</p> <p>(DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW esetében)</p> <p>Hálózati kapcsolódás sikertelen. Ellenőrizze a megfelelő hálózati kapcsolatot.</p>	<p>A készülék nem csatlakozik a hálózathoz.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a hálózati kapcsolat. ■ Ha a Web gombot közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomták meg, akkor lehet, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Várjon, és próbálja meg újra.
<p>(MFC-J4510DW esetében)</p> <p>Kapcsolódás a szerverhez sikertelen. Ellenőrizze a hálózati beállításokat.</p> <p>(DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW esetében)</p> <p>Kapcsolódás sikertelen a szerverre. Ellenőrizze a hálózati beállításokat.</p>	<p>A hálózat vagy a kiszolgáló beállításai nem megfelelőek.</p> <p>Probléma van a hálózattal vagy a kiszolgálóval.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a hálózati beállítások, vagy várjon, és próbálja meg újra. ■ Ha a Web gombot közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomták meg, akkor lehet, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Várjon, és próbálja meg újra.
<p>(MFC-J4510DW esetében)</p> <p>Kapcsolódás a szerverhez sikertelen. Hibás dátum és idő.</p> <p>(DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW esetében)</p> <p>Kapcsolódás a szerverhez sikertelen. Hibás dátum és idő.</p>	<p>A dátum és az idő beállítása nem megfelelő.</p>	<p>Állítsa be a helyes dátumot és időt. Megjegyezzük, hogy ha a készülék tápkábele nincs csatlakoztatva, a dátum- és időbeállítás helytelen lehet.</p>

Hibaüzenet	Ok	Intézkedés
<p>(MFC-J4510DW esetében)</p> <p>Hitelesítés érvénytelen. Kérjen ideiglenes azonosítót és regisztrálja újra a fiókot.</p> <p>(DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW esetében)</p> <p>Hitelesítés érvénytelen. Kérjen ideiglenes azonosítót és regisztrálja újra a fiókot.</p>	<p>A készülék hitelesítési információja (a szolgáltatás eléréséhez szükséges) lejárt vagy érvénytelen.</p>	<p>Igényeljen újra Brother Web Connect hozzáférést és szerezzen egy ideiglenes azonosítót, majd az új ideiglenes azonosítóval regisztrálja a fiókot a készüléken (lásd a(z) <i>Brother Web Connect szolgáltatás igénylése</i> >> részt a(z) 7. oldalon és a(z) <i>Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken</i> >> részt a(z) 9. oldalon)</p>
<p>(MFC-J4510DW esetében)</p> <p>Feltöltés sikertelen. Nem támogatott fájl vagy hibás adat. Ellenőrizze a fájlt.</p> <p>(DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW esetében)</p> <p>Feltöltés sikertelen. Nem támogatott fájl vagy hibás adat. Ellenőrizze a fájlt.</p>	<p>Probléma lépett fel annál a fájlnál, amit most próbál feltölteni, úgy mint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A fájl pixelszáma, mérete, stb. meghaladja a szolgáltatás ezekre megszabott határértékeit. ■ A fájl típus nem támogatott. ■ A fájl hibás. 	<p>A fájl nem használható.</p>
<p>(MFC-J4510DW esetében)</p> <p>A szolgáltatás ideiglenesen nem érhető el. Próbálja meg később.</p> <p>(DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW esetében)</p> <p>A szolgáltatás ideiglenesen nem érhető el. Próbálja meg később.</p>	<p>Probléma lépett fel a szolgáltatással és jelenleg nem lehet használni.</p>	<p>Várjon, és próbálja meg újra. Próbálja meg egy másik számítógépről elérni a szolgáltatást, hogy ellenőrizze annak elérhetőségét.</p>
<p>(MFC-J4510DW esetében)</p> <p>Nem megfelelő PIN kód. Megfelelően gépelje be a PIN kódot.</p> <p>(DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW esetében)</p> <p>Nem megfelelő PIN kód. Megfelelően gépelje be a PIN kódot.</p>	<p>A készülékhez regisztrált PIN-kód nem megfelelő. A PIN-kód az a négyjegyű szám, amit a készüléken adott meg, amikor a fiókot regisztrálta rajta.</p>	<p>Írja be a helyes PIN-kódot.</p>

Hibaüzenet	Ok	Intézkedés
(MFC-J4510DW esetében) Hibás vagy lejárt azonosító. Vagy ez az ideiglenes azonosító már használatban van. Írja be helyesen vagy kérjen újra ideiglenes azonosítót. Az ideiglenes azonosító a kibocsátást követően 24 óráig érvényes.	A megadott ideiglenes azonosító nem megfelelő.	Írja be a helyes ideiglenes azonosítót.
(DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW esetében) Hibás vagy lejárt azonosító. Vagy ez az ideiglenes azonosító már használatban van. Írja be helyesen vagy kérjen újra ideiglenes azonosítót. Az ideiglenes azonosító a kibocsátást követően 24 óráig érvényes.	A megadott ideiglenes azonosító lejárt. Egy ideiglenes azonosító 24 óráig érvényes.	Igényeljen újra Brother Web Connect hozzáférést és szerezzen egy ideiglenes azonosítót, majd az új ideiglenes azonosítóval regisztrálja a fiókot a készüléken (lásd a(z) <i>Brother Web Connect szolgáltatás igénylése</i> >> részt a(z) 7. oldalon és a(z) <i>Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken</i> >> részt a(z) 9. oldalon)
(MFC-J4510DW esetében) A megjelenítendő név már regisztrálva van. Adjon meg egy másik megjelenítendő nevet. (DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW esetében) A megjelenítendő név már regisztrálva van. Adjon meg egy másik megjelenítendő nevet.	A kijelzőhöz megadott név már regisztrálva van.	Adjon meg egy másik kijelzőnevet.

Hibakeresés

Hibaüzenet	Ok	Intézkedés
<p>(MFC-J4510DW esetében)</p> <p>Fiókok maximális száma elérésre került. Próbálja meg újra a fölösleges fiókok törlése után.</p> <p>(DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW esetében)</p> <p>Fiókok maximális száma elérésre került. Próbálja meg újra a fölösleges fiókok törlése után.</p>	<p>A regisztrált fiókok száma már elérte a maximumot (10).</p>	<p>Törölje a felesleges fiókokat, és próbálja újra.</p>
<p>(MFC-J4510DW esetében)</p> <p>A fiók érvénytelen. Kérjük, regisztráljon újra fiókot és parancsikont, miután törölte ezt a parancsikont.</p>	<p>A parancsikont nem használható, mert a fiókot törölték a parancsikont regisztrálása után.</p>	<p>Törölje a parancsikont, majd regisztrálja ismét a fiókot és a parancsikont.</p>

brother[®]

**Látogasson meg minket a világhálón
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com