

Przewodnik Usług Internetowych



Omawiane modele

Niniejszy Podręcznik Użytkownika jest przeznaczony dla następujących modeli:

DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW

Definicje oznaczeń

W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujące oznaczenia:

INFORMACJA	Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady dotyczące wykonywania czynności w kontekście innych funkcji.
-------------------	--

Znaki handlowe

Logo Brother jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Brother Industries, Ltd.

Brother jest znakiem handlowym firmy Brother Industries, Ltd.

FLICKR jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Yahoo! Inc.

Google Drive, Picasa i Picasa Web Albums to znaki handlowe firmy Google, Inc. Korzystanie z tych znaków handlowych podlega warunkom określonym w dokumencie Pozwolenia od Google.

EVERNOTE i logo Evernote Elephant to znaki handlowe firmy Evernote Corporation wykorzystywane zgodnie z warunkami licencji.

Windows jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Macintosh jest znakiem handlowym firmy Apple Inc., zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Każda firma, której nazwa oprogramowania została wymieniona w tym podręczniku, posiada umowę licencyjną na oprogramowanie będące jej własnością.

Wszystkie nazwy handlowe oraz nazwy produktów spółek występujące na produktach Brother, powiązane dokumenty oraz wszelkie inne materiały są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich spółek.

WAŻNA UWAGA

- Aby pobrać inne podręczniki, należy odwiedzić witrynę Brother Solutions Center pod adresem <http://solutions.brother.com/>, a następnie kliknąć pozycję Manuals (Podręczniki) na stronie posiadanego modelu.
- Należy pamiętać, że nie wszystkie modele są dostępne we wszystkich krajach.
- Informacja dla użytkowników urządzeń DCP: niniejsza dokumentacja jest przeznaczona zarówno dla modeli MFC, jak i modeli DCP. W miejscach użycia symbolu „MFC” w niniejszym podręczniku użytkownika zwrot „MFC-xxxx” należy odczytywać jako „DCP-xxxx”.


©2012 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis Treści

1	Wprowadzenie	1
	Funkcja Brother Web Connect	1
	Dostępne usługi	1
	Warunki korzystania z funkcji Brother Web Connect	4
	Konto usługi	4
	Połączenie internetowe	4
	Instalacja oprogramowania MFL-Pro Suite	4
	Ustawienia serwera proxy	4
	Konfiguracja funkcji Brother Web Connect	6
	Przegląd kolejnych czynności	6
	Sposób tworzenia kont określonych usług	7
	Sposób rejestrowania w celu uzyskania dostępu do funkcji Brother Web Connect	7
	Sposób rejestrowania i usuwania kont w urządzeniu	9
2	Pobieranie	14
	Pobieranie i drukowanie obrazów	14
	Sposób zmiany ustawień drukowania	18
	Pobieranie i zapisywanie obrazów na karcie pamięci lub w pamięci USB flash podłączonej do urządzenia	20
3	Przesyłanie	24
	Skanowanie i przesyłanie dokumentów	24
	Sposób zmiany ustawień skanowania	26
	Przesyłanie obrazów zapisanych na karcie pamięci lub w pamięci USB flash	29
4	Ustawienia skrótów (W przypadku MFC-J4510DW)	32
	Dodawanie skrótów usługi Web Connect	32
	Sposób zmiany skrótów	33
	Sposób edycji nazw skrótów	33
	Sposób usuwania skrótów	33
	Sposób wywoływania skrótów	33
A	Rozwiązywanie problemów	34
	Komunikaty o błędach	34

Funkcja Brother Web Connect

Niektóre witryny WWW zapewniają usługi umożliwiające użytkownikom przesyłanie oraz przeglądanie obrazów i plików. Urządzenie firmy Brother pozwala skanować obrazy i przesyłać je do tych usług, a także drukować obrazy, które zostały wcześniej do nich przesłane.

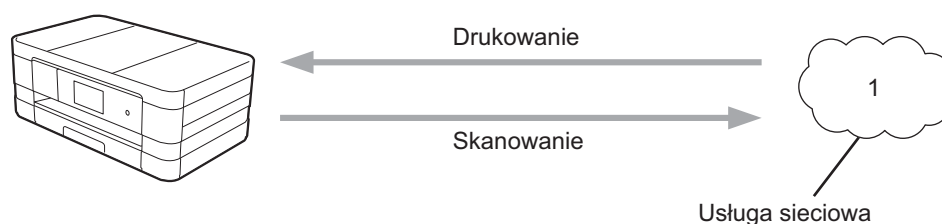

1 Zdjęcia i dokumenty

Dostępne usługi

Urządzenie firmy Brother umożliwia dostęp do usług przedstawionych poniżej.

■ Picasa Web Albums™

Picasa Web Albums™ to usługa internetowa umożliwiająca udostępnianie zdjęć. Za jej pomocą można przysyłać obrazy, tworzyć albumy i udostępniać je innym użytkownikom.

Adres URL: <http://picasaweb.google.com/>

■ GOOGLE DRIVE™

GOOGLE DRIVE™ to usługa internetowa umożliwiająca edycję i udostępnianie dokumentów.

Adres URL: <http://drive.google.com/>

■ FLICKR®

FLICKR® to usługa internetowa umożliwiająca udostępnianie zdjęć. Za jej pomocą można przysyłać obrazy, tworzyć albumy i udostępniać je innym użytkownikom.

Adres URL: <http://www.flickr.com/>

■ Facebook

Facebook to usługa społecznościowa umożliwiająca również przesyłanie i udostępnianie obrazów innym użytkownikom.

Adres URL: <http://www.facebook.com/>

■ EVERNOTE

EVERNOTE to usługa internetowa umożliwiająca przechowywanie plików i zarządzanie nimi.

Adres URL: <http://www.evernote.com/>

■ Dropbox

Dropbox to usługa internetowa służąca do przechowywania, udostępniania plików i synchronizacji folderów między urządzeniami.

Adres URL: <http://www.dropbox.com/>

■ SkyDrive®

SkyDrive® to usługa internetowa umożliwiająca przechowywanie i udostępnianie plików oraz zarządzanie nimi.

Adres URL: <http://skydrive.live.com/>

■ Box

Box to usługa internetowa umożliwiająca edycję i udostępnianie dokumentów.

Adres URL: <http://www.box.com/>

Dodatkowe informacje można znaleźć w witrynach WWW poszczególnych usług.

Poniższa tabela przedstawia typy plików, których można używać, korzystając z funkcji Brother Web Connect.

Dostępne usługi	PICASA Web Albums™ FLICKR® Facebook	GOOGLE DRIVE™ EVERNOTE Dropbox Box SkyDrive®
Pobieranie i drukowanie obrazów oraz zapisywanie ich na nośnikach danych	JPEG	JPEG, PDF
Przesyłanie zeskanowanych obrazów	JPEG	JPEG, PDF
Przesyłanie obrazów zapisanych na nośnikach danych	JPEG	JPEG

Warunki korzystania z funkcji Brother Web Connect

Konto usługi

Aby móc korzystać z funkcji Brother Web Connect, konieczne jest posiadanie konta w określonej usłudze. W przypadku braku konta należy przejść do witryny WWW danej usługi, korzystając z komputera, a następnie utworzyć konto.

Połączenie internetowe

Aby można było korzystać z funkcji Brother Web Connect, urządzenie firmy Brother musi być podłączone do sieci przewodowej lub bezprzewodowej z dostępem do Internetu. Informacje dotyczące podłączenia i konfiguracji urządzenia zawiera Podręcznik szybkiej obsługi.

W przypadku konfiguracji sieci korzystających z serwera proxy należy skonfigurować urządzenie do obsługi serwera proxy (patrz *Ustawienia serwera proxy* ►► strona 4).

INFORMACJA

Serwer proxy to komputer pełniący rolę pośrednika pomiędzy siecią Internet i komputerami, które nie mają bezpośredniego dostępu do Internetu.

Instalacja oprogramowania MFL-Pro Suite


Wstępna instalacja funkcji Brother Web Connect wymaga komputera z dostępem do Internetu oraz z zainstalowanym wcześniej oprogramowaniem Brother MFL-Pro Suite. Aby zainstalować oprogramowanie MFL-Pro Suite (z dostarczonej płyty CD-ROM z programem instalacyjnym) i skonfigurować urządzenie w celu drukowania za pośrednictwem sieci przewodowej lub bezprzewodowej, należy wykonać czynności przedstawione w Podręczniku szybkiej obsługi.


Ustawienia serwera proxy

Jeśli sieć korzysta z serwera proxy, w urządzeniu należy skonfigurować następujące informacje dotyczące serwera proxy:


- Adres serwera proxy
- Numer portu
- Nazwa użytkownika
- Hasło

W przypadku MFC-J4510DW

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk *Ustawienia*.

- 3 Przeciągnij palcem w górę lub w dół, ewentualnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Sieć.
Naciśnij przycisk Sieć.
- 4 Przeciągnij palcem w górę lub w dół, ewentualnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Ustawienia połączenia z siecią Web.
Naciśnij przycisk Ustawienia połączenia z siecią Web.
- 5 Naciśnij przycisk Ustawienia proxy.
- 6 Przeciągnij palcem w górę lub w dół, ewentualnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Połączenie proxy.
Naciśnij przycisk Połączenie proxy.
- 7 Naciśnij przycisk Wł.
- 8 Naciśnij opcję, która ma zostać ustawiona, a następnie wprowadź informacje o serwerze proxy.
Naciśnij przycisk OK.
- 9 Naciśnij przycisk .

W przypadku DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW

- 1 Naciśnij przycisk Ustaw.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Sieć.
Naciśnij przycisk Sieć.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Ustawienia funkcji Web Connect.
Naciśnij przycisk Ustawienia funkcji Web Connect.
- 4 Naciśnij przycisk Ustawienia proxy.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję Połączenie proxy.
Naciśnij przycisk Połączenie proxy.
- 6 Naciśnij przycisk Wł.
- 7 Naciśnij opcję, która ma zostać ustawiona, a następnie wprowadź informacje o serwerze proxy.
Naciśnij przycisk OK.
- 8 Naciśnij przycisk .


Konfiguracja funkcji Brother Web Connect

Przegląd kolejnych czynności

Skonfiguruj ustawienia, postępując zgodnie z procedurą przedstawioną poniżej.


Krok 1: Utwórz konto odpowiedniej usługi (patrz Strona 7).

Odwiedź witrynę WWW usługi, korzystając z komputera, a następnie utwórz konto. (W przypadku posiadania konta tworzenie dodatkowego konta nie jest wymagane).

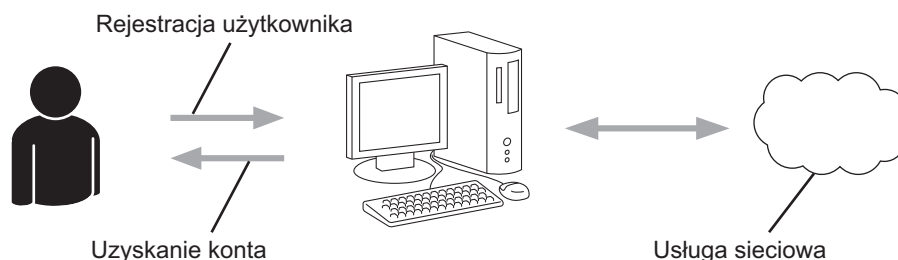


Krok 2: Uzyskaj dostęp do funkcji Brother Web Connect (patrz Strona 7).

Uruchom funkcję Brother Web Connect za pomocą komputera i uzyskaj identyfikator tymczasowy.

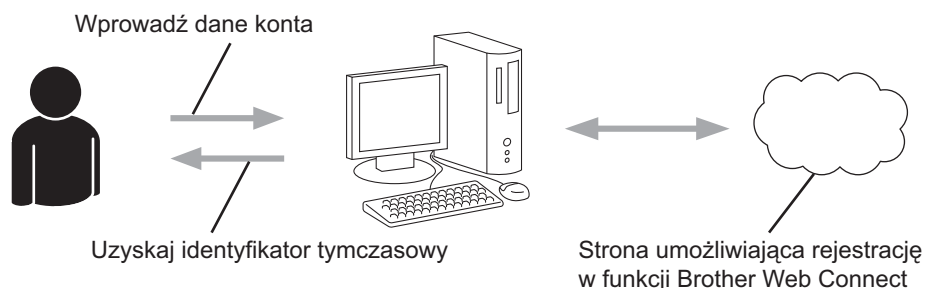

Krok 3: Zarejestruj w urządzeniu informacje dotyczące kont wymagane do uzyskania dostępu do określonych usług (patrz Strona 9).

Wprowadź identyfikator tymczasowy, aby aktywować usługę w urządzeniu. Wprowadź dowolną nazwę konta, która będzie wyświetlana w urządzeniu, a także kod PIN, jeśli ma być stosowany.

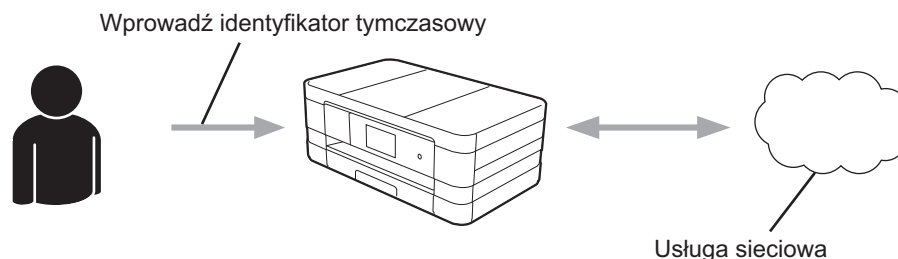

Można teraz korzystać z usługi za pomocą urządzenia.

Sposób tworzenia kont określonych usług

Aby można było korzystać z funkcji Brother Web Connect w celu uzyskania dostępu do usługi internetowej, wymagane jest posiadanie konta w tej usłudze. W przypadku braku konta należy przejść do witryny WWW danej usługi, korzystając z komputera, a następnie utworzyć konto. Po utworzeniu konta i przed skorzystaniem z funkcji Brother Web Connect należy zalogować się i użyć konta za pomocą komputera. W przeciwnym razie dostęp do usługi za pomocą funkcji Brother Web Connect może być niemożliwy.

W przypadku posiadania konta tworzenie dodatkowego konta nie jest wymagane.

Przejdź do następnej procedury *Sposób rejestrowania w celu uzyskania dostępu do funkcji Brother Web Connect* >> strona 7.

INFORMACJA


Tworzenie konta nie jest wymagane w przypadku korzystania z usługi jako gość. Tylko niektóre usługi umożliwiają korzystanie z nich jako gość. Jeśli określona usługa nie zapewnia tej opcji, należy utworzyć konto.

Sposób rejestrowania w celu uzyskania dostępu do funkcji Brother Web Connect

Aby można było korzystać z usług internetowych za pośrednictwem funkcji Brother Web Connect, należy zarejestrować się za pomocą komputera z zainstalowanym oprogramowaniem Brother MFL-Pro Suite.

- 1 Włącz komputer.
- 2 Odwiedź witrynę WWW rejestracji w funkcji Brother Web Connect.

■ Windows®

Jeśli oprogramowanie MFL-Pro Suite już zostało zainstalowane, wybierz  /

Wszystkie programy / Brother / MFC-XXXX (gdzie XXXX oznacza nazwę posiadanego modelu) / **Brother Web Connect**.

Zostanie uruchomiona przeglądarka internetowa, w której zostanie wyświetlona strona umożliwiająca rejestrację.

INFORMACJA

Stronę tę można również odwiedzić, wprowadzając adres „<https://moi.bwc.brother.com/portal/>” w pasku adresu przeglądarki internetowej.

■ Macintosh

Jeśli oprogramowanie MFL-Pro Suite już zostało zainstalowane, kliknij dwukrotnie **Macintosh HD / Applications** (Programy) / **Brother / Utilities** (Narzędzia) / **Brother Web Connect**.

Zostanie uruchomiona przeglądarka internetowa, w której zostanie wyświetlona strona umożliwiająca rejestrację.

INFORMACJA

Stronę można również odwiedzić bezpośrednio w następujący sposób:

- Za pomocą dołączonej płyty CD-ROM z programem instalacyjnym

1 Włóż dołączoną płytę CD-ROM z programem instalacyjnym do napędu CD-ROM. Kliknij dwukrotnie ikonę **Brother Support** (Pomoc techniczna Brother).

2 Kliknij ikonę **Brother Web Connect**.


- Za pomocą przeglądarki internetowej

Wprowadź adres „<https://moi.bwc.brother.com/portal/>” w pasku adresu przeglądarki internetowej.

- 3** Wybierz określoną usługę.



- 4** Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i zarejestruj się, aby uzyskać dostęp. Po wykonaniu wymaganych czynności zostanie wyświetlony identyfikator tymczasowy. Identyfikator tymczasowy jest wymagany do rejestracji kont w urządzeniu, dlatego należy go zanotować. Identyfikator tymczasowy jest ważny przez 24 godziny.

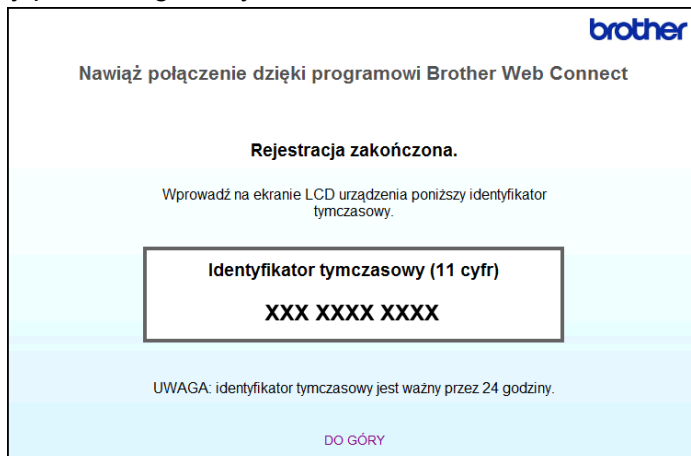

- 5 Zamknij przeglądarkę internetową.
Przejdź do następczej procedury *Sposób rejestrowania i usuwania kont w urządzeniu* ►► strona 9.

Sposób rejestrowania i usuwania kont w urządzeniu

Wprowadź informacje o koncie i skonfiguruj urządzenie, aby możliwy był dostęp do usługi.

Rejestrowanie konta

W przypadku MFC-J4510DW

- 1 Przed zarejestrowaniem konta upewnij się, że na panelu sterowania urządzenia ustawiono prawidłową godzinę i datę. Informacje dotyczące ustawiania prawidłowej godziny i daty zawiera Podręcznik szybkiej obsługi dołączony do urządzenia.
- 2 Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, ewentualnie naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić ekran Więcej.
- 3 Naciśnij przycisk Sieć Web.
Informacje dotyczące połączenia internetowego są wyświetlane na panelu LCD urządzenia. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.
- 4 Pojawi się komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości.
Naciśnij przycisk Tak lub Nie.


INFORMACJA

W przypadku powiadomień o nowych funkcjach itp. wyświetlą się najnowsze informacje. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

- 5 Wybierz określoną usługę.
- 6 Jeśli zostaną wyświetlone informacje dotyczące funkcji Brother Web Connect, naciśnij przycisk OK.
- 7 Naciśnij przycisk Zarejestruj lub usuń konto.
- 8 Naciśnij przycisk Zarejestruj konto.
- 9 Zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o wprowadzenie identyfikatora tymczasowego otrzymanego w celu uzyskania dostępu do funkcji Brother Web Connect.
Naciśnij przycisk OK.
- 10 Wprowadź identyfikator tymczasowy.
Naciśnij przycisk OK.

INFORMACJA



Jeśli wprowadzone informacje nie są zgodne z identyfikatorem tymczasowym otrzymanym w celu uzyskania dostępu lub identyfikator tymczasowy stracił ważność, na panelu LCD zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Wprowadź prawidłowy identyfikator tymczasowy lub zarejestruj się ponownie w celu uzyskania dostępu i otrzymania nowego identyfikatora tymczasowego (patrz *Sposób rejestrowania w celu uzyskania dostępu do funkcji Brother Web Connect* >> strona 7).

- 11 Zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o wprowadzenie nazwy konta, która będzie wyświetlana na panelu LCD.
Naciśnij przycisk OK.
- 12 Wprowadź nazwę za pomocą przycisków na panelu LCD.
Naciśnij przycisk OK.
- 13 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby ustawić kod PIN dla konta, naciśnij przycisk Tak. Wprowadź czterocyfrowy numer, a następnie naciśnij przycisk OK. (Kod PIN uniemożliwia dostęp nieautoryzowany do konta).
 - Aby nie ustawiać kodu PIN, naciśnij przycisk Nie.
- 14 Zostanie wyświetlony monit o zarejestrowanie wprowadzonych informacji o koncie.
 - Naciśnij przycisk Tak, aby je zarejestrować.
 - Naciśnij przycisk Nie, aby wprowadzić ponownie informacje. Wróć do kroku 10.
- 15 Rejestracja konta została ukończona.
Naciśnij przycisk OK.
- 16 Naciśnij przycisk .

INFORMACJA

W urządzeniu można rejestrować maksymalnie 10 kont.

W przypadku DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW

- 1 Przed zarejestrowaniem konta upewnij się, że na panelu sterowania urządzenia ustawiono prawidłową godzinę i datę. Informacje dotyczące ustawiania prawidłowej godziny i daty zawiera Podręcznik szybkiej obsługi dołączony do urządzenia.
- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję Sieć Web.
Naciśnij przycisk Sieć Web.
- 3 Informacje dotyczące połączenia internetowego są wyświetlane na panelu LCD urządzenia. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk Ok.
- 4 Pojawi się komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości.
Naciśnij przycisk Tak lub Nie.

INFORMACJA


W przypadku powiadomień o nowych funkcjach itp. wyświetlą się najnowsze informacje. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

1

- 5 Wybierz określoną usługę.
- 6 Jeśli zostaną wyświetlone informacje dotyczące funkcji Brother Web Connect, naciśnij przycisk Ok.
- 7 Naciśnij przycisk Zarejestruj/Usuń.
- 8 Naciśnij przycisk Zarejestruj konto.
- 9 Zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o wprowadzenie identyfikatora tymczasowego otrzymanego w celu uzyskania dostępu do funkcji Brother Web Connect.
Naciśnij przycisk Ok.
- 10 Wprowadź identyfikator tymczasowy.
Naciśnij przycisk OK.

INFORMACJA

Jeśli wprowadzone informacje nie są zgodne z identyfikatorem tymczasowym otrzymanym w celu uzyskania dostępu lub identyfikator tymczasowy stracił ważność, na panelu LCD zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Wprowadź prawidłowy identyfikator tymczasowy lub zarejestruj się ponownie w celu uzyskania dostępu i otrzymania nowego identyfikatora tymczasowego (patrz *Sposób rejestrowania w celu uzyskania dostępu do funkcji Brother Web Connect* >> strona 7).

- 11 Zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o wprowadzenie nazwy konta, która będzie wyświetlana na panelu LCD.
Naciśnij przycisk Ok.
- 12 Wprowadź nazwę za pomocą przycisków na panelu LCD.
Naciśnij przycisk OK.
- 13 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby ustawić kod PIN dla konta, naciśnij przycisk Tak. Wprowadź czterocyfrowy numer, a następnie naciśnij przycisk OK. (Kod PIN uniemożliwia dostęp nieautoryzowany do konta).
 - Aby nie ustawiać kodu PIN, naciśnij przycisk Nie.
- 14 Zostanie wyświetlony monit o zarejestrowanie wprowadzonych informacji o koncie.
 - Naciśnij przycisk Tak, aby je zarejestrować.
 - Naciśnij przycisk Nie, aby wprowadzić ponownie informacje. Wróć do kroku 10.
- 15 Rejestracja konta została ukończona.
Naciśnij przycisk Ok.
- 16 Naciśnij przycisk .

INFORMACJA

W urządzeniu można zarejestrować maksymalnie 10 kont.

1


Usuwanie konta

W przypadku MFC-J4510DW

- 1 Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, ewentualnie naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić ekran *Więcej*.
- 2 Naciśnij przycisk *Sieć Web*.
Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk *OK*.
- 3 Pojawi się komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości. Naciśnij przycisk *Tak* lub *Nie*.

INFORMACJA

W przypadku powiadomień o nowych funkcjach itp. wyświetlą się najnowsze informacje. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk *OK*.

- 4 Wybierz określoną usługę.
- 5 Naciśnij przycisk *Zarejestruj* lub *usuń konto*.
- 6 Naciśnij przycisk *Usuń konto*.
- 7 Naciśnij przyciski kont, które mają zostać usunięte. Wybrane konta zostaną oznaczone za pomocą symboli wyboru.
- 8 Naciśnij przycisk *OK*.
- 9 Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie wyboru. Naciśnij przycisk *Tak*, aby usunąć konta.
- 10 Usuwanie kont zostało ukończone. Naciśnij przycisk *OK*.
- 11 Naciśnij przycisk .


W przypadku DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW

- 1 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję *Sieć Web*. Naciśnij przycisk *Sieć Web*.
- 2 Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk *Ok*.

- 3 Pojawi się komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości. Naciśnij przycisk **Tak** lub **Nie**.

INFORMACJA

W przypadku powiadomień o nowych funkcjach itp. wyświetlą się najnowsze informacje. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

- 4 Wybierz określoną usługę.
- 5 Naciśnij przycisk **Zarejestruj/Usuń**.
- 6 Naciśnij przycisk **Usuń konto**.
- 7 Naciśnij przyciski **kont**, które mają zostać usunięte. Wybrane konta zostaną oznaczone za pomocą symboli wyboru.
- 8 Naciśnij przycisk **OK**.
- 9 Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie wyboru. Naciśnij przycisk **Tak**, aby usunąć konta.
- 10 Usuwanie kont zostało ukończone. Naciśnij przycisk **Ok**.
- 11 Naciśnij przycisk .

Pobieranie i drukowanie obrazów

Obrazy, które zostały przesłane do usługi, można pobrać bezpośrednio do urządzenia i wydrukować. Obrazy przesłane i udostępniane przez użytkowników można również pobrać w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień do wyświetlania tych obrazów.

Niektóre usługi zapewniają dostęp do publicznych obrazów użytkownikom posiadającym konto gościa. Podczas korzystania z usługi jako gość można przeglądać obrazy, które właściciel udostępni publicznie (tj. do których dostęp nie został ograniczony).

Aby uzyskać informacje dotyczące usług i obsługiwanych funkcji, patrz *Dostępne usługi* >> strona 1.

W przypadku MFC-J4510DW

- 1 Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, ewentualnie naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić ekran *Więcej*.
- 2 Naciśnij przycisk *Sieć Web*.
Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk *OK*.
- 3 Pojawi się komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości. Naciśnij przycisk *Tak* lub *Nie*.

INFORMACJA

W przypadku powiadomień o nowych funkcjach itp. wyświetlą się najnowsze informacje. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk *OK*.

- 4 Wybierz określoną usługę.
- 5 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W celu zalogowania się do usługi ze swojego konta przeciągnij palcem w górę lub w dół, ewentualnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić nazwę konta, a następnie naciśnij ją. Przejdź do kroku 6.
 - W celu uzyskania dostępu do usługi jako gość przeciągnij palcem w dół, ewentualnie naciśnij przycisk ▼, aby wyświetlić przycisk *Użyj usługi jako gość*, a następnie naciśnij go. Gdy zostaną wyświetlone informacje na temat dostępu za pomocą konta gościa, naciśnij przycisk *OK*. Przejdź do kroku 7.
- 6 Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk *OK*.
- 7 Naciśnij przycisk *Pobierz do wydruku*.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W przypadku zalogowania do usługi za pomocą swojego konta przejdź do kroku 8.
 - W przypadku uzyskania dostępu do usługi za pomocą konta gościa przejdź do kroku 9.

- 8 Wykonaj jedną z następujących czynności:
(W przypadku usługi Picasa Web Albums™, Flickr® oraz Facebook)
- Aby pobrać własne obrazy z usługi, naciśnij przycisk *Twój album*. Przejdź do kroku 10.
 - Aby pobrać z usługi obrazy innych użytkowników, naciśnij przycisk *Album innego użytkownika*. Przejdź do kroku 9.
- (W przypadku usługi Google Drive™, Dropbox, Evernote, SkyDrive® oraz Box)
- Przejdź do kroku 10.


INFORMACJA

Aby możliwe było pobieranie obrazów innych użytkowników, należy posiadać uprawnienia do wyświetlania odpowiednich albumów i obrazów.

- 9 Za pomocą przycisków na panelu LCD wprowadź nazwę konta użytkownika, którego obrazy mają zostać pobrane.
Naciśnij przycisk *OK*.

INFORMACJA

W zależności od usługi może być wymagane wybranie nazwy konta z wyświetlonej listy innych użytkowników.

- 10 Przeciągnij palcem w górę lub w dół, ewentualnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić żądany album¹, a następnie naciśnij go.
Niektóre usługi nie wymagają zapisywania obrazów w albumach. W przypadku obrazów, które nie są zapisane w albumach, wybierz pozycję *Wybierz nieposortowane zdjęcia*, aby wybrać obrazy. Nie można pobierać obrazów innych użytkowników, jeśli nie są zapisane w albumie.
- ¹ Album oznacza zbiór obrazów. Jednakże faktyczne określenie może różnić się w zależności od używanej usługi. W przypadku korzystania z usługi Evernote należy wybrać notatnik, a następnie wybrać notatkę.
- 11 Naciśnij miniaturę żądanego obrazu.
Potwierdź wybór obrazu na panelu LCD, a następnie naciśnij przycisk *OK*.
Powtarzaj ten krok do momentu wybrania wszystkich obrazów, które mają być wydrukowane (maksymalnie można wybrać 10 obrazów).
- 12 Po wybraniu wszystkich żądanych obrazów naciśnij przycisk *OK*.
- 13 Zostanie wyświetlony ekran ustawień drukowania. Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Aby zmienić ustawienia drukowania, patrz *Sposób zmiany ustawień drukowania* >> strona 18. Po zmianie ustawień drukowania przejdź do kroku 14.
 - Aby nie zmieniać ustawień drukowania, naciśnij przycisk *OK*.
- 14 Naciśnij przycisk *OK*, aby rozpocząć drukowanie.
Urządzenie rozpocznie pobieranie i drukowanie obrazów.
- 15 Naciśnij przycisk .

W przypadku DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW

- 1 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić pozycję *Sieć Web*.
Naciśnij przycisk *Sieć Web*.
- 2 Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Pojawi się komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości.
Naciśnij przycisk *Tak* lub *Nie*.

INFORMACJA

W przypadku powiadomień o nowych funkcjach itp. wyświetlą się najnowsze informacje. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

- 4 Wybierz określoną usługę.
- 5 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W celu zalogowania się do usługi ze swojego konta naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić nazwę konta, a następnie naciśnij ją. Przejdź do kroku 6.
 - W celu uzyskania dostępu do usługi jako gość naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić przycisk *Użyj jako gość*, a następnie naciśnij go. Gdy zostaną wyświetlone informacje na temat dostępu za pomocą konta gościa, naciśnij przycisk **OK**. Przejdź do kroku 7.
- 6 Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Naciśnij przycisk *Pobierz do wydruku*.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W przypadku zalogowania do usługi za pomocą swojego konta przejdź do kroku 8.
 - W przypadku uzyskania dostępu do usługi za pomocą konta gościa przejdź do kroku 9.
- 8 Wykonaj jedną z następujących czynności:
(W przypadku usługi *PICASA Web Albums™*, *FLICKR®* oraz *Facebook*)
 - Aby pobrać własne obrazy z usługi, naciśnij przycisk *Twój album*. Przejdź do kroku 10.
 - Aby pobrać z usługi obrazy innych użytkowników, naciśnij przycisk *Album innego użytk.* Przejdź do kroku 9.
(W przypadku usługi *GOOGLE DRIVE™*, *Dropbox*, *EVERNOTE*, *SkyDrive®* oraz *Box*)
 - Przejdź do kroku 10.

INFORMACJA



Aby możliwe było pobieranie obrazów innych użytkowników, należy posiadać uprawnienia do wyświetlania odpowiednich albumów i obrazów.

- 9 Za pomocą przycisków na panelu LCD wprowadź nazwę konta użytkownika, którego obrazy mają zostać pobrane.
Naciśnij przycisk OK.



INFORMACJA

W zależności od usługi może być wymagane wybranie nazwy konta z wyświetlonej listy innych użytkowników.

2

- 10 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić żądany album ¹, a następnie naciśnij go.
Niektóre usługi nie wymagają zapisywania obrazów w albumach. W przypadku obrazów, które nie są zapisane w albumach, wybierz pozycję *Zdjęcia bez sortow.*, aby wybrać obrazy. Nie można pobierać obrazów innych użytkowników, jeśli nie są zapisane w albumie.


¹ Album oznacza zbiór obrazów. Jednakże faktyczne określenie może różnić się w zależności od używanej usługi.
W przypadku korzystania z usługi EVERNOTE należy wybrać notatnik, a następnie wybrać notatkę.

- 11 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić żądany obraz, a następnie naciśnij go.
Potwierdź wybór obrazu na panelu LCD, a następnie naciśnij przycisk OK.
Powtarzaj ten krok do momentu wybrania wszystkich obrazów, które mają być wydrukowane (maksymalnie można wybrać 10 obrazów).

- 12 Po wybraniu wszystkich żądanych obrazów naciśnij przycisk OK.

- 13 Zostanie wyświetlony ekran ustawień drukowania. Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Aby zmienić ustawienia drukowania, patrz *Sposób zmiany ustawień drukowania* >> strona 18. Po zmianie ustawień drukowania przejdź do kroku 14.
 - Aby nie zmieniać ustawień drukowania, naciśnij przycisk OK.

- 14 Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć drukowanie.
Urządzenie rozpocznie pobieranie i drukowanie obrazów.

- 15 Naciśnij przycisk .

INFORMACJA

(W przypadku MFC-J4610DW)

W przypadku pobierania i drukowania plików JPEG nie można drukować z tacy 2.

Sposób zmiany ustawień drukowania

Ekran ustawień drukowania jest wyświetlany po dokonaniu wyboru obrazów do wydrukowania.

W przypadku MFC-J4510DW

Jakość drukowania

- 1 Naciśnij przycisk **Jakość wydruku**.
- 2 Naciśnij przycisk **Wysoka** lub **Zwykła**.
- 3 Aby nie zmieniać innych ustawień, naciśnij przycisk **OK**.

Rozmiar papieru

- 1 Naciśnij przycisk **Rozmiar papieru**.
- 2 Naciśnij rozmiar używanego papieru: **Letter**, **A3**, **Ledger**, **Legal**¹, **A4**, **10x15cm** lub **13x18cm**².
 - 1 Tylko pliki PDF
 - 2 Tylko pliki JPEG
- 3 Aby nie zmieniać innych ustawień, naciśnij przycisk **OK**.

INFORMACJA

Na papierze Legal, Ledger oraz A3 można drukować wyłącznie z ręcznego gniazda podawania.

Typ papieru

- 1 Naciśnij przycisk **Typ papieru**.
- 2 Naciśnij typ używanego papieru: **Papier zwykły**, **Papier inkjet**, **Brother BP71** lub **Inny błyszczący**.
- 3 Aby nie zmieniać innych ustawień, naciśnij przycisk **OK**.

INFORMACJA

W przypadku pobierania i drukowania plików PDF można wybrać wyłącznie papier zwykły.

Drukowanie bez obramowania (dotyczy wyłącznie plików JPEG)

Ta funkcja rozszerza obszar wydruku do krawędzi papieru.

- 1 Naciśnij przycisk **Wydr. bez margin**.
- 2 Naciśnij przycisk **Włączone** (lub **Wyłączone**).
- 3 Aby nie zmieniać innych ustawień, naciśnij przycisk **OK**.

W przypadku DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW

Jakość drukowania

- 1 Naciśnij przycisk `Jakość wydruku`.
- 2 Naciśnij przycisk `Wysoka` lub `Zwykła`.
- 3 Aby nie zmieniać innych ustawień, naciśnij przycisk `OK`.

Rozmiar papieru

- 1 Naciśnij przycisk `Rozmiar papieru`.
- 2 Naciśnij rozmiar używanego papieru: `Letter`, `A3`, `Ledger`, `Legal`¹, `A4`, `10x15cm` lub `13x18cm`².
 - 1 Tylko pliki PDF
 - 2 Tylko pliki JPEG
- 3 Aby nie zmieniać innych ustawień, naciśnij przycisk `OK`.

INFORMACJA

Na papierze `Legal`, `Ledger` oraz `A3` można drukować wyłącznie z ręcznego gniazda podawania.

Typ papieru

- 1 Naciśnij przycisk `Typ papieru`.
- 2 Naciśnij typ używanego papieru: `Papier zwykły`, `Papier inkjet`, `Brother BP71` lub `Inny błyszczący`.
- 3 Aby nie zmieniać innych ustawień, naciśnij przycisk `OK`.

INFORMACJA

W przypadku pobierania i drukowania plików PDF można wybrać wyłącznie papier zwykły.

Drukowanie bez obramowania (dotyczy wyłącznie plików JPEG)

Ta funkcja rozszerza obszar wydruku do krawędzi papieru.

- 1 Naciśnij przycisk `Bez obramowania`.
- 2 Naciśnij przycisk `Włączone` (lub `Wyłączone`).
- 3 Aby nie zmieniać innych ustawień, naciśnij przycisk `OK`.

Pobieranie i zapisywanie obrazów na karcie pamięci lub w pamięci USB flash podłączonej do urządzenia

Pliki JPEG i PDF można pobrać z usługi i zapisać bezpośrednio na nośniku podłączonym do urządzenia. Obrazy przesłane i udostępniane przez użytkowników można również pobrać w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień do wyświetlania tych obrazów.

Niektóre usługi zapewniają dostęp do publicznych obrazów użytkownikom posiadającym konto gościa. Podczas korzystania z usługi jako gość można przeglądać obrazy, które właściciel udostępni publicznie (tj. do których dostęp nie został ograniczony).

Należy upewnić się, że na karcie pamięci lub w pamięci USB flash jest wystarczająca ilość wolnego miejsca.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące usług i obsługiwanych funkcji, patrz *Dostępne usługi* >> strona 1.

W przypadku MFC-J4510DW

- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Wsuń do urządzenia kartę pamięci lub pamięć USB flash.
Informacje na ekranie LCD zostaną automatycznie zmienione.
- 3 Naciśnij przycisk *Sieć Web*.
Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk *OK*.
- 4 Pojawi się komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości.
Naciśnij przycisk *Tak* lub *Nie*.

INFORMACJA

W przypadku powiadomień o nowych funkcjach itp. wyświetlą się najnowsze informacje. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk *OK*.

- 5 Wybierz określoną usługę.
- 6 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W celu zalogowania się do usługi ze swojego konta przeciągnij palcem w górę lub w dół, ewentualnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić nazwę konta, a następnie naciśnij ją. Przejdź do kroku 7.
 - W celu uzyskania dostępu do usługi jako gość przeciągnij palcem w dół, ewentualnie naciśnij przycisk ▼, aby wyświetlić przycisk *Użyj usługi jako gość*, a następnie naciśnij go. Gdy zostaną wyświetlone informacje na temat dostępu za pomocą konta gościa, naciśnij przycisk *OK*. Przejdź do kroku 8.
- 7 Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk *OK*.
- 8 Naciśnij przycisk *Pobierz na nośnik*.
Wykonaj jedną z następujących czynności:

- W przypadku zalogowania do usługi za pomocą swojego konta przejdź do kroku 9.
- W przypadku uzyskania dostępu do usługi za pomocą konta gościa przejdź do kroku 10.

- 9 Wykonaj jedną z następujących czynności:
(W przypadku usługi Picasa Web Albums™, Flickr® oraz Facebook)
- Aby pobrać własne obrazy z usługi, naciśnij przycisk *Twój album*. Przejdź do kroku 11.
 - Aby pobrać z usługi obrazy innych użytkowników, naciśnij przycisk *Album innego użytkownika*. Przejdź do kroku 10.

(W przypadku usługi Google Drive™, Dropbox, Evernote, SkyDrive® oraz Box)

- Przejdź do kroku 11.

INFORMACJA

Aby możliwe było pobieranie obrazów innych użytkowników, należy posiadać uprawnienia do wyświetlania odpowiednich albumów i obrazów.


- 10 Za pomocą przycisków na panelu LCD wprowadź nazwę konta użytkownika, którego obrazy mają zostać pobrane.
Naciśnij przycisk OK.

INFORMACJA

W zależności od usługi może być wymagane wybranie nazwy konta z wyświetlonej listy innych użytkowników.

- 11 Przeciągnij palcem w górę lub w dół, ewentualnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić żądany album¹, a następnie naciśnij go.
Niektóre usługi nie wymagają zapisywania obrazów w albumach. W przypadku obrazów, które nie są zapisane w albumach, wybierz pozycję *Wybierz nieposortowane zdjęcia*, aby wybrać obrazy.
Nie można pobierać obrazów innych użytkowników, jeśli nie są zapisane w albumie.




¹ Album oznacza zbiór obrazów. Jednakże faktyczne określenie może różnić się w zależności od używanej usługi.
W przypadku korzystania z usługi Evernote należy wybrać notatnik, a następnie wybrać notatkę.

- 12 Naciśnij miniaturę żądanego obrazu.
Potwierdź wybór obrazu na panelu LCD, a następnie naciśnij przycisk OK.
Powtarzaj ten krok do momentu wybrania wszystkich obrazów, które mają być pobrane (maksymalnie można wybrać 10 obrazów).
- 13 Po wybraniu wszystkich żądanych obrazów naciśnij przycisk OK.
- 14 Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć pobieranie.
Urządzenie rozpocznie pobieranie obrazów.
- 15 Naciśnij przycisk .

INFORMACJA




- Nazwy pobranych obrazów są zmieniane na podstawie aktualnej daty. Na przykład pierwszy obraz zapisany 1 lipca będzie miał nazwę 07010001.jpg. Należy zwrócić uwagę, że ustawienie regionu określa również format daty w nazwie pliku.
- Obrazy są zapisywane w folderze „BROTHER” znajdującym się w folderze głównym nośnika.

W przypadku DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW

- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Wsuń do urządzenia kartę pamięci lub pamięć USB flash.
Informacje na ekranie LCD zostaną automatycznie zmienione.
- 3 Naciśnij przycisk .
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję Sieć Web.
Naciśnij przycisk Sieć Web.
- 5 Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk Ok.
- 6 Pojawi się komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości.
Naciśnij przycisk Tak lub Nie.

INFORMACJA

W przypadku powiadomień o nowych funkcjach itp. wyświetlą się najnowsze informacje. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

- 7 Wybierz określoną usługę.
- 8 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W celu zalogowania się do usługi ze swojego konta naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić nazwę konta, a następnie naciśnij ją. Przejdź do kroku 9.
 - W celu uzyskania dostępu do usługi jako gość naciśnij przycisk , aby wyświetlić przycisk Użyj jako gość, a następnie naciśnij go. Gdy zostaną wyświetlone informacje na temat dostępu za pomocą konta gościa, naciśnij przycisk Ok. Przejdź do kroku 10.
- 9 Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk OK.
- 10 Naciśnij przycisk Pobierz na nośnik.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W przypadku zalogowania do usługi za pomocą swojego konta przejdź do kroku 11.
 - W przypadku uzyskania dostępu do usługi za pomocą konta gościa przejdź do kroku 12.

- 11 Wykonaj jedną z następujących czynności:
(W przypadku usługi Picasa Web Albums™, Flickr® oraz Facebook)
- Aby pobrać własne obrazy z usługi, naciśnij przycisk `Twój album`. Przejdź do kroku 13.
 - Aby pobrać z usługi obrazy innych użytkowników, naciśnij przycisk `Album innego użytka`. Przejdź do kroku 12.
- (W przypadku usługi Google Drive™, Dropbox, Evernote, SkyDrive® oraz Box)
- Przejdź do kroku 13.

INFORMACJA

Aby możliwe było pobieranie obrazów innych użytkowników, należy posiadać uprawnienia do wyświetlania odpowiednich albumów i obrazów.


- 12 Za pomocą przycisków na panelu LCD wprowadź nazwę konta użytkownika, którego obrazy mają zostać pobrane.
Naciśnij przycisk `OK`.

INFORMACJA

W zależności od usługi może być wymagane wybranie nazwy konta z wyświetlonej listy innych użytkowników.

- 13 Naciśnij przycisk `▲` lub `▼`, aby wyświetlić żądany album¹, a następnie naciśnij `go`.
Niektóre usługi nie wymagają zapisywania obrazów w albumach. W przypadku obrazów, które nie są zapisane w albumach, wybierz pozycję `Zdjęcia bez sortow.`, aby wybrać obrazy. Nie można pobierać obrazów innych użytkowników, jeśli nie są zapisane w albumie.

¹ Album oznacza zbiór obrazów. Jednakże faktyczne określenie może różnić się w zależności od używanej usługi.
W przypadku korzystania z usługi Evernote należy wybrać notatnik, a następnie wybrać notatkę.

- 14 Naciśnij przycisk `▲` lub `▼`, aby wyświetlić żądany obraz, a następnie naciśnij `go`.
Potwierdź wybór obrazu na panelu LCD, a następnie naciśnij przycisk `OK`.
Powtarzaj ten krok do momentu wybrania wszystkich obrazów, które mają być wydrukowane (maksymalnie można wybrać 10 obrazów).
- 15 Po wybraniu wszystkich żądanych obrazów naciśnij przycisk `OK`.
- 16 Naciśnij przycisk `OK`, aby rozpocząć pobieranie.
Urządzenie rozpocznie pobieranie i drukowanie obrazów.
- 17 Naciśnij przycisk .

INFORMACJA

- Nazwy pobranych obrazów są zmieniane na podstawie aktualnej daty. Na przykład pierwszy obraz zapisany 1 lipca będzie miał nazwę 07010001.jpg. Należy zwrócić uwagę, że ustawienie regionu określa również format daty w nazwie pliku.
- Obrazy są zapisywane w folderze „BROTHER” znajdującym się w folderze głównym nośnika.

Skanowanie i przesyłanie dokumentów

Zeskanowane zdjęcia i obrazy można przesłać bezpośrednio do usługi bez konieczności korzystania z komputera.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące usług i obsługiwanych funkcji, patrz *Dostępne usługi* >> strona 1.

W przypadku MFC-J4510DW

- 1 Załaduj dokument.
- 2 Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, ewentualnie naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić ekran *Więcej*.
- 3 Naciśnij przycisk *Sieć Web*.
Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk *OK*.
- 4 Pojawi się komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości. Naciśnij przycisk *Tak* lub *Nie*.

INFORMACJA

W przypadku powiadomień o nowych funkcjach itp. wyświetlą się najnowsze informacje. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk *OK*.


- 5 Wybierz określoną usługę.
- 6 Przeciągnij palcem w górę lub w dół, ewentualnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić nazwę konta, a następnie naciśnij ją.
- 7 Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk *OK*.
- 8 Naciśnij przycisk *Prześlij ze skanera*.
- 9 Jeśli zostanie wyświetlony monit o określenie formatu pliku do przesłania, wybierz określony format pliku.

INFORMACJA

Podczas skanowania i przesyłania plików JPEG nie jest dostępne skanowanie czarno-białe, a każda strona jest przesyłana jako osobny plik.

- 10 Zostanie wyświetlony ekran ustawień skanowania. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby zmienić ustawienia skanowania, patrz *Sposób zmiany ustawień skanowania* >> strona 26. Po zmianie ustawień skanowania przejdź do kroku 11.



- Aby nie zmieniać żadnych ustawień, naciśnij przycisk OK.

- 11 Jeśli na ekranie wyświetli się polecenie *Wybierz tag*, wybierz żądany tag.
- 12 Naciśnij przycisk *Ok*.
Jeśli dokument został umieszczony w automatycznym podajniku papieru (ADF), urządzenie rozpocznie skanowanie i przesyłanie dokumentu.
W przypadku korzystania z szyby skanera przejdź do kroku 13.
- 13 Jeśli zostanie wyświetlony komunikat *Następna strona?*, wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Jeśli wszystkie strony zostały zeskanowane, naciśnij przycisk *Nie*.
Urządzenie rozpocznie przesyłanie obrazu.
 - Aby zeskanować więcej stron, naciśnij przycisk *Tak*, a następnie przejdź do kroku 14.
- 14 Umieść kolejną stronę na szybie skanera.
Naciśnij przycisk *Ok*.
Urządzenie rozpocznie skanowanie strony. (Powtórz kroki 13 i 14 dla każdej dodatkowej strony).
- 15 Naciśnij przycisk .

INFORMACJA

- Przesyłane obrazy są zapisywane w albumie o nazwie „From_BrotherDevice”.
 - Informacje dotyczące ograniczeń, takich jak rozmiar lub liczba przesyłanych obrazów, można znaleźć w witrynach WWW poszczególnych usług.
-

W przypadku DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW

- 1 Załaduj dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję *Sieć Web*.
Naciśnij przycisk *Sieć Web*.
- 3 Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk *Ok*.
- 4 Pojawi się komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości.
Naciśnij przycisk *Tak* lub *Nie*.

INFORMACJA

W przypadku powiadomień o nowych funkcjach itp. wyświetlą się najnowsze informacje. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.


- 5 Wybierz określoną usługę.
- 6 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić nazwę konta, a następnie naciśnij ją.

- 7 Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk OK.
- 8 Naciśnij przycisk *Prześlij ze skanera*.
- 9 Jeśli zostanie wyświetlony monit o określenie formatu pliku do przesłania, wybierz określony format pliku.

INFORMACJA

Podczas skanowania i przesyłania plików JPEG nie jest dostępne skanowanie czarno-białe, a każda strona jest przesyłana jako osobny plik.

3

- 10 Zostanie wyświetlony ekran ustawień skanowania. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby zmienić ustawienia skanowania, patrz *Sposób zmiany ustawień skanowania* >> strona 26. Po zmianie ustawień skanowania przejdź do kroku 11.
 - Aby nie zmieniać żadnych ustawień, naciśnij przycisk OK.
- 11 Jeśli na ekranie wyświetli się polecenie *Wybierz tag*, wybierz żądany tag.
- 12 Naciśnij przycisk *Ok*.
Jeśli dokument został umieszczony w automatycznym podajniku papieru (ADF), urządzenie rozpocznie skanowanie i przesyłanie dokumentu.
W przypadku korzystania z szyby skanera przejdź do kroku 13.
- 13 Jeśli zostanie wyświetlony komunikat *Następna strona?*, wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Jeśli wszystkie strony zostały zeskanowane, naciśnij przycisk *Nie*.
Urządzenie rozpocznie przesyłanie obrazu.
 - Aby zeskanować więcej stron, naciśnij przycisk *Tak*, a następnie przejdź do kroku 14.
- 14 Umieść kolejną stronę na szybie skanera.
Naciśnij przycisk *Ok*.
Urządzenie rozpocznie skanowanie strony. (Powtórz kroki 13 i 14 dla każdej dodatkowej strony).
- 15 Naciśnij przycisk .

INFORMACJA

- Przesyłane obrazy są zapisywane w albumie o nazwie „From_BrotherDevice”.
- Informacje dotyczące ograniczeń, takich jak rozmiar lub liczba przesyłanych obrazów, można znaleźć w witrynach WWW poszczególnych usług.

Sposób zmiany ustawień skanowania

Ekran ustawień skanowania jest wyświetlany przed rozpoczęciem skanowania dokumentów, które mają zostać przesłane (patrz krok 10 na Strona 24 lub krok 10 na Strona 26):

W przypadku MFC-J4510DW

Typ skanowania

- 1 Naciśnij przycisk **Typ skanowania** na ekranie ustawień skanowania.
- 2 Wybierz pozycję **Kolor** lub **CZ/B.**
- 3 Aby nie zmieniać dodatkowych ustawień, naciśnij przycisk **OK**.

INFORMACJA

Podczas skanowania i przesyłania plików JPEG nie jest dostępne skanowanie czarno-białe, a każda strona jest przesyłana jako osobny plik.

Rozdzielczość

- 1 Naciśnij przycisk **Rozdzielczość** na ekranie ustawień skanowania.
- 2 Wybierz pozycję **100 dpi**, **200 dpi**, **300 dpi** lub **600 dpi**.
- 3 Aby nie zmieniać dodatkowych ustawień, naciśnij przycisk **OK**.

Rozmiar skanowania

- 1 Naciśnij przycisk **Rozmiar skanów** na ekranie ustawień skanowania.
- 2 Wybierz pozycję **Letter** lub **A4**.
- 3 Aby nie zmieniać dodatkowych ustawień, naciśnij przycisk **OK**.

INFORMACJA

W zależności od kraju, pozycja **Letter** może nie być dostępna.

W przypadku DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW

Typ skanowania

- 1 Naciśnij przycisk **Typ skanowania** na ekranie ustawień skanowania.
- 2 Wybierz pozycję **Kolor** lub **CZ/B.**
- 3 Aby nie zmieniać dodatkowych ustawień, naciśnij przycisk **OK**.

INFORMACJA

Podczas skanowania i przesyłania plików JPEG nie jest dostępne skanowanie czarno-białe, a każda strona jest przesyłana jako osobny plik.

Rozdzielczość

- 1 Naciśnij przycisk `Rozdzielczość` na ekranie ustawień skanowania.
- 2 Wybierz pozycję `100 dpi`, `200 dpi`, `300 dpi` lub `600 dpi`.
- 3 Aby nie zmieniać dodatkowych ustawień, naciśnij przycisk `OK`.

Rozmiar skanowania

- 1 Naciśnij przycisk `Rozmiar skanów` na ekranie ustawień skanowania.
- 2 Wybierz pozycję `Letter` lub `A4`.
- 3 Aby nie zmieniać dodatkowych ustawień, naciśnij przycisk `OK`.

INFORMACJA

W zależności od kraju, pozycja `Letter` może nie być dostępna.

Przesyłanie obrazów zapisanych na karcie pamięci lub w pamięci USB flash

Obrazy zapisane na nośniku podłączonym do urządzenia można przesłać bezpośrednio do usługi.


Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące usług i obsługiwanych funkcji, patrz *Dostępne usługi* >> strona 1.

W przypadku MFC-J4510DW

- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Wsuń do urządzenia kartę pamięci lub pamięć USB flash.
Informacje na ekranie LCD zostaną automatycznie zmienione.
- 3 Naciśnij przycisk *Sieć Web*.
Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk *OK*.
- 4 Pojawi się komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości.
Naciśnij przycisk *Tak* lub *Nie*.

INFORMACJA




W przypadku powiadomień o nowych funkcjach itp. wyświetlą się najnowsze informacje. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk *OK*.

- 5 Wybierz określoną usługę.
- 6 Przeciągnij palcem w górę lub w dół, ewentualnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić nazwę konta, a następnie naciśnij ją.
- 7 Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk *OK*.
- 8 Naciśnij przycisk *Prześlij z nośnika*.
- 9 Naciśnij miniaturę żądanego obrazu.
Potwierdź wybór obrazu na panelu LCD, a następnie naciśnij przycisk *OK*.
Powtarzaj ten krok do momentu wybrania wszystkich obrazów, które mają zostać przesłane.
- 10 Po wybraniu wszystkich żądanych obrazów naciśnij przycisk *OK*.
- 11 Naciśnij przycisk *Ok*.
Urządzenie rozpocznie przesyłanie obrazów.
- 12 Naciśnij przycisk .

INFORMACJA






- Przesyłane obrazy są zapisywane w albumie o nazwie „From_BrotherDevice”.
 - Informacje dotyczące ograniczeń, takich jak rozmiar lub liczba przesyłanych obrazów, można znaleźć w witrynach WWW poszczególnych usług.
-

W przypadku DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW

- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Wsuń do urządzenia kartę pamięci lub pamięć USB flash.
Informacje na ekranie LCD zostaną automatycznie zmienione.
- 3 Naciśnij przycisk .
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję Sieć Web.
Naciśnij przycisk Sieć Web.
- 5 Jeśli na panelu LCD urządzenia są wyświetlane informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk Ok.
- 6 Pojawi się komunikat z pytaniem, czy te informacje mają być wyświetlane w przyszłości.
Naciśnij przycisk Tak lub Nie.

INFORMACJA

W przypadku powiadomień o nowych funkcjach itp. wyświetlą się najnowsze informacje. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk OK.

- 7 Wybierz określoną usługę.
- 8 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić nazwę konta, a następnie naciśnij ją.
- 9 Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk OK.
- 10 Naciśnij przycisk *Prześlij z nośnika*.
- 11 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić żądany obraz, a następnie naciśnij go.
Potwierdź wybór obrazu na panelu LCD, a następnie naciśnij przycisk OK.
Powtarzaj ten krok do momentu wybrania wszystkich obrazów, które mają zostać przesłane.
- 12 Po wybraniu wszystkich żądanych obrazów naciśnij przycisk OK.
- 13 Naciśnij przycisk Ok.
Urządzenie rozpocznie przesyłanie obrazów.
- 14 Naciśnij przycisk .


INFORMACJA

- Przesyłane obrazy są zapisywane w albumie o nazwie „From_BrotherDevice”.
 - Informacje dotyczące ograniczeń, takich jak rozmiar lub liczba przesyłanych obrazów, można znaleźć w witrynach WWW poszczególnych usług.
-

Dodawanie skrótów usługi Web Connect

Ustawienia poniższych usług można dołączyć do skrótów usługi Web Connect:

- Picasa Web Albums™
- Google Drive™
- Flickr®
- Facebook
- Evernote
- Dropbox
- SkyDrive®
- Box

- 1 Jeśli wyświetlany jest ekran *Strona Główna* lub *Więcej*, przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, ewentualnie naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić ekran skrótów.
- 2 Naciśnij przycisk  w miejscu, w którym nie został dodany skrót.
- 3 Naciśnij przycisk *Sieć Web*.
- 4 Jeśli zostaną wyświetlone informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie potwierdź, naciskając przycisk OK.
- 5 Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, ewentualnie naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić dostępne usługi, a następnie naciśnij żądaną usługę.
- 6 Naciśnij swoje konto.
Jeśli konto wymaga kodu PIN, wprowadź kod PIN dla używanego konta za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym.
Naciśnij przycisk OK.
- 7 Wybierz żądaną funkcję.

INFORMACJA

Funkcje mogą różnić się w zależności od wybranej usługi.

- 8 Zapoznaj się i potwierdź wyświetloną listę wybranych funkcji, a następnie naciśnij przycisk OK.
- 9 Naciśnij przycisk OK, aby zapisać skrót.

INFORMACJA

Nazwa skrótu zostanie przypisana automatycznie. Aby zmienić nazwy skrótów, patrz *Sposób edycji nazw skrótów* >> strona 33.


Sposób zmiany skrótów


Skrótów usługi Web Connect nie można zmienić. Można natomiast usunąć skrót (patrz *Sposób usuwania skrótów* >> strona 33), a następnie utworzyć nowy skrót (patrz *Dodawanie skrótów usługi Web Connect* >> strona 32).

Sposób edycji nazw skrótów

- 1 Naciśnij i przytrzymaj skrót, aż pojawi się okno dialogowe.

INFORMACJA


Można także nacisnąć przycisk , a następnie nacisnąć **Ustawienia** oraz **Ustawienia skrótów**.

- 2 Naciśnij przycisk **Edycja nazwy skrótów**.
- 3 Aby edytować nazwę, naciśnij i przytrzymaj przycisk  w celu usunięcia bieżącej nazwy, a następnie wprowadź nową nazwę za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. Naciśnij przycisk **OK**.

Sposób usuwania skrótów

- 1 Naciśnij i przytrzymaj skrót, aż pojawi się okno dialogowe.

INFORMACJA

Można także nacisnąć przycisk , a następnie nacisnąć **Ustawienia** oraz **Ustawienia skrótów**.

- 2 Naciśnij przycisk **Kasuj**, aby usunąć skrót wybrany w kroku 1. Naciśnij przycisk **Tak**, aby potwierdzić.

Sposób wywoływania skrótów

Ustawienia skrótów są wyświetlane na ekranie skrótów. Aby wywołać skrót, naciśnij nazwę skrótów.

Komunikaty o błędach

W przypadku każdego zaawansowanego produktu do użytku biurowego mogą wystąpić błędy. Jeśli wystąpi błąd, urządzenie wyświetli komunikat o błędzie. Poniżej przedstawiono najczęściej spotykane komunikaty o błędach.

Większość błędów można naprawić samodzielnie. W przypadku gdy potrzebna jest dodatkowa pomoc, w witrynie Brother Solutions Center można zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami oraz poradami dotyczącymi rozwiązywania problemów.

Witryna dostępna jest pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
<p>(W przypadku MFC-J4510DW)</p> <p>Niepowodzenie połączenia z siecią. Upewnij się, że połączenie z siecią jest prawidłowe.</p> <p>(W przypadku DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW)</p> <p>Błąd połączenia sieciowego. Sprawdź, czy połączenie sieciowe jest sprawne.</p>	<p>Urządzenie nie jest podłączone do sieci.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sprawdź, czy połączenie sieciowe jest prawidłowe. ■ Jeśli przycisk Sieć Web został naciśnięty niedługo po uruchomieniu urządzenia, połączenie sieciowe mogło nie zostać jeszcze nawiązane. Zaczekaj i spróbuj ponownie.
<p>(W przypadku MFC-J4510DW)</p> <p>Połączenie z serwerem nie powiodło się. Sprawdź ustawienia sieci.</p> <p>(W przypadku DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW)</p> <p>Nie można połączyć z serwerem. Sprawdź ustawienia sieci.</p>	<p>Ustawienia sieci i serwera są nieprawidłowe.</p> <p>Wystąpił problem dotyczący sieci lub serwera.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Upewnij się, że ustawienia sieciowe są prawidłowe, ewentualnie zaczekaj i spróbuj ponownie później. ■ Jeśli przycisk Sieć Web został naciśnięty niedługo po uruchomieniu urządzenia, połączenie sieciowe mogło nie zostać jeszcze nawiązane. Zaczekaj i spróbuj ponownie.
<p>(W przypadku MFC-J4510DW)</p> <p>Połączenie z serwerem nieudane. Nieprawidłowa data i godzina.</p> <p>(W przypadku DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW)</p> <p>Połączenie z serwerem nieudane. Nieprawidłowa data i godzina.</p>	<p>Ustawienia daty i godziny są nieprawidłowe.</p>	<p>Ustaw prawidłową datę i godzinę. Należy pamiętać, że jeśli przewód zasilający urządzenia został odłączony, ustawienia daty i godziny mogą być nieprawidłowe.</p>

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
<p>(W przypadku MFC-J4510DW) Błędne uwierzytelnienie. Wyдай ponownie identyfikator tymczasowy i zarejestruj konto ponownie.</p> <p>(W przypadku DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW) Błędne uwierzytelnienie. Wyдай ponownie identyfikator tymczasowy i zarejestruj konto ponownie.</p>	<p>Zapisane w urządzeniu informacje uwierzytelniające (wymagane do uzyskania dostępu) są nieprawidłowe lub utraciły ważność.</p>	<p>Należy ponownie zarejestrować się w celu uzyskania dostępu do funkcji Brother Web Connect i otrzymania nowego identyfikatora tymczasowego, a następnie użyć nowego identyfikatora do rejestracji konta w urządzeniu (patrz <i>Sposób rejestrowania w celu uzyskania dostępu do funkcji Brother Web Connect</i> >> strona 7 oraz <i>Sposób rejestrowania i usuwania kont w urządzeniu</i> >> strona 9).</p>
<p>(W przypadku MFC-J4510DW) Przesyłanie nieudane. Plik nie jest obsługiwany lub dane są uszkodzone. Sprawdź zawartość pliku.</p> <p>(W przypadku DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW) Przesyłanie nieudane. Plik nie jest obsługiwany lub dane są uszkodzone. Sprawdź zawartość pliku.</p>	<p>Wystąpił problem z przesyłanym plikiem. Przyczyny mogą być następujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Liczba pikseli, rozmiar pliku itp. przekraczają limit usługi. ■ Typ pliku jest nieobsługiwany. ■ Plik jest uszkodzony. 	<p>Nie można użyć pliku.</p>
<p>(W przypadku MFC-J4510DW) Usługa tymczasowo niedostępna. Spróbuj ponownie później.</p> <p>(W przypadku DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW) Usługa tymczasowo niedostępna. Spróbuj ponownie później.</p>	<p>Wystąpił problem z usługą i obecnie nie można z niej skorzystać.</p>	<p>Zaczekaj i spróbuj ponownie. Spróbuj uzyskać dostęp do usługi za pomocą komputera i sprawdź, czy jest ona dostępna.</p>
<p>(W przypadku MFC-J4510DW) Nieprawidłowy kod PIN. Wprowadź kod PIN poprawnie.</p> <p>(W przypadku DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW) Nieprawidłowy kod PIN. Wprowadź kod PIN poprawnie.</p>	<p>Kod PIN zarejestrowany w urządzeniu jest nieprawidłowy. Kod PIN jest to czterocyfrowy numer wprowadzony podczas rejestracji konta w urządzeniu.</p>	<p>Wprowadź prawidłowy kod PIN.</p>

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
<p>(W przypadku MFC-J4510DW)</p> <p>Nieprawidłowe/stare ID lub tymczas. ID jest już używ. Wprowadź ID poprawnie lub ponownie uzyskaj ID tymczas., które jest ważne przez 24 godz. od wydania.</p> <p>(W przypadku DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW)</p> <p>Nieprawidłowe/stare ID lub tymczas. ID jest już używ. Wprowadź ID poprawnie lub ponownie uzyskaj ID tymczas., które jest ważne przez 24 godz. od wydania.</p>	<p>Wprowadzony identyfikator tymczasowy jest nieprawidłowy.</p> <p>Wprowadzony identyfikator tymczasowy stracił ważność. Identyfikator tymczasowy jest ważny przez 24 godziny.</p>	<p>Wprowadź prawidłowy identyfikator tymczasowy.</p> <p>Należy ponownie zarejestrować się w celu uzyskania dostępu do funkcji Brother Web Connect i otrzymania nowego identyfikatora tymczasowego, a następnie użyć nowego identyfikatora do rejestracji konta w urządzeniu (patrz <i>Sposób rejestrowania w celu uzyskania dostępu do funkcji Brother Web Connect</i> ►► strona 7 oraz <i>Sposób rejestrowania i usuwania kont w urządzeniu</i> ►► strona 9).</p>
<p>(W przypadku MFC-J4510DW)</p> <p>Nazwa wyświetlana jest już zarejestrowana. Wprowadź inną nazwę.</p> <p>(W przypadku DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW)</p> <p>Nazwa wyświetlana jest już zarejestrowana. Wprowadź inną nazwę.</p>	<p>Nazwa wprowadzona jako nazwa wyświetlana została już zarejestrowana.</p>	<p>Wprowadź inną nazwę wyświetlaną.</p>
<p>(W przypadku MFC-J4510DW)</p> <p>Osiągnięto maksymalną liczbę kont. Usuń zbędne konta i spróbuj ponownie.</p> <p>(W przypadku DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW)</p> <p>Osiągnięto maksymalną liczbę kont. Usuń zbędne konta i spróbuj ponownie.</p>	<p>Zarejestrowano maksymalną liczbę kont (10).</p>	<p>Usuń zbędne konta i spróbuj ponownie.</p>
<p>(W przypadku MFC-J4510DW)</p> <p>Konto jest nieprawidłowe. Usuń ten skrót, a następnie ponownie zarejestruj konto i skrót.</p>	<p>Nie można użyć skrótu, ponieważ po zarejestrowaniu skrótu konto zostało usunięte.</p>	<p>Usuń skrót, a następnie ponownie zarejestruj konto i skrót.</p>

brother[®]

**Zapraszamy na naszą witrynę WWW
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com