

Ghid Web connect



Modelele aplicabile

Acest manual de utilizare se referă la următoarele modele:

DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW

Definiția notelor

În acest manual de utilizare, pentru note este folosit următorul stil:

NOTĂ	Notele vă informează asupra măsurilor care trebuie luate în anumite situații și vă oferă indicații asupra modului în care aparatul funcționează la selectarea altor opțiuni.
-------------	--

Mărci comerciale

Sigla Brother este o marcă comercială înregistrată a Brother Industries, Ltd.

Brother este o marcă comercială a Brother Industries, Ltd.

FLICKR este o marcă comercială înregistrată a Yahoo! Inc.

Google Drive, Picasa și Picasa Web Albums sunt mărci comerciale ale Google, Inc. Utilizarea acestor mărci comerciale se face în conformitate cu Google Permissions.

EVERNOTE și sigla Evernote Elephant sunt mărci comerciale ale Evernote Corporation și sunt utilizate sub licență.

Windows este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în Statele Unite și în alte țări.

Macintosh este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în Statele Unite și în alte țări.

Fiecare companie care a dezvoltat un software al cărui nume este menționat în acest manual are un Contract de Licență pentru Software specific pentru programele sale brevetate.

Orice denumire comercială sau denumire a produsului companiei care apare pe produsele Brother, documentele asociate și orice alte materiale reprezintă o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a respectivei companii.

NOTĂ IMPORTANTĂ

- Vă rugăm să vizitați Brother Solutions Center la adresa <http://solutions.brother.com/> și să faceți clic pe Manuale în pagina modelului dumneavoastră pentru a descărca celelalte manuale.
- Nu toate modelele sunt disponibile în toate țările.
- Pentru utilizatorii DCP; Această documentație este atât pentru modelele MFC, cât și pentru modelele DCP. Acolo unde în manualul de utilizare este specificat „MFC”, vă rugăm să citiți „DCP-xxxx” în loc de „MFC-xxxx”.

©2012 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

Cuprins

1	Introducere	1
	Funcția Brother Web Connect	1
	Servicii accesibile	1
	Condiții de utilizare a Brother Web Connect	4
	Contul de utilizare a serviciului	4
	Conexiune la internet	4
	Instalarea MFL-Pro Suite	4
	Setările serverului proxy	4
	Configurarea Brother Web Connect	6
	Prezentare pas cu pas	6
	Crearea unui cont pentru fiecare dintre serviciile dorite	7
	Depunerea unei cereri de acces la Brother Web Connect	7
	Înregistrarea și ștergerea conturilor de pe aparat	9
2	Operația de descărcare	14
	Descărcarea și imprimarea imaginilor	14
	Modificarea setărilor de imprimare	18
	Descărcarea și salvarea imaginilor pe un card de memorie sau pe un suport de stocare USB Flash conectat la aparat	20
3	Operația de încărcare	24
	Scanarea și încărcarea documentelor	24
	Modificarea setărilor de scanare	26
	Încărcarea imaginilor salvate pe cardul de memorie sau pe suportul de stocare USB Flash	29
4	Definirea setărilor comenzii rapide (Pentru MFC-J4510DW)	32
	Adăugarea comenzilor rapide pentru Web Connect	32
	Modificarea comenzilor rapide	33
	Editarea numelui comenzii rapide	33
	Ștergerea comenzilor rapide	33
	Reapelarea comenzilor rapide	33
A	Depanarea	34
	Mesaje de eroare	34

Funcția Brother Web Connect

Anumite site-uri web oferă servicii care permit utilizatorilor să încarce și să vizualizeze imagini și fișiere pe site-ul respectiv. Aparatul Brother poate scana imaginile și le poate încărca pe aceste site-uri de servicii și de asemenea, poate imprima imaginile încărcate deja pe aceste site-uri de servicii.



1 Fotografii și documente

Servicii accesibile

Următoarele servicii pot fi accesate de pe aparatul Brother:

■ PICASA Web Albums™

PICASA Web Albums™ este un serviciu de partajare online a fotografiilor. Imaginile pot fi încărcate, organizate în albume și partajate cu alți utilizatori.

URL: <http://picasaweb.google.com/>

■ GOOGLE DRIVE™

GOOGLE DRIVE™ este un serviciu de editare și partajare online a documentelor.

URL: <http://drive.google.com/>

■ FLICKR®

FLICKR® este un serviciu online de partajare a fotografiilor. Imaginile pot fi încărcate, organizate în albume și partajate cu alți utilizatori.

URL: <http://www.flickr.com/>

■ Facebook

Facebook este un serviciu de socializare care permite, de asemenea, încărcarea și partajarea imaginilor cu alți utilizatori.

URL: <http://www.facebook.com/>

■ EVERNOTE

EVERNOTE este un serviciu de stocare și gestionare online a fișierelor.

URL: <http://www.evernote.com/>

■ Dropbox

Dropbox este un serviciu online de stocare, partajare și sincronizare a fișierelor.

URL: <http://www.dropbox.com/>

■ SkyDrive®

SkyDrive® este un serviciu de stocare, partajare și gestionare online a fișierelor.

URL: <http://skydrive.live.com/>

■ Box

Box este un serviciu de editare și partajare online a documentelor.

URL: <http://www.box.com/>

Pentru detalii despre oricare dintre aceste servicii, consultați site-urile web ale serviciilor respective.

În tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de fișiere care pot fi utilizate cu fiecare funcție Brother Web Connect:

Servicii accesibile	PICASA Web Albums™ FLICKR® Facebook	GOOGLE DRIVE™ EVERNOTE Dropbox Box SkyDrive®
Descărcați și imprimați imagini sau salvați-le pe suporturi multimedia	JPEG	JPEG, PDF
Încărcați imaginile scanate	JPEG	JPEG, PDF
Încărcați imaginile salvate pe suportul multimedia	JPEG	JPEG

Condiții de utilizare a Brother Web Connect

Contul de utilizare a serviciului

Pentru a utiliza Brother Web Connect, trebuie să aveți un cont deschis pentru serviciul respectiv. Dacă nu aveți deja un cont, utilizați un calculator pentru a accesa site-ul web al serviciului respectiv și pentru a vă crea un cont.

Conexiune la internet

Pentru a utiliza Brother Web Connect, aparatul Brother trebuie să fie conectat la o rețea cu acces la internet, printr-o conexiune cu fir sau fără fir. Pentru conectarea și configurarea corectă a aparatului, consultați Ghid de instalare și configurare rapidă.

Pentru configurări ale rețelei care folosesc un server proxy, aparatul trebuie să fie de asemenea configurat pentru a folosi un server proxy (consultați *Setările serverului proxy* >> pagina 4).

NOTĂ

Serverul proxy este un calculator folosit ca intermediar între calculatoarele care nu au o conexiune directă la internet și rețeaua internet.

Instalarea MFL-Pro Suite


La instalarea inițială a Brother Web Connect aveți nevoie de un calculator cu acces la internet, pe care este instalat programul Brother MFL-Pro Suite. Urmați indicațiile din manualul Ghid de instalare și configurare rapidă pentru a instala programul MFL-Pro Suite (de pe discul CD-ROM inclus) și pentru a configura aparatul pentru a putea imprima într-o rețea cu fir sau fără fir.


Setările serverului proxy

Dacă rețeaua folosește un server proxy, următoarele informații ale serverului proxy trebuie configurate pe aparat:


- Adresa serverului proxy
- Numărul portului
- Numele utilizatorului
- Parola

Pentru MFC-J4510DW

- 1 Apăsați pe .
- 2 Apăsați pe *Toate setările*.
- 3 Derulați în sus sau în jos, sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa *Rețea*. Apăsați pe *Rețea*.

- 4 Derulați în sus sau în jos, sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Setări conexiune Web.
Apăsați pe Setări conexiune Web.
- 5 Apăsați pe Parametri Proxy.
- 6 Derulați în sus sau în jos, sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Conexiune Proxy.
Apăsați pe Conexiune Proxy.
- 7 Apăsați pe Pornit.
- 8 Apăsați pe opțiunea pe care doriți să o configurați și apoi introduceți informațiile referitoare la serverul proxy.
Apăsați pe OK.
- 9 Apăsați pe .

Pentru DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW

- 1 Apăsați pe Setări.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Retea.
Apăsați pe Retea.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Setări conex. Web.
Apăsați pe Setări conex. Web.
- 4 Apăsați pe Parametri Proxy.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa Conexiune Proxy.
Apăsați pe Conexiune Proxy.
- 6 Apăsați pe Pornit.
- 7 Apăsați pe opțiunea pe care doriți să o configurați și apoi introduceți informațiile referitoare la serverul proxy.
Apăsați pe OK.
- 8 Apăsați pe .


Configurarea Brother Web Connect

Prezentare pas cu pas

Configurați setările utilizând indicațiile de mai jos:


Pasul 1: Creați un cont pentru serviciul dorit (consultați pagina 7).

Accesați site-ul web al serviciului folosind un calculator și creați un cont. (Dacă aveți deja un cont, nu trebuie să creați un alt cont.)

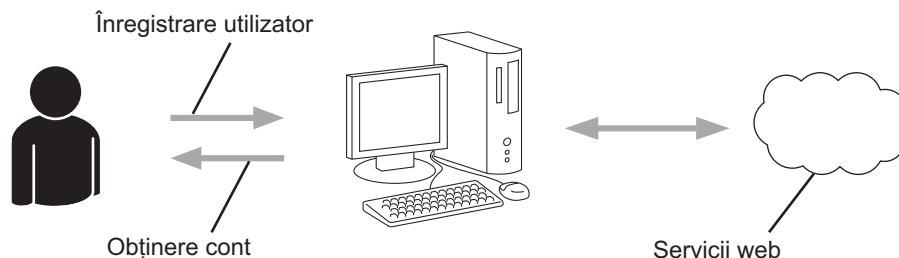


Pasul 2: Faceți o nouă cerere de acces la Brother Web Connect (consultați pagina 7).

Începeți accesarea Brother Web Connect folosind calculatorul și obțineți numărul temporar de identificare (ID).

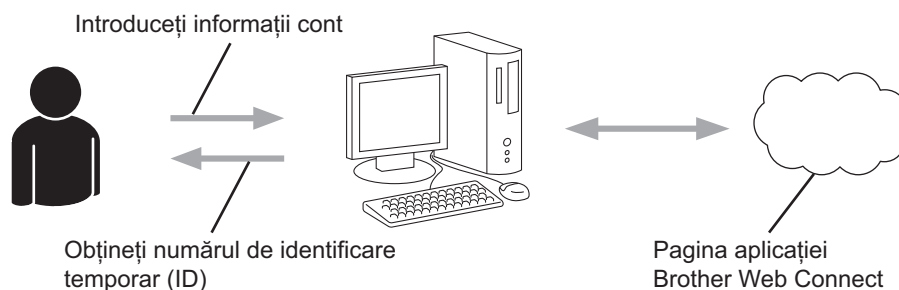

Pasul 3: Înregistrați (la aparat) informațiile contului necesare pentru accesarea serviciilor dorite (consultați pagina 9).

Introduceți numărul temporar de identificare (ID) pentru activarea serviciului pe aparat. Specificați numele contului, așa cum doriți să fie afișat pe aparat, și introduceți un cod PIN dacă doriți să folosiți unul.

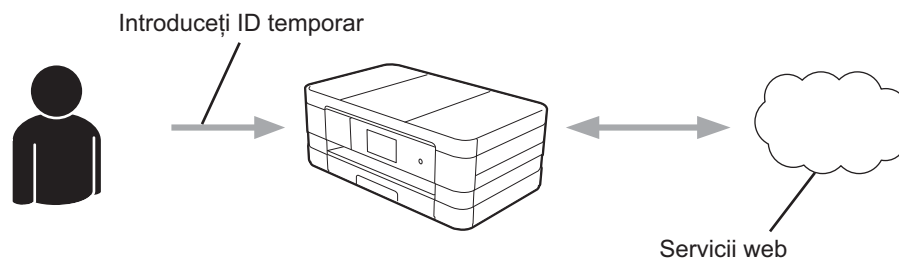

Aparatul poate acum să utilizeze serviciul.

Crearea unui cont pentru fiecare dintre serviciile dorite

Pentru a utiliza Brother Web Connect la accesarea unui serviciu online, trebuie să aveți deschis un cont pentru serviciul online respectiv. Dacă nu aveți deja un cont, utilizați un calculator pentru a accesa site-ul web al serviciului respectiv și pentru a vă crea un cont. După crearea unui cont, conectați-vă și utilizați contul cu calculatorul înainte de a utiliza funcția Brother Web Connect. În caz contrar, este posibil să nu puteți accesa serviciul folosind Brother Web Connect.

Dacă aveți deja un cont, nu trebuie să creați un alt cont.

Treceți la procedura următoare, *Depunerea unei cereri de acces la Brother Web Connect* ►► pagina 7.

NOTĂ


Nu trebuie să vă creați un cont dacă utilizați serviciul ca vizitator. Ca vizitator veți putea utiliza numai anumite servicii. Dacă serviciul pe care doriți să îl utilizați nu are această opțiune, va trebui să vă creați un cont.

Depunerea unei cereri de acces la Brother Web Connect

Pentru a putea utiliza Brother Web Connect pentru accesarea serviciilor online, trebuie să depuneți mai întâi o cerere de accesare a Brother Web Connect folosind un calculator pe care este instalat programul Brother MFL-Pro Suite:

- 1 Porniți calculatorul.
- 2 Accesați pagina de internet a aplicației Brother Web Connect.

■ Windows®

Dacă ați instalat deja programul MFL-Pro Suite, selectați  / **All Programs (Toate programele) / Brother / MFC-XXXX** (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră) / **Brother Web Connect**.

Browserul web se va deschide și va accesa pagina aplicației.

NOTĂ

De asemenea, puteți accesa pagina direct tastând „<https://moi.bwc.brother.com/portal/>” în bara de adrese a browserului web.

■ Macintosh

Dacă ați instalat deja programul MFL-Pro Suite, faceți dublu clic pe **Macintosh HD / Applications** (Aplicații) / **Brother / Utilities / Brother Web Connect**.

Browserul web se va deschide și va accesa pagina aplicației.


NOTĂ

De asemenea, puteți accesa direct pagina respectivă urmând indicațiile de mai jos:

- De pe discul CD-ROM de instalare inclus
 - 1 Introduceți discul CD-ROM de instalare în unitatea CD-ROM. Faceți dublu clic pe pictograma **Brother Support** (Asistență Brother).
 - 2 Faceți clic pe pictograma **Brother Web Connect**.
- Din browserul web

Tastați „<https://moi.bwc.brother.com/portal/>” în bara de adrese a browserului web.

3 Selectați serviciul dorit.

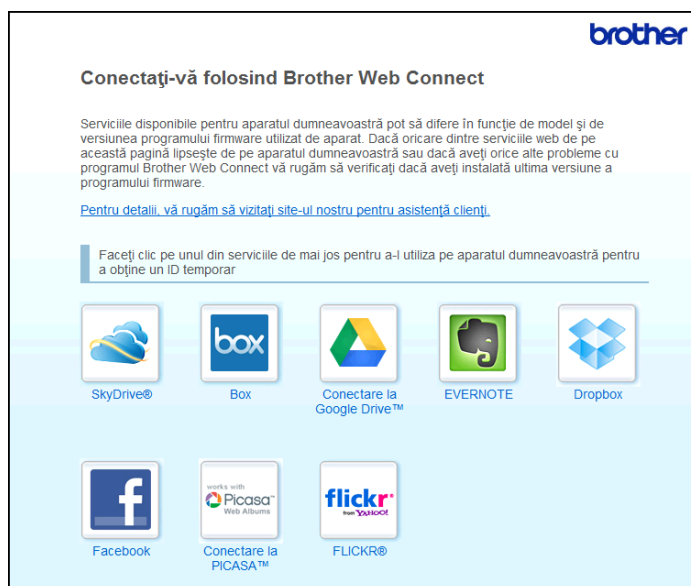

- ### 4 Urmăți instrucțiunile de pe ecran și depuneți cererea de accesare.
- Dacă ați terminat, pe ecran va fi afișat numărul temporar de identificare (ID). Acest număr temporar de identificare (ID) va fi folosit la înregistrarea conturilor pe aparat, deci trebuie să vă notați acest număr ID. Numărul temporar de identificare (ID) este valabil 24 de ore.



- 5 Închideți browserul web.
Treceți la procedura următoare, *Înregistrarea și ștergerea conturilor de pe aparat* ►► pagina 9.

Înregistrarea și ștergerea conturilor de pe aparat

Introduceți informațiile contului și configurați aparatul astfel încât acesta să acceseze serviciul:

Înregistrarea unui cont

Pentru MFC-J4510DW

- 1 Înainte de a începe înregistrarea unui cont, verificați dacă data și ora sunt definite corect pe panoul de control al aparatului. Consultați manualul Ghid de instalare și configurare rapidă inclus cu aparatul dumneavoastră, pentru instrucțiuni referitoare la configurarea corectă a datei și a orei.
- 2 Derulați la stânga sau la dreapta, sau apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa ecranul *Mai mult*.
- 3 Apăsați pe *Web*.
Informațiile referitoare la conexiunea internet vor fi afișate pe ecranul LCD al aparatului. Citiți informațiile și apăsați pe *OK*.
- 4 Veți fi întrebat dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou în viitor.
Apăsați pe *Da* sau pe *Nu*.


NOTĂ

Dacă sunt disponibile informații despre noi funcționalități, etc., vor fi afișate cele mai recente. Citiți informațiile și apăsați pe *OK*.

- 5 Selectați serviciul dorit.
- 6 Dacă informațiile referitoare la Brother Web Connect sunt afișate, apăsați pe *OK*.
- 7 Apăsați pe *Înregistrare/Ștergere cont*.
- 8 Apăsați pe *Înregistrare cont*.
- 9 Va fi afișat un mesaj în care vi se cere să introduceți numărul temporar de identificare (ID) primit după depunerea cererii de acces la Brother Web Connect.
Apăsați pe *OK*.
- 10 Introduceți numărul temporar de identificare (ID).
Apăsați pe *OK*.

NOTĂ



Dacă informațiile introduse nu corespund cu numărul temporar de identificare (ID) primit după depunerea cererii de acces, sau dacă numărul temporar de identificare (ID) a expirat, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj de eroare. Introduceți corect numărul temporar de identificare (ID) sau depuneți din nou o cerere de acces, pentru a primi un nou număr temporar de identificare (ID) (consultați *Depunerea unei cereri de acces la Brother Web Connect* ►► pagina 7).

- 11 Pe ecran va fi afișat un mesaj în care vi se cere să introduceți un nume pentru contul respectiv, așa cum doriți să fie afișat pe ecranul LCD.
Apăsați pe OK.
- 12 Introduceți numele folosind butoanele de pe ecranul LCD.
Apăsați pe OK.
- 13 Urmați indicațiile de mai jos:
 - Pentru a defini un cod PIN pentru cont, apăsați pe Da. Introduceți un număr format din patru cifre și apăsați pe OK. (Codul PIN previne accesul neautorizat la cont.)
 - Dacă nu doriți să definiți un cod PIN, apăsați pe Nu.
- 14 Veți fi întrebat dacă doriți să înregistrați informațiile introduse despre cont.
 - Pentru înregistrare, apăsați pe Da.
 - Apăsați pe Nu pentru a reintroduce informațiile. Înapoi la pasul 10.
- 15 Înregistrarea contului s-a terminat.
Apăsați pe OK.
- 16 Apăsați pe .

NOTĂ

Pe aparat pot fi înregistrate cel mult 10 conturi.

Pentru DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW

- 1 Înainte de a începe înregistrarea unui cont, verificați dacă data și ora sunt definite corect pe panoul de control al aparatului. Consultați Ghid de instalare și configurare rapidă inclus cu aparatul dumneavoastră, pentru instrucțiuni referitoare la configurarea corectă a datei și a orei.
- 2 Apăsați pe  sau pe  pentru a afișa Web.
Apăsați pe Web.
- 3 Informațiile referitoare la conexiunea internet vor fi afișate pe ecranul LCD al aparatului. Citiți informațiile și apăsați pe OK.
- 4 Veți fi întrebat dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou în viitor.
Apăsați pe Da sau pe Nu.


NOTĂ

Dacă sunt disponibile informații despre noi funcționalități, etc., vor fi afișate cele mai recente. Citiți informațiile și apăsați pe OK.

- 5 Selectați serviciul dorit.
- 6 Dacă informațiile referitoare la Brother Web Connect sunt afișate, apăsați pe OK.
- 7 Apăsați pe Înregistrare/Șterg.
- 8 Apăsați pe Înregistrare cont.
- 9 Va fi afișat un mesaj în care vi se cere să introduceți numărul temporar de identificare (ID) primit după depunerea cererii de acces la Brother Web Connect.
Apăsați pe OK.
- 10 Introduceți numărul temporar de identificare (ID).
Apăsați pe OK.

NOTĂ

Dacă informațiile introduse nu corespund cu numărul temporar de identificare (ID) primit după depunerea cererii de acces, sau dacă numărul temporar de identificare (ID) a expirat, pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj de eroare. Introduceți corect numărul temporar de identificare (ID) sau depuneți din nou o cerere de acces, pentru a primi un nou număr temporar de identificare (ID) (consultați *Depunerea unei cereri de acces la Brother Web Connect* ►► pagina 7).

- 11 Pe ecran va fi afișat un mesaj în care vi se cere să introduceți un nume pentru contul respectiv, așa cum doriți să fie afișat pe ecranul LCD.
Apăsați pe OK.
- 12 Introduceți numele folosind butoanele de pe ecranul LCD.
Apăsați pe OK.
- 13 Urmați indicațiile de mai jos:
 - Pentru a defini un cod PIN pentru cont, apăsați pe Da. Introduceți un număr format din patru cifre și apăsați pe OK. (Codul PIN previne accesul neautorizat la cont.)
 - Dacă nu doriți să definiți un cod PIN, apăsați pe Nu.
- 14 Veți fi întrebat dacă doriți să înregistrați informațiile introduse despre cont.
 - Pentru înregistrare, apăsați pe Da.
 - Apăsați pe Nu pentru a reintroduce informațiile. Înapoi la pasul 10.
- 15 Înregistrarea contului s-a terminat.
Apăsați pe OK.
- 16 Apăsați pe .

NOTĂ

Pe aparat pot fi înregistrate cel mult 10 conturi.


Ștergerea unui cont

Pentru MFC-J4510DW

- 1 Derulați la stânga sau la dreapta, sau apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa ecranul **Mai mult**.
- 2 Apăsați pe **Web**.
Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet sunt afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți-le și apăsați pe **OK**.
- 3 Veți fi întrebat dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou în viitor.
Apăsați pe **Da** sau pe **Nu**.

NOTĂ

Dacă sunt disponibile informații despre noi funcționalități, etc., vor fi afișate cele mai recente. Citiți informațiile și apăsați pe **OK**.

- 4 Selectați serviciul dorit.
- 5 Apăsați pe **Înregistrare/Ștergere cont**.
- 6 Apăsați pe **Ștergere cont**.
- 7 Apăsați pe conturile pe care doriți să le ștergeți. Conturile selectate vor fi indicate de o bifă.
- 8 Apăsați pe **OK**.
- 9 Vi se va cere să confirmați selecțiile.
Pentru ștergere, apăsați pe **Da**.
- 10 Ștergerea contului s-a terminat.
Apăsați pe **OK**.
- 11 Apăsați pe .


Pentru DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW

- 1 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa **Web**.
Apăsați pe **Web**.
- 2 Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet sunt afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți-le și apăsați pe **OK**.
- 3 Veți fi întrebat dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou în viitor.
Apăsați pe **Da** sau pe **Nu**.

NOTĂ

Dacă sunt disponibile informații despre noi funcționalități, etc., vor fi afișate cele mai recente. Citiți informațiile și apăsați pe OK.

1

- 4 Selectați serviciul dorit.
- 5 Apăsați pe Înregistrare/Șterg.
- 6 Apăsați pe Ștergere cont.
- 7 Apăsați pe conturile pe care doriți să le ștergeți. Conturile selectate vor fi indicate de o bifă.
- 8 Apăsați pe OK.
- 9 Vi se va cere să confirmați selecțiile.
Pentru ștergere, apăsați pe Da.
- 10 Ștergerea contului s-a terminat.
Apăsați pe OK.
- 11 Apăsați pe .

Descărcarea și imprimarea imaginilor

Imaginile încărcate pe aceste site-uri de servicii pot fi descărcate direct pe aparat și imprimate. De asemenea, imaginile pe care alți utilizatori le-au încărcat pentru a le partaja, pot fi descărcate dacă aveți drepturi de vizualizare ale acestor imagini.

Anumite servicii permit vizitatorilor să vizualizeze imaginile publice. Dacă accesați serviciul ca vizitator, puteți vizualiza imaginile pe care proprietarul le-a făcut publice (adică cele care nu au restricții de vizualizare).

Pentru informații despre serviciile și caracteristicile suportate, consultați *Servicii accesibile* ►► pagina 1.

Pentru MFC-J4510DW

- 1 Derulați la stânga sau la dreapta, sau apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa ecranul *Mai mult*.
- 2 Apăsați pe *Web*.
Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet sunt afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți-le și apăsați pe *OK*.
- 3 Veți fi întrebat dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou în viitor.
Apăsați pe *Da* sau pe *Nu*.

NOTĂ

Dacă sunt disponibile informații despre noi funcționalități, etc., vor fi afișate cele mai recente. Citiți informațiile și apăsați pe *OK*.

- 4 Selectați serviciul dorit.
- 5 Urmați indicațiile de mai jos:
 - Pentru a vă conecta la serviciu folosind contul dumneavoastră, derulați în sus sau în jos, sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numele contului dumneavoastră și apăsați pe acesta. Treceți la pasul 6.
 - Pentru a accesa serviciul ca vizitator, derulați în jos sau apăsați pe ▼ pentru a afișa *Utilizare serviciu ca vizitator* și apăsați pe acesta. Dacă sunt afișate informații referitoare la accesarea ca vizitator, apăsați pe *OK*. Treceți la pasul 7.
- 6 Dacă este afișat ecranul pentru introducerea codului PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre și apăsați pe *OK*.
- 7 Apăsați pe *Desc. pt. imprimare*.
Urmați indicațiile de mai jos:
 - Dacă sunteți conectat la serviciu cu contul dumneavoastră, treceți la pasul 8.
 - Dacă ați accesat serviciul ca vizitator, treceți la pasul 9.

- 8 Urmați indicațiile de mai jos:
(Pentru Picasa Web Albums™, Flickr® și Facebook)
- Pentru a descărca propriile imagini de pe un serviciu, apăsați pe **Albumul tau**. Treceți la pasul 10.
 - Pentru a descărca imaginile altor utilizatori de pe un serviciu, apăsați pe **Albumul unui alt utilizator**. Treceți la pasul 9.
- (Pentru Google Drive™, Dropbox, Evernote, SkyDrive® și Box)
- Treceți la pasul 10.

NOTĂ

Pentru a descărca imaginile altor utilizatori, trebuie să aveți drepturi de acces pentru vizualizarea respectivelor albume sau imagini.


- 9 Utilizând butoanele de pe ecranul LCD, tastați numele contului utilizatorului ale cărui imagini doriți să le descărcați.
Apăsați pe **OK**.

NOTĂ

În funcție de serviciu, s-ar putea să aveți posibilitatea de a selecta numele contului dintr-o listă cu mai mulți utilizatori, afișată pe ecran.

- 10 Derulați în sus sau în jos, sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa albumul dorit¹ și apăsați pe acesta. Anumite servicii nu necesită salvarea imaginilor în albume. Pentru imaginile care nu sunt salvate în albume, selectați **Afișare foto nesortate** pentru a selecta imaginile. Imaginile altor utilizatori nu pot fi descărcate dacă nu sunt salvate într-un album.

¹ Un album este o colecție de imagini. Totuși, termenul folosit poate să difere în funcție de serviciul utilizat. Dacă utilizați Evernote, trebuie să selectați calculatorul portabil și apoi selectați nota.

- 11 Apăsați pe miniatura imaginii dorite.
Confirmați imaginea de pe ecranul LCD și apăsați pe **OK**.
Repețiți acest pas până când ați ales toate imaginile pe care doriți să le imprimați (puteți selecta până la 10 imagini).
- 12 După ce ați selectat toate imaginile dorite, apăsați pe **OK**.
- 13 Va fi afișat ecranul cu setările de imprimare. Urmați indicațiile de mai jos:
- Pentru a modifica setările de imprimare, consultați *Modificarea setărilor de imprimare* >> pagina 18. După modificarea setărilor de imprimare, treceți la pasul 14.
 - Dacă nu doriți să modificați setările de imprimare, apăsați pe **OK**.
- 14 Pentru imprimare, apăsați pe **OK**.
Aparatul va începe descărcarea și imprimarea imaginii(ilor).
- 15 Apăsați pe .

Pentru DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW

- 1 Apăsați pe **^** sau pe **v** pentru a afișa `Web`.
Apăsați pe `Web`.
- 2 Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet sunt afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți-le și apăsați pe `OK`.
- 3 Veți fi întrebat dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou în viitor.
Apăsați pe `Da` sau pe `Nu`.

NOTĂ

Dacă sunt disponibile informații despre noi funcționalități, etc., vor fi afișate cele mai recente. Citiți informațiile și apăsați pe `OK`.

- 4 Selectați serviciul dorit.
- 5 Urmați indicațiile de mai jos:
 - Pentru a vă conecta la serviciu folosind contul dumneavoastră, apăsați pe **^** sau pe **v** pentru a afișa numele contului și apăsați pe acesta. Treceți la pasul 6.
 - Pentru a accesa serviciul ca vizitator, apăsați pe **^** sau pe **v** pentru a afișa `Util. ca vizitator` și apăsați pe acesta. Dacă sunt afișate informații referitoare la accesarea ca vizitator, apăsați pe `OK`. Treceți la pasul 7.
- 6 Dacă este afișat ecranul pentru introducerea codului PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre și apăsați pe `OK`.
- 7 Apăsați pe `Desc. pt. imprimare`.
Urmați indicațiile de mai jos:
 - Dacă sunteți conectat la serviciu cu contul dumneavoastră, treceți la pasul 8.
 - Dacă ați accesat serviciul ca vizitator, treceți la pasul 9.
- 8 Urmați indicațiile de mai jos:
(Pentru Picasa Web Albums™, Flickr® și Facebook)
 - Pentru a descărca propriile imagini de pe un serviciu, apăsați pe `Albumul tau`. Treceți la pasul 10.
 - Pentru a descărca imaginile altor utilizatori de pe un serviciu, apăsați pe `Album. altui util.`
Treceți la pasul 9.
(Pentru Google Drive™, Dropbox, Evernote, SkyDrive® și Box)
 - Treceți la pasul 10.

NOTĂ

Pentru a descărca imaginile altor utilizatori, trebuie să aveți drepturi de acces pentru vizualizarea respectivelor albume sau imagini.

- 9 Utilizând butoanele de pe ecranul LCD, tastați numele contului utilizatorului ale cărui imagini doriți să le descărcați.
Apăsăți pe OK.


NOTĂ

În funcție de serviciu, s-ar putea să aveți posibilitatea de a selecta numele contului dintr-o listă cu mai mulți utilizatori, afișată pe ecran.

2

- 10 Apăsăți pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa albumul dorit ¹ și apăsați pe acesta.
Anumite servicii nu necesită salvarea imaginilor în albume. Pentru imaginile care nu sunt salvate în albume, selectați *Viz. foto. nesort.* pentru a selecta imaginile. Imaginile altor utilizatori nu pot fi descărcate dacă nu sunt salvate într-un album.

¹ Un album este o colecție de imagini. Totuși, termenul folosit poate să difere în funcție de serviciul utilizat.
Dacă utilizați EVERNOTE, trebuie să selectați calculatorul portabil și apoi selectați nota.

- 11 Apăsăți pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa imaginea dorită și apăsați pe aceasta.
Confirmați imaginea de pe ecranul LCD și apăsați pe OK.
Repetăți acest pas până când ați ales toate imaginile pe care doriți să le imprimați (puteți selecta până la 10 imagini).
- 12 După ce ați selectat toate imaginile dorite, apăsați pe OK.
- 13 Va fi afișat ecranul cu setările de imprimare. Urmăți indicațiile de mai jos:
- Pentru a modifica setările de imprimare, consultați *Modificarea setărilor de imprimare* >> pagina 18. După modificarea setărilor de imprimare, treceți la pasul 14.
 - Dacă nu doriți să modificați setările de imprimare, apăsați pe OK.
- 14 Pentru imprimare, apăsați pe OK.
Aparatul va începe descărcarea și imprimarea imaginii(lor).
- 15 Apăsăți pe .

NOTĂ

(Pentru MFC-J4610DW)

La descărcarea și imprimarea fișierelor JPEG, nu veți putea imprima folosind tava 2.

Modificarea setărilor de imprimare

După ce ați selectat imaginile pe care doriți să le imprimați, va fi afișat ecranul cu setările de imprimare:

Pentru MFC-J4510DW

Calitatea imprimării

- 1 Apăsați pe **Cal. Imprimare**.
- 2 Apăsați pe **Fina** sau pe **Normal**.
- 3 Dacă nu doriți să modificați nicio altă setare, apăsați pe **OK**.

Dimensiunea hârtiei

- 1 Apăsați pe **Format hârtie**.
- 2 Apăsați pe dimensiunea hârtiei utilizate, **Letter**, **A3**, **Ledger**, **Legal**¹, **A4**, **10x15cm** sau **13x18cm**².
¹ Numai fișiere PDF
² Numai fișiere JPEG
- 3 Dacă nu doriți să modificați nicio altă setare, apăsați pe **OK**.

NOTĂ

Puteți imprima pe hârtie format **Legal**, **Ledger** și **A3** numai folosind fanta manuală de alimentare.

Tipul de hârtie

- 1 Apăsați pe **Tip hârtie**.
- 2 Apăsați pe tipul de hârtie utilizat, **Hârtie Simplă**, **Hârtie Inkjet**, **Brother BP71** sau **Altă hârtie Luci**.
- 3 Dacă nu doriți să modificați nicio altă setare, apăsați pe **OK**.

NOTĂ

La descărcarea și imprimarea fișierelor PDF, puteți selecta numai opțiunea **Hârtie simplă**.

Imprimarea fără margini (numai pentru fișiere JPEG)

Această funcție extinde suprafața imprimabilă până la marginile hârtiei.

- 1 Apăsați pe **Impr. fara marg.**
- 2 Apăsați pe **Activat** (sau **Dezactivat**).
- 3 Dacă nu doriți să modificați nicio altă setare, apăsați pe **OK**.

Pentru DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW

Calitatea imprimării

- 1 Apăsați pe **Cal.** Imprimare.
- 2 Apăsați pe **Fina** sau pe **Normal**.
- 3 Dacă nu doriți să modificați nicio altă setare, apăsați pe **OK**.

Dimensiunea hârtiei

- 1 Apăsați pe **Format hârtie**.
- 2 Apăsați pe dimensiunea hârtiei utilizate, **Letter**, **A3**, **Ledger**, **Legal**¹, **A4**, **10x15cm** sau **13x18cm**².
 - 1 Numai fișiere PDF
 - 2 Numai fișiere JPEG
- 3 Dacă nu doriți să modificați nicio altă setare, apăsați pe **OK**.

NOTĂ

Puteți imprima pe hârtie format **Legal**, **Ledger** și **A3** numai folosind fanta manuală de alimentare.

Tipul de hârtie

- 1 Apăsați pe **Tip hârtie**.
- 2 Apăsați pe tipul de hârtie utilizat, **Hartie Simpla**, **Hartie Inkjet**, **Brother BP71** sau **Altă hârtie Luci**.
- 3 Dacă nu doriți să modificați nicio altă setare, apăsați pe **OK**.

NOTĂ

La descărcarea și imprimarea fișierelor PDF, puteți selecta numai opțiunea **Hârtie simplă**.

Imprimarea fără margini (numai pentru fișiere JPEG)

Această funcție extinde suprafața imprimabilă până la marginile hârtiei.

- 1 Apăsați pe **Fără margini**.
- 2 Apăsați pe **Activat** (sau **Dezactivat**).
- 3 Dacă nu doriți să modificați nicio altă setare, apăsați pe **OK**.

Descărcarea și salvarea imaginilor pe un card de memorie sau pe un suport de stocare USB Flash conectat la aparat

Fișierele JPEG și PDF pot fi descărcate de pe unul din aceste servicii și salvate direct pe suportul media conectat la aparat. De asemenea, imaginile pe care alți utilizatori le-au încărcat pentru a le partaja, pot fi descărcate dacă aveți drepturi de vizualizare ale acestor imagini.

Anumite servicii permit vizitatorilor să vizualizeze imaginile publice. Dacă accesați serviciul ca vizitator, puteți vizualiza imaginile pe care proprietarul le-a făcut publice (adică cele care nu au restricții de vizualizare).

Asigurați-vă că aveți suficient spațiu disponibil pe cardul de memorie sau pe suportul de stocare USB Flash.

Pentru detalii despre serviciile și caracteristicile suportate, consultați *Servicii accesibile* >> pagina 1.

Pentru MFC-J4510DW

- 1 Deschideți capacul fantei pentru suporturi media.
- 2 Introduceți un card de memorie sau un suport de stocare USB flash în aparat. Ecranul LCD se va modifica automat.
- 3 Apăsați pe *Web*.
Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet sunt afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți-le și apăsați pe *OK*.
- 4 Veți fi întrebat dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou în viitor.
Apăsați pe *Da* sau pe *Nu*.

NOTĂ

Dacă sunt disponibile informații despre noi funcționalități, etc., vor fi afișate cele mai recente. Citiți informațiile și apăsați pe *OK*.

- 5 Selectați serviciul dorit.
- 6 Urmați indicațiile de mai jos:
 - Pentru a vă conecta la serviciu folosind contul dumneavoastră, derulați în sus sau în jos, sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numele contului și apăsați pe acesta. Treceți la pasul 7.
 - Pentru a accesa serviciul ca vizitator, derulați în jos sau apăsați pe ▼ pentru a afișa *Utilizare serviciu ca vizitator* și apăsați pe acesta. Dacă sunt afișate informații referitoare la accesarea ca vizitator, apăsați pe *OK*. Treceți la pasul 8.
- 7 Dacă este afișat ecranul pentru introducerea codului PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre și apăsați pe *OK*.
- 8 Apăsați pe *Desc. în suport*.
Urmați indicațiile de mai jos:
 - Dacă sunteți conectat la serviciu cu contul dumneavoastră, treceți la pasul 9.
 - Dacă ați accesat serviciul ca vizitator, treceți la pasul 10.

- 9 Uurmați indicațiile de mai jos:
(Pentru PICASA Web Albums™, FLICKR® și Facebook)
- Pentru a descărca propriile imagini de pe un serviciu, apăsați pe **Albumul tau**. Treceți la pasul 11.
 - Pentru a descărca imaginile altor utilizatori de pe un serviciu, apăsați pe **Albumul unui alt utilizator**. Treceți la pasul 10.
- (Pentru GOOGLE DRIVE™, Dropbox, EVERNOTE, SkyDrive® și Box)
- Treceți la pasul 11.

NOTĂ

Pentru a descărca imaginile altor utilizatori, trebuie să aveți drepturi de acces pentru vizualizarea respectivelor albume sau imagini.


- 10 Utilizând butoanele de pe ecranul LCD, tastați numele contului utilizatorului ale cărui imagini doriți să le descărcați.
Apăsați pe **OK**.

NOTĂ

În funcție de serviciu, s-ar putea să aveți posibilitatea de a selecta numele contului dintr-o listă cu mai mulți utilizatori, afișată pe ecran.

- 11 Derulați în sus sau în jos, sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa albumul dorit ¹ și apăsați pe acesta. Anumite servicii nu necesită salvarea imaginilor în albume. Pentru imaginile care nu sunt salvate în albume, selectați **Afisare foto nesortate** pentru a selecta imaginile. Imaginile altor utilizatori nu pot fi descărcate dacă nu sunt salvate într-un album.




¹ Un album este o colecție de imagini. Totuși, termenul folosit poate să difere în funcție de serviciul utilizat. Dacă utilizați EVERNOTE, trebuie să selectați calculatorul portabil și apoi selectați nota.

- 12 Apăsați pe miniatura imaginii dorite.
Confirmați imaginea de pe ecranul LCD și apăsați pe **OK**.
Repețiți acest pas până când ați ales toate imaginile pe care doriți să le descărcați (puteți selecta până la 10 imagini).
- 13 După ce ați selectat toate imaginile dorite, apăsați pe **OK**.
- 14 Pentru a descărca imaginile, apăsați pe **OK**.
Aparatul va începe să descarce imaginea(imaginile).
- 15 Apăsați pe .

NOTĂ




- Fișierele descărcate vor fi redenumite în funcție de data curentă. De exemplu, prima imagine salvată la 1 iulie, va fi numită 07010001.jpg. Țineți cont de faptul că setările definite pentru regiune determină și formatul datei din numele fișierului.
- Imaginile vor fi salvate în directorul „BROTHER”, aflat în directorul rădăcină al suportului media.

Pentru DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW

- 1 Deschideți capacul fantei pentru suporturi media.
- 2 Introduceți un card de memorie sau un suport de stocare USB flash în aparat. Ecranul LCD se va modifica automat.
- 3 Apăsați pe .
- 4 Apăsați pe  sau pe  pentru a afișa Web. Apăsați pe Web.
- 5 Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet sunt afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți-le și apăsați pe OK.
- 6 Veți fi întrebat dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou în viitor. Apăsați pe Da sau pe Nu.

NOTĂ

Dacă sunt disponibile informații despre noi funcționalități, etc., vor fi afișate cele mai recente. Citiți informațiile și apăsați pe OK.

- 7 Selectați serviciul dorit.
- 8 Urmați indicațiile de mai jos:
 - Pentru a vă conecta la serviciu folosind contul dumneavoastră, apăsați pe  sau pe  pentru a afișa numele contului și apăsați pe acesta. Treceți la pasul 9.
 - Pentru a accesa serviciul ca vizitator, apăsați pe  pentru a afișa Util. ca vizitator și apăsați pe acesta. Dacă sunt afișate informații referitoare la accesarea ca vizitator, apăsați pe OK. Treceți la pasul 10.
- 9 Dacă este afișat ecranul pentru introducerea codului PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre și apăsați pe OK.
- 10 Apăsați pe Desc. în suport. Urmați indicațiile de mai jos:
 - Dacă sunteți conectat la serviciu cu contul dumneavoastră, treceți la pasul 11.
 - Dacă ați accesat serviciul ca vizitator, treceți la pasul 12.
- 11 Urmați indicațiile de mai jos:
(Pentru Picasa Web Albums™, Flickr® și Facebook)
 - Pentru a descărca propriile imagini de pe un serviciu, apăsați pe Albumul tau. Treceți la pasul 13.
 - Pentru a descărca imaginile altor utilizatori de pe un serviciu, apăsați pe Album. altui util. Treceți la pasul 12.
(Pentru Google Drive™, Dropbox, Evernote, SkyDrive® și Box)
 - Treceți la pasul 13.



NOTĂ

Pentru a descărca imaginile altor utilizatori, trebuie să aveți drepturi de acces pentru vizualizarea respectivelor albume sau imagini.




- 12 Utilizând butoanele de pe ecranul LCD, tastați numele contului utilizatorului ale cărui imagini doriți să le descărcați.
Apăsați pe OK.

NOTĂ

În funcție de serviciu, s-ar putea să aveți posibilitatea de a selecta numele contului dintr-o listă cu mai mulți utilizatori, afișată pe ecran.

- 13 Apăsați pe  sau pe  pentru a afișa albumul dorit ¹ și apăsați pe acesta.
Anumite servicii nu necesită salvarea imaginilor în albume. Pentru imaginile care nu sunt salvate în albume, selectați *Viz. foto. nesort.* pentru a selecta imaginile. Imaginile altor utilizatori nu pot fi descărcate dacă nu sunt salvate într-un album.

¹ Un album este o colecție de imagini. Totuși, termenul folosit poate să difere în funcție de serviciul utilizat.
Dacă utilizați EVERNOTE, trebuie să selectați calculatorul portabil și apoi selectați nota.

- 14 Apăsați pe  sau pe  pentru a afișa imaginea dorită și apăsați pe aceasta.
Confirmați imaginea de pe ecranul LCD și apăsați pe OK.
Repețiți acest pas până când ați ales toate imaginile pe care doriți să le imprimați (puteți selecta până la 10 imagini).
- 15 După ce ați selectat toate imaginile dorite, apăsați pe OK.
- 16 Pentru a descărca imaginile, apăsați pe OK.
Aparatul va începe descărcarea și imprimarea imaginii(lor).
- 17 Apăsați pe .

NOTĂ

- Fișierele descărcate vor fi redenumite în funcție de data curentă. De exemplu, prima imagine salvată la 1 iulie, va fi numită 07010001.jpg. Țineți cont de faptul că setările definite pentru regiune determină și formatul datei din numele fișierului.
- Imaginile vor fi salvate în directorul „BROTHER”, aflat în directorul rădăcină al suportului media.

Scanarea și încărcarea documentelor

Fotografiile și imaginile scanate pot fi încărcate direct pe site-ul de servicii fără a utiliza un calculator. Pentru detalii despre serviciile și caracteristicile suportate, consultați *Servicii accesibile* >> pagina 1.

Pentru MFC-J4510DW

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Derulați la stânga sau la dreapta, sau apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa ecranul *Mai mult*.
- 3 Apăsați pe *Web*.
Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet sunt afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți-le și apăsați pe *OK*.
- 4 Veți fi întrebat dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou în viitor.
Apăsați pe *Da* sau pe *Nu*.

NOTĂ


Dacă sunt disponibile informații despre noi funcționalități, etc., vor fi afișate cele mai recente. Citiți informațiile și apăsați pe *OK*.

- 5 Selectați serviciul dorit.
- 6 Derulați în sus sau în jos, sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numele contului dumneavoastră și apăsați pe acesta.
- 7 Dacă este afișat ecranul pentru introducerea codului PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre și apăsați pe *OK*.
- 8 Apăsați pe *Încăr. de pe scanner*.
- 9 Dacă pe ecran este afișat un mesaj în care vi se cere să specificați formatul fișierului imagine care va fi încărcat, selectați formatul dorit.

NOTĂ

La scanarea și încărcarea fișierelor JPEG, scanarea alb/negru nu este disponibilă și fiecare pagină va fi încărcată ca un fișier separat.



- 10 Va fi afișat ecranul cu setările de scanare. Urmați indicațiile de mai jos:
 - Pentru a modifica setările de scanare, consultați *Modificarea setărilor de scanare* >> pagina 26.
După modificarea setărilor de scanare, treceți la pasul 11.
 - Dacă nu doriți să modificați nicio setare, apăsați pe *OK*.
- 11 Dacă este afișat ecranul cu mesajul *Sel. o etichetă*, selectați eticheta dorită.

- 12 Apăsați pe OK.
Dacă ați așezat documentul în alimentatorul automat de documente (ADF), aparatul va scana documentul și va începe încărcarea.
Dacă utilizați sticla scannerului, treceți la pasul 13.
- 13 Dacă este afișat Pag. Urmatoare?, urmați indicațiile de mai jos:
 - Dacă nu mai sunt alte pagini de scanat, apăsați pe Nu.
Aparatul va începe să încarce imaginea.
 - Pentru a scana mai multe pagini, apăsați pe Da și treceți la pasul 14.
- 14 Așezați următoarea pagină pe sticla scannerului.
Apăsați pe OK.
Aparatul va începe scanarea paginii. (Repeți pașii 13 și 14 pentru fiecare pagină suplimentară.)
- 15 Apăsați pe .

NOTĂ



- Imaginile încărcate vor fi salvate într-un album numit „From_BrotherDevice”.
 - Pentru informații referitoare la restricții, precum dimensiunea sau numărul de imagini care pot fi încărcate, consultați site-ul web al respectivului serviciu.
-

Pentru DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Apăsați pe  sau pe  pentru a afișa Web.
Apăsați pe Web.
- 3 Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet sunt afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți-le și apăsați pe OK.
- 4 Veți fi întrebat dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou în viitor.
Apăsați pe Da sau pe Nu.

NOTĂ


Dacă sunt disponibile informații despre noi funcționalități, etc., vor fi afișate cele mai recente. Citiți informațiile și apăsați pe OK.

- 5 Selectați serviciul dorit.
- 6 Apăsați pe  sau pe  pentru a afișa numele contului și apăsați pe acesta.
- 7 Dacă este afișat ecranul pentru introducerea codului PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre și apăsați pe OK.
- 8 Apăsați pe Încăr. de pe scanner.

- 9 Dacă pe ecran este afișat un mesaj în care vi se cere să specificați formatul fișierului imagine care va fi încărcat, selectați formatul dorit.

NOTĂ

La scanarea și încărcarea fișierelor JPEG, scanarea alb/negru nu este disponibilă și fiecare pagină va fi încărcată ca un fișier separat.

- 10 Va fi afișat ecranul cu setările de scanare. Urmați indicațiile de mai jos:
- Pentru a modifica setările de scanare, consultați *Modificarea setărilor de scanare* >> pagina 26. După modificarea setărilor de scanare, treceți la pasul 11.
 - Dacă nu doriți să modificați nicio setare, apăsați pe OK.
- 11 Dacă este afișat ecranul cu mesajul Sel. o etichetă, selectați eticheta dorită.
- 12 Apăsați pe OK.
Dacă ați așezat documentul în alimentatorul automat de documente (ADF), aparatul va scana documentul și va începe încărcarea.
Dacă utilizați sticla scannerului, treceți la pasul 13.
- 13 Dacă este afișat Pag. Următoare?, urmați indicațiile de mai jos:
- Dacă nu mai sunt alte pagini de scanat, apăsați pe Nu.
Aparatul va începe să încarce imaginea.
 - Pentru a scana mai multe pagini, apăsați pe Da și treceți la pasul 14.
- 14 Așezați următoarea pagină pe sticla scannerului.
Apăsați pe OK.
Aparatul va începe scanarea paginii. (Repeți pașii 13 și 14 pentru fiecare pagină suplimentară.)
- 15 Apăsați pe .

NOTĂ

- Imaginile încărcate vor fi salvate într-un album numit „From_BrotherDevice”.
- Pentru informații referitoare la restricții, precum dimensiunea sau numărul de imagini care pot fi încărcate, consultați site-ul web al respectivului serviciu.

Modificarea setărilor de scanare

Ecranul cu setările de scanare va fi afișat înainte de scanarea documentelor pe care doriți să le încărcați (consultați pasul 10 de la pagina 24 sau pasul 10 de la pagina 26):

Pentru MFC-J4510DW

Tipul scanării

- 1 Apăsați pe Tip scanare din ecranul cu setările de scanare.

- 2 Selectați **Color** sau **A/N**.
- 3 Dacă nu doriți să modificați alte setări, apăsați pe **OK**.

NOTĂ

La scanarea și încărcarea fișierelor JPEG, scanarea alb/negru nu este disponibilă și fiecare pagină va fi încărcată ca un fișier separat.

Rezoluția

- 1 Apăsați pe **Rezoluție** din ecranul cu setările de scanare.
- 2 Selectați **100 dpi**, **200 dpi**, **300 dpi** sau **600 dpi**.
- 3 Dacă nu doriți să modificați alte setări, apăsați pe **OK**.

Dimensiunea de scanare

- 1 Apăsați pe **Format scanare** din ecranul cu setările de scanare.
- 2 Selectați **Letter** sau **A4**.
- 3 Dacă nu doriți să modificați alte setări, apăsați pe **OK**.

NOTĂ

În funcție de țara dumneavoastră, este posibil să nu puteți selecta **Letter**.

Pentru DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW

Tipul scanării

- 1 Apăsați pe **Tip scanare** din ecranul cu setările de scanare.
- 2 Selectați **Color** sau **A/N**.
- 3 Dacă nu doriți să modificați alte setări, apăsați pe **OK**.

NOTĂ

La scanarea și încărcarea fișierelor JPEG, scanarea alb/negru nu este disponibilă și fiecare pagină va fi încărcată ca un fișier separat.

Rezoluția

- 1 Apăsați pe **Rezoluție** din ecranul cu setările de scanare.
- 2 Selectați **100 dpi**, **200 dpi**, **300 dpi** sau **600 dpi**.

Operația de încărcare

- 3 Dacă nu doriți să modificați alte setări, apăsați pe OK.

Dimensiunea de scanare

- 1 Apăsați pe `Format scanare` din ecranul cu setările de scanare.
- 2 Selectați `Letter` sau `A4`.
- 3 Dacă nu doriți să modificați alte setări, apăsați pe OK.

NOTĂ

În funcție de țara dumneavoastră, este posibil să nu puteți selecta `Letter`.

Încărcarea imaginilor salvate pe cardul de memorie sau pe suportul de stocare USB Flash

Imaginile salvate pe suportul media conectat la aparat pot fi încărcate direct pe un site de servicii.


Pentru detalii despre serviciile și caracteristicile suportate, consultați *Servicii accesibile* >> pagina 1.

Pentru MFC-J4510DW

- 1 Deschideți capacul fantei pentru suporturi media.
- 2 Introduceți un card de memorie sau un suport de stocare USB flash în aparat.
Ecranul LCD se va modifica automat.
- 3 Apăsați pe *Web*.
Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet sunt afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți-le și apăsați pe *OK*.
- 4 Veți fi întrebat dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou în viitor.
Apăsați pe *Da* sau pe *Nu*.

NOTĂ




Dacă sunt disponibile informații despre noi funcționalități, etc., vor fi afișate cele mai recente. Citiți informațiile și apăsați pe *OK*.

- 5 Selectați serviciul dorit.
- 6 Derulați în sus sau în jos, sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a afișa numele contului dumneavoastră și apăsați pe acesta.
- 7 Dacă este afișat ecranul pentru introducerea codului PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre și apăsați pe *OK*.
- 8 Apăsați pe *Încăr. de pe suport*.
- 9 Apăsați pe miniatura imaginii dorite.
Confirmați imaginea de pe ecranul LCD și apăsați pe *OK*.
Repețiți acest pas până când ați ales toate imaginile pe care doriți să le încărcați.
- 10 După ce ați selectat toate imaginile dorite, apăsați pe *OK*.
- 11 Apăsați pe *OK*.
Aparatul va începe să încarce imaginea(imaginile).
- 12 Apăsați pe .

NOTĂ







- Imaginile încărcate vor fi salvate într-un album numit „From_BrotherDevice”.
 - Pentru informații referitoare la restricții, precum dimensiunea sau numărul de imagini care pot fi încărcate, consultați site-ul web al respectivului serviciu.
-

Pentru DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW

- 1 Deschideți capacul fantei pentru suporturi media.
- 2 Introduceți un card de memorie sau un suport de stocare USB flash în aparat.
Ecranul LCD se va modifica automat.
- 3 Apăsați pe .
- 4 Apăsați pe  sau pe  pentru a afișa Web.
Apăsați pe Web.
- 5 Dacă informațiile referitoare la conexiunea internet sunt afișate pe ecranul LCD al aparatului, citiți-le și apăsați pe OK.
- 6 Veți fi întrebat dacă doriți ca aceste informații să fie afișate din nou în viitor.
Apăsați pe Da sau pe Nu.

NOTĂ

Dacă sunt disponibile informații despre noi funcționalități, etc., vor fi afișate cele mai recente. Citiți informațiile și apăsați pe OK.

- 7 Selectați serviciul dorit.
- 8 Apăsați pe  sau pe  pentru a afișa numele contului și apăsați pe acesta.
- 9 Dacă este afișat ecranul pentru introducerea codului PIN, introduceți codul PIN format din patru cifre și apăsați pe OK.
- 10 Apăsați pe  de pe suport.
- 11 Apăsați pe  sau pe  pentru a afișa imaginea dorită și apăsați pe aceasta.
Confirmați imaginea de pe ecranul LCD și apăsați pe OK.
Repetati acest pas până când ați ales toate imaginile pe care doriți să le încărcați.
- 12 După ce ați selectat toate imaginile dorite, apăsați pe OK.
- 13 Apăsați pe OK.
Aparatul va începe să încarce imaginea(imaginile).
- 14 Apăsați pe .

Operația de încărcare


NOTĂ

- Imaginile încărcate vor fi salvate într-un album numit „From_BrotherDevice”.
 - Pentru informații referitoare la restricții, precum dimensiunea sau numărul de imagini care pot fi încărcate, consultați site-ul web al respectivului serviciu.
-

Adăugarea comenzilor rapide pentru Web Connect

Setările următoarelor servicii pot fi incluse într-o comandă rapidă Web Connect:

- Picasa Web Albums™
- Google Drive™
- Flickr®
- Facebook
- Evernote
- Dropbox
- SkyDrive®
- Box

- 1 Dacă ecranul afișat este *La început* sau *Mai mult*, derulați la stânga sau la dreapta, sau apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa ecranul pentru definirea unei comenzi rapide.
- 2 Apăsați pe  dacă nu ați adăugat deja o comandă rapidă.
- 3 Apăsați pe *Web*.
- 4 Dacă sunt afișate informațiile referitoare la conexiunea la internet, citiți-le și confirmați-le apăsând pe *OK*.
- 5 Derulați la stânga sau la dreapta, sau apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a afișa serviciile disponibile și apoi apăsați pe serviciul dorit.
- 6 Apăsați pe contul dumneavoastră.
În cazul în care pentru accesarea contului aveți nevoie de un cod PIN, introduceți codul PIN al contului respectiv folosind tastatura de pe ecranul tactil.
Apăsați pe *OK*.
- 7 Selectați funcția pe care doriți să o utilizați.

NOTĂ

Funcțiile care pot fi definite diferă în funcție de serviciul selectat.

- 8 Citiți și confirmați lista afișată cu funcțiile selectate și apoi apăsați pe *OK*.
- 9 Apăsați pe *OK* pentru a salva comanda rapidă.

NOTĂ

Numele comenzii rapide va fi definit automat. Pentru a modifica numele comenzii rapide, consultați *Editarea numelui comenzii rapide* ►► pagină 33.


Modificarea comenzilor rapide


Comenzile rapide Web Connect nu pot fi modificate. În schimb, puteți șterge comanda rapidă (consultați *Ștergerea comenzilor rapide* >> pagina 33) și apoi puteți crea o nouă comandă rapidă (consultați *Adăugarea comenzilor rapide pentru Web Connect* >> pagina 32).

Editarea numelui comenzii rapide

- 1 Apăsați și țineți apăsată comanda rapidă până când este afișată caseta de dialog:

NOTĂ


De asemenea, puteți apăsa pe , apoi pe `Toate setările` și apoi pe `Setări Comenzi rapide`.

- 2 Apăsați pe `Editare Denumire comandă rapidă`.
- 3 Pentru a edita numele, țineți apăsat butonul  pentru a șterge numele actual și apoi introduceți noul nume folosind tastatura de pe ecranul tactil.
Apăsați pe `OK`.

Ștergerea comenzilor rapide

- 1 Apăsați și țineți apăsată comanda rapidă până când este afișată caseta de dialog:

NOTĂ

De asemenea, puteți apăsa pe , apoi pe `Toate setările` și apoi pe `Setări Comenzi rapide`.

- 2 Apăsați pe `Sterge` pentru a șterge comanda rapidă selectată în pasul 1.
Pentru confirmare, apăsați pe `Da`.

Reapelarea comenzilor rapide

Setările comenzii rapide sunt afișate pe ecranul comenzilor rapide. Pentru a reapela o comandă rapidă, apăsați pe numele comenzii rapide.

Mesaje de eroare

Așa cum se întâmplă cu orice produs de birou sofisticat, în timpul funcționării pot apărea erori. În cazul în care se produce o eroare, aparatul va afișa un mesaj de eroare. Mesajele uzuale de eroare sunt prezentate mai jos.

Puteți corecta chiar dumneavoastră majoritatea erorilor. Dacă aveți nevoie de mai mult ajutor, Brother Solutions Center vă pune la dispoziție ultima versiune a paginii cu întrebări frecvente și sfaturi de depanare.

Vizitați-ne la adresa <http://solutions.brother.com/>.

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
(Pentru MFC-J4510DW) Conectarea la rețea a eșuat. Verificați dacă starea conexiunii la rețea este bună. (Pentru DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW) Conex. la rețea nereușită. Verificați să fie bună conex. la rețea.	Aparatul nu este conectat la o rețea.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificați dacă s-a efectuat corect conexiunea de rețea. ■ Dacă butonul Web a fost apăsat imediat ce aparatul a fost pornit, este posibil ca aparatul să nu fi stabilit încă o conexiune la rețea. Așteptați și reîncercați.
(Pentru MFC-J4510DW) Conectare la server esuata. Verificați setările rețelei. (Pentru DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW) Conex. nereușită la server. Verif. setările de rețea.	Setările rețelei sau ale serverului sunt incorecte. Aveți o problemă la rețea sau la server.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Confirmați dacă setările rețelei au fost definite corect sau așteptați și reîncercați mai târziu. ■ Dacă butonul Web a fost apăsat imediat ce aparatul a fost pornit, este posibil ca aparatul să nu fi stabilit încă o conexiune la rețea. Așteptați și reîncercați.
(Pentru MFC-J4510DW) Conectare la server esuata. Data și ora sunt gresite. (Pentru DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW) Conectare la server esuata. Data și ora sunt gresite.	Data și ora sunt definite incorect.	Definiți corect data și ora. În cazul în care cablul de alimentare al aparatului este deconectat, setările pentru dată și oră pot fi incorecte.

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
<p>(Pentru MFC-J4510DW)</p> <p>Autentificare incorectă. Re-emiteți un ID temporar și înreg. din nou contul.</p> <p>(Pentru DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW)</p> <p>Autentificare incorectă. Re-emiteți un ID temporar și înreg. din nou contul.</p>	<p>Informațiile de autentificare ale aparatului (de care aveți nevoie pentru a accesa serviciul) au expirat sau nu sunt valide.</p>	<p>Faceți o nouă cerere de acces la Brother Web Connect pentru a primi un nou număr temporar de identificare (ID), iar apoi utilizați acest nou număr (ID) pentru înregistrarea contului pe aparat (consultați <i>Depunerea unei cereri de acces la Brother Web Connect</i> >> pagina 7 și <i>Înregistrarea și ștergerea conturilor de pe aparat</i> >> pagina 9).</p>
<p>(Pentru MFC-J4510DW)</p> <p>Încărcare eșuată. Fișier incompatibil sau date corupte. Confirmați datele din fișier.</p> <p>(Pentru DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW)</p> <p>Încărcare eșuată. Fișier incompatibil sau date corupte. Confirmați datele din fișier.</p>	<p>Sunt probleme cu fișierul pe care încercați să îl încărcați, de exemplu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Fișierul depășește limita serviciului pentru numărul de pixeli, dimensiunile fișierului etc. ■ Tipul de fișier nu este suportat. ■ Fișierul este corupt. 	<p>Fișierul nu poate fi utilizat.</p>
<p>(Pentru MFC-J4510DW)</p> <p>Serviciu indisponibil temporar. Reîncercați mai târziu.</p> <p>(Pentru DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW)</p> <p>Serviciu indisponibil temporar. Reîncercați mai târziu.</p>	<p>Sunt probleme cu serviciul și acesta nu poate fi utilizat acum.</p>	<p>Așteptați și reîncercați. Încercați să accesați serviciul de la un calculator pentru a verifica dacă este disponibil sau nu.</p>
<p>(Pentru MFC-J4510DW)</p> <p>Cod PIN incorect. Introduceți codul PIN corect.</p> <p>(Pentru DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW)</p> <p>Cod PIN incorect. Introduceți codul PIN corect.</p>	<p>Codul PIN înregistrat la aparat este incorect. Codul PIN este numărul format din patru cifre, introdus la înregistrarea contului pe aparat.</p>	<p>Introduceți codul PIN corect.</p>

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
<p>(Pentru MFC-J4510DW)</p> <p>ID incorect sau expirat. Sau acest ID temporar este deja utilizat. Introduceți un ID corect sau re-emiteti un ID temporar. ID-ul temporar este valabil timp de 24 de ore de la emitere.</p> <p>(Pentru DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW)</p> <p>ID incorect sau expirat. Sau acest ID temporar este deja utilizat. Introduceți un ID corect sau re-emiteti un ID temporar. ID-ul temporar este valabil timp de 24 de ore de la emitere.</p>	<p>Numărul temporar de identificare (ID) introdus este incorect.</p> <p>Numărul temporar de identificare (ID) introdus a expirat. Un număr temporar de identificare (ID) este valabil pentru 24 de ore.</p>	<p>Introduceți numărul temporar de identificare (ID) corect.</p> <p>Faceți o nouă cerere de acces la Brother Web Connect și veți primi un nou număr de identificare temporar (ID), iar apoi utilizați acest nou număr (ID) pentru înregistrarea contului pe aparat (consultați <i>Depunerea unei cereri de acces la Brother Web Connect</i> ►► pagina 7 și <i>Înregistrarea și ștergerea conturilor de pe aparat</i> ►► pagina 9).</p>
<p>(Pentru MFC-J4510DW)</p> <p>Numele de afișare a fost deja înregistrat. Introduceți un alt nume de afișare.</p> <p>(Pentru DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW)</p> <p>Numele de afișare a fost deja înregistrat. Introduceți un alt nume de afișare.</p>	<p>Numele introdus ca nume de afișare a fost deja înregistrat.</p>	<p>Introduceți un alt nume de afișare.</p>
<p>(Pentru MFC-J4510DW)</p> <p>Nr. max. de conturi atins. Reîncercați după ce ați șters conturile inutile.</p> <p>(Pentru DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4610DW)</p> <p>Nr. max. de conturi atins. Reîncercați după ce ați șters conturile inutile.</p>	<p>Numărul maxim de conturi (10) a fost deja înregistrat.</p>	<p>Ștergeți conturile de care nu mai aveți nevoie și apoi reîncercați.</p>
<p>(Pentru MFC-J4510DW)</p> <p>Contul este nevalid. Înregistrați contul și comanda rapidă din nou după ștergerea acestei comenzi rapide.</p>	<p>Comanda rapidă nu poate fi utilizată deoarece contul a fost șters după ce comanda a fost înregistrată.</p>	<p>Ștergeți comanda rapidă și apoi înregistrați din nou contul și comanda rapidă.</p>

brother[®]

**Vizitați-ne pe internet la adresa
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com