








Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din maskine. Læs derefter denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation.

⚠ ADVARSEL	<u>ADVARSEL</u> angiver, at der er en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader.
⚠ FORSIGTIG	<u>FORSIGTIG</u> angiver, at der er en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderate personskader.
VIGTIGT	<u>VIGTIGT</u> angiver, at der er en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i materielle skader eller nedsat produktfunktionalitet.
BEMÆRK	Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver tip om, hvordan funktionen virker sammen med andre funktioner.

1

Pak maskinen ud, og kontroller delene

- De fleste illustrationer i denne Hurtig installationsvejledning viser MFC-J4510DW.
- Delene i kassen kan variere afhængigt af land.

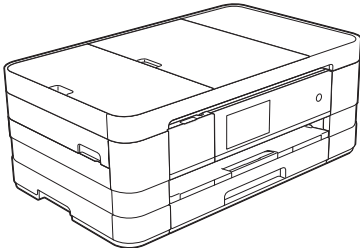		 Medfølgende blækpatroner	Sort Gul Cyan Magenta (Ca. 65 % kapacitet i forhold til udskiftningspatronen) ►► Grundlæggende brugsanvisning: <i>Forbrugsstoffer</i>	 Hurtig installationsvejledning
 Grundlæggende brugsanvisning	 Produktsikkerhedsguide	 Cd-rom		 Telefonkabel
 Strømkabel	 Brugere i Danmark Det monterede stik er et jordforbundet trebensstik.		 Brugere i Finland, Norge og Sverige Det monterede stik er et sidejordforbundet tobensstik.	

Kontroller, at stikkontakten passer til det medfølgende, jordforbundne stik. Denne maskine skal jordforbindes. Hvis der opstår tvivl, skal du kontakte en autoriseret installatør.

⚠ ADVARSEL

Der anvendes plastikposer til emballering af maskinen. Hold poserne væk fra børn, så faren for kvælning undgås. Plastikposer er ikke legetøj.

BEMÆRK

- Gem al emballage og kassen i tilfælde af, at det skulle være nødvendigt at transportere maskinen.
- Du skal selv købe det korrekte interfacekabel til det interface, du vil bruge (til USB- eller netværksforbindelse).

USB-kabel

Det anbefales, at du bruger et USB 2.0-kabel (type A/B) med en længde på højst 2 m.

Netværkskabel

Brug et gennemgående kategori 5 (eller højere) parskoet kabel til 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-netværk.

- a** Fjern beskyttelsestapen og -filmen på maskinen samt fra Touchscreen'en.


- b** Kontroller, at alle dele medfølger.

2 Læg almindeligt A4-papir i


⚠ FORSIGTIG

Bær IKKE maskinen ved at holde i scannerlåget, lågen til udredning af papirstop, åbning til manuel fremføring af papir eller kontrolpanelet. Dette kan få maskinen til at glide ud af dine hænder. Bær maskinen ved at stikke hænderne ind i håndtagsfordybningerne, der sidder på hver side af maskinen. Se *Produktsikkerhedsguide* for at få nærmere oplysninger.


- a** Træk papirbakken (for MFC-J4710DW, papirbakke 1) ①, helt ud af maskinen.

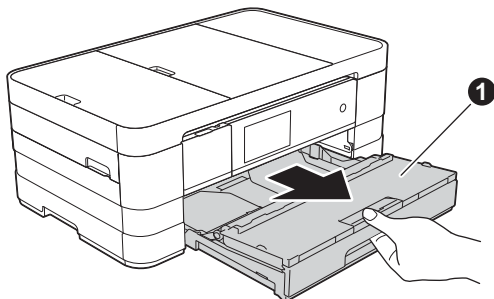


- b** Åbn output-papirbakkelåget ①.

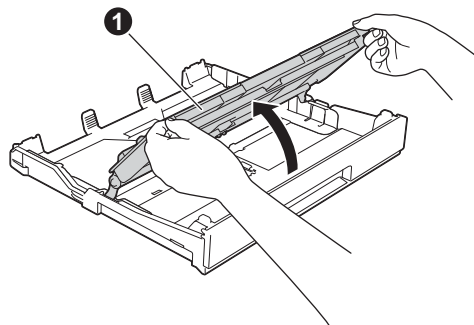

- c** Tryk og skub forsigtigt papirstyret ①, så det passer til papirstørrelsen. Kontroller, at trekantmærket ② på papirstyret ① befinder sig ud for mærket for den papirstørrelse, du bruger.

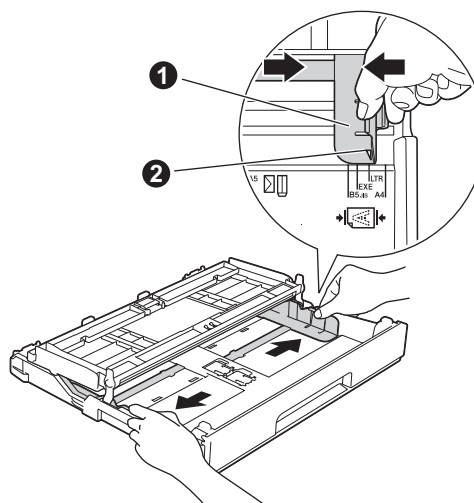

- d** Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.

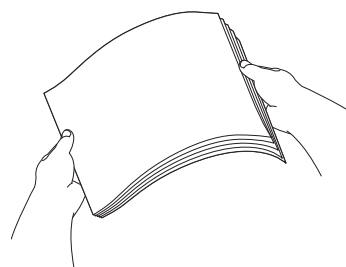


BEMÆRK

Sørg altid for, at papiret ikke er krøllet eller rynket.


- e** Læg forsigtigt papiret i papirkassetten (for MFC-J4710DW, papirkassette 1) med udskriftssiden nedad og den øverste kant først.

VIGTIGT!


Pas på ikke at skubbe papiret for langt ind, da det kan løfte sig op bag i bakken og forårsage problemer med papirfremføringen.

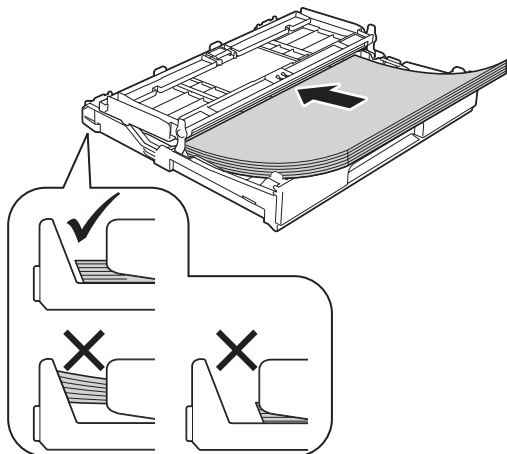


- f** Juster forsigtigt papirstyret, så det passer til papiret. Kontroller, at papirstyret berører papirets kanter.

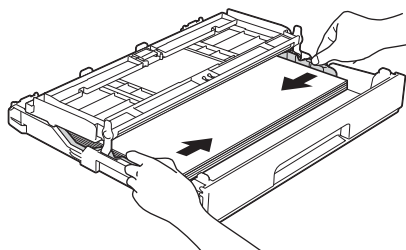


- g** Kontroller, at papiret ligger fladt i bakken og befinder sig under mærket for maksimal papirbakkelåget **1**. Luk output-papirbakkelåget.

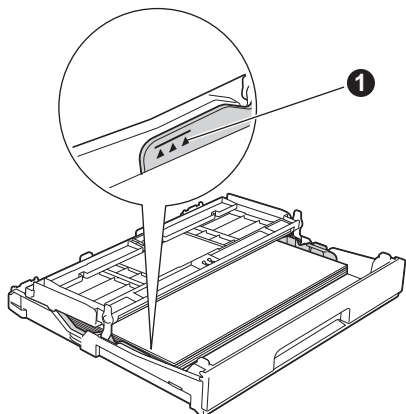

- h** Skub *langsomt* papirbakken helt ind i maskinen.

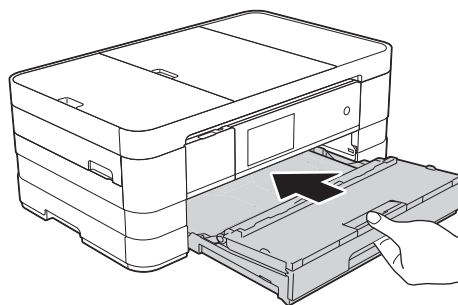


- i** Når papirbakken er på plads, skal du trække papirholderen **1** ud, til den klikker og folde papirholderklappen **2** ud.

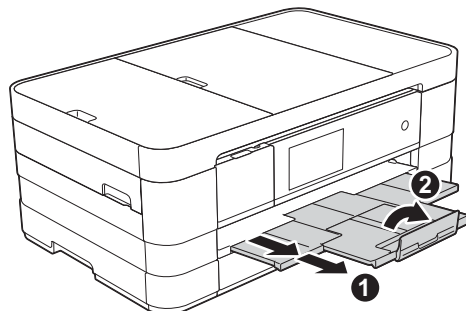

BEMÆRK

- Hvis du vil udskrive og kopiere på specialmedier, skal du bruge åbningen til manuel fremføring **1** bag på maskinen. Når der anvendes A3-papir, Ledger, Legal, kuverter eller tykt papir, må der kun lægges ét ark i åbningen til manuel fremføring ad gangen. Detaljerede oplysninger >> Grundlæggende brugsanvisning: Ilægning af papir i åbningen til manuel fremføring

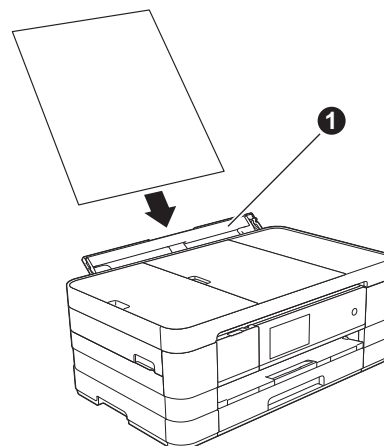

- (MFC-J4710DW)
Du kan finde oplysninger om bakke 2 >> Grundlæggende brugsanvisning: Ilægning af papir i papirbakke #2

3

Tilslut strømkalet og telefonlinjen


! ADVARSEL

- Maskinen skal være tilsluttet et jordforbundet stik.
- Da maskinen er jordforbundet via stikkontakten, kan du beskytte dig mod eventuelle farlige elektriske situationer på telefonnetværket ved at lade strømkalet være tilsluttet maskinen, når du tilslutter den til en telefonlinje. Tilsvarende kan du beskytte dig, når du ønsker at flytte maskinen ved først at afbryde telefonlinjen og derefter strømkalet.

VIGTIGT!

Sæt IKKE USB-kablet i endnu (hvis du bruger et USB-kabel).

a Tilslut strømkalet.

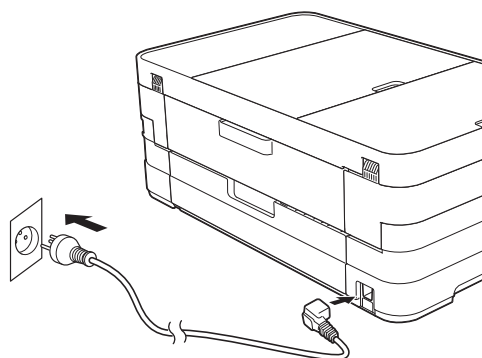


BEMÆRK

- Gå til trin 4 på side 5, hvis du ikke agter at bruge faxfunktionen på denne maskine.
- For at forlænge printhovedets levetid, opnå den mest økonomiske brug af blækpatronerne og opretholde udskriftskvaliteten anbefaler vi, at maskinens strømstik ikke ofte tages ud af stikkontakten, og/eller at maskinen efterlades med stikket trukket ud i længere tid ad gangen.

I stedet anbefaler vi at anvende knappen  til at slukke maskinen. Når  bruges, tilføres maskinen stadig et minimum af strøm, hvilket sikrer periodisk rensning af printhovedets.

b


Løft scannerlåget, til det låser sikkert på plads i åben stilling.

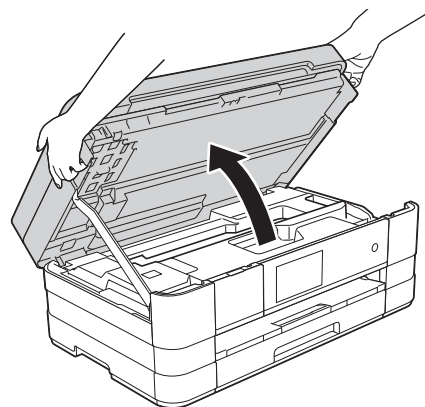

c

Tilslut telefonkablet.


Sæt den ene ende af telefonkablet i det stik på maskinen, der er markeret med **LINE**. Før forsigtigt telefonkablet gennem kabelkanalen og ud på maskinens bagside. Sæt den anden ende i et modulært stik i væggen.

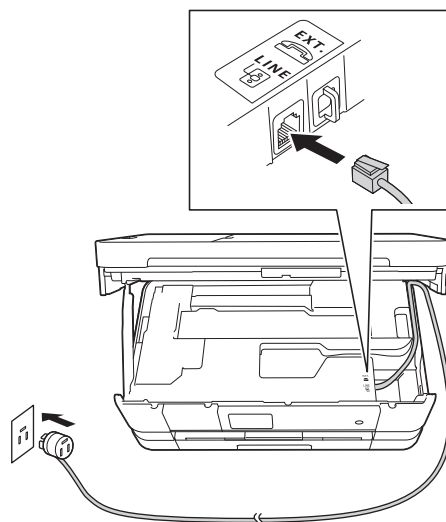

VIGTIGT!


Telefonkablet SKAL sættes i det stik på maskinen, der er mærket **LINE**.

- d** Løft scannerlåget for at udløse låsen ❶. Tryk forsigtigt scannerlågets støtteanordning ned ❷, og luk scannerlåget ❸ med begge hænder.

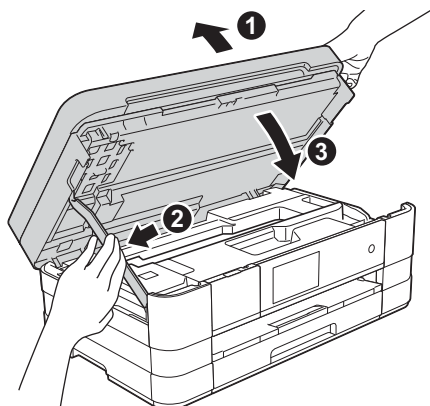

BEMÆRK

Hvis maskinen deler en telefonlinje med en ekstern telefon, skal du tilslutte den som vist herunder.

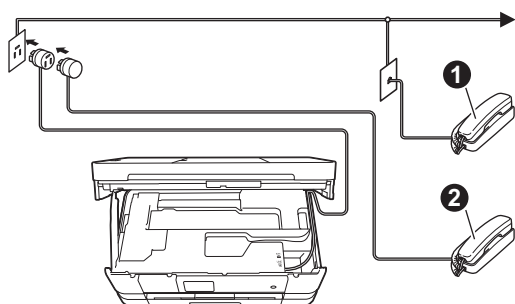


❶ Ekstra telefon

❷ Ekstern telefon

Sørg for at bruge en ekstern telefon med en ledning på højst 3 m.

BEMÆRK

Hvis maskinen deler telefonlinje med en telefonsvarer på en ekstern telefon, skal du tilslutte den som vist herunder.

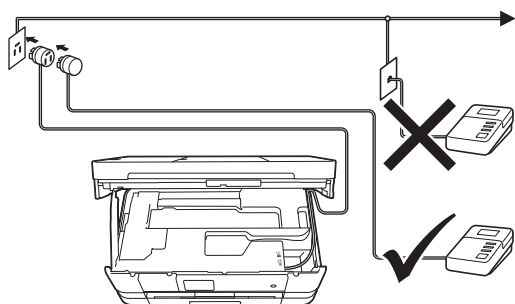


Indstil modtagetilstanden til Ekstratlf/Tad, hvis du har en ekstern telefonsvarer. Se Valg af modtagetilstand på side 9. Detaljerede oplysninger >> Grundlæggende brugsanvisning: Tilslutning af en ekstern telefonsvarer (TAD)


4 Angiv dit land (ikke sprog)

Du skal angive dit land, så maskinen fungerer korrekt på lokale telekommunikationslinjer i landet.

- a** Kontroller, at der er tændt for strømmen ved at sætte strømkablet i.
- b** Tryk på dit land, og tryk på OK. (Du skal angive dit land, ikke dit sprog).

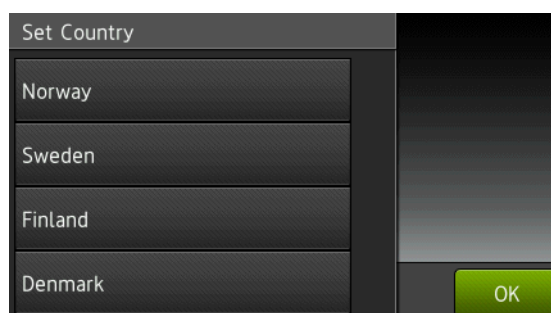

- c** Når displayet viser det rigtige land, skal du trykke på Yes (Ja), og gå til trin d. Eller tryk på No (Nej), gå tilbage til trin b, og vælg landet igen.

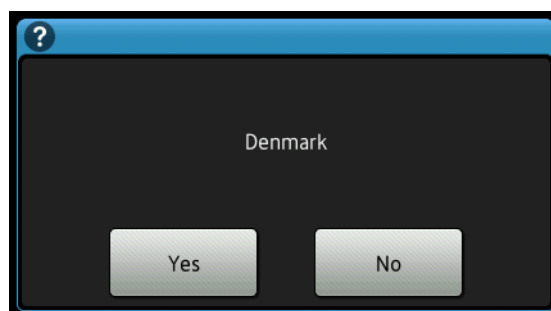

- d** Når displayet har vist Accepted (Accepteret) i få sekunder, genstarter maskinen automatisk.

BEMÆRK

Hvis du vil ændre sproget, skal du gå til trin 9.

5

Installer blækpatronerne

! FORSIGTIG

Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med vand og søge læge, hvis du er bekymret.


BEMÆRK

Sørg for at installere de Medfølgende blækpatroner først.


- a** Kontroller, at der er tændt for strømmen. Touchscreen'en viser Ingen blækpatron.

BEMÆRK


Du kan justere kontrolpanelets vinkel ved at løfte det. Når du sænker kontrolpanelet, skal du sørge for at trykke på udløserknappen ❶, der befinder sig bag mærket.

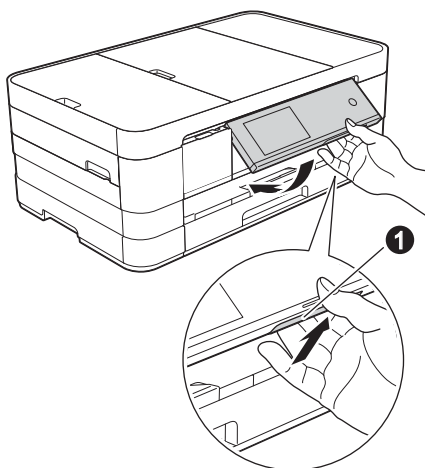

- b** Åbn blækpatronlåget ❶.

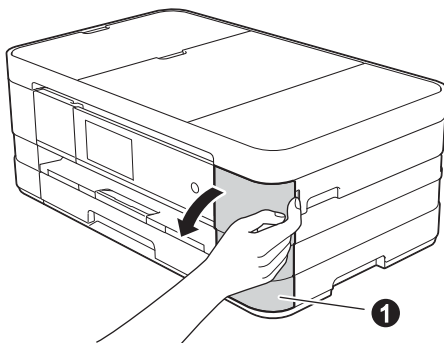


- c** Fjern den orange beskyttelsesdel ❶.

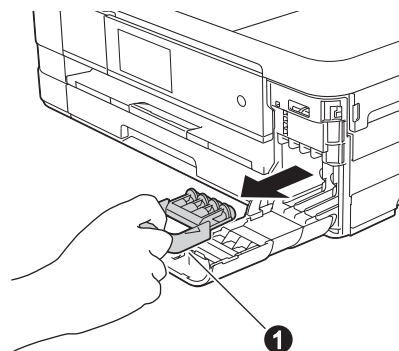

BEMÆRK

Kasser ikke den orange beskyttelsesdel. Du får brug for den, hvis du skal transportere maskinen.


- d** Tag blækpatronen ud af pakken. Drej den grønne udløser på den orange beskyttelsespakning ❶ mod uret, indtil der høres en kliklyd for at udløse vakuumpakningen. Fjern derefter den orange beskyttelsespakning ❶ som vist.

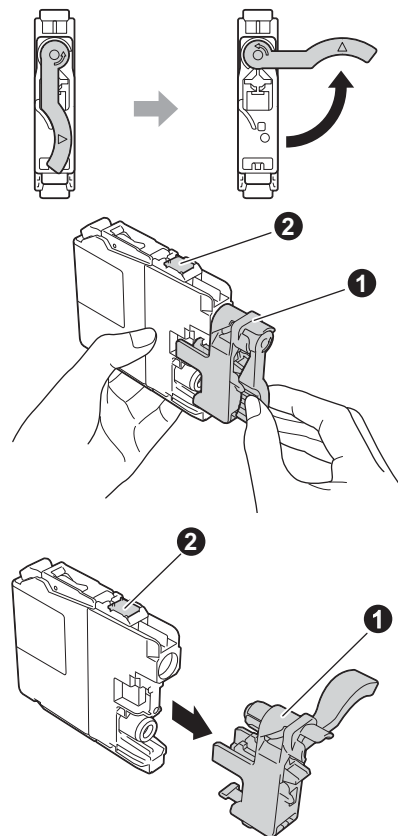


VIGTIGT!

- Blækpatronerne må IKKE rystes. Hvis du får blæk på huden eller tøjet, skal du straks vaske med sæbe eller rengøringsmiddel.
- RØR IKKE ved patronen i området mærket med ❷, da dette kan påvirke, at maskinen ikke fungerer med den pågældende patron.

- e** Kontroller, at farven på mærkaten ❶ stemmer overens med patronfarven ❷ som vist i nedenstående diagram. Installer alle blækpatronerne i pilens retning på mærket.

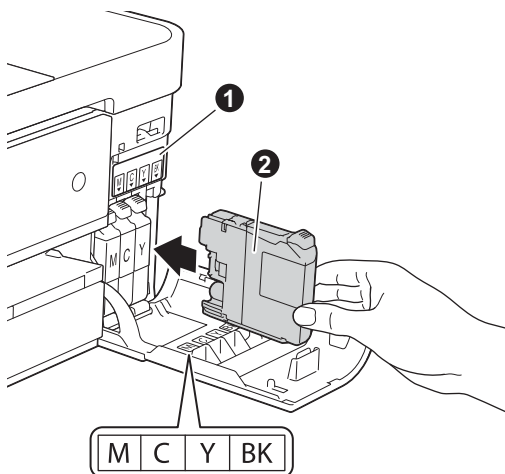

- f** Skub forsigtigt bag på blækpatronen, hvor den er mærket med "PUSH" (SKUB), til patronarmen løftes op. Luk blækpatronlåget, når alle blækpatroner er installeret.

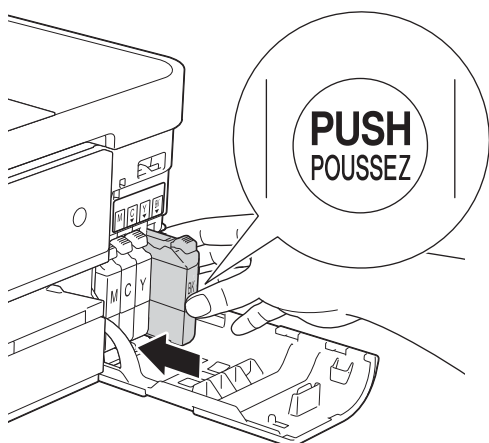

BEMÆRK

Maskinen forbereder systemet til udskrivning. Dette tager ca. fire minutter. Sluk ikke maskinen.

6


Kontroller udskriftskvaliteten

BEMÆRK

Sørg for at lægge papir i papirkassetten (for MFC-J4710DW er det kassette 1) ved den indledende opsætning.


- a** Når forberedelsen er gennemført, viser Touchscreen'en Indstil papir, og tryk på [OK].
Tryk på OK.
- b** Kontroller kvaliteten af de fire farveblokke på arket (sort/gul/cyan/magenta).
- c** Hvis alle linjer er klare og tydelige, skal du trykke på Ja for at afslutte kvalitetskontrollen og gå til næste trin.

OK

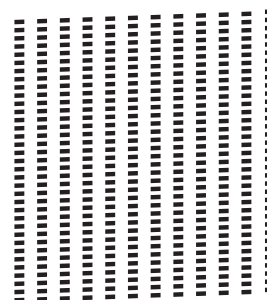

Hvis der mangler korte linjer, skal du trykke på Nej og følge trinene på Touchscreen'en.

Dårlig

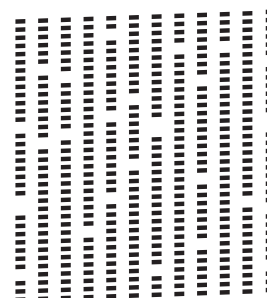

7 Angiv papirindstillingerne (MFC-J4710DW)

Papirtypen og -størrelsen skal indstilles, så den stemmer overens med papiret i bakken, hvis maskinen skal generere den bedste udskriftskvalitet og fremføre den korrekte papirstørrelse. Du kan få oplysninger om understøttede papirtyper og -størrelser ►►Grundlæggende brugsanvisning: *Papirstørrelse og -type*.


BEMÆRK

Du kan ændre, hvilken kassette der skal bruges som standard til udskrivning af kopier eller modtagne faxmeddelelser. (►►Grundlæggende brugsanvisning: Brug af bakke til kopiering eller Brug af bakke til udskrivning af fax)

- a** Når *Bakkeindstilling* vises på touchscreen'en, skal du trykke på *Bakkeindstilling* for at indstille papirstørrelse og papirtype.
- b** Tryk på *Bakke #1* for at indstille papirstørrelsen og papirtypen for bakke 1, eller tryk på *Bakke #2* for at indstille papirstørrelsen for bakke 2.
- c** Tryk på den papirstørrelse og -type, du bruger.
- d** Tryk på *OK*.

8 Touchscreen'ens display

Touchscreen'en viser oplysninger om skærmfunktioner og brug af åbningen til manuel fremføring. Gennemse disse oplysninger, og gå til næste trin. Se den *Grundlæggende brugsanvisning* for at få flere oplysninger.

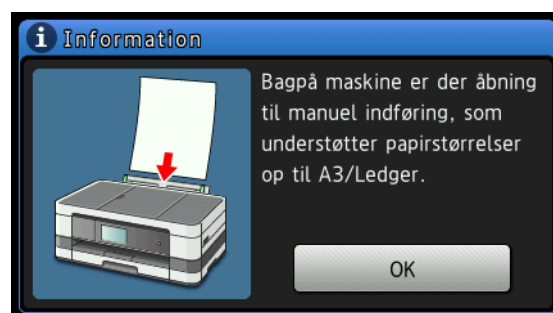

9 Vælg dit sprog


Du kan vælge mellem displaysprogene til Dansk, Engelsk, Norsk, Svensk og Finsk.

- a** Tryk på .
- b** Tryk på `Alle indst.`
- c** Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist `Grundindst.`
Tryk på `Grundindst.`
- d** Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist `Lokalt sprog.`
Tryk på `Lokalt sprog.`
- e** Tryk på dit sprog.
- f** Tryk på .

10 Valg af modtagetilstand

Der er fire mulige modtagetilstande: Kun fax, Fax/Tlf, Manuel og Ekstratlf/Tad.

➤➤ Grundlæggende brugsanvisning: *Brug af modtagefunktioner*

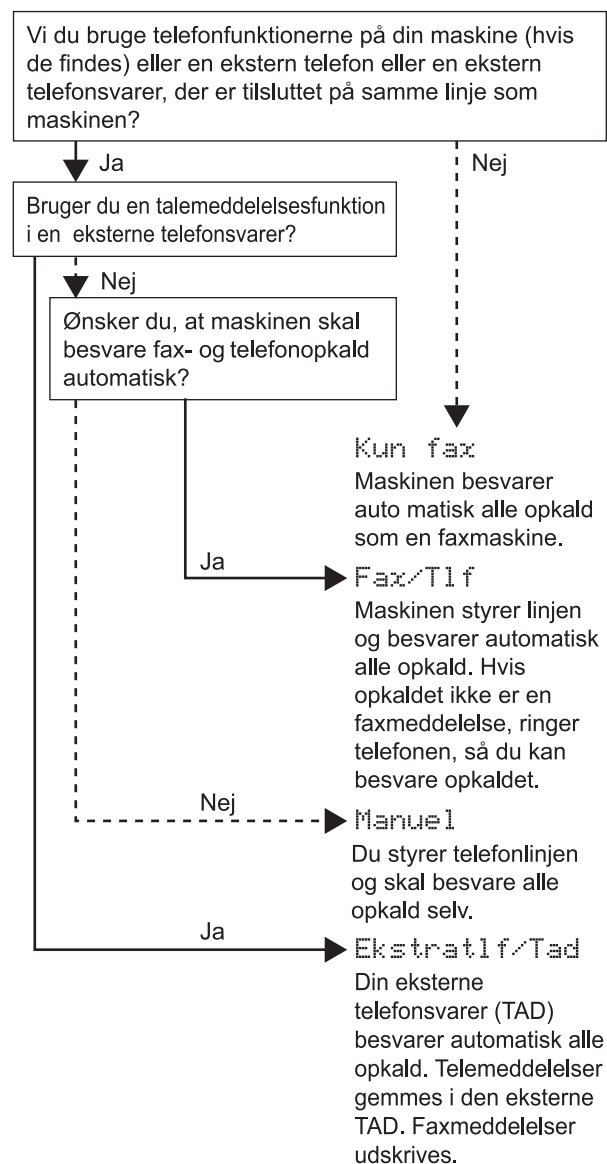


- a** Tryk på .
- b** Tryk på `Alle indst.`
- c** Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist `Grundindst.`
Tryk på `Grundindst.`
- d** Tryk på `Svar mode.`
- e** Tryk på `Kun fax`, `Fax/Tlf`, `Ekstratlf/Tad` eller `Manuel.`
- f** Tryk på .

11 Indstil dato og klokkeslæt

Maskinen viser dato og klokkeslæt, som udskrives på alle dine afsendte faxmeddelelser, hvis du indstiller dit afsender-ID.

- a** Tryk på .
- b** Tryk på  00:00 01.01.2012 (Dato og klokkeslæt).
- c** Tryk på Dato.
- d** Indtast årets to sidste cifre på Touchscreen'en, og tryk derefter på OK.

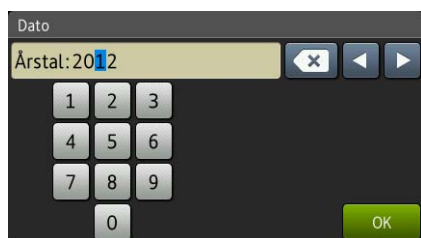

(Indtast f.eks. 1 2 for 2012).

- e** Gentag for måned og dag.
- f** Tryk på Klokkeslæt.
- g** Indtast klokkeslættet på Touchscreen'en i 24-timers format.
- h** Tryk på OK, og tryk derefter på .

12 Indtast personlige oplysninger (Afsender ID)

Du bør indtaste dit navn og faxnummer, så det kan udskrives på alle de faxesider, du sender.

Oplysninger om, hvordan du indtaster tekst

➤➤ Grundlæggende brugsanvisning: *Indtastning af tekst*

- a** Tryk på .
- b** Tryk på Alle indst.
- c** Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Grundindst.
Tryk på Grundindst.
- d** Tryk på Afsender ID.
- e** Tryk på Fax.
- f** Indtast dit faxnummer (op til 20 cifre) på Touchscreen'en, og tryk derefter på OK.
- g** Tryk på Navn.
- h** Indtast dit navn (op til 20 tegn) på Touchscreen'en, og tryk derefter på OK.

BEMÆRK

- Tryk på  for at skifte mellem bogstaver, tal og specialtegn. (De tilgængelige tegn kan variere fra land til land).
- Hvis du har indtastet et tal eller et bogstav forkert og vil ændre det, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at flytte markøren til det forkerte tegn. Tryk på , og indtast derefter det korrekte tegn.

- i** Tryk på .

13 Faxtransmissionsrapport

Din Brother-maskine er udstyret med en transmissionsbekræftelsesrapport, der kan bruges som bekræftelse på, at du har sendt en faxmeddelelse. Denne rapport viser navn og faxnummer på modtageren, datoen, klokkeslættet og varigheden af transmissionen, antal sendte sider, og om transmissionen lykkedes eller ikke. Vejledning i brugen af denne funktion findes i den >>Grundlæggende brugsanvisning: *Transmissionsbekræftelsesrapport*

14 Indstil telefonlinjetypen

Hvis du slutter maskinen til en linje med PBX eller ISDN, er det nødvendigt at ændre telefonlinjetypen tilsvarende ved at gennemføre følgende trin.

- a** Tryk på .
- b** Tryk på `Alle indst.`
- c** Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist `Grundindst.`.
Tryk på `Grundindst.`
- d** Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist `Linie Indstil.`.
Tryk på `Linie Indstil.`
- e** Tryk på `Normal`, `PBX` eller `ISDN`.
Tryk på den ønskede telefonlinjetype.

BEMÆRK

Hvis du vælger *PBX*, beder maskinen dig om at indstille forvalgsnummeret. >>Grundlæggende brugsanvisning: Indstilling af telefonlinjetype

- f** Tryk på .

BEMÆRK

PBX og OVERFØRSEL

Maskinen er fra fabrikken indstillet til *Normal*, så den kan slutes til en PSTN-standardlinje (Public Switched Telephone Network). Mange kontorer anvender imidlertid et centralt telefonsystem eller Private Branch Exchange (PBX). Maskinen kan slutes til de fleste typer PBX. Maskinens genopkaldsfunktion understøtter Timed Break Recall (TBR). TBR fungerer sammen med de fleste PBX-systemer, hvilket giver adgang til en linje ud af huset eller til at overføre opkald til et andet lokalnummer. Funktionen aktiveres ved at trykke på *R* på Touchscreen'en.

15 Indstil telefonlinje-kompatibiliteten (VoIP)

Hvis du slutter maskinen til en VoIP-service (IP-telefoni), skal du ændre kompatibilitetsindstillingen.

BEMÆRK

Du kan springe dette trin over, hvis du bruger en analog telefonlinje.

- a** Tryk på .
- b** Tryk på **Alle indst.**
- c** Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist **Grundindst.**
Tryk på **Grundindst.**
- d** Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist **Kompatibilitet.**
Tryk på **Kompatibilitet.**
- e** Tryk på **Basis (for VoIP).**
- f** Tryk på .

16 Indstil tidszonen

Du kan indstille din tidszone på maskinen.



- a** Tryk på .
- b** Tryk på  **00:00 01.01.2012** (Dato og klokkeslæt).
- c** Tryk på **Tidszone.**
- d** Angiv din tidszone.
Tryk på **OK.**
- e** Tryk på .

17 Vælg forbindelsestype

Disse installationsanvisninger er til Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7 og Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x.



BEMÆRK

- *Drivere til Windows Server® 2003/2008/2008 R2 kan hentes på din models websted på adressen <http://solutions.brother.com/>.*
- *Hvis din computer ikke har et cd-rom-drev, kan du hente de nyeste drivere, manualer og hjælpeprogrammer til din model fra Brother Solutions Center på adressen <http://solutions.brother.com/>. Visse softwareprogrammer, der er på cd-rom'en, kan muligvis ikke hentes.*

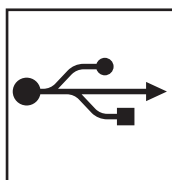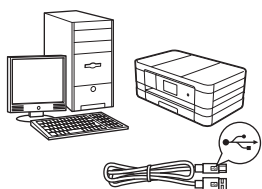


For USB-interfacekabel

Windows®, gå til side 14
Macintosh, gå til side 17

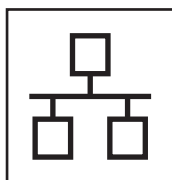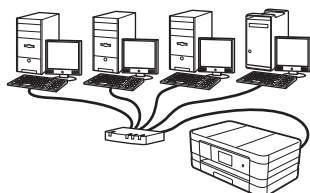

For kableført netværk

Windows®, gå til side 20
Macintosh, gå til side 24

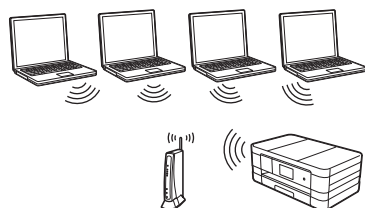

For trådløst netværk

Windows® og Macintosh,
gå til side 28

Windows®
USB
Macintosh

Windows®
Kableført netværk
Macintosh

Trådløst netværk



For brugere af USB-interface

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

18 Før du installerer

Kontroller, at computeren er tændt, og at du er logget på med administratorrettigheder.

VIGTIGT!

- Sæt **IKKE** USB-kablet i endnu.
- Luk eventuelle åbne programmer ned.

BEMÆRK

- Skærmmenuerne kan variere afhængigt af dit operativsystem.
- Cd-rom'en omfatter Nuance™ PaperPort™ 12SE. Denne software understøtter Windows® XP Home (SP3 eller højere), XP Professional (SP3 eller højere), XP Professional x64 Edition (SP2 eller højere), Windows Vista® (SP2 eller højere) og Windows® 7. Opdater til den nyeste Windows® Service Pack, før du installerer MFL-Pro Suite.

19 Installer MFL-Pro Suite


- a** Sæt den medfølgende installations-cd-rom i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavne, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du klikke på dit sprog.

BEMÆRK


- Når skærbilledet *Brugerkontrollen* vises i Windows Vista® og Windows® 7, skal du klikke på **Fortsæt** eller **Ja**.
- Hvis Brother-skærbilledet ikke vises automatisk, skal du gå til **Denne computer** eller **Computer**, dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og derefter dobbeltklikke på **start.exe**.

- b** Cd-rom-hovedmenuen vises.

Klik på **Installer MFL-Pro Suite**, og klik på **Ja**, hvis du accepterer licensaftalerne. Følg anvisningerne på skærmen.

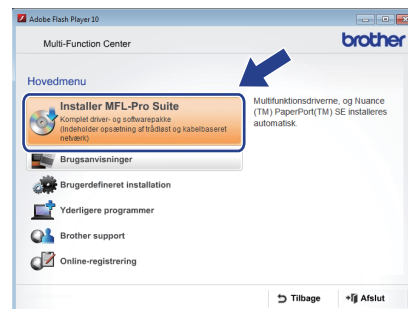

- c** Vælg **Lokalforbindelse (USB-tilslutning)**, og klik derefter på **Næste**. Installationen fortsætter.

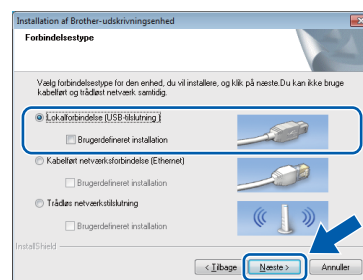


- d** Når dette skærbillede vises, skal du gå videre til næste trin.






20 Sæt USB-kablet i


- a** Løft scannerlåget, til det låser sikkert på plads i åben stilling.

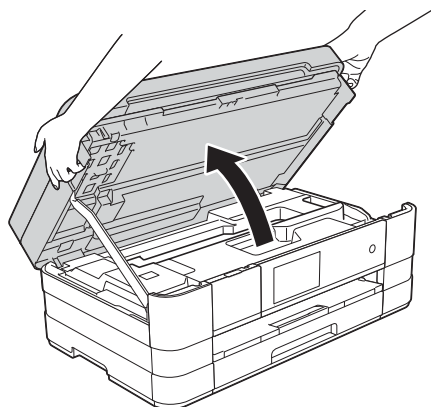

- b** Tilslut USB-kablet til den USB-port, der er afmærket med -symbolet ①. USB-porten er placeret inde i maskinen til højre, sådan som det vises i billedforklaringen nedenfor.

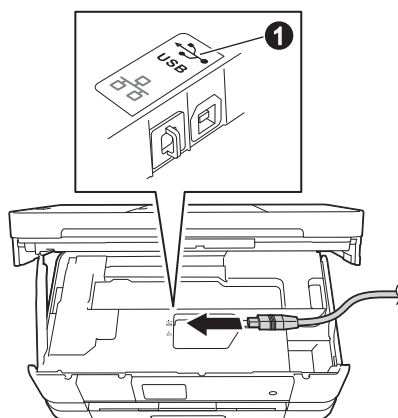


- c** Før forsigtigt USB-kablet gennem kabelkanalen og ud på maskinens bagside. Slut kablet til computeren.

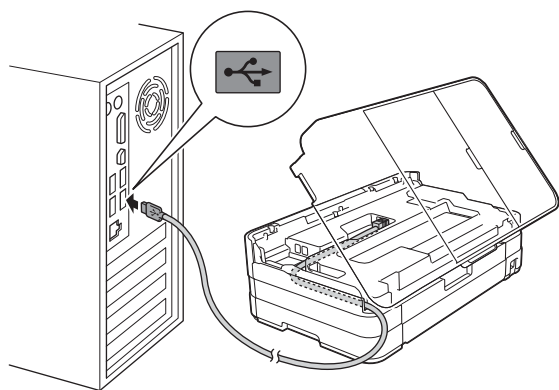

VIGTIGT!

Sørg for, at kablet ikke hindrer låget i at blive lukket, da der ellers kan opstå fejl.

- d** Løft scannerlåget for at udløse låsen ①. Tryk forsigtigt scannerlågets støtteanordning ned ②, og luk scannerlåget ③ med begge hænder.

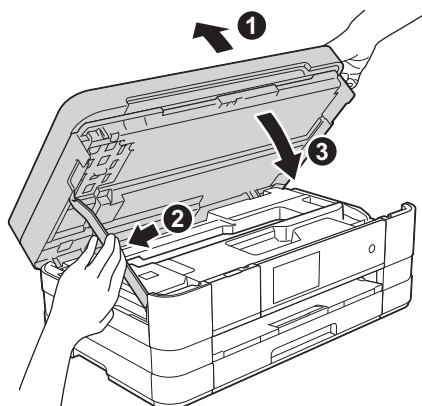

- e** Installationen fortsætter automatisk. Installationsskærm-billederne vises et ad gangen.

VIGTIGT!

Annuler IKKE nogen af skærm-billederne under installationen. Det kan tage nogle få sekunder, før alle skærm-billederne vises.

BEMÆRK


Når skærm-billedet Windows® Sikkerhed vises i Windows Vista® og Windows® 7, skal du markere afkrydsningsfeltet og klikke på **Installer** for at gennemføre installationen korrekt.

- f** Hvis skærm-billedet **Miljørelaterede råd for billedbehandlingsudstyr** vises, skal du klikke på **Næste**.
- g** Når skærm-billedet **Online-registrering** vises, skal du følge anvisningerne på skærmen. Klik på **Næste**.
- h** Hvis du ikke vil indstille din maskine som standardprinter, skal du fjerne markeringen i **Vælg som standardprinter** og derefter klikke på **Næste**.



21 Afslut og genstart

- a** Klik på **Udfør** for at genstarte computeren. Efter at du har genstartet computeren, skal du logge på med administratorrettigheder.

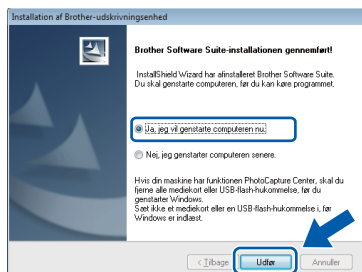

BEMÆRK

- Hvis der vises en fejlmeddelelse under installationen af softwaren, skal du køre **Installationsdiagnose**, der ligger under  **start/Alle programmer/Brother/MFC-JXXX** (hvor MFC-JXXX er dit modelnavn).
- Når du bruger maskinen eller softwaren, kan der afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger vises et vindue med Windows® Sikkerhed eller antivirussoftware. Lad vinduet fortsætte.

- b** De følgende skærbilleder vises.

- Når skærmen **Indstilling for softwareopdatering** vises, skal du vælge den ønskede indstilling for softwareopdatering og klikke på **OK**.
- Når skærmen Brother produktudviklings- og supportprogram vises, skal du vælge de ønskede indstillinger og følge anvisningerne på skærmen.

BEMÆRK

Du skal have adgang til internettet for at opdatere softwaren og Brothers produktudviklings- og supportprogram.

Udfør

Installationen er nu gennemført.

Installation af andre programmer:

Gå videre til

Side 44

BEMÆRK

XML Paper Specification-printerdriver
XML Paper Specification-printerdriveren er den mest velegnede driver til Windows Vista® og Windows® 7 ved udskrivning fra programmer, der bruger XML Paper Specification-dokumenter. Du kan hente den nyeste driver fra Brother Solutions Center på adressen <http://solutions.brother.com/>.



For brugere af USB-interface (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x)

18

Før du installerer

Kontroller, at maskinen er sluttet til lysnettet, og at din Macintosh er tændt. Du skal logge på med administratorrettigheder.

BEMÆRK

Brugere af Mac OS X v10.5.0 til 10.5.7 skal opgradere til Mac OS X v10.5.8 - 10.7.x.


19

Sæt USB-kablet i

VIGTIGT!


- Du må IKKE slutte maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning.
- Forbind maskinen direkte til din Macintosh.

- a** Løft scannerlåget, til det låser sikkert på plads i åben stilling.

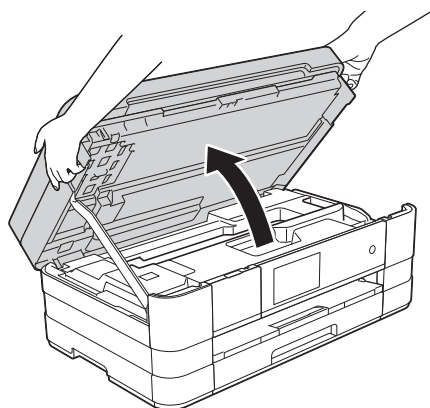


b

Tilslut USB-kablet til den USB-port, der er afmærket med -symbolet ①. USB-porten er placeret inde i maskinen til højre, sådan som det vises i billedforklaringen nedenfor.

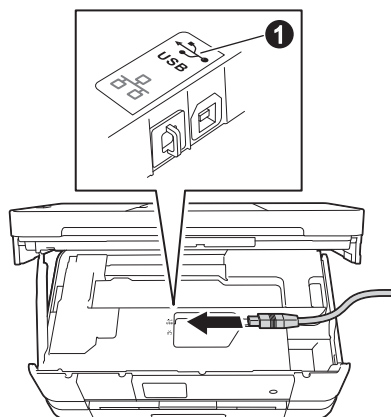

c

Før forsigtigt USB-kablet gennem kabelkanalen og ud på maskinens bagside. Slut kablet til din Macintosh.

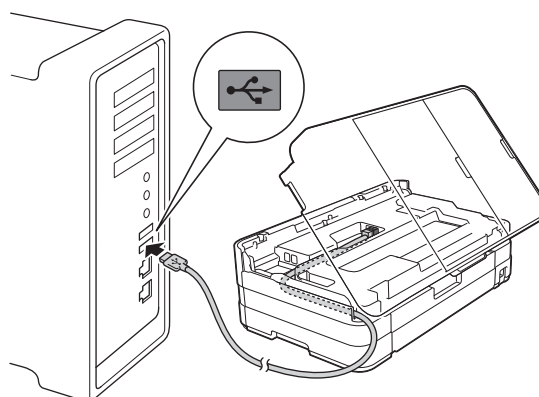


VIGTIGT!

Sørg for, at kablet ikke hindrer låget i at blive lukket, da der ellers kan opstå fejl.



- d** Løft scannerlåget for at udløse låsen ①. Tryk forsigtigt scannerlågets støtteanordning ned ②, og luk scannerlåget ③ med begge hænder.

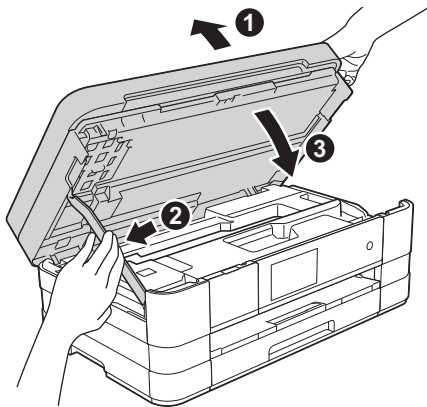


20 Installer MFL-Pro Suite

- a** Sæt den medfølgende installations-cd-rom i cd-rom-drevet.
- b** Dobbeltklik på ikonet **Start Here OSX** for at installere. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavne, skal du vælge din maskine.



- c** Vælg **Lokalforbindelse (USB-tilslutning)**, og klik derefter på **Næste**. Følg anvisningerne på skærmen.

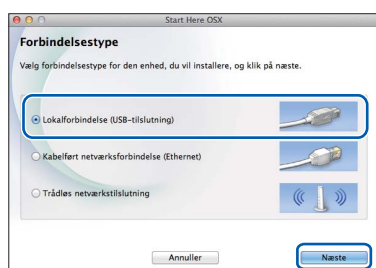

- d** Vent, mens softwaren installeres. Brother-softwaren søger efter Brother-enheden efter installationen. Det tager et øjeblik.


- e** Vælg maskinen fra listen, og klik derefter på **OK**.



- f** Når dette skærbillede vises, skal du klikke på **Tilføj printer**.



Vælg maskinen på listen. Klik på **Tilføj** og derefter på **Næste**.

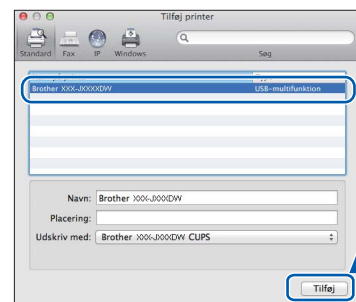

- g** Når dette skærbillede vises, skal du klikke på **Næste**.



- OK!** Installationen af MFL-Pro Suite er nu fuldført. Gå til trin 21.



21 Download og installer Presto! PageManager


Når Presto! PageManager er installeret, er OCR-funktionen føjet til Brother ControlCenter2. Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto! PageManager.

- a** På skærbilledet **Brother support** skal du klikke på ikonet **Presto! PageManager** for at gå til Presto! PageManager-downloadsiden og derefter følge vejledningen på skærmen.



Udfør

Installationen er nu gennemført.



For brugere af kabelført netværk

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

18

Før du installerer

Kontroller, at computeren er tændt, og at du er logget på med administratorrettigheder.

VIGTIGT!

Luk eventuelle åbne programmer ned.

BEMÆRK

- Skærmmenuerne kan variere afhængigt af dit operativsystem.
- Cd-rom'en omfatter Nuance™ PaperPort™ 12SE. Denne software understøtter Windows® XP Home (SP3 eller højere), XP Professional (SP3 eller højere), XP Professional x64 Edition (SP2 eller højere), Windows Vista® (SP2 eller højere) og Windows® 7. Opdater til den nyeste Windows® Service Pack, før du installerer MFL-Pro Suite.
- Hvis du tidligere har opsat maskinen til et trådløst netværk og nu ønsker at opsætte den til et kabelført netværk, skal du kontrollere, om maskinens *Netværks I/F* er indstillet til *Kablet LAN*. Det trådløse netværksinterface bliver inaktivt med denne indstilling.

Tryk på  på maskinen.

Tryk på *Alle indst.*

Tryk på *Netværk*.

Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist *Netværks I/F*.

Tryk på *Netværks I/F*.


Tryk på *Kablet LAN*.

Tryk på .


19


Sæt netværkskablet i

- a** Løft scannerlåget, til det låser sikkert på plads i åben stilling.

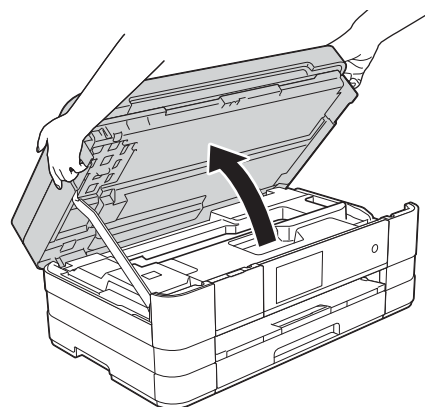


- b** Tilslut netværkskablet til den Ethernet-port, der er afmærket med -symbolet ❶. Ethernet-porten er placeret inde i maskinen til venstre, sådan som det vises i billedforklaringen nedenfor. Fjern den orange beskyttelseshætte, før du tilslutter kablet.

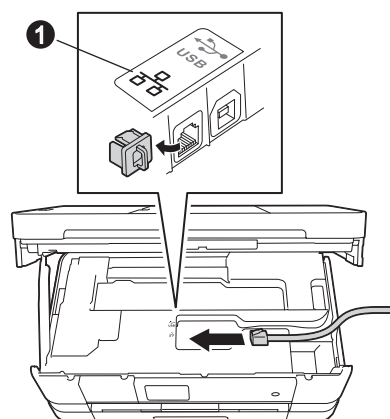



- c** Før forsigtigt netværkskablet gennem kabelkanalen og ud på maskinens bagside. Slut kablet til netværket.

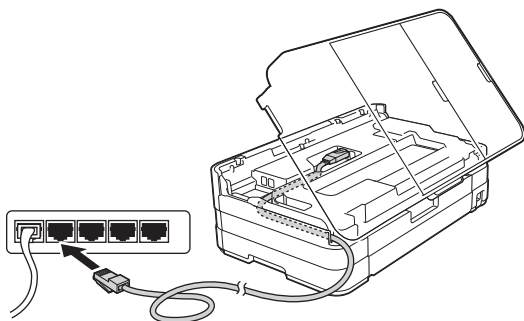


VIGTIGT!

Sørg for, at kablet ikke hindrer låget i at blive lukket, da der ellers kan opstå fejl.

BEMÆRK

Hvis du bruger både USB- og netværkskablet, skal du føre begge kabler igennem kabelkanalen med det ene oven på det andet.

- d** Løft scannerlåget for at udløse låsen ❶. Tryk forsigtigt scannerlågets støtteanordning ned ❷, og luk scannerlåget ❸ med begge hænder.

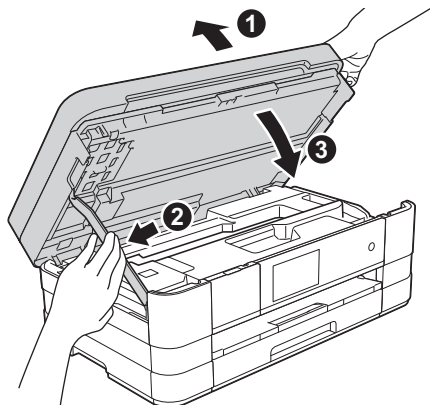

20 Installer MFL-Pro Suite


- a** Sæt den medfølgende installations-cd-rom i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavne, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du klikke på dit sprog.


BEMÆRK

- Når skærbilledet Brugerkontokontrol vises i Windows Vista® og Windows® 7, skal du klikke på **Fortsæt** eller **Ja**.
- Hvis Brother-skærbilledet ikke vises automatisk, skal du gå til **Denne computer** eller **Computer**, dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og derefter dobbeltklikke på **start.exe**.

- b** Cd-rom-hovedmenuen vises.

Klik på **Installer MFL-Pro Suite**, og klik på **Ja**, hvis du accepterer licensaftalerne. Følg anvisningerne på skærmen.

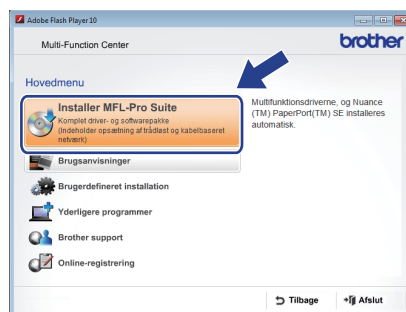





- c** Vælg **Kabelført netværksforbindelse (Ethernet)**, og klik derefter på **Næste**.



- d** Når dette skærbillede vises, skal du vælge **Skift Firewall portindstillingerne for at aktivere netværkstilslutningen og fortsætte installationen. (Anbefalet)** og klikke på **Næste**.

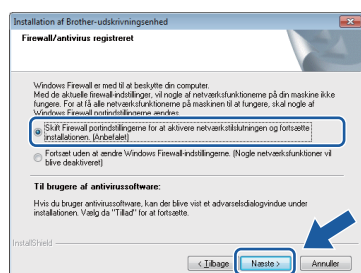

Hvis du bruger en anden firewall end Windows® Firewall, eller Windows® Firewall er deaktiveret, vises dette skærbillede muligvis.

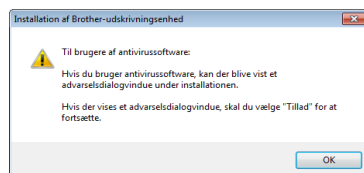


Se den vejledning, der følger med firewall-softwaren, for at få oplysninger om hvordan du tilføjer følgende netværksporte.


- Netværksscanning: tilføj UDP-port 54925.
- Netværks PC-Fax-modtagelse: tilføj UDP-port 54926.
- Hvis du stadig har problemer med din netværksforbindelse, kan du tilføje UDP-portene 137 og 161.

BEMÆRK

- Hvis mere end en maskine er sluttet til netværket, skal du vælge din maskine på listen og derefter klikke på **Næste**. Dette vindue vises ikke, hvis der kun er tilsluttet én maskine til netværket. I sådanne tilfælde vil den blive valgt automatisk.

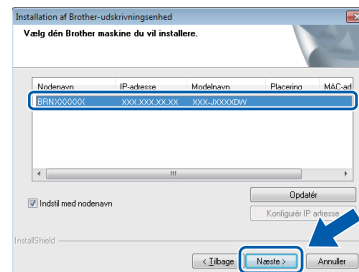

- Hvis din maskine ikke findes via netværket, vises følgende skærbillede.

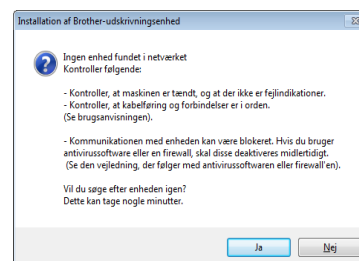

Bekræft dine indstillinger ved at følge anvisningerne på skærmen.

- e** Installationen af Brother-driverne starter automatisk. Installationsskærbillederne vises et ad gangen.


VIGTIGT!

annuller IKKE nogen af skærbillederne under installationen. Det kan tage nogle få sekunder, før alle skærbillederne vises.

BEMÆRK


Når skærbilledet Windows® Sikkerhed vises i Windows Vista® og Windows® 7, skal du markere afkrydsningsfeltet og klikke på **Installer** for at gennemføre installationen korrekt.

- f** Hvis skærbilledet **Miljørelaterede råd for billedbehandlingsudstyr** vises, skal du klikke på **Næste**.
- g** Når skærbilledet **Online-registrering** vises, skal du følge anvisningerne på skærmen. Klik på **Næste**.
- h** Hvis du ikke vil indstille din maskine som standardprinter, skal du fjerne markeringen i **Vælg som standardprinter** og derefter klikke på **Næste**.



21 Afslut og genstart

- a** Klik på **Udfør** for at genstarte computeren. Når du har genstartet computeren, skal du logge på med administratorrettigheder.

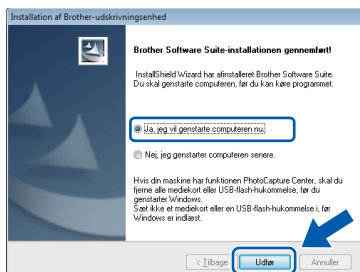

BEMÆRK

- Hvis der vises en fejlmeddelelse under installationen af softwaren, skal du køre **Installationsdiagnose**, der ligger under **start/Alle programmer/Brother/MFC-JXXX** (hvor MFC-JXXX er dit modelnavn).
- Når du bruger maskinen eller softwaren, kan der afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger vises et vindue med Windows® Sikkerhed eller antivirussoftware. Lad vinduet fortsætte.

- b** De følgende skærbilleder vises.
- Når skærmen **Indstilling for softwareopdatering** vises, skal du vælge den ønskede indstilling for softwareopdatering og klikke på **OK**.
 - Når skærmen Brother produktudviklings- og supportprogram vises, skal du vælge de ønskede indstillinger og følge anvisningerne på skærmen.

BEMÆRK

Du skal have adgang til internettet for at opdatere softwaren og Brothers produktudviklings- og supportprogram.

22 Installer MFL-Pro Suite på andre computere (om nødvendigt)

Hvis du vil bruge maskinen på flere computere på netværket, skal du installere MFL-Pro Suite på hver computer. Gå til trin **20** på side 21. Se også trin **18** på side 20, før du installerer.

BEMÆRK

Netværkslicens (Windows®)

Dette produkt indeholder en pc-licens for op til 2 brugere. Licensen understøtter installationen af MFL-Pro Suite inkl. Nuance™ PaperPort™ 12SE på op til 2 pc'er på netværket. Hvis du ønsker mere end 2 pc'er med Nuance™ PaperPort™ 12SE installeret, skal du købe Brother NL-5-pakken, der er en flerbrugerlicensaftale til op til 5 ekstra brugere. Hvis du vil købe NL-5-pakken, skal du kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.

Udfør

Installationen er nu gennemført.

Installation af andre programmer:


Gå videre til

Side 44

BEMÆRK

XML Paper Specification-printerdriver

XML Paper Specification-printerdriveren er den mest velegnede driver til Windows Vista® og Windows® 7 ved udskrivning fra programmer, der bruger XML Paper Specification-dokumenter. Du kan hente den nyeste driver fra Brother Solutions Center på adressen <http://solutions.brother.com/>.



For brugere af kabelført netværk (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x)

18

Før du installerer

Kontroller, at maskinen er sluttet til lysnettet, og at din Macintosh er tændt. Du skal logge på med administratorrettigheder.

BEMÆRK

- Brugere af Mac OS X v10.5.0 til 10.5.7 skal opgradere til Mac OS X v10.5.8 - 10.7.x.
- Hvis du tidligere har opsat maskinen til et trådløst netværk og nu ønsker at opsætte den til et kabelført netværk, skal du kontrollere, om maskinens *Netværks I/F* er indstillet til *Kablet LAN*. Det trådløse netværksinterface bliver inaktivt med denne indstilling.

Tryk på  på maskinen.

Tryk på *Alle indst.*

Tryk på *Netværk.*

Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist *Netværks I/F.*

Tryk på *Netværks I/F.*


Tryk på *Kablet LAN.*

Tryk på .


19


Sæt netværkskablet i

- a** Løft scannerlåget, til det låser sikkert på plads i åben stilling.

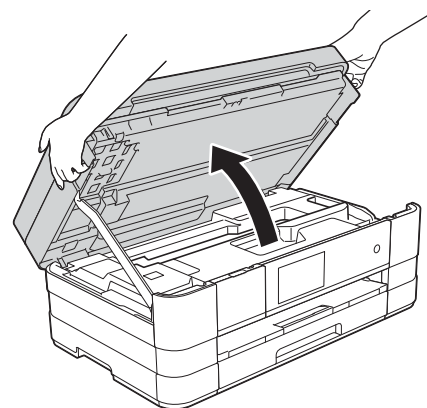


- b** Tilslut netværkskablet til den Ethernet-port, der er afmærket med -symbolet ❶. Ethernet-porten er placeret inde i maskinen til venstre, sådan som det vises i billedforklaringen nedenfor. Fjern den orange beskyttelseshætte, før du tilslutter kablet.

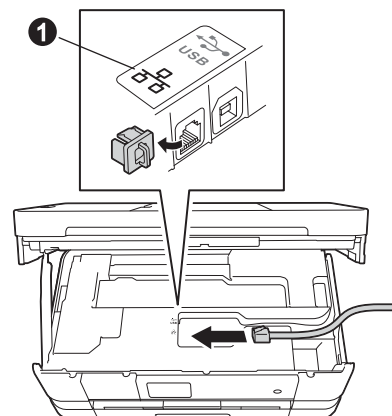



- c** Før forsigtigt netværkskablet gennem kabelkanalen og ud på maskinens bagside. Slut kablet til netværket.

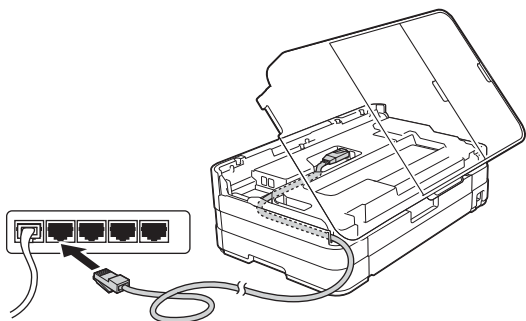


VIGTIGT!

Sørg for, at kablet ikke hindrer låget i at blive lukket, da der ellers kan opstå fejl.

BEMÆRK

Hvis du bruger både USB- og netværkskablet, skal du føre begge kabler igennem kabelkanalen med det ene oven på det andet.

- d** Løft scannerlåget for at udløse låsen ❶. Tryk forsigtigt scannerlågets støtteanordning ned ❷, og luk scannerlåget ❸ med begge hænder.

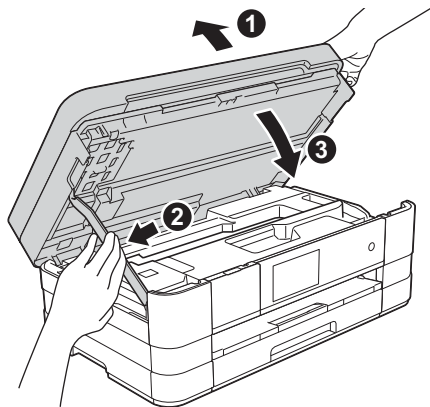

20 Installer MFL-Pro Suite


- a** Sæt den medfølgende installations-cd-rom i cd-rom-drevet.
- b** Dobbeltklik på ikonet **Start Here OSX** for at installere. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavne, skal du vælge din maskine.




- c** Vælg **Kabelført netværksforbindelse (Ethernet)**, og klik derefter på **Næste**. Følg anvisningerne på skærmen.



- d** Vent, mens softwaren installeres. Brother-softwaren søger efter Brother-enheden efter installationen. Det tager et øjeblik.
- e** Hvis maskinen er konfigureret til dit netværk, skal du vælge din maskine på listen og derefter klikke på **OK**.

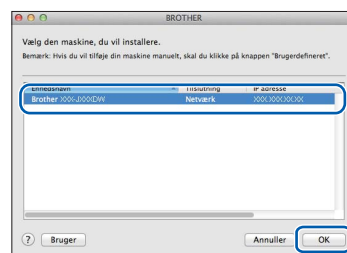




BEMÆRK

- Hvis din maskine ikke findes på netværket, skal du kontrollere maskinens netværksindstillinger.
- Du kan finde din maskines MAC-adresse (Ethernet-adresse) og IP-adresse ved at udskrive netværkskonfigurationsrapporten.
➤➤ Netværksbrugsanvisning: Udskrivning af netværkskonfigurationsrapporten
- Hvis dette skærm billede vises, skal du klikke på **OK**.



Indtast et navn for din Macintosh på op til 15 tegn.

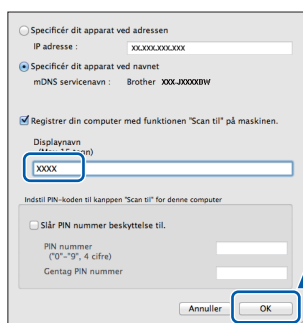

Hvis du vil bruge scanningsfunktionen direkte fra din maskine til at scanne via netværket, skal du markere feltet **Registrer din computer med funktionen "Scan til" på maskinen**. Klik på **OK**. Gå til **f**.


Det navn, du indtaster, vil blive vist på maskinens Touchscreen, når du trykker på knappen *Scan* og vælger en scannefunktion.
(➤➤ Softwarebrugsanvisning: Netværksscanning)



Når dette skærm billede vises, skal du klikke på **Tilføj printer**.




Vælg maskinen på listen. Klik på **Tilføj** og derefter på **Næste**.

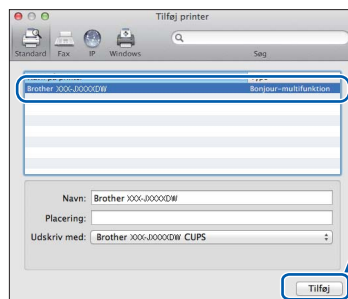

Når dette skærm billede vises, skal du klikke på **Næste**.



Installationen af MFL-Pro Suite er nu fuldført.
Gå til trin 21.



21 Download og installer Presto! PageManager

Når Presto! PageManager er installeret, er OCR-funktionen føjet til Brother ControlCenter2. Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto! PageManager.

- a** På skærbilledet **Brother support** skal du klikke på ikonet **Presto! PageManager** for at gå til Presto! PageManager-downloadsiden og derefter følge vejledningen på skærmen.



22 Installer MFL-Pro Suite på andre computere (om nødvendigt)

Hvis du vil bruge maskinen på flere computere på netværket, skal du installere MFL-Pro Suite på hver computer. Gå til trin **20** på side 25. Se også trin **18** på side 24, før du installerer.

Udfør

Installationen er nu gennemført.



For brugere af trådløst netværk

18

Før du starter

Først skal du konfigurere indstillingerne for det trådløse netværk på din maskine for at kommunikere med dit AccessPoint/routeren. Når maskinen er konfigureret til at kommunikere med dit AccessPoint/routeren, vil computerne på dit netværk kunne opnå adgang til den. For at kunne bruge maskinen fra disse computere skal du installere driverne og softwaren. Følgende trin vil føre dig gennem konfigurationen og installationsprocessen. Anbring Brother-maskinen så tæt på netværkets AccessPoint/router som muligt med minimale forhindringer for at opnå optimale resultater med dokumentudskrivning til hverdagsbrug. Store genstande og vægge mellem de to enheder samt interferens fra andre elektroniske enheder kan have indflydelse på dine dokumenters dataoverførselshastighed.

Set i lyset heraf er trådløst netværk muligvis ikke den bedste forbindelsesmetode for alle typer af dokumenter og programmer. Hvis du udskriver store filer som f.eks. flersidede dokumenter med blandet tekst og store grafiske elementer, kan du overveje at vælge kabelbaseret Ethernet for en hurtigere dataoverførsel eller USB for den hurtigste overførselshastighed.

Selvom Brother-maskinen kan anvendes i både kabelførte og trådløse netværk, kan der kun bruges én forbindelsesmetode ad gangen.

BEMÆRK

Hvis du tidligere har konfigureret de trådløse indstillinger for maskinen, skal du nulstille netværksindstillingerne, før du kan konfigurere de trådløse indstillinger igen.


Tryk på  på maskinen. Tryk på *Alle indst.*

Tryk på *Netværk*.

Svirp op eller ned, eller tryk på  eller  for at få vist *Netværksnulst.*, og tryk derefter på *Netværksnulst.*

Tryk på *Ja* for at acceptere. Hold *Ja* nede i 2 sekunder for at bekræfte.

Følgende vejledning gælder for infrastruktur-tilstand (tilsluttet til en computer via et AccessPoint/en router).
Infrastruktur-tilstand

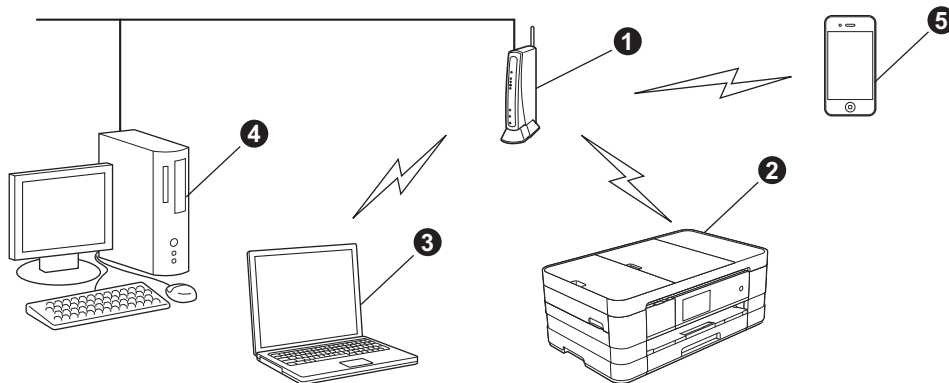

- ① Accesspoint/router
- ② Maskine med trådløst netværk (din maskine) forbundet til AccessPoint'et/routeren
- ③ Computer, som kan bruges i et trådløst netværk, forbundet til AccessPoint'et/routeren
- ④ Kabelbaseret computer forbundet til AccessPoint'et/routeren
- ⑤ Mobil enhed forbundet til AccessPoint'et/routeren

Kontroller, at maskinens indstillinger for trådløst netværk svarer til AccessPoint'et/routeren.

BEMÆRK

Du kan finde en vejledning i Netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en, hvis du vil opsætte din maskine i ad hoc-tilstand (tilsluttet til en computer, som kan bruges i et trådløst netværk uden et AccessPoint/en router).

Du kan få vist Netværksbrugsanvisningen ved at følge vejledningen nedenfor.

1 Tænd for din computer. Sæt cd-rom'en i cd-rom-drevet.

For Windows®:

2 Vælg model og sprog. Cd-rom-hovedmenuen vises.

3 Klik på **Brugsanvisninger**, og klik derefter på **PDF-dokumenter**.

4 Klik på Netværksbrugsanvisning.

For Macintosh:

2 Dobbeltklik på **Brugsanvisninger**. Vælg model og sprog.

3 Klik på **Brugsanvisninger**, og klik derefter på Netværksbrugsanvisning.




19

Vælg en metode til trådløs opsætning

Den følgende vejledning omfatter tre metoder, hvorpå du kan opsætte din Brother-maskine på et trådløst netværk. Vælg den ønskede metode til dit miljø.

a Opsætning vha. installations-cd-rom'en og et USB-kabel (Windows® og Macintosh)

Du skal midlertidigt bruge et USB-kabel under konfigurationen (kablet medfølger ikke).

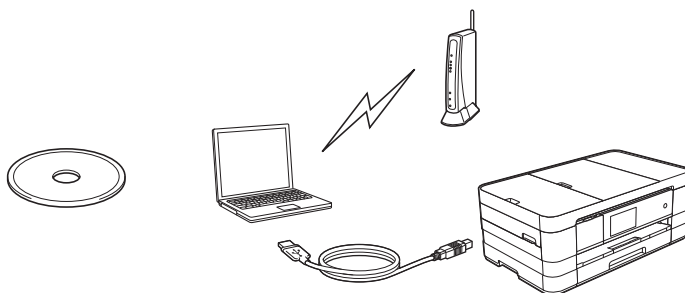

Det anbefales at bruge en computer, der er forbundet trådløst til dit netværk, hvis du vælger denne metode.

- Hvis du bruger Windows® XP, eller hvis du bruger en computer, der i øjeblikket er tilsluttet et AccessPoint/en router via et netværkskabel, skal du kende dine trådløse indstillinger. Noter dine trådløse netværksindstillinger i skemaet herunder.
- Hav de trådløse sikkerhedsoplysninger klar, hvis du kontakter Brother Support. Vi kan ikke hjælpe dig med at finde dine netværkssikkerhedsindstillinger.

Element	Registrer de aktuelle indstillinger for trådløst netværk
SSID (netværksnavn)	
Netværksnøgle	

* Netværksnøglen kan også være beskrevet som adgangskode, sikkerhedsnøgle eller krypteringsnøgle.

BEMÆRK

Hvis du ikke har disse oplysninger (SSID og netværksnøgle), kan du ikke fortsætte den trådløse opsætning.

Hvordan finder jeg disse oplysninger?

- 1) Se den dokumentation, der følger med det trådløse AccessPoint/routeren.
- 2) Netværkets navn kan indledningsvis være producentens navn eller modelnavnet.
- 3) Hvis du ikke har sikkerhedsoplysningerne, skal du kontakte producenten af routeren, din systemadministrator eller din internetudbyder.


Gå videre til

side 31



For brugere af trådløst netværk

Ved metode **b** og **c** skal du indlede den trådløse opsætning med at trykke på Wi-Fi-knappen på Touchscreen'en.

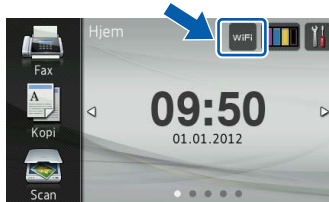

b Manuel opsætning fra kontrolpanelet ved hjælp af opsætningsguiden (Windows®, Macintosh og mobile enheder)

Hvis dit trådløse AccessPoint/routeren ikke understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™) eller AOSS™, **skal du notere de trådløse netværksindstillinger** for dit trådløse AccessPoint/routeren i skemaet herunder.

Hav de trådløse sikkerhedsoplysninger klar, hvis du kontakter Brother Support. Vi kan ikke hjælpe dig med at finde dine netværkssikkerhedsindstillinger.

Element	Registrer de aktuelle indstillinger for trådløst netværk
SSID (netværksnavn)	
Netværksnøgle	

* Netværksnøglen kan også være beskrevet som adgangskode, sikkerhedsnøgle eller krypteringsnøgle.

BEMÆRK

Hvis du ikke har disse oplysninger (SSID og netværksnøgle), kan du ikke fortsætte den trådløse opsætning.

Hvordan finder jeg disse oplysninger?


- 1) Se den dokumentation, der følger med det trådløse AccessPoint/routeren.
- 2) SSID'et kan indledningsvis være producentens navn eller modelnavnet.
- 3) Hvis du ikke har sikkerhedsoplysningerne, skal du kontakte producenten af routeren, din systemadministrator eller din internetudbyder.

Gå videre til

side 34

c Ettryksskonfiguration vha. WPS eller AOSS™ (Windows®, Macintosh og mobile enheder)

Hvis dit trådløse AccessPoint/routeren understøtter automatisk trådløs (ettryks-) konfiguration (WPS eller AOSS™)

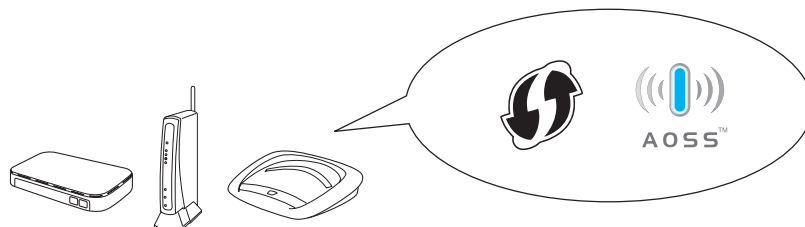

Gå videre til

side 35



20 Opsætning vha. installations-cd-rom'en og et USB-kabel (Windows® og Macintosh)

- Du skal midlertidigt bruge et USB-kabel under konfigurationen (kablet medfølger ikke).
- Disse trin er for Windows®-installation. For Macintosh: Sæt installations-cd-rom'en i dit cd-rom-drev, og dobbeltklik på Start Here OSX for at installere. Vælg Trådløs installation, og følg anvisningerne for opsætning af trådløs enhed på computerskærmen.

a Sæt den medfølgende installations-cd-rom i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavne, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du klikke på dit sprog.

BEMÆRK


- Når skærbilledet *Brugerkontokontrol* vises i Windows Vista® og Windows® 7, skal du klikke på **Fortsæt** eller **Ja**.
- Hvis Brother-skærbilledet ikke vises automatisk, skal du gå til **Denne computer** eller **Computer**, dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og derefter dobbeltklikke på **start.exe**.

b Cd-rom-hovedmenuen vises.


Klik på **Installer MFL-Pro Suite**, og klik på **Ja**, hvis du accepterer licensaftalerne. Følg anvisningerne på skærmen.




c Vælg **Trådløs netværkstilslutning**, og klik derefter på **Næste**.

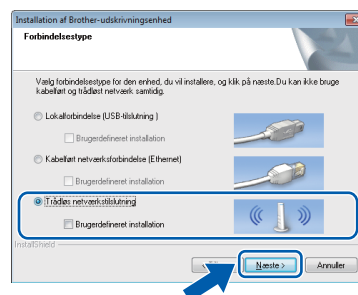

d Når dette skærbillede vises, skal du vælge **Skift Firewall portindstillingerne for at aktivere netværkstilslutningen og fortsætte installationen. (Anbefalet)** og klikke på **Næste**.

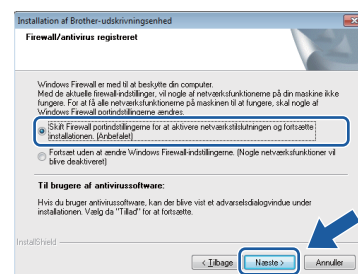

Hvis du bruger en anden firewall end Windows® Firewall, eller Windows® Firewall er deaktiveret, vises dette skærbillede muligvis.

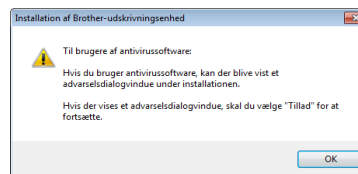

Se den vejledning, der følger med firewall-softwaren, for at få oplysninger om hvordan du tilføjer følgende netværksporte.

- Netværksscanning: tilføj UDP-port 54925.
- Netværks PC-Fax-modtagelse: tilføj UDP-port 54926.
- Hvis du stadig har problemer med din netværksforbindelse, kan du tilføje UDP-portene 137 og 161.




For brugere af trådløst netværk

- e** Vælg **Ja, jeg har et USB-kabel jeg kan bruge til installationen.**, og klik derefter på **Næste**.




- f** Tilslut midlertidigt USB-kablet (medfølger ikke) direkte mellem computeren og maskinen.

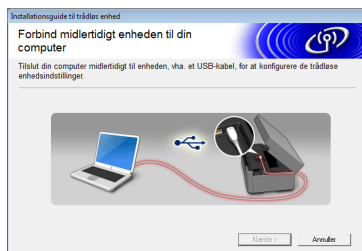


Hvis bekræftelsesskærmen vises, skal du markere feltet og klikke på **Næste**, og gå til **g**. Ellers skal du gå til **h**.

BEMÆRK


- Se Sæt USB-kablet i på side 15 for at få oplysninger om, hvordan du forbinder USB-kablet til maskinens USB-port.
- Hvis dette skærm billede vises, skal du læse meddelelsen **Vigtigt**. Marker feltet, når du har bekræftet SSID og netværksnøglen, og klik derefter på **Næste**.

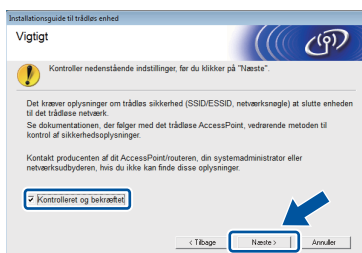

- g** Når det følgende skærm billede vises, skal du markere **Ja**, hvis du vil oprette forbindelse til den angivne SSID. Klik på **Næste**, og gå til **j**.

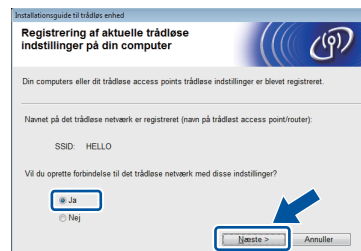


- h** Når det følgende skærm billede vises, søger guiden efter trådløse netværk, der er tilgængelige for din maskine. Vælg det SSID, du noterede som værende dit netværk i trin **19-a** på side 29, og klik derefter på **Næste**.

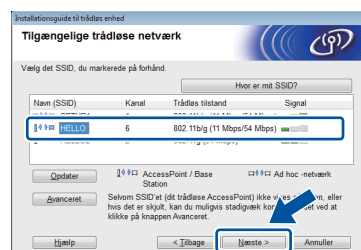

BEMÆRK


- Hvis en liste over SSID'er ikke vises, skal du kontrollere, at dit AccessPoint er tændt og indstillet til at sende SSID'et. Sørg for, at maskinen og AccessPoint'et befinder sig inden for kommunikationsrækkevidde, og klik derefter på **Opdater**.
- Hvis dit AccessPoint er indstillet til ikke at sende til SSID'et, kan du manuelt tilføje det ved at klikke på knappen **Avanceret**. Følg vejledningen på skærmen for at indtaste **Navn (SSID)**, og klik derefter på **Næste**.

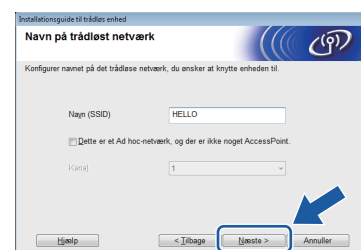




For brugere af trådløst netværk

- i** Indtast den **Netværksnøgle**, du noterede i trin **19-a** på side 29, og klik derefter på **Næste**.

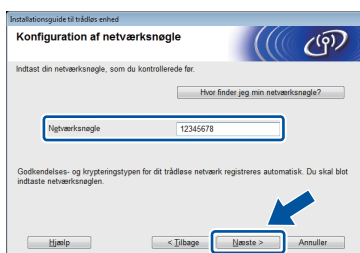

BEMÆRK

Hvis dit netværk ikke er konfigureret til godkendelse og kryptering, vises det følgende skærm billede. Klik på **OK**, og gå til **j** for at fortsætte konfigurationen.

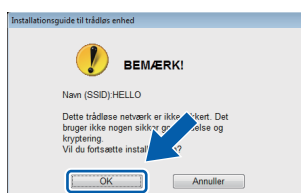

- j** Klik på **Næste**. Indstillingerne sendes til din maskine.



BEMÆRK

- Indstillingerne forbliver uændrede, hvis du klikker på **Annuller**.
- Hvis du ønsker at indtaste maskinens IP-adresseindstillinger manuelt, skal du klikke på **Skift IP-adresse** og indtaste de nødvendige IP-adresseindstillinger for dit netværk.
- Hvis skærm billedet for mislykket trådløs konfiguration vises, skal du klikke på **Prøv igen**.

- k** Fjern USB-kablet mellem computeren og maskinen.



- Klik på **Næste** for at fortsætte installationen af MFL-Pro Suite.



Den trådløse opsætning er nu afsluttet. Wi-Fi-knappen øverst til højre på Touchscreen'en skifter til en indikator med fire niveauer, der viser styrken på det trådløse signal for dit AccessPoint/din router.

Wi-Fi-dioden  på kontrolpanelet tændes, for at angive at maskinens Netværks I/F er indstillet til WLAN.

Installation af MFL-Pro Suite

For Windows®-brugere:

Gå videre til

Trin **22-e** på side 39

For Macintosh-brugere:

Gå videre til

Trin **22-d** på side 41



20 Manuel opsætning fra kontrolpanelet ved hjælp af opsætningsguiden (Windows®, Macintosh og mobile enheder)

a Tryk på .
Tryk på Opsæt.guide.

Når Skift netværksinterface til trådløst? vises, skal du trykke på Ja for at acceptere.

Dette starter guiden til trådløs opsætning.
Tryk på Nej for at annullere.

b Maskinen søger efter tilgængelige SSID'er. Det tager flere sekunder at vise en liste med tilgængelige SSID'er.
Hvis der vises en liste med SSID'er, skal du svirpe op eller ned eller trykke på ▲ eller ▼ for at vælge det SSID, du skrev ned i trin **19-b** på side 30. Vælg det SSID, du ønsker at etablere forbindelse til. Tryk på OK.

Hvis det trådløse AccessPoint/routeren for det valgte SSID understøtter WPS, og maskinen beder dig om at bruge WPS, skal du gå til **c**.
Hvis maskinen beder dig om at indtaste en netværksnøgle, skal du gå til **d**.
Ellers skal du gå til **e**.

BEMÆRK

- Hvis en liste over SSID'er ikke vises, skal du kontrollere, at dit AccessPoint er tændt. Flyt din maskine tættere på AccessPoint'et, og prøv at starte fra **a** igen.
- Hvis dit AccessPoint er sat til ikke at udsende SSID'et, er du nødt til manuelt at tilføje SSID-navnet. Se Netværksbrugsanvisningen for at få flere oplysninger.

c Tryk på Ja for at tilslutte maskinen ved hjælp af WPS. (Hvis du vælger Nej for at fortsætte med manuel konfiguration, skal du gå til **d** for at indtaste en netværksnøgle).

Når Touchscreen'en angiver, at WPS skal startes, skal du trykke på WPS-knappen på det trådløse AccessPoint/routeren, og derefter trykke på Næste for at fortsætte.

Gå til **e**.

d Indtast netværksnøglen, du noterede i trin **19-b** på side 30, vha. Touchscreen'en.

Tryk på  aA for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på  for at skifte mellem bogstaver, tal og specialtegn. (De tilgængelige tegn kan variere fra land til land). Tryk på ◀ eller ▶ for at flytte markøren til venstre eller højre.

(Se Indtastning af tekst til trådløse indstillinger på side 45 for at få flere oplysninger).

Tryk på OK, når du har indtastet alle tegnene, og tryk derefter på Ja for at anvende indstillingerne.

e Din maskine forsøger nu at oprette forbindelse til dit trådløse netværk. Det kan tage nogle få minutter.

f Der vises en forbindelsesmeddelelse i 60 sekunder på Touchscreen'en, og der udskrives automatisk en WLAN-rapport. Hvis forbindelsen mislykkedes, skal du kontrollere fejlkoden på den udskrevne rapport, og se Fejlfinding på side 36.



Den trådløse opsætning er nu afsluttet. Wi-Fi-knappen øverst til højre på Touchscreen'en skifter til en indikator med fire niveauer, der viser styrken på det trådløse signal for dit AccessPoint/din router.

Wi-Fi-dioden  på kontrolpanelet tændes, for at angive at maskinens Netværks I/F er indstillet til WLAN.

BEMÆRK

Brugere af mobile enheder skal gå til brugsanvisningen for det program, de bruger (f.eks. AirPrint, Brother iPrint&Scan eller andre programmer) for at få yderligere oplysninger om, hvordan maskinen bruges med programmet. Hvis du vil hente brugsanvisningen til det program, du bruger, skal du gå til sektionen for hentning af betjeningsvejledninger på din models hjemmeside hos Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.

Fortsæt til trin 21 for at installere MFL-Pro Suite.

For Windows®-brugere:

Gå videre til

Side 38

For Macintosh-brugere:

Gå videre til

Side 41



20 Ettryksopsætning vha. WPS eller AOSS™ (Windows®, Macintosh og mobile enheder)

- a** Kontroller, at dit trådløse AccessPoint/routeren har WPS eller AOSS™-symbolet som vist herunder.



- b** Placer Brother-maskinen inden for rækkevidde af WPS- eller AOSS™-AccessPoint'et/routeren. Afstanden kan variere afhængigt af dit miljø. Se vejledningen, der følger med dit AccessPoint/din router.

- c** Tryk på . Tryk på WPS/AOSS.


Når Skift netværksinterface til trådløst? vises, skal du trykke på Ja for at acceptere.

Dette starter guiden til trådløs opsætning. Tryk på Nej for at annullere.

BEMÆRK

Hvis dit trådløse AccessPoint/routeren understøtter WPS (PIN-metode), kan du også konfigurere din maskine ved hjælp af PIN-metoden (personligt identifikationsnummer).
➤➤ Netværksbrugsanvisning: Konfiguration vha. PIN-metoden i WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- d** Når Touchscreen'en angiver, at WPS eller AOSS™ skal startes, skal du trykke på WPS- eller AOSS™-knappen på det trådløse AccessPoint/routeren. Se brugsanvisningen til det trådløse AccessPoint/routeren.

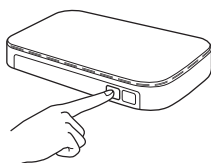

Tryk derefter på OK. Din maskine registrerer nu automatisk, hvilken tilstand (WPS eller AOSS™) dit trådløse AccessPoint/routeren anvender, og forsøger at oprette forbindelse til dit trådløse netværk.

- e** Der vises en forbindelsesmeddelelse i 60 sekunder på Touchscreen'en, og der udskrives automatisk en WLAN-rapport. Hvis forbindelsen mislykkedes, skal du kontrollere fejlkoden på den udskrevne rapport, og se *Fejlfinding* på side 36.

- OK!** Den trådløse opsætning er nu afsluttet. Wi-Fi-knappen øverst til højre på Touchscreen'en skifter til en indikator med fire niveauer, der viser styrken på det trådløse signal for dit AccessPoint/din router.

Wi-Fi-dioden på kontrolpanelet tændes, for at angive at maskinens Netværks I/F er indstillet til WLAN.

BEMÆRK

Brugere af mobile enheder skal gå til brugsanvisningen for det program, de bruger (f.eks. AirPrint, Brother iPrint&Scan eller andre programmer) for at få yderligere oplysninger om, hvordan maskinen bruges med programmet. Hvis du vil hente brugsanvisningen til det program, du bruger, skal du gå til sektionen for hentning af betjeningsvejledninger på din models hjemmeside hos Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.

Fortsæt til trin 21 for at installere MFL-Pro Suite.

For Windows®-brugere:

Gå videre til

Side 38

For Macintosh-brugere:

Gå videre til

Side 41



Fejlfinding

Hav de trådløse sikkerhedsoplysninger klar, hvis du kontakter Brother Support. Vi kan ikke hjælpe dig med at finde dine netværkssikkerhedsindstillinger.

Hvordan finder jeg de trådløse sikkerhedsoplysninger (SSID og netværksnøgle)

- 1) Se den dokumentation, der følger med det trådløse AccessPoint/routeren.
- 2) SSID'et kan indledningsvis være producentens navn eller modelnavnet.
- 3) Hvis du ikke har sikkerhedsoplysningerne, skal du kontakte producenten af routeren, din systemadministrator eller din internetudbyder.


* Netværksnøglen kan også være beskrevet som adgangskode, sikkerhedsnøgle eller krypteringsnøgle.

Trådløs LAN-rapport

Hvis den udskrevne trådløse LAN-rapport viser, at forbindelsen mislykkedes, skal du kontrollere fejlkoden på den udskrevne rapport, og se følgende vejledning.

Fejlkode	Anbefalede løsninger
TS-01	Den trådløse indstilling er ikke aktiveret. Slå trådløs indstilling TIL. - Hvis et netværkskabel er sluttet til din maskine, skal du fjerne kablet og slå maskinens trådløse indstilling TIL. Tryk på  og Alle indst. på maskinen. Tryk på Netværk. Svirp op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Netværks I/F. Tryk på Netværks I/F. Tryk på WLAN. Tryk på .
TS-02	Det trådløse AccessPoint/routeren kan ikke findes. 1. Kontroller følgende fire punkter. - Sørg for, at der er tændt for det trådløse AccessPoint/routeren. - Flyt maskinen til et område uden forhindringer eller tættere på det trådløse AccessPoint/routeren. - Placer maskinen midlertidigt maks. en meter fra det trådløse AccessPoint, når du konfigurerer de trådløse indstillinger. - Hvis dit trådløse AccessPoint/routeren bruger MAC-adressefiltrering, skal du kontrollere, at Brother-maskinens MAC-adresse er tilladt i filteret. 2. Hvis du indtastede SSID og sikkerhedsoplysningerne (SSID/godkendelsesmetode/krypteringsmetode/netværksnøgle) manuelt, kan disse oplysninger være forkerte. Kontroller SSID og sikkerhedsoplysningerne igen, og genindtast de korrekte oplysninger efter behov. Se <i>Hvordan finder jeg de trådløse sikkerhedsoplysninger (SSID og netværksnøgle)</i> på side 36 for at kontrollere.

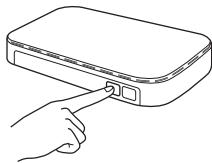

TS-04	Maskinen understøtter ikke de godkendelses-/krypteringsmetoder, som bruges af det valgte trådløse AccessPoint/routeren. For infrastruktur-tilstand skal du ændre det trådløse AccessPoint/routerens godkendelses-/krypteringsmetoder. Maskinen understøtter følgende godkendelsesmetoder: <table border="1" data-bbox="331 392 1093 660"> <thead> <tr> <th>godkendelsesmetode</th><th>krypteringsmetode</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr> <tr> <td>AES</td></tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Åben</td><td>WEP</td></tr> <tr> <td>Ingen (uden kryptering)</td></tr> <tr> <td>Delt nøgle</td><td>WEP</td></tr> </tbody> </table> Hvis dit problem ikke løses, er det SSID eller de netværksindstillinger, du indtastede, muligvis forkerte. Kontroller de trådløse netværksindstillinger. <i>Se Hvordan finder jeg de trådløse sikkerhedsoplysninger (SSID og netværksnøgle) på side 36 for at kontrollere.</i> For ad-hoc-tilstand skal du ændre computerens godkendelses- og krypteringsmetoder for den trådløse indstilling. Maskinen understøtter kun åben godkendelsesmetode med valgfri WEP-kryptering.	godkendelsesmetode	krypteringsmetode	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Åben	WEP	Ingen (uden kryptering)	Delt nøgle	WEP
godkendelsesmetode	krypteringsmetode												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Åben	WEP												
	Ingen (uden kryptering)												
Delt nøgle	WEP												
TS-05	Sikkerhedsoplysningerne (SSID/netværksnøgle) er forkerte. Kontroller SSID og sikkerhedsoplysningerne igen (netværksnøgle). Hvis din router bruger WEP-kryptering, skal du indtaste den nøgle, der bruges som den første WEP-nøgle. Din Brother-maskine understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle. <i>Se Hvordan finder jeg de trådløse sikkerhedsoplysninger (SSID og netværksnøgle) på side 36 for at kontrollere.</i>												
TS-06	De trådløse sikkerhedsoplysninger (godkendelsesmetode/krypteringsmetode/netværksnøgle) er forkerte. Kontroller oplysninger vedr. trådløs sikkerhed (godkendelsesmetode/krypteringsmetode/netværksnøgle) igen i tabellen i TS-04. Hvis din router bruger WEP-kryptering, skal du indtaste den nøgle, der bruges som den første WEP-nøgle. Din Brother-maskine understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle. <i>Se Hvordan finder jeg de trådløse sikkerhedsoplysninger (SSID og netværksnøgle) på side 36 for at kontrollere.</i>												
TS-07	Maskinen kan ikke finde et trådløst AccessPoint/router, hvor WPS eller AOSS™ er aktiveret. Hvis du ønsker at konfigurere dine trådløse indstillinger med WPS eller AOSS™, skal du benytte både maskinen og det trådløse AccessPoint/routeren. Kontroller, at dit trådløse AccessPoint/routeren understøtter WPS eller AOSS™, og prøv at starte igen. Hvis du ikke ved, hvordan du benytter dit trådløse AccessPoint/routeren med WPS eller AOSS™, kan du se den dokumentation, der følger med det trådløse AccessPoint/routeren, kontakte producenten af det trådløse AccessPoint/routeren eller spørge din netværksadministrator. 												
TS-08	Der er fundet to eller flere trådløse AccessPoints, der har WPS eller AOSS™ aktiveret. - Kontroller, at kun ét trådløst AccessPoint/router inden for rækkevidde har en aktiv WPS- eller AOSS™-metode, og prøv igen. - Prøv at starte igen efter et par minutter for at undgå interferens fra andre AccessPoints.												



Installer driverne og softwaren

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

21 Før du installerer

Kontroller, at computeren er tændt, og at du er logget på med administratorrettigheder.

VIGTIGT!

Luk eventuelle åbne programmer ned.

BEMÆRK

- Skærmmenuerne kan variere afhængigt af dit operativsystem.
- Cd-rom'en omfatter Nuance™ PaperPort™ 12SE. Denne software understøtter Windows® XP Home (SP3 eller højere), XP Professional (SP3 eller højere), XP Professional x64 Edition (SP2 eller højere), Windows Vista® (SP2 eller højere) og Windows® 7. Opdater til den nyeste Windows® Service Pack, før du installerer MFL-Pro Suite.

22 Installer MFL-Pro Suite


- a** Sæt den medfølgende installations-cd-rom i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavne, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du klikke på dit sprog.

BEMÆRK


- Når skærbilledet Brugerkontrollen vises i Windows Vista® og Windows® 7, skal du klikke på **Fortsæt** eller **Ja**.
- Hvis Brother-skærbilledet ikke vises automatisk, skal du gå til **Denne computer** eller **Computer**, dobbeltklikke på cd-rom-ikonet og derefter dobbeltklikke på **start.exe**.

- b** Cd-rom-hovedmenuen vises.

Klik på **Installer MFL-Pro Suite**, og klik på **Ja**, hvis du accepterer licensaftalerne. Følg anvisningerne på skærmen.

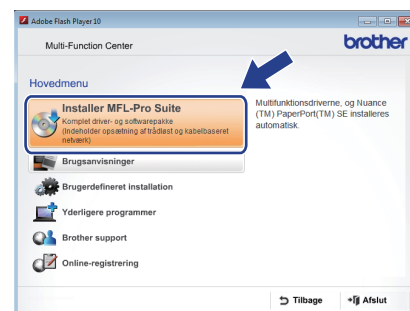


- c** Vælg **Trådløs netværkstilslutning**, og klik derefter på **Næste**.

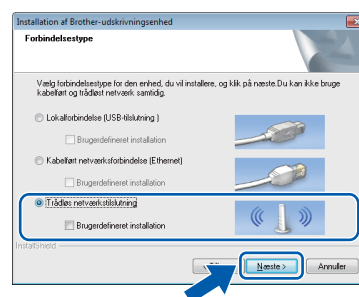




- d** Når dette skærmbillede vises, skal du vælge **Skift Firewall portindstillingerne for at aktivere netværkstilslutningen og fortsætte installationen. (Anbefalet)** og klikke på **Næste**.

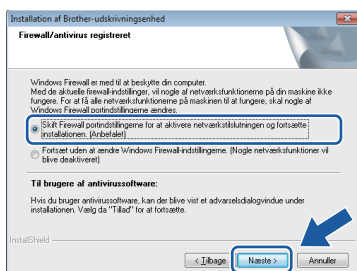


Hvis du bruger en anden firewall end Windows® Firewall, eller Windows® Firewall er deaktiveret, vises dette skærmbillede muligvis.

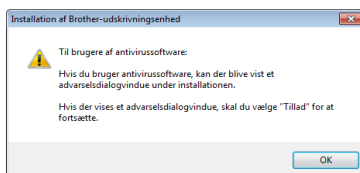

Se den vejledning, der følger med firewall-softwaren, for at få oplysninger om hvordan du tilføjer følgende netværksporte.

- Netværksscanning: tilføj UDP-port 54925.
- Netværks PC-Fax-modtagelse: tilføj UDP-port 54926.
- Hvis du stadig har problemer med din netværksforbindelse, kan du tilføje UDP-portene 137 og 161.

- e** Vælg maskinen på listen, og klik derefter på **Næste**.

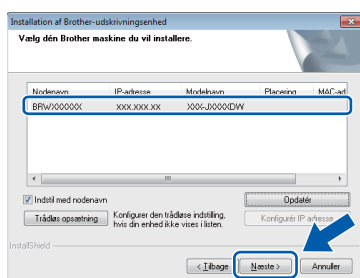

BEMÆRK

- Hvis din maskine ikke findes på netværket, skal du kontrollere dine indstillinger ved at følge vejledningen på skærmen. Hvis du støder på denne fejl, skal du gå til trin **19-b** på side 30 og opsætte den trådløse tilslutning igen.
- Hvis du bruger WEP, og Touchscreen'en viser *Tilsluttet*, men din maskine ikke findes på netværket, skal du kontrollere, at du har indtastet WEP-nøglen korrekt. Der skelnes mellem store og små bogstaver i WEP-nøglen.

- f** Installationen af Brother-driverne starter automatisk. Installationsskærmbillederne vises et ad gangen.

VIGTIGT!

Annuler IKKE nogen af skærmbillederne under installationen. Det kan tage nogle få sekunder, før alle skærmbillederne vises.

BEMÆRK

Når skærmbilledet Windows® Sikkerhed vises i Windows Vista® og Windows® 7, skal du markere afkrydsningsfeltet og klikke på **Installer** for at gennemføre installationen korrekt.


- g** Hvis skærmbilledet **Miljørelaterede råd for billedbehandlingsudstyr** vises, skal du klikke på **Næste**.
- h** Når skærmbilledet **Online-registrering** vises, skal du følge anvisningerne på skærmen. Klik på **Næste**.
- i** Hvis du ikke vil indstille din maskine som standardprinter, skal du fjerne markeringen i **Vælg som standardprinter** og derefter klikke på **Næste**.



23

Afslut og genstart

- a** Klik på **Udfør** for at genstarte computeren. Når du har genstartet computeren, skal du logge på med administratorrettigheder.

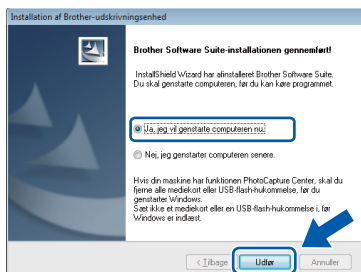

BEMÆRK

- Hvis der vises en fejlmeddelelse under installationen af softwaren, skal du køre **Installationsdiagnose**, der ligger under  **start/Alle programmer/Brother/MFC-JXXX** (hvor MFC-JXXX er dit modelnavn).
- Når du bruger maskinen eller softwaren, kan der afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger vises et vindue med Windows® Sikkerhed eller antivirussoftware. Lad vinduet fortsætte.

b

De følgende skærbilleder vises.

- Når skærmen **Indstilling for softwareopdatering** vises, skal du vælge den ønskede indstilling for softwareopdatering og klikke på **OK**.
- Når skærmen Brother produktudviklings- og supportprogram vises, skal du vælge de ønskede indstillinger og følge anvisningerne på skærmen.

BEMÆRK

Du skal have adgang til internettet for at opdatere softwaren og Brothers produktudviklings- og supportprogram.

24

Installer MFL-Pro Suite på andre computere (om nødvendigt)

Hvis du vil bruge maskinen på flere computere på netværket, skal du installere MFL-Pro Suite på hver computer. Gå til trin **21** på side 38.

BEMÆRK

Netværkslicens (Windows®)

Dette produkt indeholder en pc-licens for op til 2 brugere. Licensen understøtter installationen af MFL-Pro Suite inkl. Nuance™ PaperPort™ 12SE på op til 2 pc'er på netværket. Hvis du ønsker mere end 2 pc'er med Nuance™ PaperPort™ 12SE installeret, skal du købe Brother NL-5-pakken, der er en flerbrugerlicensaftale til op til 5 ekstra brugere. Hvis du vil købe NL-5-pakken, skal du kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.



Installationen er nu gennemført.

Installation af andre programmer:

Gå videre til

Side 44

BEMÆRK

XML Paper Specification-printerdriver

XML Paper Specification-printerdriveren er den mest velegnede driver til Windows Vista® og Windows® 7 ved udskrivning fra programmer, der bruger XML Paper Specification-dokumenter. Du kan hente den nyeste driver fra Brother Solutions Center på adressen <http://solutions.brother.com/>.



Installer driverne og softwaren (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x)

21 Før du installerer

Kontroller, at maskinen er sluttet til lysnettet, og at din Macintosh er tændt. Du skal logge på med administratorrettigheder.

BEMÆRK

Brugere af Mac OS X v10.5.0 til 10.5.7 skal opgradere til Mac OS X v10.5.8 - 10.7.x.

22 Installer MFL-Pro Suite

a Sæt den medfølgende installations-cd-rom i cd-rom-drevet.


b Dobbeltklik på ikonet **Start Here OSX** for at installere. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavne, skal du vælge din maskine.



c Vælg **Trådløs netværkstilslutning**, og klik derefter på **Næste**.



d Vælg maskinen på listen, og klik derefter på **Næste**.

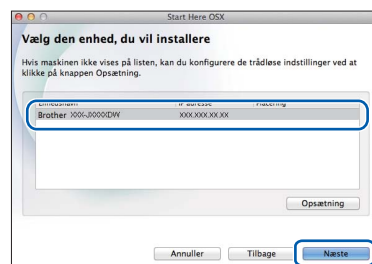


BEMÆRK

Hvis de trådløse indstillinger mislykkes, vises skærbilledet **Installationsguide til trådløs enhed**. Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre den trådløse konfiguration.



e Vælg maskinen fra listen, og klik derefter på **OK**.

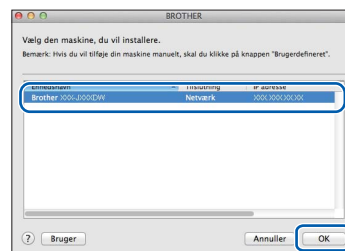




- f** Installationen af Brother-driverne starter automatisk. Vent, mens softwaren installeres.

BEMÆRK

- Du kan finde din maskines MAC-adresse (Ethernet-adresse) og IP-adresse ved at udskrive netværkskonfigurationsrapporten.
➤➤ *Netværksbrugsanvisning: Udskrivning af netværkskonfigurationsrapporten*
- Hvis dette skærm billede vises, skal du klikke på **OK**.



Indtast et navn for din Macintosh på op til 15 tegn.

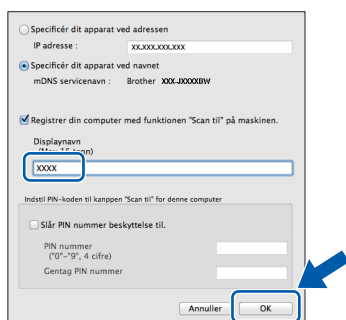


Hvis du vil bruge scanningsfunktionen direkte fra din maskine til at scanne via netværket, skal du markere feltet **Registrer din computer med funktionen "Scan til" på maskinen**. Klik på **OK**. Gå til **g**.

Det navn, du indtaster, vil blive vist på maskinens Touchscreen, når du trykker på knappen *Scan* og vælger en scannefunktion. (➤➤ *Softwarebrugsanvisning: Netværksscanning*)

- g** Når dette skærm billede vises, skal du klikke på **Tilføj printer**.



Vælg maskinen på listen. Klik på **Tilføj** og derefter på **Næste**.

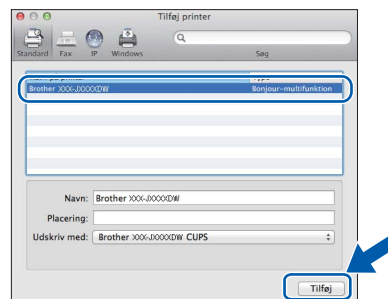

- h** Når dette skærm billede vises, skal du klikke på **Næste**.



- OK!** Installationen af MFL-Pro Suite er nu fuldført. Gå til trin 23.



23 Download og installer Presto! PageManager

Når Presto! PageManager er installeret, er OCR-funktionen føjet til Brother ControlCenter2. Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto! PageManager.

- a** På skærbilledet **Brother support** skal du klikke på ikonet **Presto! PageManager** for at gå til Presto! PageManager-downloadsiden og derefter følge vejledningen på skærmen.



24 Installer MFL-Pro Suite på andre computere (om nødvendigt)

Hvis du vil bruge maskinen på flere computere på netværket, skal du installere MFL-Pro Suite på hver computer. Gå til trin **21** på side 41.

Udfør

Installationen er nu gennemført.

1

Installer andre programmer

FaceFilter Studio og BookScan & Whiteboard Suite udviklet af Reallusion, Inc

FaceFilter Studio er et letanvendeligt program til udskrivning af fotos til kant.

BookScan Enhancer-softwaren kan korrigere dine scannede bogbilleder automatisk.

Whiteboard Enhancer-softwaren renser og forbedrer tekst og billeder fra fotos, du har taget af dit whiteboard.

BEMÆRK


- Maskinen skal være tændt og forbundet til computeren.
- Visse programmer kræver, at du har adgang til internettet.
- Husk at logge på med administratorrettigheder.
- Dette program fås ikke til Windows Server® 2003/2008.

a Åbn hovedmenuen igen ved at tage installations-cd-rom'en ud og derefter sætte den i igen, eller ved at dobbeltklikke på **start.exe**-programmet i rodmappen.

b Cd-rom-hovedmenuen vises. Vælg dit sprog, og klik derefter på **Yderligere programmer**.



c Klik på knappen for det program, du ønsker at installere.

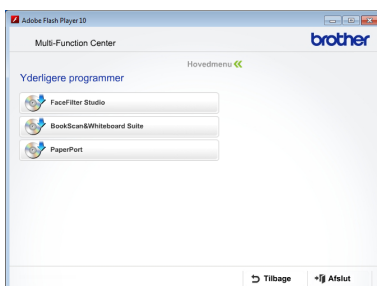

d Gå tilbage til skærmbilledet **Yderligere programmer** for at installere flere programmer.

2

Installer FaceFilter Studio Hjælp

For at få instruktioner til, hvordan du bruger FaceFilter Studio, skal du indlæse og installere FaceFilter Studio Hjælp.

a For at køre FaceFilter Studio skal du gå til  **start/Alle programmer/Reallusion/FaceFilter Studio** på computeren.

b Klik på **Søg efter opdateringer** på skærmen.

BEMÆRK

Du kan også gå til webstedet for opdatering af Reallusion ved at klikke på knappen  i øverste højre hjørne på skærmbilledet.



c Klik på knappen **Download**, og vælg en mappe, du vil gemme filen i.

d Luk FaceFilter Studio, før du begynder at installere FaceFilter Studio Hjælp. Dobbeltklik på den indlæste fil fra den mappe, du angav, og følg vejledningen på skærmen for at installere.

BEMÆRK

Hvis du vil se hele FaceFilter Studio Hjælp, skal du gå til  **start/Alle programmer/Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio – Hjælp** på computeren.

Nulstil netværksindstillingerne til fabriksstandard

Følg nedenstående trin for at gendanne alle netværksindstillingerne for den interne printer/scannerserver til fabriksstandard.

- a** Kontroller, at maskinen ikke er i brug, og kobl derefter alle kabler fra maskinen (undtagen strømkablet).
- b** Tryk på .
- c** Tryk på `Alle indst.`
- d** Tryk på `Netværk.`
- e** Svirp op eller ned, eller tryk på `▲` eller `▼` for at få vist `Netværksnulst.`, og tryk derefter på `Netværksnulst.`
- f** Tryk på `Ja.`
- g** Hold `Ja` nede i 2 sekunder for at bekræfte.
- h** Maskinen genstarter, og når det er sket, tilsluttes kablerne igen.

Indtastning af tekst til trådløse indstillinger

Tryk på  for at skifte mellem store og små bogstaver.

Tryk på  for at skifte mellem bogstaver, tal og specialtegn. (De tilgængelige tegn kan variere fra land til land).

Tryk på `◀` eller `▶` for at flytte markøren til venstre eller højre.



Mellelrum

Tryk på `Mellelrum` for at indsætte et mellelrum.

Rettelser

Hvis du har indtastet et tal eller et bogstav forkert og vil ændre det, skal du flytte markøren til det forkerte tegn.

Tryk på , og indtast derefter det korrekte tegn. Du kan også gå tilbage og indtaste tegn.

Forbrugsstoffer til udskiftning

Når tiden er inde til at udskifte blækpatroner, vises der en meddelelse på Touchscreen'en. Hvis du vil have yderligere oplysninger om blækpatroner til maskinen, kan du besøge <http://www.brother.com/original/> eller kontakte din lokale Brother-forhandler.

Blækpatron

Magenta	Cyan	Gul	Sort
LC123M (høj kapacitet) LC125XLM (ekstra høj kapacitet)	LC123C (høj kapacitet) LC125XLC (ekstra høj kapacitet)	LC123Y (høj kapacitet) LC125XLY (ekstra høj kapacitet)	LC123BK (høj kapacitet) LC127XLBK (ekstra høj kapacitet)
			

Hvad er Innobella™?

Innobella™ er en serie af originale forbrugsstoffer, der tilbydes af Brother. Navnet "Innobella™" stammer fra ordene "Innovation" og "Bella" (hvilket betyder "smuk" på italiensk) og repræsenterer den "innovative" teknologi, der forsyner dig med "smukke" og "holdbare" udskrivningsresultater.



Varemærker

Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.
Brother er et varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.
Windows, Windows Vista og Windows Server er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
Nuance, Nuance-logoet, PaperPort og ScanSoft er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nuance Communications, Inc. eller dets tilknyttede selskaber i USA og/eller andre lande.
FaceFilter Studio er et varemærke tilhørende Reallusion, Inc.
AOSS er et varemærke tilhørende Buffalo Inc.
Wi-Fi og Wi-Fi Protected Access (WPA) er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi Protected Setup og Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
De enkelte selskaber, hvis softwaretitler er nævnt i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specifikt for deres navnebeskyttede programmer.

Alle varebetegnelser og produktnavne fra virksomheder, der vises på Brother-produkter, relaterede dokumenter og andet materiale, er alle varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive selskaber.

Kompilering og publikation

Denne brugsanvisning er kompileret og udgivet under tilsyn af Brother Industries, Ltd., og den indeholder de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer.
Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel.
Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i specifikationerne og materialet i denne brugsanvisning og kan ikke holdes ansvarlig for skader (herunder følgeskader) som følge af anvendelse af nærværende materiale, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen.

Copyright og licens

©2012 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
Dette produkt indeholder software, der er udviklet af følgende leverandører:
©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES.
©2008 Devicescape Software, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Dette produkt omfatter softwaren "KASAGO TCP/IP", der er udviklet af ZUKEN ELMIC, Inc.



Få inspiration. Hvis du bruger Windows®, skal du dobbeltklikke på Brother CreativeCenter-ikonet på skrivebordet for at få adgang til vores GRATIS websted med mange ideer og ressourcer til privat og professionel brug.

Mac-brugere kan få adgang til Brother CreativeCenter på denne webadresse:
<http://www.brother.com/creativecenter/>



www.brotherearth.com