








Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

⚠ ADVARSEL	<u>ADVARSEL</u> indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.
⚠ FORSIKTIG	<u>FORSIKTIG</u> viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås.
VIKTIG	<u>VIKTIG</u> viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til skade på eiendom eller tapt produktfunksjonalitet hvis den ikke unngås.
MERK	Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan betjeningen fungerer sammen med andre funksjoner.

1

Pakk ut maskinen, og kontroller komponentene

- De fleste illustrasjonene i Hurtigstartguide viser MFC-J4510DW.
- Komponentene i esken kan variere avhengig av land.

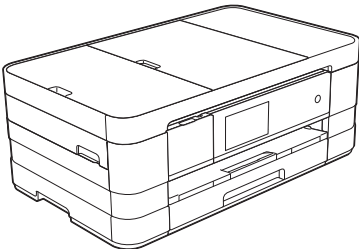	 Medfølgende blekkpatroner	Sort Gul Cyan Magenta (Ca. 65 % ytelse i forhold til ny patron) ➤➤Grunnleggende brukermanual: <i>Forbruksmaterie</i> ll	 Hurtigstartguide
 Grunnleggende brukermanual	 Produktsikkerhetsguide	 CD-ROM	 Telefonledning
 Strømledning	 Danske brukere Medfølgende støpsel er en jordet plugg med tre pinner.	 Finske, norske og svenske brukere Medfølgende støpsel er en jordet plugg med to pinner.	
	Kontroller at stikkontakten er kompatibel med et slikt støpsel. Denne maskinen må være jordet. Kontakt en autorisert elektriker hvis du er i tvil.		

⚠ ADVARSEL

Det benyttes plastposer til pakking av maskinen. Oppbevar plastposene utilgjengelig for babyer og barn for å unngå kvelningsfare. Plastposer er ikke leketøy.

MERK

- Ta vare på all emballasjen og esken i tilfelle du må transportere maskinen.
- Du må bruke riktig grensesnittkabel for grensesnittet du vil bruke (for USB- eller nettverkstilkobling).

USB-kabel

Det anbefales å bruke en USB 2.0-kabel (type A/B) som er kortere enn 2 meter.

Nettverkskabel

Bruk en gjennomgående Category5-kabel (eller høyere) med tvunnet ledningspar for 10BASE-T- eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nettverk.

- a** Fjern beskyttelsesteipen og filmen som dekker maskinen og pekeskjermen.


- b** Kontroller at du har alle komponentene.

2 Legg i vanlige A4-ark


⚠ FORSIKTIG

IKKE bær maskinen ved å holde i skannerdekselet, papirstansdekselet, dekselet på den manuelle materåpningen eller kontrollpanelet. Hvis du gjør det, kan det hende at maskinen glipper ut av hendene dine. Løft maskinen ved å ta tak i fordypningene på hver side av maskinen. Du finner detaljert informasjon i *Produktsikkerhetsguide*.


- a** Trekk papirmagasinet (for MFC-J4710DW: papirmagasin 1) ❶ helt ut av maskinen.

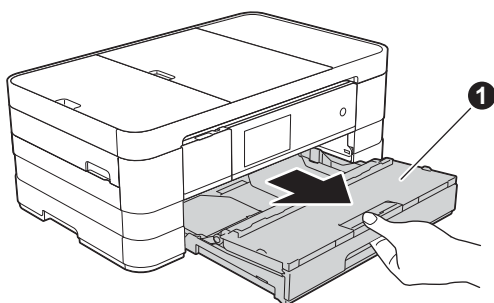


- b** Åpne dekselet til papirmagasinet ❶.

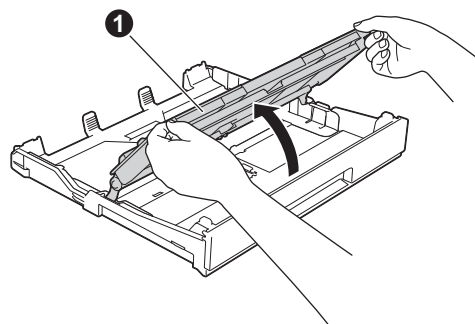

- c** Trykk ned og skyv forsiktig på papirførerne ❶ for å tilpasse dem etter papirstørrelsen. Kontroller at trekantmerket ❷ på papirførerne ❶ står rett i forhold til merket for papirstørrelsen du bruker.

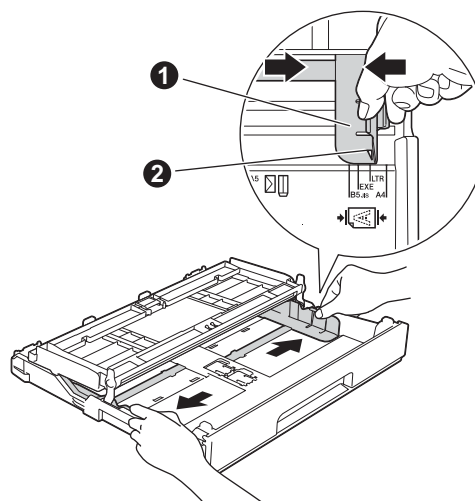

- d** Luft papirstabelen godt for å unngå papirstopp og feilmating.

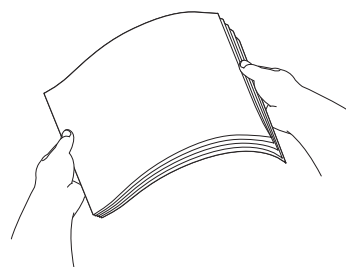


MERK

Kontroller alltid at papiret ikke er krøllete eller skrukkete.


- e** Legg papiret forsiktig i papirmagasinet (for MFC-J4710DW: magasin 1) med utskriftssiden ned og øvre kant først.

VIKTIG


Vær nøye med at du ikke skyver papiret for langt inn, for da kan det stikke opp bakerst i skuffen og forårsake problemer med papirmatingen.

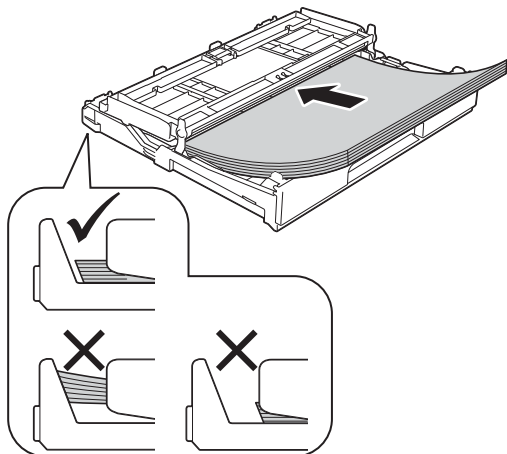


- f** Juster forsiktig papirførerne etter papiret. Sørg for at papirførerne berører kantene på papiret.

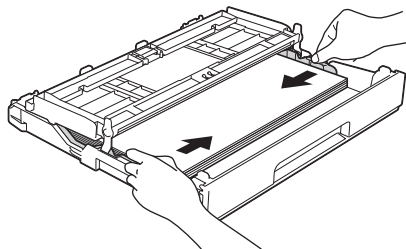


- g** Kontroller at papiret ligger flatt i papirmagasinet og under merket for maksimal papirkapasitet ①. Lukk dekslet til papirmagasinet.

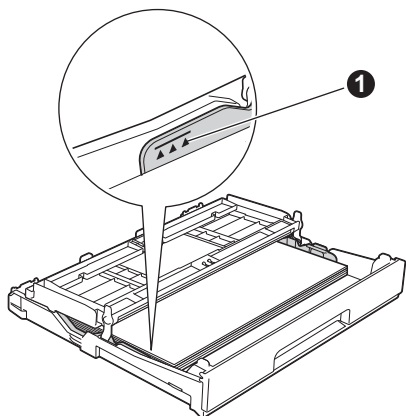

- h** Skyv papirmagasinet *forsiktig* helt inn i maskinen.

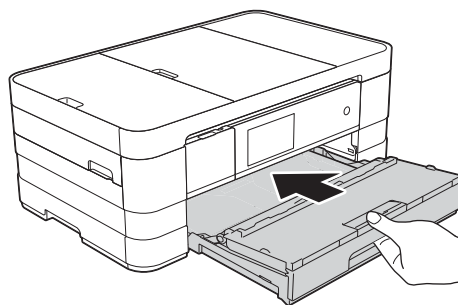

- i** Ta tak i papirmagasinet og trekk samtidig ut papirstøtteklaffen ① slik at den låses fast, og vipp deretter ut papirstøtteklaffen ②.

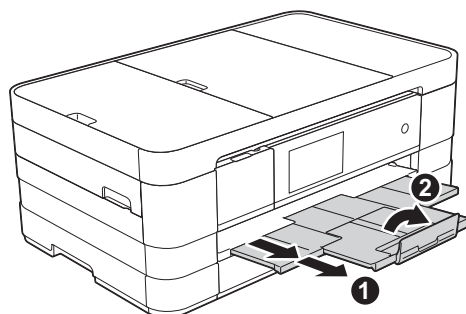


MERK

- Hvis du vil skrive ut og kopiere på spesialmedier, åpner du den manuelle materåpningen ① bak på maskinen. Legg bare i ett ark om gangen av A3, Ledger, Legal, konvolutter eller tykt papir når du bruker den manuelle materåpningen.

Hvis du vil ha mer informasjon

➤➤ *Grunnleggende brukermanual*: Legg i papir i den manuelle materåpningen

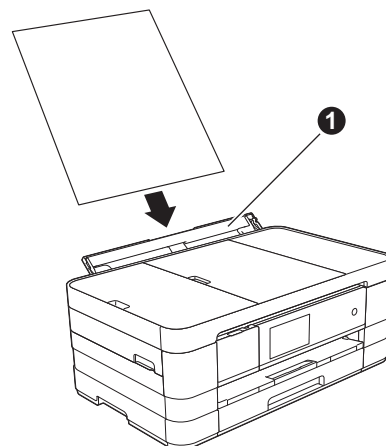

- (MFC-J4710DW)

Hvis du vil ha mer informasjon om magasin 2

➤➤ *Grunnleggende brukermanual*: Legge i papir i papirmagasin #2

3

Koble til strømledningen og telefonledningen


⚠ ADVARSEL

- Denne maskinen skal brukes med en jordnet kontakt.
- Siden maskinen jordes via stikkontakten, kan du beskytte deg mot farlige elektriske forhold på telefonnettet ved å la strømledningen være tilkoblet maskinen når du kobler den til telefonledningen. På samme måte kan du beskytte deg hvis du skal flytte maskinen ved å koble fra telefonledningen først og deretter strømledningen.

VIKTIG

IKKE koble til USB-kabelen ennå (hvis du bruker USB-kabel).

a Koble til strømledningen.

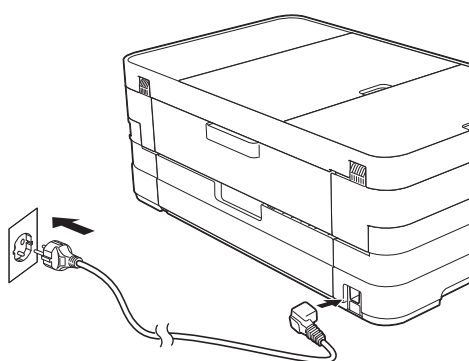


MERK

- Hvis du ikke har tenkt å bruke faksfunksjonen på denne maskinen, går du til trinn 4 på side 5.
- Vi anbefaler at du ikke trekker ut strømledningen så ofte og/eller lar maskinen stå uten tilkoblet strømledning over lengre perioder om gangen. Dette er for å forlenge levetiden til skriverhodet, spare blekkpatronene og opprettholde god utskriftskvalitet. Vi anbefaler at du bruker  til å slå av maskinen. Ved å bruke  forsynes maskinen med litt strøm slik at skriverhodet kan rengjøres regelmessig.


b

Løft opp skannerdekselet til det låses på plass i åpen stilling.

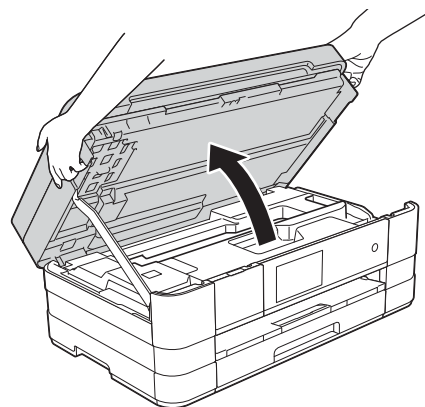

c


Koble til telefonledningen. Koble den ene enden av telefonledningen til maskinens kontakt som er merket med **LINE**. Før telefonledningen forsiktig gjennom kabelkanalen og ut på baksiden av maskinen. Koble den andre enden til et modulært vegguttak.

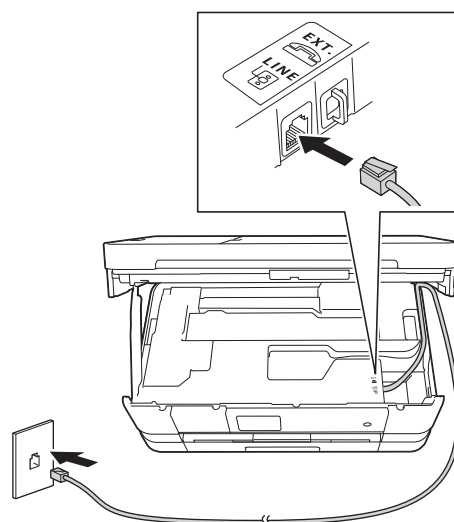

VIKTIG


Telefonledningen MÅ være koblet til kontakten på maskinen som er merket med **LINE**.

- d** Løft skannerdekselet for å frigjøre låsen **1**. Skyv skannerdekselstøtten forsiktig ned **2**, og bruk begge hender når du lukker skannerdekselet **3**.

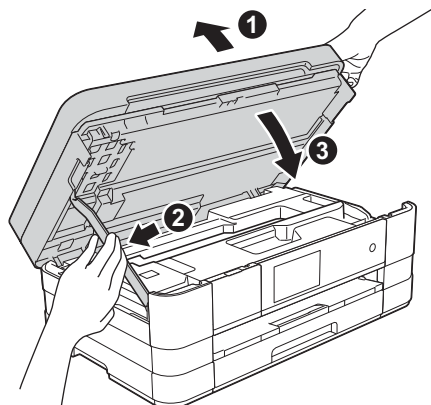

MERK

Hvis du deler telefonlinje med en ekstern telefon, kobler du til som vist nedenfor.

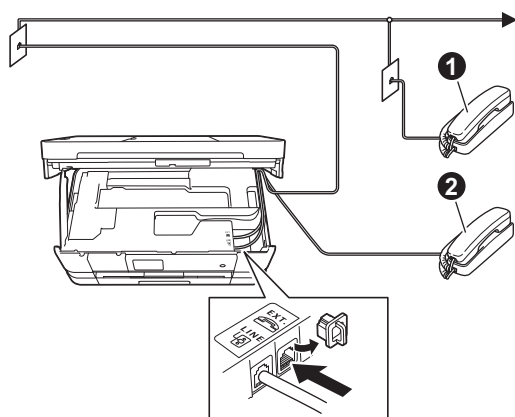


1 Biapparat

2 Ekstern telefon

Bruk en ekstern telefon med en kabel som ikke er lenger enn 3 meter.

MERK

Hvis du deler telefonlinje med en ekstern telefonsvarer, kobler du til som vist nedenfor.

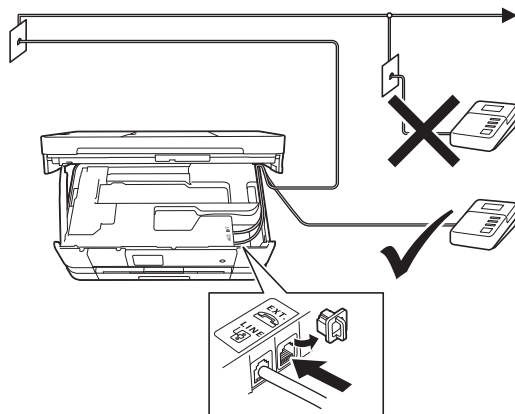


Sett mottaksmodusen til Ext. Tel/Svarer hvis du bruker en ekstern telefonsvarer. Se Velge mottaksmodus på side 9. Detaljert informasjon >> Grunnleggende brukermanual: Koble til en ekstern telefonsvarer (TAD)

4 Angi land (ikke språk)

Du må angi landet der du befinner deg slik at maskinen fungerer korrekt på det lokale telenettet i hvert enkelt land.

- a** Kontroller at strømmen er slått på ved å plugge strømledningen inn i stikkontakten.
- b** Trykk på landet og deretter OK. (Kontroller at du angir land, ikke språk.)

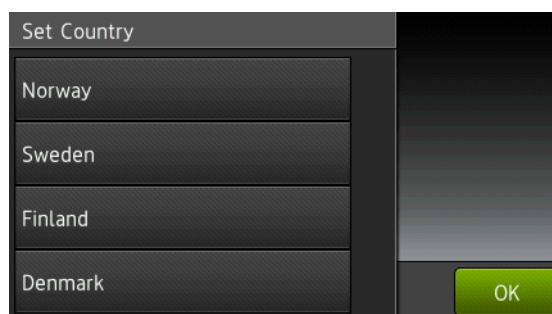

- c** Hvis displayet ikke viser korrekt land, trykker du på Yes (Ja) og går til trinn **d**. Eller du kan trykke på No (Nei), gå tilbake til trinn **b** og velge land på nytt.



- d** Når Accepted (Godkjent) vises i displayet i et par sekunder, startes maskinen på nytt automatisk.

MERK

Gå til trinn **9** hvis du vil endre språk.

5

Installere blekkpatronene

! FORSIKTIG

Hvis du får blekk i øynene, må du øyeblikkelig skylle med vann og kontakte lege hvis du er bekymret.


MERK

Sørg først for at maskinens medfølgende blekkpatroner er installert.


- a** Kontroller at strømmen er slått på.
Pekeskjermen viser Ingen blekkpatron.

MERK


Du kan justere vinkelen på kontrollpanelet ved å løfte det oppover. Når du senker kontrollpanelet, må du trykke inn utløserknappen ❶, som du finner bak merket.

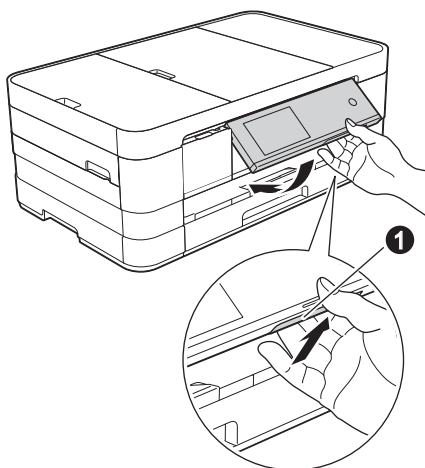

- b** Åpne blekkpatrondekslet ❶.

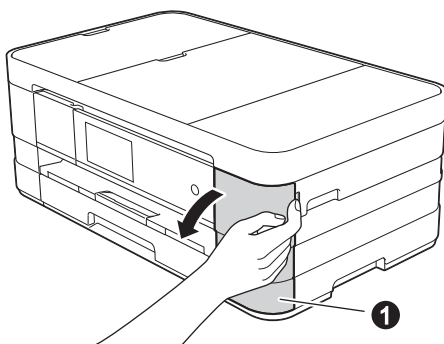


- c** Fjern den oransje beskyttelsesdelen ❶.

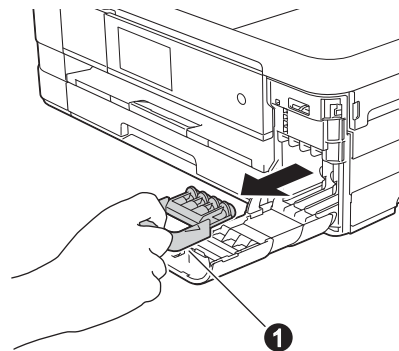

MERK

Ikke kast den oransje beskyttelsesdelen. Du vil trenge den hvis du skal transportere maskinen.


- d** Pakk ut blekkpatronen.
Vri den grønne utløserhendelen på den oransje beskyttelseshetten ❶ mot klokken til det høres et klikk for å løsne vakuumpakningen. Fjern deretter den oransje beskyttelseshetten ❶ som vist.

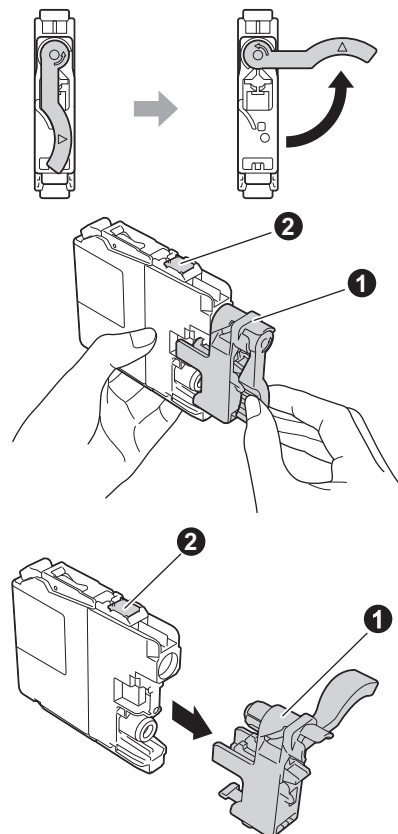


VIKTIG

- IKKE rist blekkpatronene. Vask øyeblikkelig med såpe eller vaskemiddel hvis du søler blekk på huden eller klærne.
- IKKE berør patronen på angitt område ❷, da det kan føre til at maskinen ikke virker sammen med patronen.

- e** Kontroller at fargen på klistremerket ① samsvarer med patronfargen ②, som vist på tegningen nedenfor. Sett inn hver blekkpatron i pilens retning som vises på etiketten.

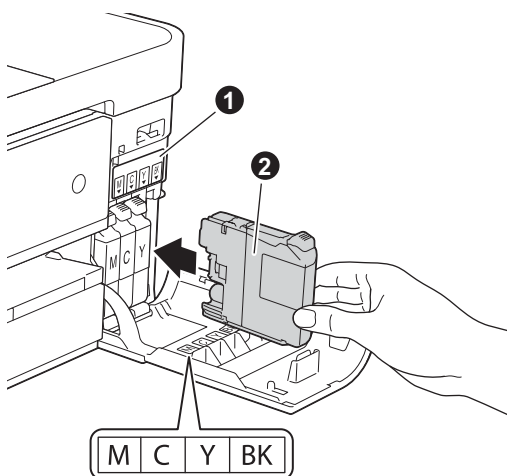

- f** Skyv forsiktig inn baksiden av blekkpatronen merket med "PUSH" (SKYVV) inntil patronhendelen løftes. Når alle blekkpatronene er installert, lukker du blekkpatrondekselet.

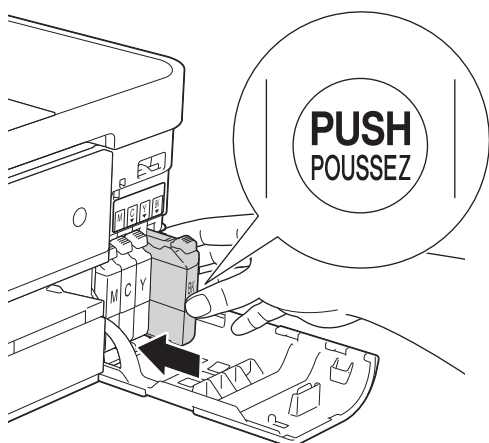

MERK

Maskinen klargjør blekkrørsystemet for utskrift. Dette tar omtrent fire minutter. Ikke slå av maskinen.

6


Kontrollere utskriftskvaliteten

MERK

Kontroller at du har lagt papir i papirmagasinet (for MFC-J4710DW: magasin 1) for første oppsett.


- a** Når alle forberedelser er fullført, viser pekeskjermen Angi papir, og trykk på [OK].
Trykk på OK.
- b** Kontroller kvaliteten på de fire fargeblokkene på arket. (sort/gul/cyan/magenta)
- c** Hvis alle linjer er skarpe og tydelige, trykker du på Ja for å avslutte kvalitetskontrollen og gå til neste trinn.

OK

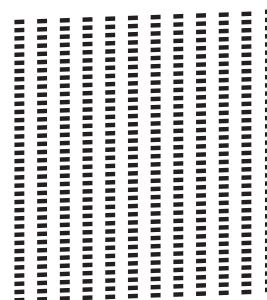

Hvis det mangler korte linjer, trykker du på Nei og følger trinnene på pekeskjermen.

Dårlig

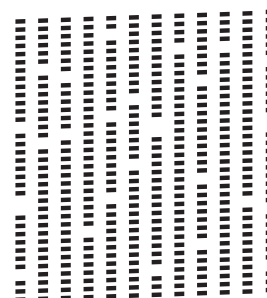

7 Angi papirinnstillinger (MFC-J4710DW)

Papirtypen og papirstørrelsen må være innstilt på det samme som papiret i magasinet for at maskinen skal gi best mulig utskriftskvalitet og mate riktig papirstørrelse.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke papirtyper og papirstørrelser som støttes ►►Grunnleggende brukermanual: *Papirstørrelse og -type*.


MERK

Du kan endre standardmagasinet som maskinen skal bruke til utskrift av kopier eller mottatte fakser. (►►Grunnleggende brukermanual: Magasinbruk i kopieringsmodus eller Magasinbruk i faksmodus)

- a** Når *Magasininnstilling* vises på pekeskjermen, trykker du på *Magasininnstilling* for å angi papirstørrelse og papirtype.
- b** Trykk på *Magasin 1* for å angi papirstørrelse og papirtype for skuff 1, eller trykk på *Magasin 2* for å angi papirstørrelse for skuff 2.
- c** Trykk på størrelsen og typen til papiret du bruker.
- d** Trykk på *OK*.

8 Se gjennom informasjonen på pekeskjermen

Pekeskjermen viser informasjon om skjermbetjening og bruk av manuell materåpning. Se gjennom denne informasjonen, og gå til neste trinn. Du finner mer informasjon i *Grunnleggende brukermanual*.

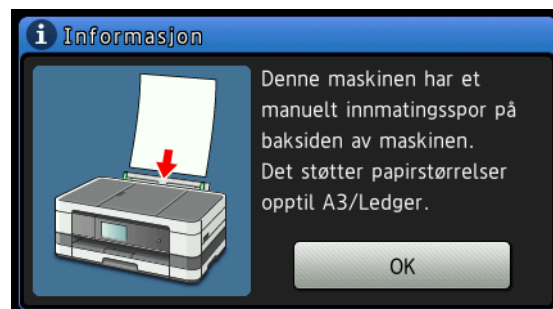

9 Velge språk


Du kan endre språket i displayet til Norsk, Engelsk, Svensk, Dansk og Finsk.

- a** Trykk på .
- b** Trykk på *Alle innst.*
- c** Dra opp eller ned, eller trykk på ▲ eller ▼ for å vise *Grunn oppsett*. Trykk på *Grunn oppsett*.
- d** Dra opp eller ned, eller trykk på ▲ eller ▼ for å vise *Lokalt språk*. Trykk på *Lokalt språk*.
- e** Trykk på språket.
- f** Trykk på .

10 Velge mottaksmodus

Det finnes fire mottaksmodi: Kun fax, Fax/Tel, Manuelt og Ext.Tel/Svarer (Kun fax, Fax/Tel, Manuell og Ext.Tel/Svarer).

►►Grunnleggende brukermanual: *Bruke mottaksmoduser*

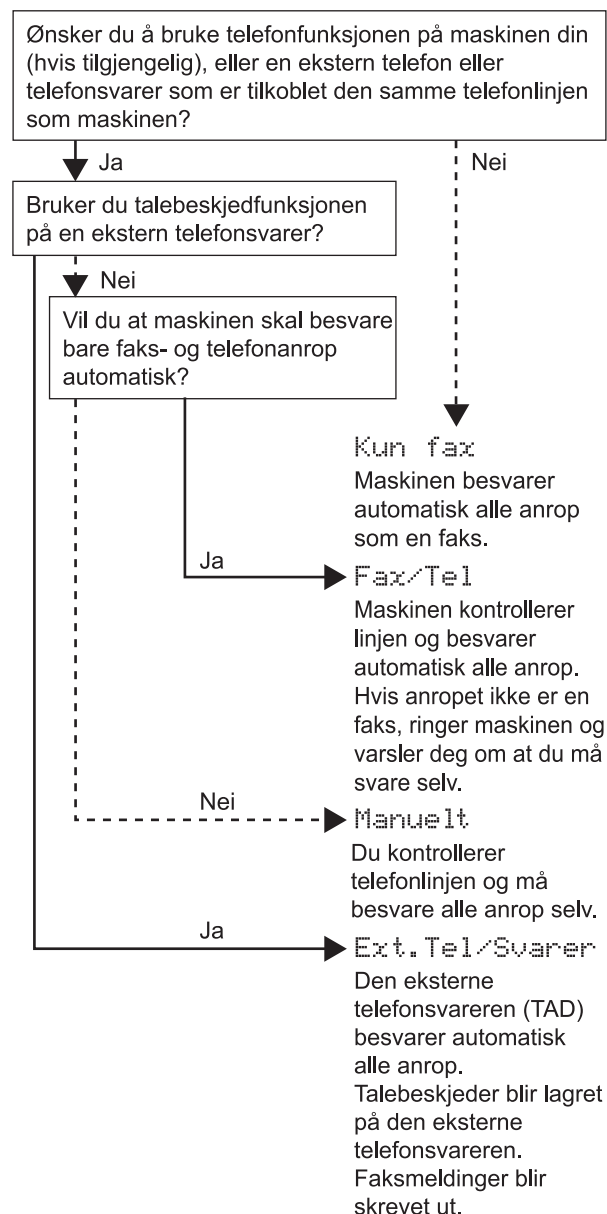


- a** Trykk på .
- b** Trykk på *Alle innst.*
- c** Dra opp eller ned, eller trykk på  eller  for å vise *Grunn oppsett*. Trykk på *Grunn oppsett*.
- d** Trykk på *Svarmodus*.
- e** Trykk på *Kun fax, Fax/Tel, Ext.Tel/Svarer* eller *Manuelt*.
- f** Trykk på .

11 Angi dato og klokkeslett

Maskinen viser dato og klokkeslett, og hvis du har angitt apparatets ID, blir denne lagt til på alle faksene du sender.

- a** Trykk på .
- b** Trykk på  00:00 01.01.2012 (dato og klokkeslett).
- c** Trykk på *Dato*.
- d** Tast inn de to siste sifrene i årstallet ved hjelp av pekeskjermen, og trykk på *OK*.

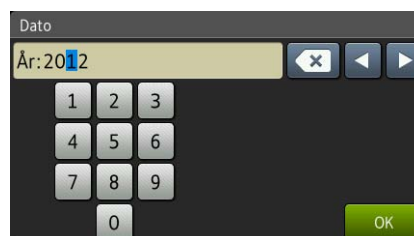

(Skriv inn f.eks. 1 2 for 2012.)

- e** Gjenta for måned og dag.
- f** Trykk på *Tid*.
- g** Tast inn klokkeslettet ved hjelp av pekeskjermen i 24-timers format.
- h** Trykk på *OK* og deretter .

12 Angi personlig informasjon (Apparatets ID)

Du bør lagre navnet og faksnummeret ditt slik at de blir skrevet ut på alle fakssidene du sender.

Informasjon om hvordan du skriver inn tekst

►►Grunnleggende brukermanual: *Skrive inn tekst*

- a** Trykk på .
- b** Trykk på `Alle innst.`
- c** Dra opp eller ned, eller trykk på ▲ eller ▼ for å vise `Grunn oppsett.`
Trykk på `Grunn oppsett.`
- d** Trykk på `Station ID (Apparatets ID).`
- e** Trykk på `Fax.`
- f** Tast inn faksnummeret (opp til 20 sifre) på pekeskjermen, og trykk på `OK.`
- g** Trykk på `Navn.`
- h** Tast inn navnet ditt (opp til 20 tegn) ved hjelp av pekeskjermen, og trykk deretter på `OK.`

MERK

- Trykk på  for å veksle mellom bokstaver, tall og spesialtegn. (Tilgjengelige tegn kan variere avhengig av land.)
- Hvis du skrev inn feil tall eller tegn og vil endre det, trykker du på ◀ eller ▶ for å flytte markøren til tegnet som er feil. Trykk på , og angi deretter riktig tegn.

- i** Trykk på .

13 Faksoverføringsrapport

Brother-maskinen er utstyrt med en sendingsverifiseringsrapport du kan bruke som bekreftelse på at faksen er sendt. Denne rapporten inneholder navn eller faksnummer til mottakeren, dato, klokkeslett og varighet for sendingen, antall sider som ble sendt, og om sendingen var vellykket. Instruksjoner om hvordan du bruker denne funksjonen ►►Grunnleggende brukermanual: *Sendingsverifiseringsrapport*

14 Stille inn telefonlinjetype

Hvis du kobler maskinen til en linje som også bruker hussentral (PBX) eller ISDN til å sende og motta fakser, må du endre telefonlinjetyper ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

- a** Trykk på .
- b** Trykk på `Alle innst.`
- c** Dra opp eller ned, eller trykk på ▲ eller ▼ for å vise `Grunn oppsett`.
Trykk på `Grunn oppsett`.
- d** Dra opp eller ned, eller trykk på ▲ eller ▼ for å vise `Linje Valg`.
Trykk på `Linje Valg`.
- e** Trykk på `Normal`, `PBX` eller `ISDN`.
Trykk på ønsket telefonlinjetype.

MERK

Hvis du velger `PBX`, blir du bedt om å angi retningsnummeret. >>> *Grunnleggende brukermanual: Stille inn telefonlinjetype*

- f** Trykk på .

MERK

PBX og OVERFØRING

Maskinen er i utgangspunktet stilt til `Normal`, noe som gjør det mulig for maskinen å koble til en standard offentlig telefonlinje (PSTN – Public Switched Telephone Network). Mange kontorer bruker imidlertid et sentralt telefonsystem eller en hussentral (PBX). Denne maskinen kan kobles til de fleste typer PBX. Maskinens tilbakeringsfunksjon støtter bare TBR ("Timed Break Recall" eller "Tidsbestemt gjenoppringing"). Tidsbestemt gjenoppringing fungerer med de fleste PBX-systemer slik at du kan få tilgang til en ekstern linje eller sende oppringinger til et annet internummer. Funksjonen virker når du trykker på `R` på pekeskjermen.

15 Stille inn telefonlinjekompatibilitet (VoIP)

Hvis du kobler maskinen til en VoIP-tjeneste (over Internett), må du endre innstillingen for kompatibilitet.

MERK

Hvis du bruker en analog telefonlinje, kan du hoppe over dette trinnet.

- a** Trykk på .
- b** Trykk på `Alle innst.`
- c** Dra opp eller ned, eller trykk på ▲ eller ▼ for å vise `Grunn oppsett`.
Trykk på `Grunn oppsett`.
- d** Dra opp eller ned, eller trykk på ▲ eller ▼ for å vise `Kompatibilitet`.
Trykk på `Kompatibilitet`.
- e** Trykk på `Grunnleggende (VoIP)`.
- f** Trykk på .

16

Stille inn tidssone

Du kan stille inn tidssonen på maskinen for der du er.



- a** Trykk på .
- b** Trykk på  00:00 01.01.2012 (dato og klokkeslett).
- c** Trykk på Tids sone.
- d** Angi tidssone.
Trykk på OK.
- e** Trykk på .

17 Velg tilkoblingstype

Disse installasjonsveiledningene er for Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7 og Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x.

MERK



- For Windows Server® 2003/2008/2008 R2 finner du driverne fra nedlastingssiden for modellen på <http://solutions.brother.com/>.
- Hvis datamaskinen ikke har en CD-ROM-stasjon, kan du laste ned de nyeste driverne, håndbøkene og verktøyene for modellen din fra Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>. Det kan hende at noe av programvaren som finnes på CD-ROM-en, ikke er tilgjengelig som nedlasting.

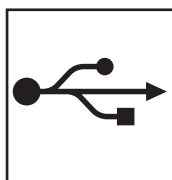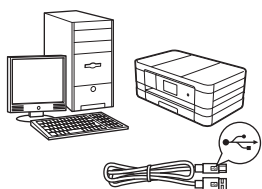

For USB-grensesnittkabel

Windows®: gå til side 14


Macintosh: gå til side 17

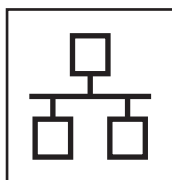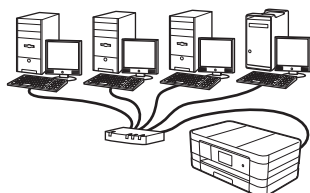

For kabeltilkoblet nettverk

Windows®: gå til side 20

Macintosh: gå til side 24

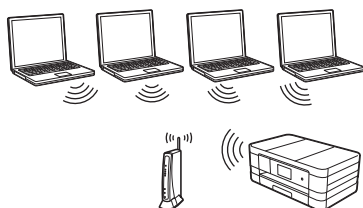

For trådløst nettverk

Windows® og Macintosh:
gå til side 28

Windows®
USB
Macintosh

Windows®
Kabeltilkoblet nettverk
Macintosh

Trådløst nettverk



For brukere av USB-grensesnitt

(Windows® XP Home / XP Professional / Windows Vista® / Windows® 7)

18 Før du installerer

Kontroller at datamaskinen er slått PÅ, og at du er logget på som administrator.

VIKTIG

- IKKE koble til USB-kabelen ennå.
- Lukk eventuelle programmer som kjører.

MERK

- Skjermbildene kan variere avhengig av operativsystem.
- CD-ROM-en inkluderer Nuance™ PaperPort™ 12SE. Denne programvaren støtter Windows® XP Home (SP3 eller nyere), XP Professional (SP3 eller nyere), XP Professional x64 Edition (SP2 eller nyere), Windows Vista® (SP2 eller nyere) og Windows® 7. Oppdater til den nyeste Windows®-servicepakken før du installerer MFL-Pro Suite.

19 Installere MFL-Pro Suite

- a** Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.


MERK

- For Windows Vista® og Windows® 7: Når skjermbildet Brukerkontroll vises, klikker du på **Fortsett** eller **Ja**.
- Hvis Brother-skjermbildet ikke vises automatisk, går du til **Min datamaskin** eller **Datamaskin** og dobbeltklikker først på CD-ROM-ikonet og deretter på **start.exe**.

- b** Hovedmenyen på CD-ROM-en vises. Klikk på **Installere MFL-Pro Suite** og deretter **Ja** hvis du godtar lisensavtalene. Følg instruksjonene på skjermen.



- c** Velg **Lokal tilkobling (USB)**, og klikk deretter på **Neste**. Installasjonen fortsetter.

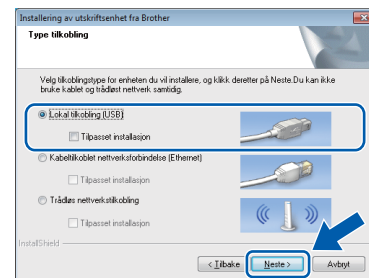


- d** Når dette skjermbildet vises, går du til neste trinn.






20 Koble til USB-kabelen


- a** Løft opp skannerdekselet til det låses på plass i åpen stilling.

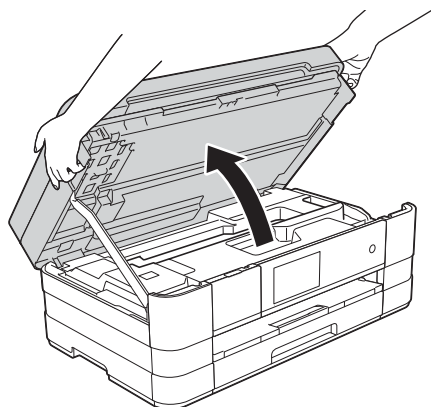

- b** Koble USB-kabelen til USB-porten som er merket med et -symbol ❶. Du finner USB-porten på høyre side inne i maskinen, som vist på tegningen nedenfor.

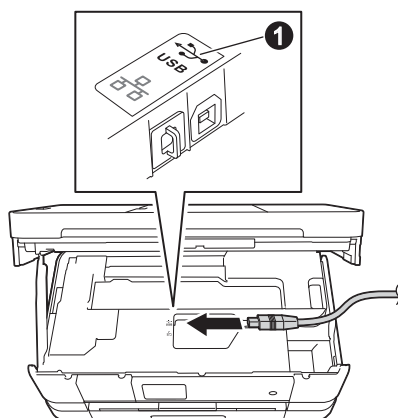


- c** Før USB-kabelen forsiktig gjennom kabelkanalen og ut på baksiden av maskinen. Koble kabelen til datamaskinen.

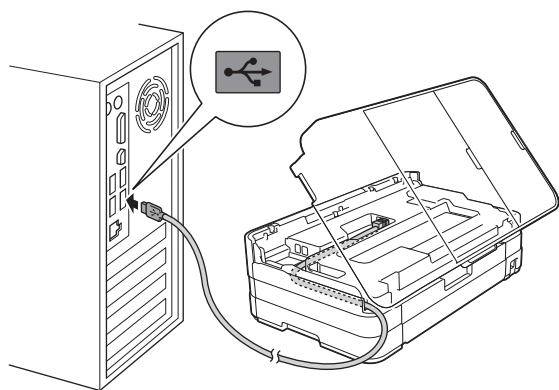

VIKTIG

Kontroller at kabelen ikke hindrer at dekselet lukkes, ellers kan det oppstå feil.

- d** Løft skannerdekselet for å frigjøre låsen ❶. Skyv skannerdekseletstøtten forsiktig ned ❷, og bruk begge hender når du lukker skannerdekselet ❸.

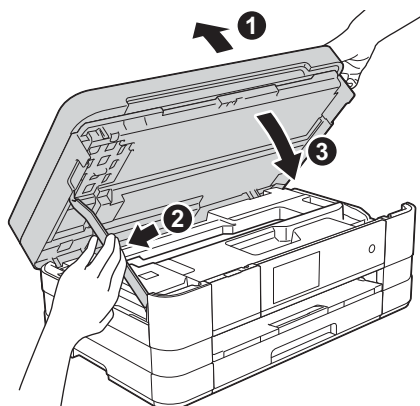

- e** Installasjonen fortsetter automatisk. Installasjonsskjermbildene vises i tur og orden.

VIKTIG

IKKE avbryt noen av skjermbildene under installasjonen. Det kan ta noen sekunder før skjermbildene vises.

MERK


For Windows Vista® og Windows® 7: Når skjermbildet Windows®-sikkerhet vises, merker du av for dette alternativet og klikker på **Installer** for å fullføre installasjonen på riktig måte.

- f** Hvis skjermbildet **Miljømessige råd for utstyr som reproducerer bilder** vises, klikker du på **Neste**.
- g** Når skjermbildet **Online-registrering** vises, følger du instruksjonene på skjermen. Klikk på **Neste**.
- h** Hvis du ikke vil stille inn maskinen som standardskriver, fjerner du merket for **Angi standardskriver** og klikker deretter på **Neste**.



21 Fullføre og starte på nytt

- a** Klikk på **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.
- Når du har startet datamaskinen på nytt, må du logge på som administrator.

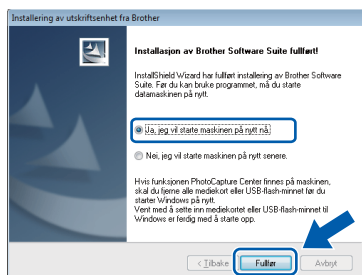

MERK

- Hvis det vises en feilmelding under programvareinstallasjonen, kjører du **Installasjonsdiagnose** som du finner under  **Start/Alle programmer/Brother/MFC-JXXX** (der MFC-JXXX er modellnavnet).
- Avhengig av sikkerhetsinnstillingene kan det hende at et Windows®-sikkerhetsvindu eller antivirusvindu vises når du bruker maskinen eller programvaren. Tillat at vinduet kan fortsette.

- b** Følgende skjermbilder vises.

- Når skjermbildet **Innstilling for programoppdatering** vises, velger du ønsket innstilling for oppdatering av programvare og klikker på **OK**.
- Når Brothers program for produktutvikling og støtte vises, velger du innstillinger og følger instruksjonene på skjermen.

MERK

Programvareoppdateringen og Brothers program for produktutvikling og støtte forutsetter tilgang til Internett.

Fullfør

Installasjonen er nå fullført.

Installere andre programmer:

Nå kan du gå til

Side 44

MERK

XML Paper Specification-skriverdriver

XML Paper Specification-skriverdriveren er den best egnede driveren for Windows Vista® og Windows® 7 ved utskrift fra programmer som bruker XML Paper Specification-dokumenter. Last ned den nyeste driveren ved å gå til Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



For brukere av USB-grensesnitt (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x)

18

Før du installerer

Kontroller at maskinen er koblet til strømuttaket, og at Macintosh-maskinen er slått PÅ. Du må være logget på som administrator.

MERK

Brukere av Mac OS X v10.5.0 til 10.5.7 må oppgradere til Mac OS X v10.5.8 -10.7.x.


19

Koble til USB-kabelen

VIKTIG


- Du må IKKE koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømuttaket.
- Koble maskinen direkte til Macintosh-maskinen.

- a** Løft opp skannerdekselet til det låses på plass i åpen stilling.

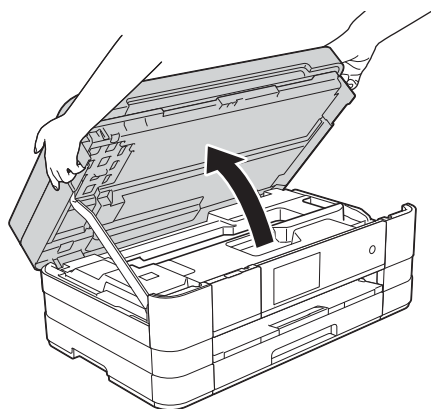


b

Koble USB-kabelen til USB-porten som er merket med et -symbol **1**. Du finner USB-porten på høyre side inne i maskinen, som vist på tegningen nedenfor.

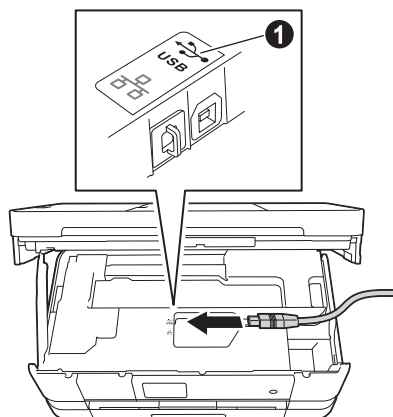

c

Før USB-kabelen forsiktig gjennom kabelkanalen og ut på baksiden av maskinen. Koble kabelen til Macintosh-maskinen.

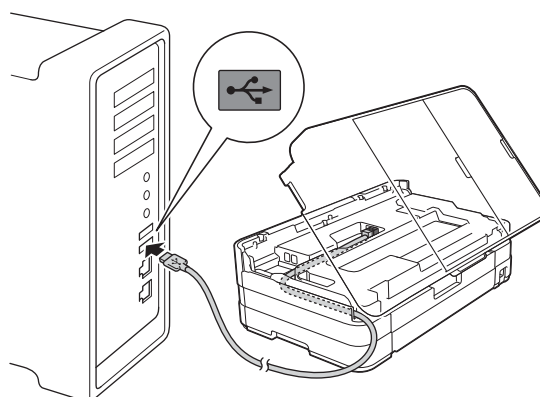


VIKTIG

Kontroller at kabelen ikke hindrer at dekselet lukkes, ellers kan det oppstå feil.



- d** Løft skannerdekselet for å frigjøre låsen ①. Skyv skannerdekselestøtten forsiktig ned ②, og bruk begge hender når du lukker skannerdekselet ③.

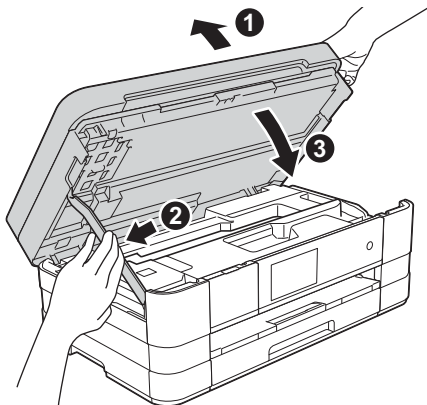

20 Installere MFL-Pro Suite

- a** Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen.
- b** Dobbeltklikk på ikonet **Start Here OSX** for å installere programmet. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin.



- c** Velg **Lokal tilkobling (USB)**, og klikk deretter på **Neste**. Følg instruksjonene på skjermen.



- d** Vent litt mens programvaren installeres. Brother-programvaren søker etter Brother-enheten når installasjonen er fullført. Dette tar noen få sekunder.


- e** Velg maskinen din fra listen, og klikk deretter på **OK**.




- f** Når dette skjermbildet vises, klikker du på **Legg til skriver**.



Velg maskinen din fra listen. Klikk på **Legg til** og deretter **Neste**.

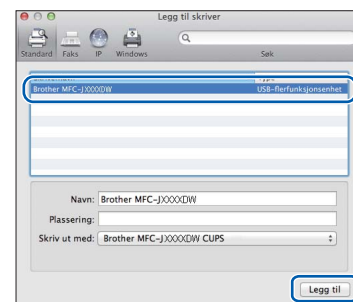

- g** Klikk på **Neste** når dette skjermbildet vises.



- OK!** Installasjonen av MFL-Pro Suite er fullført. Gå til trinn 21.



21 Laste ned og installere Presto! PageManager


Når Presto! PageManager er installert, legges OCR-funksjonen til i Brother ControlCenter2. Du kan enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto! PageManager.

- a** På **Brother kundestøtte**-skjerm bildet klikker du på **Presto! PageManager** for å gå til nedlastingsnettstedet for Presto! PageManager og følger instruksjonene på skjermen.



Fullfør

Installasjonen er nå fullført.



For brukere av kabeltilkoblet nettverksgrensesnitt

(Windows® XP Home / XP Professional / Windows Vista® / Windows® 7)

18

Før du installerer

Kontroller at datamaskinen er slått PÅ, og at du er logget på som administrator.

VIKTIG

Lukk eventuelle programmer som kjører.

MERK

- Skjermbildene kan variere avhengig av operativsystem.
- CD-ROM-en inkluderer Nuance™ PaperPort™ 12SE. Denne programvaren støtter Windows® XP Home (SP3 eller nyere), XP Professional (SP3 eller nyere), XP Professional x64 Edition (SP2 eller nyere), Windows Vista® (SP2 eller nyere) og Windows® 7. Oppdater til den nyeste Windows®-servicepakken før du installerer MFL-Pro Suite.
- Hvis du tidligere har konfigurert maskinen for et trådløst nettverk, og nå ønsker å konfigurere den for et kabeltilkoblet nettverk, kontrollerer du at maskinens Nettverk I/F er satt til Trådb. LAN. Det trådløse nettverksgrensesnittet blir inaktivt med denne innstillingen.

Trykk på  på maskinen.

Trykk på Alle innst.

Trykk på Nettverk.

Dra opp eller ned, eller trykk på ▲ eller ▼ for å vise Nettverk I/F.

Trykk på Nettverk I/F.


Trykk på Trådb. LAN.

Trykk på .


19


Koble til nettverkskabelen

- a** Løft opp skannerdekselet til det låses på plass i åpen stilling.

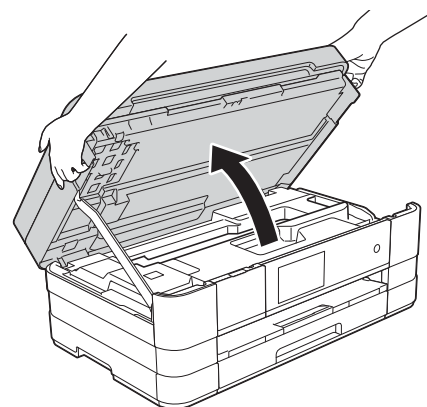


- b** Koble nettverkskabelen til Ethernet-porten som er merket med et -symbol ❶. Du finner Ethernet-porten på venstre side inne i maskinen, som vist på tegningen nedenfor. Fjern den oransje beskyttelseshetten før du kobler til kabelen.

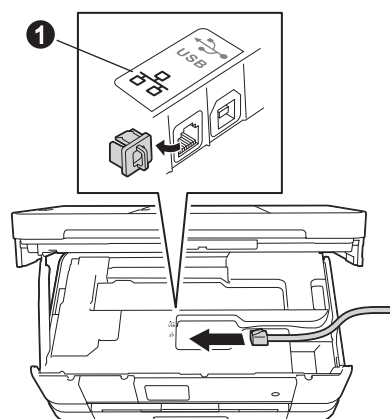



- c** Før nettverkskabelen forsiktig gjennom kabelkanalen og ut på baksiden av maskinen. Koble kabelen til nettverket.

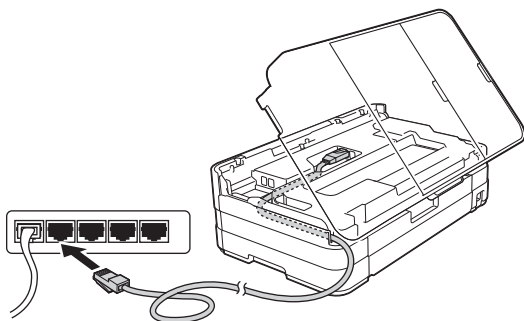


VIKTIG

Kontroller at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, ellers kan det oppstå feil.

MERK

Hvis både USB- og nettverkskabler brukes, fører du begge kablene gjennom kabelkanalen med den ene oppå den andre.

- d** Løft skannerdekselet for å frigjøre låsen ❶. Skyv skannerdekselstøtten forsiktig ned ❷, og bruk begge hender når du lukker skannerdekselet ❸.

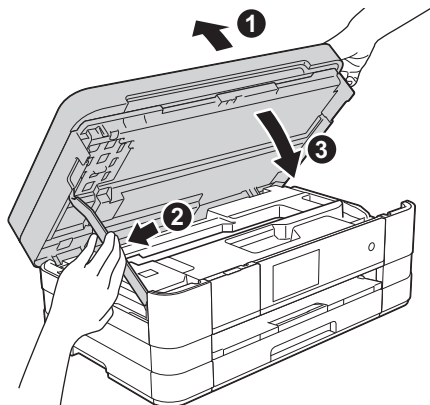

20


Installere MFL-Pro Suite


- a** Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.

MERK


- For Windows Vista® og Windows® 7: Når skjermbildet Brukerkontroll vises, klikker du på **Fortsett** eller **Ja**.
- Hvis Brother-skjermbildet ikke vises automatisk, går du til **Min datamaskin** eller **Datamaskin** og dobbeltklikker først på CD-ROM-ikonet og deretter på **start.exe**.

- b** Hovedmenyen på CD-ROM-en vises. Klikk på **Installere MFL-Pro Suite** og deretter **Ja** hvis du godtar lisensavtalene. Følg instruksjonene på skjermen.

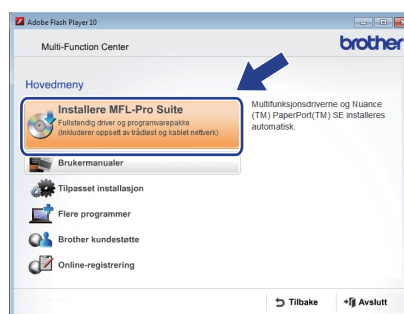





- c** Velg **Kabeltilkoblet nettverksforbindelse (Ethernet)**, og klikk deretter på **Neste**.

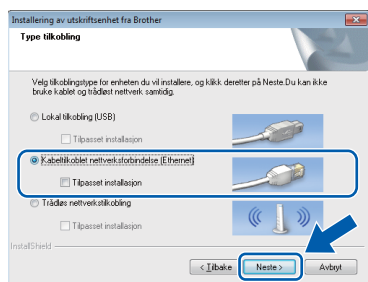

- d** Når dette skjermbildet vises, velger du **Endre portinnstillingene på brannmuren slik at du får tilgang til nettverkstilkoblingen, og fortsett med installasjonen (anbefalt)**, og deretter klikker du på **Neste**.

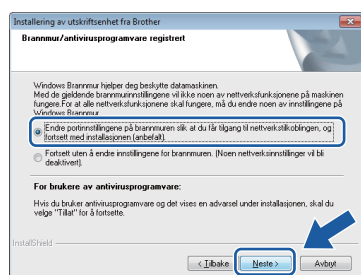

Hvis du bruker en annen brannmur enn Windows®-brannmuren eller Windows®-brannmuren er deaktivert, kan dette skjermbildet vises.

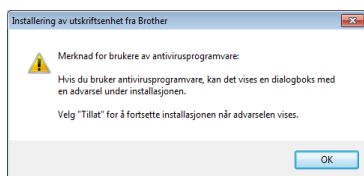


Les instruksjonene for brannmurprogrammet for å få vite hvordan du legger til nettverksportene nedenfor.


- For nettverksskanning legger du til UDP-port 54925.
- For PC-FAX-mottak via nettverk legger du til UDP-port 54926.
- Hvis du fremdeles har problemer med nettverkstilkoblingen, legger du til UDP-portene 137 og 161.

MERK

- Hvis det er mer enn én maskin tilkoblet på nettverket, velger du maskinen din fra listen og klikker deretter på **Neste**. Dette vinduet vises ikke hvis det bare er én maskin tilkoblet nettverket, for da velges maskinen automatisk.

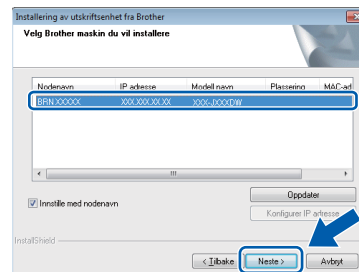

- Hvis nettverket ikke finner maskinen din, vises følgende skjermbilde.

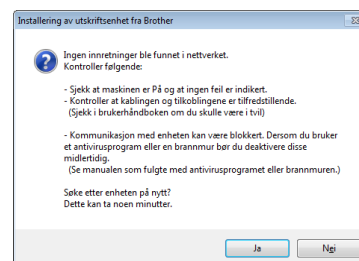

Bekreft innstillingene ved å følge instruksjonene på skjermen.

- e** Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Installasjonsskjermbildene vises i tur og orden.

VIKTIG

IKKE avbryt noen av skjermbildene under installasjonen. Det kan ta noen sekunder før skjermbildene vises.


MERK

For Windows Vista® og Windows® 7: Når skjermbildet Windows®-sikkerhet vises, merker du av for dette alternativet og klikker på **Installer** for å fullføre installasjonen på riktig måte.

- f** Hvis skjermbildet **Miljømessige råd for utstyr som reproducerer bilder** vises, klikker du på **Neste**.


- g** Når skjermbildet **Online-registrering** vises, følger du instruksjonene på skjermen. Klikk på **Neste**.

- h** Hvis du ikke vil stille inn maskinen som standardskriver, fjerner du merket for **Angi standardskriver** og klikker deretter på **Neste**.



21 Fullføre og starte på nytt

- a** Klikk på **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt. Når du har startet datamaskinen på nytt, må du logge på som administrator.

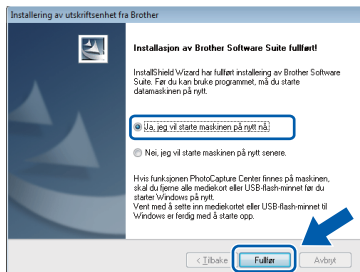

MERK

- Hvis det vises en feilmelding under programvareinstallasjonen, kjører du **Installasjonsdiagnose** som du finner under  **Start/Alle programmer/Brother/MFC-JXXX** (der MFC-JXXX er modellnavnet).
- Avhengig av sikkerhetsinnstillingene kan det hende at et Windows®-sikkerhetsvindu eller antivirusvindu vises når du bruker maskinen eller programvaren. Tillat at vinduet kan fortsette.

- b** Følgende skjermbilder vises.

- Når skjermbildet **Innstilling for programoppdatering** vises, velger du ønsket innstilling for oppdatering av programvare og klikker på **OK**.
- Når Brothers program for produktutvikling og støtte vises, velger du innstillinger og følger instruksjonene på skjermen.

MERK

Programvareoppdateringen og Brothers program for produktutvikling og støtte forutsetter tilgang til Internett.

22 Installere MFL-Pro Suite på flere datamaskiner (om nødvendig)

Hvis du vil bruke maskinen sammen med flere datamaskiner på nettverket, installerer du MFL-Pro Suite på hver enkelt datamaskin. Gå til trinn **20** på side 21. Se også trinn **18** på side 20 før installering.

MERK

Nettverkslisens (Windows®)

Dette produktet omfatter en PC-lisens for opp til 2 brukere. Lisensen støtter installering av MFL-Pro Suite, inkludert Nuance™ PaperPort™ 12SE, på opp til 2 PC-er på nettverket. Hvis du vil bruke mer enn 2 PC-er med Nuance™ PaperPort™ 12SE installert, må du kjøpe Brother NL-5-pakken, som er en PC-lisenspakke for opp til 5 ekstra brukere. Kontakt Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren hvis du vil kjøpe NL-5-pakken.

Fullfør

Installasjonen er nå fullført.

Installere andre programmer:


Nå kan du gå til

Side 44

MERK

XML Paper Specification-skriverdriver

XML Paper Specification-skriverdriveren er den best egnede driveren for Windows Vista® og Windows® 7 ved utskrift fra programmer som bruker XML Paper Specification-dokumenter. Last ned den nyeste driveren ved å gå til Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



For brukere av kabeltilkoblet nettverksgrensesnitt (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x)

18

Før du installerer

Kontroller at maskinen er koblet til strømuttaket, og at Macintosh-maskinen er slått PÅ. Du må være logget på som administrator.

MERK

- *Brukere av Mac OS X v10.5.0 til 10.5.7 må oppgradere til Mac OS X v10.5.8 -10.7.x.*
- *Hvis du tidligere har konfigurert maskinen for et trådløst nettverk, og nå ønsker å konfigurere den for et kabeltilkoblet nettverk, kontrollerer du at maskinens Nettverk I/F er satt til Trådb. LAN. Det trådløse nettverksgrensesnittet blir inaktivt med denne innstillingen.*

Trykk på  på maskinen.

Trykk på *Alle innst.*

Trykk på *Nettverk.*

Dra opp eller ned, eller trykk på ▲ eller ▼ for å vise *Nettverk I/F.*

Trykk på *Nettverk I/F.*


Trykk på *Trådb. LAN.*

Trykk på .


19


Koble til nettverkskabelen

- a** Løft opp skannerdekselet til det låses på plass i åpen stilling.

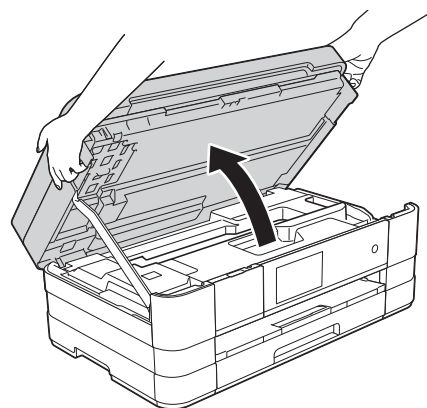


- b** Koble nettverkskabelen til Ethernet-porten som er merket med et -symbol ①. Du finner Ethernet-porten på venstre side inne i maskinen, som vist på tegningen nedenfor. Fjern den oransje beskyttelseshetten før du kobler til kabelen.

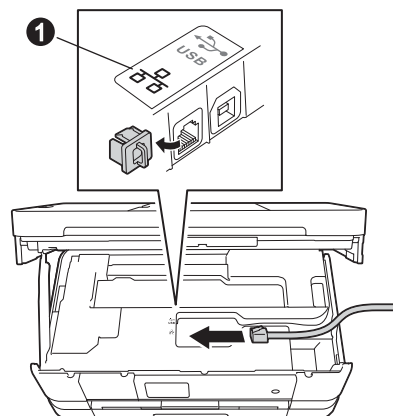



- c** Før nettverkskabelen forsiktig gjennom kabelkanalen og ut på baksiden av maskinen. Koble kabelen til nettverket.

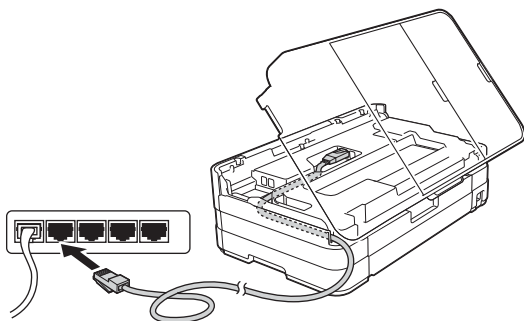


VIKTIG

Kontroller at kabelen ikke hindrer at dekselet lukkes, ellers kan det oppstå feil.

MERK

Hvis både USB- og nettverkskabler brukes, fører du begge kablene gjennom kabelkanalen med den ene oppå den andre.

- d** Løft skannerdekselet for å frigjøre låsen ❶. Skyv skannerdekselet støtten forsiktig ned ❷, og bruk begge hender når du lukker skannerdekselet ❸.

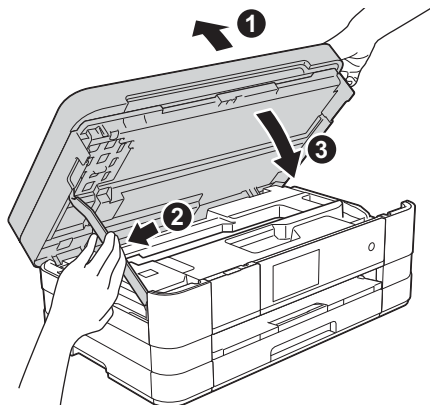

20 Installere MFL-Pro Suite

- a** Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen.
- b** Dobbeltklikk på ikonet **Start Here OSX** for å installere programmet. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin.




- c** Velg **Kabeltilkoblet nettverksforbindelse (Ethernet)**, og klikk deretter på **Neste**. Følg instruksjonene på skjermen.



- d** Vent litt mens programvaren installeres. Brother-programvaren søker etter Brother-enheten når installasjonen er fullført. Dette tar noen få sekunder.
- e** Hvis maskinen er konfigurert for nettverket, velger du maskinen fra listen og klikker deretter på **OK**.






MERK

- Hvis nettverket ikke finner maskinen din, bekrefter du nettverksinnstillingene.
- Du kan finne maskinens MAC-adresse (Ethernet-adresse) og IP-adresse ved å skrive ut nettverkets konfigurasjonsrapport.
➤➤Brukerhåndbok for nettverket: Skrive ut nettverkskonfigurasjonsrapport
- Klikk på **OK** hvis dette skjermbildet vises.



Skriv inn et navn på Macintosh-maskinen på inntil 15 tegn.

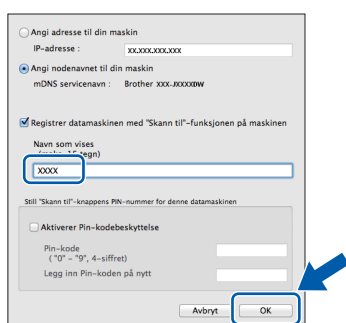

Hvis du vil bruke skannefunksjonen direkte fra maskinen for å skanne over nettverket, må du merke av i boksen **Registrer datamaskinen med "Skann til"-funksjonen på maskinen**. Klikk på **OK**. Gå til **f**.

Navnet du skriver inn, vises på maskinens pekeskjerm når du trykker på **Skanne** og velger et skannealternativ.


(➤➤Programvarehåndbok: Nettverksskanning)




Klikk på **Legg til skriver** når dette skjermbildet vises.




Velg maskinen din fra listen. Klikk på **Legg til** og deretter **Neste**.

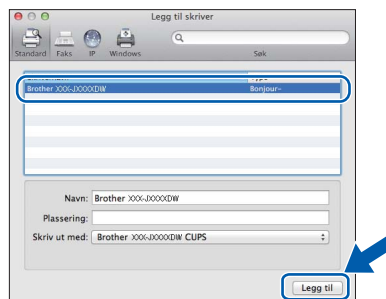

Klikk på **Neste** når dette skjermbildet vises.



Installasjonen av MFL-Pro Suite er fullført.
Gå til trinn **21**.



21 Laste ned og installere Presto! PageManager

Når Presto! PageManager er installert, legges OCR-funksjonen til i Brother ControlCenter2. Du kan enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto! PageManager.

- a** På **Brother kundestøtte**-skjermbildet klikker du på **Presto! PageManager** for å gå til nedlastingsnettstedet for Presto! PageManager og følger instruksjonene på skjermen.



22 Installere MFL-Pro Suite på flere datamaskiner (om nødvendig)

Hvis du vil bruke maskinen sammen med flere datamaskiner på nettverket, installerer du MFL-Pro Suite på hver enkelt datamaskin. Gå til trinn **20** på side 25. Se også trinn **18** på side 24 før installering.

Fullfør

Installasjonen er nå fullført.



For brukere av trådløst nettverksgrensesnitt

18

Før du begynner

Du må først konfigurere innstillingene for det trådløse nettverket på maskinen slik at det kommuniserer med tilgangspunktet/ruteren. Når maskinen er konfigurert til å kommunisere med tilgangspunktet/ruteren, får datamaskiner på nettverket tilgang til maskinen. Du må installere driverne og programvaren for å kunne bruke maskinen fra disse datamaskinene. Trinnene nedenfor veileder deg gjennom konfigureringen og installasjonen. Du oppnår best resultat for vanlige dokumentutskrifter ved å plassere Brother-maskinen så nær nettverkets tilgangspunkt/ruter som mulig, og med færrest mulig hindringer. Store gjenstander og vegger mellom de to enhetene, i tillegg til støy fra andre elektroniske enheter, kan påvirke dataoverføringshastigheten for dokumentene.

På grunn av disse faktorene kan det hende at trådløs tilkobling ikke passer like godt til alle typer dokumenter og programmer. Hvis du skriver ut store filer, slik som flersidede dokumenter med blandet tekst og mye grafikk, bør du vurdere kablet Ethernet for raskere dataoverføring, eller USB for generelt høyere hastighet.

Selv om Brother-maskinen kan brukes på både kabeltilkoblet og trådløst nettverk, kan du bare bruke én av tilkoblingsmetodene om gangen.

MERK

Hvis du allerede har konfigurert maskinens innstillinger for trådløst nettverk, må du tilbakestille nettverksinnstillingene før du konfigurerer innstillingene for trådløst nettverk på nytt.

Trykk på  på maskinen. Trykk på *Alle innst.*


Trykk på *Nettverk.*

Dra opp eller ned, eller trykk på  eller  for å vise *Nullst. nettv.*, og trykk deretter på *Nullst. nettv.*

Trykk på *Ja* for å godta. Hold *Ja* nede i 2 sekunder for å bekrefte.

Følgende instruksjoner er for infrastrukturmodus (koblet til en datamaskin via tilgangspunkt/ruter).

Infrastrukturmodus

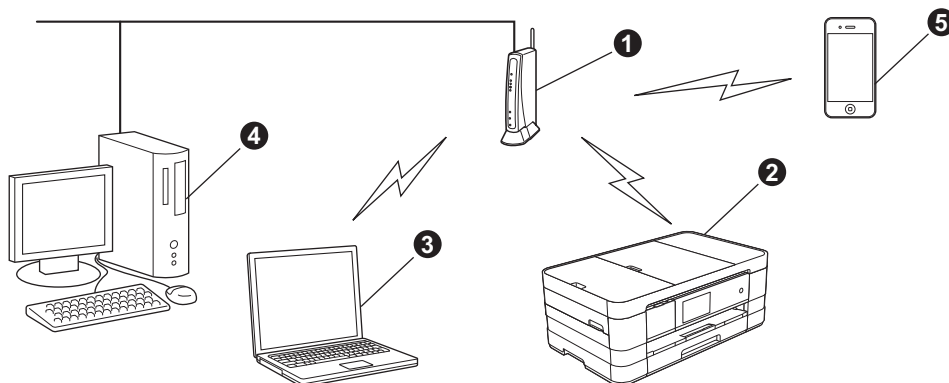

- 1 Tilgangspunkt/ruter
- 2 Maskin for trådløst nettverk (din maskin) som er koblet til tilgangspunktet/ruteren
- 3 Trådløskompatibel datamaskin som er tilkoblet tilgangspunktet/ruteren
- 4 Kablet datamaskin som er tilkoblet tilgangspunktet/ruteren
- 5 Mobil enhet som er koblet til tilgangspunktet/ruteren

Kontroller at innstillingene for trådløst nettverk på maskinen samsvarer med tilgangspunktet/ruteren.

MERK

Du finner instruksjoner for hvordan du stiller inn Ad-hoc-modus (koblet til en trådløskompatibel datamaskin uten tilgangspunkt/ruter) i Brukerhåndbok for nettverket på CD-ROM-en.

Du kan også vise Brukerhåndbok for nettverket ved å følge instruksjonene nedenfor.

1 Slå på datamaskinen. Sett inn CD-ROM-en i CD-ROM-stasjonen.

For Windows®:

2 Velg modell og språk. Hovedmenyen på CD-ROM-en vises.

3 Klikk på **Brukermanualer** og deretter på **PDF-dokumenter**.

4 Klikk på Brukerhåndbok for nettverket.

For Macintosh:

2 Dobbeltklikk på **Brukermanualer**. Velg modell og språk.

3 Klikk på **Brukermanualer** og deretter på Brukerhåndbok for nettverket.




19

Velg metode for oppsett av trådløs bruk

Følgende instruksjoner vil tilby tre metoder for oppsett av Brother-maskinen på et trådløst nettverk. Velg metoden du foretrekker for ditt miljø.

a Oppsett ved hjelp av installasjons-CD-ROM og USB-kabel (Windows® og Macintosh)

Du må bruke en USB-kabel under konfigurering (kabel medfølger ikke).

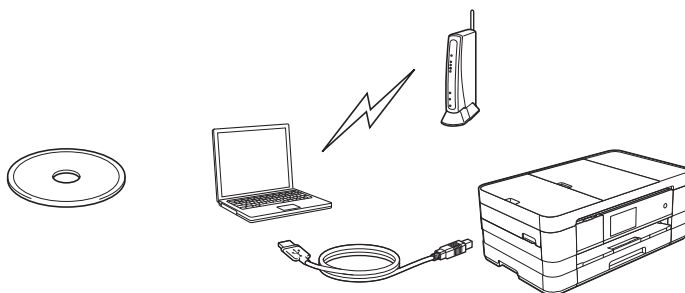

Vi anbefaler at du bruker en datamaskin med trådløs forbindelse til nettverket for denne metoden.

- Hvis du bruker Windows® XP, eller en datamaskin som er tilkoblet via tilgangspunktet/ruteren med en nettverkskabel, må du vite innstillingene for det trådløse nettverket. Noter innstillingene for det trådløse nettverket på den avsatte plassen nedenfor.
- Ikke kontakt Brother kundeservice hvis du trenger hjelp uten å ha informasjonen om trådløs sikkerhet for hånden. Vi kan ikke hjelpe deg med å finne nettverkets sikkerhetsinnstillinger.

Element	Registrer gjeldende innstillinger for det trådløse nettverket
SSID (Nettverksnavn)	
Nettverksnøkkel	

* Nettverksnøkkelen kan også beskrives som passordet, sikkerhetsnøkkelen eller krypteringsnøkkelen.

MERK

Hvis du ikke har denne informasjonen (SSID og Nettverksnøkkel), kan du ikke gå videre til innstillingene for trådløst nettverk.

Hvordan finner jeg denne informasjonen?


- 1) Se i dokumentasjonen som følger med det trådløse tilgangspunktet/ruteren.
- 2) Det innledende nettverksnavnet kan være produsentens navn eller modellnavnet.
- 3) Hvis du ikke har sikkerhetsinformasjonen, må du ta kontakt med ruterprodusenten, systemadministratoren eller Internett-leverandøren.

Nå kan du gå til

side 31



For metode **b** og **c** starter du det trådløse oppsettet ved å trykke på Wi-Fi-knappen på pekeskjermen.

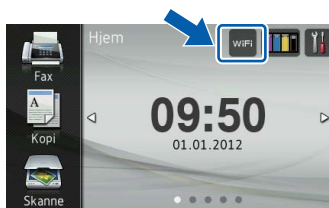

b Manuelt oppsett fra kontrollpanelet ved hjelp av Inst.veiviser (Windows®, Macintosh og mobile enheter)

Hvis ditt trådløse tilgangspunkt/ruter ikke støtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™) eller AOSS™, noterer du innstillingene for trådløst nettverk til ditt trådløse tilgangspunkt/ruter i feltet nedenfor.

Ikke kontakt Brother kundeservice hvis du trenger hjelp uten å ha informasjonen om trådløs sikkerhet for hånden. Vi kan ikke hjelpe deg med å finne nettverkets sikkerhetsinnstillinger.

Element	Registrer gjeldende innstillinger for det trådløse nettverket
SSID (Nettverksnavn)	
Nettverksnøkkel	

* Nettverksnøkkelen kan også beskrives som passordet, sikkerhetsnøkkelen eller krypteringsnøkkelen.

MERK

Hvis du ikke har denne informasjonen (SSID og Nettverksnøkkel), kan du ikke gå videre til innstillingene for trådløst nettverk.

Hvordan finner jeg denne informasjonen?


- 1) Se i dokumentasjonen som følger med det trådløse tilgangspunktet/ruteren.
- 2) Det innledende SSID kan være produsentens navn eller modellnavnet.
- 3) Hvis du ikke har sikkerhetsinformasjonen, må du ta kontakt med ruterprodusenten, systemadministratoren eller Internett-leverandøren.

Nå kan du gå til

side 34

c Konfigurering med ett trykk ved hjelp av WPS eller AOSS™ (Windows®, Macintosh og mobile enheter)

Hvis det trådløse tilgangspunktet/ruteren støtter automatisk trådløs (ett trykk) konfigurering (WPS eller AOSS™)

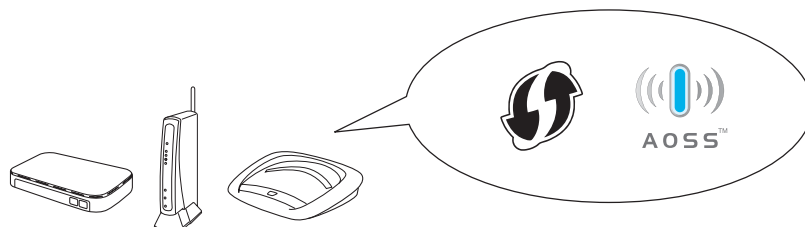

Nå kan du gå til

side 35



20 Oppsett ved hjelp av installasjons-CD-ROM og USB-kabel (Windows® og Macintosh)


- Du må bruke en USB-kabel under konfigurering (kabel medfølger ikke).
- Disse trinnene gjelder for Windows®-installasjon. For Macintosh-installasjon må du sette inn installasjons-CD-ROM-en i CD-ROM-stasjonen og dobbeltklikke på Start Here OSX for å installere. Velg trådløs installasjon, og følg instruksjonene for oppsett av trådløs enhet på datamaskinskjermen.

- a** Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.


MERK

- For Windows Vista® og Windows® 7: Når skjermbildet Brukerkontroll vises, klikker du på **Fortsett** eller **Ja**.
- Hvis Brother-skjermbildet ikke vises automatisk, går du til **Min datamaskin** eller **Datamaskin** og dobbeltklikker først på CD-ROM-ikonet og deretter på **start.exe**.


- b** Hovedmenyen på CD-ROM-en vises. Klikk på **Installere MFL-Pro Suite** og deretter **Ja** hvis du godtar lisensavtalene. Følg instruksjonene på skjermen.

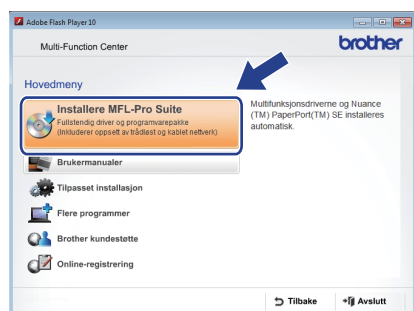


- c** Velg **Trådløs nettverkstilkobling**, og klikk deretter på **Neste**.

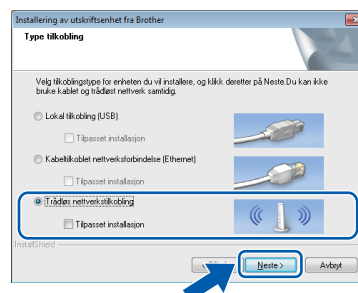

- d** Når dette skjermbildet vises, velger du **Endre portinnstillingene på brannmuren slik at du får tilgang til nettverkstilkoblingen**, og fortsett med installasjonen (anbefalt), og deretter klikker du på **Neste**.

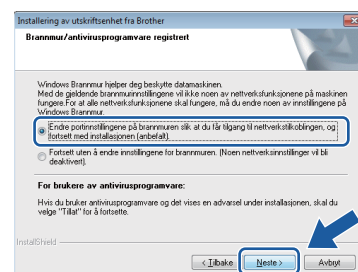

Hvis du bruker en annen brannmur enn Windows®-brannmuren eller Windows®-brannmuren er deaktivert, kan dette skjermbildet vises.

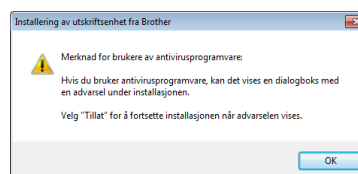

Les instruksjonene for brannmurprogrammet for å få vite hvordan du legger til nettverksportene nedenfor.

- For nettverksskanning legger du til UDP-port 54925.
- For PC-FAX-mottak via nettverk legger du til UDP-port 54926.
- Hvis du fremdeles har problemer med nettverkstilkoblingen, legger du til UDP-portene 137 og 161.




For brukere av trådløst nettverksgrensesnitt

- e** Velg **Ja, jeg har en USB-kabel som kan brukes ved installasjonen.**, og klikk deretter på **Neste**.




- f** Koble midlertidig USB-kabelen (medfølger ikke) direkte til datamaskinen og maskinen.

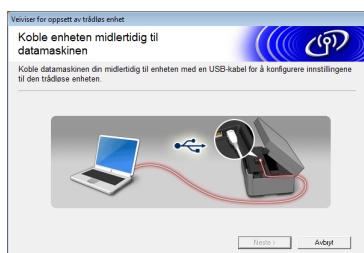


Merk av i boksen og klikk på **Neste** hvis bekreftelsesskjermbildet vises, og gå deretter til **g**.
Hvis ikke, går du til **h**.

MERK

- Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du kobler USB-kabelen til USB-porten på maskinen, kan du se Koble til USB-kabelen på side 15.
- Les meldingen nøye hvis skjermbildet **Viktig melding** vises. Merk av i boksen etter at du har bekreftet SSID og nettverksnøkkelen, og klikk deretter på **Neste**.

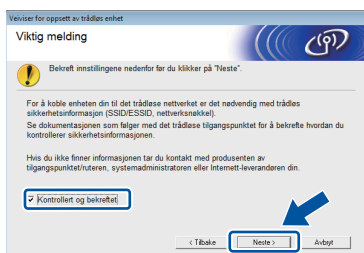

- g** Når følgende skjermbilde vises, merker du av for **Ja** hvis du vil koble til den oppgitte SSID-en. Klikk på **Neste**, og gå til **j**.

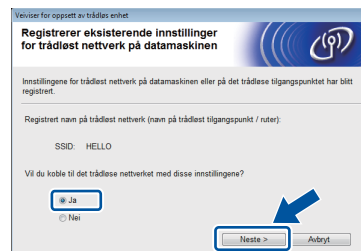


- h** Når følgende skjermbilde vises, søker veiviseren etter trådløse nettverk som er tilgjengelige for maskinen. Velg SSID-en som du noterte for nettverket ditt i trinn **19-a** på side 29, og klikk deretter på **Neste**.



MERK


- Hvis det ikke vises en liste med SSID-er, kontrollerer du at tilgangspunktet er slått på og stilt inn til å gruppesende SSID-en. Kontroller at maskinen og tilgangspunktet er innenfor rekkevidde for kommunikasjon, og klikk deretter på **Oppdater**.
- Hvis tilgangspunktet er konfigurert til ikke å gruppesende SSID-en, kan du legge den til manuelt ved å klikke på **Avansert**-knappen. Følg instruksjonene på skjermen for å angi **Navn (SSID)**, og klikk deretter på **Neste**.

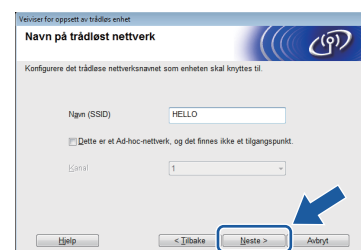




For brukere av trådløst nettverksgrensesnitt

- i** Skriv inn den **Nettverksnøkkel** du noterte i trinn **19-a** på side 29, og klikk deretter på **Neste**.

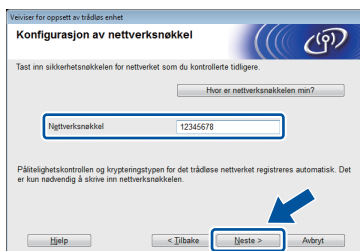


MERK

Hvis nettverket ikke er konfigurert for pålitelighetskontroll og kryptering, vises følgende skjermbilde. Hvis du vil fortsette konfigurasjonen, klikker du på **OK** og går til **j**.

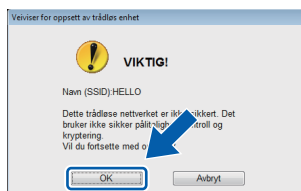


- j** Klikk på **Neste**. Innstillingene sendes til maskinen din.

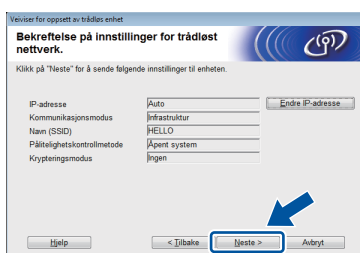

MERK

- Innstillingene blir ikke endret hvis du klikker på **Avbryt**.
- Hvis du vil angi IP-adresseinnstillingene for maskinen manuelt, klikker du på **Endre IP-adresse** og angir så de nødvendige IP-adresseinnstillingene for nettverket ditt.
- Hvis skjermbildet for mislykket trådløst oppsett vises, klikker du på **Prøv igjen**.

- k** Koble fra USB-kabelen mellom datamaskinen og maskinen.

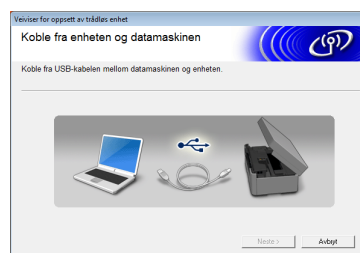

- Klikk på **Neste** for å fortsette å installere MFL-Pro Suite.



Konfigureringen av trådløst nettverk er nå fullført. Wi-Fi-knappen øverst til høyre på pekeskjermen endres til en firetrinns indikator som viser signalstyrken til det trådløse tilgangspunktet/ruteren. LED-lampen for Wi-Fi  tennes på kontrollpanelet for å angi at maskinens Nettverk I/F er satt til WLAN.

Installere MFL-Pro Suite

For brukere av Windows®:

Nå kan du gå til

Trinn **22-e** på side 39

For brukere av Macintosh:

Nå kan du gå til

Trinn **22-d** på side 41



20 Manuelt oppsett fra kontrollpanelet ved hjelp av Inst.veiviser (Windows®, Macintosh og mobile enheter)

- a** Trykk på .
Trykk på **Inst.veiviser**.

Når **Bytte nettverksgrensesnitt til trådløst?** vises, trykker du på **Ja** for å godta. Dette starter veiviseren for trådløst oppsett. Trykk på **Nei** hvis du vil avbryte.

- b** Maskinen søker etter tilgjengelige SSID-er. Det tar flere sekunder å vise en liste over tilgjengelige SSID-er.
Hvis det vises en liste over SSID-er, kan du dra opp eller ned, eller trykke eller for å velge SSID-en du noterte i trinn **19-b** på side 30. Velg SSID-en du vil koble til med. Trykk på **OK**.

Hvis det trådløse tilgangspunktet/ruteren for valgt SSID støtter WPS og maskinen anmoder bruk av WPS, går du til **c**.

Hvis du blir bedt om å angi en nettverksnøkkel, går du til **d**.

Hvis ikke, går du til **e**.

MERK

- Hvis det ikke vises en liste over SSID-er, kontrollerer du at tilgangspunktet er slått på. Flytt maskinen din nærmere tilgangspunktet, og prøv å starte fra **a** igjen.
- Hvis tilgangspunktet er konfigurert til ikke å gruppesende SSID-en, må du legge til SSID-navnet manuelt. Du finner mer informasjon i Brukerhåndbok for nettverket.

- c** Trykk på **Ja** for å koble til maskinen ved hjelp av WPS. (Hvis du velger **Nei** til å fortsette med manuell konfigurering, går du til **d** for å angi en nettverksnøkkel.)

Når pekeskjermen vises for å starte WPS, trykker du på WPS-knappen på det trådløse tilgangspunktet/ruteren, og deretter trykker du på **Neste** for å fortsette.

Gå til **e**.

- d** Angi nettverksnøkkelen du noterte i trinn **19-b** på side 30 ved hjelp av pekeskjermen.

Trykk på for å veksle mellom små og store bokstaver. Trykk på for å veksle mellom bokstaver, tall og spesialtegn. (Tilgjengelige tegn kan variere avhengig av land.) Trykk på eller for å flytte markøren til venstre eller høyre.
(Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Skrive inn tekst i innstillinger for trådløst nettverk* på side 45.)

Trykk på **OK** når du har skrevet inn alle tegnene, og trykk deretter på **Ja** for å bruke innstillingene.

- e** Maskinen vil nå prøve å koble til det trådløse nettverket. Dette kan ta noen få minutter.

- f** Det vises en melding med tilkoblingsresultatet i 60 sekunder på pekeskjermen, og det skrives automatisk ut en WLAN-rapport.
Hvis tilkoblingen mislyktes, kontrollerer du feilkoden på rapportutskriften og går til *Feilsøking* på side 36.



Konfigureringen av trådløst nettverk er nå fullført. Wi-Fi-knappen øverst til høyre på pekeskjermen endres til en firetrinns indikator som viser signalstyrken til det trådløse tilgangspunktet/ruteren. LED-

lampen for Wi-Fi tennes på kontrollpanelet for å angi at maskinens Nettverk I/F er satt til WLAN.

MERK

Brukere av mobile enheter kan gå til brukermanualen for programmet de bruker (for eksempel AirPrint, Brother iPrint&Scan eller andre programmer) for nærmere informasjon om hvordan maskinen skal brukes med programmet. Hvis du vil laste ned brukermanualen for programmet du bruker, går du til nedlastingsdelen for håndbøker og velger modellen på Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.

Hvis du vil installere MFL-Pro Suite, fortsetter du til trinn **21**.

For brukere av Windows®:

Nå kan du gå til

Side 38

For brukere av Macintosh:

Nå kan du gå til

Side 41



20 Oppsett med ett trykk ved hjelp av WPS eller AOSS™ (Windows®, Macintosh og mobile enheter)

- a** Kontroller at det trådløse tilgangspunktet/ruteren har WPS- eller AOSS™-symbolet som vist nedenfor.



- b** Plasser Brother-maskinen innenfor rekkevidden til tilgangspunktet/ruteren med WPS eller AOSS™. Rekkevidden kan variere, avhengig av omgivelsene. Se i instruksjonene for tilgangspunktet/ruteren.


- c** Trykk på . Trykk på WPS/AOSS.

Når Bytte nettverksgrensesnitt til trådløst? vises, trykker du på Ja for å godta. Dette vil starte veiviseren for trådløst oppsett. Trykk på Nei hvis du vil avbryte.

MERK

Hvis det trådløse tilgangspunktet/ruteren støtter WPS (PIN-metode), kan du også konfigurere maskinen ved hjelp av PIN-metoden (Personal Identification Number). >>> Brukerhåndbok for nettverket: Konfigurasjon ved bruk av PIN-metoden for WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- d** Når pekeskjermen vises for å starte WPS eller AOSS™, trykker du på WPS- eller AOSS™-knappen på det trådløse tilgangspunktet/ruteren. Se i brukermanualen for det trådløse tilkoblingspunktet/ruteren for nærmere instruksjoner.

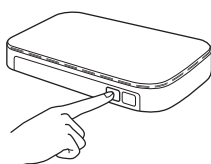

Trykk deretter på OK. Maskinen registrerer nå automatisk hvilken modus (WPS eller AOSS™) det trådløse tilkoblingspunktet/ruteren bruker, og prøver å koble til det trådløse nettverket.

- e** Det vises en melding med tilkoblingsresultatet i 60 sekunder på pekeskjermen, og det skrives automatisk ut en WLAN-rapport. Hvis tilkoblingen mislyktes, kontrollerer du feilkoden på rapportutskriften og går til Feilsøking på side 36.



Konfigureringen av trådløst nettverk er nå fullført. Wi-Fi-knappen øverst til høyre på pekeskjermen endres til en firetrinns indikator som viser signalstyrken til det trådløse tilgangspunktet/ruteren. LED-lampen for Wi-Fi  tennes på kontrollpanelet for å angi at maskinens Nettverk I/F er satt til WLAN.

MERK

Brukere av mobile enheter kan gå til brukermanualen for programmet de bruker (for eksempel AirPrint, Brother iPrint&Scan eller andre programmer) for nærmere informasjon om hvordan maskinen skal brukes med programmet. Hvis du vil laste ned brukermanualen for programmet du bruker, går du til nedlastingsdelen for håndbøker og velger modellen på Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.

Hvis du vil installere MFL-Pro Suite, fortsetter du til trinn 21.

For brukere av Windows®:

Nå kan du gå til

Side 38

For brukere av Macintosh:

Nå kan du gå til

Side 41



Feilsøking

Ikke kontakt Brother kundeservice hvis du trenger hjelp uten å ha informasjonen om trådløs sikkerhet for hånden. Vi kan ikke hjelpe deg med å finne nettverkets sikkerhetsinnstillinger.

Hvordan finner jeg informasjonen om trådløs sikkerhet (SSID og nettverksnøkkel)

- 1) Se i dokumentasjonen som følger med det trådløse tilgangspunktet/ruteren.
- 2) Det innledende SSID kan være produsentens navn eller modellnavnet.
- 3) Hvis du ikke har sikkerhetsinformasjonen, må du ta kontakt med ruterprodusenten, systemadministratoren eller Internett-leverandøren.


* Nettverksnøkkelen kan også beskrives som passordet, sikkerhetsnøkkelen eller krypteringsnøkkelen.

Rapport om trådløst LAN

Hvis utskrevet rapport om trådløst LAN viser at tilkoblingen mislyktes, må du kontrollere feilkoden på den utskrevne rapporten og se instruksjonene nedenfor.

Feilkode	Anbefalte løsninger
TS-01	Innstillingen for trådløst nettverk er ikke aktivert, så sett denne innstillingen til PÅ. - Hvis en nettverkskabel er koblet til maskinen, må denne kobles fra og maskinens innstillinger for trådløst nettverk settes til PÅ. Trykk på  og Alle innst. på maskinen. Trykk på Nettverk. Dra opp eller ned, eller trykk på ▲ eller ▼ for å vise Nettverk I/F. Trykk på Nettverk I/F. Trykk på WLAN. Trykk på .
TS-02	Finner ikke trådløst tilgangspunkt/ruter. 1. Kontroller følgende 4 punkter: - Kontroller at trådløst tilgangspunkt/ruter er slått på. - Flytt maskinen til et område uten hindringer eller nærmere det trådløse tilgangspunktet/ruteren. - Plasser maskinen midlertidig innenfor en meter fra det trådløse tilgangspunktet når du konfigurerer innstillingene for trådløst nettverk. - Hvis det trådløse tilgangspunktet/ruteren har filtrering av MAC-adresse, må du bekrefte at MAC-adressen til Brother-maskinen er tillatt i filteret. 2. Hvis du har angitt SSID og sikkerhetsinformasjon (SSID/godkjenningstype/krypteringstype/nettverksnøkkel) manuelt, kan informasjonen være feil. Bekreft SSID og sikkerhetsinformasjon på nytt, og skriv korrekt informasjon inn på nytt om nødvendig. Se <i>Hvordan finner jeg informasjonen om trådløs sikkerhet (SSID og nettverksnøkkel)</i> på side 36 for å bekrefte.

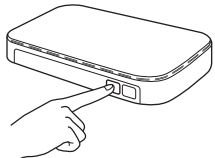

TS-04	Godkjennings-/krypteringsmetodene som brukes av det valgte trådløse tilgangspunktet/ruteren, støttes ikke av maskinen. For infrastrukturmodus: Endre godkjennings- og krypteringsmetodene til det trådløse tilgangspunktet/ruteren. Maskinen støtter følgende godkjenningsmetoder: <table border="1" data-bbox="331 392 1093 660"><thead><tr><th>godkjenningsmetode</th><th>krypteringsmetode</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr><tr><td>AES</td></tr><tr><td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr><tr><td rowspan="2">Åpen</td><td>WEP</td></tr><tr><td>Ingen (uten kryptering)</td></tr><tr><td>Delt nøkkel</td><td>WEP</td></tr></tbody></table> Hvis problemet ikke blir løst, kan de angitte SSID- eller nettverksinnstillingene være feil. Bekreft innstillingene for trådløst nettverk på nytt. Se <i>Hvordan finner jeg informasjonen om trådløs sikkerhet (SSID og nettverksnøkkel)</i> på side 36 for å bekrefte. For Ad-hoc-modus: Endre godkjennings- og krypteringsmetodene for datamaskinen til innstillingen for trådløst nettverk. Maskinen har kun støtte for Åpen godkjenning, og har valgfri WEP-kryptering.	godkjenningsmetode	krypteringsmetode	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Åpen	WEP	Ingen (uten kryptering)	Delt nøkkel	WEP
godkjenningsmetode	krypteringsmetode												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Åpen	WEP												
	Ingen (uten kryptering)												
Delt nøkkel	WEP												
TS-05	Sikkerhetsinformasjonen (SSID/nettverksnøkkel) er feil. Bekreft SSID og sikkerhetsinformasjon (nettverksnøkkel) på nytt. Hvis ruterens har WEP-kryptering, angir du nøkkelen som er brukt som første WEP-nøkkel. Brother-maskinen har kun støtte for bruk av den første WEP-nøkkelen. Se <i>Hvordan finner jeg informasjonen om trådløs sikkerhet (SSID og nettverksnøkkel)</i> på side 36 for å bekrefte.												
TS-06	Informasjonen om trådløs sikkerhet (godkjenningsmetode/krypteringsmetode/nettverksnøkkel) er feil. Bekreft informasjon om trådløs sikkerhet på nytt (godkjenningsmetode/krypteringsmetode/nettverksnøkkel) i tabellen i TS-04. Hvis ruterens har WEP-kryptering, angir du nøkkelen som er brukt som første WEP-nøkkel. Brother-maskinen har kun støtte for bruk av den første WEP-nøkkelen. Se <i>Hvordan finner jeg informasjonen om trådløs sikkerhet (SSID og nettverksnøkkel)</i> på side 36 for å bekrefte.												
TS-07	Maskinen finner ingen trådløse tilgangspunkt/rutere med WPS eller AOSS™ aktivert. Hvis du vil konfigurere innstillingene for trådløst nettverk med WPS eller AOSS™, må både maskinen og det trådløse tilgangspunktet/ruteren startes. Bekreft at det trådløse tilgangspunktet/ruteren har støtte for WPS eller AOSS™, og start på nytt. Hvis du ikke vet hvordan det trådløse tilgangspunktet/ruteren brukes med WPS eller AOSS™, kan du se i dokumentasjonen som følger med det trådløse tilgangspunktet/ruteren, ta kontakt med produsenten av det trådløse tilgangspunktet/ruteren eller ta kontakt med nettverksadministratoren. 												
TS-08	Fant to eller flere tilgangspunkt som har WPS eller AOSS™ aktivert. - Bekreft at kun ett trådløst tilgangspunkt/ruter innenfor området har WPS eller AOSS™ aktivert, og prøv på nytt. - Prøv å starte igjen etter noen minutter for å unngå interferens fra andre tilgangspunkter.												



Installer driverne og programvaren

(Windows® XP Home / XP Professional / Windows Vista® / Windows® 7)

21

Før du installerer

Kontroller at datamaskinen er slått PÅ, og at du er logget på som administrator.

VIKTIG

Lukk eventuelle programmer som kjører.

MERK

- Skjermbildene kan variere avhengig av operativsystem.
- CD-ROM-en inkluderer Nuance™ PaperPort™ 12SE. Denne programvaren støtter Windows® XP Home (SP3 eller nyere), XP Professional (SP3 eller nyere), XP Professional x64 Edition (SP2 eller nyere), Windows Vista® (SP2 eller nyere) og Windows® 7. Oppdater til den nyeste Windows®-servicepakken før du installerer MFL-Pro Suite.

22

Installere MFL-Pro Suite

- a** Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.

MERK

- For Windows Vista® og Windows® 7: Når skjermbildet Brukerkontroll vises, klikker du på **Fortsett** eller **Ja**.
- Hvis Brother-skjermbildet ikke vises automatisk, går du til **Min datamaskin** eller **Datamaskin** og dobbeltklikker først på CD-ROM-ikonet og deretter på **start.exe**.

b


Hovedmenyen på CD-ROM-en vises.

Klikk på **Installere MFL-Pro Suite** og deretter **Ja** hvis du godtar lisensavtalene. Følg instruksjonene på skjermen.




c

Velg **Trådløs nettverkstilkobling**, og klikk deretter på **Neste**.

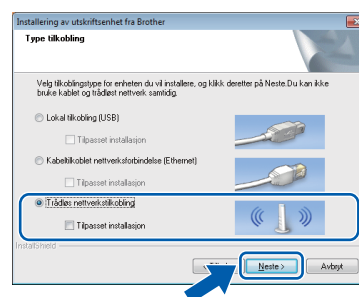




- d** Når dette skjermbildet vises, velger du **Endre portinnstillingene på brannmuren slik at du får tilgang til nettverkstilkoblingen, og fortsett med installasjonen (anbefalt)**., og deretter klikker du på **Neste**.

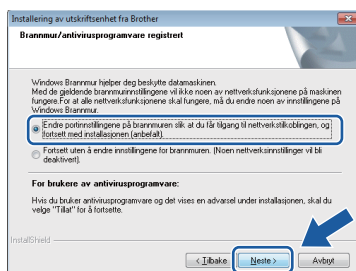


Hvis du bruker en annen brannmur enn Windows®-brannmuren eller Windows®-brannmuren er deaktivert, kan dette skjermbildet vises.

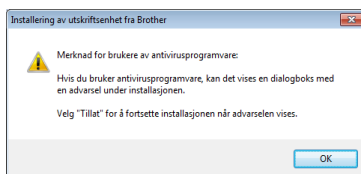

Les instruksjonene for brannmurprogrammet for å få vite hvordan du legger til nettverksportene nedenfor.

- For nettverksskanning legger du til UDP-port 54925.
- For PC-FAX-mottak via nettverk legger du til UDP-port 54926.
- Hvis du fremdeles har problemer med nettverkstilkoblingen, legger du til UDP-portene 137 og 161.

- e** Velg maskinen fra listen, og klikk deretter på **Neste**.

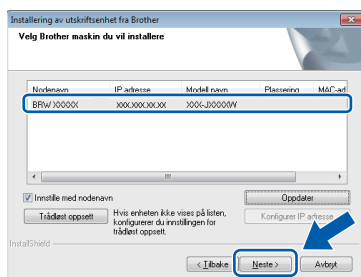

MERK

- Hvis maskinen din ikke finnes på nettverket, bekrefter du innstillingene dine ved å følge instruksjonene på skjermen. Hvis denne feilen oppstår, går du til trinn **19-b** på side 30 og konfigurerer den trådløse tilkoblingen på nytt.
- Hvis du bruker WEP og *Tilkoblet* vises på pekeskjermen, men maskinen ikke blir funnet, kontrollerer du at du skrev inn riktig WEP-nøkkel. WEP-nøkkelen skiller mellom små og store bokstaver.

- f** Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Installasjonsskjermbildene vises i tur og orden.

VIKTIG

IKKE avbryt noen av skjermbildene under installasjonen. Det kan ta noen sekunder før skjermbildene vises.

MERK

*For Windows Vista® og Windows® 7: Når skjermbildet Windows®-sikkerhet vises, merker du av for dette alternativet og klikker på **Installer** for å fullføre installasjonen på riktig måte.*


- g** Hvis skjermbildet **Miljømessige råd for utstyr som reproducerer bilder** vises, klikker du på **Neste**.
- h** Når skjermbildet **Online-registrering** vises, følger du instruksjonene på skjermen. Klikk på **Neste**.
- i** Hvis du ikke vil stille inn maskinen som standardskriver, fjerner du merket for **Angi standardskriver** og klikker deretter på **Neste**.



23

Fullføre og starte på nytt

- a** Klikk på **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt. Når du har startet datamaskinen på nytt, må du logge på som administrator.

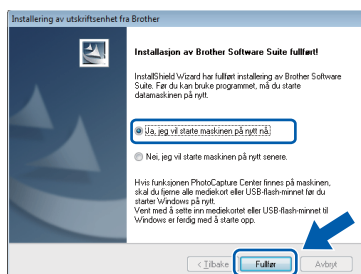

MERK

- Hvis det vises en feilmelding under programvareinstallasjonen, kjører du **Installasjonsdiagnose** som du finner under  **Start/Alle programmer/Brother/MFC-JXXX** (der MFC-JXXX er modellnavnet).
- Avhengig av sikkerhetsinnstillingene kan det hende at et Windows®-sikkerhetsvindu eller antivirusvindu vises når du bruker maskinen eller programvaren. Tillat at vinduet kan fortsette.

- b** Følgende skjermbilder vises.

- Når skjermbildet **Innstilling for programoppdatering** vises, velger du ønsket innstilling for oppdatering av programvare og klikker på **OK**.
- Når Brothers program for produktutvikling og støtte vises, velger du innstillinger og følger instruksjonene på skjermen.

MERK

Programvareoppdateringen og Brothers program for produktutvikling og støtte forutsetter tilgang til Internett.

24

Installere MFL-Pro Suite på flere datamaskiner (om nødvendig)

Hvis du vil bruke maskinen sammen med flere datamaskiner på nettverket, installerer du MFL-Pro Suite på hver enkelt datamaskin. Gå til trinn **21** på side 38.

MERK

Nettverkslisens (Windows®)

Dette produktet omfatter en PC-lisens for opp til 2 brukere. Lisensen støtter installering av MFL-Pro Suite, inkludert Nuance™ PaperPort™ 12SE, på opp til 2 PC-er på nettverket. Hvis du vil bruke mer enn 2 PC-er med Nuance™ PaperPort™ 12SE installert, må du kjøpe Brother NL-5-pakken, som er en PC-lisenspakke for opp til 5 ekstra brukere. Kontakt Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren hvis du vil kjøpe NL-5-pakken.

Fullfør

Installasjonen er nå fullført.

Installere andre programmer:

Nå kan du gå til

Side 44

MERK

XML Paper Specification-skriverdriver

XML Paper Specification-skriverdriveren er den best egnede driveren for Windows Vista® og Windows® 7 ved utskrift fra programmer som bruker XML Paper Specification-dokumenter. Last ned den nyeste driveren ved å gå til Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



Installer driverne og programvaren (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x)

21

Før du installerer

Kontroller at maskinen er koblet til strømuttaket, og at Macintosh-maskinen er slått PÅ. Du må være logget på som administrator.

MERK

Brukere av Mac OS X v10.5.0 til 10.5.7 må oppgradere til Mac OS X v10.5.8 - 10.7.x.

22

Installere MFL-Pro Suite

- a Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i CD-ROM-stasjonen.
- b Dobbeltklikk på ikonet **Start Here OSX** for å installere. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin.




- c Velg **Trådløs nettverkstilkobling**, og klikk deretter på **Neste**.



d

- Velg maskinen fra listen, og klikk deretter på **Neste**.

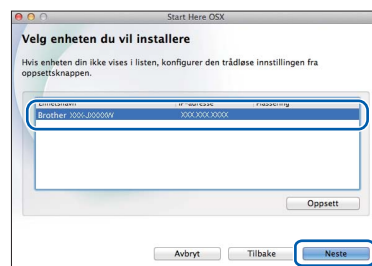


MERK

Hvis innstillingene for trådløst nettverk mislykkes, vises skjermen **Veiviser for oppsett av trådløs enhet**. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre den trådløse konfigureringen.



e

- Velg maskinen din fra listen, og klikk deretter på **OK**.

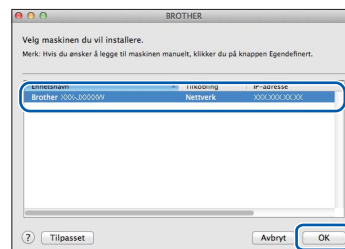




- f** Installasjonen av Brother-driverne starter automatisk. Vent litt mens programvaren installeres.

MERK

- Du kan finne maskinens MAC-adresse (Ethernet-adresse) og IP-adresse ved å skrive ut nettverkets konfigurasjonsrapport.
➤➤Brukerhåndbok for nettverket: Skrive ut nettverkskonfigurasjonsrapport
- Klikk på **OK** hvis dette skjermbildet vises.



Skriv inn et navn på Macintosh-maskinen på inntil 15 tegn.

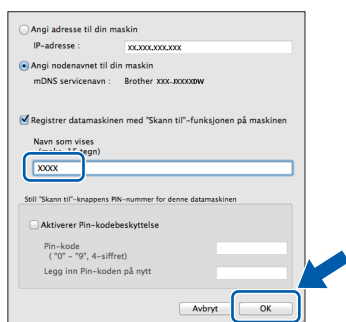


Hvis du vil bruke skannefunksjonen direkte fra maskinen for å skanne over nettverket, må du merke av i boksen **Registrer datamaskinen med "Skann til"-funksjonen på maskinen**. Klikk på **OK**. Gå til **g**.

Navnet du skriver inn, vises på maskinens pekeskjerm når du trykker på *Skanne* og velger et skannealternativ.
(➤➤Programvarehåndbok: Nettverksskanning)


- g** Klikk på **Legg til skriver** når dette skjermbildet vises.



Velg maskinen din fra listen. Klikk på **Legg til** og deretter **Neste**.

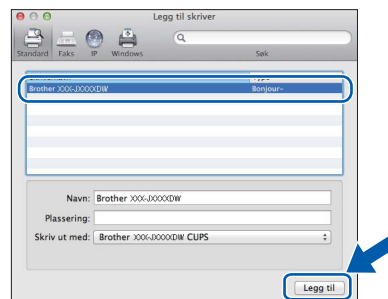

- h** Klikk på **Neste** når dette skjermbildet vises.



Installasjonen av MFL-Pro Suite er fullført.
Gå til trinn 23.



23 Laste ned og installere Presto! PageManager

Når Presto! PageManager er installert, legges OCR-funksjonen til i Brother ControlCenter2. Du kan enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto! PageManager.

- a** På **Brother kundestøtte**-skjermbildet klikker du på **Presto! PageManager** for å gå til nedlastingsnettstedet for Presto! PageManager og følger instruksjonene på skjermen.



24 Installere MFL-Pro Suite på flere datamaskiner (om nødvendig)

Hvis du vil bruke maskinen sammen med flere datamaskiner på nettverket, installerer du MFL-Pro Suite på hver enkelt datamaskin. Gå til trinn **21** på side 41.

Fullfør

Installasjonen er nå fullført.

1

Installere andre programmer


FaceFilter Studio og BookScan & Whiteboard Suite støttes av Reallusion, Inc

FaceFilter Studio er et brukervennlig kant til kant-utskriftsprogram for fotografier. Med programvaren **BookScan Enhancer** kan du korrigere bilder fra skannede bøker automatisk. Med programvaren **Whiteboard Enhancer** kan du fjerne og forbedre tekst og tavlebilder.


MERK

- Maskinen må være slått PÅ og koblet til datamaskinen.
- Noen programvarer forutsetter tilgang til Internett.
- Kontroller at du er logget på som administrator.
- Dette programmet er ikke tilgjengelig for Windows Server® 2003/2008-serien.

- Åpne hovedmenyen på nytt ved å ta ut og sette inn igjen CD-ROM-en eller dobbeltklikke på programmet **start.exe** fra rotmappen.
- Hovedmenyen på CD-ROM-en vises. Velg språk, og klikk deretter på **Flere programmer**.

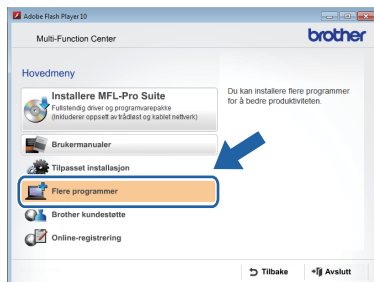

- Klikk på knappen til programmet du vil installere.

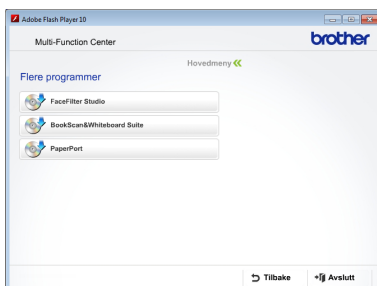

- Gå tilbake til skjermbildet **Flere programmer** hvis du vil installere andre programmer.

2


Installere FaceFilter Studio-hjelp

Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du bruker FaceFilter Studio, kan du laste ned og installere FaceFilter Studio-hjelp.

- Du kjører FaceFilter Studio ved å velge  **Start/Alle programmer/Reallusion/FaceFilter Studio** på datamaskinen.
- Klikk på **Søk etter oppdateringer** på skjermen.

MERK

Du kan også gå til Reallusion-oppdateringssiden på Internett ved å klikke på -knappen øverst til høyre på dette skjermbildet.

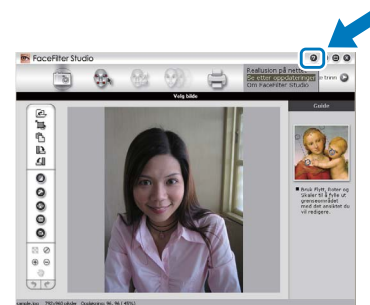

- Klikk på **Download** (Last ned), og velg mappen der filen skal lagres.
- Lukk FaceFilter Studio før du starter installasjonsprogrammet for FaceFilter Studio-hjelp. Dobbeltklikk på den nedlastede filen fra mappen du spesifiserte, og følg installasjonsinstruksjonene på skjermen.

MERK

Vil du vise hele FaceFilter Studio hjelp, går du til

 **Start/Alle programmer/Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio-hjelp** på datamaskinen.

Tilbakestill nettverksinnstillingene til fabrikkinnstillinger

Følg trinnene nedenfor hvis du vil gjenopprette alle nettverksinnstillingene for den interne utskrifts-/skanneserveren til fabrikkinnstillinger.

- a** Kontroller at maskinen ikke er i bruk, og koble deretter alle kabler fra maskinen (unntatt strømledningen).
- b** Trykk på .
- c** Trykk på `Alle innst.`
- d** Trykk på `Nettverk.`
- e** Dra opp eller ned, eller trykk på `▲` eller `▼` for å vise `Nullst. nettv.`, og trykk deretter på `Nullst. nettv.`
- f** Trykk på `Ja.`
- g** Hold `Ja` nede i 2 sekunder for å bekrefte.
- h** Maskinen starter på nytt. Koble deretter til alle kablene igjen.

Skrive inn tekst i innstillinger for trådløst nettverk

Trykk på  for å veksle mellom små og store bokstaver.

Trykk på  for å veksle mellom bokstaver, tall og spesialtegn. (Tilgjengelige tegn kan variere avhengig av land.)

Trykk på `◀` eller `▶` for å flytte markøren til venstre eller høyre.



Sette inn mellomrom

Trykk på `Mellomrom` for å sette inn et mellomrom.

Korrigere

Hvis du skrev inn feil tall eller tegn og vil endre det, flytter du markøren til tegnet som er feil. Trykk på , og angi deretter riktig tegn. Du kan også gå tilbake og sette inn et tegn.

Bytte av forbruksmateriell

Det vises en feilmelding på pekeskjermen når det er på tide å bytte blekkpatroner. Hvis du vil ha mer informasjon om blekkpatronene til maskinen, kan du gå til <http://www.brother.com/original/> eller kontakte nærmeste Brother-forhandler.

Blekkpatron

Magenta	Cyan	Gul	Sort
LC123M (høy ytelse) LC125XLM (svært høy ytelse)	LC123C (høy ytelse) LC125XLC (svært høy ytelse)	LC123Y (høy ytelse) LC125XLY (svært høy ytelse)	LC123BK (høy ytelse) LC127XLBK (svært høy ytelse)
			

Hva er Innobella™?

Innobella™ er en serie med originalt forbruksmateriell fra Brother.

Navnet "Innobella™" kommer fra ordene "innovasjon" og "bella" (som betyr "vakker" på italiensk), og gir uttrykk for den "innovative" teknologien som gir deg vakre og varige utskrifter.



Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et varemerke for Brother Industries, Ltd.

Windows, Windows Vista og Windows Server er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Macintosh og Mac OS er varemerker for Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.

Nuance, Nuance-logoen, PaperPort og ScanSoft er varemerker eller registrerte varemerker for Nuance Communications, Inc. eller dets datterselskaper i USA og/eller i andre land.

FaceFilter Studio er et varemerke for Reallusion, Inc.

AOSS er et varemerke for Buffalo Inc.

Wi-Fi og Wi-Fi Protected Access (WPA) er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Protected Setup og Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) er varemerker for Wi-Fi Alliance.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for programmer de har eiendomsretten til.

Andre selskapers merkenavn og produktnavn som vises på Brother-produkter, tilknyttede dokumenter og andre materialer er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive selskapene.

Utarbeidelse og utgivelse

Denne håndboken er utarbeidet og utgitt under overoppsyn av Brother Industries, Ltd., og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelsene og spesifikasjonene.

Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet heri, og skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som måtte oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske og andre feil relatert til utgivelsen.

Copyright og lisens

©2012 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Dette produktet omfatter programvare som er utviklet av følgende leverandører:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. MED ENERETT.

©2008 Devicescape Software, Inc. Med enerett.

Dette produktet omfatter programvaren "KASAGO TCP/IP", som er utviklet av ZUKEN ELMIC, Inc.



**BROTHER
CREATIVECENTER**



La deg inspirere. Hvis du bruker Windows®, kan du dobbeltklikke på Brother CreativeCenter-ikonet på skrivebordet for å få tilgang til en GRATIS nettside med mange ideer og ressurser til bruk privat og i jobbsammenheng.

Mac-brukere kan få tilgang til Brother CreativeCenter på denne nettadressen:

<http://www.brother.com/creativecenter/>



Brother
Earth

www.brotherearth.com

brother®