


Guida dell'utente

Stampante a getto d'inchiostro Brother HL-S7000DN

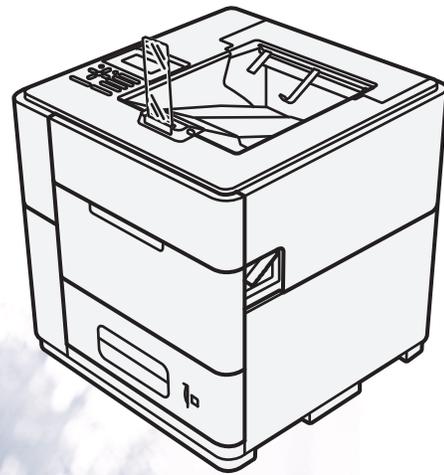

Per gli utenti ipovedenti

Questo manuale può essere letto dal software di sintesi vocale Screen Reader.

Prima di utilizzare l'apparecchio, è necessario configurare l'hardware e installare il driver.

Consultare la Guida di installazione rapida per configurare l'apparecchio. Una copia stampata di tale Guida è inclusa nella confezione.

Leggere attentamente la presente Guida dell'utente prima di utilizzare l'apparecchio.

Il contenuto del presente manuale e le specifiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Visitare il sito Web all'indirizzo <http://solutions.brother.com/> dove è possibile ottenere informazioni di supporto sul prodotto, le utilità e gli aggiornamenti più recenti e le risposte alle domande tecniche e a quelle più frequenti (FAQ).

Guide dell'utente, dove trovarle?

Quale Guida?	Cosa contiene?	Dove si trova?
Guida di sicurezza prodotto	Leggere per prima questa guida. Leggere le istruzioni per la sicurezza prima di configurare l'apparecchio. Consultare questa guida per informazioni sui marchi commerciali e sulle limitazioni legali.	Cartaceo / Nella confezione
Guida di installazione rapida	Attenersi alle istruzioni per la configurazione dell'apparecchio e per l'installazione dei driver e del software per il sistema operativo e il tipo di connessione in uso.	Cartaceo / Nella confezione
Guida dell'utente	Apprendere le operazioni di stampa, di sostituzione dei materiali di consumo e di esecuzione della manutenzione di routine. Vedere i consigli per la risoluzione dei problemi.	File PDF / CD-ROM / Nella confezione
Guida dell'utente in rete	Questa guida fornisce utili informazioni sulle impostazioni della rete cablata e wireless e sulle impostazioni di protezione dell'apparecchio Brother. È inoltre possibile trovare informazioni sui protocolli supportati per l'apparecchio e consigli dettagliati per la risoluzione dei problemi.	File PDF / CD-ROM / Nella confezione
Guida alla stampa e alla scansione per dispositivi mobili per Brother iPrint&Scan	Questa guida fornisce informazioni utili sulla stampa di file JPEG e PDF ¹ dal proprio dispositivo mobile collegato a una rete Wi-Fi.	File PDF / Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com/
Manuale delle impostazioni IPsec	Questa Guida fornisce informazioni dettagliate sulla funzione opzionale per la sicurezza del protocollo IP che fornisce servizi di autenticazione e crittografia.	File PDF / Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com/
Guida operativa del lettore di schede	Questa Guida fornisce informazioni utili sulla funzione di autenticazione tramite scheda, che consente l'accesso sicuro alla funzione Stampa storage.	File PDF / Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com/

¹ La stampa di file PDF non è supportata da Windows® Phone.

Uso della documentazione

Complimenti per l'acquisto dell'apparecchio Brother. La lettura della documentazione consente di ottenere il massimo dal proprio apparecchio.

Simboli e convenzioni utilizzati nella documentazione

Nella documentazione sono utilizzati i seguenti simboli e convenzioni.

 AVVERTENZA	<u>AVVERTENZA</u> indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.
 ATTENZIONE	<u>ATTENZIONE</u> indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni di entità lieve o moderata.
 Importante	<u>Importante</u> indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare danni alle cose o la perdita di funzionalità del prodotto.
	Le icone di divieto indicano le azioni che non devono essere eseguite.
	Questa icona indica il divieto di utilizzo di spray infiammabili.
	Questa icona indica il divieto di utilizzo di solventi organici quali alcol e liquidi.
	Le icone di pericolo di incendio avvertono della possibilità di incendi.
 Nota	Le note spiegano come intervenire in determinate situazioni oppure offrono suggerimenti relativi all'utilizzo delle diverse funzioni della stampante.
Grassetto	Lo stile grassetto identifica i tasti sul pannello dei comandi dell'apparecchio o sullo schermo del computer.
<i>Corsivo</i>	Lo stile corsivo sottolinea un punto importante o reindirizza a un argomento correlato.
Courier New	Il font Courier New identifica i messaggi visualizzati sul display LCD dell'apparecchio.

Sommario

1	Metodi di stampa	1
	Informazioni sull'apparecchio	1
	Vista anteriore e vista posteriore	1
	Carta e altri supporti di stampa utilizzabili	2
	Carta e supporti di stampa consigliati	2
	Tipo e formato di carta	3
	Gestione e utilizzo di carta speciale	5
	Area non stampabile in caso di stampa da computer	6
	Caricamento della carta	7
	Caricamento della carta e dei supporti di stampa	7
	Caricamento della carta nel vassoio carta standard e nei vassoi inferiori opzionali	7
	Impostazione ID vassoio (con i vassoi inferiori installati)	11
	Impostazione vassoio separatore (con i vassoi inferiori installati)	11
	Impostazione esclusione vassoio (con i vassoi inferiori installati)	12
	Caricamento della carta nel vassoio multiuso (vassoio MU)	12
	Stampa duplex	20
	Indicazioni utili per la stampa su entrambi i lati della carta	20
	Stampa duplex automatica	20
2	Driver e software	24
	Driver della stampante	24
	Stampa di un documento	25
	Impostazioni del driver della stampante	26
	Windows®	27
	Accesso alle impostazioni del driver della stampante	27
	Funzioni del driver della stampante Windows®	27
	Scheda Di base	28
	Scheda Avanzate	33
	Scheda Stampa storage	38
	Scheda Profili di stampa	41
	Scheda Manutenzione	43
	Scheda Accessori	44
	Supporto	46
	Funzioni del driver della stampante BR-Script3 (emulazione del linguaggio PostScript® 3™)	47
	Disinstallazione del driver della stampante	54
	Status Monitor	55
	Macintosh	57
	Funzioni del driver della stampante (Macintosh)	57
	Selezione delle opzioni di impostazione pagina	57
	Funzioni del driver della stampante BR-Script3 (emulazione del linguaggio PostScript® 3™)	66
	Rimozione del driver della stampante	69
	Status Monitor	69
	Software per le reti	73

3	Informazioni generali	74
	Pannello dei comandi	74
	Pannello dei comandi	74
	Indicazioni dei LED	76
	Messaggi di stato dell'apparecchio	77
	Tabella dei menu	78
	Inserimento di testo	90
	Stampa dei dati in storage	91
	Dati in storage	91
	Come stampare i dati in storage	91
	Come eliminare i dati in storage	92
	Funzioni di sicurezza	93
	Blocco funzioni sicurezza 2.0	93
	Autenticazione tramite scheda	93
	Blocco impostazioni	93
	Ora legale automatica	96
	Funzioni ecologiche	96
	Risparmio inchiostro	96
	Intervallo sleep	96
	Modalità Riposo	97
4	Opzioni	98
	Vassoio inferiore (LT-7100)	99
	Vassoio di uscita (MX-7100)	100
	Stabilizzatore opzionale (SB-7100)	101
	Letture di schede	102
5	Manutenzione ordinaria	103
	Sostituzione della cartuccia d'inchiostro	103
	Sostituzione della cartuccia d'inchiostro	104
	Pulizia e controllo dell'apparecchio	108
	Pulizia della parte esterna dell'apparecchio	108
	Pulizia dei rulli di scorrimento carta	109
	Verifica della qualità di stampa	112
	Pulizia della testina di stampa	113
6	Risoluzione dei problemi	117
	Identificazione del problema	117
	Messaggi di errore e di manutenzione	118
	Inceppamenti della carta	122
	In caso di problemi con l'apparecchio	143
	Informazioni sull'apparecchio	150
	Controllo del numero seriale	150
	Impostazioni predefinite	150


A Appendice **152**

Specifiche tecniche dell'apparecchio	152
Informazioni generali	152
Supporti di stampa	153
Stampante	154
Interfaccia	154
Requisiti del computer	155
Informazioni importanti per la scelta della carta	156
Materiali di consumo	156
Rete (LAN)	157
Numeri Brother	158

B Indice **159**

Informazioni sull'apparecchio

Vista anteriore e vista posteriore

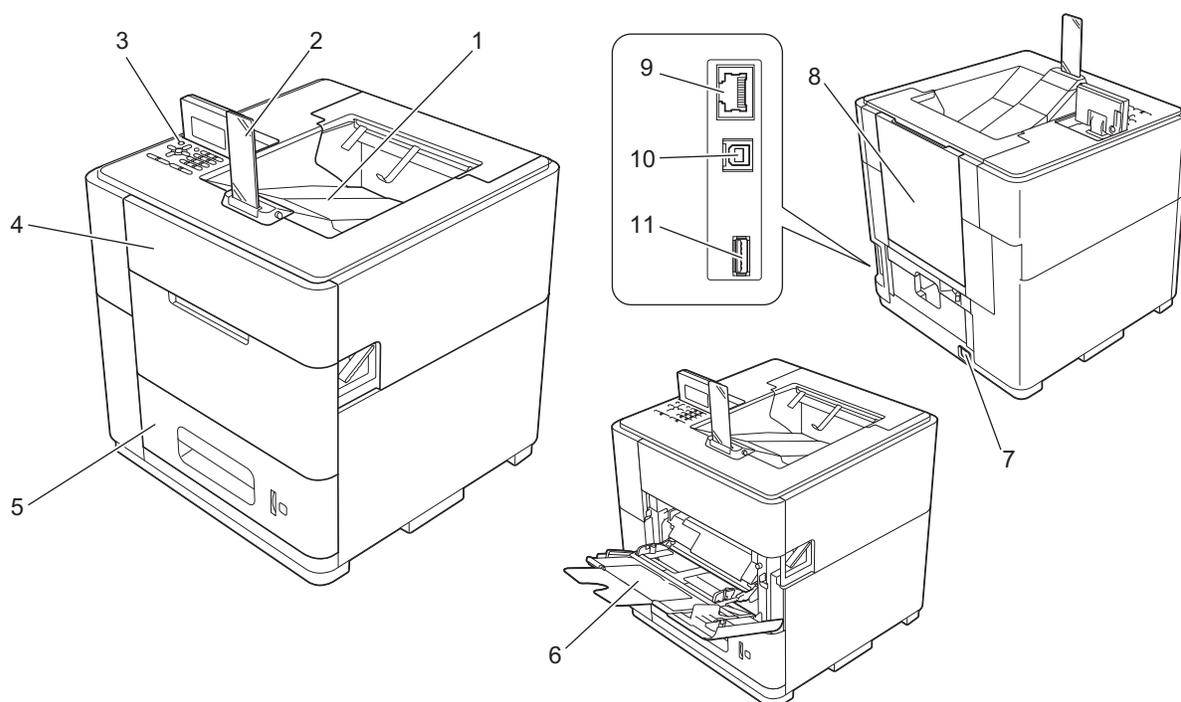

- 1 Vassoio di uscita con facciata stampata verso il basso
- 2 Dispositivo di arresto della carta in uscita
- 3 Pannello dei comandi con display a cristalli liquidi (LCD)
- 4 Coperchio delle cartucce d'inchiostro
- 5 Vassoio carta
- 6 Vassoio multiuso (vassoio MU)
- 7 Connettore di alimentazione CA
- 8 Coperchio posteriore (se aperto, vassoio di uscita con facciata stampata verso l'alto)
- 9 Porta 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
- 10 Porta USB per il collegamento dell'apparecchio al computer
- 11 Porta USB per il collegamento del lettore di schede opzionale all'apparecchio ¹

¹ Su questa porta viene affisso in fabbrica un adesivo di copertura prima della consegna. Staccare l'adesivo prima di utilizzare la porta.

Carta e altri supporti di stampa utilizzabili

La qualità di stampa può dipendere dal tipo di carta in uso.

È possibile utilizzare i seguenti tipi di supporti di stampa: carta normale, carta sottile, carta spessa, carta per macchina da scrivere o carta riciclata.

Per i migliori risultati, attenersi alle istruzioni di seguito:

- NON caricare contemporaneamente tipi diversi di carta nel vassoio poiché potrebbero verificarsi inceppamenti o errori di alimentazione.
- Per una stampa corretta è necessario scegliere nell'applicazione software lo stesso formato della carta presente nel vassoio.
- Evitare di toccare la superficie stampata del foglio subito dopo la stampa.
- Prima di acquistare grossi quantitativi di carta, provarne una piccola quantità per accertarne la compatibilità.

Carta e supporti di stampa consigliati

Per ottenere la migliore qualità di stampa, è consigliabile utilizzare carta Brother.

Carta Brother

Tipo di carta	Articolo
Carta normale per stampanti a getto d'inchiostro	BP60PA (A4)

Altra carta

Tipo di carta	Articolo
Carta normale	Xerox Business 80 g/m ²
Carta riciclata	Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²

Per informazioni aggiornate sulla carta, consultare le domande frequenti (FAQ) relative al modello in uso presso il sito web Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>).

Tipo e formato di carta

L'apparecchio preleva la carta dal vassoio carta standard installato, dal vassoio multiuso o dai vassoi inferiori opzionali.

I nomi dei vassoi carta utilizzati nel driver della stampante e nel presente manuale sono i seguenti:

Vassoio e unità opzionale	Nome
Vassoio carta standard	Vassoio 1
Unità vassoio inferiore opzionali	Vassoio 2 / Vassoio 3 / Vassoio 4
Vassoio multiuso	Vassoio MU

Capacità carta dei vassoi carta

	Formato carta	Tipi di carta	N. di fogli
Vassoio carta (Vassoio 1)	A4, Letter, Legal, B5 (JIS), Executive, A5, A5 (lato lungo), Folio ¹	Carta normale, carta sottile e carta riciclata	fino a 500 fogli (80 g/m ²)
Vassoio multiuso (vassoio MU)	Larghezza: da 76,2 a 216 mm Lunghezza: da 127 a 355,6 mm	Carta normale, carta sottile, carta spessa, carta per macchina da scrivere e carta riciclata	100 fogli (80 g/m ²)
Vassoi inferiori opzionali (Vassoio 2 / Vassoio 3 / Vassoio 4)	A4, Letter, Legal, B5 (JIS), Executive, A5, Folio ¹	Carta normale, carta sottile e carta riciclata	fino a 500 fogli (80 g/m ²) in ognuno dei vassoi inferiori

¹ Il formato Folio è pari a 215,9 mm × 330,2 mm

Specifiche consigliate per la carta

Con questo apparecchio è possibile utilizzare carta con le seguenti specifiche.

Grammatura di base	75-90 g/m ²
Spessore	80-110 µm
Ruvidità	Superiore a 20 sec.
Rigidità	90-150 cm ³ /100
Direzione della grana	Grana lunga
Luminosità	Superiore a 80%
Opacità	Superiore a 85%

- Utilizzare solo carta normale per fotocopie.
- Utilizzare carta da 75 a 90 g/m².
- Utilizzare carta a grana lunga con un contenuto di umidità pari a circa 5%.

(Per la scelta della carta ottimale per l'apparecchio, vedere *Informazioni importanti per la scelta della carta* ➤➤ pagina 156.)

Gestione e utilizzo di carta speciale

1

L'apparecchio è progettato per operare al meglio con carta xerografica e per macchina da scrivere. Tuttavia, alcune variabili della carta possono influire sulla qualità di stampa o sull'affidabilità nel trattamento. Provare sempre dei campioni di carta prima dell'acquisto per assicurarsi le prestazioni desiderate. Conservare la carta nella confezione originale sigillata. Tenere la carta in piano e lontano da umidità, luce diretta del sole e calore.

Alcune indicazioni importanti per la scelta della carta:

- Se si utilizza carta fine, carta con superficie ruvida o carta piegata o raggrinzita, è possibile che le prestazioni di stampa non siano ottimali.


Tipi di carta da evitare

❗ Importante

Alcuni tipi di carta non garantiscono risultati corretti o possono causare danni all'apparecchio.

NON utilizzare carta:

- particolarmente ruvida
- estremamente liscia o lucida
- arricciata o alterata

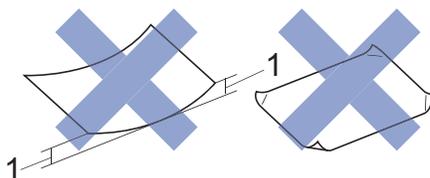


1 Un'arricciatura di 2 mm o superiore potrebbe causare inceppamenti.

- patinata o con una finitura chimica. Quando si utilizza carta patinata, ad esempio carta lucida, la carta può sporcarsi a causa della mancata asciugatura dell'inchiostro.
- danneggiata, rotta o piegata
- che superi la specifica del peso consigliato in questa guida
- con linguette e punti metallici
- multistrato o autocopiante

L'utilizzo dei tipi di carta sopraelencati può causare seri danni all'apparecchio. Questa tipologia di danno non è coperta da alcuna garanzia o accordo di manutenzione Brother.

Area non stampabile in caso di stampa da computer

Nelle figure sono indicate le aree non stampabili massime. Le aree non stampabili possono variare in base alle impostazioni definite nell'applicazione utilizzata.

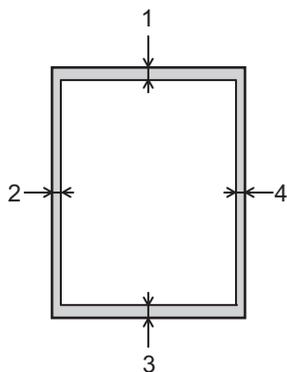

Uso	Dimensioni del documento	Superiore (1) Sinistra (2) Inferiore (3) Destra (4)
Stampa	A4 / Letter / Legal	4,23 mm

Caricamento della carta

Caricamento della carta e dei supporti di stampa

L'apparecchio può prelevare la carta dal vassoio carta standard, dai vassoi inferiori opzionali o dal vassoio multiuso.

Durante l'inserimento della carta nel vassoio carta occorre tenere presente quanto segue:


- Se il software applicativo supporta la selezione del formato carta dal menu di stampa, è possibile effettuare la selezione dal software. Se il software applicativo utilizzato non supporta la selezione del formato carta, è possibile impostare il formato carta nel driver della stampante oppure utilizzando i tasti del pannello dei comandi.

Caricamento della carta nel vassoio carta standard e nei vassoi inferiori opzionali


È possibile caricare fino a 500 fogli di carta nel vassoio carta standard (Vassoio 1) e in ognuno dei vassoi inferiori opzionali (Vassoio 2 / Vassoio 3 / Vassoio 4). È possibile caricare la carta fino alla tacca di altezza massima della carta (▼▼▼) situata sul lato sinistro del vassoio carta. (Per la carta consigliata da utilizzare, vedere *Carta e altri supporti di stampa utilizzabili* ►► pagina 2).

Stampa su carta normale, carta sottile o carta riciclata da Vassoio 1, Vassoio 2, Vassoio 3 e Vassoio 4


- 1 Estrarre delicatamente il vassoio carta fino a bloccarlo. Quindi, sollevare leggermente il lato anteriore del vassoio ed estrarre il vassoio dall'apparecchio.

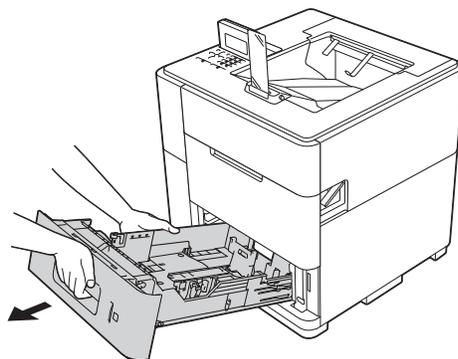

- 2 Premere la leva di sblocco della guida laterale verde (1) e far scorrere le guide laterali adattandole al formato della carta caricata nel vassoio. Assicurarsi che le guide siano inserite nelle apposite fessure.

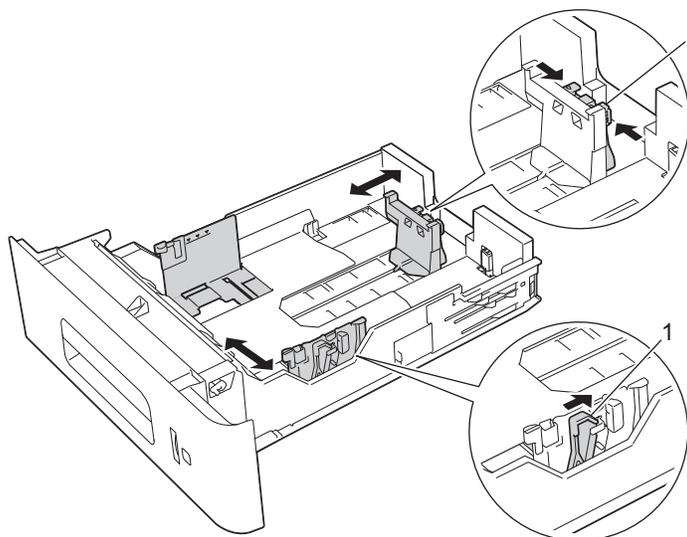


 **Nota**

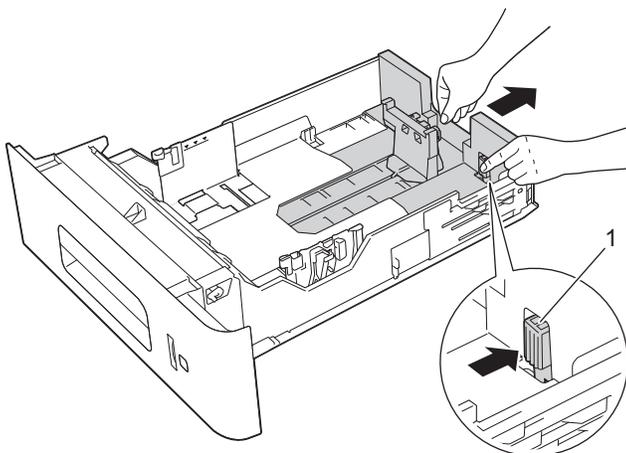


Per i formati carta Legal o Folio, premere il pulsante di sblocco (1), quindi estrarre il lato posteriore del vassoio. I formati carta Legal e Folio non sono disponibili in alcune aree geografiche.

- 3 Smazzare bene la risma di carta per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione.

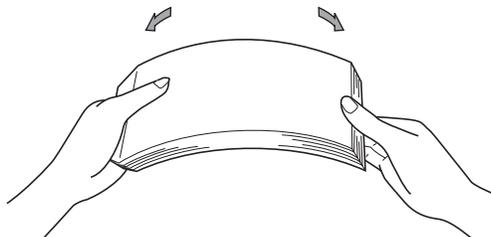

- 4 Caricare la carta nel vassoio e assicurarsi che:


- La carta si trovi al di sotto della tacca di altezza massima della carta (▼▼▼) (1).
Un eccessivo riempimento del vassoio carta può causare inceppamenti.
- Il lato da stampare sia rivolto verso il basso.
- La guida laterale con la tacca di altezza massima della carta (▼▼▼) (1) tocchi il lato della carta, in modo che questa venga alimentata correttamente.

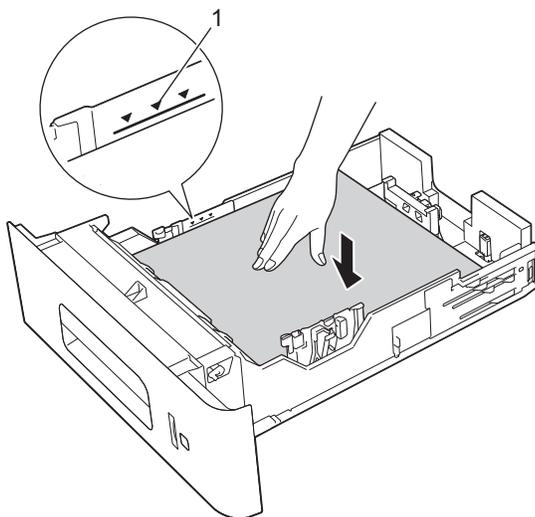

- 5 Reinscrivere saldamente il vassoio carta nell'apparecchio. Assicurarsi che sia completamente inserito nell'apparecchio.

Nota

Per la carta in formato Legal o Folio, è necessario modificare la posizione del dispositivo di arresto della carta in uscita. Per spostare il dispositivo di arresto nella posizione per il formato Legal, premere i pulsanti di sblocco (1) sulla base del dispositivo di arresto e rimuoverlo. Quindi, far scorrere il coperchio verso il lato posteriore dell'apparecchio nel modo indicato. Reinserrire il dispositivo di arresto sull'apparecchio, nell'area resa visibile dallo spostamento del coperchio.

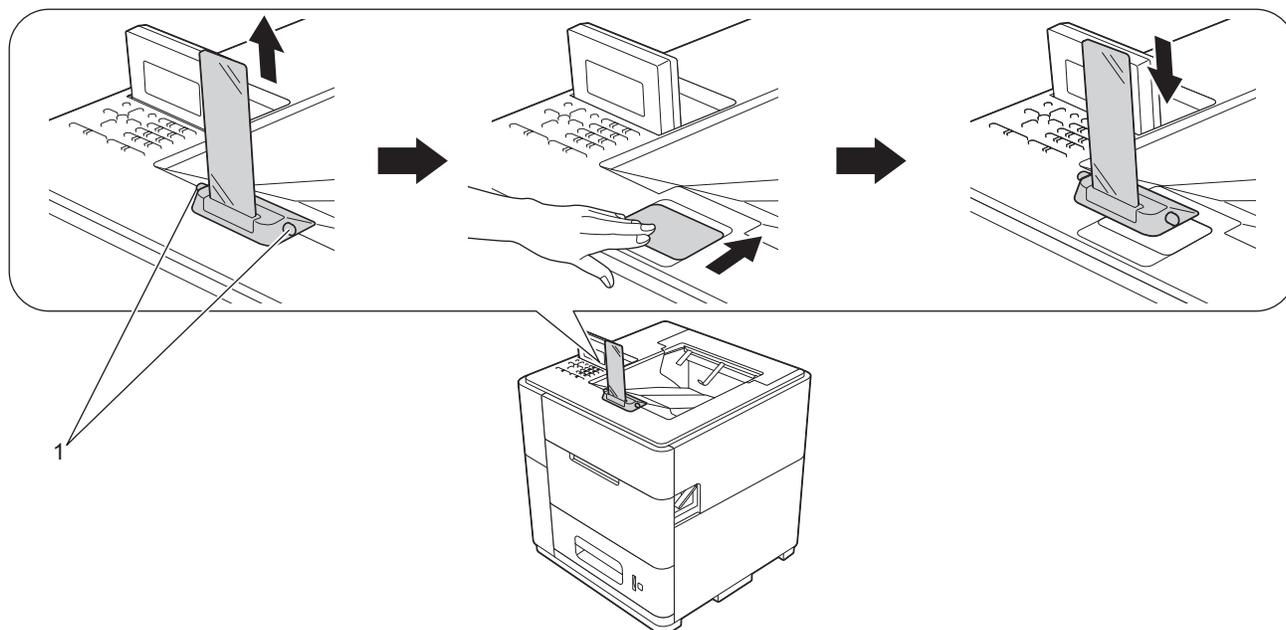

6 Scegliere le seguenti impostazioni da ciascun elenco a tendina del driver della stampante.

■ **Formato carta**

A4	Letter	Legal	Executive
A5	B5 (JIS)	Folio	A5 Lato lungo (Solo Vassoio 1)

Per i formati carta accettabili, vedere *Tipo e formato di carta* ►► pagina 3.

■ **Tipo di supporto**

Carta normale	Carta sottile	Carta riciclata
----------------------	----------------------	------------------------

■ **Origine carta**

Vass.1	Vass.2 (se disponibile)	Vass.3 (se disponibile)	Vass.4 (se disponibile)
ID vassoio 1	ID vassoio 2	ID vassoio 3	ID vassoio 4

Per altre impostazioni, vedere *Driver e software* nel Capitolo 2.

 **Nota**

Il nome delle opzioni negli elenchi a discesa può variare in base al sistema operativo e alla sua versione.

- 7 Inviare i dati di stampa all'apparecchio.


 **Nota**

- Non mettere le mani nell'area di uscita della carta.
- Non collocare alcun oggetto lungo il percorso di uscita delle pagine stampate.
- Attendere che tutte le pagine stampate siano uscite dall'apparecchio prima di raccoglierle.

Impostazione ID vassoio (con i vassoi inferiori installati)

Quando si inviano i dati di stampa all'apparecchio, è possibile selezionare l'ID vassoio utilizzando l'opzione **Origine carta** nel driver della stampante. Quando si imposta nell'apparecchio l'ID vassoio, l'apparecchio è in grado di individuare il vassoio mediante l'ID vassoio e di stampare dal vassoio anche se questo è stato spostato dalla posizione in cui si trovava in precedenza.

Per impostare l'ID vassoio, spostare verso l'alto o verso il basso la linguetta fino alla posizione relativa all'ID vassoio desiderato, come mostrato nella figura.

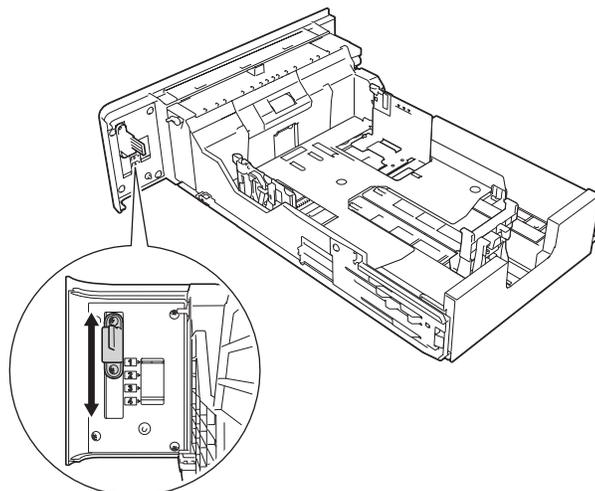

Per maggiori dettagli sulla selezione dell'ID vassoio nel driver della stampante, vedere *Origine carta* ►► pagina 32 (per il driver della stampante Windows®), *Preferenze stampa* ►► pagina 47 (per il driver della stampante BR-Script3 Windows®) e *Impostazioni stampa* ►► pagina 63 (per i driver della stampante Macintosh).

Impostazione vassoio separatore (con i vassoi inferiori installati)

Se si seleziona un vassoio carta utilizzando l'opzione *Vassoio separ.*, è possibile inserire tra un processo di stampa e l'altro un foglio di carta tratto dal vassoio specificato. Ad esempio, se si seleziona un vassoio in cui è caricata carta colorata, è possibile individuare facilmente l'inizio e la fine dei vari processi di stampa. Vedere *Vassoio carta* ►► pagina 79.

Impostazione esclusione vassoio (con i vassoi inferiori installati)


Se si imposta l'opzione `Util.vassoio` su `Auto`, i vassoi carta vengono utilizzati nell'ordine specificato mediante l'opzione `Priorità` ed è possibile impostare l'apparecchio in modo che non utilizzi la carta del vassoio più in basso. Se ad esempio è installato il Vassoio 2 e al suo interno è caricata della carta speciale, è possibile impostare l'opzione `Priorità` su `MU>V1` o `V1>MU`, in modo da non utilizzare la carta presente nel Vassoio 2. Vedere *Vassoio carta* >> pagina 79.

Caricamento della carta nel vassoio multiuso (vassoio MU)


È possibile caricare fino a 100 fogli di carta normale nel vassoio MU. Utilizzare questo vassoio per stampare su carta spessa o carta per macchina da scrivere. (Per la carta consigliata da utilizzare, vedere *Carta e altri supporti di stampa utilizzabili* >> pagina 2.)

Stampa su carta normale, carta sottile e carta riciclata dal vassoio MU

- 1 Aprire il vassoio MU e abbassarlo con delicatezza.

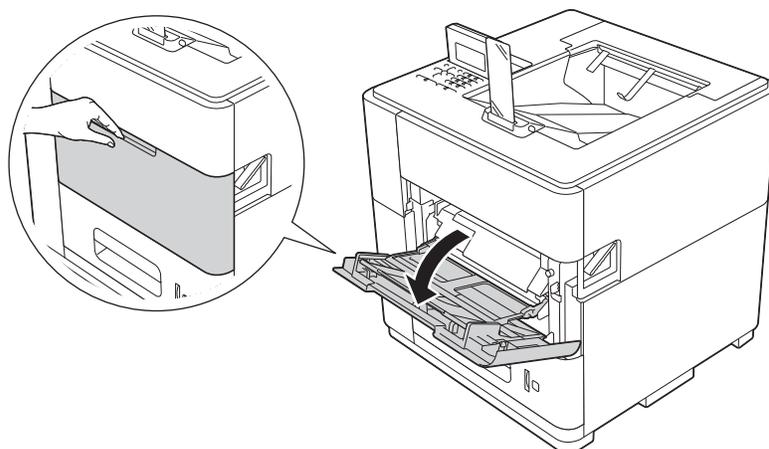


- 2 Estrarre il supporto del vassoio MU (1) e aprire l'aletta (2).

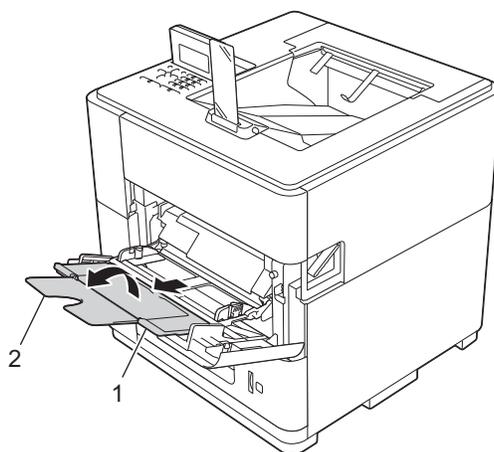


- 3 Caricare la carta nel vassoio MU e assicurarsi che:

- La carta si trovi al di sotto della tacca di altezza massima della carta (1).
- Inserire prima il lato da stampare rivolto verso l'alto introducendo per primo il lato corto superiore.

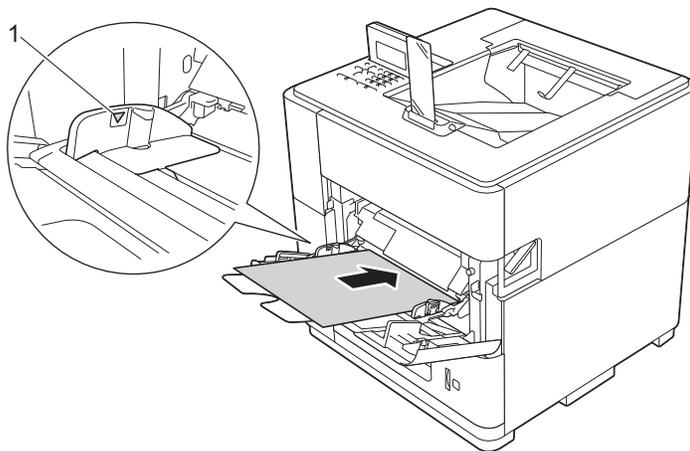


- 4 Premere la leva grigia di sblocco della guida carta (1) e far scorrere al contempo la guida carta adattandola al formato della carta.

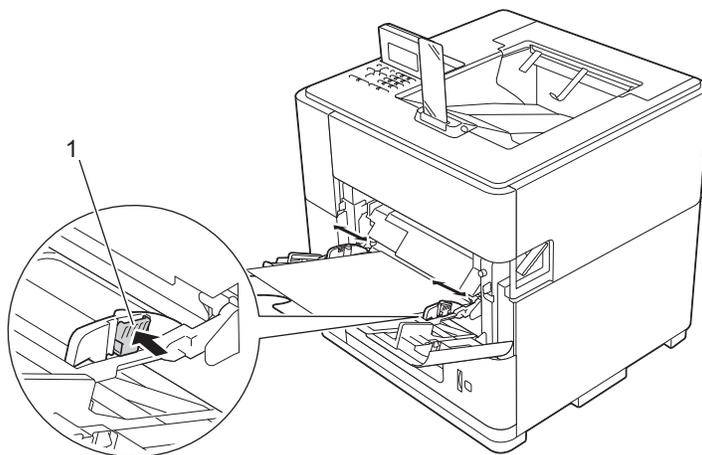

 **Nota**

Per la carta in formato Legal o Folio, è necessario modificare la posizione del dispositivo di arresto della carta in uscita. Per spostare il dispositivo di arresto nella posizione per il formato Legal, premere i pulsanti di sblocco (1) sulla base del dispositivo di arresto e rimuoverlo. Quindi, far scorrere il coperchio verso il lato posteriore dell'apparecchio nel modo indicato. Reinscrivere il dispositivo di arresto sull'apparecchio, nell'area resa visibile dallo spostamento del coperchio.

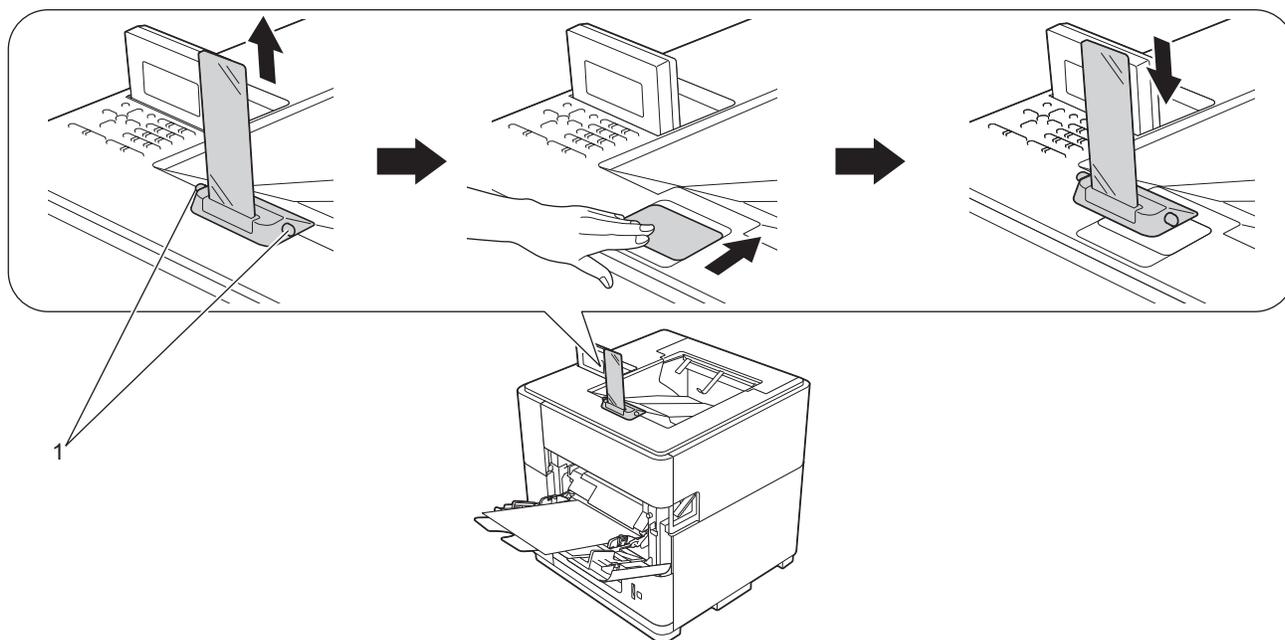

5 Scegliere le seguenti impostazioni da ciascun elenco a tendina del driver della stampante.

■ **Formato carta**

A4	Letter	Legal	Executive	A5
A5 Lato lungo	A6	B5	3 x 5	
Folio	Formato carta personalizzato ¹			

¹ È possibile definire il formato carta originale selezionando **Formato definito dall'utente** nel driver della stampante Windows®, **Dimensione personalizzata pagina PostScript** nel driver della stampante BR-Script3 per Windows® oppure **Gestisci** nei driver della stampante Macintosh.

Per i formati carta accettabili, vedere *Tipo e formato di carta* >> pagina 3.

■ **Tipo di supporto**

Carta normale **Carta sottile** **Carta riciclata**

■ **Origine carta**

Vassoio MU

Per altre impostazioni, vedere *Driver e software* nel Capitolo 2.

 **Nota**

Il nome delle opzioni negli elenchi a discesa può variare in base al sistema operativo e alla sua versione.

- 6 Inviare i dati di stampa all'apparecchio.

 **Nota**


- Non mettere le mani nell'area di uscita della carta.
- Non collocare alcun oggetto lungo il percorso di uscita delle pagine stampate.
- Attendere che tutte le pagine stampate siano uscite dall'apparecchio prima di raccoglierle.

Stampa su carta spessa o carta per macchina da scrivere dal vassoio MU


 **Importante**

Se si desidera stampare su carta spessa o carta per macchina da scrivere, aprire il coperchio posteriore (vassoio di uscita con facciata stampata verso l'alto) per evitare pieghe o arricciature che possono rovinare la testina di stampa.


- 1 Aprire il coperchio posteriore (vassoio di uscita con facciata stampata verso l'alto).

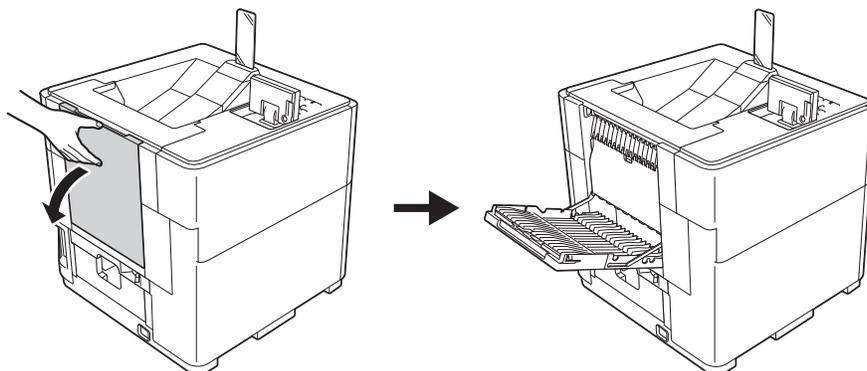


- 2 Estrarre il supporto del vassoio di uscita con facciata stampata verso l'alto (1) e aprire l'aletta (2).

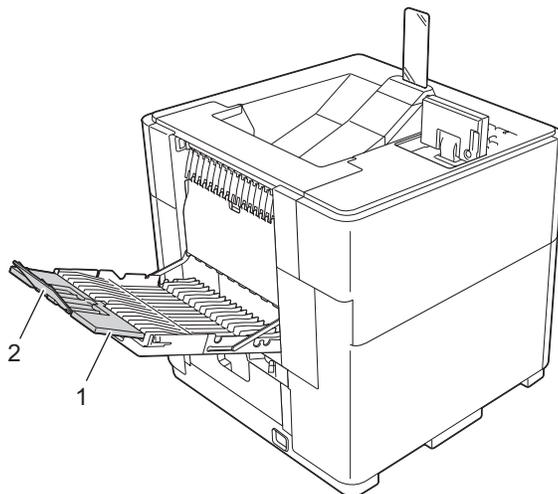


- 3 Aprire il vassoio MU e abbassarlo con delicatezza.

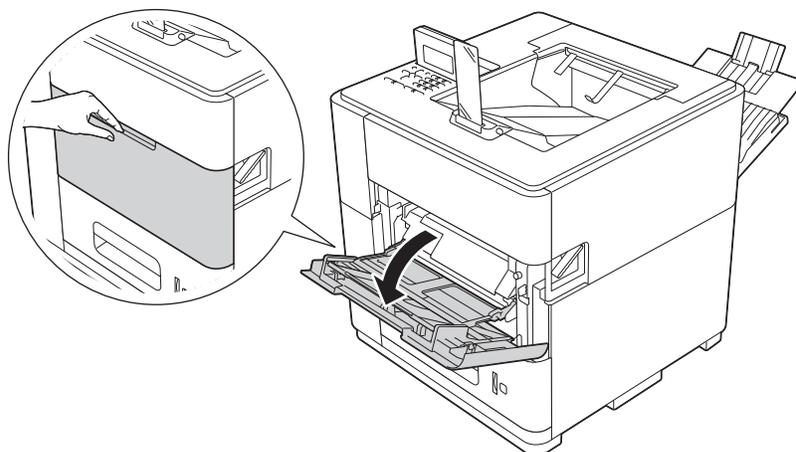


- 4 Estrarre il supporto del vassoio MU (1) e aprire l'aletta (2).

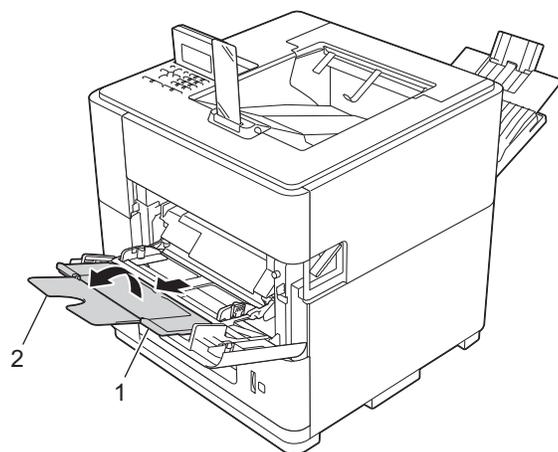

- 5 Caricare la carta nel vassoio MU. Assicurarsi che:
- La carta si trovi al di sotto della tacca di altezza massima della carta (1).
 - Il lato da stampare sia rivolto verso l'alto.

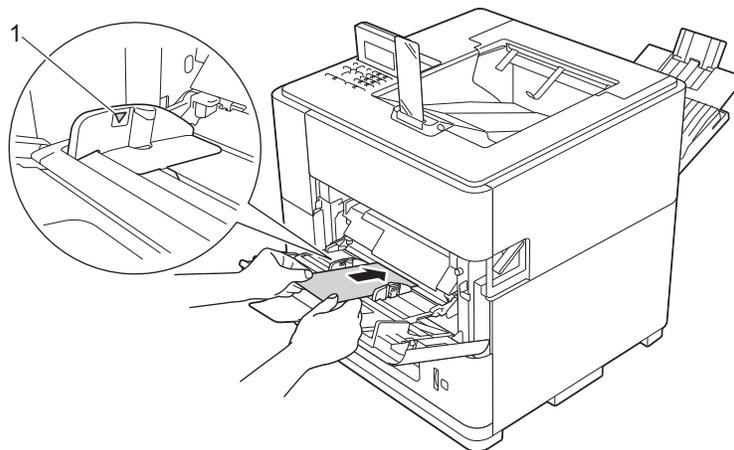

- 6 Premere la leva grigia di sblocco della guida carta (1) e far scorrere al contempo la guida carta adattandola al formato della carta.

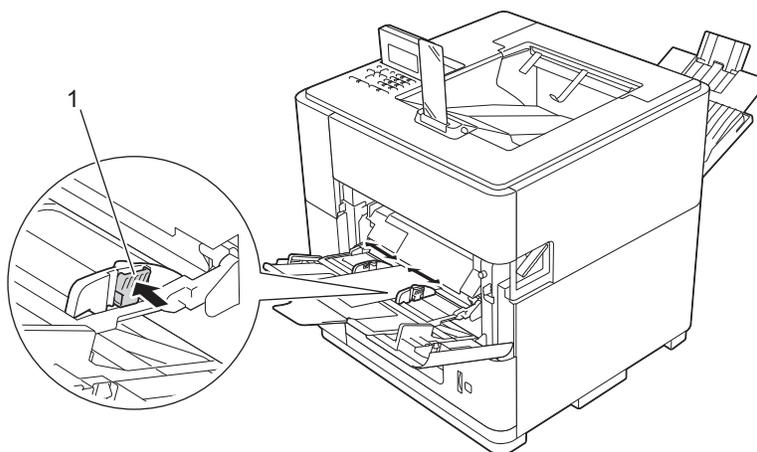

- 7 Scegliere le seguenti impostazioni da ciascun elenco a tendina del driver della stampante.

■ **Formato carta**

<Per la stampa di carta spessa o carta per macchina da scrivere>

A4	Letter	Legal	Executive	A5
A5 Lato lungo	A6	B5	3 x 5	
Folio	Formato carta personalizzato ¹			

¹ È possibile definire il formato carta originale selezionando **Formato definito dall'utente** nel driver della stampante Windows®, **Dimensione personalizzata pagina PostScript** nel driver della stampante BR-Script3 per Windows® oppure **Gestisci** nei driver della stampante Macintosh.

Per i formati carta accettabili, vedere *Tipo e formato di carta* >> pagina 3.

■ **Tipo di supporto**

<Per la stampa di carta spessa>

Carta spessa

<Per la stampa di carta per macchina da scrivere>

Cartoncino

■ **Origine carta**

Vassoio MU

Per altre impostazioni, vedere *Driver e software* nel Capitolo 2.



Nota

Il nome delle opzioni negli elenchi a discesa può variare in base al sistema operativo e alla sua versione.


8 Inviare i dati di stampa all'apparecchio.




Nota

- Non mettere le mani nell'area di uscita della carta.
- Non collocare alcun oggetto lungo il percorso di uscita delle pagine stampate.
- Attendere che tutte le pagine stampate siano uscite dall'apparecchio prima di raccoglierle.
- Se la carta spessa si arriccia durante la stampa, inserire un solo foglio per volta nel vassoio MU.

9 Chiudere l'aletta del vassoio di uscita con facciata stampata verso l'alto (1), quindi chiudere il supporto carta (2).

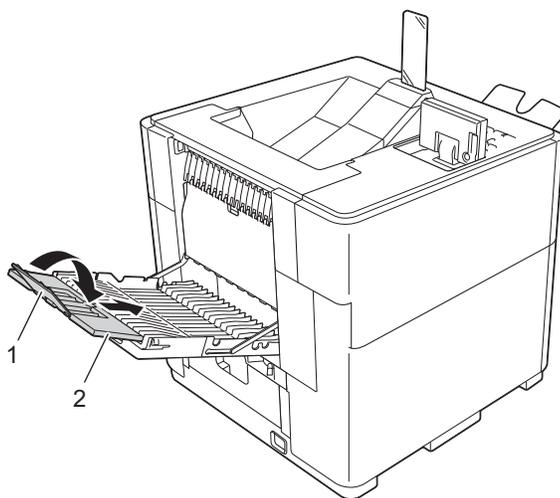

- 10 Chiudere il coperchio posteriore (vassoio d'uscita con facciata stampata verso l'alto).

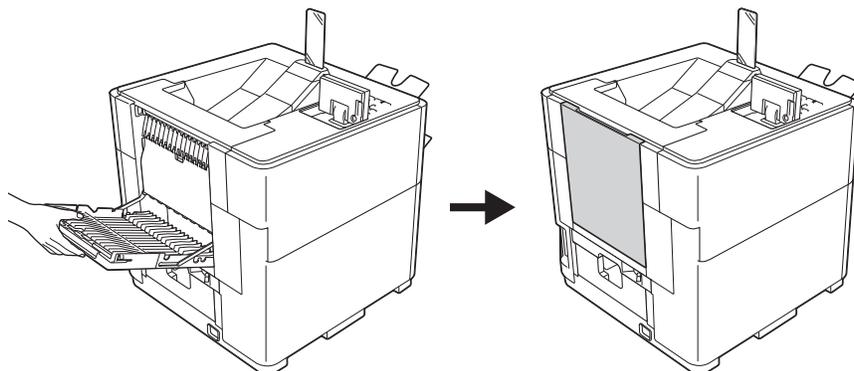

Stampa duplex

Tutti i driver della stampante in dotazione consentono la stampa duplex. Per ulteriori informazioni sulla scelta delle impostazioni, vedere il testo della **Guida** nel driver della stampante.

1

Indicazioni utili per la stampa su entrambi i lati della carta

- Se la carta è sottile, può raggrinzirsi.
- Se la carta presenta delle pieghe, distenderla accuratamente, quindi caricarla nel vassoio carta. Se la carta continua ad arricciarsi è opportuno sostituirla.
- Se la carta non viene alimentata correttamente, è possibile che presenti delle pieghe. Rimuoverla e stenderla accuratamente. Se la carta continua ad arricciarsi è opportuno sostituirla.



Nota

Accertarsi che il vassoio carta sia completamente inserito nell'apparecchio.

Stampa duplex automatica


Se si utilizza il driver della stampante per Macintosh, vedere *Stampa duplex* >> pagina 65.

Stampa duplex automatica con il driver della stampante Windows®

- 1 Impostare su LTR/LGL o A4 la leva di regolazione della carta duplex posta sul retro della stampante. Se si utilizza carta in formato Folio, impostare la leva su LTR/LGL.

Formato Letter, Legal o Folio

Formato A4

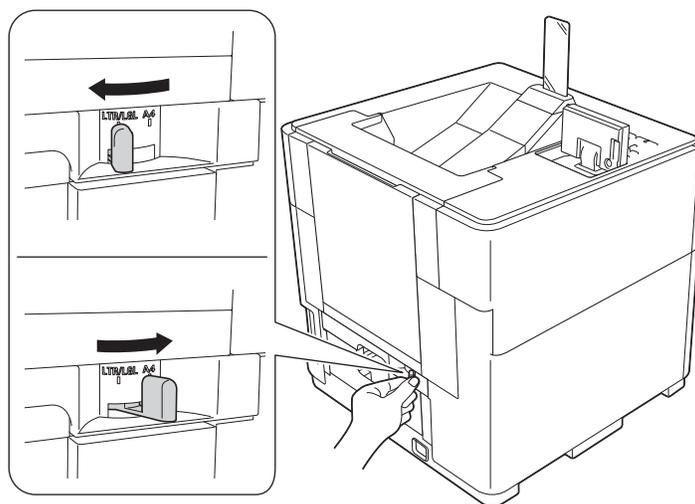

 **Nota**

Se si esegue la stampa con la leva di regolazione carta per la stampa duplex impostata in modo errato rispetto alla carta utilizzata, sul display LCD viene visualizzato il messaggio **Errore leva DX** e l'apparecchio interrompe la stampa. In questo caso, spostare la leva sulla posizione relativa al formato carta corretto.

2 Scegliere le seguenti impostazioni da ciascun menu del driver della stampante.

■ **Formato carta**

A4 **Letter** **Legal** **Folio**

■ **Tipo di supporto**

Carta normale **Carta riciclata** **Carta sottile**

■ **Origine carta**

Vass.1	Vassoio MU	Vass.2 (se disponibile)	Vass.3 (se disponibile)	Vass.4 (se disponibile)
ID vassoio 1	ID vassoio 2	ID vassoio 3	ID vassoio 4	

■ **Duplex / Opuscolo**
Duplex

■ **Tipo duplex in Impostazioni duplex**

Sono disponibili quattro opzioni per ogni orientamento. Vedere *Duplex/Opuscolo* >> pagina 31.

■ **Offset rilegatura in Impostazioni duplex**

È possibile specificare l'offset per la rilegatura. Vedere *Duplex/Opuscolo* >> pagina 31.

 **Nota**

- Utilizzare carta normale, carta riciclata o carta sottile. Non utilizzare carta fine.
- Il nome delle opzioni negli elenchi a discesa può variare in base al sistema operativo e alla sua versione.

Per altre impostazioni, vedere *Driver e software* nel Capitolo 2.


3 Inviare i dati di stampa all'apparecchio. I fogli verranno stampati automaticamente sui tutti e due i lati.

 **Nota**

- Non mettere le mani nell'area di uscita della carta.
- Non collocare alcun oggetto lungo il percorso di uscita delle pagine stampate.
- Attendere che tutte le pagine stampate siano uscite dall'apparecchio prima di raccoglierle.

Stampa duplex automatica con il driver della stampante BR-Script3 per Windows®

- 1 Impostare su LTR/LGL o A4 la leva di regolazione della carta duplex posta sul retro della stampante. Se si utilizza carta in formato Folio, impostare la leva su LTR/LGL.

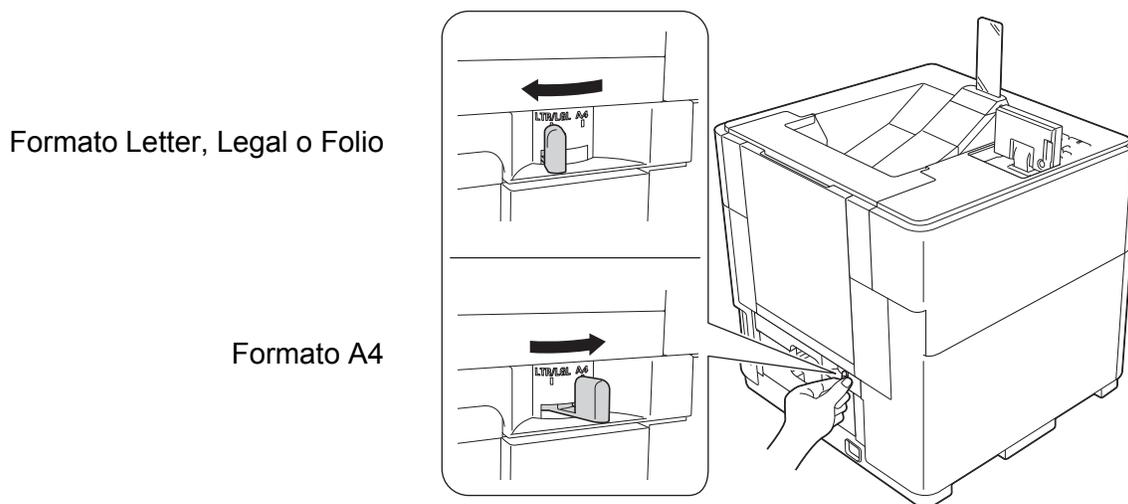

Nota

Se si esegue la stampa con la leva di regolazione carta per la stampa duplex impostata in modo errato rispetto alla carta utilizzata, sul display LCD viene visualizzato il messaggio **Errore leva DX** e l'apparecchio interrompe la stampa. In questo caso, spostare la leva sulla posizione relativa al formato carta corretto.

- 2 Scegliere le seguenti impostazioni da ciascun menu del driver della stampante.

■ Formato

A4 **Letter** **Legal** **Folio**

■ Tipo di supporto

Carta normale **Carta riciclata** **Carta sottile**

■ Alimentazione

Vass.1 **Vassoio MU** **Vass.2** **Vass.3** **Vass.4**
 (se disponibile) (se disponibile) (se disponibile)

ID vassoio 1 **ID vassoio 2** **ID vassoio 3** **ID vassoio 4**

■ Stampa fronte retro

Lato corto **Lato lungo**

■ Ordine pagine

Dalla prima all'ultima **Dall'ultima alla prima**



Nota

- Utilizzare carta normale, carta riciclata o carta sottile. Non utilizzare carta fine.
 - Il nome delle opzioni negli elenchi a discesa può variare in base al sistema operativo e alla sua versione.
-

Per altre impostazioni, vedere *Driver e software* nel Capitolo 2.

- 3 Inviare i dati di stampa all'apparecchio. I fogli verranno stampati automaticamente sui tutti e due i lati.



Nota

- Non mettere le mani nell'area di uscita della carta.
 - Non collocare alcun oggetto lungo il percorso di uscita delle pagine stampate.
 - Attendere che tutte le pagine stampate siano uscite dall'apparecchio prima di raccoglierle.
-

Driver della stampante

Il driver della stampante è il software che converte i dati dal formato utilizzato dal computer a quello richiesto da una stampante. In genere, questo formato è PDL (Page Description Language).

I driver della stampante per le versioni supportate di Windows® e Macintosh sono disponibili sul CD-ROM fornito in dotazione con l'apparecchio. Installare i driver seguendo le istruzioni riportate nella Guida di installazione rapida. È possibile scaricare i driver più recenti dal sito Web Brother Solutions Center all'indirizzo:

<http://solutions.brother.com/>

Per Windows®

- Driver della stampante per Windows® (il driver della stampante più appropriato per questo prodotto)
- Driver della stampante BR-Script3 (emulazione del linguaggio PostScript® 3™) ¹

¹ Installare il driver tramite l'installazione personalizzata dal CD-ROM.

Per Macintosh

- Driver della stampante per Macintosh (il driver della stampante più appropriato per questo prodotto)
- Driver della stampante BR-Script3 (emulazione del linguaggio PostScript® 3™) ¹

¹ Per le istruzioni di installazione del driver, visitare il sito Web all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

Per Linux® ^{1 2}

- Driver della stampante LPR
- Driver della stampante CUPS

¹ Per ulteriori informazioni e per scaricare il driver della stampante per Linux, visitare la pagina relativa al proprio modello all'indirizzo <http://solutions.brother.com/> oppure utilizzare il collegamento sul CD-ROM in dotazione.

² A seconda delle distribuzioni Linux è possibile che il driver non sia disponibile o che sia stato rilasciato dopo la commercializzazione iniziale del modello.

Stampa di un documento

Quando l'apparecchio riceve dati dal computer avvia la stampa prelevando la carta dal vassoio carta. Il vassoio carta può alimentare molti tipi di carta. Vedere *Capacità carta dei vassoi carta* >> pagina 3.

- 1 Dall'applicazione in uso, selezionare il comando **Stampa**.
Se sul computer sono installati altri driver della stampante, selezionare **Brother HL-S7000DN series** come driver della stampante dal menu **Stampa** o **Impostazioni stampa** dell'applicazione software, quindi fare clic su **OK** o su **Stampa** per avviare la stampa.
- 2 Il computer invia i dati all'apparecchio. Il LED **Data** lampeggia e sul display LCD viene visualizzato il messaggio *In stampa*. Anche il dispositivo di arresto della carta in uscita lampeggia se si trova nella posizione predefinita (A4/Letter).
- 3 Quando l'apparecchio termina la stampa di tutti i dati, il LED **Data** e il dispositivo di arresto della carta in uscita smettono di lampeggiare.



Nota

- È possibile scegliere il formato e l'orientamento della carta nel software applicativo.
 - Se il software applicativo non supporta il formato carta personalizzato, scegliere un formato carta appena più grande. Regolare quindi l'area di stampa modificando i margini sinistro e destro nel software applicativo.
-

Impostazioni del driver della stampante

È possibile modificare le seguenti impostazioni della stampante quando si stampa dal computer:

- Formato carta
- Orientamento
- Copie
- Tipo di supporto
- Carta a lento assorbimento ¹
- Pagine multiple
- Duplex / Opuscolo ³
- Origine carta
- Vassoio di uscita
- Scala
- Stampa lato opposto ²
- Utilizza filigrana ^{2 3}
- Stampa Testata-Inferiore ^{2 3}
- Modalità Risparmio inchiostro
- Amministratore ^{2 3}
- Autenticazione utente ^{2 3}
- Intervallo sleep
- Macro ^{2 3}
- Regolazione densità
- Modalità TrueType ³
- Stampa storage
- Profili di stampa ^{2 3}

¹ Queste impostazioni non sono disponibili con il driver della stampante BR-Script3 per Macintosh.

² Queste impostazioni non sono disponibili con il driver della stampante BR-Script3 per Windows®.

³ Queste impostazioni non sono disponibili con il driver della stampante per Macintosh e con il driver della stampante BR-Script3 per Macintosh.

Windows®

Accesso alle impostazioni del driver della stampante

2

- 1 (Per Windows® XP e Windows Server®)
Fare clic su **start**, quindi su **Stampanti e fax**.
(Per Windows Vista®)
Fare clic sul pulsante , quindi su **Pannello di controllo, Hardware e suoni, Stampanti**.
(Per Windows® 7)
Fare clic sul pulsante , quindi selezionare **Dispositivi e stampanti**.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Brother HL-S7000DN series** e selezionare **Proprietà (Proprietà stampante, quindi Brother HL-S7000DN series se necessario)**. Viene visualizzata la finestra di dialogo con le proprietà della stampante.
- 3 Selezionare la scheda **Generale**, quindi fare clic su **Preferenze stampa (Preferenze)**. Per configurare le impostazioni del vassoio, selezionare la scheda **Accessori**.

Funzioni del driver della stampante Windows®

Per ulteriori informazioni, vedere il testo della **Guida** nel driver della stampante.




Nota

- Le schermate di questa sezione sono tratte da Windows® 7. Le schermate visualizzate sul PC variano in base al sistema operativo in uso.
 - Per accedere alle impostazioni del driver della stampante, vedere *Accesso alle impostazioni del driver della stampante* ►► pagina 27.
-

Scheda Di base

È anche possibile modificare le impostazioni del layout della pagina facendo clic sull'illustrazione sul lato sinistro della scheda **Di base**.

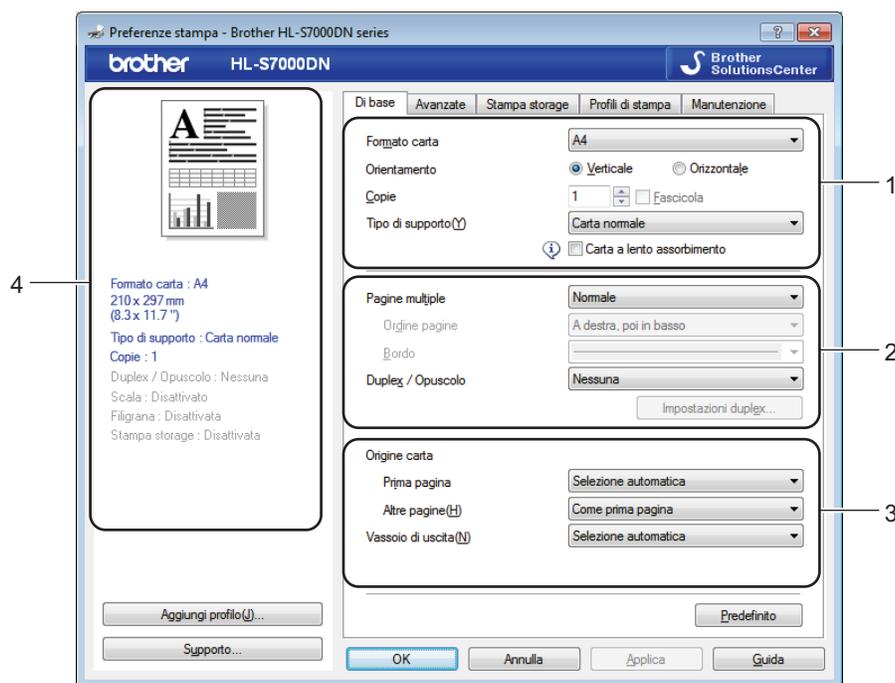


- 1 Selezionare **Formato carta**, **Orientamento**, **Copie** e **Tipo di supporto** (1).
- 2 Selezionare **Pagine multiple** e **Duplex / Opuscolo** (2).
- 3 Selezionare **Origine carta** e **Vassoio di uscita** (3).
- 4 Confermare le impostazioni correnti nella finestra (4).
- 5 Fare clic su **OK** per applicare le impostazioni selezionate.
Per tornare alle impostazioni predefinite fare clic su **Predefinito**, quindi su **OK**.

Formato carta

Dalla casella di riepilogo selezionare il formato carta utilizzato.

Orientamento

L'orientamento indica la posizione in cui verrà stampato il documento (**Verticale** oppure **Orizzontale**).

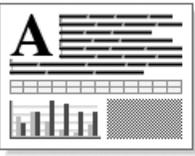Verticale	Orizzontale
	


Copie

L'opzione Copie consente di impostare il numero di copie che verranno stampate.


■ Fascicola

Con la casella di controllo Fascicola selezionata, una copia completa del documento verrà stampata e quindi ripetuta per il numero di copie selezionato. Se la casella di controllo Fascicola non è selezionata, ogni pagina verrà stampata per tutte le copie selezionate prima che venga stampata la pagina successiva del documento.

Fascicolazione selezionata

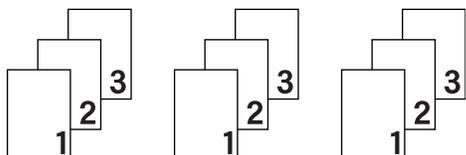

Fascicolazione non selezionata

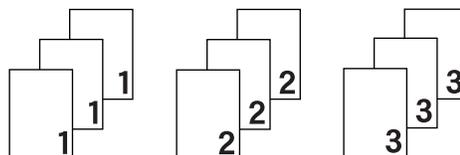

Tipo di supporto

Con l'apparecchio è possibile utilizzare i tipi di supporto elencati di seguito. Per ottenere la migliore qualità di stampa, selezionare il tipo di supporto che si desidera utilizzare.

- **Carta normale**
- **Carta sottile**
- **Carta spessa**
- **Cartoncino**
- **Carta riciclata**



Nota

Quando si utilizza carta normale da 60 a 105 g/m², selezionare **Carta normale**. Quando si utilizza carta di peso maggiore o carta ruvida, selezionare **Carta spessa**. Per la carta per macchina da scrivere, selezionare **Cartoncino**.

Carta a lento assorbimento

Selezionare questa opzione quando si utilizza carta a lento assorbimento, onde evitare sbavature di inchiostro.

Pagine multiple

L'opzione Pagine multiple consente di ridurre le dimensioni di una pagina per permettere la stampa di più pagine su un singolo foglio di carta oppure di ingrandirle per stampare una pagina su più fogli di carta.

■ Ordine pagine

Quando si seleziona l'opzione N in 1, è possibile selezionare l'ordine delle pagine dall'elenco a discesa.

■ Bordo

Quando si stampano più pagine su un foglio tramite la funzionalità Pagine multiple, è possibile applicare un bordo continuo, un bordo tratteggiato oppure nessun bordo attorno a ciascuna pagina sul foglio.

■ Stampa linea ritaglio

Quando è selezionata l'opzione 1 in NxN pagine, è possibile selezionare l'opzione **Stampa linea ritaglio**. Questa consente di stampare una linea di ritaglio sbiadita intorno all'area di stampa.

Duplex/Opuscolo

Utilizzare questa funzione quando si desidera stampare un opuscolo o eseguire una stampa duplex.

■ Nessuna

Stampa duplex disattivata.

■ Duplex

Quando si desidera eseguire una stampa duplex, utilizzare queste opzioni.




Quando si seleziona **Duplex**, il pulsante **Impostazioni duplex** diventa disponibile per la selezione. Nella finestra di dialogo **Impostazioni duplex** è possibile impostare gli elementi indicati di seguito.

• Tipo duplex

Per ciascun orientamento sono disponibili quattro direzioni di rilegatura per la stampa duplex.




Verticale

Lato lungo (sinistro) **Lato lungo (destro)** **Lato corto (superiore)** **Lato corto (inferiore)**

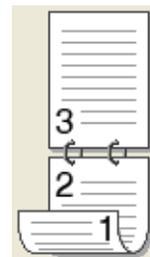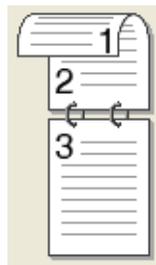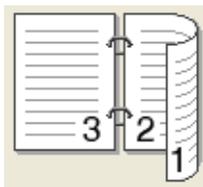

Orizzontale

Lato lungo (superiore) **Lato lungo (inferiore)** **Lato corto (destro)** **Lato corto (sinistro)**

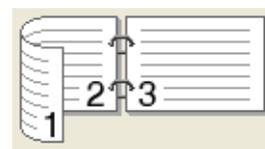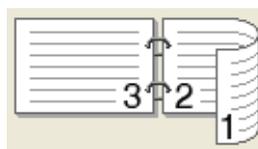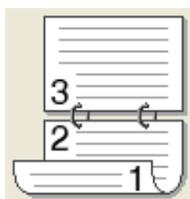

• Offset rilegatura

Quando si seleziona **Offset rilegatura**, è anche possibile specificare il valore di offset per la rilegatura in pollici o millimetri.

■ Opuscolo

Utilizzare questa opzione per stampare un documento come opuscolo utilizzando la stampa duplex; il documento verrà organizzato in base ai numeri di pagina e potrà essere piegato al centro dell'output di stampa senza che sia necessario cambiare l'ordine delle pagine.


Quando si seleziona **Opuscolo**, il pulsante **Impostazioni duplex** diventa disponibile per la selezione. Nella finestra di dialogo **Impostazioni duplex** è possibile impostare gli elementi indicati di seguito.

- **Tipo duplex**


Per ciascun orientamento sono disponibili due direzioni di rilegatura per la stampa duplex.

Verticale

Rilegatura sinistra

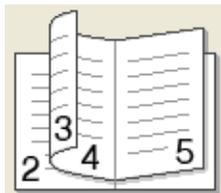

Rilegatura destra

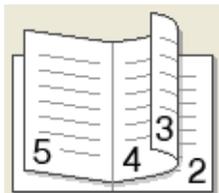

Orizzontale

Rilegatura superiore



Rilegatura inferiore



- **Metodo di stampa opuscolo**

Se si seleziona **Suddivisione in gruppi**:

Questa opzione consente di stampare l'intero opuscolo come singoli fascicoli, permettendo sempre di piegare al centro i fascicoli senza dover cambiare l'ordine delle pagine. È possibile specificare il numero di fogli in ogni fascicolo (da 1 a 15). Questa opzione è utile per piegare opuscoli stampati contenenti numerose pagine.

- **Offset rilegatura**

Quando si seleziona **Offset rilegatura**, è anche possibile specificare il valore di offset per la rilegatura in pollici o millimetri.

Origine carta

È possibile scegliere **Selezione automatica**, **Vass.1**, **Vass.2**¹, **Vass.3**¹, **Vass.4**¹, **Vassoio MU**, **Manuale**, **ID vassoio 1**, **ID vassoio 2**, **ID vassoio 3** o **ID vassoio 4** e specificare vassoi separati per la stampa della prima pagina e per la stampa dalla seconda in poi.

¹ Disponibile se è installato il vassoio inferiore opzionale.


Vassoio di uscita

È possibile selezionare i seguenti vassoi di uscita carta:

- **Selezione automatica**
- **Standard**
- **Opzionale**¹

¹ Disponibile se è installato il vassoio di uscita opzionale.

Scheda Avanzate

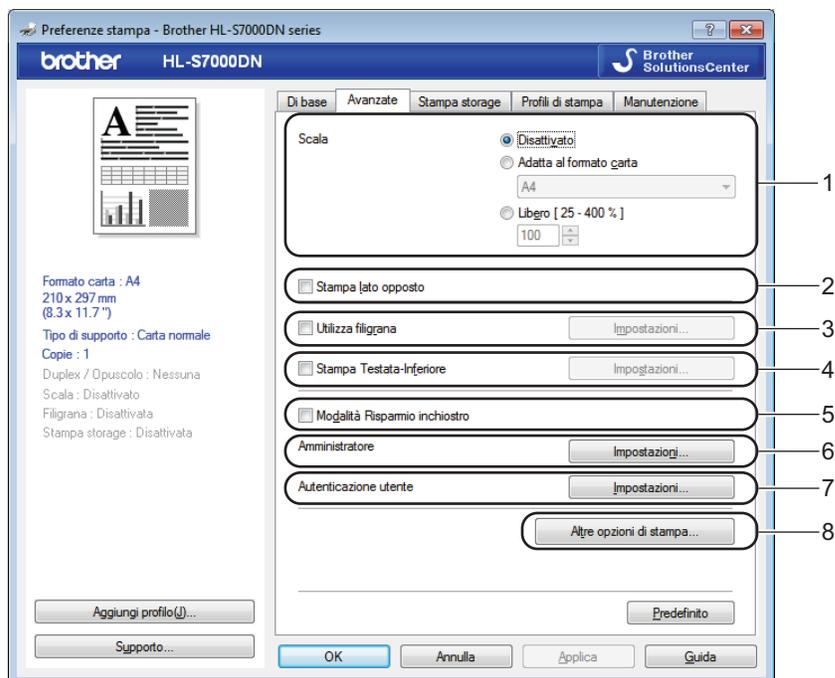

Modificare le impostazioni della scheda facendo clic sulle seguenti selezioni:

- **Scala (1)**
- **Stampa lato opposto (2)**
- **Utilizza filigrana (3)**
- **Stampa Testata-Inferiore (4)**
- **Modalità Risparmio inchiostro (5)**
- **Amministratore (6)**
- **Autenticazione utente (7)**
- **Altre opzioni di stampa (8)**

Scala

È possibile modificare le proporzioni dell'immagine di stampa.


Stampa lato opposto

Selezionare **Stampa lato opposto** per invertire i dati dall'alto in basso.

Utilizza filigrana

È possibile inserire una filigrana con un logo o del testo nei documenti. È possibile scegliere una delle filigrane preimpostate oppure utilizzare un file bitmap personalizzato. Selezionare **Utilizza filigrana**, quindi fare clic sul pulsante **Impostazioni** button.

Impostazioni filigrana

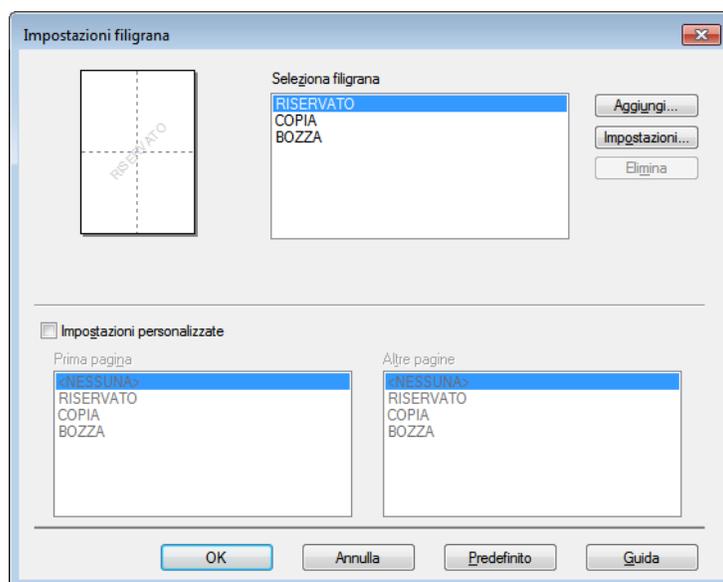


■ Impostazioni personalizzate

È possibile scegliere filigrane diverse per la prima pagina e le pagine successive.

■ Come aggiungere la filigrana

Fare clic sul pulsante **Aggiungi** per aggiungere le impostazioni della filigrana, quindi selezionare **Usa testo** o **Usa file bitmap** in **Stile filigrana**.

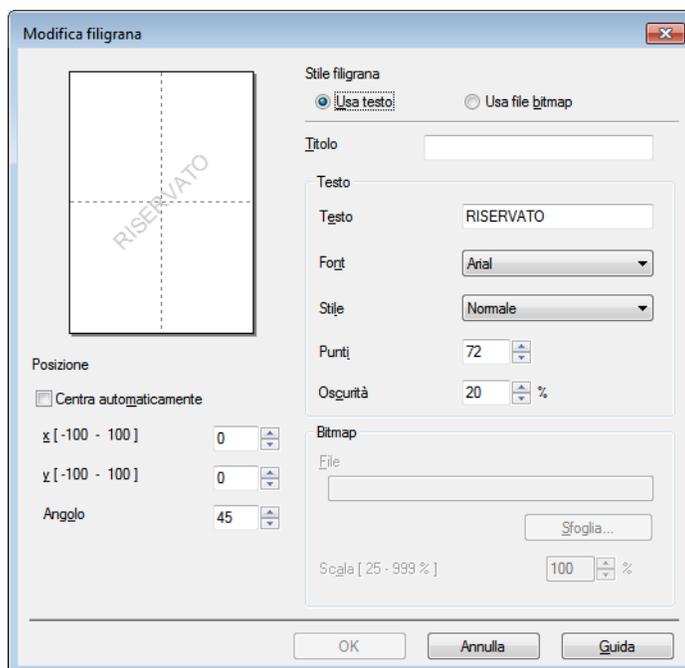

- **Titolo**

Immettere un titolo adatto nel campo.

- **Testo**

Immettere il testo della filigrana nella casella **Testo**, quindi selezionare **Font**, **Stile**, **Punti** e **Oscurità**.

- **Bitmap**

Immettere il nome file e il percorso dell'immagine bitmap nella casella **File** oppure fare clic su **Sfoglia** per cercare il file. È inoltre possibile impostare la scala dell'immagine.

- **Posizione**

Utilizzare questa impostazione per controllare la posizione della filigrana sulla pagina.

Stampa Testata-Inferiore

Con questa funzione attivata, la data e l'ora dell'orologio di sistema del computer vengono stampate sul documento; viene inoltre stampato il nome di login al PC dell'utente o il testo inserito. Se si fa clic su **Impostazioni**, è possibile personalizzare le informazioni.

■ Stampa ID


Se si seleziona **Login Nome Utente**, viene stampato il nome di login al PC dell'utente. Se si seleziona **Personalizza** e si immette il testo desiderato nella casella di modifica **Personalizza**, il testo immesso viene stampato.

Modalità Risparmio inchiostro

Questa funzionalità consente di ridurre il consumo di inchiostro. Se si seleziona **Modalità Risparmio inchiostro**, gli elementi stampati risultano più chiari. Non è possibile utilizzare questa modalità se è stata selezionata l'opzione **Carta a lento assorbimento** nella scheda **Di base**.

Amministratore

Gli amministratori possono limitare l'accesso a funzioni quali scala e filigrana.

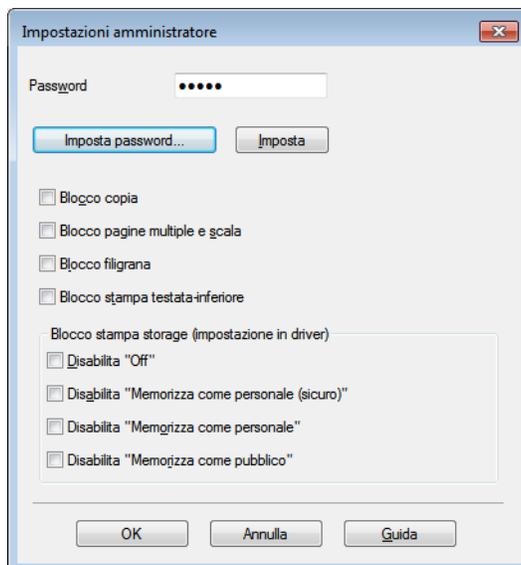

■ Password

Immettere la password nella casella.



Nota

Fare clic su **Imposta password...** per cambiare la password.

■ Blocco copia

Blocca la selezione delle pagine per evitare la stampa di più copie.

■ Blocco pagine multiple e scala

Blocca le impostazioni Scala e Pagine multiple.

■ Blocco filigrana

Blocca le impostazioni correnti dell'opzione Filigrana per evitare modifiche.

■ Blocco stampa testata-inferiore

Blocca le impostazioni correnti dell'opzione Stampa Testata-Inferiore per evitare modifiche.

■ Blocco stampa storage (impostazione in driver)

È possibile limitare l'accesso alla funzione Stampa storage da parte degli utenti. Per informazioni sulla Stampa storage, vedere *Scheda Stampa storage* ►► pagina 38.

Autenticazione utente


Se è stata impostata la limitazione per la stampa PC mediante Blocco funzioni sicurezza 2.0, è necessario impostare l'ID e il PIN nella finestra di dialogo **Impostazioni autenticazione utente**. Fare clic su **Impostazioni** in **Autenticazione utente** e inserire l'ID e il PIN. Se il nome di login del PC è registrato per Blocco funzioni sicurezza 2.0, è possibile selezionare la casella **Usa nome accesso PC** anziché inserire l'ID e il PIN.

Ulteriori informazioni su Blocco funzioni sicurezza 2.0 >>> Guida dell'utente in rete

Nota

- Quando si utilizza l'apparecchio in rete, facendo clic su **Controlla stato stampante** è possibile vedere le informazioni relative al proprio ID, come lo stato delle funzionalità con restrizioni e il numero delle pagine che è ancora possibile stampare. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Risultato autenticazione**.
- Quando si utilizza l'apparecchio in rete, è possibile visualizzare la finestra di dialogo **Risultato autenticazione** ogni volta che si esegue una stampa, selezionando la casella di controllo **Mostra stato stampa prima di stampare**.
- Se si desidera inserire l'ID e il PIN ad ogni stampa, selezionare **Inserire nome ID/PIN per ciascun lavoro**.

Altre opzioni di stampa

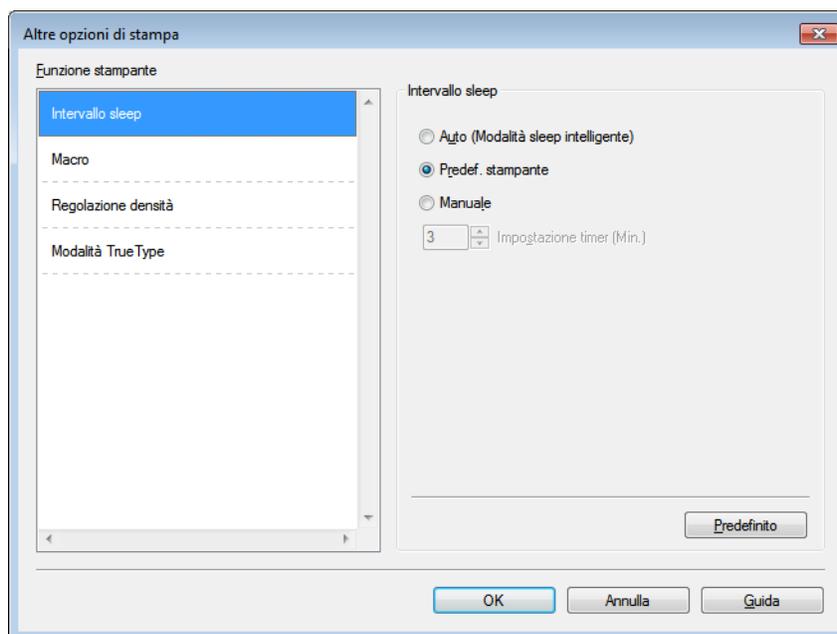

È possibile impostare quanto segue in Funzione stampante:

- **Intervallo sleep**
- **Macro**
- **Regolazione densità**
- **Modalità TrueType**

Intervallo sleep

Quando l'apparecchio non riceve dati per un certo periodo di tempo, viene attivata la modalità Risparmio. In questa modalità, l'apparecchio si comporta come se fosse spento. Quando si selezionano le impostazioni predefinite della stampante, il timeout viene impostato sul tempo definito nell'apparecchio, che può essere modificato nel driver. La modalità di risparmio intelligente consente di regolare il timeout in base alla frequenza di utilizzo dell'apparecchio.

Mentre l'apparecchio è in modalità Risparmio, sul display LCD viene visualizzato `Risparmio`, ma l'apparecchio è comunque in grado di ricevere dati. La ricezione di un processo di stampa riattiva automaticamente l'apparecchio per avviare la stampa.

Macro

È possibile salvare una pagina di un documento come macro nella memoria dell'apparecchio. È inoltre possibile eseguire la macro salvata (utilizzandola come sovrapposizione su qualsiasi documento). In questo modo è possibile risparmiare tempo e aumentare la velocità di stampa per le informazioni utilizzate più spesso, quali moduli, loghi aziendali, formati per carta intestata o fatture.

Regolazione densità

Consente di aumentare o diminuire la densità di stampa.

Questa funzione non è disponibile se è stata selezionata l'opzione **Carta a lento assorbimento** nella scheda **Di base**.

Quando si seleziona Duplex oppure Opuscolo e si aumenta la densità di stampa, la velocità di stampa viene di conseguenza ridotta.

Modalità TrueType

È possibile inviare i font TrueType alla stampante in uno dei seguenti modi:

- Scarica come TrueType
- Scarica come immagine bitmap

Scheda Stampa storage


La funzione Stampa storage consente di salvare i processi di stampa nell'apparecchio per stamparli in un secondo momento. L'apparecchio non stampa il documento quando lo si invia. Per stampare il documento è necessario utilizzare il pannello dei comandi dell'apparecchio. Vedere *Stampa dei dati in storage*

➤➤ pagina 91.

Nota

Se all'apparecchio è collegato il lettore di schede opzionale, è possibile utilizzare la funzione di autenticazione tramite scheda per stampare i dati in storage. Poiché è possibile utilizzare le schede solo per accedere ai propri dati personali in storage, l'autenticazione tramite scheda risulta efficace nella prevenzione degli accessi non autorizzati ai propri dati in storage.

Per maggiori dettagli sul lettore di schede e sull'autenticazione tramite scheda, fare riferimento alla Guida operativa del lettore di schede situata nella pagina dedicata ai **Manuali** per il modello in uso, nel sito web Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

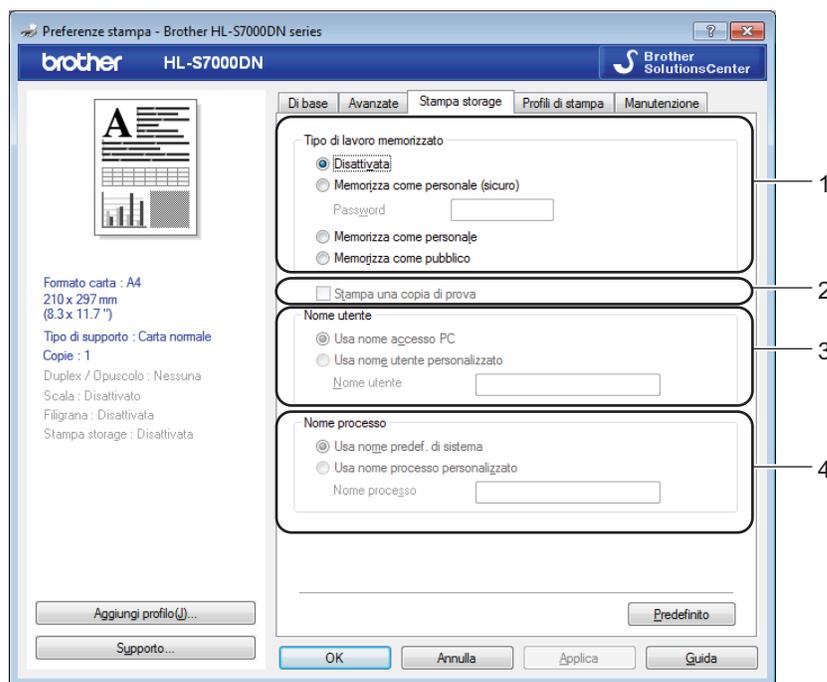

Per inviare un processo di stampa e memorizzarlo nell'apparecchio:

- 1 Scegliere se memorizzare il processo di stampa come dati personali o dati pubblici in **Tipo di lavoro memorizzato** (1).
 - **Disattivata**
Il processo di stampa non viene memorizzato nell'apparecchio.
 - **Memorizza come personale (sicuro) / Memorizza come personale**
Il processo di stampa viene memorizzato nell'apparecchio, nella cartella dell'utente.
 - **Memorizza come pubblico**
Il processo di stampa viene memorizzato nell'apparecchio e tutti gli utenti possono accedervi.


- 2 Se è stata selezionata l'opzione **Memorizza come personale (sicuro)**, immettere come password un numero di 4 cifre nella casella **Password**. Il processo di stampa viene protetto con la password e inviato all'apparecchio. Per eseguire la stampa del processo è necessario inserire la password utilizzando il pannello dei comandi dell'apparecchio.
- 3 Per stampare il documento contestualmente alla memorizzazione del processo di stampa nell'apparecchio, selezionare l'opzione **Stampa una copia di prova** (2).
- 4 Impostare il nome utente assegnato al processo di stampa in **Nome utente** (3).
 - **Usa nome accesso PC**
Viene utilizzato come nome utente il nome di login al PC.
 - **Usa nome utente personalizzato**
Immettere il nome utente che si intende utilizzare.
- 5 Selezionare il nome del processo di stampa in **Nome processo** (4).
 - **Usa nome predef. di sistema**
Viene utilizzato il nome di processo specificato dall'applicazione.
 - **Usa nome processo personalizzato**
Immettere il nome che si intende utilizzare per il processo.
- 6 Fare clic su **OK** per applicare il profilo scelto.

Per eliminare i dati in Stampa storage:

Utilizzare il pannello dei comandi dell'apparecchio per eliminare i dati in Stampa storage. Vedere *Come eliminare i dati in storage* >> pagina 92.

Scheda Profili di stampa

I **Profili di stampa** sono set di impostazioni modificabili progettati per fornire accesso rapido alle configurazioni di stampa utilizzate più spesso.

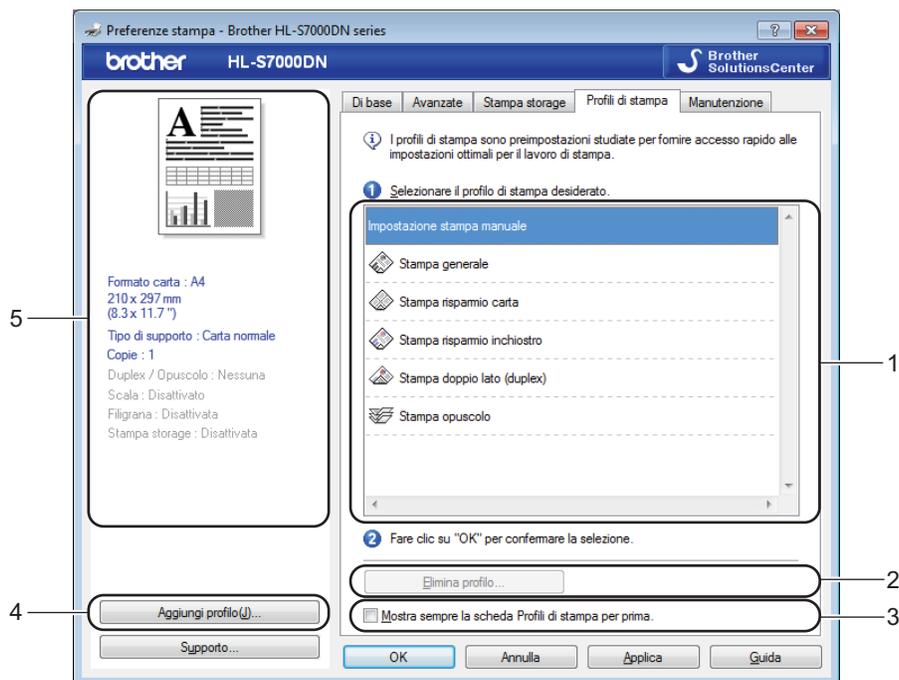

- Casella di riepilogo del profilo di stampa (1)
- **Elimina profilo** (2)
- **Mostra sempre la scheda Profili di stampa per prima** (3)
- **Aggiungi profilo** (4)
- Vista del profilo di stampa corrente (5)

- 1 Selezionare il profilo dalla casella di riepilogo del profilo di stampa.
- 2 Per visualizzare per prima la scheda **Profili di stampa** per i futuri processi di stampa, selezionare **Mostra sempre la scheda Profili di stampa per prima**.
- 3 Fare clic su **OK** per applicare il profilo scelto.

Aggiungi profilo

La finestra di dialogo **Aggiungi profilo** viene visualizzata quando si fa clic su **Aggiungi profilo**. È possibile aggiungere 20 nuovi profili con le impostazioni preferite.

- 1 Immettere il titolo desiderato in **Nome**.
- 2 Selezionare l'icona da utilizzare dal relativo elenco, quindi fare clic su **OK**.
- 3 Le impostazioni correnti mostrate sul lato sinistro del driver della stampante vengono salvate.


Elimina profilo

La finestra di dialogo **Elimina profilo** viene visualizzata quando si fa clic su **Elimina profilo**. È possibile eliminare qualsiasi profilo aggiunto.

- 1 Selezionare il profilo dalla casella di riepilogo del profilo di stampa.
- 2 Fare clic su **Elimina**.
- 3 Fare clic su **Sì** per confermare.
Il profilo selezionato viene eliminato.
- 4 Fare clic su **Chiudi** per chiudere la finestra di dialogo.

Scheda Manutenzione

Per mantenere una buona qualità di stampa, l'apparecchio pulisce automaticamente la testina di stampa quando necessario. Se si dovessero riscontrare problemi nella qualità di stampa, è inoltre possibile avviare il processo di pulizia manualmente.

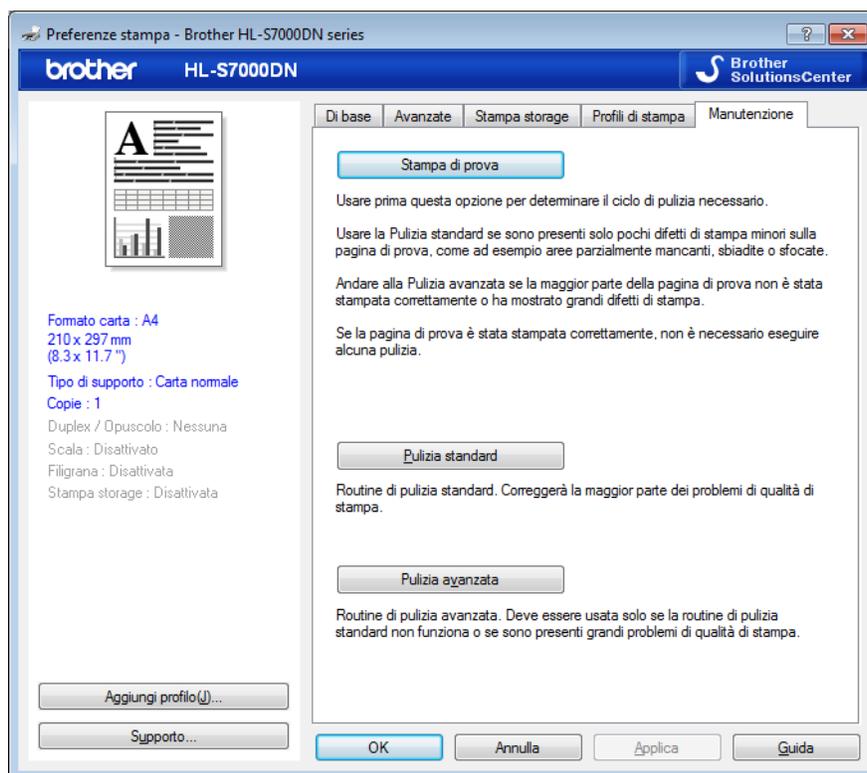

■ Stampa di prova

È possibile stampare una pagina di prova e controllare la qualità di stampa.

■ Pulizia standard

È possibile avviare il processo di pulizia manualmente. Pulire la testina di stampa se nel testo o sulle immagini delle pagine stampate appaiono una riga verticale o aree bianche.

■ Pulizia avanzata

Consente di pulire la testina di stampa in modo più approfondito rispetto alla funzione **Pulizia standard**. Selezionare questa voce se l'opzione **Pulizia standard** non consente di ottenere un'adeguata pulizia della testina di stampa, se la stampa appare assottigliata o presenta sbavature.



Nota

La funzione **Pulizia avanzata** consuma una maggiore quantità d'inchiostro rispetto a **Pulizia standard**.

Scheda Accessori




Nota

Per accedere alla scheda **Accessori**, vedere *Accesso alle impostazioni del driver della stampante* ➤➤ pagina 27.

2

Per ogni vassoio carta è possibile definire il formato della carta e il rilevamento automatico del numero di serie nella scheda **Accessori**.

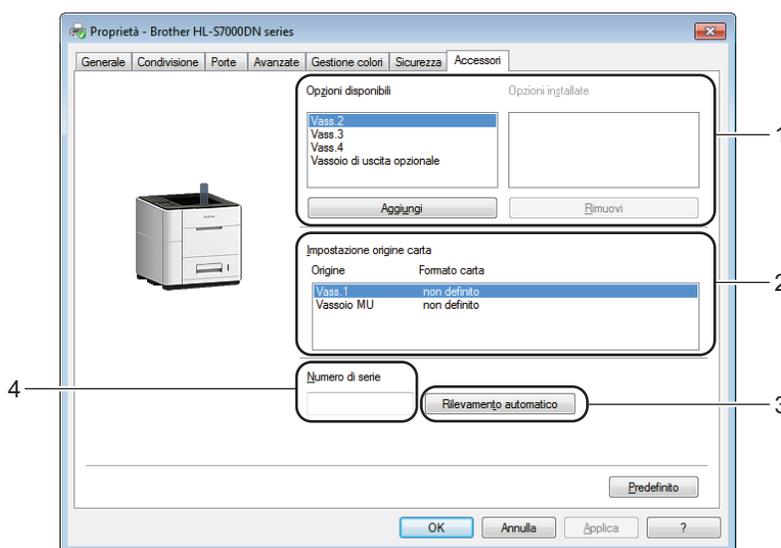

■ Opzioni disponibili / Opzioni installate (1)

È possibile aggiungere e rimuovere manualmente le opzioni installate nell'apparecchio. Le impostazioni relative ai vassoi coincidono con le opzioni installate.

■ Impostazione origine carta (2)

Quando si fa clic su **Rilevamento automatico** (3), questa funzione riconosce il formato carta impostato dal menu del pannello dei comandi per ogni vassoio carta.

■ Rilevamento automatico (3)

La funzione **Rilevamento automatico** individua i dispositivi opzionali installati al momento e visualizza nel driver della stampante le impostazioni disponibili. Quando si fa clic su **Rilevamento automatico**, le opzioni installate nell'apparecchio vengono elencate in **Opzioni disponibili** (1). È possibile aggiungere o rimuovere manualmente le opzioni selezionando un dispositivo opzionale e facendo clic su **Aggiungi** o **Rimuovi**.



Nota

La funzione **Rilevamento automatico** (3) non è disponibile in presenza di determinate condizioni dell'apparecchio:

- L'apparecchio è spento.
- L'apparecchio si trova in uno stato di errore.



- L'apparecchio è collegato al server di stampa utilizzando un cavo USB in un ambiente di rete condiviso.
 - Il cavo non è collegato correttamente all'apparecchio.
-

■ **Numero di serie (4)**

Quando si fa clic su **Rilevamento automatico (3)**, il driver della stampante analizza l'apparecchio e ne visualizza il numero di serie. Se il driver della stampante non riceve correttamente i dati, sullo schermo viene visualizzato "-----" anziché il numero seriale.

Supporto

Fare clic su **Supporto** nella finestra di dialogo **Preferenze stampa**.

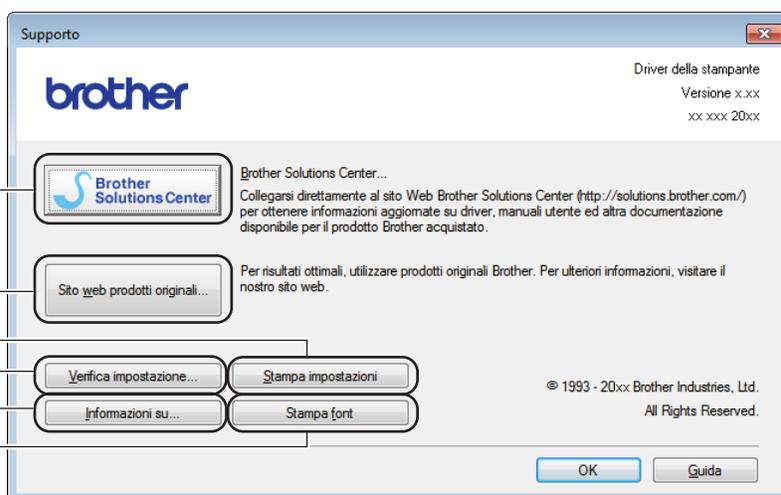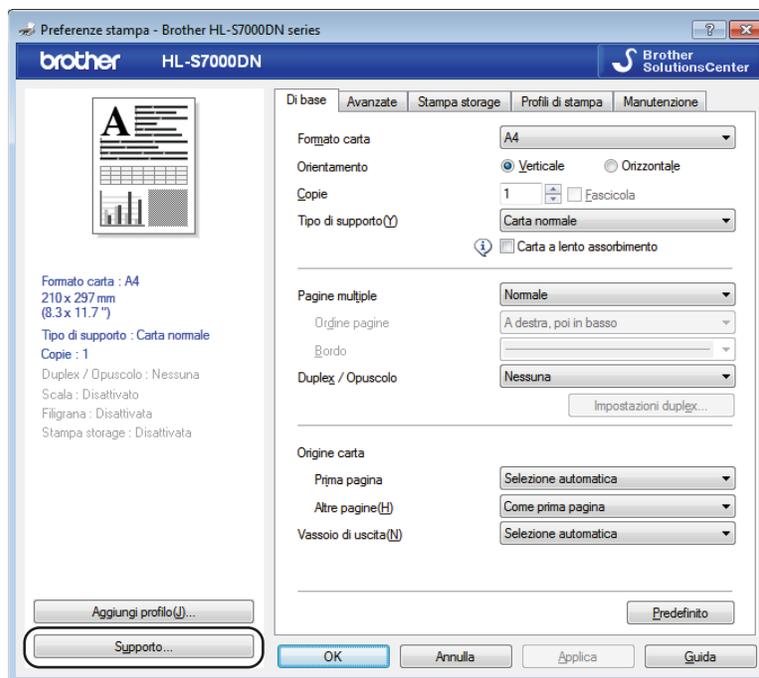

■ Brother Solutions Center (1)

Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) è un sito Web che offre informazioni sui prodotti Brother mediante sezioni FAQ (risposte alle domande frequenti), Guide dell'utente, aggiornamenti dei driver e suggerimenti relativi all'utilizzo dell'apparecchio.

■ **Sito web prodotti originali** (2)

Se si fa clic su questo pulsante, è possibile accedere al sito Web dedicato ai prodotti originali/autentici Brother.

■ **Stampa impostazioni** (3)

Questo pulsante consente di stampare le pagine che illustrano la configurazione delle impostazioni interne dell'apparecchio.

■ **Verifica impostazione** (4)

È possibile controllare le impostazioni correnti del driver.

■ **Informazioni su** (5)

Questo pulsante consente di visualizzare un elenco dei file del driver della stampante e le informazioni sulla versione.

■ **Stampa font** (6)

Questo pulsante consente di stampare le pagine che illustrano tutti i caratteri interni dell'apparecchio.

Funzioni del driver della stampante BR-Script3 (emulazione del linguaggio PostScript® 3™)



Nota

Le schermate di questa sezione sono tratte da Windows® 7. Le schermate visualizzate sul PC possono variare in base al sistema operativo in uso.

Preferenze stampa




Nota

È possibile accedere alla finestra di dialogo **Preferenze stampa** facendo clic su **Preferenze stampa (Preferenze)** nella scheda **Generale** della finestra di dialogo **Proprietà - Brother HL-S7000DN BR-Script3**.

■ Scheda **Layout**

È possibile cambiare l'impostazione del layout selezionando le impostazioni relative a **Orientamento**, **Stampa fronte retro** (Duplex), **Ordine pagine** e **Formato pagina**.

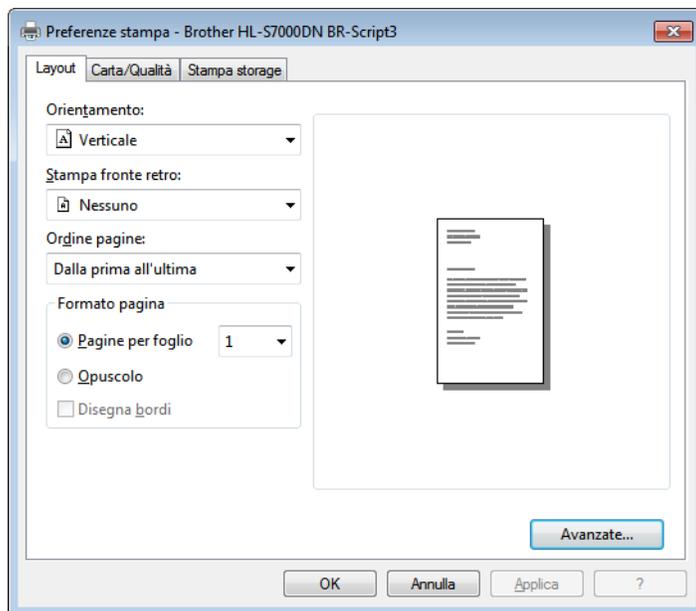

- **Orientamento**

Consente di selezionare l'orientamento in cui verrà stampato il documento.

(**Verticale**, **Orizzontale** o **Orizzontale ruotato**)

- **Stampa fronte retro**

Se si desidera eseguire la stampa duplex, selezionare **Lato corto** o **Lato lungo**.

- **Ordine pagine**

Consente di specificare l'ordine in cui saranno stampate le pagine del documento.


Dalla prima all'ultima stampa il documento in modo che la pagina 1 si trovi in cima alla pila. **Dall'ultima alla prima** stampa il documento in modo che la pagina 1 si trovi in fondo alla pila.

- **Formato pagina**

L'opzione **Pagine per foglio** consente di ridurre le dimensioni delle pagine per permettere la stampa di più pagine su un singolo foglio di carta. Inoltre, è possibile stampare automaticamente un documento nel formato opuscolo se si seleziona **Opuscolo**.

■ Scheda **Carta/Qualità**

Selezionare **Alimentazione**.

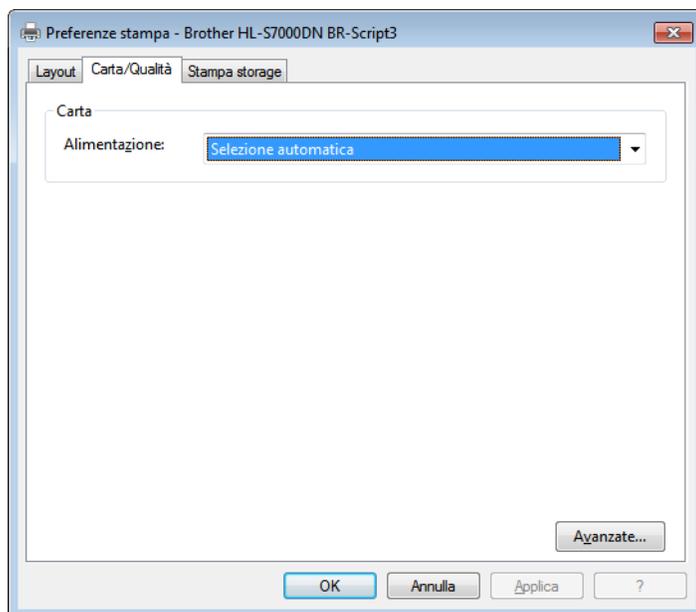

• **Alimentazione**

È possibile scegliere **Selezione automatica**, **Selezione automatica da stampante**, **Vass.1**, **Vass. 2**¹, **Vass.3**¹, **Vass.4**¹, **Vassoio MU**, **ID vassoio 1**, **ID vassoio 2**, **ID vassoio 3**, **ID vassoio 4** oppure **Alimentazione manuale**.

Selezione automatica

Questa impostazione preleva automaticamente la carta da qualsiasi origine carta per cui è definito nel driver della stampante un formato carta corrispondente al documento.

Selezione automatica da stampante

Questa impostazione preleva automaticamente la carta da qualsiasi origine carta per cui è definito nell'apparecchio un formato carta corrispondente al documento.

Vass.1

Questa impostazione preleva la carta dal vassoio 1.

Vass.2 / Vass.3 / Vass.4

Questa impostazione preleva la carta dal vassoio 2, 3 o 4.¹

Vassoio MU

Questa impostazione preleva la carta dal vassoio MU. Il formato della carta deve corrispondere a quello definito nel driver della stampante e nell'apparecchio.

ID vassoio 1 / ID vassoio 2 / ID vassoio 3 / ID vassoio 4

Questa impostazione preleva la carta da uno dei vassoi in base all'impostazione ID vassoio. Vedere *Impostazione ID vassoio (con i vassoi inferiori installati)* ►► pagina 11.

¹ Disponibile se sono installati i vassoi inferiori opzionali.


■ Scheda **Stampa storage**

La funzione Stampa storage consente di salvare i processi di stampa nell'apparecchio per stamparli in un secondo momento. L'apparecchio non stampa il documento quando lo si invia. Per stampare il documento è necessario utilizzare il pannello dei comandi dell'apparecchio. Vedere *Stampa dei dati in storage* >> pagina 91.

Nota

Se all'apparecchio è collegato il lettore di schede opzionale, è possibile utilizzare la funzione di autenticazione tramite scheda per stampare i dati in storage. Poiché è possibile utilizzare le schede solo per accedere ai propri dati personali in storage, l'autenticazione tramite scheda risulta efficace nella prevenzione degli accessi non autorizzati ai propri dati in storage.

Per maggiori dettagli sul lettore di schede e sull'autenticazione tramite scheda, fare riferimento alla Guida operativa del lettore di schede situata nella pagina dedicata ai **Manuali** per il modello in uso, nel sito web Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

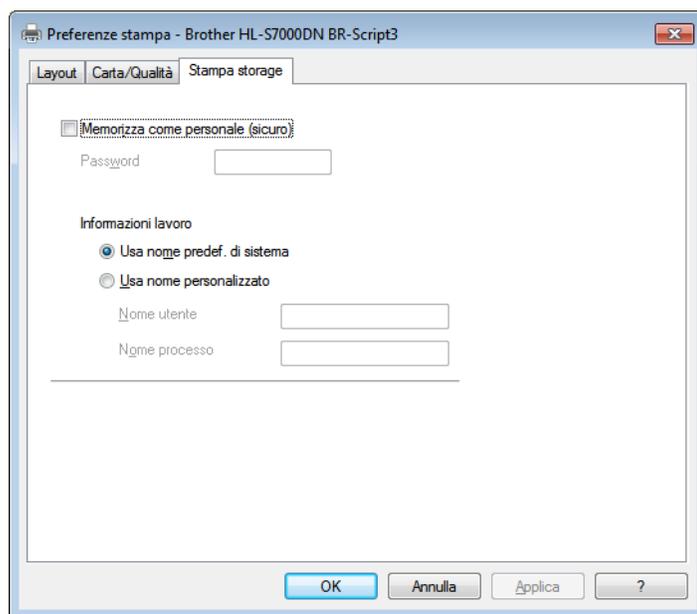

Per inviare un processo di stampa e memorizzarlo nell'apparecchio:

- 1 Selezionare l'opzione **Memorizza come personale (sicuro)**, quindi immettere come password un numero di 4 cifre nella casella **Password**.
Il processo di stampa viene protetto con la password e inviato all'apparecchio. Per eseguire la stampa del processo è necessario inserire la password utilizzando il pannello dei comandi dell'apparecchio.
- 2 Impostare il nome utente e il nome processo assegnati a un processo di stampa in **Informazioni lavoro**.

■ **Usa nome predef. di sistema**

Viene utilizzato come nome utente il nome di login al PC e il nome del processo viene specificato dall'applicazione.

■ Usa nome personalizzato

Immettere il nome utente e il nome processo che si intende utilizzare.


- 3 Fare clic su **OK** per applicare il profilo scelto.

Per eliminare i dati in Stampa storage:

Utilizzare il pannello dei comandi dell'apparecchio per eliminare i dati in Stampa storage. Vedere *Come eliminare i dati in storage* >> pagina 92.

Opzioni avanzate

È possibile accedere alle **Opzioni avanzate** facendo clic sul pulsante **Avanzate** nella scheda **Layout** o nella scheda **Carta/Qualità**.

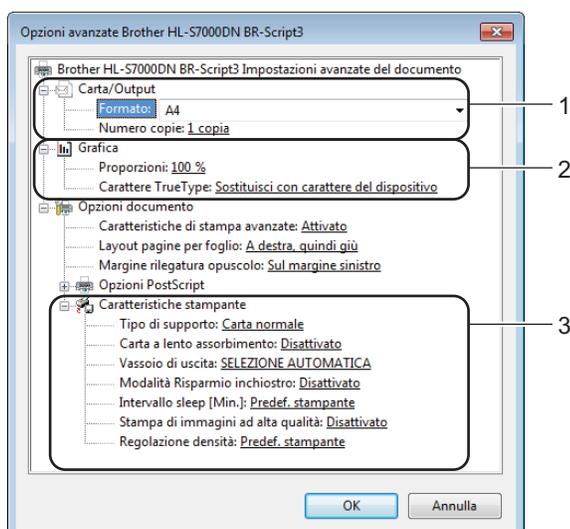

- 1 Selezionare **Formato** e **Numero copie** (1).

■ Formato

Dalla casella di riepilogo selezionare il formato carta utilizzato.

■ Numero copie

Consente di impostare il numero di copie che verranno stampate.

- 2 Impostare le opzioni relative a **Proporzioni** e **Carattere TrueType** (2).

■ Proporzioni

Specifica se ingrandire o ridurre i documenti e di quale valore percentuale.

■ Carattere TrueType

Specifica le opzioni relative al carattere TrueType. Fare clic su **Sostituisci con carattere del dispositivo** (impostazione predefinita) per utilizzare caratteri della stampante equivalenti per la stampa di documenti che contengono caratteri TrueType. In questo modo, la stampa risulterà più rapida; è possibile, tuttavia, che i caratteri speciali non supportati dal tipo di carattere della stampante vadano persi. Fare clic su **Scarica tipo di carattere come bitmap** per scaricare i caratteri TrueType per la stampa anziché utilizzare i caratteri della stampante.

3 È possibile modificare le impostazioni selezionando quella desiderata nell'elenco **Caratteristiche stampante (3)**:

■ Tipo di supporto

Con l'apparecchio è possibile utilizzare i tipi di supporto elencati di seguito. Per ottenere la migliore qualità di stampa, selezionare il tipo di supporto che si desidera utilizzare.

- Carta normale
- Carta sottile
- Carta spessa
- Cartoncino
- Carta riciclata

■ Carta a lento assorbimento

Selezionare questa opzione quando si utilizza carta a lento assorbimento, onde evitare sbavature di inchiostro.

Non è possibile utilizzare questa modalità se è stata selezionata l'opzione **Modalità Risparmio inchiostro** o se è stata modificata la **Regolazione densità**.

■ Vassoio di uscita

È possibile selezionare i seguenti vassoi di uscita carta:

- **SELEZIONE AUTOMATICA**
- Standard
- Opzionale ¹

¹ Disponibile se è installato il vassoio di uscita opzionale.

■ Modalità Risparmio inchiostro

Questa funzionalità consente di ridurre il consumo di inchiostro. Quando si imposta la **Modalità Risparmio inchiostro** su **Attivato**, gli elementi stampati risultano più chiari. L'impostazione predefinita è **Disattivato**.

Non è possibile utilizzare questa modalità se è stata selezionata l'opzione **Carta a lento assorbimento**.

■ Intervallo sleep [Min.]

Quando l'apparecchio non riceve dati per un certo periodo di tempo, viene attivata la modalità Risparmio. In questa modalità, l'apparecchio si comporta come se fosse spento. Quando si selezionano le impostazioni predefinite della stampante, il timeout viene impostato sul tempo definito nell'apparecchio, che può essere modificato nel driver.

Mentre l'apparecchio è in modalità Risparmio, sul display LCD viene visualizzato `Risparmio`, ma l'apparecchio è comunque in grado di ricevere dati. La ricezione di un processo di stampa riattiva automaticamente l'apparecchio per avviare la stampa.

■ Stampa di immagini ad alta qualità

È possibile migliorare la qualità di stampa. Se si imposta l'opzione **Stampa di immagini ad alta qualità** su **Attivato**, la velocità di stampa sarà inferiore.

■ Regolazione densità


Consente di aumentare o diminuire la densità di stampa.

Non è possibile utilizzare questa modalità se è stata selezionata l'opzione **Carta a lento assorbimento**.


Quando si seleziona Duplex oppure Opuscolo e si aumenta la densità di stampa, la velocità di stampa viene di conseguenza ridotta.

Scheda Porte

Per cambiare la porta a cui è collegato l'apparecchio o il percorso dell'apparecchio di rete in uso, selezionare o aggiungere la porta che si intende utilizzare.

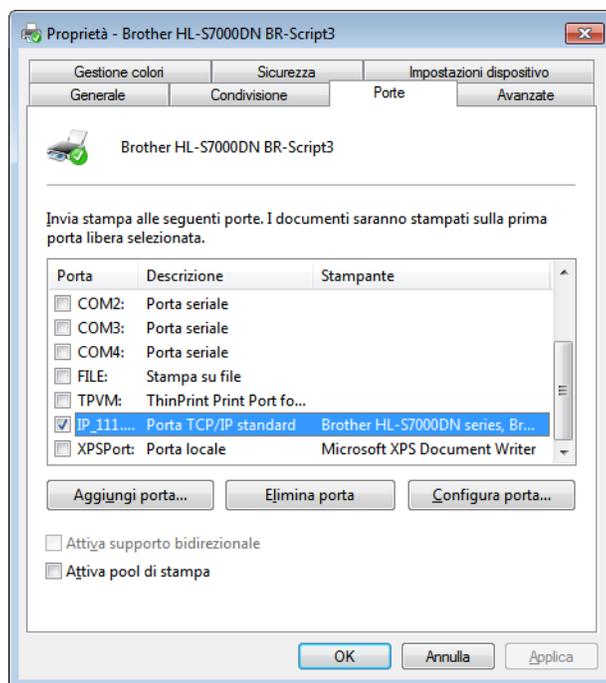

Scheda Impostazioni dispositivo

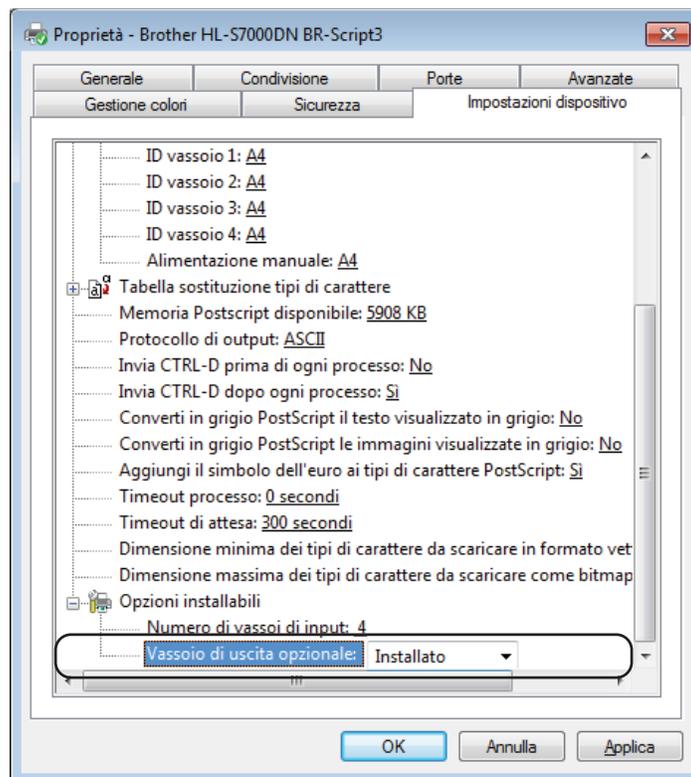

■ Vassoio di uscita opzionale

Se è stato installato un vassoio di uscita opzionale, impostare questa voce su **Installato**.

Disinstallazione del driver della stampante

È possibile disinstallare il driver della stampante eseguendo la procedura illustrata di seguito.


Nota

- L'opzione **Disinstallare** non è disponibile se il driver della stampante è stato installato inizialmente tramite la funzione **Aggiungi stampante** di Windows®.
- Dopo la disinstallazione, è consigliabile riavviare il computer per rimuovere i file utilizzati durante il processo di disinstallazione.

- 1 Fare clic sul pulsante **start** () , puntare il cursore su **Tutti i programmi**, fare clic su **Brother**, quindi sul nome dell'apparecchio in uso.
- 2 Fare clic su **Disinstallare**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Status Monitor

L'utilità **Status Monitor** è uno strumento software configurabile per il monitoraggio dello stato di uno o più dispositivi e che consente di ottenere una notifica immediata dei messaggi di errore, ad esempio la mancanza di fogli o un inceppamento della carta.

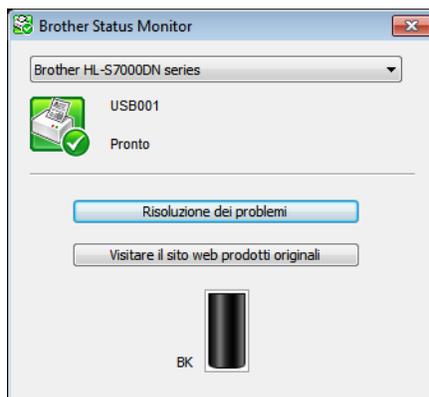

È possibile controllare lo stato del dispositivo in qualsiasi momento facendo doppio clic sull'icona nella barra delle applicazioni oppure selezionando **Status Monitor** in **start** ()/**Tutti i programmi/Brother/HL-S7000DN** sul PC.

(Windows® 7)

Se è stata impostata l'opzione **Abilita Status Monitor all'avvio** durante l'installazione, nella barra delle applicazioni è disponibile il pulsante  o l'icona di **Status Monitor**.

Per visualizzare l'icona di **Status Monitor** nella barra delle applicazioni, fare clic sul pulsante . L'icona di **Status Monitor** viene visualizzata nella finestrella. Trascinare quindi l'icona  sulla barra delle applicazioni.



È presente inoltre un collegamento a **Risoluzione dei problemi** e al sito Web dei prodotti originali Brother. Fare clic sul pulsante **Visitare il sito web prodotti originali** per ulteriori informazioni sui prodotti originali Brother.

Nota

- Per ulteriori informazioni sull'uso del software Status Monitor, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di **Status Monitor** e selezionare **Guida in linea**.
- La funzione di aggiornamento automatico del software è attiva quando è attiva la funzione Status Monitor.

Monitoraggio dello stato dell'apparecchio

L'icona di Status Monitor cambia colore in base allo stato dell'apparecchio.

- Un'icona verde indica la normale condizione di standby.



- Un'icona gialla indica un avviso.



- Un'icona rossa indica che si è verificato un errore di stampa.



Esistono due posizioni in cui è possibile visualizzare **Status Monitor** sul PC: la barra delle applicazioni o il desktop.

Macintosh

Funzioni del driver della stampante (Macintosh)

L'apparecchio supporta Mac OS X v10.5.8 - 10.6.x - 10.7.x.


Nota

Le schermate di questa sezione sono tratte da Mac OS X v10.7. Le schermate sul computer Macintosh variano in base alla versione del sistema operativo in uso.

Selezione delle opzioni di impostazione pagina


È possibile impostare **Dimensioni pagina**, **Orientamento** e **Scala**.

- 1 Da un'applicazione come TextEdit, fare clic su **Archivio**, quindi su **Formato di stampa**. Assicurarsi che l'apparecchio **Brother HL-S7000DN series** sia selezionato nel menu a comparsa **Formato per**. È possibile modificare le impostazioni relative a **Dimensioni pagina**, **Orientamento** e **Scala**, quindi fare clic su **OK**.

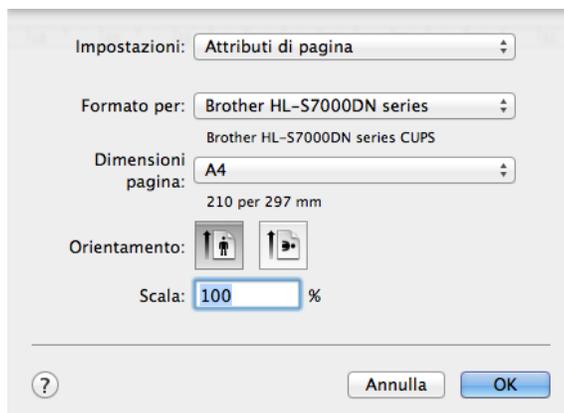

- 2 Da un'applicazione come TextEdit, fare clic su **Archivio**, quindi su **Stampa** per avviare la stampa.

- (Per Mac OS X v10.5.8 e 10.6.x)
Per ulteriori opzioni d'impostazione pagina, fare clic sul triangolo accanto al menu a comparsa Stampante.


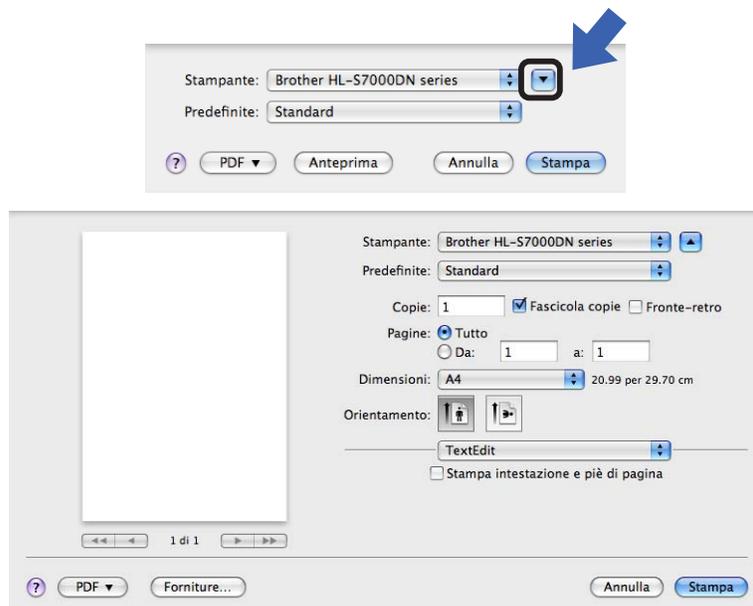


 **Nota**

È possibile salvare le impostazioni correnti come preimpostazione selezionando **Registra col nome** dall'elenco a discesa **Predefinite**.

■ (Per Mac OS X v10.7.x)

Per ulteriori opzioni di impostazione pagina, fare clic sul pulsante **Mostra dettagli**.

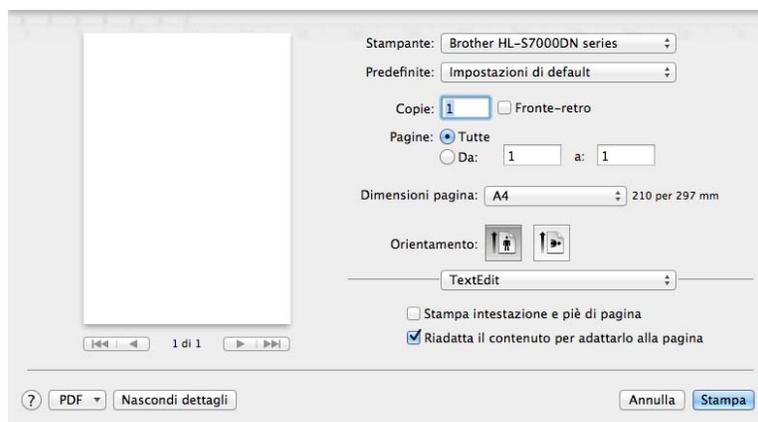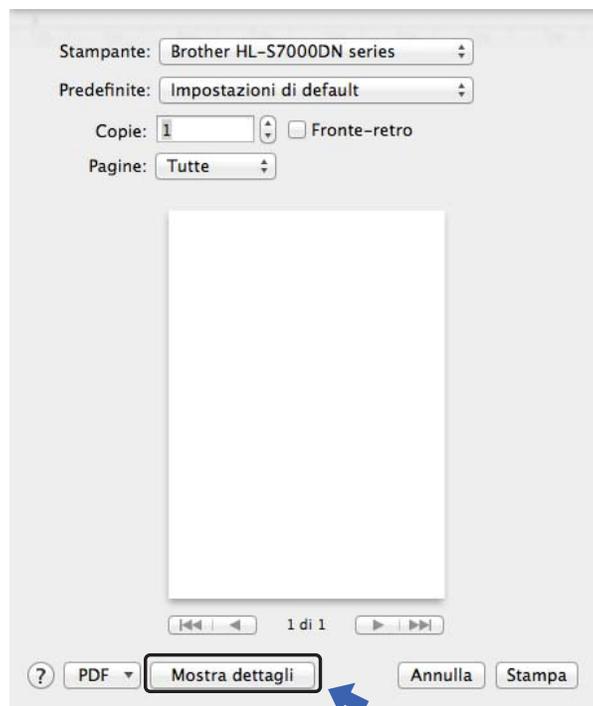


 **Nota**

È possibile salvare le impostazioni correnti come preimpostazione selezionando **Salva impostazioni attuali come preset** dall'elenco a discesa **Predefinite**.


Selezione delle opzioni di stampa

Per controllare funzioni di stampa particolari, selezionare **Impostazioni stampa** nella finestra di dialogo Stampa. Per maggiori dettagli sulle opzioni disponibili, consultare le seguenti descrizioni per ciascuna opzione.

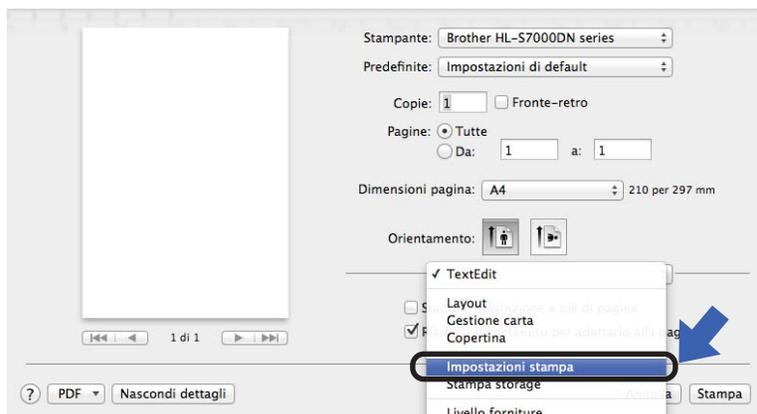

Copertina

È possibile scegliere le seguenti impostazioni per la copertina:

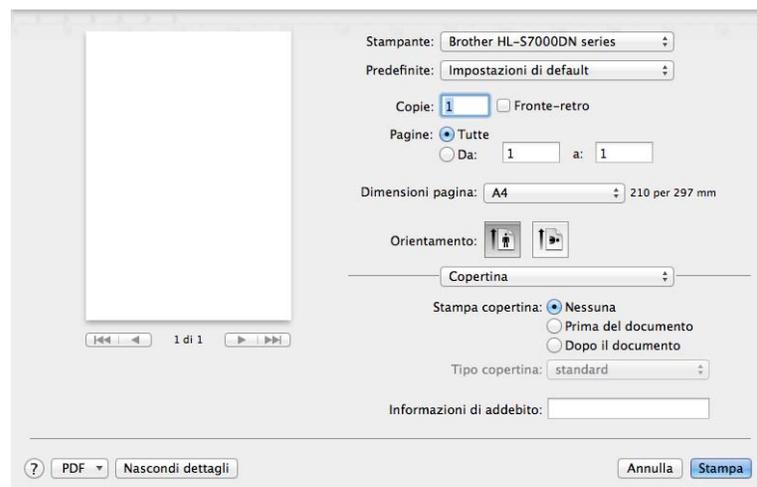

■ Stampa copertina

Utilizzare questa funzione per aggiungere una copertina al documento.


■ Tipo copertina

Scegliere un modello per la copertina.

■ Informazioni di addebito

Se si desidera aggiungere le informazioni di addebito alla copertina, immettere il testo relativo nella casella **Informazioni di addebito**.

Layout

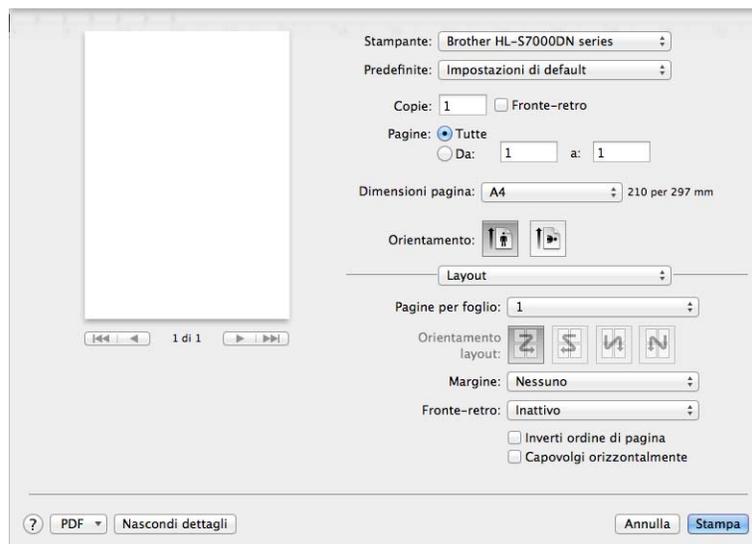

■ Pagine per foglio

L'opzione **Pagine per foglio** consente di ridurre le dimensioni delle pagine per permettere la stampa di più pagine su un singolo foglio di carta.

■ Orientamento layout

Quando si specifica il numero di pagine per foglio, è anche possibile specificare l'orientamento del layout.

■ Margine

Utilizzare questa funzione per aggiungere un bordo.

■ Fronte-retro

Vedere *Stampa duplex* ➤➤ pagina 65.

■ Inverti ordine di pagina

Selezionare l'opzione **Inverti ordine di pagina** per invertire i dati dall'alto in basso.

■ Capovolgi orizzontalmente (Mac OS X v10.6.x e 10.7.x)

Selezionare **Capovolgi orizzontalmente** per eseguire una stampa capovolta da sinistra a destra.


Stampa storage

La funzione Stampa storage consente di salvare i processi di stampa nell'apparecchio per stamparli in un secondo momento. L'apparecchio non stampa il documento quando lo si invia. Per stampare il documento è necessario utilizzare il pannello dei comandi dell'apparecchio. Vedere *Stampa dei dati in storage* ➤➤ pagina 91.

Nota

Se all'apparecchio è collegato il lettore di schede opzionale, è possibile utilizzare la funzione di autenticazione tramite scheda per stampare i dati in storage. Poiché è possibile utilizzare le schede solo per accedere ai propri dati personali in storage, l'autenticazione tramite scheda risulta efficace nella prevenzione degli accessi non autorizzati ai propri dati in storage.

Per maggiori dettagli sul lettore di schede e sull'autenticazione tramite scheda, fare riferimento alla Guida operativa del lettore di schede situata nella pagina dedicata ai **Manuali** per il modello in uso, nel sito web Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

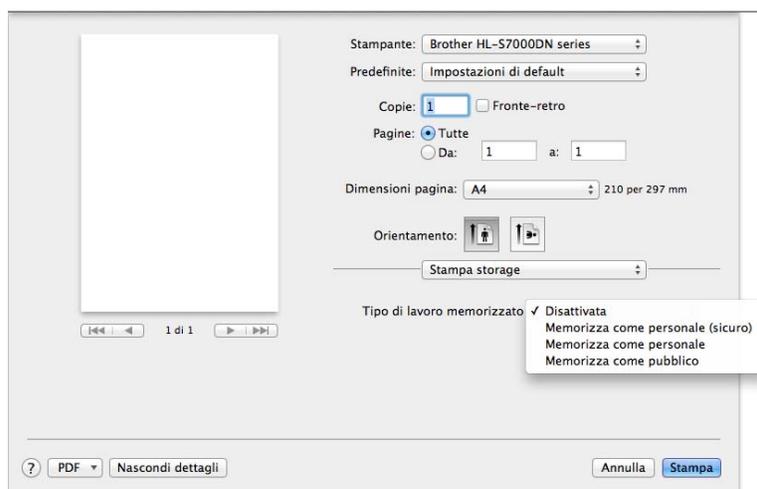

Per inviare un processo di stampa e memorizzarlo nell'apparecchio:


- 1 Scegliere se memorizzare il processo di stampa come dati personali o dati pubblici in **Tipo di lavoro memorizzato**.
 - **Disattivata**
Il processo di stampa non viene memorizzato nell'apparecchio.
 - **Memorizza come personale (sicuro) / Memorizza come personale**
Il processo di stampa viene memorizzato nell'apparecchio, nella cartella dell'utente.
 - **Memorizza come pubblico**
Il processo di stampa viene memorizzato nell'apparecchio e tutti gli utenti possono accedervi.
- 2 Se è stata selezionata l'opzione **Memorizza come personale (sicuro)**, immettere come password un numero di 4 cifre nella casella **Password**.
Il processo di stampa viene protetto con la password e inviato all'apparecchio. Per eseguire la stampa del processo è necessario inserire la password utilizzando il pannello dei comandi dell'apparecchio.
- 3 Per stampare il documento contestualmente alla memorizzazione del processo di stampa nell'apparecchio, selezionare l'opzione **Stampa una copia di prova**.

Per eliminare i dati in Stampa storage:

Utilizzare il pannello dei comandi dell'apparecchio per eliminare i dati in Stampa storage. Vedere *Come eliminare i dati in storage* ►► pagina 92.

Impostazioni stampa

È possibile modificare le impostazioni selezionando quella desiderata nell'elenco **Impostazioni stampa**:

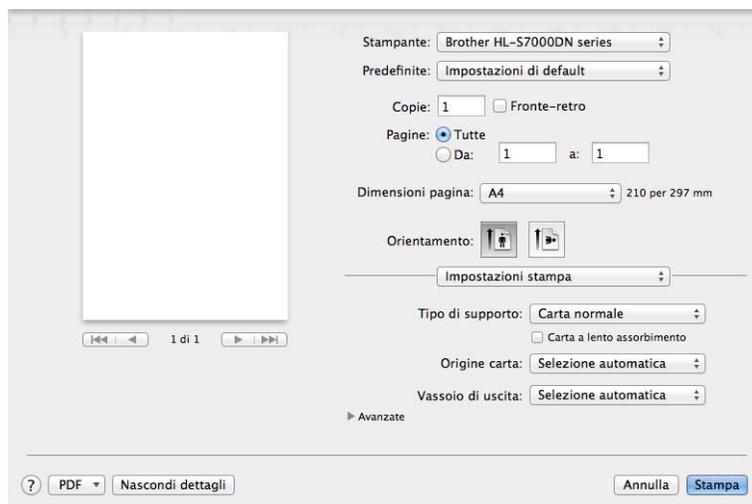

■ Tipo di supporto

È possibile impostare i seguenti tipi di carta:

- Carta normale
- Carta sottile
- Carta spessa
- Cartoncino
- Carta riciclata

■ Carta a lento assorbimento

Selezionare questa opzione quando si utilizza carta a lento assorbimento, onde evitare sbavature di inchiostro.

■ Origine carta

È possibile scegliere **Selezione automatica**, **Vass.1**, **Vass.2**¹, **Vass.3**¹, **Vass.4**¹, **Vassoio MU**, **Manuale**, **ID vassoio 1**, **ID vassoio 2**, **ID vassoio 3** o **ID vassoio 4**.

¹ Disponibile se è installato il vassoio inferiore opzionale.

■ Vassoio di uscita

È possibile selezionare i seguenti vassoi di uscita carta:


- Selezione automatica
- Standard

- **Opzionale**¹

¹ Disponibile se è installato il vassoio di uscita opzionale.

Impostazioni di stampa **Avanzate**

Facendo clic sul triangolo (▶) accanto all'opzione **Avanzate** vengono visualizzate le impostazioni di stampa avanzate.

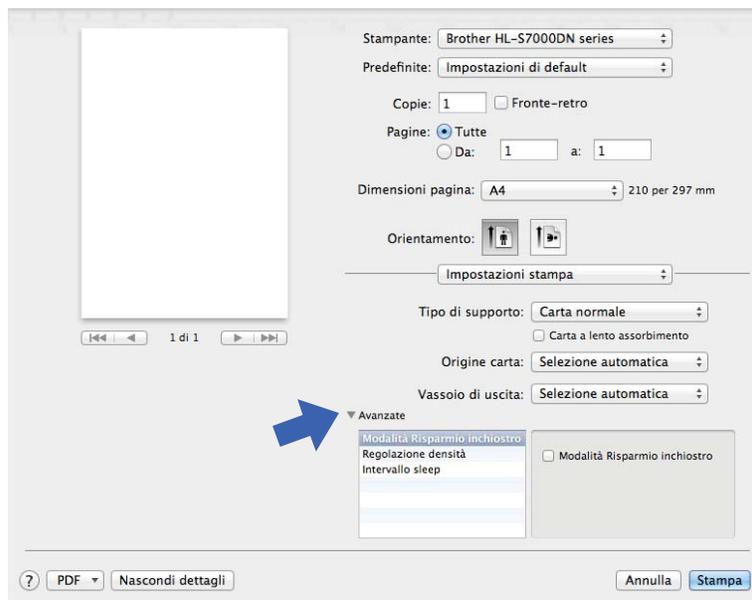

■ **Modalità Risparmio inchiostro**

Questa funzionalità consente di ridurre il consumo di inchiostro. Quando si attiva l'opzione **Modalità Risparmio inchiostro** gli elementi stampati risultano più chiari. L'impostazione predefinita è Disattivata.

Non è possibile utilizzare questa modalità se è stata selezionata l'opzione **Carta a lento assorbimento**.

■ **Regolazione densità**

Consente di aumentare o diminuire la densità di stampa.

Non è possibile utilizzare questa modalità se è stata selezionata l'opzione **Carta a lento assorbimento**.

Quando si seleziona Duplex oppure Opuscolo e si aumenta la densità di stampa, la velocità di stampa viene di conseguenza ridotta.


■ **Intervallo sleep**

Quando l'apparecchio non riceve dati per un certo periodo di tempo, viene attivata la modalità Risparmio. In questa modalità, l'apparecchio si comporta come se fosse spento. Quando si seleziona l'opzione **Predef. stampante**, il timeout viene impostato sul tempo definito nell'apparecchio, che può essere modificato nel driver. Per modificare il tempo di risparmio, selezionare **Manuale** e immettere il valore desiderato nella casella di testo nel driver.

Mentre l'apparecchio è in modalità Risparmio, sul display LCD viene visualizzato *Risparmio*, ma l'apparecchio è comunque in grado di ricevere dati. La ricezione di un processo di stampa riattiva automaticamente l'apparecchio per avviare la stampa.

Stampa duplex

Prima di stampare, assicurarsi di impostare su LTR/LGL o A4 la leva di regolazione della carta duplex posta sul retro della stampante. Se si utilizza carta in formato Folio, impostare la leva su LTR/LGL.

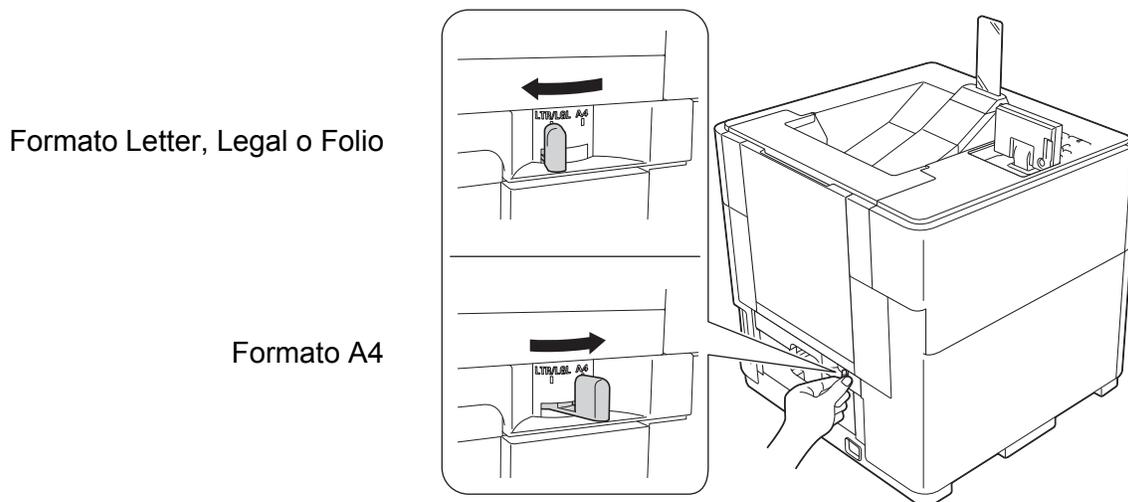


Nota

Se si esegue la stampa con la leva di regolazione carta per la stampa duplex impostata in modo errato rispetto alla carta utilizzata, sul display LCD viene visualizzato il messaggio **Errore leva DX** e l'apparecchio interrompe la stampa. In questo caso, spostare la leva sulla posizione relativa al formato carta corretto.

■ Stampa duplex automatica

Selezionare **Layout**.

Selezionare **Rilegatura con taglio largo** o **Rilegatura con taglio corto** in **Fronte-retro**.

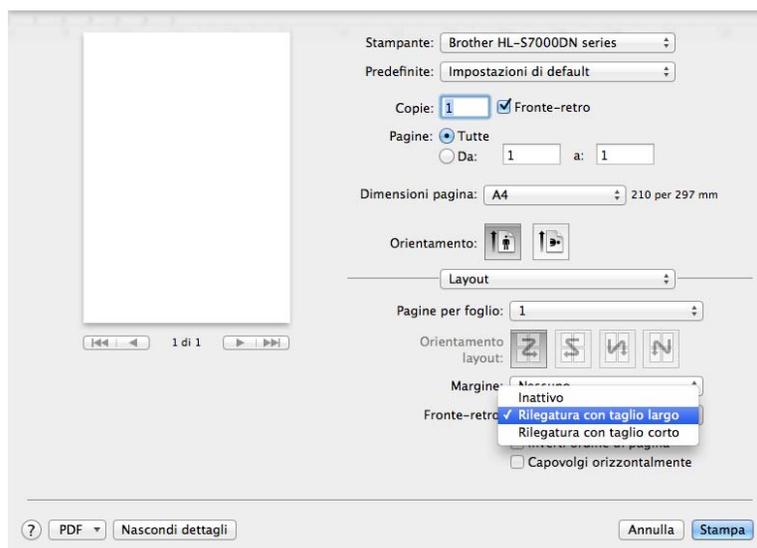

Funzioni del driver della stampante BR-Script3 (emulazione del linguaggio PostScript® 3™)


In questa sezione vengono introdotte le operazioni distintive del driver della stampante BR-Script3. Per informazioni sulle operazioni di base del driver della stampante BR-Script3, vedere *Funzioni del driver della stampante (Macintosh)* ➤➤ pagina 57 per **Formato di stampa**, **Copertina**, **Origine carta** e **Layout**.

Nota

Per configurare il driver PS (driver della stampante BR-Script3), visitare Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/> e le FAQ (domande frequenti) nella pagina relativa al modello in uso per ottenere istruzioni.


Selezione delle opzioni di stampa

Per controllare funzioni di stampa particolari, selezionare **Caratteristiche stampante** nella finestra di dialogo Stampa.

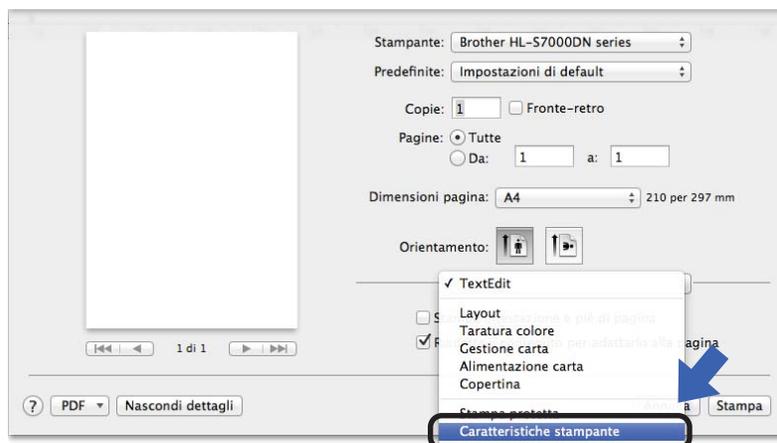

Funzioni della stampante

Set di funzioni: General 1

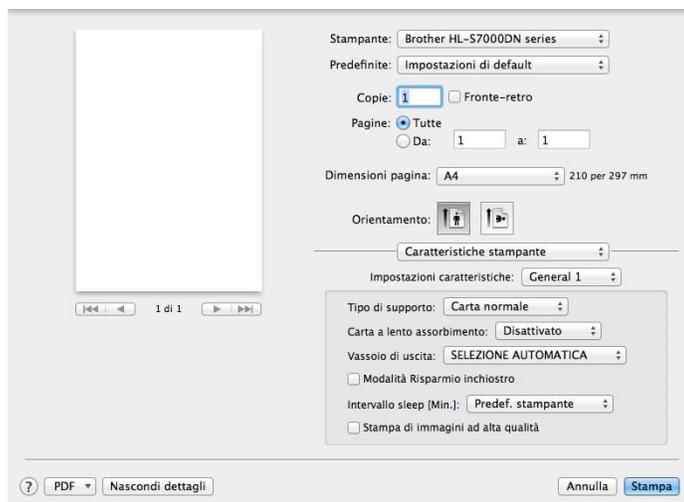

■ Tipo di supporto

È possibile impostare i seguenti tipi di carta:

- Carta normale
- Carta sottile
- Carta spessa
- Cartoncino
- Carta riciclata

■ Carta a lento assorbimento

Selezionare questa opzione quando si utilizza carta a lento assorbimento, onde evitare sbavature di inchiostro.

Non è possibile utilizzare questa modalità se è stata selezionata l'opzione **Modalità Risparmio inchiostro** o se è stata modificata la **Regolazione densità**.

■ Vassoio di uscita

È possibile selezionare i seguenti vassoi di uscita carta:

- SELEZIONE AUTOMATICA
- Standard
- Optional ¹

¹ Disponibile se è installato il vassoio di uscita opzionale.

■ Modalità Risparmio inchiostro

Questa funzione consente di ridurre il consumo di inchiostro. Se si seleziona l'opzione **Modalità Risparmio inchiostro**, gli elementi stampati risultano più chiari. L'impostazione predefinita è Disattivata.

Non è possibile utilizzare questa modalità se è stata selezionata l'opzione **Carta a lento assorbimento**.

■ Intervallo sleep [Min.]


Quando l'apparecchio non riceve dati per un certo periodo di tempo, viene attivata la modalità Risparmio. In questa modalità, l'apparecchio si comporta come se fosse spento. Quando si seleziona l'opzione **Predef. stampante**, il timeout viene impostato sul tempo definito nell'apparecchio, che può essere modificato nel driver. Per modificare il tempo di risparmio, scegliere **2**, **10** o **30**.

Mentre l'apparecchio è in modalità Risparmio, sul display LCD viene visualizzato *Risparmio*, ma l'apparecchio è comunque in grado di ricevere dati. La ricezione di un processo di stampa riattiva automaticamente l'apparecchio per avviare la stampa.

■ Stampa di immagini ad alta qualità

È possibile migliorare la qualità di stampa. Se si attiva l'opzione **Stampa di immagini ad alta qualità**, la velocità di stampa sarà inferiore.

Set di funzioni: General 2

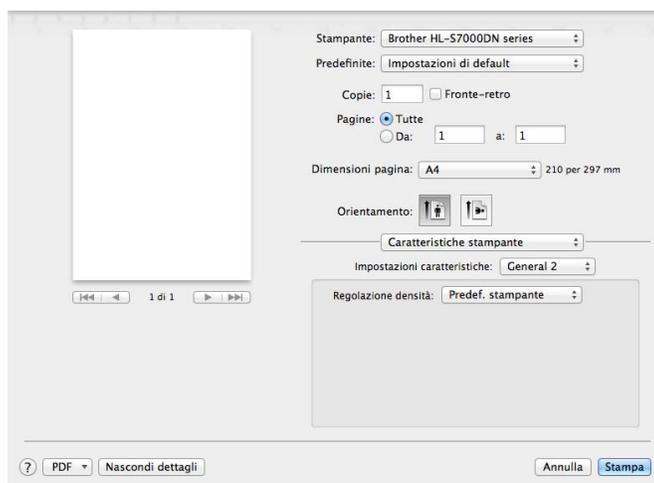

■ Regolazione densità

Consente di aumentare o diminuire la densità di stampa.

Non è possibile utilizzare questa modalità se è stata selezionata l'opzione **Carta a lento assorbimento**.

Quando si seleziona Duplex oppure Opuscolo e si aumenta la densità di stampa, la velocità di stampa viene di conseguenza ridotta.


Stampa protetta

I documenti protetti sono quelli protetti da password quando vengono inviati all'apparecchio. Solo coloro che sono a conoscenza di questa password possono stamparli. Poiché i documenti sono protetti a livello dell'apparecchio, è necessario immettere la password utilizzando il pannello dei comandi dell'apparecchio per stamparli.

Nota

Se all'apparecchio è collegato il lettore di schede opzionale, è possibile utilizzare la funzione di autenticazione tramite scheda per stampare i dati protetti. Poiché è possibile utilizzare le schede solo per accedere ai propri dati personali protetti, l'autenticazione tramite scheda risulta efficace nella prevenzione degli accessi non autorizzati ai propri dati protetti.

Per maggiori dettagli sul lettore di schede e sull'autenticazione tramite scheda, fare riferimento alla Guida operativa del lettore di schede situata nella pagina dedicata ai **Manuali** per il modello in uso, nel sito web Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

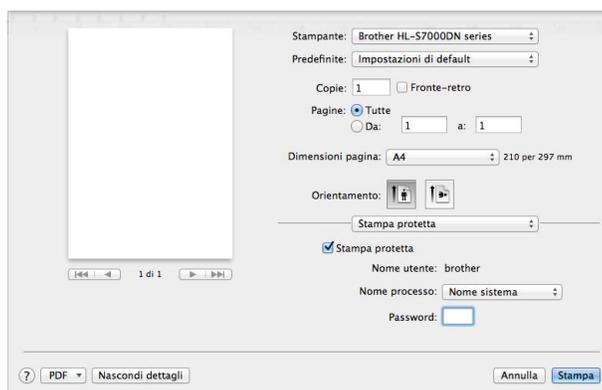

Se si desidera creare un processo di stampa protetto, fare clic su **Stampa protetta** e selezionare la casella **Stampa protetta**. Inserire una password nella casella **Password** e fare clic su **Stampa**.

Per ulteriori informazioni su Stampa protetta vedere *Stampa dei dati in storage* ►► pagina 91.

Rimozione del driver della stampante

- 1 Accedere come "Amministratore".
- 2 Dal menu Apple selezionare **Preferenze di Sistema**. Fare clic su **Stampa e Fax**¹, quindi selezionare la stampante che si desidera rimuovere e rimuoverla facendo clic sul pulsante -.
- 3 Fare clic su **OK**².

¹ **Stampa e Scanner** per utenti di Mac OS X v10.7.x

² **Elimina stampante** per utenti di Mac OS X v10.6.x e 10.7.x

Status Monitor

L'utilità **Status Monitor** è uno strumento software configurabile per monitorare lo stato dell'apparecchio, che consente di vedere i messaggi di errore, relativi ad esempio alla mancanza di carta o all'inceppamento dei fogli, con intervalli di aggiornamento preimpostati. È inoltre possibile accedere a Gestione basata sul web. È possibile controllare lo stato del dispositivo; procedere come indicato di seguito per avviare Brother Status Monitor:

- Per Mac OS X v10.5.8

- 1 Eseguire **Preferenze di Sistema**, selezionare **Stampa e Fax**, quindi selezionare l'apparecchio.

2 Fare clic su **Apri coda di stampa**, quindi su **Utility**. Viene avviato Status Monitor.

■ Per Mac OS X v10.6.x

1 Eseguire **Preferenze di Sistema**, selezionare **Stampa e Fax**, quindi selezionare l'apparecchio.

2 Fare clic su **Apri coda di stampa**, quindi su **Configurazione stampante**. Selezionare la scheda **Utility**, quindi fare clic su **Apri Utility Stampante**. Viene avviato Status Monitor.

■ Per Mac OS X v10.7.x

1 Eseguire **Preferenze di Sistema**, selezionare **Stampa e Scanner**, quindi selezionare l'apparecchio.

2 Fare clic su **Apri coda di stampa**, quindi su **Configurazione stampante**. Selezionare la scheda **Utility**, quindi fare clic su **Apri Utility Stampante**. Viene avviato Status Monitor.

Aggiornamento dello stato dell'apparecchio


Per conoscere lo stato aggiornato dell'apparecchio mentre la finestra **Status Monitor** è aperta, fare clic sull'icona di aggiornamento . È possibile impostare la cadenza di aggiornamento delle informazioni sullo stato dell'apparecchio da parte del software. Accedere a **Brother Status Monitor** nella barra dei menu e selezionare **Preferenze**.



Manutenzione

Per mantenere una buona qualità di stampa, l'apparecchio pulisce automaticamente la testina di stampa quando necessario. Se si dovessero riscontrare problemi nella qualità di stampa, è inoltre possibile avviare il processo di pulizia manualmente.

Fare clic su **Controlla** nella barra dei menu, quindi fare clic su **Manutenzione**.

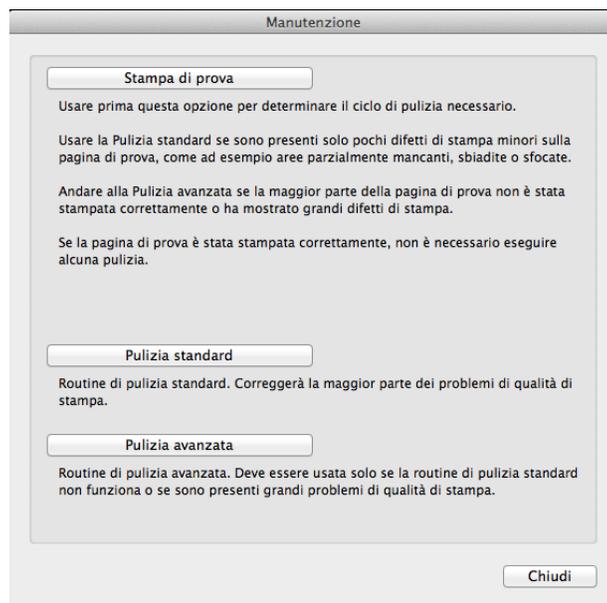

■ **Stampa di prova**

È possibile stampare una pagina di prova e controllare la qualità di stampa.

■ **Pulizia standard**

È possibile avviare il processo di pulizia manualmente. Pulire la testina di stampa se nel testo o sulle immagini delle pagine stampate appaiono una riga verticale o aree bianche.

■ **Pulizia avanzata**

Consente di pulire la testina di stampa in modo più approfondito rispetto alla funzione **Pulizia standard**. Selezionare questa voce se l'opzione **Pulizia standard** non consente di ottenere un'adeguata pulizia della testina di stampa, se la stampa appare assottigliata o presenta sbavature.

Come nascondere o mostrare la finestra

Dopo aver avviato **Status Monitor**, è possibile nascondere o mostrare la finestra. Per nascondere la finestra, selezionare **Brother Status Monitor** nella barra dei menu, quindi selezionare **Nascondi Status Monitor**. Per mostrare la finestra, fare clic sull'icona di **Brother Status Monitor** nel dock.



Chiusura della finestra

Fare clic su **Brother Status Monitor** nella barra dei menu, quindi selezionare **Esci da Status Monitor** dal menu a comparsa.

Gestione basata su Web (solo per la connessione in rete)

È possibile accedere al sistema di Gestione basata sul Web facendo clic sull'icona dell'apparecchio nella schermata di **Status Monitor**. È possibile utilizzare un browser web standard per gestire l'apparecchio mediante il protocollo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).


Per maggiori informazioni sul sistema di Gestione basata sul Web >> Guida dell'utente in rete: *Gestione basata sul Web*

Software per le reti

Per informazioni sul software di utilità di rete >> Guida dell'utente in rete: *Funzioni di rete*

Pannello dei comandi

Pannello dei comandi

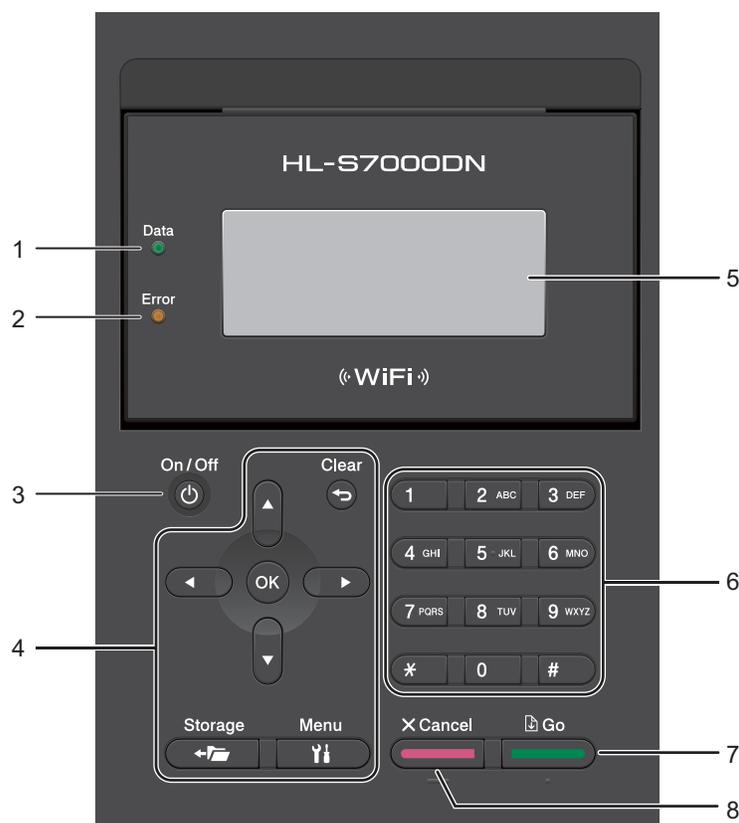

1 LED Data

Il LED lampeggia in base allo stato dell'apparecchio. Per informazioni dettagliate, vedere *Indicazioni dei LED* >> pagina 76.

2 LED Error

Questo LED lampeggia in arancione quando sul display LCD viene visualizzato un errore o un messaggio di stato importante. Per informazioni dettagliate, vedere *Indicazioni dei LED* >> pagina 76.

3 On/Off

È possibile accendere l'apparecchio premendo il pulsante **On/Off**.

In alternativa, è possibile spegnere l'apparecchio premendo e mantenendo premuto il pulsante **On/Off**.

Se lo si spegne, l'apparecchio pulisce comunque periodicamente le testine di stampa per mantenere la qualità della stampa. Al fine di prolungare la durata delle testine di stampa, garantire un consumo ottimale della cartuccia d'inchiostro e mantenere una buona qualità di stampa, è opportuno che l'apparecchio rimanga sempre collegato all'alimentazione.

4 Tasti dei menu:

Clear

Premere questo tasto per eliminare i caratteri o per tornare al livello di menu precedente.

Storage

Consente di stampare i dati conservati nella memoria dell'apparecchio.

Menu

Consente di accedere al Menu per programmare le impostazioni dell'apparecchio.

OK

Consente di memorizzare le impostazioni nell'apparecchio.

◀ ◦ ▶

Premere per scorrere avanti o indietro tra le scelte di menu.

▲ ◦ ▼

Premere per scorrere i menu e le opzioni.

5 LCD

Consente di visualizzare messaggi che aiutano a configurare e utilizzare l'apparecchio.

Consente di visualizzare la quantità di inchiostro disponibile.

Un indicatore a quattro livelli mostra l'intensità del segnale corrente nel caso si utilizzi una connessione senza fili.



6 Tasti numerici

Utilizzare questi tasti per immettere dati nell'apparecchio.

7 Go

È possibile rimuovere alcuni messaggi di errore premendo **Go**. Per rimuovere tutti gli altri errori, attenersi alle istruzioni nel pannello dei comandi o vedere *Messaggi di errore e di manutenzione* ►► pagina 118.

Mette in pausa e continua la stampa.

Consente di stampare i dati rimanenti nella memoria dell'apparecchio.

Consente di scegliere l'opzione visualizzata nell'ultimo livello di menu. Dopo aver modificato un'impostazione, l'apparecchio ritorna alla modalità Pronto.

8 Cancel

Consente di annullare l'impostazione corrente.

Annulla un processo di stampa programmato e lo cancella dalla memoria dell'apparecchio. Per annullare più processi di stampa, tenere premuto questo tasto fino a visualizzare *Ann. pr. (tutti)* sul display LCD.

Indicazioni dei LED

I LED sono indicatori che mostrano lo stato dell'apparecchio.

LED dati (Verde)

Stato del LED	Significato
Acceso	Nella memoria dell'apparecchio sono presenti dei dati.
Lampeggiante	Ricezione o elaborazione dei dati in corso da parte dell'apparecchio.
Spento	Nessun dato rimanente nella memoria.

LED di errore (Arancione)

Stato del LED	Significato
Lampeggiante	Si è verificato un problema con l'apparecchio.
Spento	L'apparecchio non presenta alcun problema.

LED del dispositivo di arresto della carta in uscita

Stato del LED	Significato
Acceso (Verde)	Nella memoria dell'apparecchio sono presenti dei dati.
Lampeggiante (Verde)	Ricezione o elaborazione dei dati in corso da parte dell'apparecchio.
Lampeggiante (Arancione)	Si è verificato un problema con l'apparecchio.
Spento	Nessun dato rimanente nella memoria.

Messaggi di stato dell'apparecchio

La tabella che segue contiene i messaggi relativi allo stato dell'apparecchio visualizzati durante il normale funzionamento:

Messaggio di stato dell'apparecchio	Significato
Raffreddamento	Raffreddamento dell'apparecchio in corso.
Ann. pr. (tutti) Cancella stampa	Annullamento del processo in corso da parte dell'apparecchio.
Ignora dati	L'apparecchio ignora i dati elaborati mediante il driver PS.
Pausa	Momentanea sospensione delle operazioni da parte dell'apparecchio. Premere il tasto Go per riattivare l'apparecchio.
Attendere prego	È in corso l'avvio dell'apparecchio. È in corso il processo di calibrazione dell'apparecchio.
In stampa	È in corso l'esecuzione della stampa da parte dell'apparecchio.
Pronto	L'apparecchio è pronto per stampare.
Risparmio	In modalità Risparmio (modalità di risparmio energetico) l'apparecchio agisce come se fosse spento, ma può sempre ricevere dati. La ricezione di un processo di stampa riattiva automaticamente l'apparecchio per avviare la stampa.
Riposo ¹	In modalità Riposo (consumo ancora inferiore rispetto alla modalità Risparmio), l'apparecchio agisce come se fosse spento. Se l'apparecchio non riceve dati per un certo periodo di tempo mentre è in modalità Risparmio, passa automaticamente alla modalità Riposo.

¹ Quando la rete senza fili è attiva o è collegato un lettore di schede opzionale, l'apparecchio non passa alla modalità Riposo. Per disattivare la rete senza fili, impostare `Menu abil.WLAN` su `No`. Vedere *Menu Rete* >> pagina 86.

Tabella dei menu

Come accedere alla modalità menu

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Scorrere i vari livelli di menu premendo ▲ o ▼ per la direzione desiderata.
- 3 Premere **OK** quando l'opzione desiderata viene visualizzata sul display LCD. Sul display LCD viene visualizzato il livello di menu successivo.
- 4 Premere ▲ o ▼ per passare alla selezione di menu successiva.
- 5 Premere **OK** o **Go**.
Una volta terminata l'impostazione di un'opzione, sul display LCD viene visualizzato *Accettato*.
- 6 Premere **Cancel** per tornare alla modalità Ready.

Tabella dei menu

Sono disponibili sette menu. Per ulteriori informazioni sulle selezioni disponibili in ognuno dei menu, vedere le tabelle riportate di seguito.

Se sul pannello dei comandi non si eseguono operazioni per 30 secondi, il display LCD torna automaticamente alla modalità Pronto.



Nota

Di seguito sono riportati i nomi LCD del pannello dei comandi relativi ai vassoi carta:

- Vassoio carta standard: *Vassoio1* e *V1*
- Vassoio multiuso: *MU*
- Vassoi inferiori opzionali: *Vassoio2 / V2*, *Vassoio3 / V3* e *Vassoio4 / V4*

Informazioni sull'apparecchio

Sottomenu	Selezioni di menu	Opzioni	Descrizioni
Imp. Stampa	-	-	Stampa la pagina delle impostazioni della stampante.
Stampa Imp.Rete	-	-	Stampa il rapporto di configurazione della rete.
Stampa rapp.WLAN	-	-	Stampa il risultato della diagnosi della connettività LAN wireless.
Stampa El. File	-	-	Stampa l'elenco dei dati salvati in memoria.
Test di stampa	-	-	Stampa la pagina di prova.
Stampa Font	HP LaserJet	-	Stampa l'elenco dei font e gli esempi di HP LaserJet.
	BR-Script 3	-	Stampa l'elenco dei font e gli esempi di BR-Script.
N. di Serie	-	-	Mostra il numero seriale dell'apparecchio.

Informazioni sull'apparecchio (Continua)

Sottomenu	Selezioni di menu	Opzioni	Descrizioni
Versione	Versione princ.	-	Mostra la versione del firmware principale.
	Versione sec.	-	Mostra la versione del firmware secondario.
	Versione motore	-	Mostra la versione del motore dell'apparecchio.
	Dim. RAM	-	Mostra le dimensioni della memoria dell'apparecchio.
Contat. pagine	-	-	Mostra le pagine stampate totali correnti.
Dur.res.parti	Vita PF kit MU	-	Mostra la durata residua del kit PF MU.
	Vita PF kit 1	-	Mostra la durata residua del kit PF 1.
	Vita PF kit 2 ¹	-	Mostra la durata residua del kit PF 2.
	Vita PF kit 3 ¹	-	Mostra la durata residua del kit PF 3.
	Vita PF kit 4 ¹	-	Mostra la durata residua del kit PF 4.
	Tanica scarico	-	Mostra la durata residua della vaschetta di recupero inchiostro.
Reset vita parti	PF kit MU	-	Azzerare il contatore di durata del Kit PF MU.
	PF kit 1	-	Azzerare il contatore di durata del Kit PF 1.
	PF kit 2 ¹	-	Azzerare il contatore di durata del Kit PF 2.
	PF kit 3 ¹	-	Azzerare il contatore di durata del Kit PF 3.
	PF kit 4 ¹	-	Azzerare il contatore di durata del Kit PF 4.

¹ Se sono installati i vassoi inferiori opzionali.

Manutenzione

Sottomenu	Selezioni di menu	Opzioni	Descrizioni
Pulizia guidata	-	-	Esegue la pulizia della testina di stampa dell'apparecchio.
Pulizia avanzata	-	-	Consente di pulire la testina di stampa in modo più approfondito rispetto alla funzione Pulizia guidata.
Test di stampa	-	-	Stampa una pagina di prova.

Vassoio carta

Sottomenu	Opzioni	Descrizioni
Util.vassoio	Auto* / Solo MU / Solo Vassoio1 / Solo Vassoio2 ¹ / Solo Vassoio3 ¹ / Solo Vassoio4 ¹	Consente di selezionare il vassoio da utilizzare.



Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto e contrassegnate con un asterisco.

Vassoio carta (Continua)

Sottomenu	Opzioni	Descrizioni
Ins manuale	Sì / No*	Consente di scegliere se alimentare manualmente la carta.
Priorità	<p>(Se non sono installati i vassoi inferiori opzionali) MU>V1* / V1>MU</p> <p>(Se è installato il vassoio 2) MU>V1>V2* / MU>V2>V1 / V1>V2>MU / V2>V1>MU / MU>V1 / V1>MU</p> <p>(Se sono installati il vassoio 2 e il vassoio 3) MU>V1>V2>V3* / MU>V3>V2>V1 / V1>V2>V3>MU / V3>V2>V1>MU / MU>V1>V2 / MU>V2>V1 / V1>V2>MU / V2>V1>MU</p> <p>(Se sono installati i vassoi 2, 3 e 4) MU>V1>V2>V3>V4* / MU>V4>V3>V2>V1 / V1>V2>V3>V4>MU / V4>V3>V2>V1>MU / MU>V1>V2>V3 / MU>V3>V2>V1 / V1>V2>V3>MU / V3>V2>V1>MU</p>	Se viene selezionato Auto in Util.vassoio: consente di selezionare l'ordine in cui vengono utilizzati i vassoi carta che contengono carta dello stesso formato.
Vassoio separ. ¹	Off* / Vassoio 2 / Vassoio 3 / Vassoio 4	Consente di selezionare il vassoio che contiene la carta utilizzata come separatore e che viene inserita tra un processo di stampa e l'altro.
MODO MU	Sì / No*	Consente di specificare se alimentare la carta dal vassoio MU come priorità.
Duplex	Sì (Lato lungo) / Sì (Lato corto) / No*	Sceglie se stampare automaticamente su entrambi i lati del foglio.
Vassoio uscita ²	Auto* / Standard / Opzionale	Consente di selezionare il vassoio di uscita carta di destinazione.
FORMATO MU	Qualsiasi* / Letter / Legal / A4 / Executive / JIS B5 / B5 / A5 / A5 L / JIS B6 / A6 / Dimens. Folio / 3X5 / Personalizzato	Consente di selezionare il formato carta caricato nel vassoio MU.
Dim. vass1	Qualsiasi* / Letter / Legal / A4 / Executive / JIS B5 / A5 / A5 L / Dimens. Folio	Consente di selezionare il formato della carta caricata nel vassoio standard.
Dim. vass2 ¹	Qualsiasi* / Letter / Legal / A4 / Executive / JIS B5 / A5 / Dimens. Folio	Consente di selezionare il formato della carta caricata in questo vassoio inferiore opzionale.



Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto e contrassegnate con un asterisco.

Vassoio carta (Continua)

Sottomenu	Opzioni	Descrizioni
Dim. vass3 ¹	Qualsiasi* / Letter / Legal / A4 / Executive / JIS B5 / A5 / Dimens. Folio	Consente di selezionare il formato della carta caricata in questo vassoio inferiore opzionale.
Dim. vass4 ¹	Qualsiasi* / Letter / Legal / A4 / Executive / JIS B5 / A5 / Dimens. Folio	Consente di selezionare il formato della carta caricata in questo vassoio inferiore opzionale.
 Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto e contrassegnate con un asterisco.		

¹ Se sono installati i vassoi inferiori opzionali.

² Se è installato il vassoio di uscita opzionale.

Impostazione generale

Sottomenu	Selezioni di menu	Opzioni	Descrizioni
Lingua locale	-	English* / Français...	Consente di selezionare la lingua desiderata per il display LCD.
Densità	-	-6 / ... / -1 / 0* / 1 / ... / 6	Consente di aumentare o diminuire la densità di stampa. Quando si aumenta la densità di stampa, l'immagine stampata risulta più scura. Quando si seleziona Duplex oppure Opuscolo e si aumenta la densità di stampa, la velocità di stampa viene di conseguenza ridotta.
Ecologia	Risparmio	0 / 1 / 2 / 3* / 4 / 5 / ... Min	Consente di impostare il tempo dopo il quale viene attivata la modalità di risparmio energetico.
	Risparmio Ink	On / Off*	Aumenta la resa della cartuccia d'inchiostro.
ModoSilenzioso	-	On / Off*	Consente di diminuire il rumore di stampa. Quando è attiva la modalità Silenziosa, la velocità di stampa risulta inferiore.
Segn.acustico	-	Basso / Medio / Alto / No*	Regola il volume del segnale acustico.
 Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto e contrassegnate con un asterisco.			

Impostazione generale (Continua)

Sottomenu	Selezioni di menu	Opzioni	Descrizioni
Contr. pannello	Ripeti tasto	0.1Sec* / 0.4Sec / 0.6Sec / 0.8Sec / 1.0Sec / 1.4Sec / 1.8Sec / 2.0Sec	Consente di impostare l'intervallo di tempo con cui cambia il messaggio LCD visualizzato quando si tiene premuto il tasto ▲ o ▼.
	Scorr. mess.	Livello1* / Livello2 / ... / Livello10	Consente di impostare il tempo in secondi che un messaggio LCD impiega per scorrere sul display LCD. Da Livello 1=0,2 sec a Livello 10=2,0 sec.
	Contrasto LCD	-□□■□□+	Consente di regolare il contrasto del display LCD.
	Auto Online	Si* / No	Consente di impostare l'apparecchio per tornare automaticamente alla modalità Pronto.
LED arresto	-	On* / Off	Consente di scegliere se il dispositivo di arresto della carta in uscita si illumina in base allo stato dell'apparecchio. Questo elemento è disponibile quando il dispositivo di arresto si trova nella posizione predefinita (A4/Letter).
Blocco imp.	-	-	Imposta il pannello di blocco su Si o su No quando si immette la password.
Interfaccia	Seleziona	Auto* / USB / Rete	Consente di selezionare l'interfaccia da utilizzare. Se si seleziona Auto , l'apparecchio passa automaticamente all'interfaccia USB o Ethernet in base all'interfaccia che sta ricevendo i dati.
	INT. AUTO IF	1 / 2 / 3 / 4 / 5* / ... / 99Sec	È necessario impostare l'intervallo di timeout per la selezione automatica dell'interfaccia.
	Buffer di input	Livello1 / 2 / 3 / 4* / ... / 7	Aumenta o riduce la capacità del buffer di input.
Macro/Font	Elimina macro	-	Consente di eliminare i dati dalla memoria.
	Elimina font	-	
Data&Ora	Data&Ora	-	Imposta data e ora sull'apparecchio.
	Autom. giorno	Si* / No	Imposta automaticamente l'ora legale.
	Fuso orario	-	Consente di impostare il fuso orario locale.
 Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto e contrassegnate con un asterisco.			

Menu di stampa

Sottomenu	Selezioni di menu	Opzioni	Descrizioni
Emulazione	-	Auto* / HP LaserJet / BR-Script 3	Consente di selezionare la modalità di emulazione da utilizzare.
Continua auto	-	Sì / No*	Se questa impostazione è attiva, l'apparecchio cancella automaticamente gli errori relativi al formato carta e utilizza un qualsiasi formato carta compatibile disponibile negli altri vassoi.
Tipo carta	-	Carta normale* / Carta spessa / Carta sottile / Carta ricicl. / Carta fine	Consente di impostare il tipo di carta.
Carta	-	Letter / Legal / A4* / Executive / JIS B5 / B5 / A5 / A5 L / JIS B6 / A6 / Dimens. Folio	Consente di impostare il formato carta.
Copie	-	1* / 2 / ... / 999	Consente di impostare il numero di pagine stampate.
Orientamento	-	Verticale* / Orizzontale	È possibile stampare le pagine con orientamento verticale o orizzontale.
Posizione stampa	Offset X	-500 / -499 / ... / -1 / 0* / 1 / ... / 499 / 500Punti	Sposta la posizione di inizio stampa (nell'angolo superiore sinistro delle pagine) in senso orizzontale da -500 (sinistra) a +500 (destra) punti a 300 dpi.
	Offset Y	-500 / -499 / ... / -1 / 0* / 1 / ... / 499 / 500Punti	Sposta la posizione di inizio stampa (nell'angolo superiore sinistro delle pagine) in senso verticale da -500 (alto) a +500 (basso) punti a 300 dpi.
Auto FF	-	Sì / No*	Consente di stampare i dati rimanenti senza premere il tasto Go .
 Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto e contrassegnate con un asterisco.			

Menu di stampa (Continua)

Sottomenu	Selezioni di menu	Opzioni	Descrizioni
HP LaserJet	N. font	I000 / ... / I059* / ... / I071	Imposta il numero del font.
	Passo font	0.44 / ... / 10.00* / ... / 99.99	Imposta il passo del font. Il menu <i>Passo font</i> viene visualizzato quando si seleziona un'opzione compresa tra I059 e I071 nell'impostazione del N. font.
	Punto font	4.00 / ... / 12.00* / ... / 999.75	Imposta la dimensione del font. Il menu <i>Punto font</i> viene visualizzato quando si seleziona un'opzione compresa tra I000 e I058 nell'impostazione del N. font.
	Set di simboli	PC-8* / PC-8 D/N / ...	Consente di impostare il set di simboli o di caratteri.
	Stampa tabella	-	Consente di stampare la tabella codici. Se sul display LCD viene visualizzato il messaggio <i>Cambia emulaz., selezionare Auto</i> o <i>HP LaserJet alla voce Emulazione del Menu Stampa.</i> Vedere pagina 83.
	Auto LF	<i>Si</i> / No*	<i>Si</i> : CR → CR+LF, <i>No</i> : CR → CR
	Auto CR	<i>Si</i> / No*	<i>Si</i> : LF → LF+CR, FF → FF+CR o VT → VT+CR <i>No</i> : LF → LF, FF → FF o VT → VT
	A capo autom.	<i>Si</i> / No*	Consente di scegliere se impostare una nuova riga e un ritorno a capo quando l'apparecchio raggiunge il margine destro.
	Salto pg. autom.	Si* / <i>No</i>	Consente di scegliere se impostare una nuova riga e un ritorno a capo quando l'apparecchio raggiunge il margine inferiore.
Margine sx	##	Imposta il margine sinistro su un numero di colonna compreso tra 0 e 70 a 1 cpi. L'impostazione predefinita è 0 cpi.	



Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto e contrassegnate con un asterisco.

Menu di stampa (Continua)

Sottomenu	Selezioni di menu	Opzioni	Descrizioni
HP LaserJet (segue)	Margine dx	##	Imposta il margine destro su un numero di colonna compreso tra 10 e 80 a 1 cpi. L'impostazione predefinita è 78 cpi (A4).
	Margine sup.	#.##	Consente di impostare il margine superiore a una determinata distanza dal bordo superiore del foglio: 0, 0,33, 0,5, 1,0, 1,5 o 2,0 pollici (0, 8,4, 12,7, 25,4, 38,1 o 50,8 mm). L'impostazione predefinita è 0,5 pollici (12,7 mm).
	Margine inf.	#.##	Consente di impostare il margine inferiore a una determinata distanza dal bordo inferiore del foglio: 0, 0,33, 0,5, 1,0, 1,5 o 2,0 pollici (0, 8,4, 12,7, 25,4, 38,1 o 50,8 mm). L'impostazione predefinita è 0,5 pollici (12,7 mm).
	Righe	###	Consente di impostare il numero di righe per pagina da 5 a 128. L'impostazione predefinita è 64 righe (A4).
BR-Script 3	Errore stampa	Si* / No	Consente di scegliere se stampare automaticamente le informazioni sugli errori che si verificano.
 Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto e contrassegnate con un asterisco.			

Menu Rete

Sottomenu 1	Sottomenu 2	Selezioni di menu	Opzioni	Descrizioni
Cablato LAN	TCP/IP	Metodo avvio	Auto* / Statico / RARP / BOOTP / DHCP	Consente di selezionare il metodo IP appropriato.
		Indirizzo IP	###.###.###.### (000.000.000.000)*¹	Immettere l'indirizzo IP.
		Subnet mask	###.###.###.### (000.000.000.000)*¹	Immettere la subnet mask.
		Gateway	###.###.###.### (000.000.000.000)*¹	Immettere l'indirizzo del gateway.
		Nome nodo	BRNXXXXXXXXXXXXX	Immettere il nome del nodo.
		Config.WINS	Auto* / Statico	Consente di selezionare la modalità di configurazione WINS.
		WINS Server	(Primario) 000.000.000.000 (Secondario) 000.000.000.000	Consente di specificare l'indirizzo IP del server WINS primario o secondario.
		Server DNS	(Primario) 000.000.000.000 (Secondario) 000.000.000.000	Consente di specificare l'indirizzo IP del server DNS primario o secondario.
		Tentat. Boot IP	0 / 1 / 2 / 3* / ... / 32767	Specifica il numero di tentativi che l'apparecchio esegue per ottenere un indirizzo IP quando Metodo avvio non è impostato su Statico.
		APIPA	Si* / No	Assegna automaticamente l'indirizzo IP dall'intervallo di indirizzi del collegamento locale. ¹
		Menu IPv6	Si / No*	Consente di impostare l'uso del protocollo IPv6.
	Ethernet	-	Auto* / 100B-FD / 100B-HD / 10B-FD / 10B-HD	Consente di selezionare la modalità di collegamento Ethernet.



Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto e contrassegnate con un asterisco.

Menu Rete (Continua)

Sottomenu 1	Sottomenu 2	Selezioni di menu	Opzioni	Descrizioni
Cablato LAN (segue)	Stato cablato	-	Attiva 1000B-FD / Attiva 100B-FD / Attiva 100B-HD / Attiva 10B-FD / Attiva 10B-HD / Non attivo /Cablato No	Consente di visualizzare lo stato del collegamento Ethernet.
	Indirizzo MAC	-	-	Consente di visualizzare l'indirizzo MAC dell'apparecchio.
	Imp. Predef.	Ripristina le impostazioni predefinite relative alla rete cablata del server di stampa interno.		
	Attivaz. rete	-	Si* / No	Consente di selezionare la modalità di collegamento Ethernet.
LAN Wireless	TCP/IP	Metodo avvio	Auto* / Statico / RARP / BOOTP / DHCP	Consente di selezionare il metodo IP appropriato.
		Indirizzo IP	###.###.###.### (000.000.000.000)* 1	Immettere l'indirizzo IP.
		Subnet mask	###.###.###.### (000.000.000.000)* 1	Immettere la subnet mask.
		Gateway	###.###.###.### (000.000.000.000)* 1	Immettere l'indirizzo del gateway.
		Nome nodo	BRWXXXXXXXXXXXXX	Immettere il nome del nodo.
		Config.WINS	Auto* / Statico	Consente di selezionare la modalità di configurazione WINS.
		WINS Server	(Primario) 000.000.000.000 (Secondario) 000.000.000.000	Consente di specificare l'indirizzo IP del server WINS primario o secondario.
		Server DNS	(Primario) 000.000.000.000 (Secondario) 000.000.000.000	Consente di specificare l'indirizzo IP del server DNS primario o secondario.
		Tentat. Boot IP	0 / 1 / 2 / 3* / ... / 32767	Specifica il numero di tentativi che l'apparecchio esegue per ottenere un indirizzo IP quando Metodo avvio non è impostato su Statico.



Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto e contrassegnate con un asterisco.

Menu Rete (Continua)

Sottomenu 1	Sottomenu 2	Selezioni di menu	Opzioni	Descrizioni
LAN Wireless (segue)	TCP/IP (segue)	APIPA	Si* / No	Assegna automaticamente l'indirizzo IP dall'intervallo di indirizzi del collegamento locale. ¹
		Menu IPv6	Si / No*	Consente di attivare o disattivare il protocollo IPv6.
	Imp. guidata	-	-	Consente di configurare le impostazioni della rete senza fili con la procedura guidata.
	WPS/AOSS	-	-	Consente di configurare le impostazioni della rete senza fili utilizzando il metodo WPS o AOSS™.
	WPS con PIN	-	-	Consente di configurare le impostazioni della rete senza fili utilizzando WPS con un codice PIN.
	Stato WLAN (Compare solo se Menu abil.WLAN è impostato su Sì e Attivaz. rete è impostato su No).	Stato	Attiva (11n) / Attiva (11b) / Attiva (11g) / LAN cabl. Attiva / WLAN SPENTA / AOSS attivo / Conness. fallita	Consente di visualizzare lo stato del collegamento Ethernet senza fili.
		Segnale	Forte / Medio / Debole / Nessuno	Mostra la condizione del segnale.
		Canale	-	Mostra il canale in uso se Stato è attivo.
		Velocità	-	Mostra la velocità di connessione se Stato è attivo.
		SSID	-	Visualizza il valore SSID [che utilizza un massimo di 32 cifre e caratteri 0-9, a-z e A-Z in valori ASCII]
		Modalità Com.	Ad-hoc / Infrastruttura	Mostra la modalità di comunicazione attuale.
		Indirizzo MAC	-	-
	Imp. Predef.	Ripristina le impostazioni predefinite relative alla rete senza fili del server di stampa interno.		
	Menu abil.WLAN	-	Si / No*	Attiva o disattiva l'interfaccia senza fili.



Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto e contrassegnate con un asterisco.

Menu Rete (Continua)

Sottomenu 1	Sottomenu 2	Selezioni di menu	Opzioni	Descrizioni
Sicurezza	IPsec	-	Sì / No*	IPsec è una funzione opzionale di sicurezza del protocollo IP che fornisce servizi di autenticazione e crittografia. Prima di modificare questa impostazione è consigliabile rivolgersi all'amministratore di rete.
Reset rete	Ripristina le impostazioni predefinite relative alla rete del server di stampa interno.			
 Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto e contrassegnate con un asterisco.				

¹ ### indica un numero nell'intervallo 000-255. Alla connessione, se l'impostazione "Metodo avvio" dell'apparecchio è "Auto", l'apparecchio tenta di impostare automaticamente l'indirizzo IP e la subnet mask da un server di avvio quale DHCP o BOOTP. Se non viene trovato alcun server di avvio, viene assegnato un indirizzo IP APIPA, ad esempio 169. 254. [001-254]. [000-255]. Se l'impostazione "Metodo avvio" dell'apparecchio corrisponde a "Statico", è necessario immettere manualmente un indirizzo IP dal pannello dei comandi dell'apparecchio.

Menu di reimpostazione

Messaggio sul display	Descrizione
Rete	Ripristina le impostazioni predefinite relative alla rete del server di stampa interno.
Ripr.predefin.	Reimposta l'apparecchio e ripristina tutte le impostazioni di fabbrica della stampante, comprese quelle di comando.

Inserimento di testo

Quando si impostano alcune opzioni di menu, è necessario digitare dei caratteri di testo. Sui tasti numerici sono stampate delle lettere. Sui tasti **0**, **#** e ***** non è stampata alcuna lettera, perché questi tasti sono utilizzati per i caratteri speciali.

Premere il tasto numerico appropriato per il numero di volte indicato nella tabella di riferimento al fine di selezionare il carattere desiderato.

Premere il tasto	una volta	due volte	tre volte	quattro volte	cinque volte	sei volte	sette volte	otto volte	nove volte
1	@	.	/	1	@	.	/	1	@
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

Inserimento di spazi

Per inserire uno spazio in un nome, premere due volte ► tra i caratteri.

Correzioni

Per modificare un carattere inserito per errore, premere ◀ o ► per spostare il cursore sul carattere errato, quindi premere **Clear**.

Ripetizione delle lettere

Per inserire un altro carattere utilizzando lo stesso tasto del precedente, premere ► per spostare il cursore a destra prima di premere di nuovo il tasto.

Caratteri speciali e simboli

Premere *****, **#** o **0**, quindi premere ◀ o ► per spostare il cursore sul simbolo o sul carattere desiderato. Premere **OK** per selezionarlo. In base alla selezione di menu effettuata, vengono visualizzati i simboli e i caratteri riportati di seguito.

Premere ***** per (spazio) ! " # \$ % & ' () * + , - . /
 Premere **#** per ; < = > ? @ [] ^ _
 Premere **0** per 0 ¥ { | } ~

Stampa dei dati in storage

Dati in storage

La funzione Stampa storage consente di salvare i processi di stampa nell'apparecchio per stamparli in un secondo momento. L'apparecchio non stampa il documento quando lo si invia. Per stampare il documento è necessario utilizzare il pannello dei comandi dell'apparecchio.

Quando l'area per lo spooling dei dati è piena, sul display LCD viene visualizzato *Memoria piena*. Premere **Cancel** o **Go** per tornare alla modalità Pronto.

Per eliminare i dati presenti nello spooler, è possibile eseguire questa operazione dal pannello dei comandi.

Nota

- Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del driver della stampante e sulle modalità di memorizzazione dei processi di stampa nell'apparecchio, vedere *Scheda Stampa storage* >> pagina 38 (per il driver della stampante Windows®), *Preferenze stampa* >> pagina 47 (per il driver della stampante BR-Script3 per Windows®), *Stampa storage* >> pagina 61 (per il driver della stampante Macintosh) o *Stampa protetta* >> pagina 68 (per il driver della stampante BR-Script3 per Macintosh).
- Se all'apparecchio è collegato il lettore di schede opzionale, è possibile utilizzare la funzione di autenticazione tramite scheda per stampare i dati in storage. Poiché è possibile utilizzare le schede solo per accedere ai propri dati personali in storage, l'autenticazione tramite scheda risulta efficace nella prevenzione degli accessi non autorizzati ai propri dati in storage.

Per maggiori dettagli sul lettore di schede e sull'autenticazione tramite scheda, fare riferimento alla Guida operativa del lettore di schede situata nella pagina dedicata ai **Manuali** per il modello in uso, nel sito web Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

Come stampare i dati in storage

- 1 Premere **Storage**.

Nota

Se è stata attivata l'autenticazione tramite scheda, viene visualizzato un elenco dei processi di stampa pubblici. Passare al punto 3.

- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Modal.pubblica* oppure il nome utente. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare il processo. Premere **OK**.
- 4 (Solo nel caso in cui siano stati selezionati dati personali protetti)
Immettere la password. Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Stampa* o *Stampa e elimina*. Premere **OK**.
L'opzione *Stampa e elimina* viene visualizzata solo se si selezionano dati personali. I dati vengono eliminati dopo la stampa.

6 (Solo se è stata selezionata l'opzione `Stampa e elimina` al punto 5)
Premere ▲ o ▼ per selezionare `Sì`. Premere **OK**.

7 Inserire il numero di copie. Premere **OK**.

Come eliminare i dati in storage

1 Premere **Storage**.



Nota

Se è stata attivata l'autenticazione tramite scheda, viene visualizzato un elenco dei processi di stampa pubblici. Passare al punto 3.

2 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Modal.pubblica` oppure il nome utente. Premere **OK**.

3 Premere ▲ o ▼ per selezionare il processo. Premere **OK**.

4 (Solo nel caso in cui siano stati selezionati dati personali protetti)
Immettere la password. Premere **OK**.

5 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Cancellare`. Premere **OK**.

6 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Sì`. Premere **OK**.

Sul display LCD viene visualizzato il messaggio `Cancellato`, quindi l'apparecchio torna alla modalità Pronto.

Funzioni di sicurezza

Blocco funzioni sicurezza 2.0

Blocco funzioni sicurezza consente di limitare l'accesso pubblico alla funzione di stampa ¹.

Prima di utilizzare le funzioni di protezione è necessario immettere una password di amministratore. L'accesso alle operazioni limitate può essere attivato creando un utente con restrizioni. È possibile impostare manualmente Blocco funzioni sicurezza utilizzando la Gestione basata sul Web oppure BRAdmin Professional 3 (solo Windows®). (►► Guida dell'utente in rete)

¹ La funzione di stampa comprende i processi di stampa tramite Brother iPrint&Scan.



Nota

- Prendere accuratamente nota della password. Se si dimentica la password, sarà necessario reimpostare la password memorizzata nell'apparecchio. Per informazioni su come reimpostare la password, richiedere assistenza al proprio rivenditore Brother.
 - Solo gli amministratori possono impostare le limitazioni e apportare le modifiche per ogni utente.
-

Autenticazione tramite scheda

Se all'apparecchio è collegato il lettore di schede opzionale, è possibile utilizzare la funzione di autenticazione tramite scheda per stampare i dati in storage. Poiché l'identità dell'utente viene confermata semplicemente toccando con la scheda il lettore di schede, l'utente è in grado di accedere direttamente ai propri dati in storage. Inoltre, dal momento che nessun altro utente può accedere ai dati in storage, l'autenticazione tramite scheda risulta efficace nella prevenzione degli accessi non autorizzati ai dati personali in storage. Per maggiori dettagli sul lettore di schede e sull'autenticazione tramite scheda, fare riferimento alla Guida operativa del lettore di schede situata nella pagina dedicata ai **Manuali** per il modello in uso, nel sito web Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

Blocco impostazioni

La funzione di blocco delle impostazioni consente di impostare una password per impedire ad altre persone di cambiare per sbaglio le impostazioni dell'apparecchio. Prendere accuratamente nota della password. Se viene dimenticata, sarà necessario reimpostare le password memorizzate nell'apparecchio. Contattare l'amministratore o il rivenditore Brother.

Se il blocco delle impostazioni è configurato su **Sì**, non è possibile modificare le seguenti impostazioni senza disporre di una password:

- Manutenzione (ad eccezione della prova di stampa)
- Vassoio carta
- Impostazione generale
- Menu di stampa (tranne Stampa tabella)
- Rete (è possibile visualizzare l'indirizzo Mac e le informazioni sullo stato)

Impostazione della password

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Setup generale*. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Blocco imp.* Premere **OK**.
- 4 Immettere come password un numero di quattro cifre utilizzando i numeri da 0 a 9. Premere **OK**.
- 5 Immettere di nuovo la password quando sul display LCD viene visualizzato *Verifica:.* Premere **OK**.
- 6 Premere **Cancel** per tornare alla modalità Ready.

Modifica della password di blocco delle impostazioni

Disattivare il blocco delle impostazioni prima di cambiare la password. Vedere *Attivazione/disattivazione del blocco delle impostazioni* ►► pagina 94.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Setup generale*. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Blocco imp.* Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Imp. password*. Premere **OK**.
- 5 Immettere la password di quattro cifre registrata. Premere **OK**.
- 6 Immettere un numero di quattro cifre per la nuova password. Premere **OK**.
- 7 Immettere di nuovo la password quando sul display LCD viene visualizzato *Verifica:.* Premere **OK**.
- 8 Premere **Cancel** per tornare alla modalità Ready.

Attivazione/disattivazione del blocco delle impostazioni

Se si immette la password sbagliata quando si esegue la procedura di seguito, sul display LCD viene visualizzato il messaggio *password errata*. Immettere la password corretta.

Attivazione del blocco delle impostazioni

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Setup generale*. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Blocco imp.* Premere **OK**.
- 4 Premere **OK** quando sul display LCD viene visualizzato *Sì*.
- 5 Immettere la password di quattro cifre registrata. Premere **OK**.
- 6 Premere **Cancel** per tornare alla modalità Ready.

Disattivazione del blocco delle impostazioni

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Setup generale*. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Blocco imp.* Premere **OK**.
- 4 Immettere la password di quattro cifre registrata. Premere **OK**.
- 5 Premere **OK** quando sul display LCD viene visualizzato *No*.
- 6 Premere **Cancel** per tornare alla modalità *Ready*.

Ora legale automatica

È possibile impostare l'apparecchio in modo che l'ora legale venga regolata automaticamente. L'apparecchio viene reimpostato automaticamente un'ora in avanti in primavera e un'ora indietro in autunno. Accertarsi di avere inserito la data e l'ora corrette nell'impostazione *Data&Ora*.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Setup generale*. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Data&Ora*. Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Autom. giorno*. Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Sì* o *No*. Premere **OK**.
- 6 Premere **Cancel** per tornare alla modalità *Ready*.

Funzioni ecologiche

Risparmio inchiostro

Questa funzione consente di ridurre il consumo di inchiostro. Quando si imposta l'opzione *Risparmio Ink* su *On*, gli elementi stampati risultano più chiari. L'impostazione predefinita è *Off*.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Setup generale*. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Ecologia*. Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Risparmio Ink*. Premere **OK**.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare *On* o *Off*. Premere **OK**.
- 6 Premere **Cancel** per tornare alla modalità *Ready*.

Intervallo sleep

La modalità *Risparmio* consente di ridurre il consumo energetico. Quando l'apparecchio è in modalità *Risparmio* (modalità di risparmio energetico) agisce come se fosse spento. L'apparecchio viene riattivato e inizia la stampa nel momento in cui riceve un processo di stampa.

È possibile selezionare il tempo di inattività dell'apparecchio necessario per l'attivazione della modalità *Risparmio*. Quando l'apparecchio riceve un file di stampa o un documento il timer viene azzerato. L'impostazione predefinita è 3 minuti. Mentre l'apparecchio si trova in modalità *Risparmio*, sul display LCD viene visualizzato il messaggio *Risparmio*.

- 1 Premere **Menu**.

- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Setup generale**. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Ecologia**. Premere **OK**.
- 4 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Risparmio**. Premere **OK**.
- 5 Immettere il tempo di inattività dell'apparecchio prima del passaggio al modo Riposo. Premere **OK**.
- 6 Premere **Cancel** per tornare alla modalità Ready.

Modalità Riposo

Se l'apparecchio è in modalità Risparmio e non riceve processi di stampa per un certo intervallo di tempo, viene attivata automaticamente la modalità Riposo e sul display LCD viene visualizzato il messaggio **Riposo**. La modalità Riposo utilizza meno energia rispetto alla modalità Risparmio. L'apparecchio viene riattivato alla ricezione di un processo di stampa.





Se la rete senza fili è attiva o se è collegato un lettore di schede opzionale, l'apparecchio non attiva la modalità Riposo.

Per disattivare la rete senza fili >> Guida dell'utente in rete: *Impostazione del pannello dei comandi*

4


Opzioni

Questo apparecchio è dispone dei seguenti accessori opzionali. Questi accessori consentono di potenziare le funzionalità dell'apparecchio.

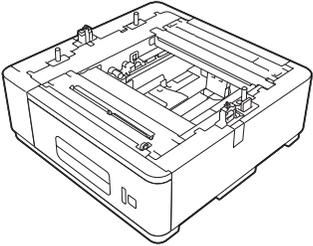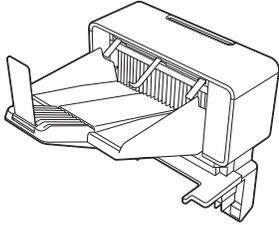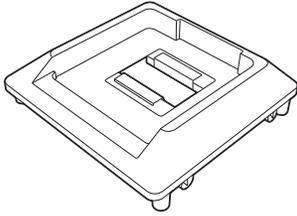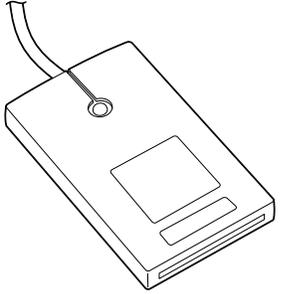Vassoio inferiore	Vassoio di uscita	Stabilizzatore opzionale	Letto di schede
LT-7100	MX-7100	SB-7100	
			
Vedere <i>Vassoio inferiore (LT-7100)</i> >> pagina 99.	Vedere <i>Vassoio di uscita (MX-7100)</i> >> pagina 100.	Vedere <i>Stabilizzatore opzionale (SB-7100)</i> >> pagina 101.	Vedere <i>Letto di schede</i> >> pagina 102.

Vassoio inferiore (LT-7100)

È possibile installare tre vassoi inferiori opzionali (Vassoio 2, Vassoio 3 e Vassoio 4). Ognuno dei vassoi inferiori può contenere fino a 500 fogli di carta da 80 g/m². Se si desidera acquistare l'unità vassoio inferiore opzionale, rivolgersi al rivenditore in cui è stato acquistato l'apparecchio oppure al Servizio assistenza clienti Brother.

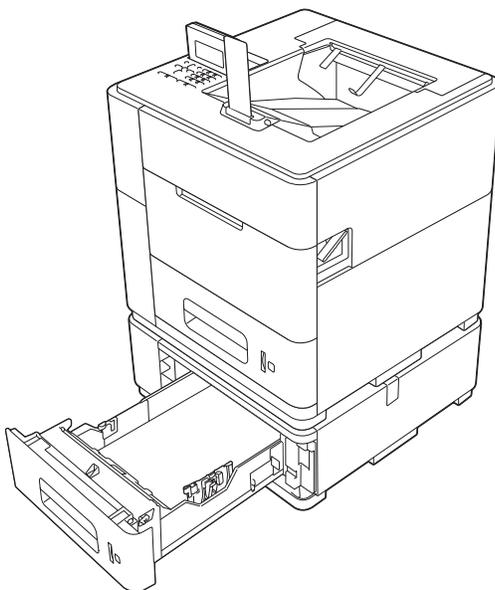

Per l'installazione dell'unità vassoio inferiore, fare riferimento alla Guida dell'utente fornita in dotazione con il vassoio.


❗ Importante

Quando si installano due o più vassoi inferiori opzionali, è necessario installare lo stabilizzatore opzionale.

Per stampare dai vassoi inferiori opzionali, selezionare **Vass.2**, **Vass.3** o **Vass.4** utilizzando l'impostazione **Origine carta** nel driver della stampante. Per il driver della stampante Windows[®], è necessario innanzitutto aggiungere i vassoi inferiori opzionali al driver della stampante. Vedere *Scheda Accessori* ►► pagina 44.

Vassoio di uscita (MX-7100)


È possibile installare un vassoio di uscita opzionale. Questo vassoio può contenere fino a 500 fogli di carta da 80 g/m².

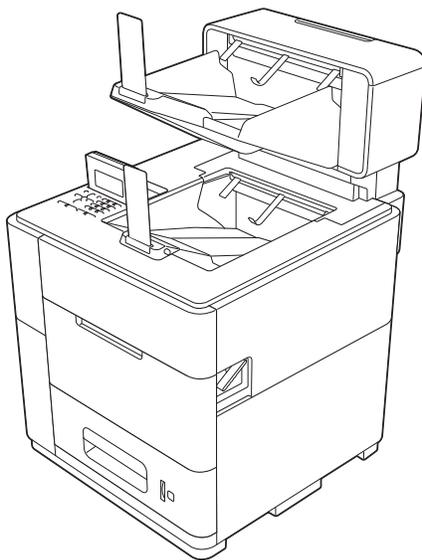

Per l'installazione del vassoio di uscita opzionale, fare riferimento alla Guida dell'utente fornita in dotazione con il vassoio.

Stabilizzatore opzionale (SB-7100)

Quando si installano due o più vassoi inferiori opzionali, è necessario installare lo stabilizzatore opzionale.

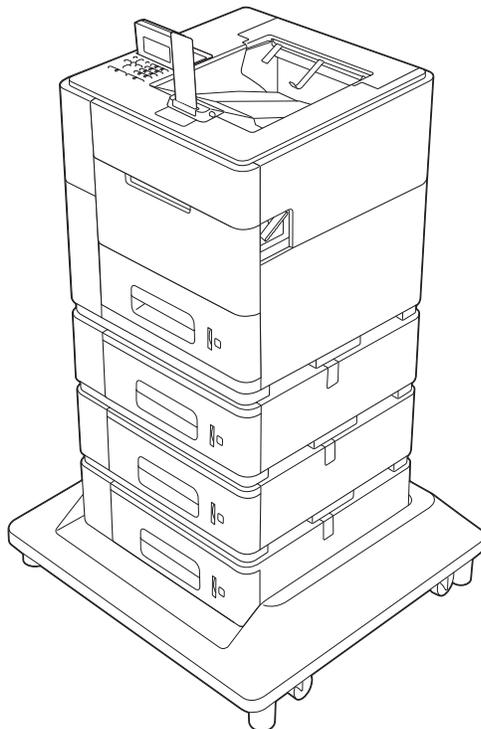

Per l'installazione dello stabilizzatore opzionale, fare riferimento alla Guida dell'utente fornita in dotazione con lo stabilizzatore.


Lettores di schede

È possibile utilizzare la porta USB dell'apparecchio per collegare allo stesso un lettore di schede. Se all'apparecchio è collegato il lettore di schede, è possibile utilizzare la funzione di autenticazione tramite scheda per stampare i dati in storage. Poiché l'identità dell'utente viene confermata semplicemente toccando con la scheda il lettore di schede, l'utente è in grado di accedere direttamente ai propri dati in storage. Inoltre, dal momento che nessun altro utente può accedere ai dati in storage, l'autenticazione tramite scheda risulta efficace nella prevenzione degli accessi non autorizzati ai dati personali in storage.

Per maggiori dettagli sul lettore di schede e sull'autenticazione tramite scheda, fare riferimento alla Guida operativa del lettore di schede situata nella pagina dedicata ai **Manuali** per il modello in uso, nel sito web Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

Sostituzione della cartuccia d'inchiostro

La cartuccia d'inchiostro deve essere sostituita quando l'apparecchio indica che la durata utile del materiale di consumo è esaurita.

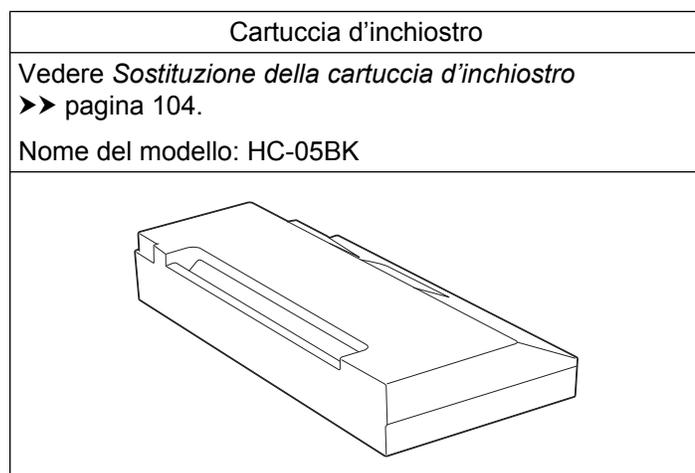

Quando sul display LCD viene visualizzato il messaggio riportato di seguito, è necessario sostituire la cartuccia d'inchiostro.

Messaggio LCD	Materiale di consumo da sostituire	Nome del modello	Durata approssimativa	Procedura di sostituzione
Inch. insuff.	Cartuccia d'inchiostro	HC-05BK	30.000 pagine ^{1 2}	Vedere pagina 105

¹ Pagine in formato A4 o Letter stampate su un solo lato.

² Il rendimento stimato della cartuccia è dichiarato in conformità alla metodologia di verifica ISO/IEC 24711 in stampa continua, utilizzando la pagina di prova monocromatica indicata in ISO/IEC 19752.



Nota

- Visitare <http://www.brother.com/original/index.html> per le istruzioni sulla procedura di restituzione dei materiali di consumo usati al programma di raccolta di Brother. Se non si desidera restituire il materiale di consumo usato, smaltirlo in conformità alla legislazione locale, tenendolo separato dai rifiuti domestici. Per chiarimenti, contattare il locale ufficio smaltimento rifiuti. (➤➤ Guida di sicurezza prodotto: *Informazioni sul riciclaggio in conformità con le Direttive RAEE (2002/96/CE) e Batterie (2006/66/CE)*)
- L'uso di carta diversa da quella specificata può ridurre la durata dei materiali di consumo e delle parti di ricambio.
- La durata prevista per ogni cartuccia d'inchiostro è basata su ISO/IEC 24711. La frequenza di sostituzione varia in base alla complessità delle pagine stampate, alla percentuale di copertura e al tipo di carta impiegato.

Sostituzione della cartuccia d'inchiostro

Nome del modello: HC-05BK

La cartuccia d'inchiostro di ricambio consente di stampare circa 30.000 pagine ¹. Il numero di pagine effettivo dipende dal tipo medio di documento. Quando una cartuccia d'inchiostro è quasi esaurita, sul display LCD viene visualizzato il messaggio *Inchiostro basso*.

La cartuccia d'inchiostro fornita in dotazione con l'apparecchio deve essere sostituita dopo 10.000 pagine circa.

¹ Il rendimento stimato della cartuccia è dichiarato in conformità alla metodologia di verifica ISO/IEC 24711 in stampa continua, utilizzando la pagina di prova monocromatica indicata in ISO/IEC 19752.



Nota

- È buona norma tenere una nuova cartuccia d'inchiostro pronta all'uso quando viene visualizzato l'avviso *Inchiostro basso*.
- Per ottenere una qualità di stampa elevata si consiglia di utilizzare esclusivamente cartucce d'inchiostro Brother originali.
- Se si stampano immagini, testo in grassetto, grafici, pagine web con bordi o altri tipi di pagine che non contengono semplicemente testo, la quantità d'inchiostro utilizzato aumenta.
- Se si modifica l'impostazione della densità di stampa per una stampa più chiara o più scura, la quantità d'inchiostro utilizzata cambia.
- Non disimballare la cartuccia d'inchiostro di riserva se non pochi istanti prima di inserirla nell'apparecchio.

Avviso cartuccia

Se sul display LCD viene visualizzato il messaggio *Inchiostro basso*, l'apparecchio ha quasi esaurito l'inchiostro. Acquistare una nuova cartuccia d'inchiostro e tenerla a portata di mano prima che venga visualizzato il messaggio *Inch. insuff.*

Inchiostro insufficiente

Quando sul display LCD viene visualizzato il messaggio *Inch. insuff.*, è necessario sostituire la cartuccia d'inchiostro.

L'apparecchio non esegue alcuna stampa fino alla sostituzione della cartuccia d'inchiostro.

Una cartuccia d'inchiostro Brother originale nuova o mai utilizzata consente di azzerare la modalità *Inch. Insuff.*

Sebbene l'apparecchio richieda all'utente di sostituire la cartuccia d'inchiostro, all'interno della cartuccia rimane sempre una piccola quantità di inchiostro. La cartuccia d'inchiostro della stampante utilizza sia l'inchiostro nero sia il prerivestimento, al fine di garantire una qualità di stampa ottimale. Pertanto, se l'inchiostro nero o il prerivestimento si esaurisce, la cartuccia non può essere utilizzata e la stampante non è in grado di stampare, anche se all'interno della cartuccia è presente un residuo dell'altro inchiostro.

⚠ ATTENZIONE


Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua e, se necessario, chiamare un medico.

❗ Importante

- NON rimuovere la cartuccia d'inchiostro se non è necessario sostituirla. Se si dovesse eseguire questa operazione, l'apparecchio potrebbe eseguire automaticamente una funzione di pulizia che consuma una certa quantità d'inchiostro, al fine di ripristinare una qualità di stampa ottimale.
- NON toccare l'area all'interno dell'apparecchio in cui era inserita la cartuccia d'inchiostro. In caso contrario, si rischia di macchiare d'inchiostro la pelle o gli indumenti.
- Se l'inchiostro entra in contatto con la pelle o gli indumenti, lavare immediatamente con sapone o altro detergente.
- Una volta aperta, installare la cartuccia d'inchiostro nell'apparecchio e usarla entro sei mesi dall'installazione. Usare le cartucce non ancora aperte entro la data di scadenza indicata sulla confezione.
- NON smontare né manomettere la cartuccia d'inchiostro, onde evitare fuoriuscite d'inchiostro.


Sostituzione della cartuccia d'inchiostro

- 1 Assicurarsi che l'apparecchio sia acceso.
- 2 Aprire il coperchio della cartuccia d'inchiostro.

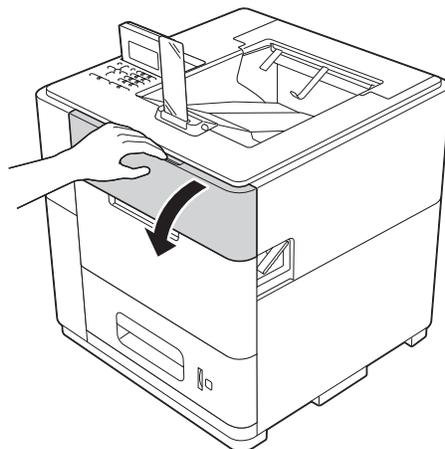


❗ Importante

Prima di rimuovere la vecchia cartuccia, verificare che il dispositivo di arresto della cartuccia (1) si sia ritratto. Se il dispositivo di arresto della cartuccia non è ritratto, controllare che l'apparecchio sia acceso.

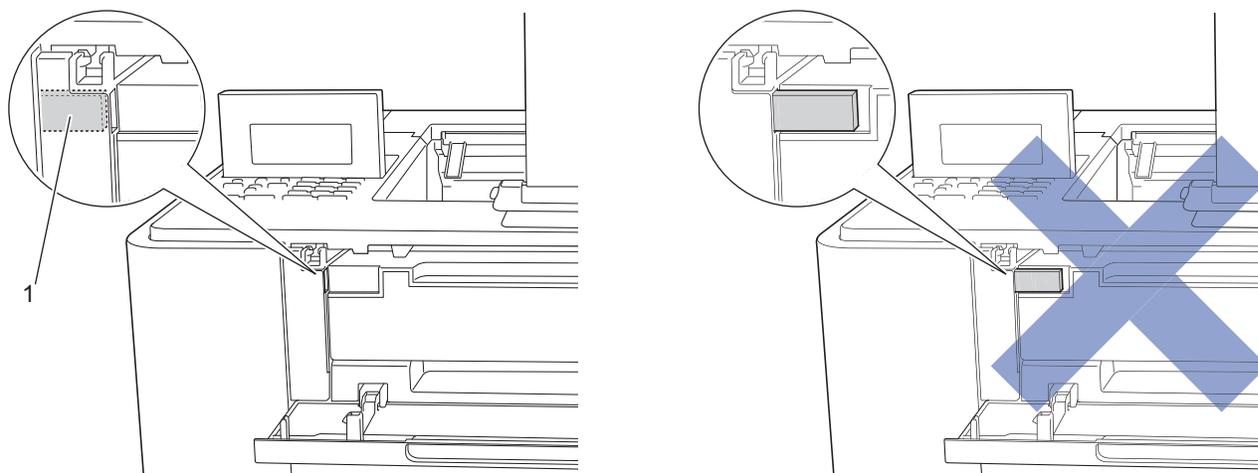

- 3 Con entrambe le mani, rimuovere la cartuccia d'inchiostro dall'apparecchio.

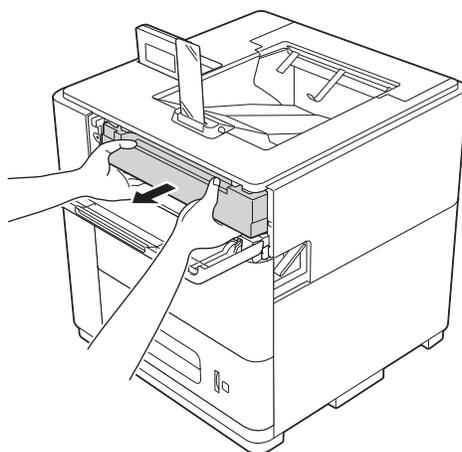

📝 Nota


Visitare <http://www.brother.com/original/index.html> per le istruzioni sulla procedura di restituzione dei materiali di consumo usati al programma di raccolta di Brother. Se non si desidera restituire il materiale di consumo usato, smaltirlo in conformità alla legislazione locale, tenendolo separato dai rifiuti domestici. Per chiarimenti, contattare il locale ufficio smaltimento rifiuti. (►► Guida di sicurezza prodotto: *Informazioni sul riciclaggio in conformità con le Direttive RAEE (2002/96/CE) e Batterie (2006/66/CE)*)

- 4 Estrarre la nuova cartuccia d'inchiostro dalla confezione.

❗ Importante

- Estrarre la cartuccia d'inchiostro dalla confezione appena prima di inserirla nell'apparecchio. Se la cartuccia d'inchiostro viene lasciata a lungo senza imballaggio, la durata dell'inchiostro risulterà inferiore.
- Gli apparecchi Brother sono progettati per funzionare con inchiostro dotato di specifiche particolari e offrono prestazioni ottimali se utilizzate con cartucce d'inchiostro Brother originali. Brother non garantisce prestazioni ottimali se si utilizzano cartucce d'inchiostro con specifiche differenti. Pertanto, Brother consiglia di non utilizzare per questo apparecchio cartucce diverse dalle originali Brother e di non rigenerare le cartucce vuote con inchiostro proveniente da altre fonti. Nel caso in cui la testina di stampa o altre parti dell'apparecchio risultassero danneggiate dall'uso di inchiostro o cartucce d'inchiostro diversi dai prodotti originali Brother, a causa dell'incompatibilità o della mancanza di idoneità di tali prodotti con questo apparecchio, qualsiasi riparazione necessaria non sarà coperta dalla garanzia.

- 5 Inserire saldamente nell'apparecchio la nuova cartuccia d'inchiostro.

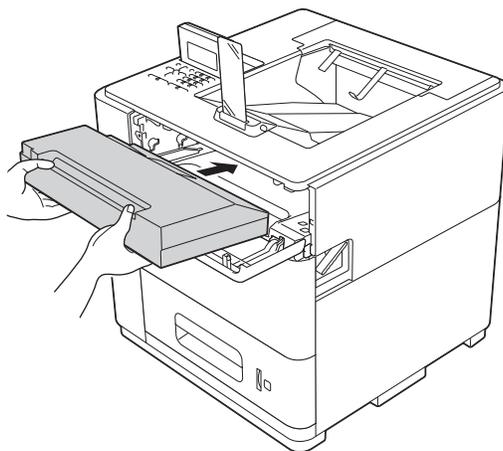

- 6 Chiudere il coperchio della cartuccia d'inchiostro.



Nota

Una volta sostituita la cartuccia d'inchiostro, **NON** spegnere l'apparecchio né aprire il coperchio della cartuccia d'inchiostro finché sul display LCD non viene visualizzato il messaggio **Pronto**.

Pulizia e controllo dell'apparecchio

Pulire regolarmente l'interno e l'esterno dell'apparecchio con un panno asciutto che non lasci residui.

AVVERTENZA




NON utilizzare sostanze infiammabili, alcun tipo di spray o solventi organici/liquidi contenenti alcol o ammoniaca per pulire le parti interne o esterne dell'apparecchio. Agendo in modo contrario si potrebbero causare incendi. Utilizzare esclusivamente un panno asciutto che non lasci residui.

(>> Guida di sicurezza prodotto: *Precauzioni generali*)


5

Pulizia della parte esterna dell'apparecchio


- 1 Spegnere l'apparecchio.
- 2 Scollegare i cavi di interfaccia dall'apparecchio, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere la polvere dall'esterno dell'apparecchio con un panno asciutto che non lasci residui.

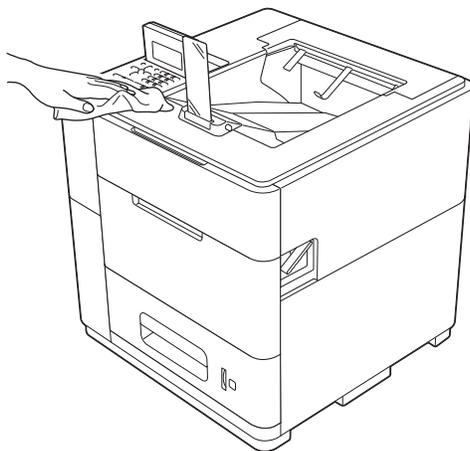

- 4 Estrarre delicatamente il vassoio carta fino a bloccarlo. Quindi, sollevare leggermente il lato anteriore del vassoio ed estrarre il vassoio dall'apparecchio.

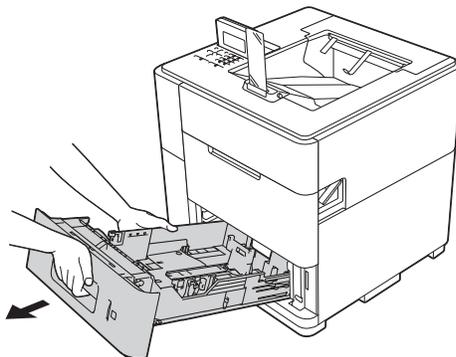

- 5 Se nel vassoio carta sono presenti dei fogli occorre rimuoverli.
- 6 Rimuovere eventuali residui attaccati all'interno del vassoio carta.
- 7 Rimuovere la polvere dall'interno e dall'esterno del vassoio carta con un panno asciutto che non lasci residui.

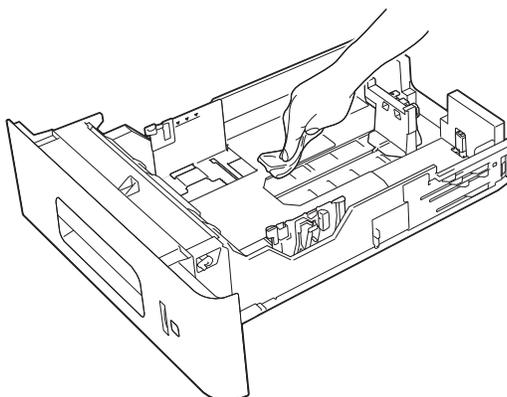


- 8 Ricaricare la carta e reinserire il vassoio carta nell'apparecchio.
- 9 Reinserrire il cavo di alimentazione dell'apparecchio nella presa elettrica, quindi collegare i cavi di interfaccia.
- 10 Accendere l'apparecchio.

Pulizia dei rulli di scorrimento carta


La pulizia periodica dei rulli di scorrimento carta consente di evitare inceppamenti dei fogli, assicurandone la corretta alimentazione.

- 1 Spegnere l'apparecchio.

- 2 Scollegare i cavi di interfaccia dall'apparecchio, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Estrarre delicatamente il vassoio carta fino a bloccarlo. Quindi, sollevare leggermente il lato anteriore del vassoio ed estrarre il vassoio dall'apparecchio.
- 4 Strizzare accuratamente un panno che non lasci residui, immerso in acqua tiepida, quindi utilizzarlo per pulire il rullo di separazione (1) del vassoio carta al fine di rimuovere la polvere.

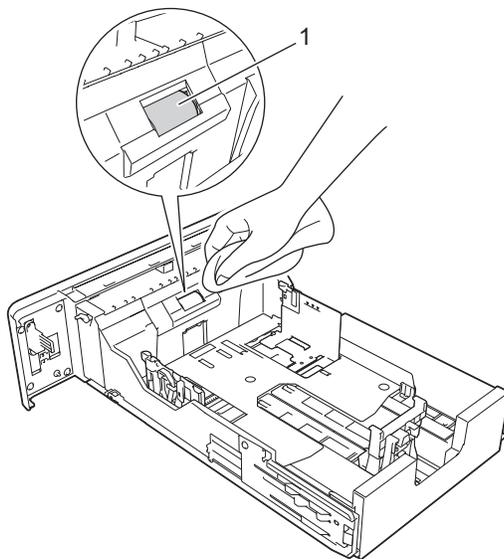


- 5 Pulire i due rulli di presa (1) all'interno dell'apparecchio per rimuovere la polvere.

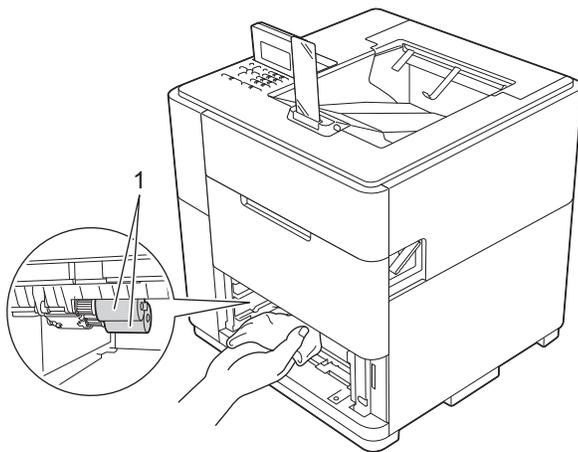


- 6 Reinscrivere il vassoio carta nell'apparecchio.


- 7 Tirare la leva di sblocco del coperchio superiore (1) nel modo indicato e aprire il coperchio superiore.

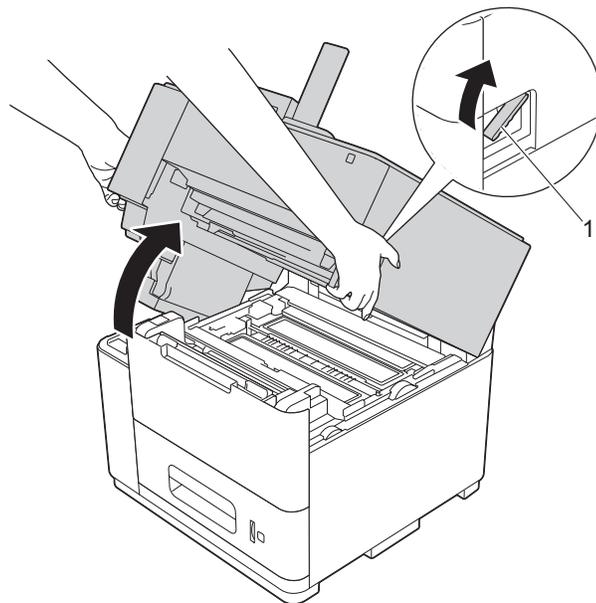


- 8 Aprire il vassoio MU e abbassarlo con delicatezza.

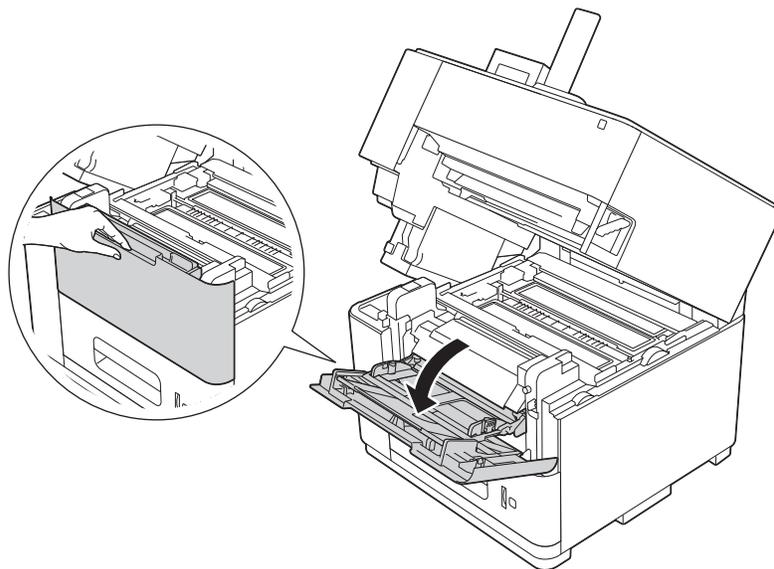

- 9 Aprire il coperchio anteriore interno.

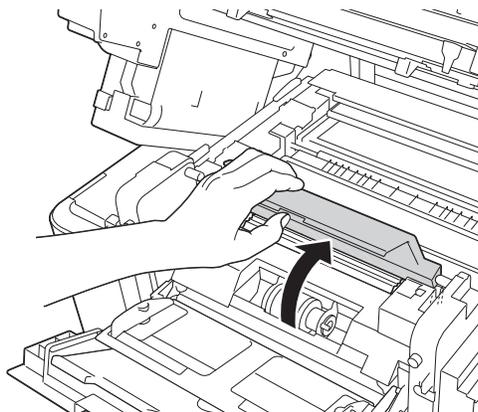

- 10 Pulire il rullo di presa (1) all'interno dell'apparecchio per rimuovere la polvere.

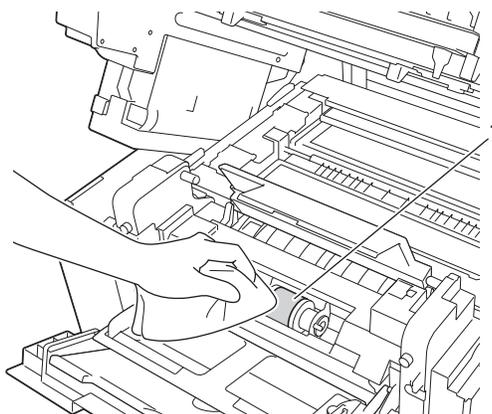

- 11 Chiudere il coperchio anteriore interno.
- 12 Chiudere il vassoio MU.
- 13 Chiudere il coperchio superiore.
- 14 Reinsediare il cavo di alimentazione dell'apparecchio nella presa elettrica, quindi collegare i cavi di interfaccia.
- 15 Accendere l'apparecchio.

Verifica della qualità di stampa


Se il testo della stampa appare sbiadito o presenta striature, è possibile che alcuni ugelli della testina di stampa siano ostruiti. È possibile controllare lo schema di verifica ugelli stampando l'apposita pagina di prova.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Manutenzione**. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Test di stampa**. Premere **OK**.
L'apparecchio avvia la stampa della pagina di prova.

- 4 Controllare la qualità di stampa della pagina di prova.
- Se si stampano documenti che contengono principalmente grafica, controllare la barra del nero (1).
 - Se si stampano documenti che contengono principalmente testo, controllare i caratteri e i numeri (2).

Se i caratteri e i numeri appaiono sbiaditi o nella barra del nero appaiono delle striature, pulire la testina di stampa.

Vedere *Pulizia della testina di stampa* >> pagina 113.

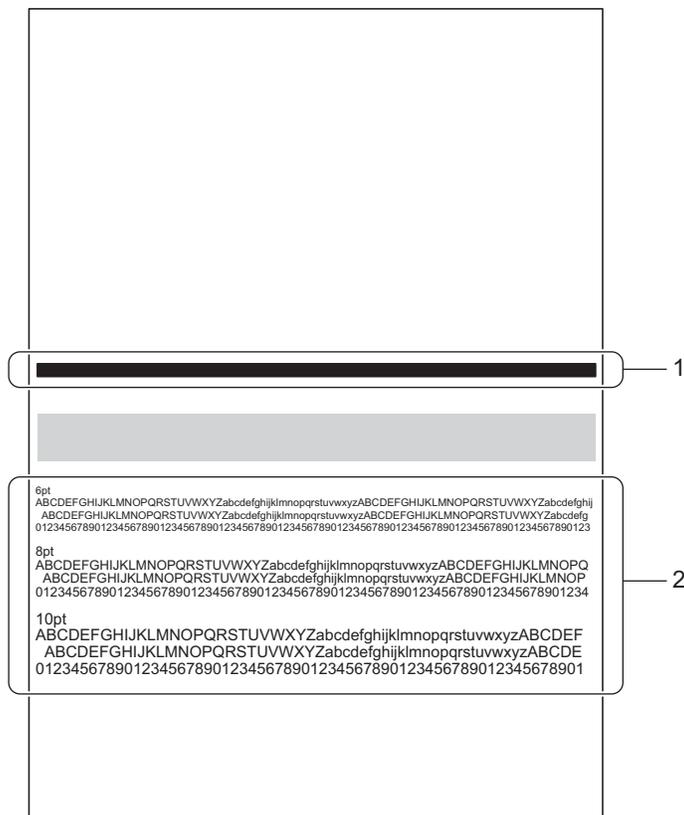

Pulizia della testina di stampa

Per mantenere una buona qualità di stampa, l'apparecchio pulisce automaticamente la testina di stampa quando necessario. Se si verifica un problema di qualità di stampa, è possibile avviare il processo di pulizia manualmente.

Pulire la testina di stampa se nel testo o sulle immagini delle pagine stampate appaiono una riga verticale o aree bianche.

La pulizia delle testine di stampa consuma inchiostro. La pulizia troppo frequente costituisce uno spreco di inchiostro.

! Importante


NON toccare la testina di stampa. Toccando la testina di stampa si rischia di danneggiarla in modo permanente e invalidarne la garanzia.

 **Nota**

Se l'apparecchio viene lasciato scollegato per un periodo di tempo prolungato, non appena l'apparecchio viene ricollegato viene eseguita automaticamente una pulizia. Questo processo di pulizia riduce la durata utile della cartuccia d'inchiostro installata nell'apparecchio.

Procedura guidata di pulizia

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Manutenzione**. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Pulizia guidata**. Premere **OK**.
L'apparecchio avvia la stampa della pagina di prova.
- 4 Controllare la qualità di stampa della pagina di prova.
 - Se si stampano documenti che contengono principalmente grafica, controllare la barra del nero (1).
 - Se si stampano documenti che contengono principalmente testo, controllare i caratteri e i numeri (2).

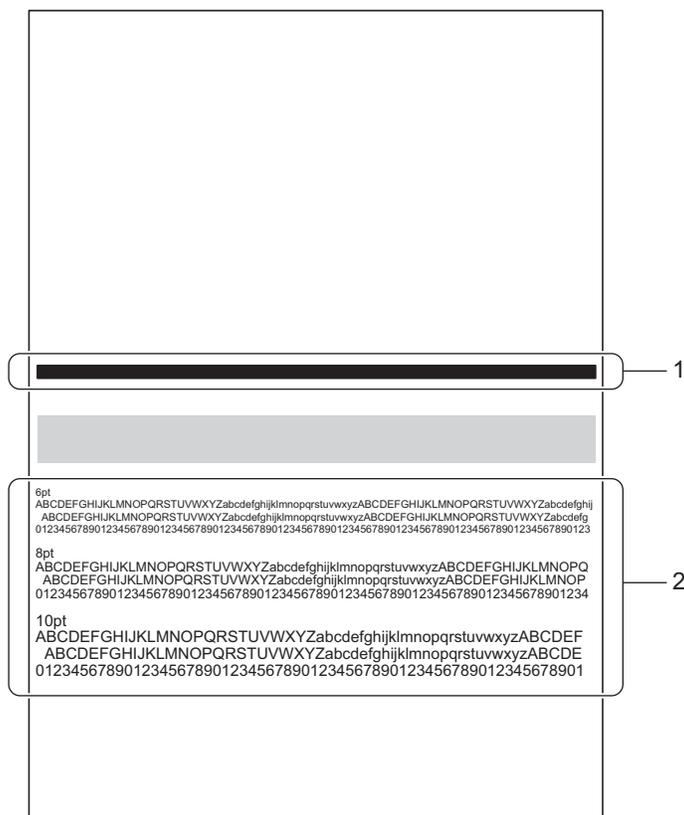

- 5 Sul display LCD viene chiesto se la qualità di stampa è corretta. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se la stampa appare nitida e visibile, premere **1** per selezionare **Sì** per completare la pulizia. L'apparecchio torna alla modalità Pronto.

- Se la stampa presenta problemi di qualità, premere **2** per selezionare **No**. L'apparecchio avvia la pulizia e stampa nuovamente la pagina di prova. Ripetere le operazioni al punto **4** e **5** fino al miglioramento della qualità di stampa.

Se si esegue la pulizia per tre volte senza riscontrare il miglioramento della stampa, sul display LCD viene richiesto di avviare la Pulizia avanzata. Per avviare la Pulizia avanzata, premere **1** per selezionare **Sì**, quindi passare al punto **4** in *Pulizia avanzata*. Per completare la pulizia, premere **2** per selezionare **No**.

Pulizia avanzata

Consente di pulire la testina di stampa in modo più approfondito rispetto alla funzione Pulizia guidata. Selezionare questa voce se l'opzione Pulizia guidata non consente di ottenere un'adeguata pulizia della testina di stampa, se la stampa appare assottigliata o presenta sbavature.

- 1** Premere **Menu**.
- 2** Premere **▲** o **▼** per selezionare **Manutenzione**. Premere **OK**.
- 3** Premere **▲** o **▼** per selezionare **Pulizia avanzata**. Premere **OK**.
L'apparecchio avvia la stampa della pagina di prova.
- 4** Controllare la qualità di stampa della pagina di prova.
 - Se si stampano documenti che contengono principalmente grafica, controllare la barra del nero (1).

Se si ritiene vi sia un problema con l'apparecchio, verificare ogni elemento riportato di seguito e attenersi alle istruzioni per la risoluzione dei problemi. La maggior parte dei problemi può essere risolta facilmente autonomamente.

Identificazione del problema

Per prima cosa verificare quanto segue.

- Il cavo di alimentazione dell'apparecchio è collegato correttamente e l'apparecchio è acceso. Se l'apparecchio non si accende dopo aver collegato il cavo di alimentazione, vedere *Altri problemi* >> pagina 148.
- Tutte le parti protettive sono state rimosse.
- La carta è inserita correttamente nel vassoio carta.
- I cavi di interfaccia sono saldamente collegati all'apparecchio e al computer oppure è stata configurata una connessione senza fili tra l'apparecchio e il computer.
- Messaggi LCD
Vedere *Messaggi di errore e di manutenzione* >> pagina 118.

Se le verifiche sopracitate non hanno consentito di risolvere il problema, identificare il problema e andare alla pagina suggerita di seguito.

L'apparecchio non stampa:

- Gestione carta
Vedere *Problemi nella gestione della carta* >> pagina 147.

Le pagine vengono stampate ma si riscontrano ancora problemi:

- Qualità di stampa
Vedere *Problemi di qualità di stampa* >> pagina 145.
- La stampa non è corretta
Vedere *Problemi di stampa* >> pagina 144.

Problemi di rete o di altro genere:

- *Problemi di rete* >> pagina 148.
- *Altri problemi* >> pagina 148.

Messaggi di errore e di manutenzione

Come accade per qualsiasi prodotto per ufficio ricercato, è possibile che si verifichino errori e che sia necessario sostituire i materiali di consumo ed effettuare attività di manutenzione. In questo caso, l'apparecchio segnala l'errore o la manutenzione di routine necessaria con un messaggio appropriato. I più comuni messaggi di errore e di manutenzione sono riportati di seguito.

È possibile eliminare la maggior parte degli errori ed eseguire la manutenzione ordinaria autonomamente. Per ulteriore assistenza, Brother Solutions Center offre le risposte alle domande frequenti e i suggerimenti sulla risoluzione dei problemi:

Visitare il sito all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

Messaggio di errore	Causa	Procedura consigliata
Accesso negato	La funzione da utilizzare è limitata da Blocco funzioni di sicurezza 2.0.	Rivolgersi all'amministratore per controllare le impostazioni di Blocco funzioni di sicurezza.
Avviso cartuccia	La cartuccia d'inchiostro è stata utilizzata con troppe stampanti.	Non rimuovere una cartuccia se non a inchiostro esaurito. La rimozione di una cartuccia ancora contenente inchiostro può causare perdite d'inchiostro. Per annullare questo errore, aprire e chiudere il coperchio della cartuccia d'inchiostro della stampante.
	Se si utilizza inchiostro non originale Brother, l'apparecchio potrebbe non rilevare la cartuccia d'inchiostro.	Utilizzare una cartuccia d'inchiostro originale Brother. Per annullare questo errore, aprire e chiudere il coperchio della cartuccia d'inchiostro della stampante.
	La cartuccia ha superato la data di scadenza.	Per annullare questo errore, aprire e chiudere il coperchio della cartuccia d'inchiostro della stampante. Se si continua a utilizzare la cartuccia, la qualità di stampa può subire un calo. Sostituire la cartuccia d'inchiostro. Vedere <i>Sostituzione della cartuccia d'inchiostro</i> ➤➤ pagina 104.
Avviso vas. rec.	La vaschetta di recupero inchiostro è quasi piena.	La vaschetta di recupero inchiostro deve essere sostituita a breve. Rivolgersi al rivenditore Brother per richiedere assistenza per l'apparecchio.
Carta corta	La carta presente nel vassoio è troppo corta perché l'apparecchio la depositi nel vassoio di uscita con facciata stampata verso il basso.	Aprire il coperchio posteriore (vassoio di uscita con facciata stampata verso l'alto) per far uscire le pagine stampate sul vassoio suddetto. Rimuovere le pagine stampate, quindi premere Go .
Carta piccola	Il formato carta specificato nel driver della stampante è troppo piccolo perché l'apparecchio depositi i fogli nel vassoio di uscita con facciata stampata verso il basso.	Aprire il coperchio posteriore (vassoio di uscita con facciata stampata verso l'alto) per far uscire le pagine stampate sul vassoio suddetto, quindi premere Go .


Messaggio di errore	Causa	Procedura consigliata
Coperchio aperto Coperchio ap.	Uno dei coperchi dell'apparecchio non è chiuso correttamente.	Chiudere il coperchio indicato nel messaggio sul display LCD.
Discord. formato	La carta nel vassoio indicato non è del formato corretto.	Inserire nel vassoio carta la carta dello stesso formato selezionato nel driver della stampante e premere Go , oppure selezionare il formato carta caricato nel vassoio carta indicato.
Duplex disattivo	Il coperchio posteriore dell'apparecchio non è completamente chiuso.	Chiudere il coperchio posteriore dell'apparecchio.
	Il vassoio duplex non è installato o non è installato correttamente.	Reinstallare il vassoio duplex.
Err. accesso Reg	L'apparecchio non può accedere al file del registro di stampa sul server.	Rivolgersi all'amministratore per controllare le impostazioni di memorizzazione del registro di stampa in rete. (Per informazioni dettagliate >> Guida dell'utente in rete: <i>Memorizza registro di stampa in rete</i>)
Err. formato DX	Il formato carta definito nel driver della stampante e nel menu del pannello dei comandi non è disponibile per la stampa duplex automatica.	Premere Cancel . Scegliere un formato carta supportato dal vassoio duplex. Per la stampa duplex automatica è possibile utilizzare il formato carta A4, Letter, Legal o Folio.
	Il formato carta nel vassoio non è corretto e non è disponibile per la stampa duplex automatica.	Caricare il formato carta corretto per il vassoio e impostare il formato carta nel vassoio. Vedere <i>Vassoio carta</i> >> pagina 79. Per la stampa duplex automatica è possibile utilizzare il formato carta A4, Letter, Legal o Folio.
Errore cartuccia	L'inchiostro non viene erogato correttamente.	Spegnere e riaccendere l'apparecchio. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Brother.
	La cartuccia d'inchiostro non è installata correttamente.	Estrarre la cartuccia d'inchiostro e reinserirla nell'apparecchio. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Brother.
Errore leva DX	La leva di regolazione carta per la stampa duplex posta sul retro della stampante non è impostata correttamente per il formato carta utilizzato.	Spostare la leva sul retro della stampante nella posizione relativa al formato carta corretto.
Errore memorizz.	La memoria di storage è danneggiata.	Per annullare questo errore, spegnere e riaccendere l'apparecchio. Rivolgersi all'amministratore per la formattazione della memoria di storage. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Brother.
Errore Vassoio XX	Il vassoio carta non è installato correttamente nell'apparecchio.	Estrarre completamente il vassoio carta indicato dal messaggio sul display LCD, quindi controllare che nel vassoio e all'interno dell'apparecchio non sia presente carta. Una volta effettuata questa verifica, reinstallare correttamente il vassoio.

Messaggio di errore	Causa	Procedura consigliata
Form carta err	Il formato carta dei dati di stampa non corrisponde al formato della carta presente nel vassoio. In alternativa, è possibile che le guide laterali del vassoio non siano state impostate in base agli indicatori relativi al formato carta in uso.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inserire nel vassoio carta dei fogli dello stesso formato selezionato nel driver della stampante. ■ Controllare che le guide laterali del vassoio siano nella posizione corretta per il formato carta che si intende caricare.
Impos. stamp. XX	L'apparecchio ha un problema meccanico.	<p>Spegnere l'apparecchio, attendere alcuni minuti, quindi riaccenderlo.</p> <p>Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Brother.</p>
Incepp vass MU Incepp A vass 1 Incepp A vass 2 Incepp A vass 3 Incepp A vass 4 Incepp B interno Incepp C interno Incepp D duplex Incepp E post. Incepp F vass OP	La carta è inceppata nell'area indicata.	Vedere <i>Inceppamenti della carta</i> >> pagina 122.
Inch. insuff.	La cartuccia d'inchiostro è esaurita. L'apparecchio interrompe tutte le operazioni di stampa.	<p>Sostituire la cartuccia d'inchiostro. Vedere <i>Sostituzione della cartuccia d'inchiostro</i> >> pagina 104.</p> <p>La cartuccia d'inchiostro della stampante utilizza sia l'inchiostro nero sia il priverivestimento, al fine di garantire una qualità di stampa ottimale. Pertanto, se l'inchiostro nero o il priverivestimento si esaurisce, la cartuccia non può essere utilizzata e la stampante non è in grado di stampare, anche se all'interno della cartuccia è presente un residuo dell'altro inchiostro.</p>
Inchiostro basso	La cartuccia d'inchiostro è prossima all'esaurimento.	Ordinare una nuova cartuccia d'inchiostro, in modo da avere a disposizione una cartuccia d'inchiostro di ricambio quando sul display LCD viene visualizzato il messaggio <i>Inch. insuff.</i>
Ins manuale	È stata selezionata l'opzione Manuale come origine della carta ma il vassoio MU non conteneva alcun foglio.	Inserire carta dello stesso formato nel vassoio MU come mostrato nel display LCD. Se l'apparecchio è in pausa, premere Go . Vedere <i>Caricamento della carta nel vassoio multiuso (vassoio MU)</i> >> pagina 12.
Limite superato	È stato superato il numero di pagine che all'utente è consentito stampare. Il processo di stampa verrà annullato.	Rivolgersi all'amministratore per controllare le impostazioni di Blocco funzioni di sicurezza.

Messaggio di errore	Causa	Procedura consigliata
Mancanza carta Caricare carta <dimensione> in <vassoio>.	L'apparecchio ha esaurito la carta o la carta non è caricata correttamente nel vassoio carta specificato.	Caricare la carta nel vassoio carta indicato. Assicurarsi che le guide laterali siano impostate alle dimensioni corrette.
Mancanza vassoio	Il vassoio carta non è installato o non è installato correttamente.	Reinstallare il vassoio carta indicato nel messaggio LCD.
Memoria piena	Spazio in memoria esaurito.	Premere Cancel o Go . Eliminare le macro o i font non necessari. Vedere <i>Macro/Font</i> ►► pagina 82. Premere Cancel o Go . Eliminare i dati di stampa storage memorizzati in precedenza.
Ness. cartuccia	La cartuccia d'inchiostro non è installata correttamente.	Estrarre la cartuccia d'inchiostro e reinserirla nell'apparecchio.
	Se si utilizza inchiostro non originale Brother, l'apparecchio potrebbe non rilevare la cartuccia d'inchiostro.	Utilizzare una cartuccia d'inchiostro originale Brother.
Ness. ID vass. XX	L'ID vassoio specificato non è stato trovato.	Controllare l'ID assegnato al vassoio e selezionare lo stesso ID per la stampa.
No vasch. rec.	La vaschetta di recupero inchiostro non è installata o è installata in modo errato.	Rivolgersi al rivenditore Brother per reinstallare la vaschetta di recupero inchiostro.
No Vassoio DX	Il vassoio duplex non è installato o non è installato correttamente.	Reinstallare il vassoio duplex.
Poca Carta Vass XX	La carta nel vassoio è prossima all'esaurimento.	Aggiungere altra carta nel vassoio carta indicato.
Sost. Parti PF kit MU PF kit XX	È tempo di sostituire il kit PF.	Rivolgersi al rivenditore Brother o a un Centro assistenza autorizzato Brother per sostituire il kit PF.
Temp. bassa	La temperatura ambiente è troppo bassa per il funzionamento dell'apparecchio.	Aumentare la temperatura ambiente per consentire all'apparecchio di funzionare.
Vasch.rec. piena	La vaschetta di recupero inchiostro è piena.	È necessario sostituire la vaschetta di recupero inchiostro. Rivolgersi al rivenditore Brother per richiedere assistenza per l'apparecchio.
Vass usc pieno	Il vassoio di uscita è pieno.	Rimuovere le pagine stampate dal vassoio di uscita carta.

Inceppamenti della carta

Se la carta si inceppa all'interno dell'apparecchio, questo si blocca. Viene visualizzato uno dei messaggi di errore riportati di seguito, indicante il punto in cui si trova la carta inceppata.

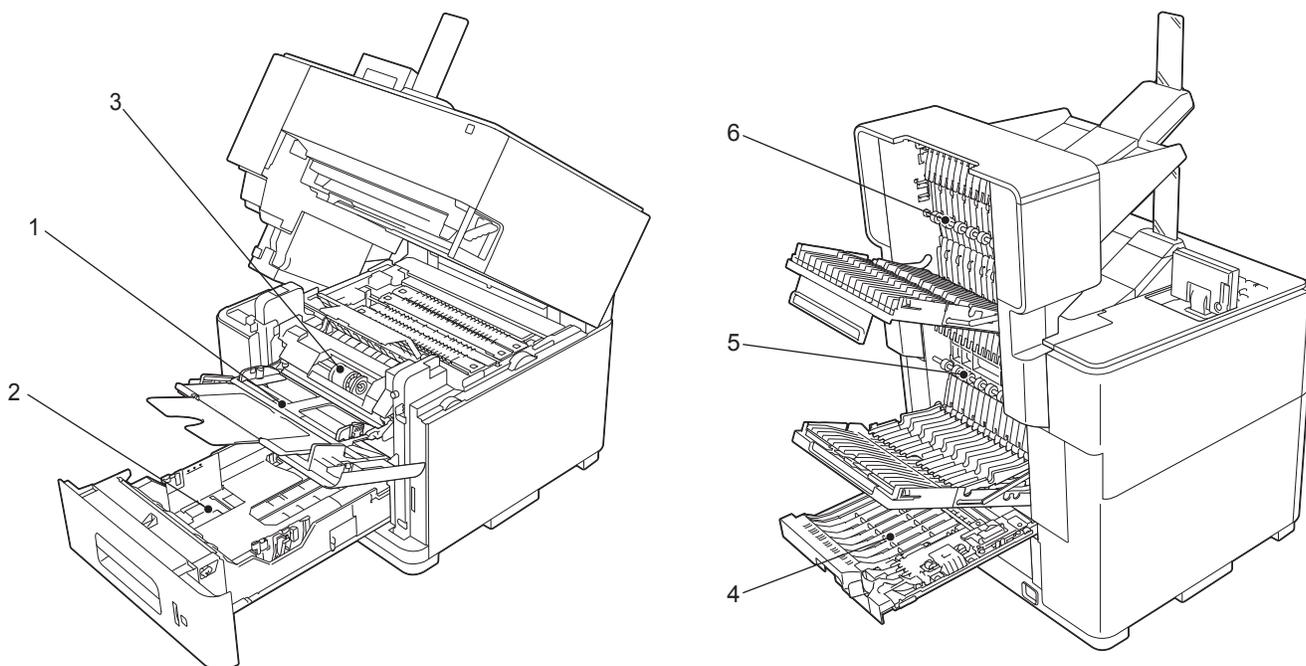

6

	Messaggio di errore	
1	Incepp vass MU	La carta è inceppata nel vassoio MU. (►► pagina 123)
2	Incepp A vass 1	La carta è inceppata nel vassoio carta. (►► pagina 123)
	Incepp A vass 2	
	Incepp A vass 3	
	Incepp A vass 4	
3	Incepp B interno	La carta è inceppata all'interno dell'apparecchio. (►► pagina 128)
	Incepp C interno	La carta è inceppata all'interno dell'apparecchio. (►► pagina 132)
4	Incepp D duplex	La carta è inceppata nel vassoio duplex. (►► pagina 136)
5	Incepp E post.	La carta è inceppata nella parte posteriore dell'apparecchio. (►► pagina 140)
6	Incepp F vass OP	La carta è inceppata nel vassoio di uscita opzionale. (►► pagina 142)

Rimuovere sempre tutti i fogli dal vassoio carta e scuotere la risma quando si aggiungono nuovi fogli. Questo aiuta a prevenire il passaggio contemporaneo di più fogli nell'apparecchio ed evita inceppamenti della carta.


Nota

Se si verifica un inceppamento della carta, l'inchiostro può aderire alla carta e sporcarla.

Inceppamento nel vassoio MU (inceppamento della carta nel vassoio MU)

Se sul display LCD viene visualizzato il messaggio `Incepp vass MU`, procedere come segue:

- 1 Rimuovere la carta dal vassoio MU.
- 2 Rimuovere la carta inceppata dal vassoio MU.
- 3 Smazzare la pila di carta e reinserirla nel vassoio MU.

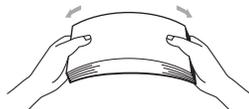


- 4 Quando si carica la carta nel vassoio MU, verificare che rimanga al di sotto delle guide di altezza massima della carta poste su entrambi i lati del vassoio.
- 5 Premere **Go** per riprendere la stampa.

6


Inceppamento A nel vassoio 1 (inceppamento della carta nel vassoio carta)

Se sul display LCD viene visualizzato il messaggio `Incepp A vass 1`, procedere come segue:


- 1 Rimuovere dal vassoio di uscita carta eventuali pagine stampate.
- 2 Tirare la leva di sblocco del coperchio superiore (1) nel modo indicato e aprire il coperchio superiore.

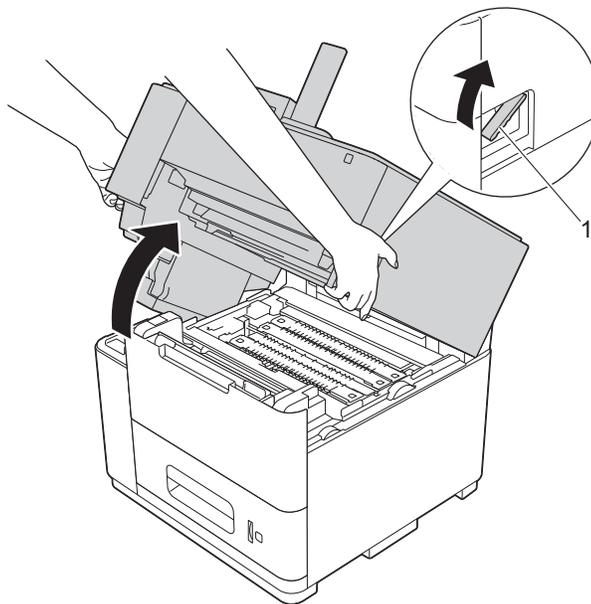


- 3 Aprire il vassoio MU e abbassarlo con delicatezza.

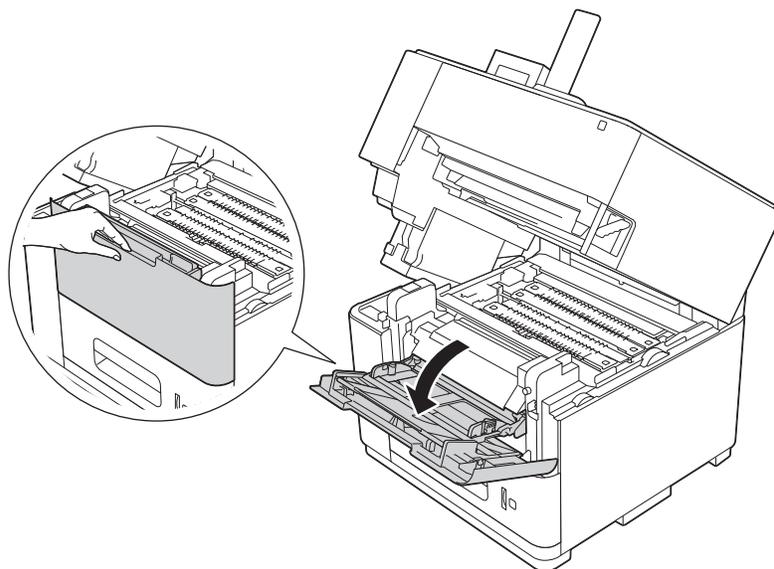


- 4 Tirare a sé entrambe le linguette verdi dei rulli carta per sbloccare la carta.

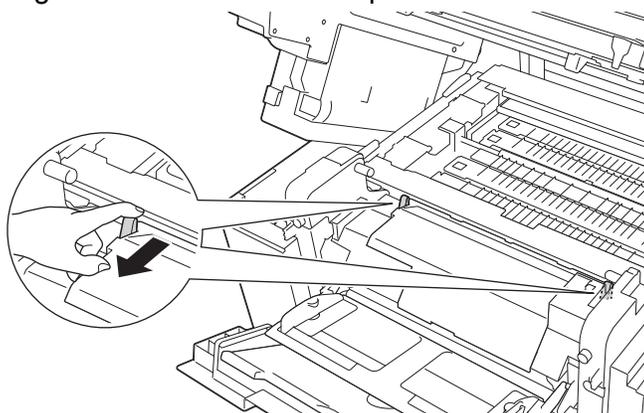

- 5 Estrarre delicatamente il vassoio carta fino a bloccarlo. Quindi, sollevare leggermente il lato anteriore del vassoio ed estrarre il vassoio dall'apparecchio.

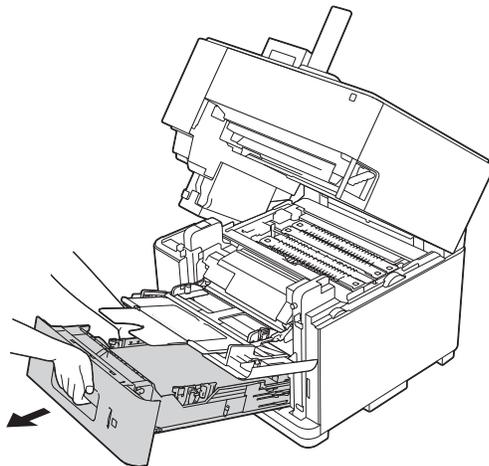


- 6 Con entrambe le mani estrarre lentamente la carta inceppata.

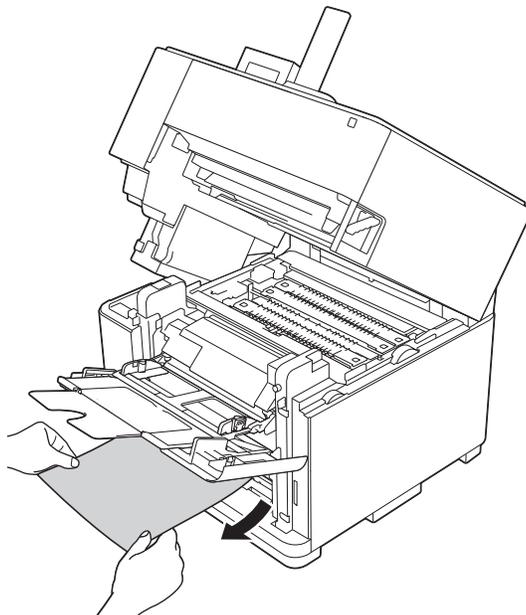

- 7 Reinserire saldamente il vassoio carta nell'apparecchio.

- 8 Spingere entrambe le linguette verdi dei rulli carta all'indietro.

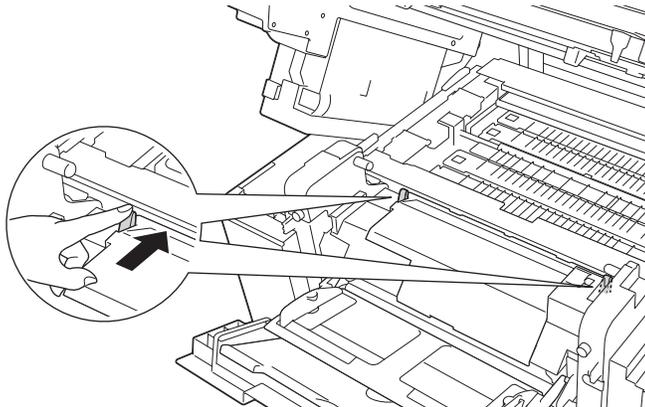

- 9 Chiudere il vassoio MU.
- 10 Chiudere il coperchio superiore.




Nota

Se sulla superficie dei rulli di scorrimento carta si è accumulata polvere di carta, la carta può incepparsi all'interno del vassoio. Pulire i rulli di scorrimento carta. Vedere *Pulizia dei rulli di scorrimento carta* >> pagina 109.


Inceppamento A nel Vassoio 2 / Vassoio 3 / Vassoio 4 (inceppamento della carta nel vassoio carta)

Se sul display LCD viene visualizzato il messaggio Incepp A vass 2, Incepp A vass 3 o Incepp A vass 4, procedere come segue:

- 1 Estrarre delicatamente il vassoio carta indicato dal messaggio LCD fino a bloccarlo. Quindi, sollevare leggermente il lato anteriore del vassoio ed estrarre il vassoio dall'apparecchio.

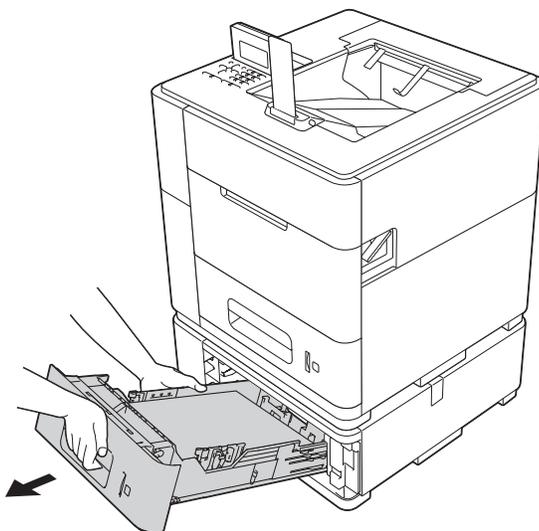

- 2 Con entrambe le mani estrarre lentamente la carta inceppata.

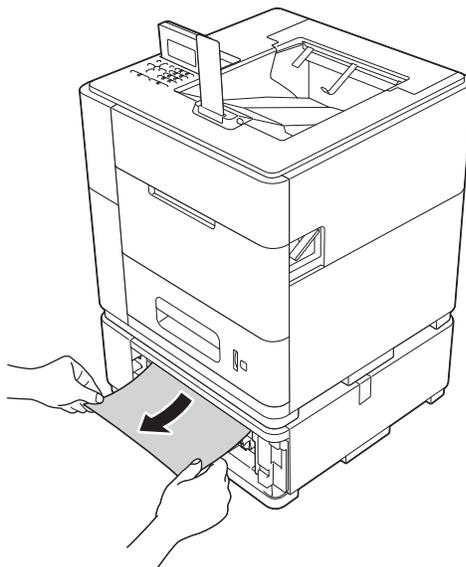

Nota

Se si estrae la carta inceppata verso il basso, è possibile rimuovere la carta più facilmente.

3 Verificare che la carta non superi la tacca di altezza massima della carta (▼▼▼) nel vassoio carta. Mentre si tiene premuta la leva verde di sblocco della guida carta, far scorrere le guide laterali adattandole al formato della carta. Assicurarsi che le guide siano inserite nelle apposite fessure.

4 Reinserire saldamente il vassoio carta nell'apparecchio.

! Importante

Non estrarre il vassoio carta superiore mentre la carta viene alimentata da un vassoio più in basso; questo può causare un inceppamento della carta.


Nota

Se sulla superficie dei rulli di scorrimento carta si è accumulata polvere di carta, la carta può incepparsi all'interno del vassoio. Pulire i rulli di scorrimento carta. Vedere *Pulizia dei rulli di scorrimento carta* >> pagina 109.


Inceppamento B interno (inceppamento della carta all'interno dell'apparecchio)

Se sul display LCD viene visualizzato il messaggio *Incepp B interno*, procedere come segue:


- 1 Rimuovere dal vassoio di uscita carta eventuali pagine stampate.
- 2 Tirare la leva di sblocco del coperchio superiore (1) nel modo indicato e aprire il coperchio superiore.

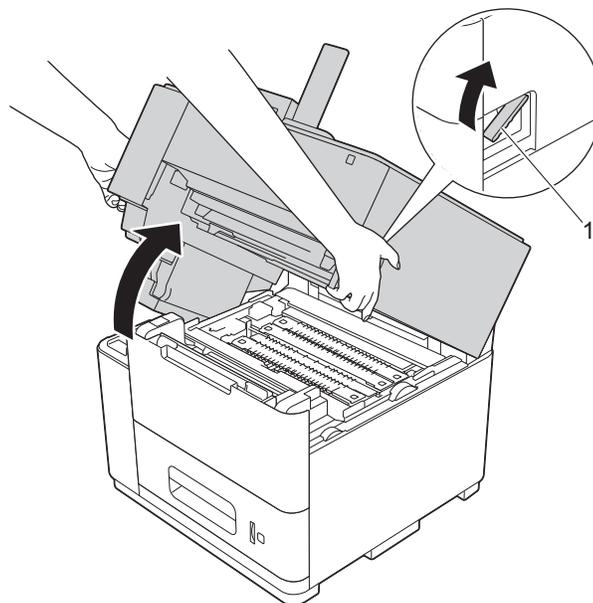


- 3 Estrarre delicatamente il vassoio carta fino a bloccarlo. Quindi, sollevare leggermente il lato anteriore del vassoio ed estrarre il vassoio dall'apparecchio.

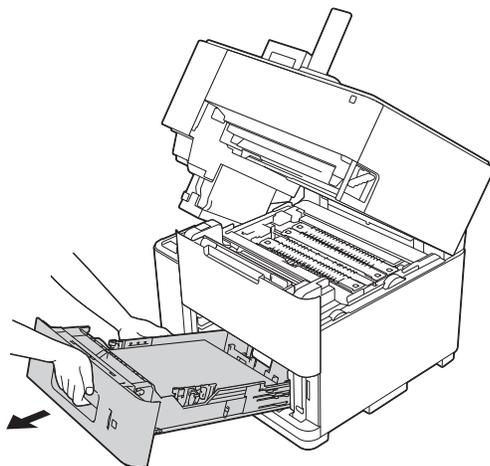


- 4 Aprire il vassoio MU e abbassarlo con delicatezza.

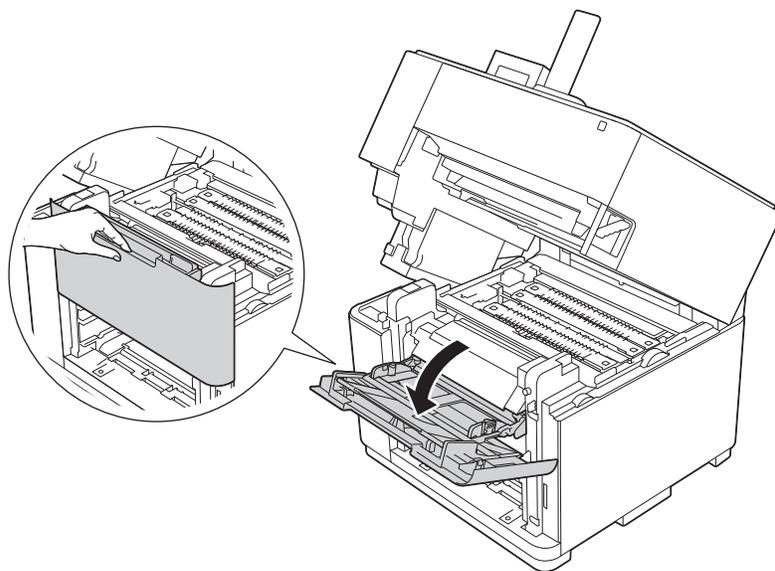


- 5 Tirare a sé entrambe le linguette verdi dei rulli carta per sbloccare la carta.

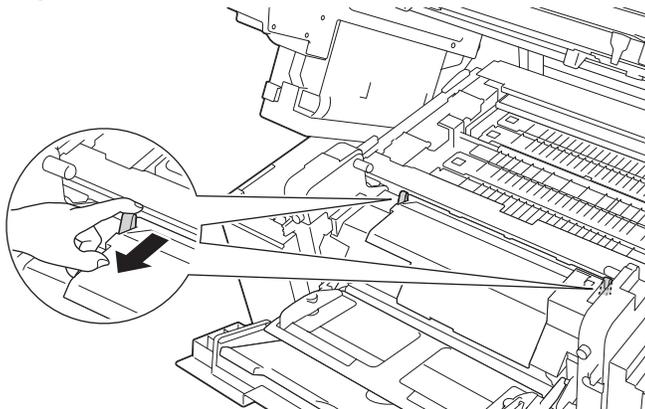

- 6 Aprire il coperchio anteriore interno.

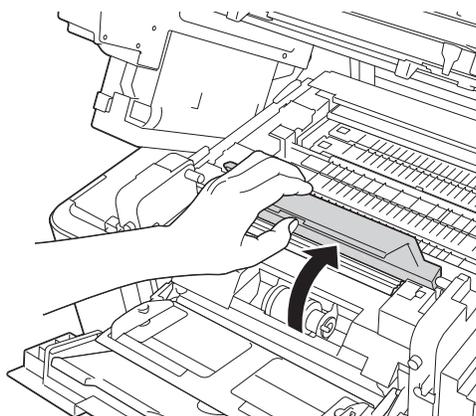


- 7 Con entrambe le mani estrarre delicatamente la carta inceppata.

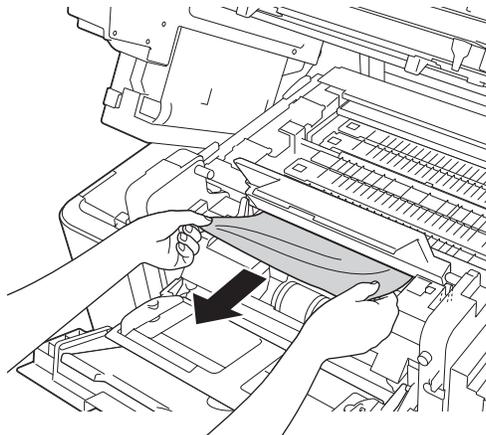

- 8 Chiudere il coperchio anteriore interno.

- 9 Spingere entrambe le linguette verdi dei rulli carta all'indietro.

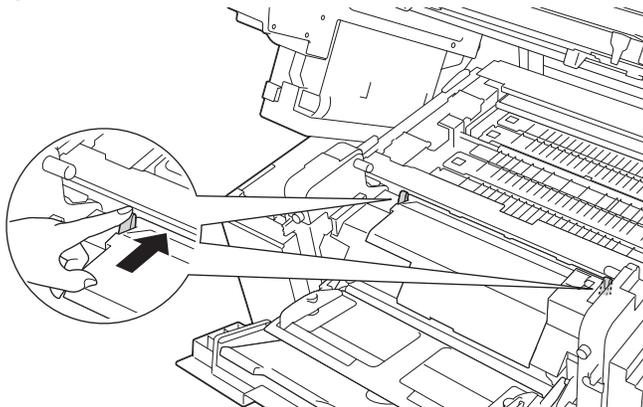


- 10 Chiudere il vassoio MU.
- 11 Reinscrivere saldamente il vassoio carta nell'apparecchio.
- 12 Chiudere il coperchio superiore.


Inceppamento C interno (inceppamento della carta all'interno dell'apparecchio)

Se sul display LCD viene visualizzato il messaggio `Incepp C interno`, procedere come segue:


- 1 Rimuovere dal vassoio di uscita carta eventuali pagine stampate.
- 2 Tirare la leva di sblocco del coperchio superiore (1) nel modo indicato e aprire il coperchio superiore.

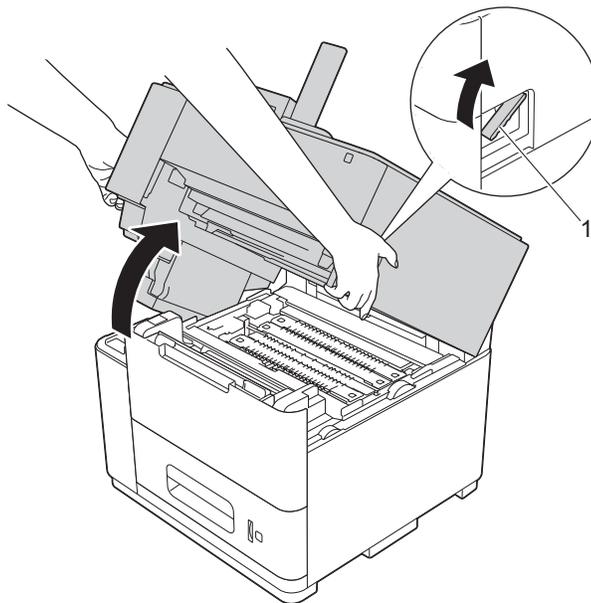


- 3 Estrarre delicatamente il vassoio carta fino a bloccarlo. Quindi, sollevare leggermente il lato anteriore del vassoio ed estrarre il vassoio dall'apparecchio.

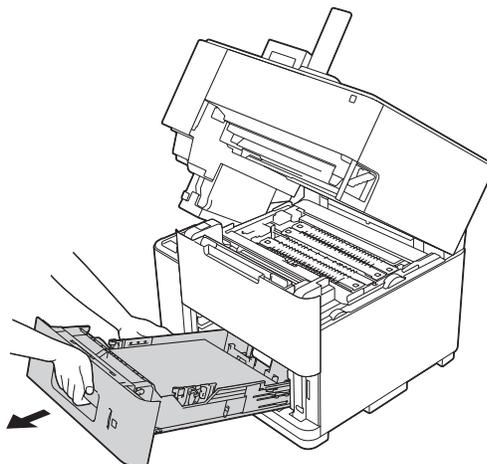


- 4 Aprire il vassoio MU e abbassarlo con delicatezza.

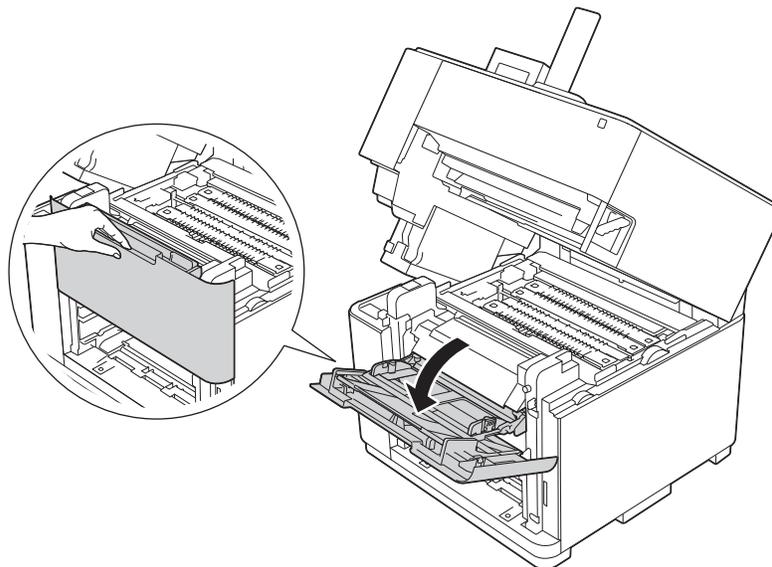


- 5 Tirare a sé entrambe le linguette verdi dei rulli carta per sbloccare la carta.

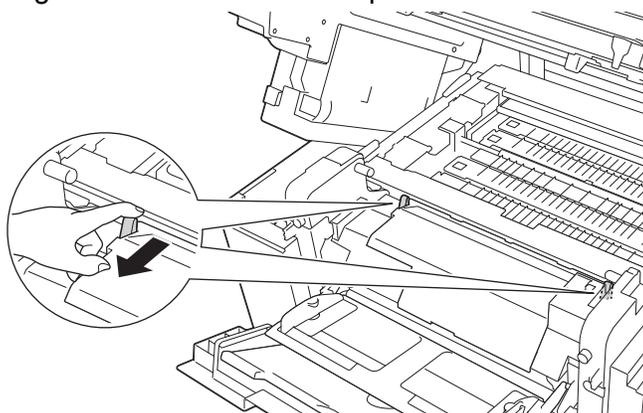

- 6 Estrarre il bordo sinistro e destro della carta inceppata all'interno dell'apparecchio tirandoli contemporaneamente.

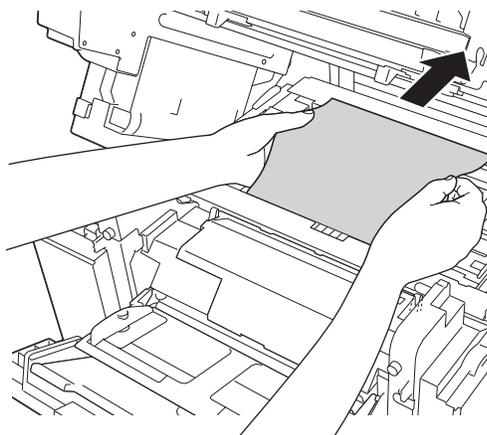


- 7 Rimuovere dall'apparecchio la carta inceppata.

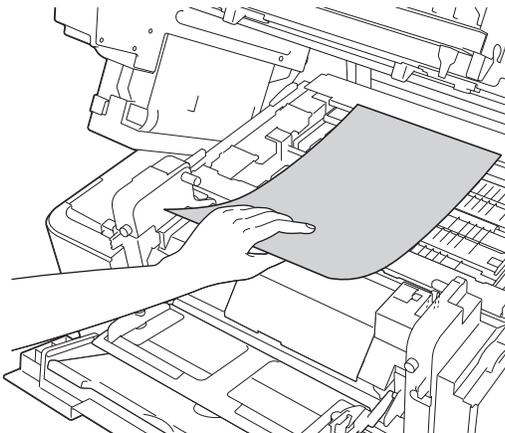


Nota

NON toccare l'area indicata da un'ombreggiatura nelle illustrazioni. In caso contrario, si rischia di macchiarsi d'inchiostro.

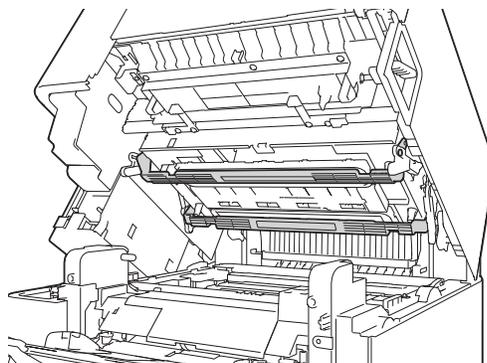

- 8 Spingere entrambe le linguette verdi dei rulli carta all'indietro.

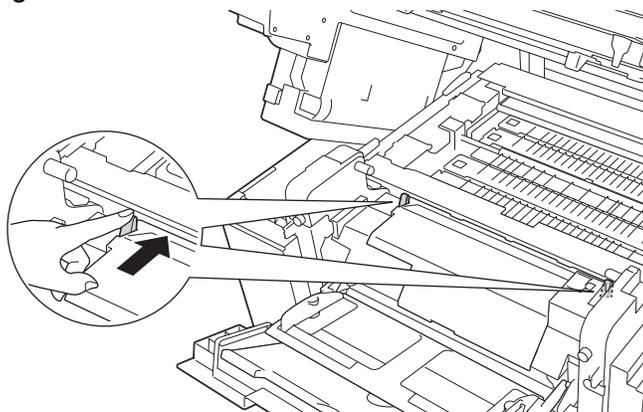


- 9 Chiudere il vassoio MU.
- 10 Reinserrire saldamente il vassoio carta nell'apparecchio.

- 11 Chiudere il coperchio superiore.


Inceppamento D duplex (inceppamento della carta nel vassoio duplex)

Se sul display LCD viene visualizzato il messaggio `Incepp D duplex`, procedere come segue:


- 1 Estrarre completamente il vassoio duplex dall'apparecchio.

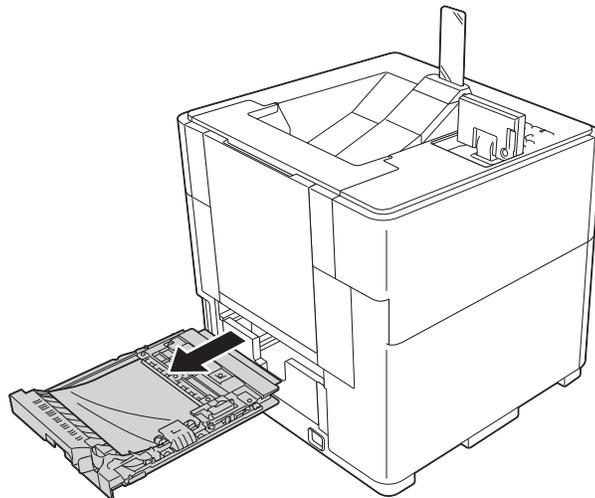


- 2 Estrarre la carta inceppata dal vassoio duplex.

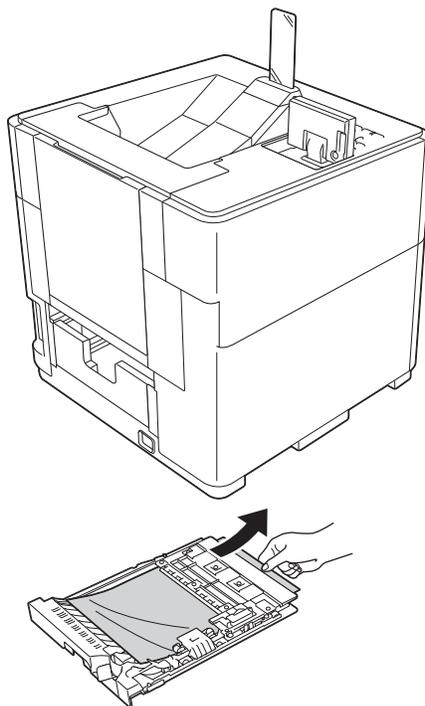


- 3 Aprire il coperchio posteriore.

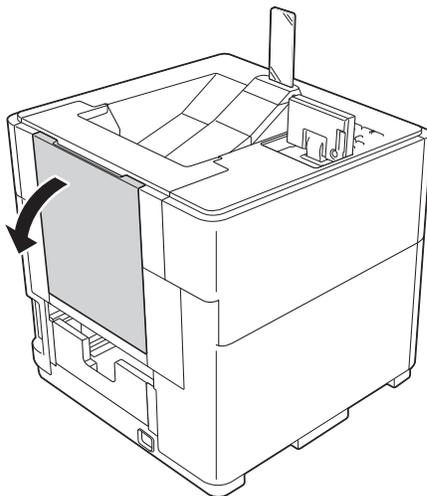


- 4 Aprire il coperchio posteriore.

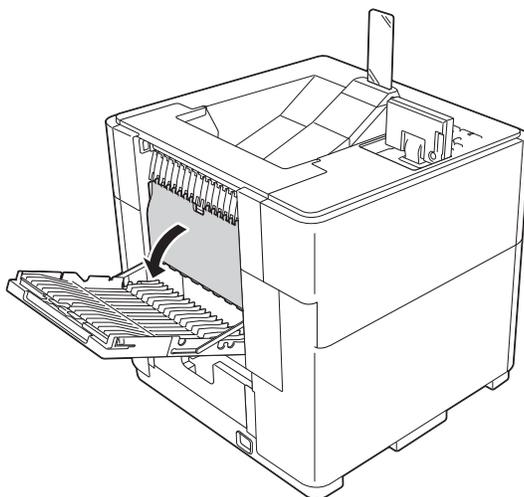


- 5 Se la carta inceppata è rimasta nell'apparecchio, estrarla delicatamente dal lato posteriore dell'apparecchio, utilizzando entrambe le mani.

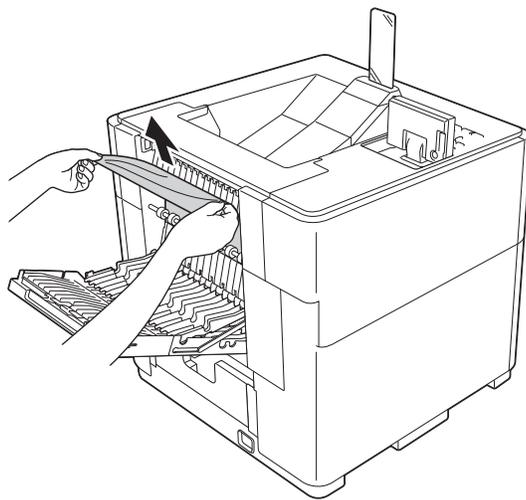

- 6 Chiudere il coperchio posteriore.
- 7 Chiudere il coperchio posteriore.
- 8 Estrarre delicatamente il vassoio carta fino a bloccarlo. Quindi, sollevare leggermente il lato anteriore del vassoio ed estrarre il vassoio dall'apparecchio.

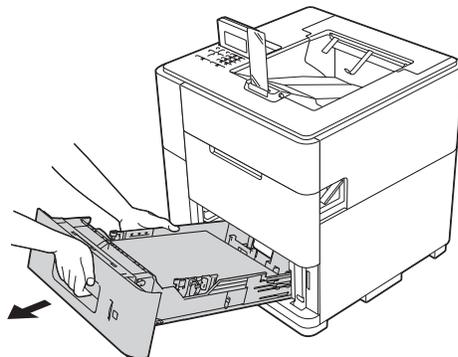

- 9 Assicurarsi che la carta inceppata non rimanga sotto l'apparecchio a causa dell'elettricità statica.

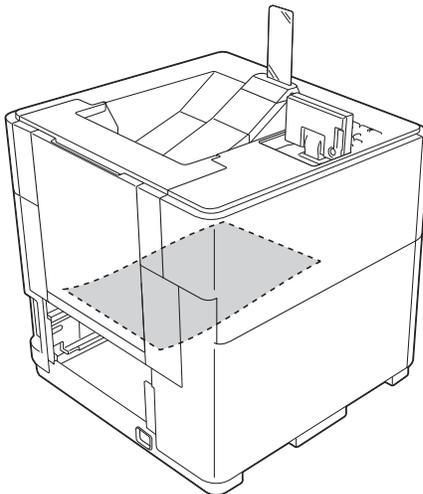


- 10 Reinscrivere saldamente il vassoio carta nell'apparecchio.
- 11 Reinscrivere il vassoio duplex nell'apparecchio.


Inceppamento E posteriore (inceppamento della carta sul retro dell'apparecchio)

Se sul display LCD viene visualizzato il messaggio `Incepp E post.`, si è verificato un inceppamento della carta dietro il coperchio posteriore. Procedere come segue:


- 1 Aprire il coperchio posteriore.

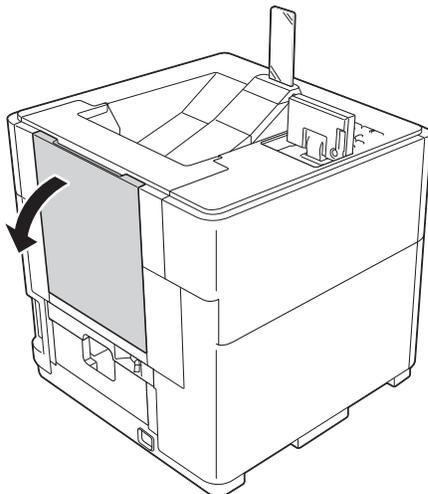


- 2 Aprire il coperchio posteriore.

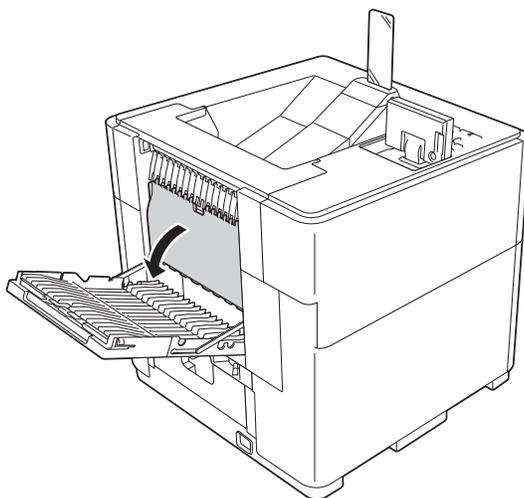

- 3 Con entrambe le mani estrarre lentamente la carta inceppata dal retro dell'apparecchio.

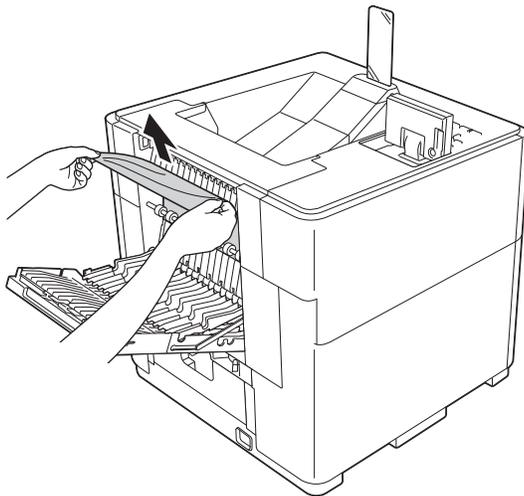

- 4 Chiudere il coperchio posteriore.

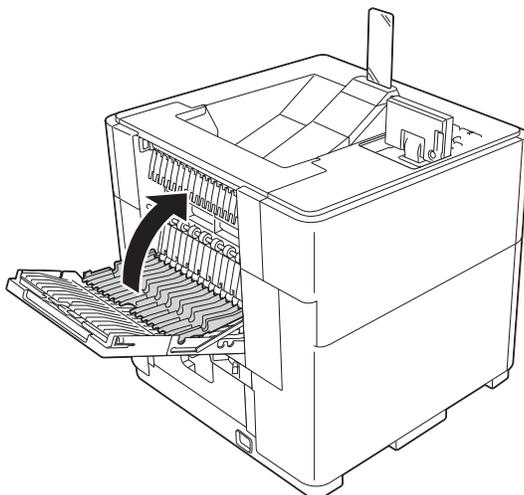


- 5 Chiudere il coperchio posteriore.


Inceppamento F nel vassoio opzionale (inceppamento della carta nel vassoio di uscita opzionale)

Se sul display LCD viene visualizzato il messaggio `Incepp F vass OP`, si è verificato un inceppamento della carta nel vassoio di uscita opzionale. Procedere come segue:

- 1 Aprire il coperchio posteriore del vassoio di uscita opzionale.

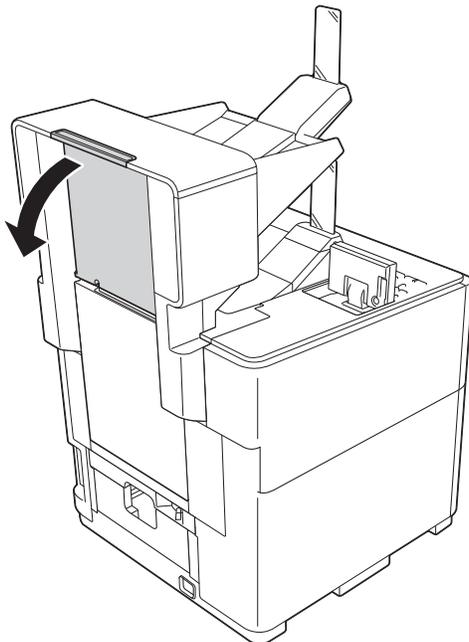

- 2 Con entrambe le mani estrarre delicatamente la carta inceppata.

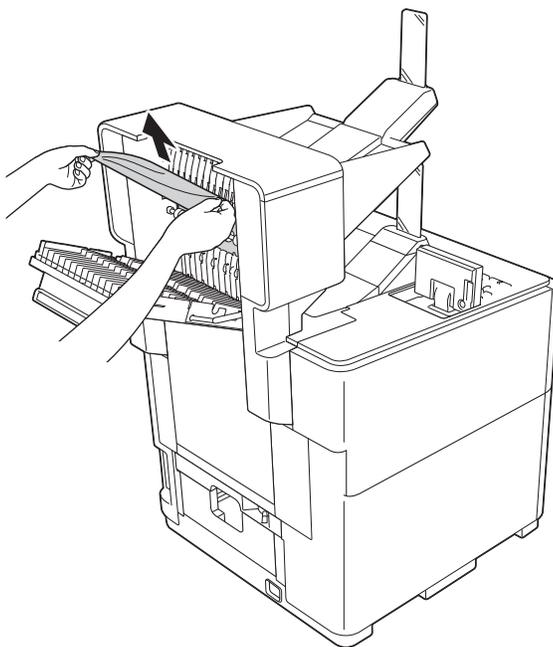

- 3 Chiudere il coperchio posteriore del vassoio di uscita opzionale.

In caso di problemi con l'apparecchio

❗ Importante

- Per ottenere assistenza tecnica chiamare il numero relativo al paese in cui è stato acquistato l'apparecchio. Le telefonate devono essere effettuate da tale paese.
 - Se si ritiene vi sia un problema con l'apparecchio, fare riferimento allo schema di seguito e attenersi alle istruzioni per la risoluzione dei problemi. La maggior parte dei problemi può essere risolta facilmente autonomamente.
 - Per ulteriore assistenza, visitare il Brother Solutions Center in cui è possibile consultare le risposte alle domande frequenti e i suggerimenti sulla risoluzione dei problemi. Visitare il sito Web all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.
-

Problemi di stampa

Problema	Suggerimenti
Stampa assente.	<p>Verificare che sia stato installato e selezionato il driver della stampante corretto.</p> <p>Controllare se sul display LCD viene visualizzato un messaggio di errore. Vedere <i>Messaggi di errore e di manutenzione</i> >> pagina 118.</p> <p>Verificare che l'apparecchio sia in linea: (Windows® 7 e Windows Server® 2008 R2) Fare clic sul pulsante , quindi su Dispositivi e stampanti. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Brother HL-S7000DN series, quindi fare clic su Visualizza stampa in corso. Fare clic su Brother HL-S7000DN series o su Brother HL-S7000DN BR-Script3, se necessario. Fare clic su Stampante e verificare che l'opzione Usa stampante offline sia deselezionata.</p> <p>(Windows Vista® e Windows Server® 2008) Fare clic sul pulsante , quindi su Pannello di controllo, Hardware e suoni, Stampanti. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'apparecchio. Se la stampante è offline, viene visualizzata l'opzione Utilizza la stampante in linea. Selezionare questa opzione per attivare la stampante.</p> <p>(Windows® XP e Windows Server® 2003) Fare clic sul pulsante start e selezionare Stampanti e fax. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'apparecchio. Se la stampante è offline, viene visualizzata l'opzione Utilizza la stampante in linea. Selezionare questa opzione per attivare la stampante.</p> <p>Rivolgersi all'amministratore per controllare le impostazioni di Blocco funzioni di sicurezza.</p> <p>Se sul display LCD viene visualizzato il messaggio <i>Inch. insuff.</i>, la cartuccia d'inchiostro è esaurita. Sostituire la cartuccia d'inchiostro. Vedere <i>Sostituzione della cartuccia d'inchiostro</i> >> pagina 104. La cartuccia d'inchiostro della stampante utilizza sia l'inchiostro nero sia il prerivestimento, al fine di garantire una qualità di stampa ottimale. Pertanto, se l'inchiostro nero o il prerivestimento si esaurisce, la cartuccia non può essere utilizzata e la stampante non è in grado di stampare, anche se all'interno della cartuccia è presente un residuo dell'altro inchiostro.</p>
L'apparecchio non stampa o smette di stampare.	<p>Premere Cancel.</p> <p>L'apparecchio annulla il processo di stampa e lo cancella dalla memoria. La stampa potrebbe essere incompleta.</p>
Le intestazioni o i piè di pagina del documento vengono visualizzati, ma non stampati.	<p>È presente un'area non stampabile nelle parti superiore e inferiore della pagina. Regolare i margini superiore e inferiore nel documento in base a questa impostazione. Vedere <i>Area non stampabile in caso di stampa da computer</i> >> pagina 6.</p>
L'apparecchio stampa in modo inatteso oppure stampa caratteri privi di significato.	<p>Premere Cancel per annullare i processi di stampa.</p> <p>Controllare le impostazioni nell'applicazione per verificare che siano adatte per l'utilizzo con l'apparecchio.</p>


Problemi di stampa (Continua)

Problema	Suggerimenti
L'apparecchio stampa correttamente le prime pagine, poi vi sono pagine con del testo mancante.	Controllare le impostazioni nell'applicazione per verificare che siano adatte per l'utilizzo con l'apparecchio. Il computer non riconosce interamente il segnale del buffer di ingresso dell'apparecchio. Assicurarsi di aver collegato correttamente il cavo di interfaccia. (►► Guida di installazione rapida)
Impossibile eseguire la stampa con layout di pagina.	Controllare che il formato carta impostato nell'applicazione e nel driver della stampante sia lo stesso.
La velocità di stampa è di molto ridotta.	Controllare che il coperchio posteriore sia chiuso correttamente. Se la macchina è nella modalità Silenziosa, la velocità di stampa risulta inferiore. Controllare l'impostazione della modalità Silenziosa. Vedere <i>Impostazione generale</i> ►► pagina 81.
L'apparecchio si blocca durante la stampa.	L'apparecchio rileva automaticamente immagini, foto e altri dati grafici che richiedono un'elevata densità d'inchiostro. Per garantire una qualità di stampa ottimale, è possibile che l'apparecchio esegua delle brevi pause durante la stampa.

Problemi di qualità di stampa

Problema	Suggerimenti
Qualità di stampa scadente.	Verificare la qualità di stampa. Vedere <i>Verifica della qualità di stampa</i> ►► pagina 112.
	Controllare che l'impostazione Tipo di supporto nel driver della stampante corrisponda al tipo di carta utilizzata. Vedere <i>Tipo di supporto</i> ►► pagina 30 (per il driver della stampante Windows®), <i>Opzioni avanzate</i> ►► pagina 51 (per il driver della stampante BR-Script3 per Windows®), <i>Impostazioni stampa</i> ►► pagina 63 (per il driver della stampante Macintosh), <i>Funzioni della stampante</i> ►► pagina 67 (per il driver della stampante BR-Script3 per Macintosh).
	Controllare che la cartuccia d'inchiostro non sia scaduta. I seguenti fattori potrebbero causare l'ostruzione dell'inchiostro: <ul style="list-style-type: none"> ■ La data di scadenza riportata sulla confezione della cartuccia è trascorsa. Le cartucce d'inchiostro originali Brother rimangono utilizzabili per un massimo di due anni se conservate nella confezione originale. ■ La cartuccia d'inchiostro è rimasta nell'apparecchio per più di sei mesi. ■ È possibile che la cartuccia di inchiostro non sia stata conservata correttamente prima dell'uso.
	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother. Brother consiglia di non utilizzare per questo apparecchio cartucce diverse dalle originali Brother e di non rigenerare le cartucce usate con inchiostro proveniente da altre fonti.
	Provare a usare i tipi di carta consigliati. Vedere <i>Carta e altri supporti di stampa utilizzabili</i> ►► pagina 2.
	L'ambiente consigliato per l'apparecchio deve presentare una temperatura compresa tra 18°C e 33°C.
Sul testo o sulle immagini compaiono righe bianche verticali.	Eseguire la pulizia della testina di stampa. Vedere <i>Pulizia della testina di stampa</i> ►► pagina 113.
	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother.
	Provare a usare i tipi di carta consigliati. Vedere <i>Carta e altri supporti di stampa utilizzabili</i> ►► pagina 2.

Problemi di qualità di stampa (Continua)

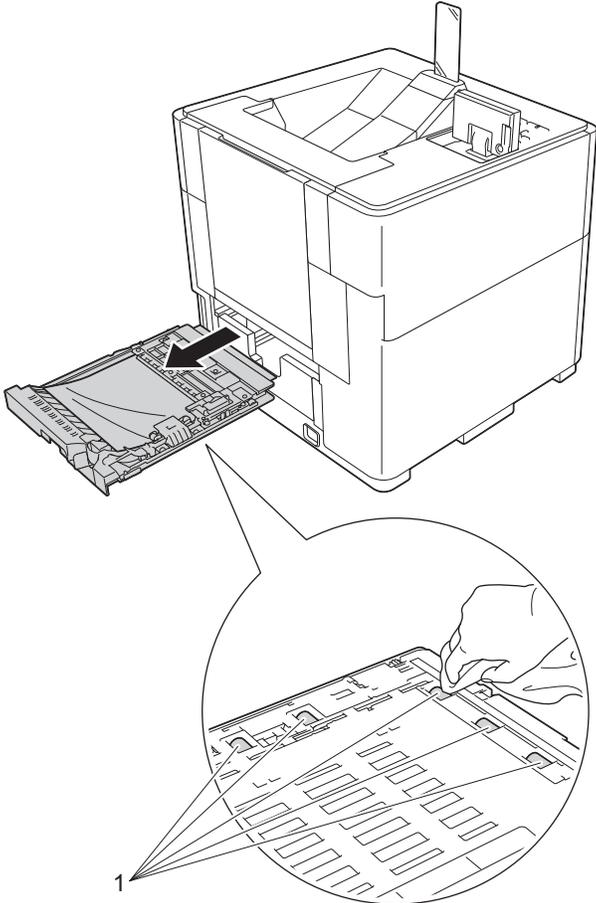Problema	Suggerimenti
L'apparecchio stampa pagine bianche.	<p>Eseguire la pulizia della testina di stampa. Vedere <i>Pulizia della testina di stampa</i> >> pagina 113.</p> <p>Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother.</p>
Il testo o le immagini sono inclinati.	<p>Accertarsi che la carta sia caricata in modo corretto nel vassoio e che le guide laterali siano regolate correttamente. Vedere <i>Caricamento della carta</i> >> pagina 7.</p> <p>Quando si inserisce la carta nel vassoio carta, assicurarsi di caricare nel vassoio almeno 10 fogli di carta. Se si caricano meno di 10 fogli di carta, utilizzare invece il vassoio MU. Vedere <i>Caricamento della carta nel vassoio multiuso (vassoio MU)</i> >> pagina 12.</p> <p>Se il problema si verifica durante la stampa duplex, i rulli del vassoio duplex potrebbero essere sporchi. Strizzare accuratamente un panno che non lasci residui, immerso in acqua tiepida, quindi utilizzarlo per pulire i cinque rulli (1) posti sul fondo del vassoio.</p> 
La pagina stampata presenta chiazze e sbavature nella parte centrale superiore.	<p>Accertarsi che la carta non sia troppo spessa o arricciata. Vedere <i>Carta e altri supporti di stampa utilizzabili</i> >> pagina 2.</p>

Problemi di qualità di stampa (Continua)

Problema	Suggerimenti
La stampa appare sporca o l'inchiostro sembra colare.	Verificare che la carta usata sia di un tipo consigliato. Vedere <i>Carta e altri supporti di stampa utilizzabili</i> ►► pagina 2. Attendere che l'inchiostro si asciughi prima di toccare i fogli.
	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother.
A tergo, a piè di pagina o sul lato superiore della pagina compaiono alcune macchie.	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother.
	Verificare che la carta non sia arricciata. Se la carta è arricciata occorre appiattirla.
	Verificare che la carta usata sia di un tipo consigliato. Vedere <i>Carta e altri supporti di stampa utilizzabili</i> ►► pagina 2.
	Ridurre la densità di stampa dalle impostazioni di menu dell'apparecchio oppure dall'impostazione Regolazione densità del driver della stampante.
Durante la stampa duplex possono comparire delle macchie sul retro del foglio.	Provare a utilizzare l'opzione Carta a lento assorbimento nel driver della stampante.
	Quando si utilizza una carta a basso tenore di assorbimento, l'inchiostro non si asciuga rapidamente e può macchiare il retro del foglio. Provare a utilizzare l'opzione Carta a lento assorbimento nel driver della stampante.
Le stampe sono spiegazzate.	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother.
	Verificare che la carta usata sia di un tipo consigliato. Vedere <i>Carta e altri supporti di stampa utilizzabili</i> ►► pagina 2.
	Controllare che l'impostazione relativa al formato carta nel menu dell'apparecchio corrisponda al formato della carta caricata nel vassoio. Controllare che le guide laterali del vassoio si adattino al formato della carta che si intende caricare.

Problemi nella gestione della carta

Problema	Suggerimenti
L'apparecchio non carica la carta.	Se la carta è esaurita, caricarne una risma nel vassoio carta.
	Se è presente carta nel vassoio carta, assicurarsi che non sia arricciata. Se la carta è arricciata occorre appiattirla. A volte è utile rimuovere la carta, capovolgere la risma e reinserirla nel vassoio carta.
	Ridurre la quantità di carta nel vassoio, quindi riprovare.
	Accertarsi che il vassoio carta sia completamente inserito nell'apparecchio.
	Verificare che la modalità di alimentazione manuale non sia selezionata nel driver della stampante.
	Pulire i rulli di scorrimento carta. Vedere <i>Pulizia dei rulli di scorrimento carta</i> ►► pagina 109.
L'apparecchio non carica la carta dal vassoio MU.	Verificare di aver selezionato Vassoio MU nel driver della stampante.
	Smazzare la carta e reinserirla nel vassoio.

Problemi di rete

Problema	Suggerimenti
Impossibile stampare su una rete cablata.	<p>Se si riscontrano problemi di rete >> Guida dell'utente in rete.</p> <p>Accertarsi che l'apparecchio sia acceso, in linea e in modalità Pronto. Stampare il Rapporto di configurazione della rete per verificare che le impostazioni di rete siano corrette. È possibile stampare il rapporto di configurazione della rete dalla seguente selezione di menu: Info. macchina, Stampa Imp.Rete; premere quindi Go o OK.</p> <p>Ricollegare il cavo LAN all'hub per verificare che il cablaggio e i collegamenti di rete siano corretti. Se possibile, collegare l'apparecchio a una porta diversa dell'hub utilizzando un altro cavo. È possibile verificare lo stato attuale della rete dal menu Rete nel pannello di controllo.</p> <p>Vedere <i>Menu Rete</i> >> pagina 86.</p>
Impossibile installare il software Brother.	<p>(Windows®) Se sullo schermo del PC viene visualizzato l'avviso del software di protezione durante l'installazione, cambiare le impostazioni del software di protezione per consentire l'esecuzione del programma di installazione del prodotto Brother o di altri programmi.</p> <p>(Macintosh) Se si utilizza la funzione firewall di un software antivirus o anti-spyware, disattivarla temporaneamente e installare il software Brother.</p>
Impossibile connettersi alla rete senza fili.	<p>Individuare la causa del problema utilizzando il Rapporto WLAN. È possibile stampare il rapporto WLAN dalla seguente selezione di menu: Info. macchina, Stampa rapp.WLAN; premere quindi Go o OK.</p> <p>Per maggiori dettagli >> Guida di installazione rapida</p>
 Per altri problemi relativi all'uso dell'apparecchio in rete >> Guida dell'utente in rete	

Altri problemi

Problema	Suggerimenti
L'apparecchio non si accende.	<p>Condizioni avverse sul cavo di collegamento (ad esempio fulmini o sbalzi di tensione) possono aver attivato i meccanismi di sicurezza interni dell'apparecchio. Spegnerlo e scollegare il cavo di alimentazione. Quindi, collegare il cavo di alimentazione.</p> <p>Se il problema non viene risolto, spegnere l'apparecchio. Se si utilizza un fusibile, scollegarlo per assicurarsi che non sia questo a causare il problema. Inserire il cavo di alimentazione dell'apparecchio direttamente in una presa elettrica differente e sicuramente funzionante. Se ancora non c'è alimentazione, provare con un cavo differente.</p>

Altri problemi (Continua)

Problema	Suggerimenti
L'apparecchio non è in grado di stampare dati EPS che includono dati binari con il driver della stampante BR-Script3.	<p>(Windows®) È necessario definire le seguenti impostazioni per stampare i dati EPS:</p> <p>1 Per Windows® 7 e Windows Server® 2008 R2: Fare clic sul pulsante , quindi su Dispositivi e stampanti.</p> <p>Per Windows Vista® e Windows Server® 2008: Fare clic sul pulsante , quindi su Pannello di controllo, Hardware e suoni, Stampanti.</p> <p>Per Windows® XP e Windows Server® 2003: Fare clic sul pulsante start, quindi selezionare Stampanti e fax.</p> <p>2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Brother HL-S7000DN BR-Script3 e selezionare Proprietà¹. Fare clic su Brother HL-S7000DN BR-Script3, se necessario.</p> <p>3 Dalla scheda Impostazioni periferica, selezionare TBCP (Tagged binary communication protocol) in Protocollo di output.</p> <p>(Macintosh) Se l'apparecchio è collegato a un computer dotato di interfaccia USB, non è possibile stampare dati EPS che includono dati binari. È possibile stampare i dati EPS se l'apparecchio è collegato a una rete. Per l'installazione del driver della stampante BR-Script3 in rete, visitare il sito Web Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com/.</p>
La cartuccia d'inchiostro si esaurisce molto rapidamente dopo la sostituzione e viene visualizzato un messaggio che richiede di sostituire la cartuccia d'inchiostro.	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother.
Non è possibile aprire il coperchio superiore dell'apparecchio.	Se si scollega il cavo di alimentazione durante la stampa, il coperchio superiore dell'apparecchio potrebbe rimanere bloccato. Per sbloccare il coperchio, collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e attendere che l'apparecchio acceda alla modalità di attesa.
L'apparecchio continua a funzionare dopo la stampa.	Una volta completata la stampa, l'apparecchio riprende brevemente a funzionare per evitare l'essiccamento della testina di stampa e mantenere una qualità di stampa ottimale. È possibile stampare anche se l'apparecchio è in modalità di manutenzione.

¹ **Proprietà stampante** per gli utenti Windows® 7 e Windows Server® 2008 R2

Informazioni sull'apparecchio

Controllo del numero seriale

È possibile visualizzare il numero seriale dell'apparecchio sul display LCD.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Info. macchina`. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare `N. di Serie`. Premere **OK**.
Viene visualizzato il numero seriale dell'apparecchio.
- 4 Premere **Cancel** per tornare alla modalità Ready.

Impostazioni predefinite

L'apparecchio ha tre livelli di impostazioni predefinite; queste sono state impostate in fabbrica prima della consegna. Vedere *Tabella dei menu* >> pagina 78.

- Rete
- Ripristino impostazioni predefinite
- Ripristino impostazioni



Nota

- Non è possibile modificare le impostazioni predefinite.
 - Non è possibile modificare i contatori delle pagine.
-

Impostazioni di rete predefinite

Se si desidera ripristinare le impostazioni predefinite solo per il server di stampa, ovvero tutte le informazioni di rete tra cui la password e l'indirizzo IP, procedere come segue:

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Menu reset`. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare `Rete`. Premere **OK**.
- 4 Premere **1** per selezionare `1. Resettare`.
- 5 Premere **1** per il riavvio. L'apparecchio viene riavviato automaticamente.

Ripristino impostazioni predefinite

È possibile ripristinare parzialmente le impostazioni predefinite dell'apparecchio. Le impostazioni che non vengono ripristinate sono *Interfaccia*, *Lingua locale*, *Blocco imp.*, *Blocco funzioni di sicurezza 2.0* e le impostazioni di rete. Questa operazione non elimina i dati di stampa in memoria:

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Menu reset*. Premere **OK**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Ripr.predefin.* Premere **OK**.
- 4 Premere **1** per selezionare *1.Resettare*.
- 5 Premere **Cancel** per tornare alla modalità Ready.


Ripristino impostazioni

Questa operazione elimina tutti i dati in storage e ripristina tutte le impostazioni predefinite dell'apparecchio:

- 1 Scollegare il cavo di rete dall'apparecchio; diversamente, le impostazioni di rete (ad es. indirizzo IP) non saranno ripristinate.
- 2 Premere **Menu**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare *Menu reset*. Premere **OK**.
- 4 Premere contemporaneamente ▲ e **Cancel**. Premere **1** per selezionare *1.Resettare* dopo la visualizzazione del messaggio *Resettare imp.*
- 5 Premere **1** per il riavvio. L'apparecchio viene riavviato automaticamente.

Specifiche tecniche dell'apparecchio

Informazioni generali

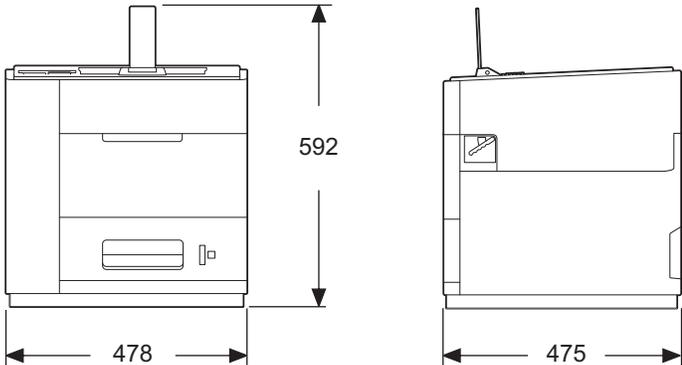Tipo di stampante		Getto d'inchiostro
Capacità di memoria		512 MB
LCD (display a cristalli liquidi)		16 caratteri × 5 righe
Alimentazione		220 - 240 V CA 50/60 Hz 1,0 A
Consumo energetico ¹	Stampa	Circa 130 W
	Pronto	Circa 30 W
	Risparmio (WLAN: attiva)	Circa 3 W
	Riposo	Circa 0,9 W
	Spento	Circa 0,5 W
Dimensioni (approssimative)		 <p style="text-align: right;">Unità: mm</p>
Peso (con materiali di consumo)		Circa 46 kg

¹ Collegamenti USB al PC

Livello di rumore	Pressione sonora	Stampa	LPAM = 64 dB (A)
		Pronto	LPAM = 40 dB (A)
	Potenza sonora ¹	Stampa	LWAd = 7,43 B (A) ²
		Pronto	LWAd = 5,16 B (A) ²
Temperatura		Funzionamento	Da 18 a 33 °C
Umidità		Funzionamento	Da 20 a 80% (senza condensa)

¹ Misurazione eseguita secondo il metodo descritto in RAL-UZ122.

² L'attrezzatura da ufficio con LWAd > 6,30 B (A) non è adatta per l'uso in ambienti in cui si svolgono principalmente lavori di concetto. È opportuno collocare tale attrezzatura in ambienti separati a causa dell'emissione di rumore.

Supporti di stampa

Inserimento carta	Vassoio carta (Standard)	Tipo di carta	Carta normale, carta sottile, carta riciclata
		Formato carta	A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (lato lungo), Executive, Legal, Folio
		Grammatura carta	Da 60 a 105 g/m ²
		Capacità carta massima	Fino a 500 fogli di carta normale da 80 g/m ²
	Vassoio multiuso (vassoio MU)	Tipo di carta	Carta normale, carta sottile, carta spessa, carta riciclata, carta per macchina da scrivere
		Formato carta	Larghezza: da 76,2 a 216 mm Lunghezza: da 127,0 a 355,6 mm
		Grammatura carta	Da 60 a 163 g/m ²
		Capacità carta massima	Fino a 100 fogli di carta normale da 80 g/m ²
	Vassoio carta 2 / Vassoio 3 / Vassoio 4 (opzionale)	Tipo di carta	Carta normale, carta sottile, carta riciclata
		Formato carta	A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Folio
		Grammatura carta	Da 60 a 105 g/m ²
		Capacità carta massima	Fino a 500 fogli di carta normale da 80 g/m ²
Uscita carta	Vassoio di uscita con facciata stampata verso il basso		Fino a 500 fogli di carta normale da 80 g/m ² (consegna a faccia in giù nel vassoio di uscita con facciata stampata verso il basso)
	Vassoio di uscita con facciata stampata verso l'alto		100 fogli (consegna a faccia in su nel vassoio di uscita con facciata stampata verso l'alto)
	Vassoio di uscita (opzionale)		Fino a 500 fogli di carta normale da 80 g/m ²
Duplex	Stampa duplex automatica	Tipo di carta	Carta normale, carta sottile, carta riciclata
		Formato carta	A4, Letter, Legal, Folio
		Grammatura carta	Da 60 a 105 g/m ²

Stampante

Stampa su 2 lati (duplex) automatica		Sì
Emulazione		PCL6, BR-Script3 (PostScript® 3™), XPS
Risoluzione		600 × 600 dpi
Velocità di stampa ^{1 2}	Stampa su lato singolo	Fino a 100 pagine al minuto (formato A4 o Letter) ³
	Stampa duplex	Fino a 50 lati al minuto (25 fogli al minuto) (formato A4 o Letter) ³
Tempo di attesa per la prima stampa ³		Meno di 8,5 secondi

¹ La velocità di stampa può variare in base al tipo di documento stampato.

² La velocità di stampa può essere rallentata se l'apparecchio è collegato tramite una rete LAN senza fili.

³ Dalla modalità Pronto utilizzando il vassoio di input e di uscita standard.

Interfaccia

USB	Hi-Speed USB 2.0 ^{1 2} Utilizzare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) della lunghezza massima di 2,0 metri.
Ethernet ³	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T Utilizzare un cavo doppino diritto schermato di categoria 5E o superiore (cavo STP, Shielded Twisted-Pair). ⁴
LAN senza fili ³	IEEE 802.11 b/g/n (modalità infrastruttura) IEEE 802.11 b (modalità ad hoc)

¹ L'apparecchio dispone di un'interfaccia Hi-Speed USB 2.0. L'apparecchio può anche essere collegato a un computer dotato di un'interfaccia USB 1.1.

² Le porte USB di terze parti non sono supportate.

³ Per le specifiche di rete dettagliate, vedere *Rete (LAN)* ►► pagina 157 e ►► Guida dell'utente in rete.

⁴ Se si collega l'apparecchio a una rete Gigabit Ethernet, utilizzare dispositivi di rete conformi a 1000BASE-T.

Requisiti del computer

Piattaforma del computer e versione del sistema operativo		Velocità minima del processore	RAM minima	RAM consigliata	Spazio su disco rigido per l'installazione	Interfaccia PC supportata ¹
Sistema operativo Windows®	Windows® XP Home Edition	Intel® Pentium® II o equivalente	128 MB	256 MB	80 MB	USB, 10Base-T/ 100Base-TX (Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), Wireless 802.11b/g/n
	Windows® XP Professional					
	Windows® XP Professional x64 Edition	CPU a 64 bit (Intel® 64 o AMD64)	256 MB	512 MB		
	Windows Vista®	CPU a 64 bit Intel® Pentium® 4 o equivalente (Intel® 64 o AMD64)	512 MB	1 GB		
	Windows® 7	CPU a 64 bit Intel® Pentium® 4 o equivalente (Intel® 64 o AMD64)	1 GB (32 bit) 2 GB (64 bit)	1 GB (32 bit) 2 GB (64 bit)		
	Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III o equivalente	256 MB	512 MB		
	Windows Server® 2003 x64 Edition					
	Windows Server® 2008	CPU a 64 bit Intel® Pentium® 4 o equivalente (Intel® 64 o AMD64)	512 MB	2 GB		
	Windows Server® 2008 R2	CPU a 64 bit (Intel® 64 o AMD64)				
Sistema operativo Macintosh	Mac OS X v10.5.8	PowerPC G4/G5 Processore Intel®	512 MB	1 GB	80 MB	
	Mac OS X v10.6.x	Processore Intel®	1 GB	2 GB		
	Mac OS X v10.7.x	Processore Intel®	2 GB	2 GB		

¹ Le porte USB di terze parti non sono supportate.

Per gli aggiornamenti più recenti dei driver, visitare il sito web <http://solutions.brother.com/>.

Informazioni importanti per la scelta della carta

Le informazioni in questa sezione aiutano a scegliere la carta da utilizzare con questo apparecchio.

Nota

Se si utilizza un tipo di carta non consigliato, è possibile che si verifichino inceppamenti o problemi di alimentazione.

Prima di acquistare un grande quantitativo di carta

Assicurarsi che la carta sia adatta all'apparecchio.

Carta per copie normali

In base all'uso, la carta si suddivide in carta per stampa e in carta per fotocopie. Le confezioni riportano in genere questa informazione. Verificare sulla confezione se la carta è adatta per le stampanti a getto d'inchiostro. Utilizzare carta adatta alle stampanti a getto d'inchiostro.

Grammatura di base

La grammatura di base della carta varia in genere da un paese all'altro. È consigliabile utilizzare carta con una grammatura compresa tra 75 e 90 g/m², sebbene con questo apparecchio sia possibile utilizzare carta più sottile o più spessa rispetto alle grammature indicate.

Grana lunga e grana corta

Le fibre della carta vengono allineate nel corso della produzione. È possibile classificare la carta in due tipi: a grana lunga e a grana corta.

Le fibre della carta a grana lunga seguono la stessa direzione del lato lungo del foglio. Le fibre della carta a grana corta sono perpendicolari al lato lungo del foglio. Benché la maggior parte della carta normale per fotocopie sia a grana lunga, è in commercio anche carta a grana corta. Per questo apparecchio si consiglia di utilizzare carta a grana lunga. La carta a grana corta non è sufficientemente resistente per il trasporto carta dell'apparecchio.

Superficie di stampa

Il lato per la stampa può presentare leggere differenze rispetto al lato opposto del foglio.

Di solito, il lato di apertura della confezione della risma di carta è il lato di stampa. Seguire le istruzioni riportate sulla confezione. Il lato di stampa è spesso indicato con una freccia.

Materiali di consumo

Cartuccia d'inchiostro	Fornita in dotazione	Circa 10.000 pagine A4 o Letter ¹	-
	Sostituzione	Circa 30.000 pagine A4 o Letter ¹	HC-05BK

¹ Il rendimento stimato della cartuccia è dichiarato in conformità alla metodologia di verifica ISO/IEC 24711 in stampa continua, utilizzando la pagina di prova monocromatica indicata in ISO/IEC 19752.

Rete (LAN)

LAN		È possibile connettere l'apparecchio a una rete per la stampa in rete. È incluso il software di gestione della rete Brother BRAdmin Light ^{1 2} .
Protocolli di protezione	Cablato	APOP, POP prima di SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec
	Wireless	APOP, POP prima di SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec
Sicurezza della rete senza fili		WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Utilità di supporto per la configurazione della rete senza fili	AOSS™	Sì
	WPS	Sì

¹ (Per utenti Windows®) Brother BRAdmin Light è disponibile sul CD-ROM in dotazione con l'apparecchio.
(Per utenti Macintosh) Brother BRAdmin Light è disponibile per il download all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

² (Per gli utenti Windows®) Se è necessaria una gestione della stampante più avanzata, utilizzare la versione più recente dell'utilità Brother BRAdmin Professional, disponibile per il download all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

Numeri Brother

❗ Importante

Per assistenza tecnica e operativa, chiamare il numero relativo al paese in cui è stato acquistato l'apparecchio. Le telefonate devono essere effettuate **da** quel paese.

Registrazione del prodotto

Completare la registrazione della garanzia Brother oppure, per comodità e per procedere nel modo più efficace, registrare online il prodotto all'indirizzo

<http://www.brother.com/registration/>

Domande frequenti (FAQ)

Brother Solutions Center è la risorsa per tutte le esigenze legate all'apparecchio. È possibile scaricare i driver, il software e le utilità più recenti, leggere domande frequenti e suggerimenti per la risoluzione dei problemi e ottenere informazioni sull'utilizzo ottimale del prodotto Brother.

<http://solutions.brother.com/>

Qui è possibile trovare gli aggiornamenti ai driver Brother.

Servizio assistenza clienti

Per informazioni sui contatti, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.brother.com/> o rivolgersi all'ufficio Brother di zona.

Indirizzi dei centri assistenza

Per conoscere i centri assistenza in Europa, contattare l'ufficio Brother locale. Le informazioni relative a indirizzi e numeri di telefono degli uffici europei sono disponibili all'indirizzo <http://www.brother.com/>, selezionando il paese desiderato dall'elenco a discesa.

Indirizzi Internet

Sito Web globale Brother: <http://www.brother.com/>

Per domande frequenti (FAQ), supporto ai prodotti, problemi tecnici, aggiornamenti di driver e utilità:
<http://solutions.brother.com/>

B

Indice

A

Area non stampabile 6

B

BR-Script3 47, 66

C

Carta 2, 156
capacità del vassoio 3
caricamento 7, 12
consigliata 2, 4
formato 3
tipo 3
Carta normale 2
Carta spessa 15
Cartuccia d'inchiostro 104, 105
Centri assistenza (Europa e altri Paesi) 158
Connettività di rete 154

D

Dati in storage 91
Dimensioni 152
Dispositivo di arresto della carta in uscita 76
Driver della stampante 24, 54, 69

E

Emulazione 154

F

Filigrana 33, 36
Folio 3

I

Impostazione generale 81
Impostazioni di menu 78
Impostazioni predefinite 150
Inceppamenti della carta 122
Inceppamento duplex 136
Inceppamento interno 128, 132
Inceppamento nel vassoio carta 123, 127
Inceppamento nel vassoio di uscita opzionale 142
Inceppamento nel vassoio MU 123
Inceppamento posteriore 140
Informazioni sull'apparecchio 78

Informazioni utili 158
Interfaccia 154

L

LCD (display a cristalli liquidi) 74
LED (diodo a emissione luminosa) 76
LED dati 76
LED di errore 76
Linux 24

M

Macintosh 24
Manutenzione 79
Materiali di consumo 103, 156
Memoria 152
Menu di reimpostazione 89
Menu di stampa 83
Menu LCD del pannello dei comandi 78
Menu Rete 86
Messaggi di errore 118
Messaggi di manutenzione 118
Modalità Riposo 97
Modalità Risparmio 77, 96

P

Pannello dei comandi 74
Peso 152
Pulizia 108
rulli di scorrimento carta 109
testina di stampa 113

Q

Qualità di stampa 145

R

Registrazione del prodotto 158
Requisiti del computer 155
Riposo 77
Risoluzione dei problemi 117, 143
in caso di difficoltà
gestione della carta 147
qualità di stampa 145
rete 148
stampa 144

S

Scheda Accessori	44
Software di rete	73
Specifiche dei supporti	153
Specifiche tecniche	152
Stampa	
Macintosh	
Driver della stampante	57
Driver della stampante BR-Script3	66
problemi	144
Windows®	
Driver della stampante	27
Driver della stampante BR-Script3	47
Stampa duplex	31
Stampa opuscolo	31
Stampa duplex	20
Status Monitor	
Macintosh	69
Windows®	55

T

Tasti	74
Tasto Cancel	75
Tasto Go	75
TCP/IP	86, 87
Testo, inserimento	90

V

Vassoio carta	79
Vassoio inferiore	99

W

WLAN	87, 88
------------	--------

brother[®]

**Visitate il sito Brother sul World Wide Web
<http://www.brother.com/>**

L'utilizzo del prodotto è autorizzato esclusivamente nel paese di acquisto. Le aziende locali Brother o i rispettivi rivenditori supportano esclusivamente apparecchi acquistati nei relativi paesi.



www.brotherearth.com