

Guia de Segurança de Produto

(HL-S7000DN)

Leia este guia antes de manusear o produto ou fazer qualquer manutenção. Se você não seguir estas instruções, haverá risco de ferimentos ou danos à propriedade, como incêndio, choque elétrico, queimaduras ou sufocamento. A Brother não será responsabilizada pelos danos causados pelo não cumprimento das instruções estabelecidas neste guia por parte do proprietário do produto.

Leia todas as instruções. Guarde-as para referência futura.

Símbolos e convenções usados nesta documentação

Os símbolos e convenções a seguir são usados em toda a documentação.

ADVERTÊNCIA

Os ícones de ADVERTÊNCIA indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou em danos físicos graves.

CUIDADO

Os ícones de CUIDADO indicam uma situação potencialmente perigosa que, caso não evitada, pode resultar em danos físicos leves ou moderados.

Importante

Os ícones de IMPORTANTE indicam uma situação potencialmente perigosa que, caso não evitada, pode resultar em danos à propriedade ou perda de funcionalidade do produto.

 Os ícones de proibição indicam ações que não devem ser executadas.

 Este ícone indica que sprays inflamáveis não podem ser usados.

 Este ícone indica que solventes orgânicos, como o álcool e líquidos, não podem ser usados.



Este ícone indica que você não deve tocar a área indicada.



Este ícone indica que você não deve ficar sobre a área indicada.



Este ícone indica que você pode cair se ficar sobre a área indicada.



Os ícones de perigo elétrico alertam sobre possíveis choques elétricos.



Os ícones de perigo de incêndio alertam você quanto à possibilidade de incêndio.



Os ícones de observação alertam sobre como agir em determinada situação ou fornecem dicas sobre como a operação funciona com outros recursos.

Negrito O negrito identifica teclas específicas no painel de controle do produto ou na tela do computador.

Itálico O itálico destaca um ponto importante ou conduz o leitor a um tópico relacionado.

Courier New O texto na fonte Courier New identifica mensagens no display LCD do produto.

Siga todos os avisos e instruções marcados no produto.

Compilação e publicação


Este manual foi compilado e publicado sob a supervisão da Brother Industries Ltd., abrangendo as últimas especificações e descrições do produto.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.

A Brother se reserva o direito de fazer alterações, sem prévio aviso, nas especificações e nos materiais aqui contidos e não se responsabilizará por qualquer dano (incluindo danos indiretos) causado pela confiança nos materiais apresentados, incluindo dentre outros, erros tipográficos e outros erros relativos à publicação.

Escolhendo um local

Coloque seu produto em uma superfície plana e estável, como uma mesa, que esteja livre de vibrações e choques e não esteja inclinada mais de 2°. Coloque o produto próximo a uma tomada elétrica CA padrão aterrada. Escolha um local onde a temperatura permaneça entre 18°C e 33°C e a umidade esteja entre 20% e 80% (sem condensação).

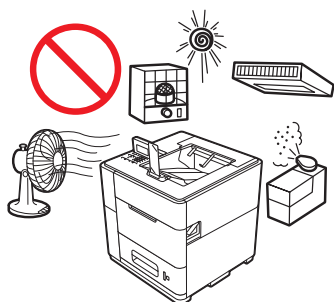

⚠ ADVERTÊNCIA



NÃO exponha o produto à luz solar direta, umidade, poeira, chamas, calor excessivo ou gases corrosivos. Isso poderá provocar choque elétrico, curto-circuito ou incêndio. Também poderá danificar o produto e/ou deixá-lo inoperante.



NÃO coloque o produto perto de aquecedores, condicionadores de ar, ventiladores elétricos, refrigeradores ou água. Isso poderá provocar risco de curto-circuito ou incêndio, caso a água entre em contato com o produto (incluindo condensação causada por aquecedores/aparelhos de ar condicionado/ventiladores).



NÃO coloque o produto perto de agentes químicos ou onde estes possam ser derramados sobre ele. Poderá haver risco de incêndio ou de choque elétrico, caso agentes químicos entrem em contato com o produto. Em especial, solventes orgânicos ou líquidos como benzeno, tiner, removedor de esmalte ou desinfetante poderão derreter ou dissolver a tampa plástica e/ou os cabos, resultando em risco de incêndio ou de choque elétrico. Esses e outros agentes químicos poderão descolorir o produto ou fazer com que ele deixe de funcionar.



NÃO coloque o produto em local onde qualquer fenda ou abertura no produto seja obstruída ou bloqueada. Essas aberturas são para fins de ventilação. Bloquear a ventilação do produto poderia criar o risco de superaquecimento e/ou incêndio.

Em vez disso:

- Mantenha uma distância de cerca de 330 mm entre a abertura de ventilação e a parede.
 - Coloque o produto em uma superfície sólida. NÃO o coloque sobre camas, sofás, tapetes ou outras superfícies macias.
 - NÃO coloque este produto em uma instalação embutida, a menos que haja ventilação apropriada.
-

Sacos plásticos são utilizados na embalagem de seu aparelho. Sacos plásticos não são brinquedos. Para evitar o risco de sufocamento, mantenha os sacos plásticos longe do alcance de bebês e crianças e descarte-os corretamente.

CUIDADO

Evite colocar o produto em uma área de grande circulação de pessoas. Se não houver opção de evitar essa área, certifique-se de que o produto está em um local seguro, onde não possa ser derrubado acidentalmente, evitando lesões e sérios danos ao produto. Certifique-se também de que os fios estão protegidos, de forma que não haja perigo de alguém tropeçar.

NÃO coloque objetos pesados sobre o produto. NÃO coloque este produto em um carrinho, suporte ou mesa instável, principalmente em locais onde as crianças possam estar perto do produto. O produto é pesado e poderá cair, ferindo você ou outras pessoas e provocando sérios danos ao produto.

! Importante

- NÃO coloque objetos sobre o produto. Isso poderá aumentar o risco de superaquecimento e/ou incêndio e mau funcionamento do produto.
 - NÃO coloque o produto próximo a dispositivos que contenham ímãs ou gerem campos magnéticos. Isso poderá interferir na operação do produto, causando problemas de qualidade de impressão.
 - NÃO coloque o produto próximo a fontes de interferência, como alto-falantes ou bases de telefones sem fio que não sejam da Brother. Isso poderá interferir na operação dos componentes eletrônicos do produto.
 - Ao levantar ou mover o aparelho após o cartucho de tinta estar instalado, tente manter o aparelho tão nivelado quanto possível e não o mantenha inclinado por um longo tempo. Incliná-lo pode causar o derramamento de tinta e danos internos ao mesmo.
 - NÃO conecte o produto a uma tomada elétrica CA controlada por interruptores de parede ou por temporizadores automáticos. A interrupção no fornecimento de energia poderá excluir informações da memória do produto.
 - NÃO conecte o produto a uma tomada elétrica CA do mesmo circuito em que estejam conectados aparelhos de grande porte ou outros equipamentos que requeiram quantidade significativa de eletricidade para operar. A operação deste produto juntamente com outro(s) produto(s) poderá gerar sobretensão, queda do disjuntor ou queima do fusível.
 - Se houver falta de energia ou o cabo de alimentação do aparelho for deixado desconectado por um longo período de tempo, ajuste a data e a hora novamente após a energia ser restaurada. Se a data e a hora não forem ajustadas, a função de limpeza automática do produto não funcionará corretamente e a qualidade de impressão poderá diminuir.
-

Para utilizar o produto com segurança

Guarde estas instruções para consulta futura e leia-as antes de executar qualquer tipo de manutenção. Se você não seguir estas instruções de segurança, poderá causar incêndio, choque elétrico, queimaduras ou sufocamento.


ADVERTÊNCIA

PERIGOS ELÉTRICOS

O não cumprimento das instruções nesta seção poderá provocar risco de choque elétrico. Além disso, você poderá provocar um curto-circuito elétrico, o que poderá causar incêndio.



Há eletrodos de alta tensão dentro do produto. Antes de acessar seu interior, inclusive para manutenção de rotina (como limpeza), certifique-se de desligar o cabo de alimentação da tomada elétrica CA, assim como qualquer cabo Ethernet (RJ-45) do produto. Nunca introduza objetos de qualquer tipo pelas aberturas do gabinete deste produto, pois eles poderão tocar em pontos de tensão perigosa ou causar curto-circuito em alguma peça.

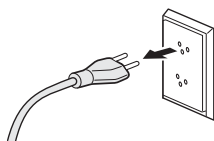

NÃO toque no plugue com as mãos molhadas.



Certifique-se sempre de que o plugue esteja inserido completamente.



NÃO use este produto durante uma tempestade com relâmpagos.



NÃO permita que este produto entre em contato com água. Ele não deve ser usado próximo à água parada (como banheira, pia ou piscina), em torno de aparelhos que contenham água (como uma geladeira) ou em um porão molhado.



Este produto deve ser conectado a uma fonte de alimentação CA de acordo com a faixa de tensão indicada na etiqueta de identificação. NÃO o conecte a uma fonte de alimentação CC ou a um inversor. Caso não tenha certeza do tipo de fonte de alimentação que possui, entre em contato com um eletricista qualificado.



Segurança do cabo de alimentação:

- Este produto vem equipado com um plugue aterrado de 3 pinos. Este plugue só se encaixa em tomada elétrica aterrada. Trata-se de um recurso de segurança. Caso não consiga inserir o plugue na tomada, chame o eletricista para substituir sua tomada antiga. NÃO abra mão do plugue aterrado.
 - Utilize somente o cabo de alimentação fornecido com este produto.
 - NÃO permita que nada seja colocado sobre o cabo de alimentação.
 - NÃO coloque este produto em um local onde o cabo possa ser pisado.
 - NÃO o coloque em uma posição na qual o cabo fique esticado ou sofra algum tipo de tensão. Isso poderá danificar o cabo ou desgastá-lo.
 - NÃO use o produto nem toque no cabo se este estiver danificado ou desgastado.
 - Desconecte este produto da tomada elétrica antes de mover o produto.
 - A Brother recomenda fortemente que você NÃO use nenhum cabo de extensão.
-







NÃO use substâncias inflamáveis, qualquer tipo de spray ou líquido/solvente orgânico que contenha álcool ou amônia para limpar o interior ou o exterior do produto. Isso poderá causar incêndio ou choque elétrico. Em vez disso, use apenas um pano seco e sem fiapos. Para obter instruções sobre como limpar o produto, consulte o ►► Manual do Usuário: *Manutenção de Rotina*.

Para usuários com marcapasso


Este aparelho gera um campo magnético fraco. Se você sentir qualquer coisa errada com o funcionamento do seu marcapasso quando estiver próximo do aparelho, afaste-se do mesmo e consulte um médico imediatamente.

⚠ CUIDADO


NÃO coloque suas mãos nas bordas do aparelho. Isso poderá causar lesões ao comprimir seus dedos.

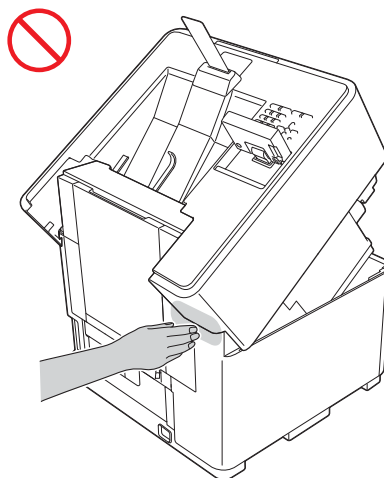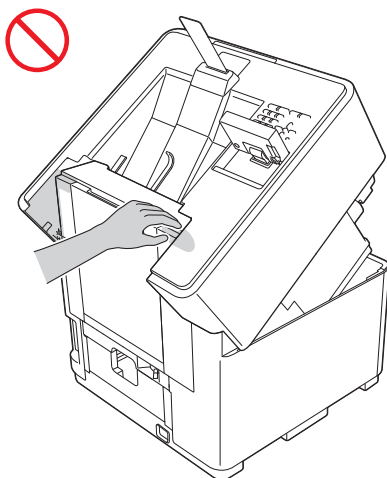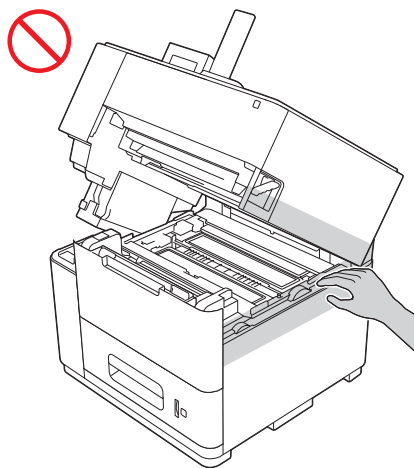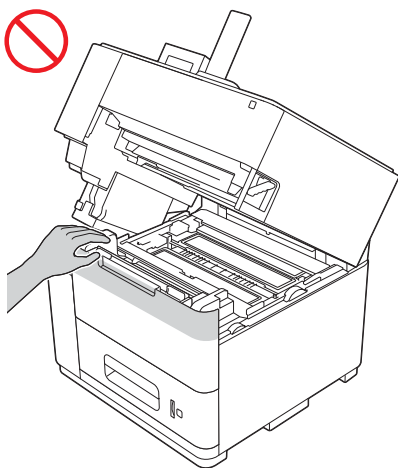

Este aparelho é pesado e tem mais de 40 kg. Para evitar possíveis lesões, pelo menos duas pessoas devem levantar o produto, segurando-o pela frente e por trás. Tenha cuidado com o batedor da saída ao mover ou levantar o aparelho. Existe o risco de lesões se o seu rosto ou corpo atingir o batedor da saída. Tenha cuidado para não prender seus dedos quando abaixar o aparelho novamente.

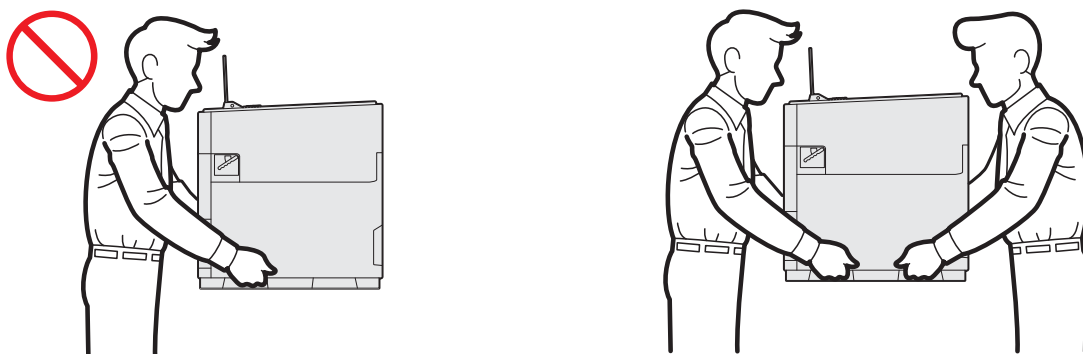


NÃO carregue o aparelho segurando-o pela bandeja de papel ou pela bandeja duplex. O aparelho poderá escorregar de suas mãos. Somente carregue o aparelho colocando suas mãos por baixo de todo aparelho.


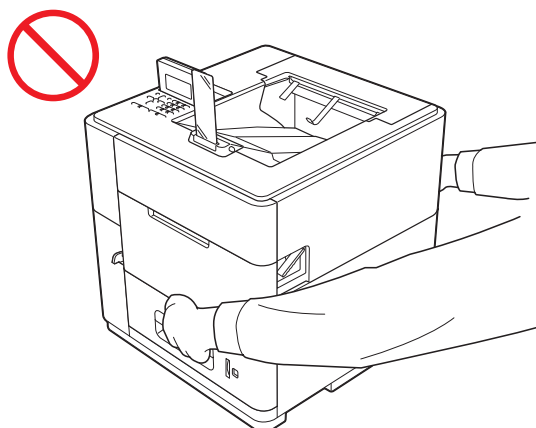


NÃO carregue o produto com as bandejas inferiores opcionais, com a bandeja de saída opcional ou com o estabilizador opcional. Estes dispositivos opcionais não são afixados ao produto e, assim, existe o risco de lesões ou danos se você tentar carregá-los juntos.

Ao colocar ou reposicionar seu equipamento Brother sobre o estabilizador opcional, certifique-se de que todas as quatro pernas de suporte do estabilizador estejam ajustadas e repousem firmemente no piso. Não ajustar as pernas do estabilizador opcional poderá fazer com que o aparelho se mova ou caia, resultando em lesões.


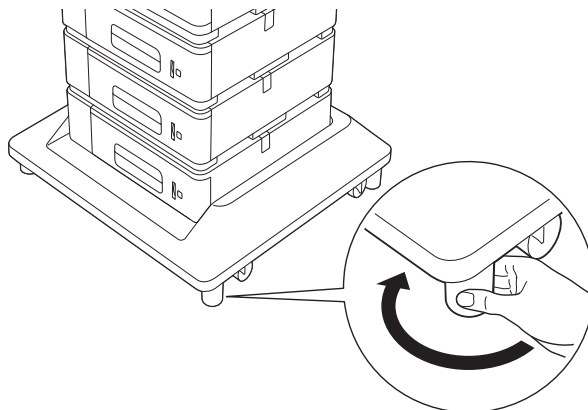


Tenha cuidado para não tropeçar nas pernas da unidade de estabilizador opcional. Não fique em cima da unidade de estabilizador opcional. A impressora e a unidade de estabilizador opcional poderão se mover e fazer com que você caia.

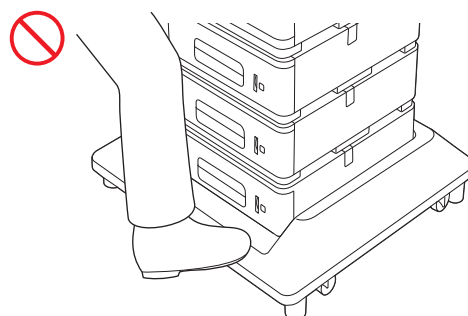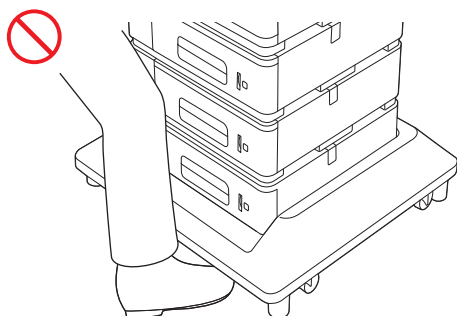

NÃO toque nas peças móveis perigosas.


Mantenha seus dedos e outras partes do corpo afastados.

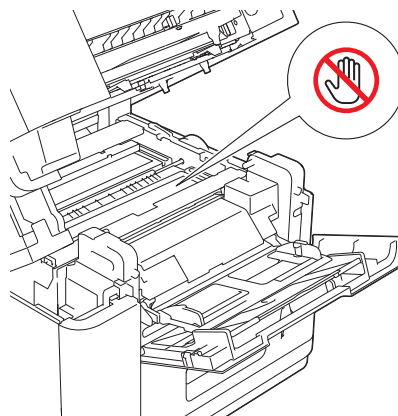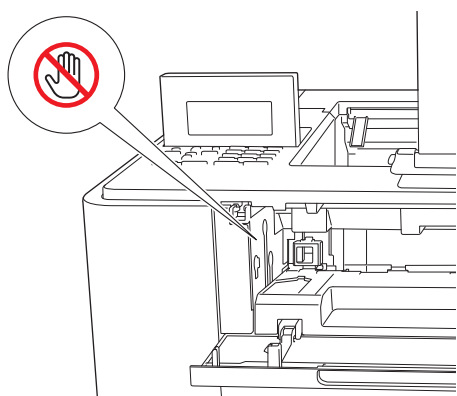

NÃO pressione a bandeja de saída opcional pelo lado após estar instalada. A bandeja de saída opcional poderá cair e causar lesões.

! Importante


- NÃO remova ou danifique nenhuma das etiquetas de cuidado ou de advertência afixadas ao produto.

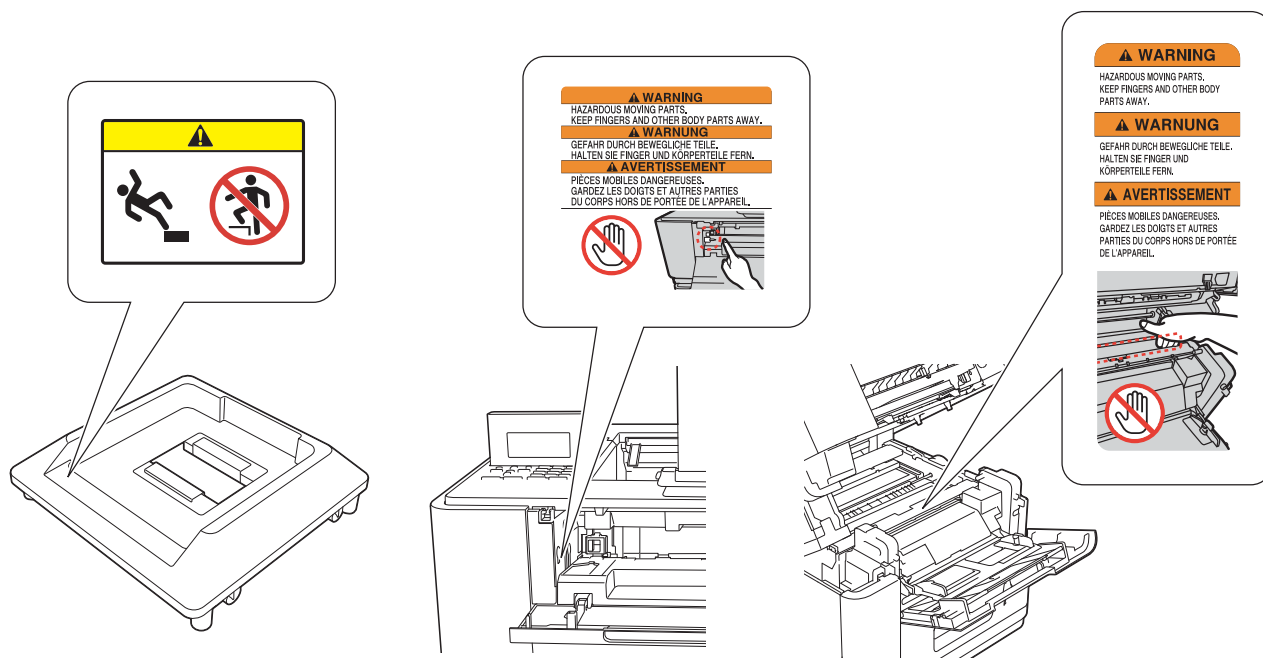

- NÃO remova as etiquetas com o número de série e com instruções que estão afixadas ao produto.

Observação

- Raios e sobrecargas de energia poderão danificar este produto. Recomendamos que você utilize um dispositivo para proteção contra sobrecargas no cabo Ethernet (RJ-45) conectado ao produto.
- Não toque na cabeça de impressão e nas partes sombreadas mostradas na ilustração. Se você tocar na cabeça de impressão, a tinta da mesma pode manchar sua pele. Se a tinta manchar sua pele, lave com sabão imediatamente.

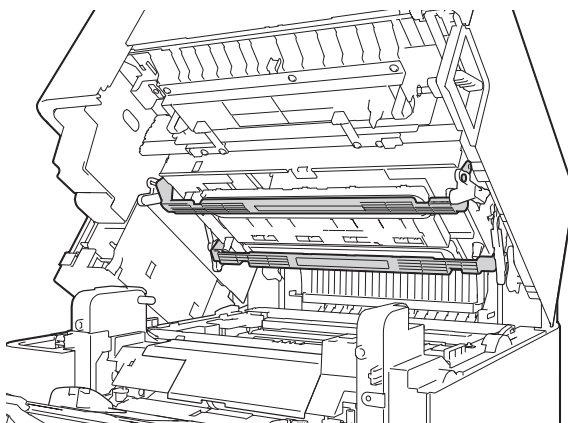

Instruções de segurança importantes

- 1 Leia todas as instruções.
- 2 Guarde-as para referência futura.
- 3 Siga todos os avisos e instruções marcados no produto.
- 4 NÃO tente reparar este produto por conta própria porque a abertura ou a remoção de tampas poderá expô-lo a pontos perigosos de tensão e a outros riscos, além de invalidar a garantia. Solicite o atendimento de um Serviço autorizado da Brother.
- 5 Desconecte este produto da tomada elétrica e procure atendimento do Serviço autorizado da Brother nas seguintes condições:
 - Quando o cabo elétrico estiver danificado ou desgastado. (Não toque na peça danificada desgastada enquanto estiver desconectando o produto).
 - Se líquido foi derramado sobre o produto.
 - Se o produto tiver sido exposto à chuva ou à água.
 - Se o produto não funcionar normalmente depois de seguidas as instruções operacionais. Ajuste somente os controles mencionados nas instruções operacionais. O ajuste inadequado de outros controles poderá provocar danos e muitas vezes exigirá trabalho árduo de um técnico qualificado para a restauração da operação do produto.
 - Se o produto tiver caído ou o gabinete tiver sido danificado.
 - Se o produto apresentar alterações de desempenho, indicando necessidade do serviço de manutenção.

Regulamento

ADVERTÊNCIA



Desconectar o dispositivo

Este produto deve ser instalado próximo a uma tomada elétrica de fácil acesso. Em caso de emergência, você deverá desconectar o cabo da tomada elétrica CA para desligar totalmente a energia.

Radiação do LED

Ao remover o batedor da saída, NÃO olhe para o LED diretamente com instrumentos ópticos. Produto LED de classe 1M.

CUIDADO

O uso de controles, ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos especificados aqui poderá resultar em exposição perigosa à radiação.

Este equipamento é certificado como um produto LED de classe 1M conforme definido na IEC60825-1:2001.

Potência máxima de radiação:

LED verde: 13,3 μ W

LED laranja: 8,59 μ W

(Condição de medição: abertura 7 mm, distância 100 mm)

Comprimento de onda:

LED verde: 528 nm típico

LED laranja: 605 nm típico

Os LEDs de classe 1M estão localizados sob o batedor da saída.

Olhar para o LED da saída com certos instrumentos ópticos (por exemplo, lupas e microscópios) a uma distância de 100 mm poderá representar risco aos olhos.

Requisitos para os Padrões de LAN sem fio

Resolução 365 – ANATEL:

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

Este equipamento está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Conexão de LAN

CUIDADO

NÃO conecte este produto a uma conexão de LAN sujeita a sobretensões.

Declaração de qualificação internacional ENERGY STAR®

A finalidade do programa internacional ENERGY STAR® é promover o desenvolvimento e a popularização de equipamentos de escritório que fazem uso eficiente de energia.

Como parceira da ENERGY STAR®, a Brother Industries, Ltd. determinou que este produto atende às especificações ENERGY STAR® do uso eficiente de energia.



Marcas comerciais

O logotipo da Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Windows Vista é uma marca registrada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Apple, Macintosh, Safari e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

Linux é a marca registrada da Linus Torvalds nos EUA e em outros países.

AMD é uma marca comercial da Advanced Micro Devices, Inc.

Adobe, PostScript e PostScript 3 são marcas registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos EUA e/ou em outros países.

Wi-Fi Protected Setup, WPA, WPA2 e Wi-Fi Protected Access são marcas da Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi e Wi-Fi Alliance são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.

AOSS é uma marca comercial da Buffalo Inc.

Toda empresa cuja titularidade de software é mencionada neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico aos seus próprios programas.

Todos os nomes comerciais e de produtos de empresas que apareçam nos produtos Brother, documentos relacionados quaisquer materiais são marcas comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.

Comentários sobre licenciamento de código-fonte aberto

Para exibir os Comentários sobre licenciamento de código-fonte aberto e as Informações sobre direitos autorais, visite o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.

Direitos autorais e licença

©2012 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Este produto inclui o software desenvolvido pelos seguintes fornecedores:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

©2008 Devicescape Software, Inc. Todos os direitos reservados.

Este produto inclui o software “KASAGO TCP/IP” desenvolvido pela ZUKEN ELMIC, Inc.

Outras informações

FlashFX[®] é uma marca registrada da Datalight, Inc.

FlashFX[®] Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

U.S. Patent Office 5,860,082/6,260,156

FlashFX[®] Pro[™] é uma marca comercial da Datalight, Inc.

Reliance[™] é uma marca comercial da Datalight, Inc.

Datalight[®] é uma marca registrada da Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., Todos os direitos reservados

brother®



www.brotherearth.com