

# Produktsikkerhedsguide

(HL-S7000DN)

Læs denne brugsanvisning, før du tager produktet i brug eller udfører vedligeholdelse. Hvis disse anvisninger ikke følges, er der øget risiko for brand, elektrisk stød, forbrændinger eller kvælning. Brother kan ikke holdes ansvarlig for beskadigelser i situationer, hvor produktets ejer har tilsidesat de i denne brugsanvisning angivne anvisninger.

Læs alle anvisningerne. Gem dem til senere brug.

## Sådan bruger du denne brugsanvisning:

- 1 Læs hele brugsanvisningen, før du bruger maskinen, og gem den til senere brug.
- 2 Følg omhyggeligt anvisningerne i denne brugsanvisning, og følg altid alle advarsler og anvisninger på produktet.
- 3 Kontakt Brother Support, hvis du har problemer med brug af maskinen efter at have læst denne brugsanvisning.
- 4 Se omhyggeligt symbolerne og termerne, der er anvendt i dokumentationen herunder, så du er sikker på, at du har forstået alle anvisningerne.

# Symboler og termer, der er anvendt i dokumentationen

De følgende symboler og termer er anvendt i hele dokumentationen.

Følg alle de advarsler og anvisninger, der er markeret på produktet.



## ADVARSEL

ADVARSEL angiver, at der er en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader.



## FORSIGTIG

FORSIGTIG angiver, at der er en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderate personskader.



## Vigtigt!

Vigtigt angiver, at der er en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i materielle skader eller nedsat produktfunktionalitet.



Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver tip om, hvordan funktionsmåden fungerer med andre funktioner.

### Fed

Fed skrift identificerer bestemte knapper på produktets betjeningspanel eller på computerskærmen.

### Kursiv

Kursiv skrifttype fremhæver et vigtigt punkt eller henviser dig til et beslægtet emne.

### Courier New

Tekst med skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på produktets display.



Forbudsikoner angiver handlinger, der ikke må udføres.



Dette ikon angiver, at der ikke må bruges brændbar spray.



Dette ikon angiver, at der ikke må bruges organiske opløsningsmidler såsom alkohol og væsker.



Dette ikon angiver, at du ikke må røre ved det angivne område.



Dette ikon angiver, at du ikke må stå på det angivne område.



Dette ikon angiver, at du kan vælte, hvis du står på det angivne område.



Ikoner for elektrisk fare advarer dig om fare for elektrisk stød.



Ikoner for brandfare advarer dig om, at der er risiko for brand.


# Kompilering og udgivelse

Denne vejledning er blevet kompileret og offentliggjort med de seneste oplysninger om produktsikkerhed, der eksisterede på tidspunktet for offentliggørelsen. Der tages forbehold for ændringer af oplysningerne i vejledningen.

Den seneste vejledning findes på adressen <http://solutions.brother.com/>.

## Vælg en sikker placering til produktet

Placer produktet på en plan, vandret og stabil overflade, f.eks. et bord, der ikke udsættes for vibrationer og stød og ikke skråner mere end 2 grader. Placer produktet i nærheden af en almindelig jordforbundet stikkontakt. Vælg en placering, hvor temperaturen ligger mellem 18 °C og 33 °C, og hvor fugtindholdet er mellem 20 % og 80 % (uden kondensering).

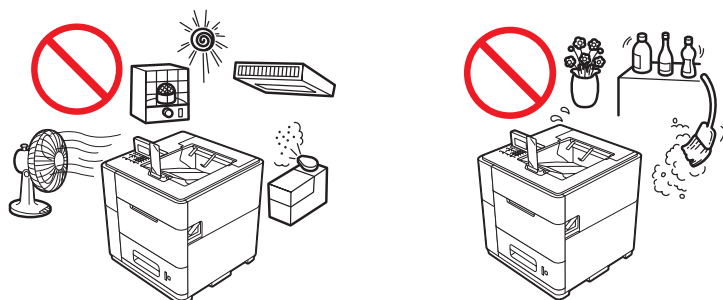

### ⚠ ADVARSEL



Du må IKKE udsætte produktet for direkte sollys, høj varme, åben ild, korroderende gasser, fugt eller stød. Dette kan øge risikoen for elektrisk stød, kortslutning eller brand. Det kan også beskadige produktet og/eller umuliggøre reparation.



Du må IKKE placere produktet i nærheden af varmeapparater, klimaanlæg, elektriske blæsere, køleskabe eller vand. Dette kan øge risikoen for kortslutning eller brand, hvis vand kommer i kontakt med produktet (herunder kondensering, der skyldes opvarmningsudstyr/klimaanlæg/ventilationsudstyr).



Du må IKKE placere produktet i nærheden af kemikalier eller på steder, hvor der kan opstå kemikaliespild. Dette gælder især organiske opløsningsmidler eller væsker, der kan få kabinettet og/eller kablerne til at smelte eller opløses med risiko for brand eller elektrisk stød til følge. De kan også ødelægge produktets funktion eller misfarve det.



Du må IKKE placere produktet på et sted, hvor åbninger i produktet spærres eller blokeres. Åbningerne skal sikre ventilation. Blokering af produktets ventilationsåbninger kan medføre risiko for overophedning og/eller brand.

Gør følgende i stedet:

- Sørg for, at der er en afstand på omkring 330 mm mellem ventilationsåbningen og væggen.
- Placer produktet på en stabil overflade. Du må IKKE placere produktet på en seng, sofa, et tæppe eller lignende blød overflade.
- Du må IKKE placere dette produkt i en "indbygget" installation, medmindre der er sørget for tilstrækkelig ventilation.

---

## **FORSIGTIG**

Undgå at placere produktet et sted, hvor der er meget trafik. Hvis det er nødvendigt at placere produktet på et udsat sted med meget trafik, skal du sørge for, at det er placeret et sikkert sted, hvor det ikke kan væltes ned med tilskadekomst og alvorlig beskadigelse af produktet til følge. Du skal også sørge for, at kablerne er fastgjort, så ingen kan falde i dem.

---

Du må IKKE slutte produktet til en stikkontakt, der styres af afbrydere eller automatiske timere, eller slutte det til samme kredsløb som store apparater, f.eks. klimaanlæg, kopimaskine, makulator osv., der kan afbryde strømforsyningen.

---

Du må IKKE placere tunge genstande på produktet. Du må IKKE placere dette produkt på en ustabil vogn, stativ eller bord. Produktet er tungt og kan vælte ned og forårsage personskaade og beskadigelse af produktet. Vær især opmærksom på sikker og stabil placering, hvis produktet opstilles på et område, hvor der befinder sig børn.

---

## **! Vigtigt**

---

- Du må IKKE anbringe genstande oven på produktet. Det kan øge risikoen for overophedning og/eller fejl i tilfælde af fejlfunktion ved produktet.
  - Du må IKKE placere produktet ved siden af forstyrrende kilder, f.eks. højttalere eller baser til trådløse telefoner af andre mærker end Brother. Dette kan forstyrre produktets elektroniske dele.
  - Du må IKKE placere maskinen på en flade, der skråner mere end 2 grader. Når du løfter eller flytter maskinen, efter at blækpatronen er installeret, skal maskinen holdes så plant som muligt, og maskinen må ikke holdes skråt i længere tid. Hvis maskinen holdes skråt, kan det medføre blæklækage og indvendige skader i maskinen.
  - Forstyrrelser i det elektriske system kan slette information i produktets hukommelse.
  - I tilfælde af strømsvigt, eller hvis maskinens strømkabel har været taget ud i længere tid, skal du indstille dato og klokkeslæt igen, når strømtilførslen er gendannet. Hvis dato og klokkeslæt ikke indstilles, fungerer produktets automatiske rensningsfunktion ikke, og udskriftskvaliteten kan blive reduceret.
-

# Generelle forholdsregler

## ADVARSEL

Maskinen er pakket ind i plastikposer. Plastikposer er ikke legetøj. Hold disse poser væk fra børn, og bortskaf dem korrekt for at undgå risikoen for kvælning.

---

Til brugere med pacemaker

Denne maskine genererer et svagt magnetfelt. Hvis du bemærker usædvanlige symptomer med din pacemaker, når du er i nærheden af maskinen, skal du væk fra den og omgående søge læge.

---



Brug IKKE brændbare substanser i nærheden af produktet. Du må IKKE bruge nogen form for spray eller organisk opløsningsmiddel/væske, der indeholder alkohol eller ammoniak til rengøring af produktet indvendigt eller udvendigt. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Se >> User's Guide (Brugsanvisning): *Routine Maintenance* (Rutinemæssig vedligeholdelse) for at få anvisninger vedrørende rengøring af produktet.

---



Tag produktets stik ud af stikkontakten før rengøring. Du må IKKE bruge væsker eller aerosolrengøringsmidler. Brug en tør, fnugfri, blød klud til rengøring.

---







Undgå at bruge dette produkt i tordenvejr. Der kan være risiko for elektrisk stød pga. lyn.

---


## **⚠ FORSIGTIG**

Nogle områder af maskinen kan forårsage tilskadekomst, hvis dæksler åbnes eller lukkes med magt. Pas på, når du sætter hænderne på de skraverede områder i illustrationerne.

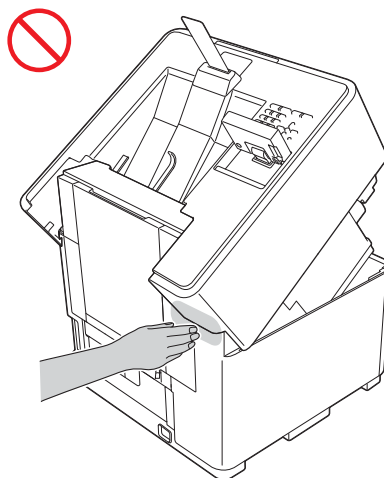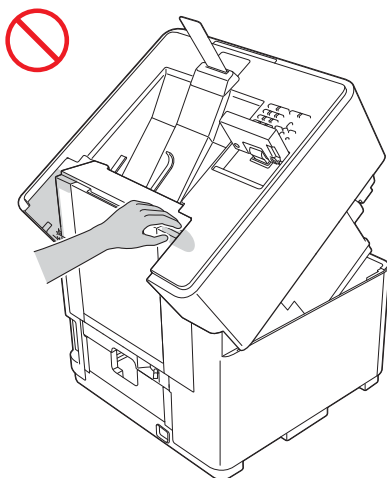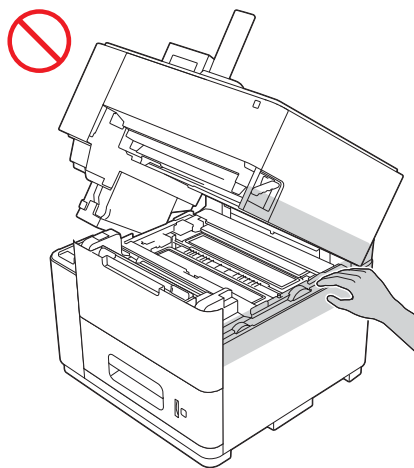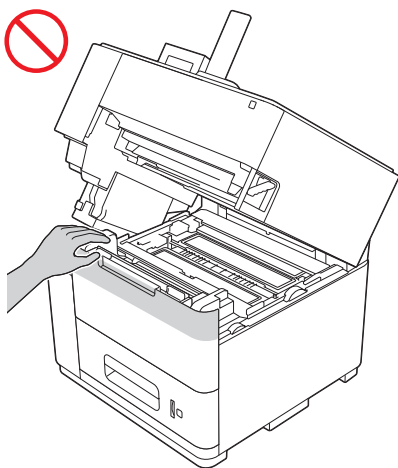


---

Denne maskine er tung og vejer mere end 40 kg. For at undgå risikoen for tilskadekomst skal mindst to personer løfte maskinen ved at tage fat i den forreste og bageste ende. Pas på outputstopperen, når maskinen flyttes eller løftes. Der er risiko for tilskadekomst, hvis dit ansigt eller din krop rammer outputstopperen. Pas på ikke at få fingrene i klemme, når du sætter maskinen ned igen.

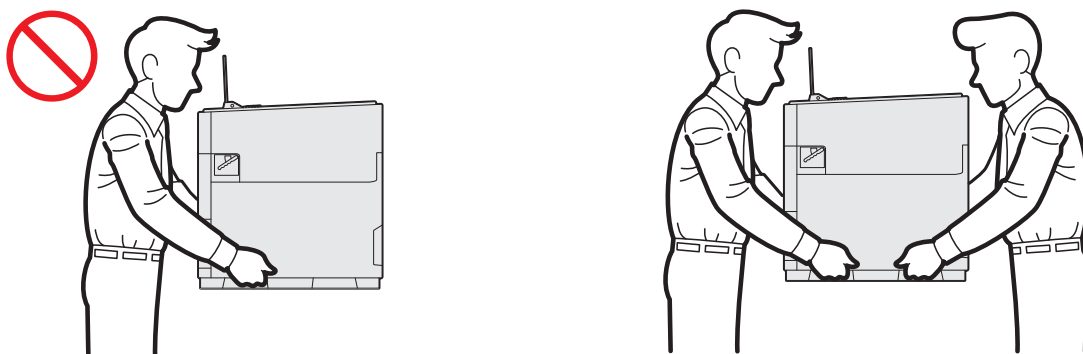

Du må IKKE bære maskinen ved at tage fat i papirbakken eller duplexbakken. Maskinen kan glide ud af dine hænder. Bær altid maskinen ved at sætte hænderne helt ind under maskinen.

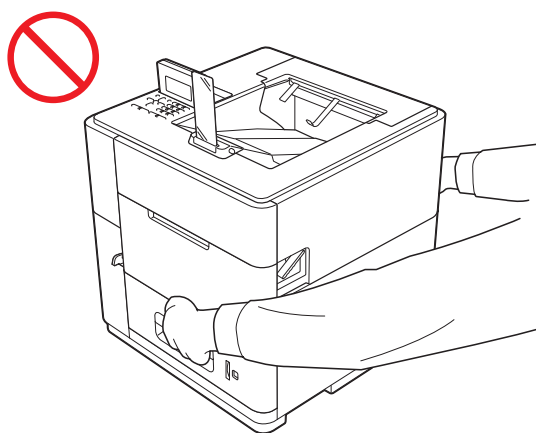


Du må IKKE bære produktet, når de nederste bakker (ekstraudstyr), outputbakken (ekstraudstyr) eller stabilisatoren (ekstraudstyr) er monteret. Dette ekstraudstyr er ikke fastmonteret på produktet, og der er derfor risiko for tilskadekomst eller beskadigelse, når disse også bæres.





---

Hvis du har installeret to eller flere nedre bakker som ekstraudstyr, skal du også installere stabilisatoren som ekstraudstyr.



Når du placerer eller flytter Brother-maskinen på stabilisatoren (ekstraudstyr), skal du kontrollere, at alle fire ben er justeret og står fast på gulvet. Hvis stabilisatorens ben ikke justeres, kan maskinen flytte sig eller vælte, så du kommer til skade.

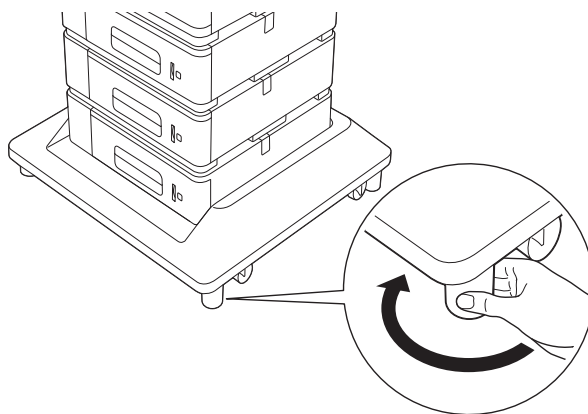

Pas på ikke at snuble over stabilisatorens (ekstraudstyr) ben. Stå ikke på stabilisatoren (ekstraudstyr). Printeren og stabilisatoren (ekstraudstyr) kan flytte sig, så du falder.

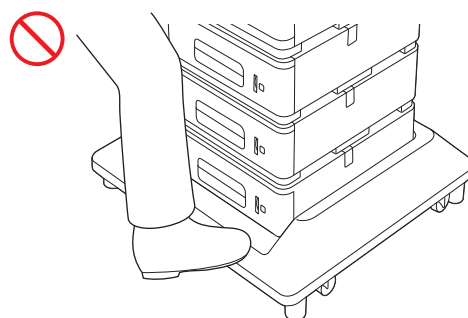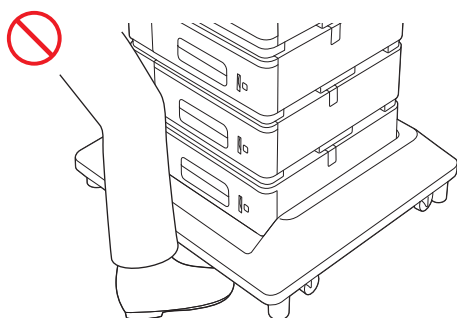

Du må IKKE røre ved farlige, bevægelige dele.  
Hold fingre og andre dele af kroppen på afstand.

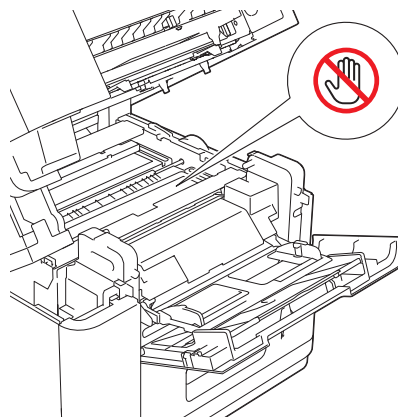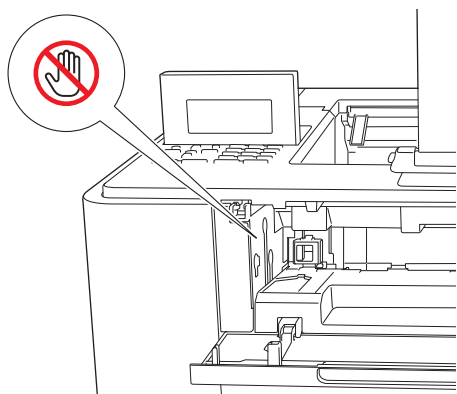




Du må IKKE skubbe til outputbakken (ekstraudstyr) fra siden, efter at den er installeret. Outputbakken (ekstraudstyr) kan falde ned og forårsage tilskadekomst.

## ! **Vigtigt**

- Du må IKKE fjerne eller beskadige forsigtigheds- og advarselmærkaterne på produktet.

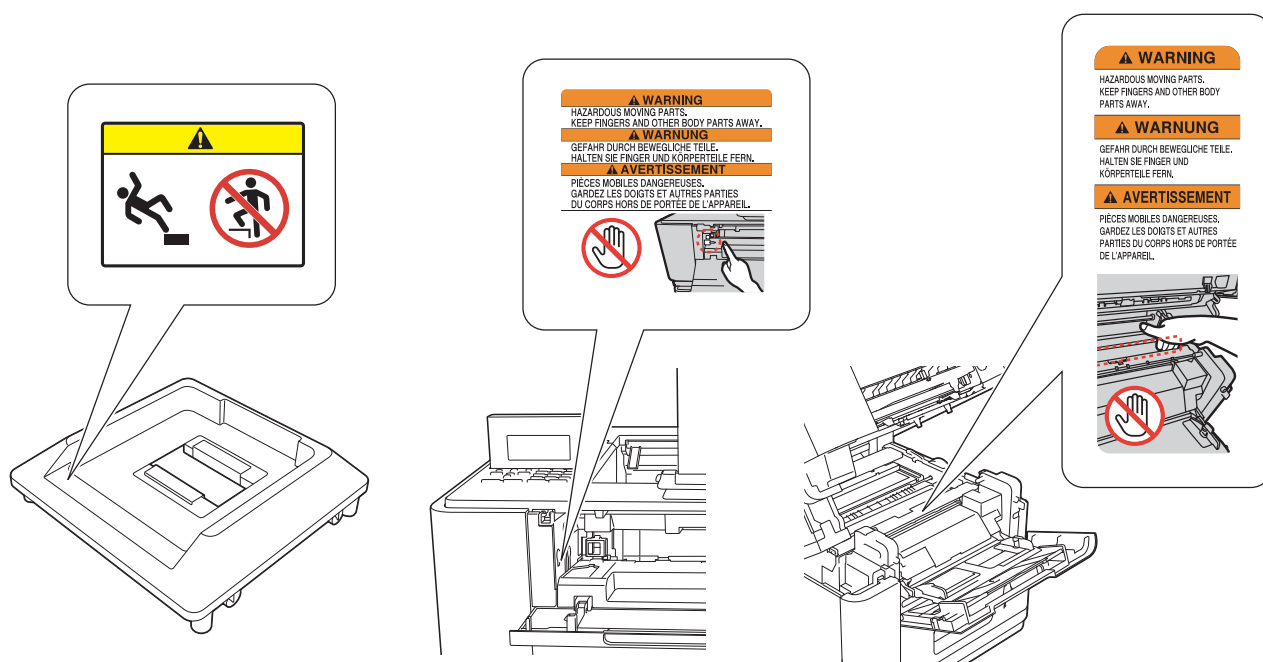


- Du må IKKE fjerne serienummeret og anvisningsmærkaterne på produktet.



## **Bemærk!**

Rør ikke ved printhovedet, de skraverede dele vist i illustrationen. Hvis du rører ved printhovedet, kan du få blæk på huden. Hvis du får blæk på huden, skal du omgående vaske det af med sæbe.

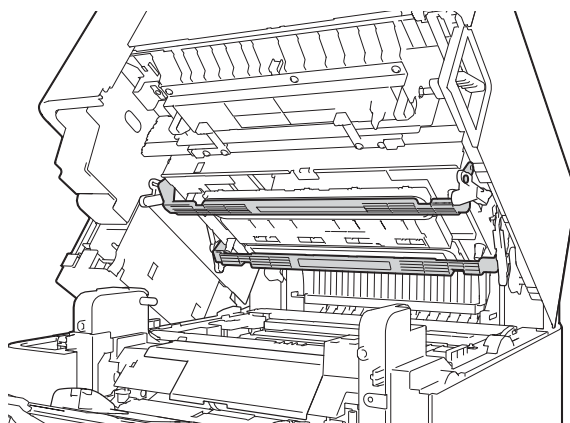


# Sikker tilslutning af produktet


## ⚠ ADVARSEL



Der er højspændingselektroder inde i produktet. Før du gør produktet rent indvendigt, skal du altid tage strømkablet ud af stikkontakten. Derved kan elektrisk stød forhindres.

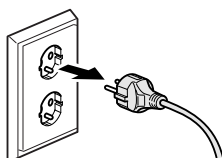

Du må IKKE røre ved stikket med våde hænder. Dette kan medføre elektrisk stød.

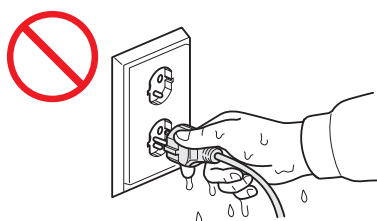

Sørg altid for, at stikket sættes helt ind.



Produktet skal sluttes til en vekselstrømskilde inden for det område, der er angivet på mærkedatalabelen. Du må IKKE slutte det til en jævnstrømskilde eller omformer. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en autoriseret installatør.



Du må IKKE stille genstande på strømkablet. Du må IKKE placere produktet, så der er risiko for, at der trædes på ledningen.



Af sikkerhedshensyn må det trebenede stik kun sættes i en standardstikkontakt med tre åbninger, der er sikkert jordet via en elektrisk standardledningsføring.



Du må kun anvende det strømkabel, der følger med produktet.

---



Du må IKKE placere produktet i en position, hvor der bliver trukket i kablet, eller hvor kablet på anden vis belastes. Dette kan medføre, at kablet blive slidt eller flosset.

---



Tag produktets stik ud af stikkontakten, før du flytter produktet.

---



Du må IKKE bruge produktet, hvis strømkablet er flosset eller beskadiget. Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

---



Brother anbefaler på det kraftigste, at du IKKE anvender en forlængerledning.

---

# Reparation af produktet

Du må IKKE selv forsøge at reparere produktet, da du bl.a. kan risikere at komme til at røre ved farlige spændingspunkter, når du åbner eller fjerner låg, og du kan miste reklamationsretten. Kontakt Brother Support, hvis du har problemer med maskinen.

## ADVARSEL



Der er risiko for at få elektrisk stød, hvis produktet er blevet tabt, eller hvis kabinettet er blevet beskadiget. Tag produktets stik ud af stikkontakten, og kontakt Brother Support.

## FORSIGTIG

Træk omgående stikket til produktet ud af stikkontakten, hvis produktet bliver usædvanligt varmt, hvis der kommer røg fra det, hvis det lugter kraftigt, eller hvis du kommer til at spilde væske ned i det. Kontakt Brother Support.

## Vigtigt

Du må kun justere de kontrolfunktioner, der beskrives i betjeningsanvisningerne, hvis produktet ikke fungerer normalt, selvom du følger betjeningsanvisningerne. Forkert justering af andre kontrolfunktioner kan forårsage skade, og det vil ofte kræve omfattende arbejde af en autoriseret tekniker at retablere produktet til normal funktion.

# Reklamationsret og ansvar

Brother kan ikke holdes ansvarlig for tab eller beskadigelser, der skyldes brug af de heri angivne oplysninger (herunder, men ikke begrænset til direkte skader, særlige skader eller følgeskader). Intet i denne brugsanvisning skal påvirke en eksisterende reklamationsret eller tolkes som tildeling af yderligere reklamationsret. Reklamationsretten for produktet kan bortfalde, hvis sikkerhedsanvisningerne i denne brugsanvisning ikke følges.

## Overensstemmelseserklæring (kun Europa)

---

Vi, Brother Industries, Ltd. med adressen 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan erklærer hermed, at dette produkt overholder de væsentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Overensstemmelseserklæringen (Declaration of Conformity (DoC)) findes på vores websted.

Gå ind på <http://solutions.brother.com/>.

- vælg dit område (f.eks. Europa)
- vælg dit land
- vælg din model
- vælg "Vejledninger"
- vælg Overensstemmelseserklæring (vælg om nødvendigt sprog).

## Frakobling af enhed

---

### **FORSIGTIG**

Dette produkt skal installeres i nærheden af en stikkontakt, der er nem adgang til. I nødsituationer skal du trække strømkablet ud af stikkontakten for helt at afbryde strømmen.

---

## LAN-forbindelse

---

### **FORSIGTIG**

Du må IKKE slutte dette produkt til en LAN-forbindelse, hvor der kan forekomme overspænding.

## Radiointerferens

---

### **ADVARSEL**

Dette er et klasse A-produkt. I et boligområde kan dette produkt forårsage radiointerferens, hvor det kan være nødvendigt at træffe passende forholdsregler.

## LED-stråling

---

LED'erne under outputstopperen er certificeret som dispensationsgruppe som defineret i IEC62471:2006.

## Oplysninger om genvinding i overensstemmelse med WEEE- og batteridirektivet

---



Symbol på produkt



Symbol på batteri

**Kun EU**

Produktet/batteriet er mærket med et af ovenstående genbrugssymboler. Det indikerer, at når produktet/batteriet er udtjent, skal det bortskaffes i henhold til kommunens bestemmelser, i f.eks. dertil opstillet container på kommunens genbrugsplads og ikke sammen med almindelig husholdningsaffald.

## Erklæring om international ENERGY STAR®-kvalificering

---

Formålet med det internationale ENERGY STAR®-program er at fremme udviklingen og udbredelsen af energieffektivt kontorudstyr.

Som ENERGY STAR®-partner har Brother Industries, Ltd. fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR®-specifikationerne for energieffektivitet.





# Varemærker

BROTHER er enten et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server og Internet Explorer er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Apple, Macintosh, Safari og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

Linux er det registrerede varemærke tilhørende Linus Torvalds i USA og andre lande.

AMD er et varemærke tilhørende Advanced Micro Devices, Inc.

Adobe, PostScript og PostScript 3 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Wi-Fi Protected Setup, WPA, WPA2 og Wi-Fi Protected Access er mærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi og Wi-Fi Alliance er registrerede mærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

AOSS er et varemærke tilhørende Buffalo Inc.

De enkelte selskaber, hvis softwaretitler er nævnt i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specifikt for deres navnebeskyttede programmer.

**Alle varebetegnelser og produktnavne fra virksomheder, der vises på Brother-produkter, relaterede dokumenter og andet materiale, er alle varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive selskaber.**

## Kommentarer til Open Source Licensing

Besøg Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/> for at se Open Source-licensbemærkninger og oplysninger om copyright.

## Copyright og licens

©2012 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt indeholder software, der er udviklet af de følgende leverandører:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES.

©2008 Devicescape Software, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt indeholder "KASAGO TCP/IP"-software udviklet af ZUKEN ELMIC, Inc.

## Øvrige oplysninger

FlashFX® er et registreret varemærke tilhørende Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

USA patentkontor 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ er et varemærke tilhørende Datalight, Inc.

Reliance™ er et varemærke tilhørende Datalight, Inc.

Datalight® er et registreret varemærke tilhørende Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

## Brother Support

### Kundeservice

Gå ind på <http://www.brother.com/> for at få kontaktoplysninger for din lokale Brother-afdeling.

### Servicecentres beliggenheder

Kontakt den lokale Brother-afdeling for at få oplysninger om servicecentre i Europa. Du kan finde oplysninger om adresser og telefonnumre på europæiske afdelinger på <http://www.brother.com/>, hvor du skal vælge dit land.

# brother



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)