

Tuotteen turvaohjeet

(HL-S7000DN)

Lue tämä ohje, ennen kuin ryhdyt käyttämään laitetta tai teet sille kunnossapitotoimia. Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa lisätä tulipalon, sähköiskun, palovammojen tai tukehtumisen riskiä. Brother ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että laitteen omistaja ei ole noudattanut tämän oppaan ohjeita.

Lue kaikki ohjeet. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Tämän oppaan käyttö:

- 1 Lue koko opas ennen laitteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
- 2 Noudata tässä oppaassa kuvattuja ohjeita huolellisesti. Varmista aina, että noudatat kaikkia laitteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.
- 3 Jos olet epävarma laitteen käytöstä tämän oppaan lukemisen jälkeen, ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun.
- 4 Perehdy tässä oppaassa käytettyihin symboleihin ja käytänteisiin varmistaaksesi, että ymmärrät kaikki ohjeet.

Oppaassa käytetyt symbolit ja käytänteet

Oppaassa käytetään seuraavia symboleja ja käytänteitä.

Noudata kaikkia laitteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.



VAROITUS

VAROITUS ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia tapaturmia, jos tilannetta ei vältetä.



HUOMAUTUS

HUOMAUTUS ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vähäisiä tai kohtalaisia tapaturmia.



Tärkeää

Tärkeää osoittaa mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai estää laitteen asianmukaisen toiminnan, jos tilannetta ei vältetä.

Lihavoitu

Lihavoitu teksti tarkoittaa tiettyjä painikkeita laitteen ohjauspaneelissa tai tietokoneen näytöllä.

Kursiivi

Kursivoitu teksti korostaa tärkeitä tietoja tai viittaa asiaan liittyvään toiseen aiheeseen.

Courier New

Laitteen nestekidenäytön viestit tunnistaa Courier New -kirjasimesta.



Kieltokuvakkeet viittaavat toimintoihin, joita ei saa tehdä.



Tämä kuvake osoittaa, että helposti syttyviä suihkeita ei saa käyttää.



Tämä kuvake osoittaa, että orgaanisia liuottimia, kuten alkoholia tai nesteitä, ei saa käyttää.



Tämä kuvake osoittaa, että merkittyä aluetta ei saa koskettaa.



Tämä kuvake osoittaa, että merkityllä alueella ei saa seisoa.



Tämä kuvake osoittaa, että voit kaatua, jos seisot merkityllä alueella.



Suurjännitekuvakkeet varoittavat mahdollisista sähköiskuista.



Tulipalovaaran kuvakkeet varoittavat tulipalon mahdollisuudesta.



Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa on toimittava tai miten kutakin toimintoa voi käyttää muiden ominaisuuksien kanssa.


Laadinta- ja julkaisutiedote

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu siten, että se sisältää laitteen uusimmat turvatiedot julkaisuhetkellä. Pidätämme oikeuden muuttaa tämän käyttöoppaan tietoja.

Voit tutustua uusimpaan käyttöoppaaseen sivustossa <http://solutions.brother.com/>.

Valitse laitteelle turvallinen paikka

Aseta laite pöydälle tai muulle tasaiselle ja vakaalle alustalle, johon ei kohdistu tärinää tai iskuja ja joka ei ole vinossa yli 2°. Sijoita laite tavallisen maadoitetun pistorasian lähelle. Valitse paikka, jossa lämpötila on 18–33 °C ja kosteus on 20–80 % (ilman kondensoitumista).

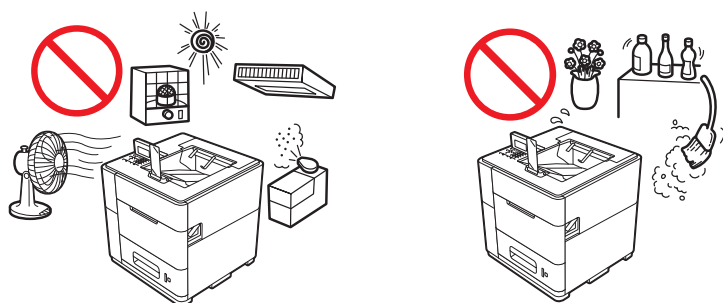

VAROITUS



ÄLÄ altista laitetta suoralle auringonvalolle, liialliselle kuumuudelle, avotulelle, syövyttävillä kaasuilla, kosteudelle tai pölylle. Muuten saattaa aiheutua sähköiskun, oikosulun tai tulipalon vaara. Lisäksi laite voi vahingoittua ja/tai tulla toimintakyvyttömäksi.



ÄLÄ sijoita laitetta lämmittimien, ilmastointilaitteiden, sähkötuulettimien, jääkaappien tai veden lähelle. Muuten saattaa aiheutua oikosulun tai tulipalon vaara, jos vesi pääsee kosketuksiin laitteen kanssa (mukaan lukien lämmitysjärjestelmien tai ilmastointi- tai ilmanvaihtolaitteiden kondensaatio).



ÄLÄ aseta laitetta kemikaalien lähelle tai paikkaan, johon saattaa roiskua kemikaaleja. Erityisesti orgaaniset liuottimet tai nesteet saattavat aiheuttaa kotelon ja/tai johtojen sulamisen tai liukenemisen, jolloin aiheutuu tulipalon tai sähköiskun vaara. Ne saattavat myös aiheuttaa toimintahäiriön tai muuttaa laitteen väriä.



ÄLÄ aseta laitetta paikkaan, jossa laitteen aukot peittyvät tai tukkeutuvat. Nämä aukot on tarkoitettu ilmanvaihtoa varten. Laitteen ilmanvaihdon tukkiminen saattaa aiheuttaa ylikuumenemisen ja/tai tulipalon vaaran.

Sen sijaan:

- Pidä tuuletusaukon ja seinän välissä vähintään 330 mm:n rako.
- Aseta laite tukevalle alustalle. ÄLÄ aseta laitetta vuoteelle, sohvalle, matolle tai vastaavalle pehmeälle pinnalle.
- ÄLÄ asenna tätä laitetta kalusteiden sisään, ellei riittävästä ilmanvaihdosta ole huolehdittu.

HUOMAUTUS

Vältä laitteen sijoittamista vilkkaalle alueelle. Jos se on sijoitettava vilkkaalle alueelle, varmista, että laite on turvallisessa paikassa, jossa sitä ei voida kaataa vahingossa, mikä voisi aiheuttaa tapaturman käyttäjälle ja laitteen vakavan vaurioitumisen. Varmista myös, että johdot on kiinnitetty siten, ettei niihin pääse kompastumaan.

ÄLÄ kytke laitetta seinäkatkaisijoiden tai automaattisten ajastimien ohjaamiin pistorasioihin tai samaan piiriin ilmastointilaitteen, kopiokoneen tai silppurin kaltaisten paljon tehoa kuluttavien, mahdollisesti virransyöttöön vaikuttavien laitteiden kanssa.

ÄLÄ aseta raskaita esineitä laitteen päälle. ÄLÄ sijoita tätä laitetta epävakaaseen vaunuun tai horjuvalle alustalle tai pöydälle. Laite on raskas ja se voi pudota, mikä voi aiheuttaa tapaturman käyttäjälle ja laitteen vakavan vaurioitumisen. Jos alueella on lapsia, varmista erityisesti, että laite sijoitetaan turvalliseen ja vakaaseen paikkaan.

Tärkeää

- ÄLÄ aseta esineitä laitteen päälle. Jos näin tehdään, ylikuumenemisen ja/tai tulipalon riski lisääntyy, jos laitteessa on toimintahäiriö.
 - ÄLÄ aseta laitetta häiriölähteiden viereen, esimerkiksi kaiuttimien tai muiden kuin Brotherin langattomien puhelinten viereen. Ne voivat häiritä laitteen elektronisten komponenttien toimintaa.
 - ÄLÄ aseta laitetta pinnalle, joka on kallellaan/vinossa yli 2°. Kun laitetta nostetaan tai siirretään sen jälkeen, kun värikasetti on asennettu, yritä pitää laite mahdollisimman vaakatasossa äläkä pidä laitetta kallistettuna pitkän aikaa. Laitteen kallistaminen voi aiheuttaa väriaineen vuotamisen ja laitteen sisäosien vaurioitumisen.
 - Virransyötön katkeaminen saattaa poistaa tietoja laitteen muistista.
 - Jos tapahtuu virtakatko tai laitteen virtajohtoa ei ole kytketty pitkään aikaan, aseta päivämäärä ja kellonaika uudelleen, kun virta palautuu. Jos päivämäärää ja kellonaikaa ei ole asetettu, laitteen automaattinen puhdistustoiminto ei toimi kunnolla ja tulostuslaatu voi heiketä.
-

Yleiset varotoimet

VAROITUS

Laite on pakattu muovipusseihin. Muovipussit eivät ole leluja. Pidä nämä muovipussit lasten ulottumattomissa ja hävitä ne asianmukaisesti tukehtumisvaaran välttämiseksi.

Sydämentahdistimen käyttäjät

Laite tuottaa heikon magneettikentän. Jos tunnet epätavallisia oireita sydämentahdistimen ollessa käytössä laitteen lähellä, siirry pois laitteen läheltä ja ota heti yhteys lääkäriin.



ÄLÄ käytä helposti syttyviä aineita laitteen lähellä. ÄLÄ käytä minkäänlaista suihketta tai alkoholia tai ammoniakkia sisältävää orgaanista liuotinta tai nestettä laitteen ulko- tai sisäpuolen puhdistukseen. Jos näin tehdään, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Katso laitteen puhdistusohjeet kohdasta >> User's Guide (Käyttöopas): *Routine Maintenance* (Säännöllinen kunnossapito).







Irrota laitteen virtajohto seinäpistorasiasta ennen laitteen puhdistusta. ÄLÄ käytä neste- tai aerosolipuhdistusaineita. Käytä puhdistukseen kuivaa, nukkaamatonta ja pehmeää kangasta.




Vältä tämän laitteen käyttöä ukkosen aikana. Salama saattaa joissakin harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa sähköiskun.

HUOMAUTUS


Jotkin laitteen osat saattavat aiheuttaa tapaturmia, jos kannet avataan tai suljetaan voimalla. Ole varovainen, kun kosketat käsillä kuvissa näkyviä varjostettuja alueita.

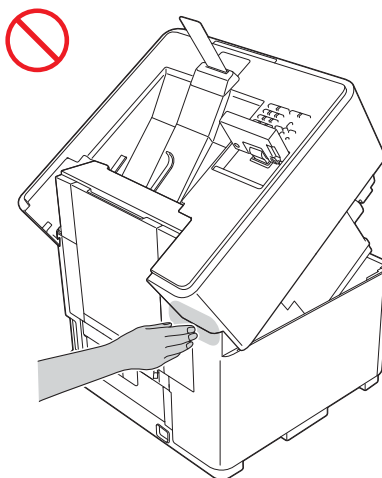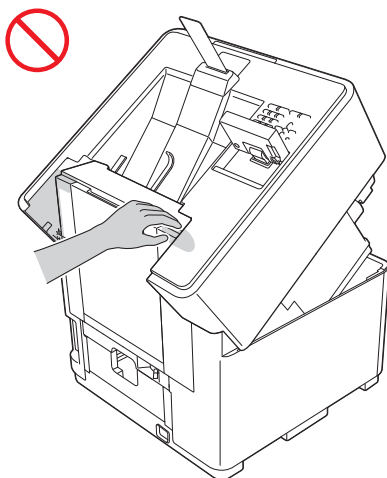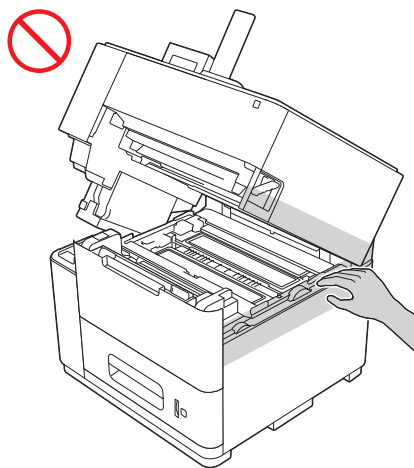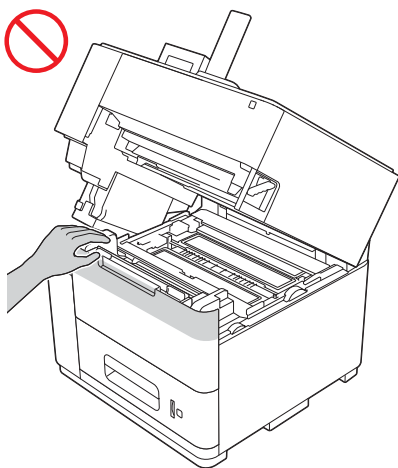

Tämä laite on painava, sillä se painaa yli 40 kg. Mahdollisten tapaturmien estämiseksi laitetta on oltava nostamassa vähintään kaksi henkilöä, ja laitteesta on pidettävä kiinni edestä ja takaa. Ole varovainen tulosteiden pysäyttimen suhteen, kun siirrät tai nostat laitetta. Jos kasvosi tai kehosi iskeytyy tulosteiden pysäyttimeen, seurauksena voi olla tapaturma. Varo, etteivät sormet jää puristuksiin, kun laite lasketaan takaisin alas.

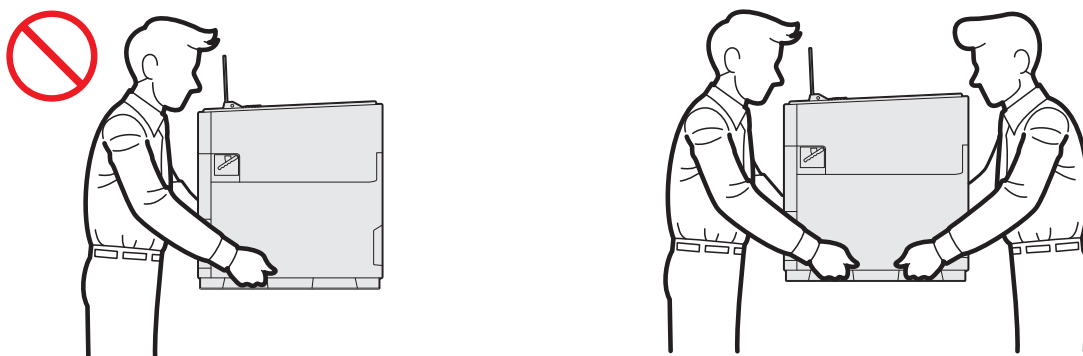


ÄLÄ kanna laitetta pitämällä kiinni paperikasetista tai kaksipuolisen tulostuksen kasetista. Jos näin tehdään, laite voi luiskahtaa otteestasi. Kanna laitetta vain asettamalla kädet koko laitteen alapuolelle.

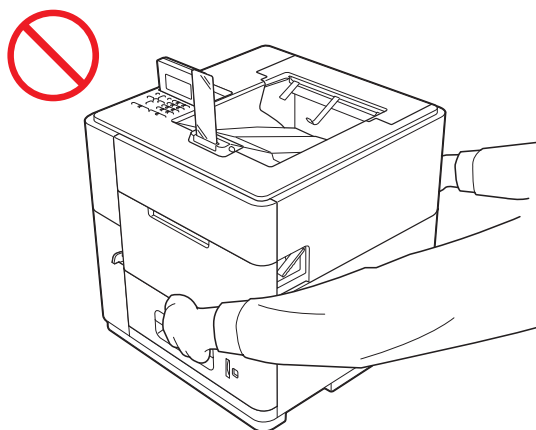



ÄLÄ kanno laitetta, kun valinnaiset alemmat paperikasetit, valinnainen luovutusalus tai valinnainen vakain on asennettu. Näitä valinnaisia laitteita ei ole kiinnitetty laitteeseen. Jos yrität kantaa niitä yhdessä laitteen kanssa, seurauksena voi olla tapaturma tai laitteen vaurioituminen.

Kun on asennettu vähintään kaksi valinnaista alemmaa kasettia, on asennettava valinnainen vakain.

Kun Brother-laite sijoitetaan tai asemoidaan uudelleen valinnaisen vakaimen päälle, varmista, että kaikki neljä vakaimen jalkaa on säädetty ja että ne ovat tukevasti lattiaa vasten. Jos valinnaisen vakaimen tukijalkoja ei säädetä, laite saattaa siirtyä tai pudota ja aiheuttaa tapaturman.


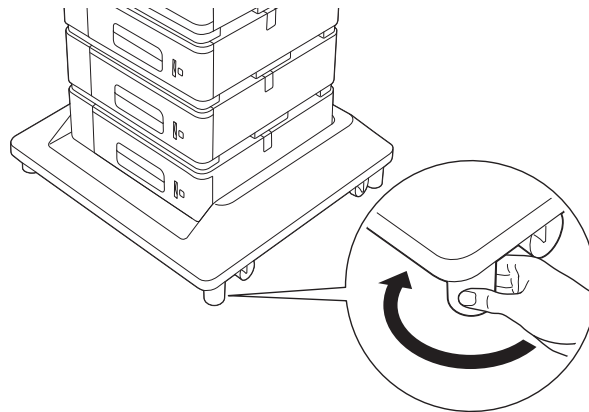


Ole varovainen, ettet kompastu vakainyksikön jalkoihin. Älä seiso valinnaisen vakainyksikön päällä. Tulostin ja valinnainen vakainyksikkö saattavat siirtyä, ja voit pudota sen seurauksena.

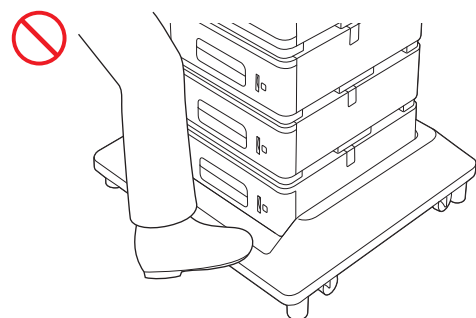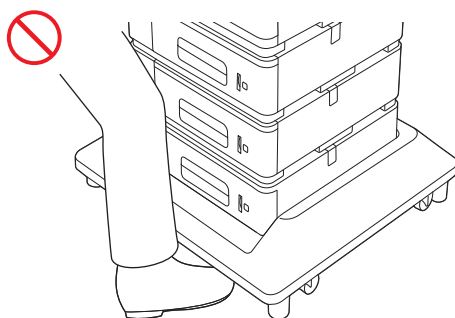

ÄLÄ kosketa vaarallisia liikkuvia osia.

Pidä sormet ja muut kehon osat poissa alueelta.

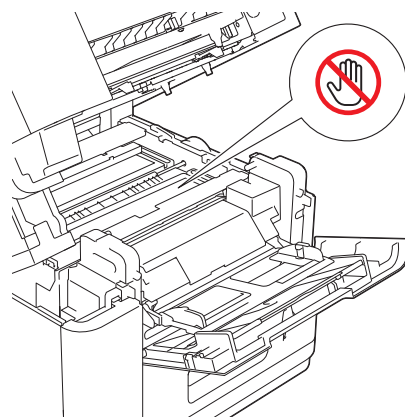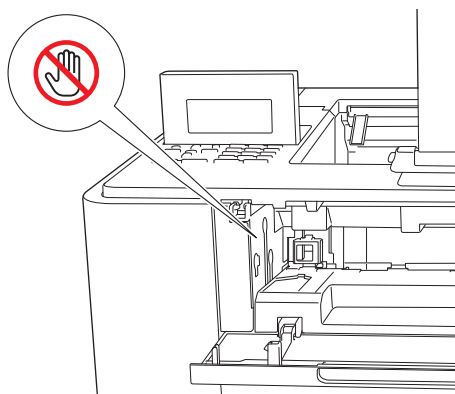




ÄLÄ paina valinnaista luovutusalustaa sivusta sen jälkeen, kun se on asennettu. Valinnainen luovutusalusta voi pudota ja aiheuttaa tapaturman.

! Tärkeää

- ÄLÄ irrota tai vahingoita laitteeseen kiinnitettyjä huomautus- tai varoitustarroja.

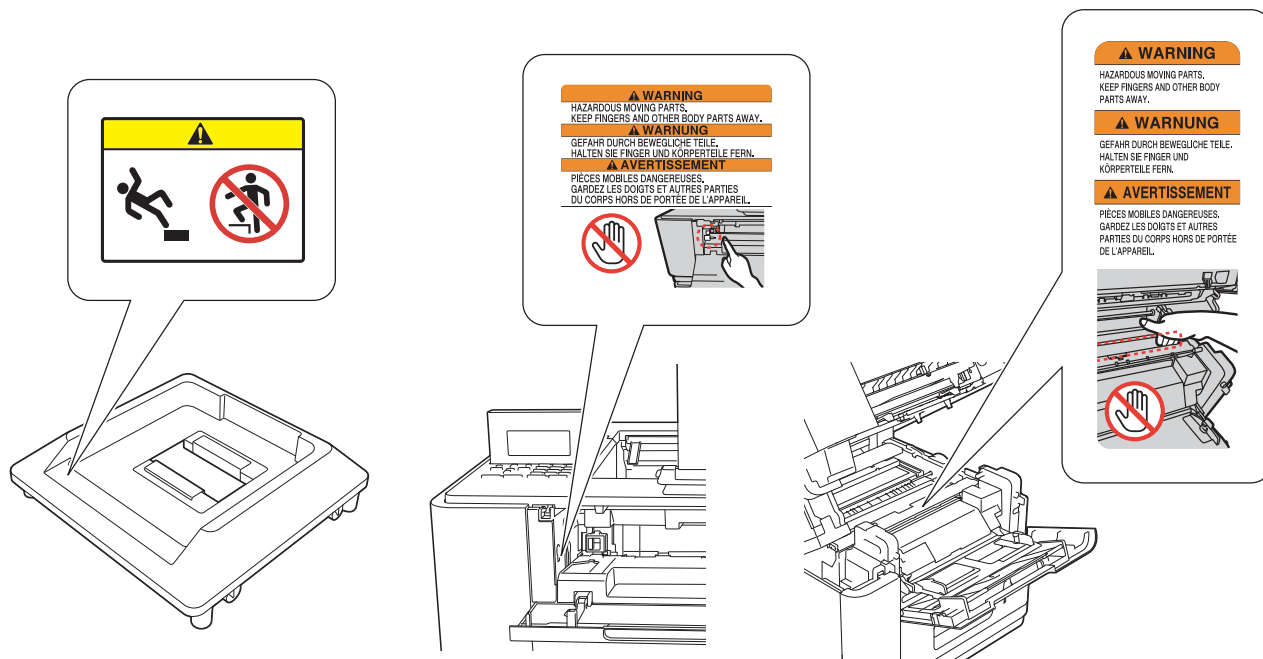


- ÄLÄ irrota laitteeseen kiinnitettyjä sarjanumero- ja ohjetarroja.



Vinkki

Älä kosketa tulostuspäätä, varjostettuja osia oheisessa piirroksessa. Jos kosketat tulostuspäätä, tulostuspäästä vuotava muste voi tahrata ihosi. Jos mustetta joutuu iholle, pese se heti saippualla ja vedellä.

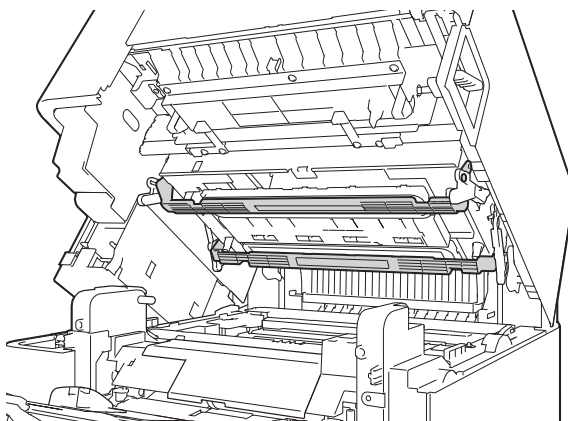


Laitteen turvallinen kytkeminen


! VAROITUS



Laitteen sisällä on verkkojännitteelle alttiita osia. Varmista ennen tuotteen sisäosan puhdistamista, että olet irrottanut virtajohdon pistorasiasta. Näin estät sähköiskun.

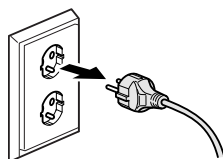

ÄLÄ käsittele pistoketta märin käsin. Se voi aiheuttaa sähköiskun.

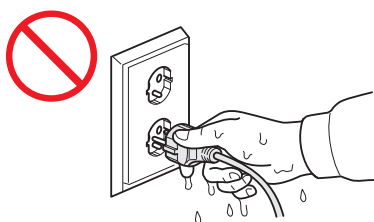

Varmista aina, että pistoke on kunnolla paikallaan.



Tämä laite on kytkettävä vaihtovirtalähteeseen, jonka jännite on tyyppikilvessä mainitulla alueella. ÄLÄ kytke sitä tasavirtalähteeseen tai vaihtosuuntaajaan. Ota yhteys sähköasentajaan, jos et ole varma asiasta.



ÄLÄ aseta mitään virtajohdon päälle. ÄLÄ aseta laitetta sellaiseen paikkaan, jossa ihmiset voivat astua johdon päälle.



Turvallisen toiminnan takaamiseksi laitteen mukana toimitetun maadoitetun pistokkeen saa asentaa ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.



Käytä ainoastaan tämän laitteen toimitukseen kuuluvaa virtajohtoa.



ÄLÄ aseta tätä laitetta asentoon, jossa johto venyy tai siihen kohdistuu muuten jännitystä. Jos näin tehdään, johto saattaa kulua tai halkeilla.



Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen laitteen siirtämistä.



ÄLÄ käytä laitetta, jos virtajohto on halkeillut tai vahingoittunut. Jos näin tehdään, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.



Brother suosittelee, että laitetta kytkettäessä EI käytetä jatkojohtoa.

Laitteen huolto

ÄLÄ yritä huoltaa laitetta itse, sillä kansien avaaminen tai poistaminen saattaa altistaa sinut vaarallisille jännitteille ja muille vaaroille ja saattaa mitätöidä takuun. Jos laitteen käytössä on ongelmia, ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun.

VAROITUS



Jos laite on pudonnut tai sen kotelo on vahingoittunut, sähköisku voi olla mahdollinen. Irrota laite välittömästi pistorasiasta ja ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun.

HUOMAUTUS

Jos laite kuumenee epätavallisen paljon, savuaa tai siitä tulee voimakkaita hajuja tai jos kaadat sen päälle vahingossa jotakin nestettä, irrota laitteen virtajohto välittömästi pistorasiasta. Ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun.

Tärkeää

Jos laite ei toimi normaalilla tavalla, vaikka käyttöohjeita noudatetaan, älä muuta muita kuin käyttöohjeissa mainittuja asetuksia. Muiden asetusten väärät säädöt saattavat aiheuttaa vaurioita, jotka vaativat usein pätevän korjaajan suorittamia suuritöisiä korjauksia, jotta laite saadaan palautettua normaaliin käyttökuuntoon.

Tuotetakuu ja -vastuu

Brother ei ole vastuussa tappioista tai vahingoista, jotka saattavat aiheutua tässä olevien tietojen käytöstä (mukaan lukien, ilman rajoituksia, kaikki suorat, erityiset tai välilliset vahingot). Mikään tämän käyttöoppaan osa ei vaikuta olemassa olevaan tuotetakuuseen eikä sitä pidä tulkita ylimääräiseksi tuotetakuuksi. Tämän oppaan turvaohjeiden laiminlyönti voi mitätöidä tuotetakuun.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa)

Me, Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan, vakuutamme, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on nähtävissä WWW-sivustossamme.

Siirry osoitteeseen <http://solutions.brother.com/>.

- valitse alue (esimerkiksi Eurooppa)
- valitse maasi
- valitse mallisi
- valitse "Käyttöohjeet"
- valitse Vaatimustenmukaisuusvakuutus (valitse tarvittaessa kieli).

Laitteen irrottaminen

HUOMAUTUS

Tämä laite on asennettava helppopääsyisen sähköpistorasian lähelle. Hätätilanteessa käyttäjän tulee tehdä laite jännitteettömäksi irrottamalla laitteen virtajohto pistorasiasta.

Lähiverkkoliitäntä

HUOMAUTUS

ÄLÄ kytke tätä laitetta lähiverkkoliitääntään, johon kohdistuu ylijännitteitä.

Radiohäiriöt

VAROITUS

Tämä laite on luokan A tuote. Tämä laite voi aiheuttaa radiotaajuisia häiriöitä kotikäytössä, jolloin käyttäjän on tehtävä asianmukaiset toimenpiteet.

LED-säteily

LED-diodit tulosteiden pysäyttimen alla on sertifioitu erivapausryhmäksi standardin IEC62471:2006 määritysten mukaan.

Kierrätystiedot WEEE-direktiivin sekä paristo- ja akkudirektiivin mukaisesti



Tuotteen merkki



Akun merkki

Vain Euroopan unioni

Tämä tuote/akku on merkitty jommallakummalla yllä esitetyllä kierrätysmerkillä. Merkki tarkoittaa, että käyttöikänsä päätyttyä tuote/akku on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen, eikä sitä saa hävittää talousjätteen mukana.

Lausunto kansainvälisen ENERGY STAR® -ohjelman noudattamisesta

Kansainvälisen ENERGY STAR® -ohjelman tarkoitus on edistää energiaa säästävien toimistolaitteiden kehitystä ja suosiota.

ENERGY STAR® -ohjelman jäsenenä Brother Industries, Ltd. on määrittänyt, että tämä tuote on energiatehokkuudeltaan ENERGY STAR® -määritysten mukainen.



Tavaramerkit

BROTHER on Brother Industries, Ltd:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Microsoft, Windows, Windows Server ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Windows Vista on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Apple, Macintosh, Safari ja Mac OS ovat Apple, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Linux on Linus Torvaldsin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

AMD on Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkki.

Adobe, PostScript ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Wi-Fi Protected Setup, WPA, WPA2, ja Wi-Fi Protected Access ovat Wi-Fi Alliancen merkkejä.

Wi-Fi ja Wi-Fi Alliance ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä merkkejä.

AOSS on Buffalo Inc:n tavaramerkki.

Jokaisella yrityksellä, jonka ohjelman nimi mainitaan tässä oppaassa, on ohjelmistolisenssisopimus omalle ohjelmistolleen.

Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Avoimen lähdekoodin käyttöoikeutta koskevia huomautuksia

Voit tarkastella avoimen lähdekoodin käyttöoikeustietoja ja tekijänoikeustietoja Brother Solutions Centerissä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

Tekijänoikeus ja käyttöoikeus

©2012 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä laite sisältää seuraavien toimittajien kehittämiä ohjelmistoja:

©1983–1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

©2008 Devicescape Software, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä laite sisältää ZUKEN ELMIC, INC:n kehittämän KASAGO TCP/IP -ohjelman.

Muut tiedot

FlashFX[®] on Datalight, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

FlashFX[®] Copyright 1998–2010 Datalight, Inc.

U.S. Patent Office 5,860,082/6,260,156

FlashFX[®] Pro[™] on Datalight, Inc:n tavaramerkki.

Reliance[™] on Datalight, Inc:n tavaramerkki.

Datalight[®] on Datalight, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Copyright 1989–2010 Datalight, Inc., Kaikki oikeudet pidätetään.

Brotherin asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu

Katso paikallisen Brother-toimipisteen yhteystiedot osoitteesta <http://www.brother.com/>.

Huoltokeskusten sijainnit

Kysy Euroopan huoltokeskusten tiedot paikallisesta Brotherin toimistosta. Euroopassa sijaitsevien toimistojen osoitteet ja puhelinnumerot ovat nähtävissä osoitteessa <http://www.brother.com/>, kun valitset oman maasi.

brother



www.brotherearth.com