

# Guide de sécurité du produit

(HL-S7000DN)

Veillez lire ce guide avant de tenter d'utiliser l'appareil ou d'effectuer une opération d'entretien. Le non-respect de ces instructions pourrait se traduire par une augmentation du risque d'incendie, d'électrocution, de brûlure ou d'étouffement. Brother décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués suite au non-respect des instructions fournies dans ce guide.

Lisez toutes les instructions. Conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

## Comment utiliser ce guide :

- 1 Veuillez lire l'intégralité du guide avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
- 2 Respectez scrupuleusement les consignes indiquées dans ce guide ainsi que les avertissements et consignes figurant sur l'appareil.
- 3 Si certains points vous préoccupent encore après la lecture de ce guide, veuillez contacter votre revendeur Brother ou le service clientèle Brother.
- 4 Pour être certain de comprendre toutes les consignes, veuillez étudier ci-dessous les symboles et conventions utilisés dans la documentation.

# Symboles et conventions utilisés dans la documentation

Les symboles et conventions suivants sont utilisés dans la documentation.

Respectez toutes les consignes et tous les avertissements figurant sur l'appareil.



## AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.



## ATTENTION

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures légères à modérées.



## Important

Important indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des dégâts matériels ou une perte de fonctionnalités de l'appareil.



Les icônes d'interdiction indiquent des actions qui ne doivent pas être effectuées.



Cette icône indique que des produits à vaporiser inflammables ne doivent pas être utilisés.



Cette icône indique que les liquides et solvants organiques tels que l'alcool ne doivent pas être utilisés.



Cette icône indique que vous ne devez pas toucher la zone indiquée.



Cette icône indique que vous ne devez pas vous tenir sur la zone indiquée.



Cette icône indique que vous pourriez tomber si vous vous tenez sur la zone indiquée.



Les icônes de danger électrique vous préviennent d'un risque d'électrocution.



Les icônes de danger d'incendie vous préviennent d'un risque d'incendie.



Les notes vous indiquent comment répondre à une situation donnée ou vous donnent des conseils sur le fonctionnement des options disponibles.

## Caractères gras

Les caractères gras identifient des boutons spécifiques sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.

## Caractères en italique

Les caractères en italique mettent l'accent sur un point important ou vous renvoient à une rubrique connexe.

## Courier New

Le texte en police Courier New identifie les messages qui apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil.


# Avis de compilation et de publication

Ce guide a été compilé et publié dans le but de fournir les informations les plus récentes sur la sécurité du produit au moment de la publication. Les informations contenues dans ce guide sont susceptibles d'être modifiées.

Pour obtenir le guide le plus récent, consultez la page <http://solutions.brother.com/>.

## Choix d'un emplacement sûr pour l'appareil

Placez l'appareil sur une surface plane, stable et horizontale, un bureau par exemple, non exposée à des vibrations ou à des chocs et inclinée au plus de 2°. Placez l'appareil à proximité d'une prise électrique standard reliée à la terre. Choisissez un emplacement exposé à une température comprise entre 18 °C et 33 °C et à une humidité comprise entre 20 % et 80 % (sans condensation).

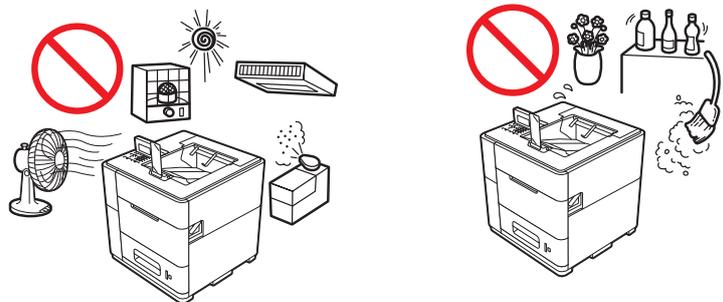

### ⚠ AVERTISSEMENT



N'EXPOSEZ PAS l'appareil à la lumière directe du soleil, à une chaleur intense, à une flamme nue, à des gaz corrosifs, à l'humidité ou à la poussière car cela pourrait provoquer une électrocution, un court-circuit ou un incendie. Cela pourrait également endommager l'appareil et/ou le rendre inutilisable.



NE PLACEZ PAS l'appareil à proximité d'un radiateur, d'un climatiseur, d'un ventilateur électrique, d'un réfrigérateur ou d'un point d'eau. Un court-circuit ou un incendie risque en effet de se produire si de l'eau entre en contact avec l'appareil (notamment en cas de condensation produite par l'équipement de chauffage, de ventilation ou de climatisation).



NE PLACEZ PAS l'appareil à proximité de produits chimiques ou dans un endroit présentant un risque de déversement chimique. Au contact de solvants ou de liquides organiques, le boîtier et les câbles risquent en effet de fondre, ce qui peut entraîner un incendie ou une électrocution. Ces produits peuvent par ailleurs entraîner la décoloration ou le dysfonctionnement de l'appareil.



Veillez à NE PAS placer l'appareil à un emplacement dans lequel des fentes ou ouvertures risquent d'être obstruées. Ces fentes et ouvertures permettent l'aération de l'appareil. Une mauvaise aération risque de provoquer une surchauffe et/ou un incendie.

Prenez les dispositions suivantes :

- Maintenez un dégagement d'environ 330 mm entre l'orifice d'aération et le mur.
- Placez l'appareil sur une surface dure. NE PLACEZ PAS l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface molle.
- N'encastrez PAS l'appareil si une ventilation adéquate n'est pas assurée.

---

## ATTENTION

Ne placez pas l'appareil dans un endroit à fort passage. S'il est toutefois nécessaire d'installer l'appareil dans un endroit à fort passage, choisissez un emplacement sûr à l'abri de tout risque de renversement accidentel qui pourrait occasionner des blessures et sérieusement endommager l'appareil. Veillez également à fixer correctement les câbles de façon à ce que personne ne trébuche dessus.

---

NE BRANCHEZ PAS l'appareil sur des prises électriques contrôlées par des interrupteurs muraux ou des minuteries, ou encore sur le même circuit que des gros appareils (climatiseur, photocopieur, destructeur de documents, etc.) susceptibles de provoquer une coupure de courant.

---

NE PLACEZ PAS d'objets lourds sur l'appareil. NE PLACEZ PAS l'appareil sur un élément instable tel qu'un chariot, un support ou une table. L'appareil est lourd et sa chute éventuelle pourrait occasionner des blessures et de sérieux dégâts matériels. Veillez à placer l'appareil dans une position sûre et stable, particulièrement s'il se trouve dans une zone fréquentée par des enfants.

---

## **!** Important

---

- NE PLACEZ PAS d'objets sur l'appareil car cela risque de provoquer un dysfonctionnement susceptible de conduire à une surchauffe de l'appareil et/ou à un incendie.
  - NE PLACEZ PAS l'appareil à proximité de sources d'interférences, notamment des haut-parleurs ou des bases de téléphones sans fil d'autres marques. Ces interférences risquent en effet de nuire au fonctionnement des composants électroniques de l'appareil.
  - NE PLACEZ PAS l'appareil sur une surface inclinée de plus de 2°. Si vous soulevez ou déplacez l'appareil une fois la cartouche d'encre installée, essayez de le maintenir aussi horizontal que possible et de ne pas l'incliner pendant des périodes prolongées. Ceci pour éviter tout risque de déversement d'encre et de dégâts internes dans l'appareil.
  - Toute coupure électrique peut effacer des informations de la mémoire de l'appareil.
  - S'il y a une panne de courant ou si le cordon d'alimentation de l'appareil reste débranché de façon prolongée, vous devrez régler à nouveau la date et l'heure à la remise sous tension. Sinon, le nettoyage automatique ne fonctionnera pas correctement ce qui pourrait nuire à la qualité d'impression.
-

# Précautions générales

## AVERTISSEMENT

Des sacs en plastique sont utilisés pour l'emballage de votre appareil. Les sacs en plastique ne sont pas des jouets. Rangez-les hors de portée des enfants et des bébés pour éviter tout risque d'étouffement et mettez-les au rebut de façon appropriée.

---

Pour les utilisateurs porteurs d'un stimulateur cardiaque

Cet appareil génère un faible champ magnétique. Si vous ressentez des symptômes inhabituels avec votre stimulateur cardiaque à proximité de l'appareil, éloignez-vous de ce dernier et consultez immédiatement un médecin.

---



N'UTILISEZ PAS de substances inflammables à proximité de l'appareil. N'UTILISEZ AUCUN type d'aérosol ou de solvant ou liquide organique contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution. Pour plus d'informations sur le nettoyage de l'appareil, voir ►► Guide de l'utilisateur : *Entretien périodique*.

---



Débranchez l'appareil de la prise électrique avant de le nettoyer. N'UTILISEZ PAS de produits de nettoyage liquides ou en aérosol. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon sec et doux non pelucheux.

---







Évitez d'utiliser l'appareil en cas d'orage car vous pourriez être foudroyé.

---


## **⚠ ATTENTION**

Certaines zones de l'appareil vous exposent à des risques de blessures si vous ouvrez ou fermez les capots violemment. Soyez vigilants lorsque vous placez vos mains dans les zones ombrées montrées dans les illustrations.

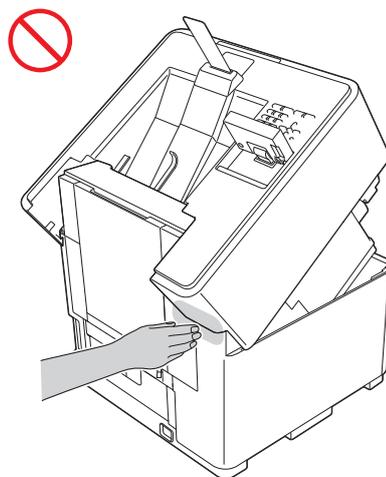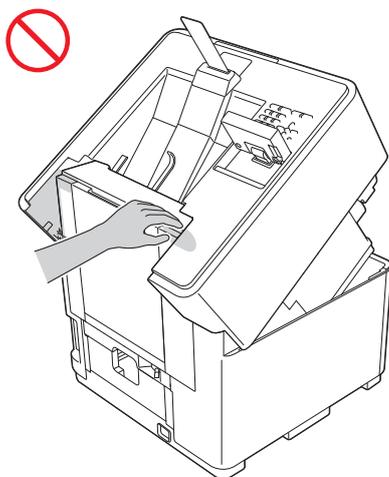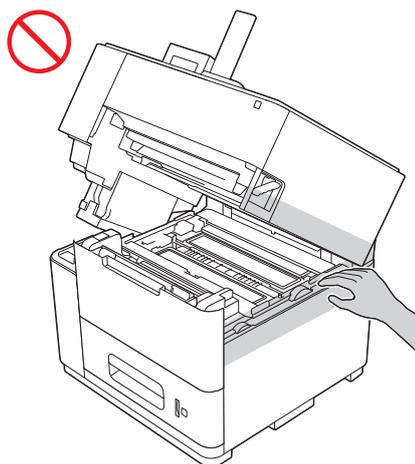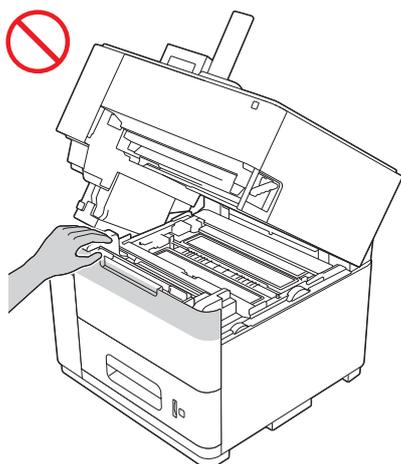


---

Cet appareil est lourd. Il pèse en effet plus de 40 kg. Pour éviter tout risque de blessures, au moins deux personnes sont nécessaires pour soulever le produit en le tenant par l'avant et par l'arrière. Prenez garde au butoir de sortie lorsque vous déplacez ou soulevez l'appareil. Vous risquez de vous blesser si votre visage ou votre corps heurte le butoir de sortie. Prenez garde de ne pas vous pincer les doigts en reposant l'appareil.

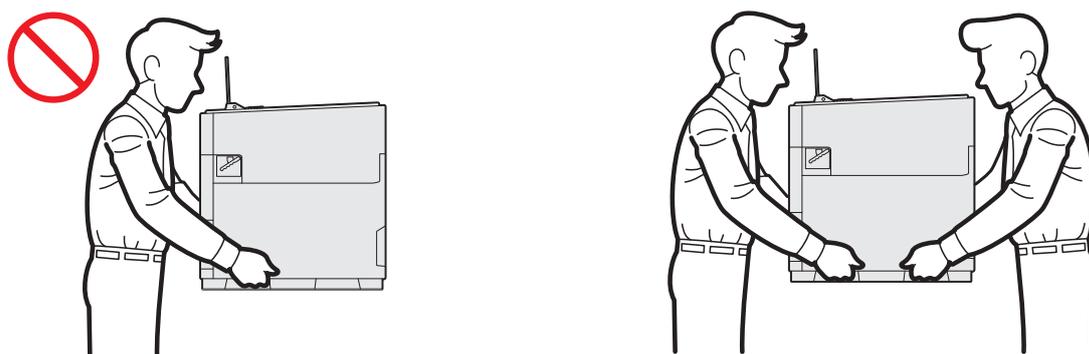


NE PORTEZ PAS l'appareil en le tenant par le bac à papier ou le bac recto-verso car il pourrait vous échapper. Portez uniquement l'appareil en plaçant vos mains sous celui-ci.


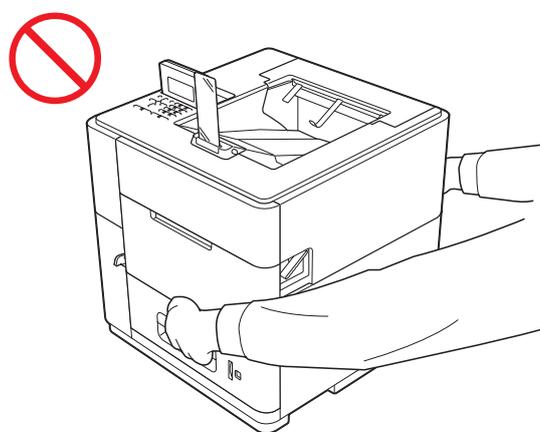


NE PORTEZ PAS l'appareil muni des bacs inférieurs en option, du bac de sortie en option ou du stabilisateur en option. Ces accessoires en option n'étant pas solidaires de l'appareil, ils pourraient en se détachant occasionner des blessures ou des dégâts matériels.

Lorsque vous placez ou repositionnez l'appareil Brother sur l'unité de stabilisation en option, veillez à ce que les quatre pieds de l'unité soient bien réglés et posés sur le sol de manière stable. Si les pieds de l'unité de stabilisation ne sont pas réglés, l'appareil risque de bouger et de tomber, pouvant ainsi vous blesser.


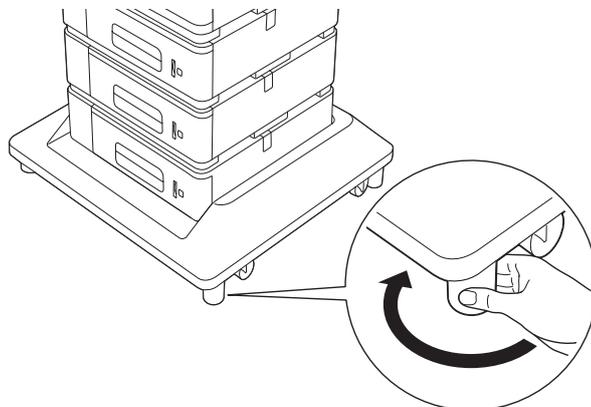


Prenez garde de ne pas buter dans les pieds du module stabilisateur en option. Ne montez pas sur le module stabilisateur en option. En effet, l'imprimante et le module stabilisateur en option pourraient se déplacer et provoquer votre chute.

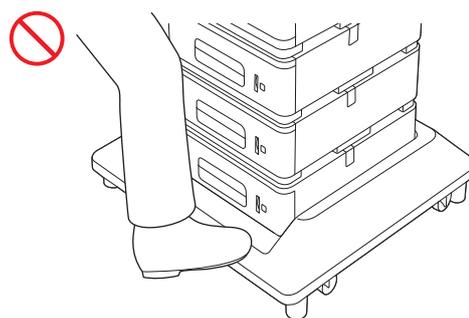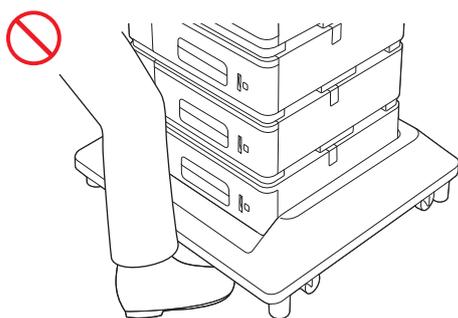

**NE TOUCHEZ PAS** aux pièces mobiles dangereuses.


Veillez à maintenir les doigts et les autres parties de votre corps à l'écart de celles-ci.

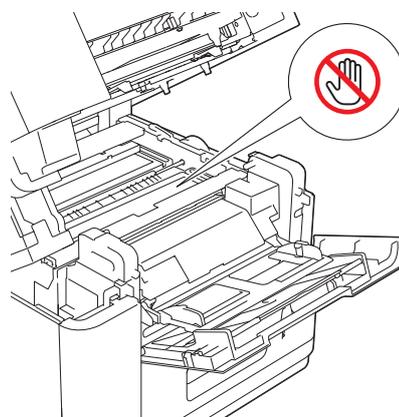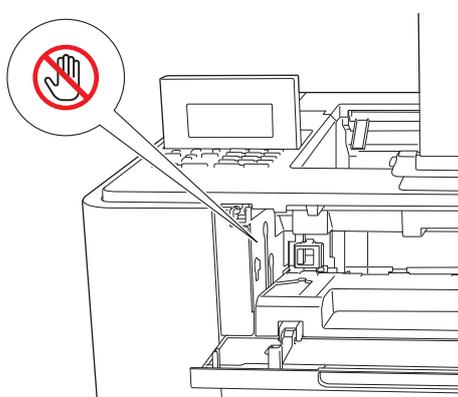

**NE POUSSEZ PAS** sur le bac de sortie en option par le côté une fois celui-ci installé. Il pourrait en effet tomber et vous blesser.

## ! Important


- Veuillez à NE PAS retirer ou endommager les étiquettes de mise en garde ou d'avertissement fixées sur l'appareil.

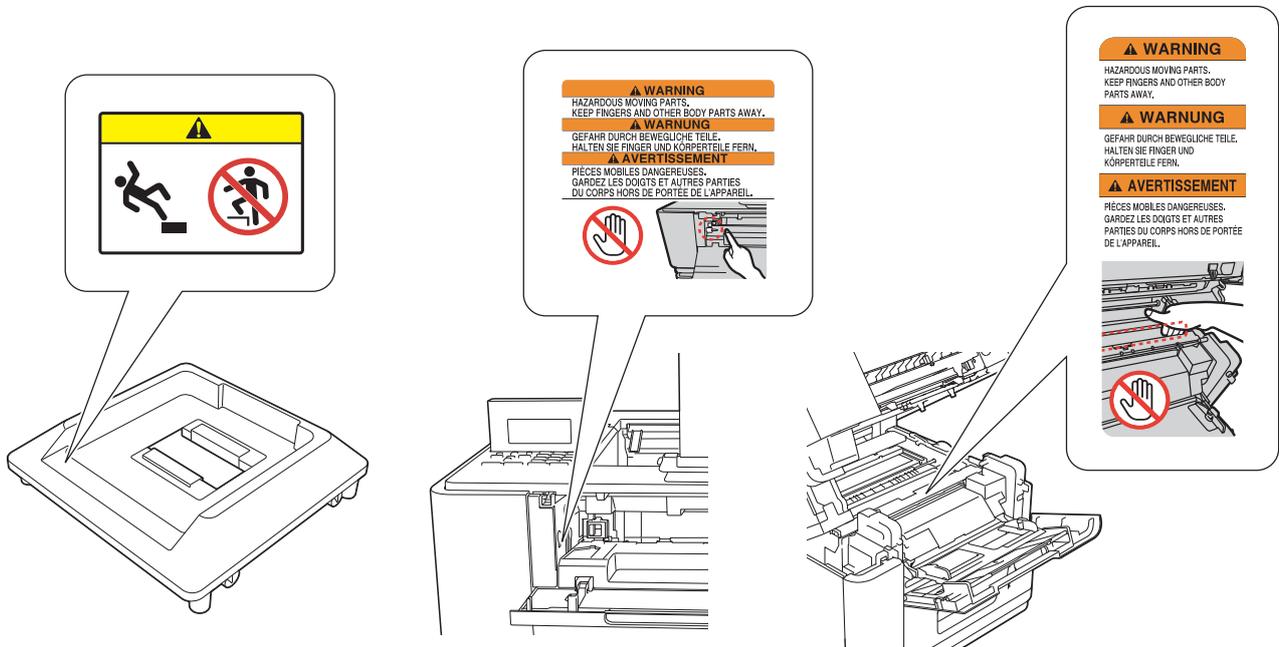

- Veuillez à NE PAS retirer les étiquettes du numéro de série et de consignes fixées sur l'appareil.

## Remarque

Ne touchez pas la tête d'impression représentée par les parties ombrées sur l'illustration. Si vous touchez la tête d'impression, de l'encre pourrait maculer votre peau. Dans un tel cas, lavez immédiatement la zone concernée avec du savon.

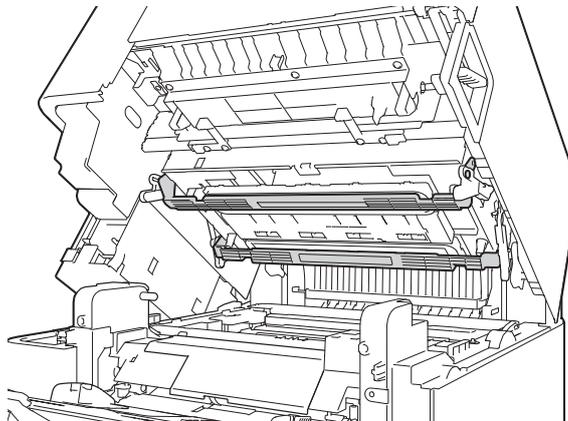


# Branchement de l'appareil en toute sécurité


## ⚠ AVERTISSEMENT



L'appareil contient des électrodes haute tension. Avant de nettoyer l'intérieur de l'appareil, veuillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique afin d'éviter tout risque d'électrocution.

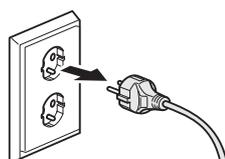

France et Belgique

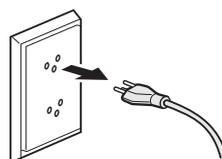


Suisse



**NE MANIPULEZ PAS** la fiche électrique avec les mains mouillées pour éviter tout risque d'électrocution.



France et Belgique

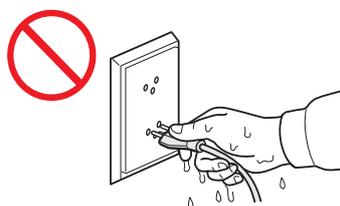

Suisse



Veuillez à insérer la fiche bien à fond.



Cet appareil ne doit être raccordé qu'à une source d'alimentation CA dont le voltage correspond à la plage figurant sur l'étiquette. **NE LE RACCORDEZ PAS** à une source d'alimentation CC ou à un onduleur. En cas de doute, contactez un électricien qualifié.



**ÉVITEZ** de placer des objets sur le cordon d'alimentation. **N'INSTALLEZ PAS** l'appareil dans un endroit où des personnes pourraient marcher sur le cordon.



Pour un fonctionnement en toute sécurité, insérez la fiche à trois broches fournie uniquement dans une prise électrique standard à trois broches correctement mise à la terre.

---



Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil.

---



Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que le cordon ne soit pas tendu et ne subisse aucune contrainte excessive. Dans le cas contraire, le cordon pourrait s'effiloche et s'user prématurément.

---



Avant de déplacer l'appareil, débranchez-le de la prise électrique.

---



N'UTILISEZ PAS l'appareil si le cordon d'alimentation est effiloché ou endommagé car vous seriez exposé à un risque d'électrocution ou d'incendie.

---



Brother DÉCONSEILLE vivement l'utilisation de rallonge électrique.

---

# Intervention sur l'appareil

N'ESSAYEZ PAS d'intervenir vous-même sur l'appareil car le fait d'ouvrir ou de retirer des capots pourrait vous exposer à des zones présentant une tension dangereuse ainsi qu'à d'autres risques et pourrait en outre annuler la garantie. Si vous rencontrez un problème avec l'appareil, contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle Brother.

## AVERTISSEMENT



Si l'appareil est tombé ou si le boîtier est endommagé, vous risquez une électrocution. Débranchez l'appareil de la prise électrique et contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle Brother.

## ATTENTION

Si l'appareil chauffe anormalement, dégage de la fumée ou des odeurs suspectes, ou si vous renversez accidentellement du liquide sur l'appareil, débranchez-le immédiatement de la prise électrique. Contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle Brother.

## Important

Si l'appareil ne fonctionne pas normalement alors que vous suivez les consignes d'utilisation, réglez uniquement les commandes décrites dans les consignes d'utilisation. Un mauvais réglage d'autres commandes pourrait endommager l'appareil. En outre, le rétablissement d'un fonctionnement normal nécessitera souvent un travail important de la part d'un technicien qualifié.

## Garantie et responsabilité

Brother ne saurait être tenu responsable de pertes ou de dommages (notamment, mais sans s'y limiter, de dommages directs, spéciaux ou indirects) résultant de l'utilisation des informations contenues dans le présent guide. Les informations contenues dans ce guide n'ont aucune incidence sur les garanties existantes et ne sauraient constituer une garantie supplémentaire. Le non-respect des consignes édictées dans ce guide risque d'invalider la garantie de l'appareil.

### Déclaration de conformité (Europe seulement)

---

La société Brother Industries, Ltd., sise 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japon, déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE.

La Déclaration de conformité (DoC) est disponible sur notre site Web.

Visitez le site <http://solutions.brother.com/>.

- choisissez votre région (ex. Europe)
- choisissez votre pays
- choisissez votre modèle
- choisissez « Manuels »
- choisissez Déclaration de conformité (sélectionnez la langue souhaitée)

### Dispositif de coupure électrique

---

#### ATTENTION

Cet appareil doit être installé près d'une prise électrique facilement accessible. En cas d'urgence, vous devez débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique afin de couper complètement l'alimentation.

---

## Connexion au réseau local

---

### ATTENTION

NE CONNECTEZ PAS l'appareil à un réseau local soumis à des surtensions.

---

## Interférences radio

---

### AVERTISSEMENT

Cet appareil est un produit de classe A. Dans un environnement domestique, cet appareil peut être source d'interférences, auquel cas l'utilisateur pourra avoir à prendre des mesures adéquates.

---

## Rayonnement LED

---

Les LED situées sous le butoir de sortie sont certifiées « Groupe sans risque » selon la définition de la norme CEI 62471:2006.

## Informations sur le recyclage conforme aux directives 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs

---



Repère sur l'appareil



Repère sur les piles/accumulateurs

**Union européenne uniquement**

L'un des symboles de recyclage ci-dessus est apposé sur le produit ou la batterie. Il signifie qu'en fin de vie du produit ou de la batterie, vous devez le mettre au rebut séparément dans un point de collecte approprié et non dans le flux de déchets domestiques normaux.

## Déclaration internationale de conformité ENERGY STAR®

---

Le programme international ENERGY STAR® a pour vocation de promouvoir le développement et la vulgarisation des matériels de bureau à faible consommation d'énergie.

En tant que partenaire ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. déclare que ce modèle répond aux directives d'économie d'énergie ENERGY STAR®.



## Marques commerciales

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server et Internet Explorer sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Windows Vista est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple, Macintosh, Safari et Mac OS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Linux est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays.

AMD est une marque commerciale de Advanced Micro Devices, Inc.

Adobe, PostScript et PostScript 3 sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Wi-Fi Protected Setup, WPA, WPA2 et Wi-Fi Protected Access sont des marques de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi et Wi-Fi Alliance sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

AOSS est une marque commerciale de Buffalo Inc.

Chaque société dont le titre du logiciel est mentionné dans ce guide dispose d'un contrat de licence de logiciel spécifique à ses programmes exclusifs.

**Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.**

## Remarques relatives aux licences Open Source

Veuillez consulter les remarques relatives aux licences Open Source et les informations sur les droits d'auteur sur le site Brother Solutions Center à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

## Droits d'auteur et licences

©2012 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Cet appareil inclut des logiciels développés par les fournisseurs suivants :

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

©2008 Devicescape Software, Inc. Tous droits réservés.

Cet appareil inclut le logiciel « KASAGO TCP/IP » développé par ZUKEN ELMIC, Inc.

## Autres informations

FlashFX<sup>®</sup> est une marque déposée de Datalight, Inc.

FlashFX<sup>®</sup> Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

Bureau américain des brevets 5,860,082/6,260,156

FlashFX<sup>®</sup> Pro<sup>™</sup> est une marque commerciale de Datalight, Inc.

Reliance<sup>™</sup> est une marque commerciale de Datalight, Inc.

Datalight<sup>®</sup> est une marque déposée de Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., Tous droits réservés

## Service clientèle Brother

### Service clientèle

Visitez notre site <http://www.brother.com/> pour obtenir les coordonnées de votre agence Brother locale.

### Localisation des centres d'entretien

Pour obtenir l'adresse des centres d'entretien en Europe, veuillez contacter votre agence Brother locale. Vous trouverez les adresses et numéros de téléphone des bureaux européens sur le site <http://www.brother.com/>, en sélectionnant votre pays.

**brother®**



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)