

Guida di sicurezza prodotto

(HL-S7000DN)

Leggere la presente guida prima di utilizzare il prodotto o di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione. La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe comportare rischi di incendio, scosse elettriche, ustioni o soffocamento. Brother non si assumerà alcuna responsabilità per i danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni descritte in questa guida da parte del proprietario del prodotto.

Leggere tutte le istruzioni. Conservarle per consultazioni future.

Come utilizzare questa guida:

- 1 Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere interamente la presente guida e conservarla per consultazione futura.
- 2 Attenersi rigorosamente alle istruzioni fornite in questa guida e accertarsi di osservare sempre tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.
- 3 Se dopo avere letto questa guida persistono dubbi sulle modalità di utilizzo dell'apparecchio, rivolgersi al rivenditore Brother di zona o al servizio assistenza clienti Brother.
- 4 Per essere sicuri di comprendere appieno le istruzioni, studiare i simboli e le convenzioni usati nella documentazione e indicati di seguito.

Simboli e convenzioni utilizzati nella documentazione

Nella documentazione vengono usati i seguenti simboli e convenzioni.

Attenersi a tutte le avvertenze e a tutte le istruzioni riportate sul prodotto.



AVVERTENZA

AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene evitata, può causare il decesso o lesioni gravi.



ATTENZIONE

ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene evitata, può causare lesioni di entità lieve o moderata.



Importante

Importante indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene evitata, può causare danni a beni materiali o la perdita di funzionalità del prodotto.

Grassetto Il grassetto identifica pulsanti specifici sul pannello dei comandi del prodotto o sullo schermo del computer.

Corsivo Il corsivo serve a evidenziare i passaggi importanti o come rimando ad argomenti correlati.

Courier New Il testo in carattere Courier New identifica i messaggi visualizzati sul display LCD del prodotto.



Le icone di divieto indicano le azioni che non devono essere eseguite.



Questa icona indica il divieto di utilizzare spray infiammabili.



Questa icona indica il divieto di utilizzare solventi organici, come ad esempio alcol e liquidi.



Questa icona indica il divieto di toccare l'area contrassegnata.



Questa icona indica il divieto di stazionare nell'area indicata.



Questa icona indica il rischio di cadere se si staziona nell'area indicata.



Le icone di pericolo di scosse elettriche avvertono del rischio di possibili scosse elettriche.



Le icone di pericolo di incendi avvertono del rischio di possibili incendi.



Le note spiegano come intervenire in determinate situazioni oppure offrono suggerimenti relativi all'utilizzo delle diverse funzioni.


Informativa sulla redazione e sulla pubblicazione

Il presente manuale è stato redatto e pubblicato allo scopo di fornire le informazioni sulla sicurezza del prodotto più aggiornate al momento della pubblicazione. Le informazioni contenute nel presente manuale potrebbero essere soggette a modifiche.

Per il manuale più recente, visitare il sito <http://solutions.brother.com/>.

Scegliere una posizione sicura per l'apparecchio

Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile esente da urti e vibrazioni, ad esempio una scrivania, che non presenti un'inclinazione superiore a 2°. Collocare il prodotto vicino a una presa elettrica standard provvista di messa a terra. Scegliere un luogo la cui temperatura sia compresa tra 18°C e 33°C e la cui umidità sia compresa tra il 20% e l'80% (senza condensa).

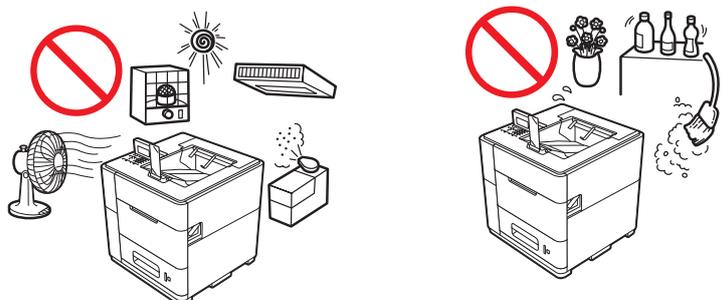

⚠ AVVERTENZA



NON esporre il prodotto alla luce diretta del sole, a calore eccessivo, a fiamme libere, a gas corrosivi, all'umidità o alla polvere. In caso contrario, è possibile incorrere in scosse elettriche, cortocircuiti o incendi. Inoltre, il prodotto potrebbe subire danni e/o diventare inutilizzabile.



NON posizionare il prodotto in prossimità di termosifoni, condizionatori d'aria, ventilatori elettrici, frigoriferi o acqua. In caso contrario, è possibile incorrere in cortocircuiti o incendi qualora l'acqua venisse a contatto con il prodotto (anche nel caso della condensa prodotta da un apparecchio di riscaldamento, condizionamento o ventilazione).



NON posizionare il prodotto in prossimità di sostanze chimiche o in luoghi in cui possono verificarsi perdite di sostanze chimiche. I solventi organici o i liquidi in particolare possono causare la fusione o lo scioglimento del telaio e/o dei cavi, con conseguente pericolo di incendi o scosse elettriche. Possono inoltre causare problemi di funzionamento del prodotto o perdite di colore.



NON collocare il prodotto in luoghi in cui le fessure o le aperture presenti sul prodotto vengano ostruite o bloccate. Queste fessure e aperture servono per la ventilazione. L'ostruzione delle aperture di ventilazione del prodotto può causare surriscaldamenti e/o incendi.

Invece:

- Mantenere uno spazio libero di circa 330 mm tra il foro di ventilazione e il muro.
- Appoggiare il prodotto su una superficie rigida. NON posizionare il prodotto su letti, divani, tappeti o altre analoghe superfici soffici.
- NON posizionare il prodotto in strutture "incassate", a meno che non siano provviste di un'adeguata ventilazione.

ATTENZIONE

Non posizionare il prodotto in un'area altamente trafficata. Se il prodotto deve essere collocato in un'area trafficata, verificare che si trovi in un luogo sicuro da cui non possa cadere accidentalmente, evitando così di provocare lesioni alle persone o gravi danni al prodotto. Verificare inoltre che i cavi siano fissati adeguatamente e che non sia possibile inciamparvi.

NON collegare il prodotto a prese elettriche controllate da interruttori a parete o temporizzatori automatici, o allo stesso circuito utilizzato da elettrodomestici di grandi dimensioni, quali climatizzatori, copiatrici, distruggidocumenti e così via, che potrebbero interrompere l'alimentazione elettrica.

NON appoggiare oggetti pesanti sul prodotto. NON collocare il prodotto su carrelli, piattaforme o tavoli instabili. Il prodotto è pesante e potrebbe cadere, provocando lesioni alle persone e gravi danni al prodotto stesso. Assicurarsi che il prodotto si trovi in una posizione sicura e stabile, in particolar modo se è installato in un locale utilizzato da bambini.

! Importante

- NON appoggiare oggetti sopra il prodotto. In caso contrario potrebbero verificarsi surriscaldamenti e/o incendi se il prodotto dovesse presentare problemi di funzionamento.
 - NON posizionare il prodotto in prossimità di sorgenti di interferenze, quali diffusori o unità di base di telefoni senza fili non Brother. In tal caso potrebbero verificarsi interferenze con il funzionamento dei componenti elettronici del prodotto.
 - NON collocare l'apparecchio su superfici che presentano un'inclinazione o una pendenza superiore a 2°. Quando si solleva o si sposta l'apparecchio dopo avere installato la cartuccia d'inchiostro, mantenere l'apparecchio più dritto possibile evitando di tenerlo inclinato per lungo tempo. L'inclinazione dell'apparecchio potrebbe causare fuoriuscite di inchiostro e danneggiare i componenti interni.
 - L'interruzione dell'alimentazione può cancellare le informazioni dalla memoria del prodotto.
 - In caso di interruzione della corrente elettrica o se il cavo di alimentazione dell'apparecchio resta scollegato per lungo tempo, reimpostare la data e l'ora una volta ripristinata la corrente. Se la data e l'ora non vengono impostate, la funzione di pulizia automatica del prodotto non funzionerà correttamente compromettendo la qualità di stampa.
-

Precauzioni di carattere generale

AVVERTENZA

Per l'imballaggio dell'apparecchio vengono utilizzati sacchetti di plastica. I sacchetti di plastica non sono giocattoli. Per evitare il pericolo di soffocamento, conservare questi sacchetti lontano dalla portata di neonati e bambini e smaltirli in modo corretto.

Per i portatori di pacemaker

Questo apparecchio genera un debole campo magnetico. Qualora si riscontrino interferenze insolite con il pacemaker mentre ci si trova nei pressi dell'apparecchio, allontanarsi immediatamente dall'apparecchio e consultare un medico.



NON usare sostanze infiammabili in prossimità del prodotto. NON utilizzare alcun tipo di spray o solvente o liquido organico contenente alcol o ammoniaca per pulire i componenti interni o esterni del prodotto. In caso contrario si corre il rischio di incendi o scosse elettriche. Per le istruzioni sulla procedura di pulizia del prodotto, vedere ►► Guida dell'utente: *manutenzione preventiva*.







Prima di eseguire la pulizia del prodotto, scollegarlo dalla presa a muro. NON usare detergenti liquidi o nebulizzati. Per la pulizia, utilizzare un panno morbido e asciutto che non lasci residui.




Evitare di utilizzare il prodotto durante un temporale. Esiste un rischio remoto di scosse elettriche causate dai fulmini.

⚠ ATTENZIONE


Alcune parti dell'apparecchio possono causare lesioni se i coperchi vengono aperti o chiusi con forza. Prestare attenzione quando si posiziona la mano nelle aree ombreggiate indicate nelle illustrazioni.

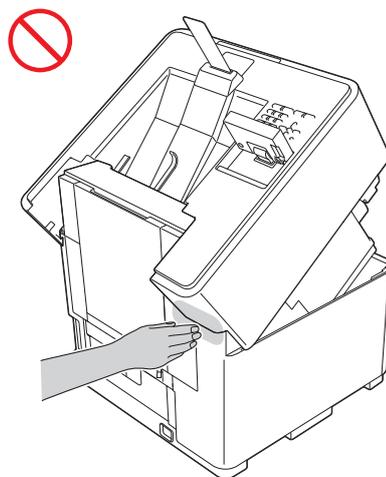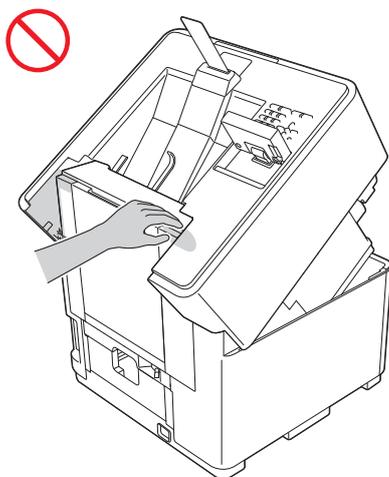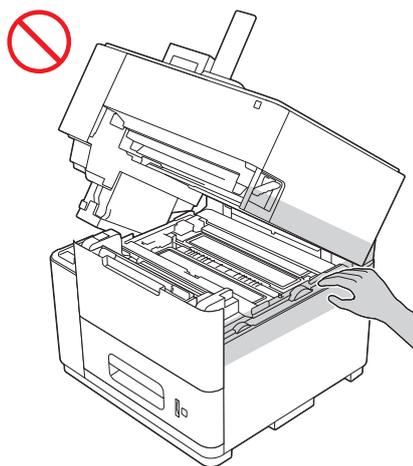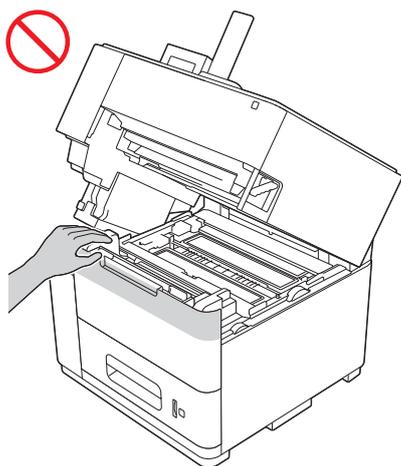

Questo apparecchio pesa più di 40 kg. Per evitare possibili lesioni, l'apparecchio deve essere sollevato da almeno due persone e afferrato nella parte anteriore e nella parte posteriore. Fare attenzione a non urtare il dispositivo di fermo quando si sposta o si solleva l'apparecchio. Vi è il rischio di lesioni se il viso o il corpo entra in contatto con il dispositivo di fermo. Prestare attenzione a non incastrare le dita quando si ricolloca l'apparecchio.

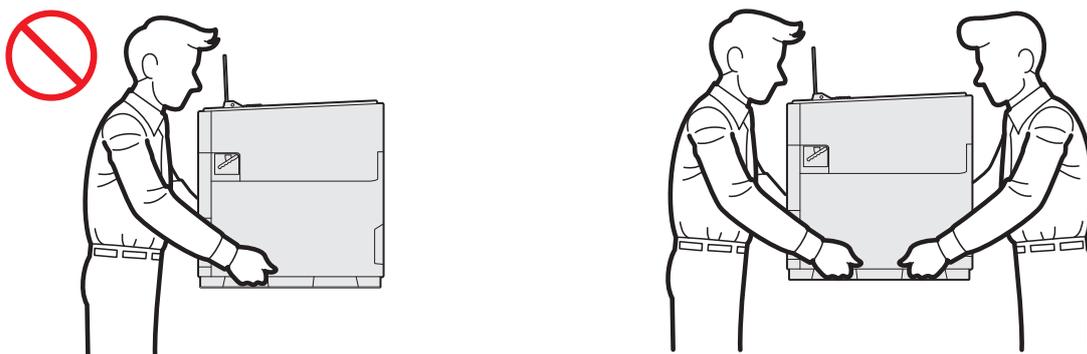


NON trasportare l'apparecchio sostenendolo dal vassoio carta o dal vassoio duplex. In caso contrario, l'apparecchio potrebbe scivolare dalle mani. Trasportare l'apparecchio esclusivamente posizionando le mani sotto l'intera superficie.


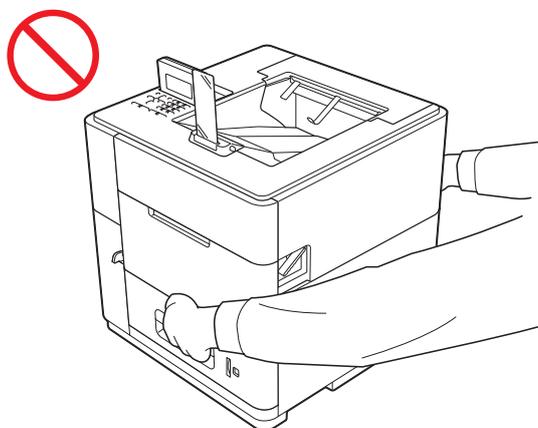


NON trasportare il prodotto unitamente ai vassoi inferiori opzionali, al vassoio di uscita opzionale o allo stabilizzatore opzionale. Questi dispositivi opzionali non sono fissati al prodotto e costituiscono quindi una possibile causa di lesioni o danni nel caso vengano trasportati unitamente al prodotto.

Quando si posiziona o si riposiziona l'apparecchio Brother sullo stabilizzatore opzionale, assicurarsi che tutte le quattro gambe di supporto dello stabilizzatore siano regolate e poggino saldamente sul pavimento. La mancata regolazione delle gambe di supporto dello stabilizzatore opzionale potrebbe provocare lo spostamento o la caduta dell'apparecchio, causando lesioni.


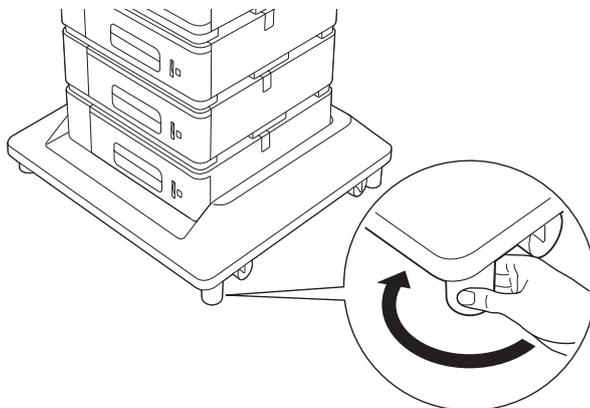


Fare attenzione a non inciampare nella base dello stabilizzatore opzionale. Non salire sullo stabilizzatore opzionale. La stampante e lo stabilizzatore opzionale potrebbero spostarsi e provocare cadute.

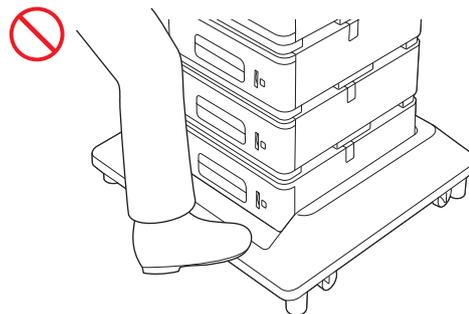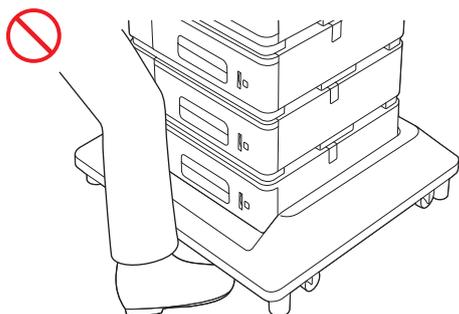

NON toccare le parti mobili pericolose.


Tenere le dita e il resto del corpo lontano da tali parti.

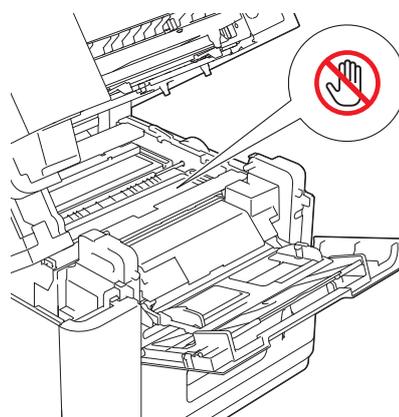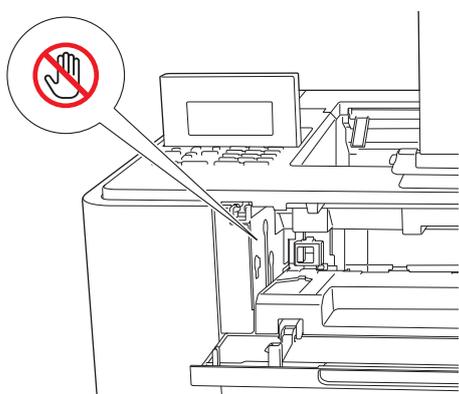

NON spingere il vassoio di uscita opzionale lateralmente dopo l'installazione. Il vassoio di uscita opzionale potrebbe cadere e provocare lesioni.

! Importante


- NON rimuovere né danneggiare nessuna delle etichette di attenzione o di avvertenza affisse al prodotto.

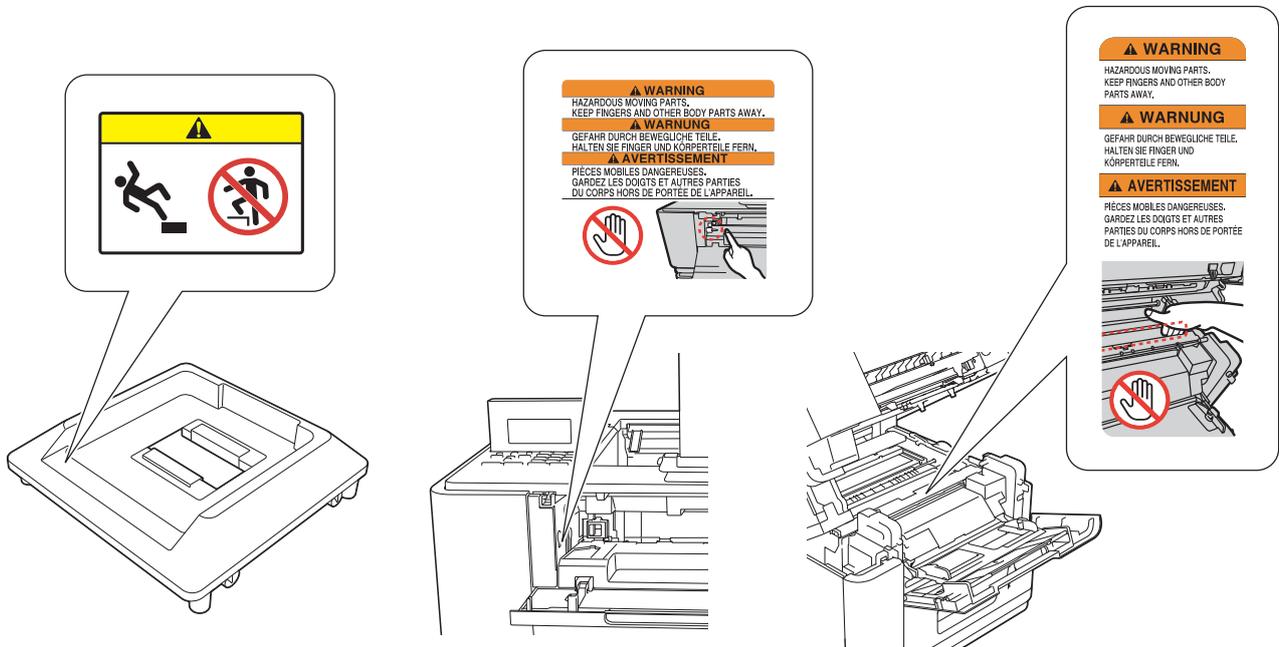

- NON rimuovere le etichette affisse al prodotto riportanti il numero di serie e le istruzioni.

📝 Nota

Non toccare la testina di stampa, corrispondente alle parti ombreggiate indicate nell'illustrazione. Se si tocca la testina di stampa, l'inchiostro in essa contenuto potrebbe macchiare la pelle. Se la pelle si macchia di inchiostro, lavarla immediatamente con sapone.

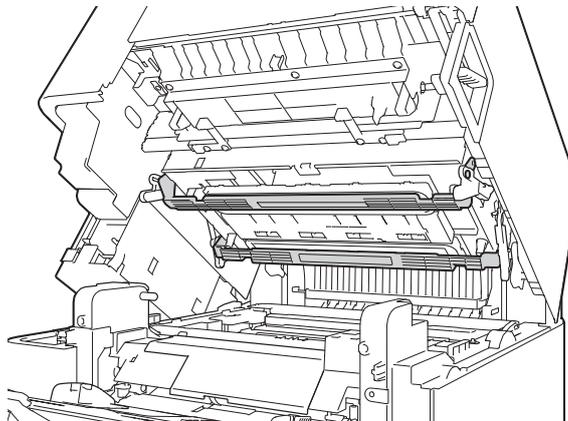


Collegamento sicuro del prodotto

⚠ AVVERTENZA



All'interno del prodotto sono presenti elettrodi ad alta tensione. Prima di pulire l'interno del prodotto, assicurarsi di avere scollegato il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. In questo modo si eviteranno scosse elettriche.

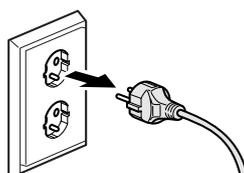

NON toccare la spina con le mani bagnate. In caso contrario, si corre il rischio di scosse elettriche.



Assicurarsi sempre che la spina sia inserita completamente.



Il prodotto deve essere collegato a una sorgente di alimentazione CA, che rientri nei limiti indicati sull'etichetta della potenza nominale. NON collegare il prodotto a una sorgente di alimentazione CC o a un invertitore. In caso di dubbi, contattare un elettricista qualificato.



NON collocare oggetti sul cavo di alimentazione. NON collocare il prodotto in luoghi soggetti a passaggio di persone che potrebbero calpestare il cavo.



Per garantire un uso sicuro, la spina tripolare in dotazione deve essere inserita solo in una presa elettrica a tre fori, correttamente collegata a terra con il cablaggio elettrico standard.



Utilizzare solamente il cavo di alimentazione fornito con il prodotto.



NON posizionare il prodotto in luoghi in cui il cavo viene tirato o sottoposto a sollecitazioni. Diversamente il cavo potrebbe usurarsi o sfilacciarsi.




Prima di spostare il prodotto, scollegarlo dalla presa elettrica.



NON utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è sfilacciato o danneggiato. In caso contrario si corre il rischio di incendi o scosse elettriche.



Brother consiglia vivamente di NON utilizzare prolunghe.



Riparazione del prodotto

NON tentare di riparare il prodotto autonomamente: l'apertura o la rimozione dei coperchi possono esporre l'utente al contatto con elementi di tensione pericolosi o ad altri rischi, oltre a invalidare la garanzia. Se si riscontrano problemi con l'apparecchio, rivolgersi al rivenditore Brother o al servizio assistenza clienti Brother.

AVVERTENZA



Se il prodotto è caduto o il telaio risulta danneggiato, è possibile incorrere in scosse elettriche. Scollegare il prodotto dalla presa elettrica e rivolgersi al rivenditore Brother o al servizio assistenza clienti Brother.

ATTENZIONE

Se il prodotto si surriscalda, produce fumo o genera odori forti, oppure se del liquido viene accidentalmente versato sull'apparecchio, scollegarlo immediatamente dalla presa elettrica. Rivolgersi al rivenditore Brother o al servizio assistenza clienti Brother.

Importante

Se il prodotto non funziona correttamente nonostante il rispetto delle istruzioni per l'uso, regolare solamente i controlli indicati nelle istruzioni per l'uso. La regolazione incorretta degli altri controlli può comportare danni e richiede spesso interventi estesi di un tecnico qualificato per ripristinare il corretto funzionamento del prodotto.

Garanzia e responsabilità relative al prodotto

Brother declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute (compresi, a titolo esemplificativo, eventuali danni diretti, speciali o indiretti). Il contenuto di questa guida non influirà sulla garanzia del prodotto esistente e non potrà essere interpretato come una garanzia aggiuntiva del prodotto. La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza contenute nella presente guida potrebbe invalidare la garanzia del prodotto.

Dichiarazione di conformità (solo per l'Europa)

Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Giappone, dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito Web di Brother.

Visitare il sito <http://solutions.brother.com/>.

- Scegliere l'area geografica (ad esempio Europa)
- Scegliere il paese
- Scegliere il modello
- Scegliere "Manuali"
- Scegliere Dichiarazione di conformità (selezionare la lingua quando richiesto).

Scollegamento del dispositivo

ATTENZIONE

Il presente prodotto deve essere installato in prossimità di una presa elettrica facilmente accessibile. In caso di emergenza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica per disattivare del tutto l'alimentazione.

Connessione LAN

ATTENZIONE

NON collegare il prodotto a una connessione LAN soggetta a sovratensioni.

Interferenze radio


AVVERTENZA

Questo è un prodotto di classe A. In un ambiente domestico il prodotto potrebbe causare interferenze radio; in tal caso l'utente potrebbe essere tenuto ad adottare misure adeguate.

Radiazioni provenienti dai LED

I LED situati al di sotto del dispositivo di fermo sono certificati in "Gruppo esente da rischi" in conformità alla norma IEC62471:2006.

Informazioni sul riciclaggio in conformità con le direttive RAEE (2002/96/CE) e sulle batterie (2006/66/CE)

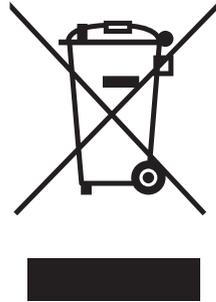

Simbolo sul prodotto



Simbolo sulla batteria

Solo per l'Unione Europea

Il prodotto/batteria è contrassegnato con uno dei simboli di riciclaggio sopra indicati. Questo indica che a fine vita il prodotto/batteria, dovrà essere smaltito/a separatamente in appropriati luoghi di raccolta e non con i normali rifiuti domestici.

Dichiarazione di qualifica International ENERGY STAR®

Lo scopo del programma International ENERGY STAR® è di promuovere lo sviluppo e la diffusione di apparecchi da ufficio a basso consumo energetico.

In qualità di partner ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. ha stabilito che questo prodotto soddisfa le specifiche ENERGY STAR® per la riduzione dei consumi energetici.



Marchi commerciali

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer sono marchi registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Windows Vista è un marchio registrato o un marchio commerciale di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Apple, Macintosh, Safari e Mac OS sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Linux è il marchio registrato di Linus Torvalds negli USA e in altri paesi.

AMD è un marchio commerciale di Advanced Micro Devices, Inc.

Adobe, PostScript e PostScript 3 sono marchi registrati o marchi commerciali di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Wi-Fi Protected Setup, WPA, WPA2 e Wi-Fi Protected Access sono marchi commerciali di Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi e Wi-Fi Alliance sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.

AOSS è un marchio commerciale di Buffalo Inc.

Tutte le società i cui prodotti software vengono citati nel presente manuale sono titolari di un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

Eventuali nomi commerciali e nomi di prodotto di altre aziende presenti sui prodotti Brother, i documenti ed eventuali altri materiali ad essi correlati sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Informazioni sulle licenze Open Source

Visitare Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/> per visualizzare le informazioni sulle licenze Open Source e sul copyright.

Copyright e licenza

©2012 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto comprende software sviluppato dai seguenti venditori:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

©2008 Devicescape Software, Inc. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto comprende il software "KASAGO TCP/IP" sviluppato da ZUKEN ELMIC, Inc.

Altre informazioni

FlashFX® è un marchio registrato di Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

Ufficio Brevetti Stati Uniti 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ è un marchio commerciale di Datalight, Inc.

Reliance™ è un marchio commerciale di Datalight, Inc.

Datalight® è un marchio registrato di Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., Tutti i diritti riservati

Servizio assistenza clienti Brother

Servizio assistenza clienti

Per informazioni sui contatti, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.brother.com/> o rivolgersi all'ufficio Brother di zona.

Indirizzi dei centri assistenza

Per conoscere i centri assistenza in Europa, contattare l'ufficio Brother locale. Le informazioni relative ai indirizzi e numeri di telefono degli uffici europei sono disponibili all'indirizzo <http://www.brother.com/>, selezionando il paese desiderato dall'elenco a discesa.

brother®



www.brotherearth.com