

Produktsikkerhetsguide

(HL-S7000DN)

Les denne veiledningen før du prøver å betjene produktet, eller før du prøver noe form for vedlikehold. Hvis du ikke følger disse instruksene, kan det føre til en økt risiko for brann, elektrisk støt, brannskader eller kvelninger. Brother har intet ansvar for skade som følge av at eieren av produktet har unnlatt å følge instruksene i denne veiledningen.

Les alle instruksene. Ta vare på dem for senere referanse.

Slik bruker du denne veiledningen:

- 1 Les hele veiledningen før du bruker maskinen og ta vare på den som referanse for senere.
- 2 Følg instruksene i denne veiledningen nøye og sørg alltid for at du følger alle advarsler og instruksjoner som er merket på produktet.
- 3 Hvis det er noe du lurer på om hvordan du bruker maskinen etter å ha lest denne veiledningen, kan du kontakte Brother kundeservice.
- 4 Nedenfor kan du lære om symbolene og konvensjonene som brukes i dokumentasjonen. Sørg for at du forstår alle instruksene.

Symboler og konvensjoner som brukes i dokumentasjonen

Følgende symboler og konvensjoner er brukt i dokumentasjonen.

Følg alle advarsler og instruksjoner som er merket på produktet.



ADVARSEL

ADVARSEL indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.



FORSIKTIG

FORSIKTIG indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås.



Viktig

Viktig indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i skade på eiendelen eller redusert produktfunksjonalitet hvis den ikke unngås.



Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller du får tips om hvordan operasjonen fungerer sammen med andre funksjoner.

Fet

Fet skrift brukes for spesifikke knapper på produktets kontrollpanel eller på datamaskinskjermen.

Kursiv

Kursiv tekst fremhever et viktig punkt eller henviser deg til et relatert emne.

Courier New

Tekst skrevet med skrifttypen Courier New brukes for meldinger på LCD-skjermen til produktet.



Forbudssymboler indikerer handlinger som ikke må utføres.



Dette ikonet indikerer at det ikke må brukes lett antenneleg spray.



Dette ikonet indikerer at det ikke kan brukes organiske løsemidler, som alkohol og væsker.



Dette ikonet indikerer at du ikke må berøre det anviste området.



Dette ikonet indikerer at du ikke må stå i det anviste området.



Dette ikonet indikerer at du kan falle hvis du står i det anviste området.



Elektrisk fare-ikoner varsler deg om mulighet for elektrisk støt.



Brannfaresymboler viser fare for brann.


Merknad om utarbeidelse og offentliggjøring

Denne håndboken er utarbeidet og gitt ut for å gi den siste informasjonen om produktsikkerhet på utgivelsestidspunktet. Informasjonen i denne håndboken kan endres.

Du finner den siste håndboken på <http://solutions.brother.com/>.

Velg en sikker plassering for produktet

Sett produktet på et flatt, plant og stabilt underlag, som for eksempel et skrivebord som ikke er utsatt for vibrasjon og støt og som ikke heller mer enn 2°. Sett produktet nær et standard, jordet strømuttak. Velg en plassering hvor temperaturen holder seg mellom 18 °C og 33 °C og fuktigheten ligger på mellom 20 % og 80 % (uten kondens).

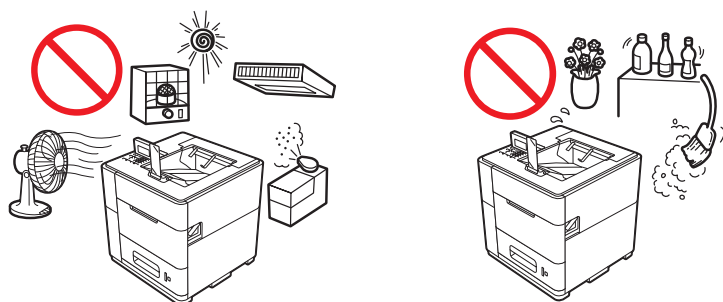

⚠ ADVARSEL



IKKE utsett produktet for direkte sollys, overdreven varme, åpne flammer, etsende gasser, fuktighet eller støv. Dette kan føre til fare for elektrisk støt, kortslutning eller brann. Det kan også skade produktet og/eller føre til at det ikke kan brukes.



IKKE plasser produktet nært varmeovner, klimaanlegg, elektriske vifter, kjøleskap eller vann. Dette kan medføre fare for kortslutning eller brann, hvis vann kommer i kontakt med produktet (blant annet kondens forårsaket av varme/klimaanlegg/ventilasjonsutstyr).



Produktet må IKKE plasseres nær kjemikalier eller på steder der kjemikaliesøl kan forekomme. Organiske løsemidler eller væsker kan føre til at innkapslingen og/eller kablene smelter eller løses opp, noe som fører til fare for brann eller elektrisk støt. Det kan også føre til at produktet slutter å fungere eller blir misfarget.



IKKE plasser produktet på et sted som blokkerer eller hindrer spalter eller åpninger i produktet. Disse spaltene og åpningene brukes til ventilasjon. Hvis produktets ventilasjon blokkeres, kan det medføre fare for overoppheting og/eller brann.

Følg disse instruksene:

- Hold en avstand på omtrent 330 mm mellom ventilasjonshullene og veggen.
- Sett produktet på et solid underlag. Produktet må IKKE plasseres på en seng, sofa, et teppe eller lignende myke overflater.
- Produktet må IKKE plasseres i en "innbygget" installasjon med mindre det sørges for tilstrekkelig ventilasjon.

FORSIKTIG

Ikke plasser produktet i et område som har mye trafikk. Hvis produktet skal brukes på et sted der det er mye trafikk, må det plasseres på et trygt sted der det ikke kan velte ved et uhell, noe som kan føre til skade på deg og alvorlig skade på produktet. Sørg også for at ledningene er sikret, slik at de ikke medfører snublefare.

Produktet må IKKE koples til elektriske kontakter som kontrolleres av veggbrytere eller automatiske tidsur, eller til samme strømkrets som store apparater som kan forstyrre strømtilførselen, for eksempel klimaanlegg, kopimaskin, makuleringsmaskin osv.

Tunge gjenstander må IKKE plasseres på produktet. Plasser ALDRI produktet på en vogn, et stativ eller en bordplate som ikke er stødig. Produktet er tungt og kan falle ned, noe som kan føre til personskade og alvorlig skade på produktet. Spesielt hvis produktet står i et område som brukes av barn, må du sikre at det står i en trygg og stabil posisjon.

! Viktig

- IKKE plasser gjenstander på produktet. Dette kan øke faren for overoppheting og/eller brann hvis det oppstår feil på produktet.
 - Du må IKKE plassere produktet ved kilder til interferens, for eksempel høyttalere eller baseenheter for trådløse telefoner fra andre leverandører enn Brother. Dette kan også forstyrre bruken av produktets elektriske komponenter.
 - Maskinen må IKKE plasseres på et underlag som heller mer enn 2°. Når du løfter eller flytter maskinen etter at blekkassetten er satt inn, må du prøve å holde maskinen så rett som mulig og ikke la maskinen stå på skrå i lang tid. Hvis du vipper maskinen, kan det forårsake blekksøl og skade på maskinen innvendig.
 - Strømbryt kan slette informasjon fra minnet på produktet.
 - Hvis det oppstår et strømbryt eller hvis maskinens strømledning er utkopledd i lang tid, må dato og klokkeslett stilles inn på nytt når maskinen igjen tilføres strøm. Hvis dato og klokkeslett ikke stilles inn, vil produktets automatiske rensefunksjon ikke fungere som den skal, og utskriftskvaliteten kan gå ned.
-

Generelle forholdsregler

ADVARSEL

Det er brukt plastposer som emballasje for maskinen. Plastposer er ikke leker. For å unngå fare for kvelning må disse posene holdes unna spedbarn og barn og kastes på en forsvarlig måte.

For brukere med pacemaker

Denne maskinen genererer et svakt magnetfelt. Hvis du opplever noen uvanlige symptomer med pacemakern når du er nær maskinen, må du flytte deg bort fra maskinen og oppsøke lege umiddelbart.



IKKE bruk antennelige stoffer i nærheten av produktet. Du må IKKE bruke noen form for spray eller et organisk løsemiddel/væske som inneholder alkohol eller ammoniakk til å rengjøre på inn- eller utsiden av produktet. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt. Du finner instruksjoner for hvordan produktet skal rengjøres i ►► User's Guide (Brukermanual): *Routine Maintenance* (Rutinemessig vedlikehold).







Produktets strømledning må tas ut av stikkontakten før produktet rengjøres. IKKE BRUK flytende rengjøringsmidler eller spraybokser. Bruk en tørr, løf, myk klut til rengjøring.




Ikke bruk dette produktet når det tordner. Det kan være en viss risiko for elektrisk støt når det lyner.

⚠ FORSIKTIG


Noen områder i maskinen kan forårsake personskade hvis deksler åpnes eller lukkes med makt. Vær forsiktig når du plasserer hånden i områder som er skravert i illustrasjonene.

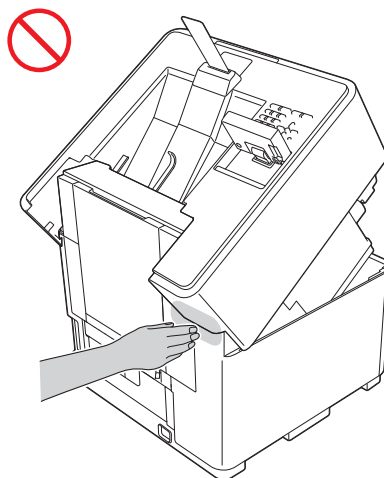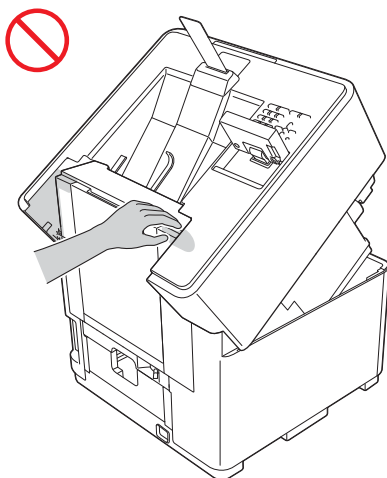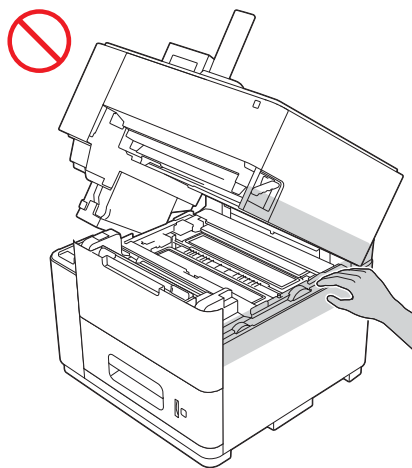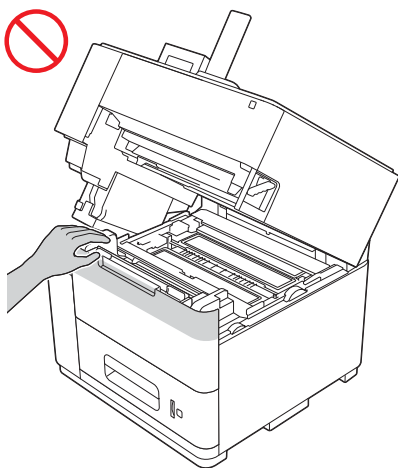

Denne maskinen er tung og veier mer enn 40 kg. For å unngå fare for skade bør maskinen løftes av minst to personer, som holder den foran og bak. Utmatersperren må behandles varsomt når maskinen flyttes eller løftes. Det er en fare for skade hvis ansiktet eller kroppen støter mot utmatersperren. Vær forsiktig slik at du ikke får fingrene i klem når du setter ned maskinen igjen.

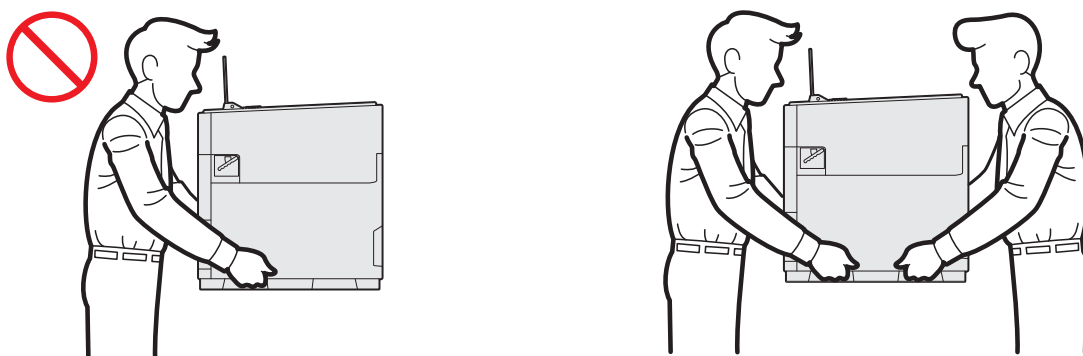


Du må IKKE bære maskinen ved å holde i papirmagasinet eller dupleksskuffen. Det kan føre til maskinen glir ut av hendene dine. Maskinen skal kun bæres ved å plassere hendene under hele maskinen.

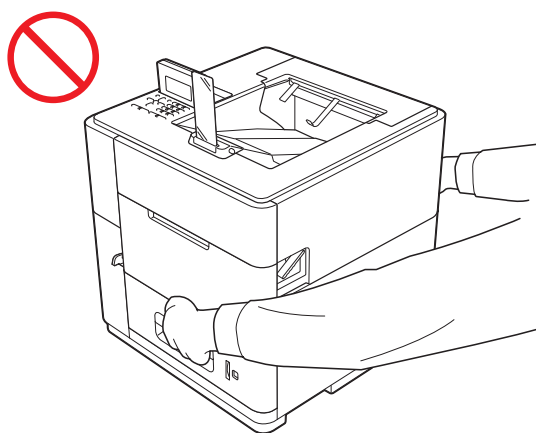



Produktet må IKKE bæres sammen med ekstrautstyret nedre tilleggsmagasiner, utmaterskuff eller stabilisator. Dette ekstrautstyret er ikke festet til produktet og det er derfor fare for personskade eller skade på produktet hvis du prøver å bære dem sammen.

Når du har montert to eller flere nedre tilleggsmagasiner, må du montere stabilisatoren (også ekstraustyr).



Når du plasserer eller reposisjonerer Brother-maskinen på stabilisatoren (ekstraustyr), må du sørge for at alle støttebenene på stabilisatoren justeres og hviler solid på gulvet. Hvis du ikke justerer støttebenene på stabilisatoren (ekstraustyr), kan maskinen flytte seg eller velte, slik at du blir skadet.

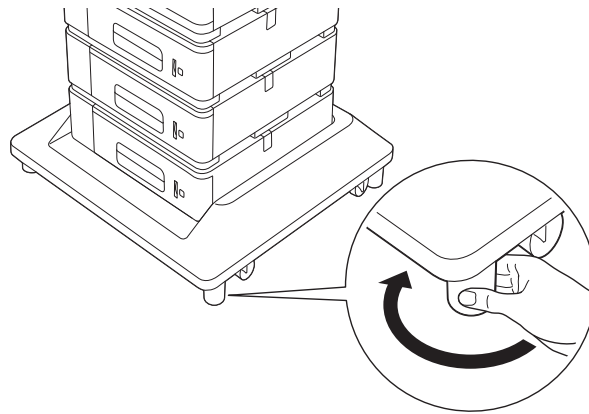

Vær forsiktig slik at du ikke snubler i benene på stabilisatorenheten (ekstraustyr). Du må ikke stå på stabilisatorenheten (ekstraustyr). Skriveren og stabilisatorenheten (ekstraustyr) kan bevege seg og gjøre at du faller.

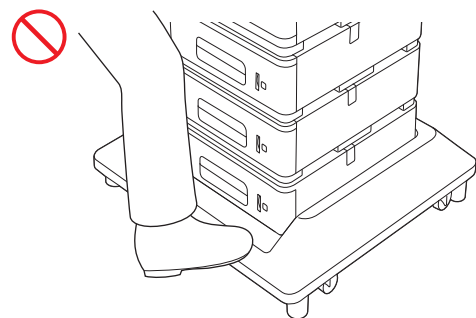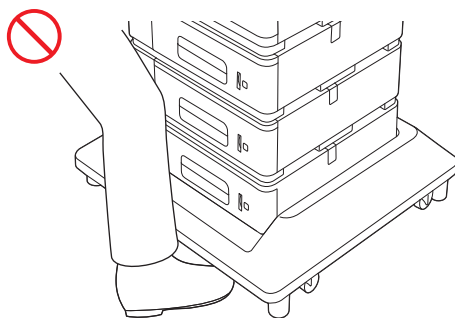

Du må IKKE berøre de farlige bevegelige delene.
Hold fingre og andre kroppsdeler unna.

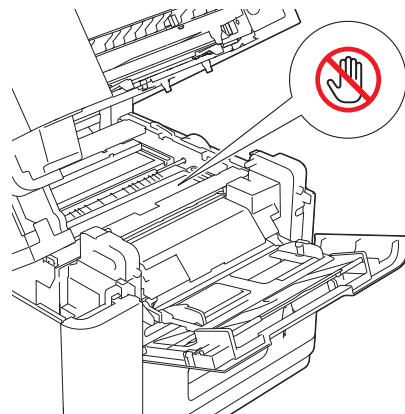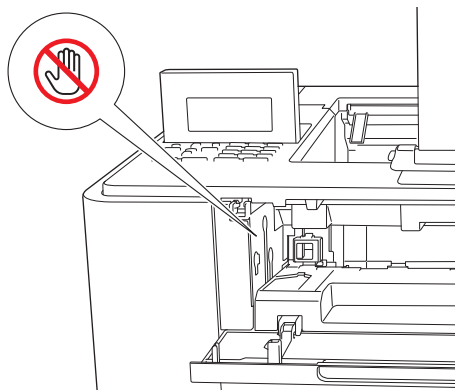




Du må IKKE skyve utmaterskuffen (ekstraustyr) fra siden etter at den er montert.
Utmaterskuffen (ekstraustyr) kan falle og skade deg.

! Viktig


- IKKE fjern eller påfør skade på noen av advarsels- eller fareskiltene festet til produktet.

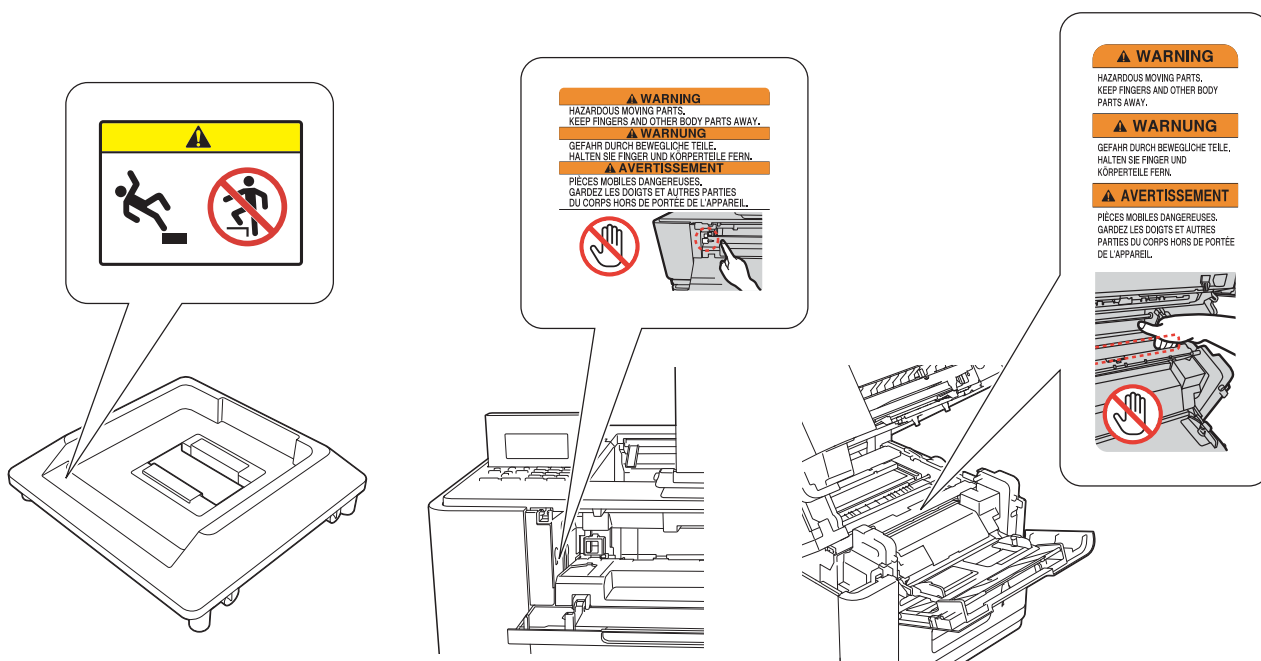

- Du må IKKE fjerne serienummeret og instruksjonsetiketter som er festet til produktet.

Merk

Du må ikke berøre skriverhodet og delene som er skravert i illustrasjonen. Hvis du berører skriverhodet, kan du få blekkmerker fra skriverhodet på huden. Hvis du får blekk på huden, må du vaske det av med såpe med en gang.

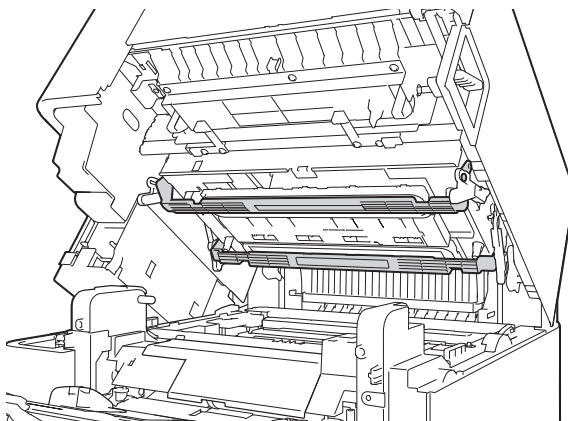


Sikker tilkopling av produktet


⚠ ADVARSEL



Inne i produktet er det elektroder med høyspenning. Før du rengjør på innsiden av produktet, må du huske å ta strømledningen ut av stikkontakten. Dette vil forhindre elektrisk støt.

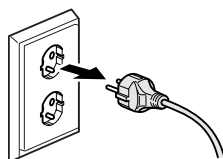

IKKE ta på støpslet med våte hender. Dette kan føre til elektrisk støt.

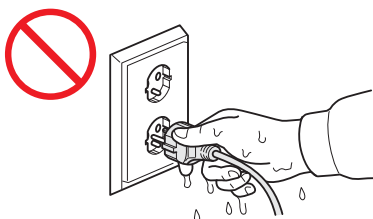

Sørg alltid for at støpselet er satt helt inn i kontakten.



Dette produktet må tilkoples en vekselstrømkilde som befinner seg innenfor området som er angitt på merkeskiltet. Det må IKKE koples til en likestrømkilde eller en likeretter. Ta kontakt med en kvalifisert elektriker hvis du er usikker.



IKKE la noe ligge oppå strømledningen. Du må IKKE plassere produktet på et sted der noen kan trække på ledningen.



For å sikre trygg bruk må det medfølgende støpselet med tre pinner kun koples til en standard stikkontakt for tre pinner som er riktig jordet gjennom strømnettet.



Bruk kun strømledningen som leveres med produktet.



Produktet må IKKE plasseres slik at ledningen blir strukket eller belastet på annen måte. Dette kan føre til at ledningen blir slitt eller oppfliset.



Produktets strømledning må tas ut av stikkontakten før produktet flyttes.



Produktet må IKKE brukes hvis strømledningen er skadet eller oppfliset. Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.



Brother anbefaler på det sterkeste at du IKKE bruker skjøteledning.

Service på produktet

IKKE prøv å utføre service på produktet selv. Åpning eller fjerning av deksler kan føre til at du eksponeres for farlige spenningspunkter og andre farer, og kan føre til at garantien blir ugyldig. Hvis du har problemer med maskinen, kan du ringe Brother kundeservice.

ADVARSEL



Hvis produktet har falt ned eller huset er skadet, kan det være fare for elektrisk støt. Ta strømledningen ut av stikkontakten og ring Brother kundeservice.

FORSIKTIG

Hvis produktet blir uvanlig varmt, avgir røyk eller sterk lukt, eller hvis du søler væske på produktet, må du umiddelbart trekke ut støpselet. Ring Brother kundeservice.

Viktig

Hvis produktet ikke fungerer som det skal når betjeningsanvisningene følges, må du bare justere de betjeningsorganene som omfattes av bruksanvisningen. Feil justering av andre betjeningsorganer kan forårsake skader og kan ofte kreve omfattende arbeid fra en kvalifisert tekniker for å gjenopprette produktet til normal driftsklar stand.

Produktgaranti og -ansvar

Brother har ikke noe ansvar for tap eller skade som følge av bruk av informasjonen i dette dokumentet (herunder, uten begrensning, direkte og indirekte skade). Ingen informasjon i veiledningen skal påvirke noen eksisterende produktgaranti eller regnes som ytterligere produktgaranti. Hvis du ikke følger sikkerhetsinstruksene i denne veiledningen, kan det gjøre produktgarantien ugyldig.

Samsvarserklæring (kun Europa)

Vi, Brother Industries, Ltd. i 15-1, Naeshirocho, Mizuhoku, Nagoya 467-8561 Japan erklærer at dette produktet samsvarer med de viktige kravene i direktivet 1999/5/EC.

Samsvarserklæringen (Declaration of Conformity (DoC)) er tilgjengelig på våre websider.

Gå til <http://solutions.brother.com/>.

- velg region (f.eks Europa)
- velg land
- velg modell
- velg "Håndbøker"
- velg Samsvarserklæring (velg eventuelt språk hvis nødvendig.)

Kople fra enhet

FORSIKTIG

Dette produktet må monteres i nærheten av en stikkontakt som er lett tilgjengelig. I nødstilfeller, må du trekke ut strømledningen fra stikkontakten for å slå strømmen helt av.

LAN-tilkopling

FORSIKTIG

Du må IKKE kople dette produktet til en LAN-tilkobling som er utsatt for overspenninger.

Radiostøy

ADVARSEL

Dette er et klasse A-produkt. Når det brukes i et hjem, kan dette produktet forårsake radioforstyrrelse. I så fall kan brukeren være nødt til å ta nødvendige forholdsregler.

IT-strømsystem

Dette produktet er også utformet for IT-strømsystemer med fase-til-fase-spenning på 230 V.

LED-stråling

LED-lampene under utmatersperren er sertifisert som fritatt gruppe, som definert i IEC62471:2006.

Informasjon om resirkulering i samsvar med WEEE- og batteridirektivet



Produktmerke



Batterimerke

Kun i EU

Dette produktet/batteriet er merket med et av resirkuleringssymbolene over. Det betyr at når produktets/batteriets levetid er ute, skaldet leveres inn til en godkjent innsamlingsstasjon og ikke kastes sammen med vanlig, husholdningsavfall.

Erklæring om internasjonal ENERGY STAR®-kvalifikasjon

Formålet med det internasjonale ENERGY STAR®-programmet er å fremme utviklingen og populariseringen av energibesparende kontorutstyr.

Som en ENERGY STAR®-partner, har Brother Industries, Ltd. fastslått at dette produktet overholder ENERGY STAR®-spesifikasjonene for energieffektivitet.



Varemerker

BROTHER er enten et varemerke eller et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server og Internet Explorer er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Windows Vista er enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Apple, Macintosh, Safari og Mac OS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Linux er det registrerte varemerket for Linus Torvalds i USA og/eller andre land.

AMD er et varemerke for Advanced Micro Devices, Inc.

Adobe, PostScript og PostScript 3 er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

Wi-Fi Protected Setup, WPA, WPA2 og Wi-Fi Protected Access er merker for Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi og Wi-Fi Alliance er registrerte merker for Wi-Fi Alliance.

AOSS er et varemerke for Buffalo Inc.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for de programmer som de har eiendomsretten til.

Andre selskapers merkenavn og produktnavn som vises på Brother-produkter, tilknyttede dokumenter og andre materialer er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive selskapene.

Merknader om Åpen kilde-lisensiering

Besøk Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/> for å vise merknader om Open Source-lisensiering og kopibeskyttet informasjon.

Opphavsrett og lisens

©2012 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Dette produktet inneholder programvare som er utviklet av følgende leverandører:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. MED ENERETT.

©2008 Devicescape Software, Inc. Med enerett.

Produktet inneholder "KASAGO TCP/IP"-programvaren utviklet av ZUKEN ELMIC, Inc.

Annen informasjon

FlashFX® er et registrert varemerke for Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

USAs patentkontor 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ er et varemerke for Datalight, Inc.

Reliance™ er et varemerke for Datalight, Inc.

Datalight® er et registrert varemerke for Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., Med enerett

Brother kundeservice

Kundeservice

Besøk <http://www.brother.com/> for kontaktinformasjon for nærmeste Brother-kontor.

Servisesentersteder

Kontakt nærmeste Brother-kontor for en liste med servicesentre i Europa. Du finner kontaktinformasjon, med adresse og telefonnummer, for europeiske kontorer på <http://www.brother.com/> ved å velge ditt land.

brother



www.brotherearth.com