

Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu

(HL-S7000DN)

Prosimy o przeczytanie niniejszego podręcznika przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia lub przed przystąpieniem do jego konserwacji. Nieprzestrzeganie zawartych tu instrukcji może zwiększyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym, poparzeń lub uduszenia. Firma Brother nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji zawartych w tym podręczniku.

Przeczytaj wszystkie poniższe instrukcje. Zachowaj je do użytku w przyszłości.

Sposób korzystania z niniejszego podręcznika:

- 1 Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się z całym podręcznikiem i zachowaj podręcznik do użytku w przyszłości.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku i zawsze przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń oraz instrukcji umieszczonych na produkcie.
- 3 Jeśli masz pytania dotyczące korzystania z urządzenia po zapoznaniu się z niniejszym podręcznikiem, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Brother lub z działem obsługi klienta firmy Brother.
- 4 Aby upewnić się, że wszystkie instrukcje są znane, należy zapoznać się ze wszystkimi poniższymi symbolami i konwencjami stosowanymi w dokumentacji.

Symbole i konwencje stosowane w dokumentacji

W całej dokumentacji stosowane są poniższe symbole i konwencje.

Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie.



OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała, jeśli nie zostaną podjęte kroki w celu jej uniknięcia.



UWAGA

UWAGA informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może doprowadzić do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała, jeśli nie zostaną podjęte kroki w celu jej uniknięcia.



Ważne

Ważne informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może doprowadzić do uszkodzenia mienia lub utraty funkcjonalności urządzenia, jeśli nie zostaną podjęte kroki w celu jej uniknięcia.



Ikony zakazu oznaczają działania, których nie należy wykonywać.



Ta ikona oznacza zakaz rozpylania łatwopalnych substancji.



Ta ikona oznacza zakaz stosowania rozpuszczalników organicznych takich jak alkohol i inne płyny.



Ta ikona oznacza zakaz dotykania oznaczonego obszaru.



Ta ikona oznacza zakaz stawania na oznaczonym obszarze.



Ta ikona oznacza niebezpieczeństwo upadku w przypadku stanięcia na oznaczonym obszarze.



Symbole ostrzegające przed porażeniem prądem elektrycznym.



Ikony zagrożenia pożarem ostrzegają przed ewentualnym wystąpieniem pożaru.



Uwagi opisują sposoby postępowania w sytuacjach, które mogą się zdarzyć lub podpowiadają jaki wpływ ma dane działanie na inne funkcje.

Pogrubienie

Pogrubiona czcionka oznacza konkretne przyciski na panelu sterowania urządzenia lub na ekranie komputera.

Kursywa

Kursywa jest stosowana do podkreślania ważnych informacji lub odsyłania użytkownika do powiązanych tematów.

Courier New

Tekst napisany czcionką Courier New to komunikaty wyświetlane na ekranie LCD urządzenia.

Nota dotycząca opracowania i publikacji


Niniejszy podręcznik został opracowany i wydany w celu dostarczenia informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu aktualnych na czas publikacji. Informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą być zmieniane.

Najnowsze wersje podręczników można znaleźć na stronie internetowej

<http://solutions.brother.com/>.

Postaw urządzenie w bezpiecznym miejscu

Postaw urządzenie na płaskiej, poziomej i stabilnej powierzchni, która nie jest narażona na drgania ani wstrząsy, oraz nie jest przechylona o ponad 2°. Umieść urządzenie w pobliżu gniazda elektrycznego z uziemieniem. Wybierz miejsce o temperaturze w zakresie od 18°C do 33°C i wilgotności od 20% do 80% (bez kondensacji).

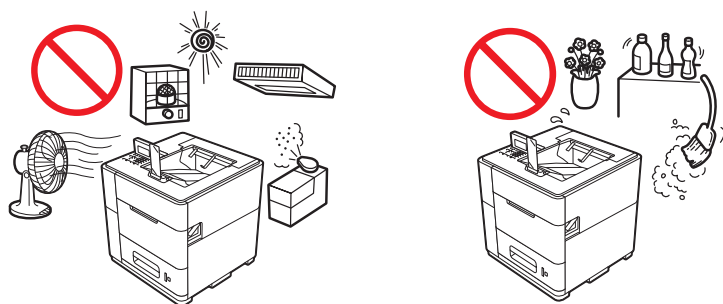

OSTRZEŻENIE



NIE WOLNO wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmiernego ciepła, otwartego ognia lub powodujących korozję gazów, wilgoci ani kurzu. W przeciwnym razie mogłoby dojść do porażenia prądem, zwarcia elektrycznego lub pożaru. Mogłoby to także uszkodzić urządzenie i/lub uniemożliwić jego obsługę.



NIE WOLNO stawiać urządzenia w pobliżu grzejników, urządzeń klimatyzacyjnych, wentylatorów elektrycznych, lodówek ani wody. W przeciwnym razie mogłoby to spowodować zwarcie lub pożar w wyniku kontaktu wody z urządzeniem (w tym kondensacji spowodowanej sprzętem do ogrzewania/klimatyzacji/wentylacji).



NIE WOLNO umieszczać urządzenia w pobliżu substancji chemicznych lub w miejscu, gdzie może wystąpić wyciek substancji chemicznych. W szczególności należy uważać na rozpuszczalniki lub płyny organiczne, które mogą rozpuścić obudowę i/lub przewody, powodując ryzyko pożaru lub porażenia prądem. Mogłoby to spowodować nieprawidłowe działanie lub odbarwienie urządzenia.



NIE WOLNO umieszczać urządzenia w miejscu blokującym lub zasłaniającym gniazda lub otwory urządzenia. Gniazda i otwory służą wentylacji urządzenia. Uniemożliwienie wentylacji mogłoby doprowadzić do przegrzania urządzenia i/lub pożaru.

Zamiast tego:

- Należy zachować odległość około 330 mm pomiędzy otworem wentylacyjnym a ścianą.
- Umieścić urządzenie na stabilnej powierzchni. NIE WOLNO umieszczać urządzenia na łóżku, sofie, dywanie lub podobnej, miękkiej powierzchni.
- NIE WOLNO umieszczać urządzenia w zabudowie, chyba że jest zapewniona odpowiednia wentylacja.

UWAGA

Należy unikać stawiania urządzenia w zatłoczonych miejscach. Jeśli urządzenie musi być umieszczone w takim miejscu, należy zapewnić jego bezpieczeństwo, aby uniemożliwić jego przypadkowe przewrócenie, które mogłoby spowodować obrażenia użytkownika oraz poważne uszkodzenie urządzenia. Należy także upewnić się, że przewody są zabezpieczone, aby nie stanowiły przeszkody, o którą można się potknąć.

NIE WOLNO podłączać urządzenia do gniazd elektrycznych włączanych i wyłączanych przełącznikami ściennymi lub automatycznymi włącznikami czasowymi ani do obwodu, w którym znajdują się inne duże urządzenia mogące zakłócać zasilanie, np. klimatyzator, kopiarka, niszczarka itp.

NIE WOLNO umieszczać na urządzeniu ciężkich przedmiotów. NIE WOLNO umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, stojaku lub stole. Urządzenie jest ciężkie i mogłoby spaść, powodując obrażenia użytkownika lub poważne uszkodzenie sprzętu. W szczególności, jeśli urządzenie znajduje się w miejscu, w którym przebywają dzieci, należy zapewnić jego bezpieczną i stabilną pozycję.

Ważne

- NIE WOLNO kłaść żadnych przedmiotów na urządzeniu. W przeciwnym razie zwiększy to zagrożenie przegrzania się urządzenia i/lub pożaru, doprowadzając do jego nieprawidłowego działania.
 - NIE WOLNO umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł zakłóceń, np. głośników lub baz bezprzewodowych telefonów firm innych niż Brother. W przeciwnym razie mogłoby to zakłócić działania elektronicznych podzespołów urządzenia.
 - NIE WOLNO umieszczać urządzenia na powierzchni przechylonej o ponad 2°. W przypadku podnoszenia lub przenoszenia urządzenia po wymianie wkładu atramentowego należy utrzymywać je w miarę możliwości w poziomie i nie przechylać go przez dłuższy czas. Przechylenie urządzenia może spowodować wyciek atramentu i uszkodzenie urządzenia.
 - Zakłócenia zasilania mogą spowodować usunięcie informacji z pamięci urządzenia.
 - W przypadku awarii zasilania lub pozostawienia przewodu zasilania urządzenia niepodłączonego przez dłuższy czas należy po przywróceniu zasilania ustawić datę i godzinę. Bez ustawienia daty i godziny funkcja automatycznego czyszczenia urządzenia nie będzie działała prawidłowo, co może spowodować obniżenie jakości druku.
-

Ogólne środki ostrożności

OSTRZEŻENIE

Do opakowania urządzenia użyto plastikowych toreb. Plastikowe worki nie służą do zabawy. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, torby te należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i usuwać w odpowiedni sposób.

Informacja dla osób z rozrusznikami serca

Urządzenie generuje słabe pole magnetyczne. W przypadku stwierdzenia nietypowego zachowania rozrusznika serca podczas przebywania w pobliżu urządzenia należy oddalić się od urządzenia i natychmiast skontaktować się z lekarzem.



NIE WOLNO używać substancji łatwopalnych w pobliżu urządzenia. Do czyszczenia urządzenia od wewnątrz lub od zewnątrz NIE WOLNO używać żadnego rodzaju substancji w sprayu ani rozpuszczalników organicznych/płynów zawierających alkohol lub amoniak. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Instrukcje dotyczące czyszczenia urządzenia można znaleźć w ►►User's Guide (Podręczniku użytkownika) w rozdziale *Routine Maintenance* (Konserwacja okresowa).







Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od gniazda elektrycznego. NIE WOLNO używać środków czyszczących w płynie ani w aerozolu. Do czyszczenia należy używać suchej, miękkiej, niestrzępiącej się szmatki.




Należy unikać korzystania z urządzenia podczas burzy. Istnieje niewielkie ryzyko porażenia prądem elektrycznym, które może być spowodowane uderzeniem pioruna.

⚠ UWAGA


Otwieranie lub zamykanie na siłę pokryw urządzenia w niektórych obszarach może spowodować obrażenia ciała. Umieszczając ręce w przedstawionych na ilustracjach zacienionych obszarach, należy zachować ostrożność.

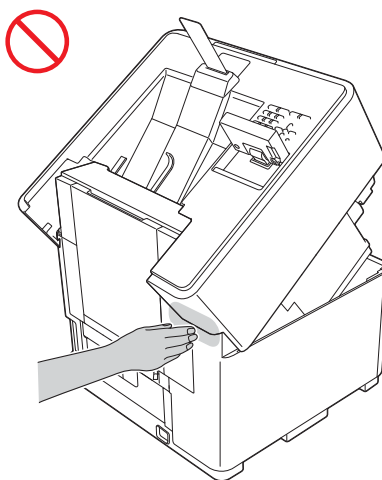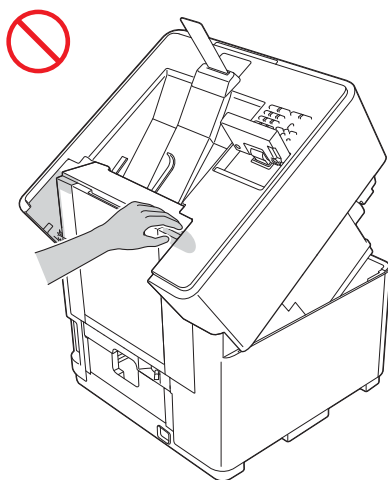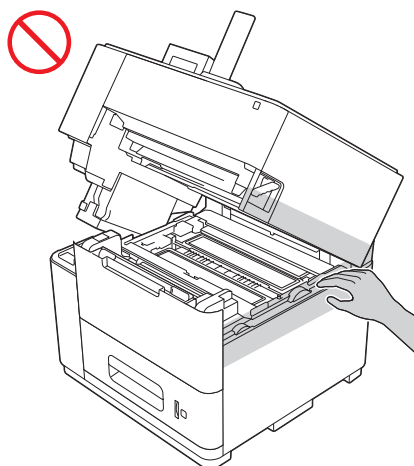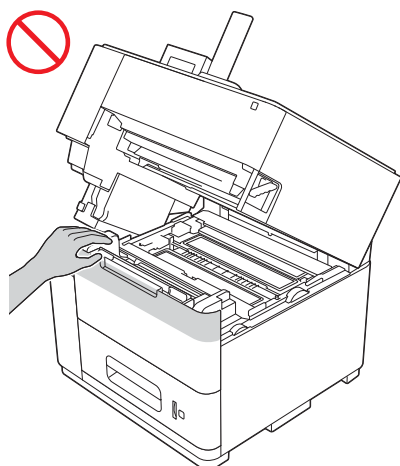

Urządzenie jest ciężkie i waży ponad 40 kg. Aby uniknąć ewentualnych obrażeń, urządzenie powinny przenosić przynajmniej dwie osoby, trzymając je z przodu i z tyłu. Podczas przenoszenia lub podnoszenia urządzenia należy zwracać uwagę na ogranicznik wyjściowy. Uderzenie twarzą lub ciałem o ogranicznik wyjściowy może spowodować obrażenia. Podczas stawiania urządzenia należy zachować ostrożność, aby nie przyciąć palców.

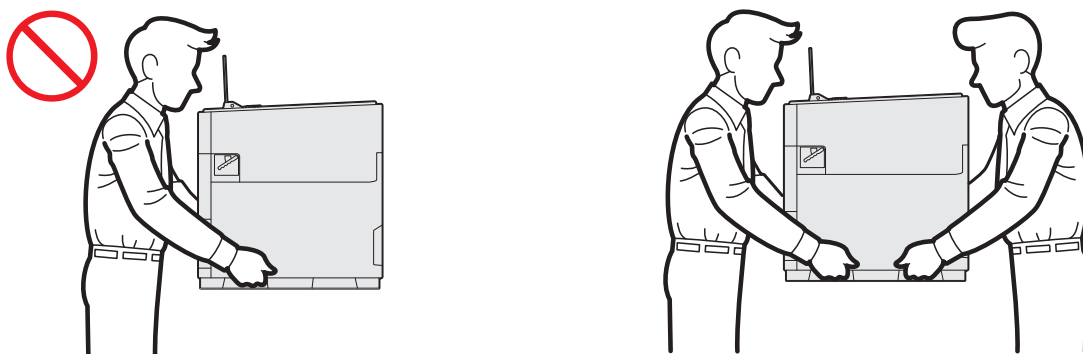


NIE WOLNO przenosić urządzenia, trzymając je za tacę papieru lub za tacę podajnika dwustronnego. Mogłoby to spowodować wyslizgnięcie się urządzenia z rąk. Urządzenie należy przenosić, trzymając je obiema rękami od spodu.

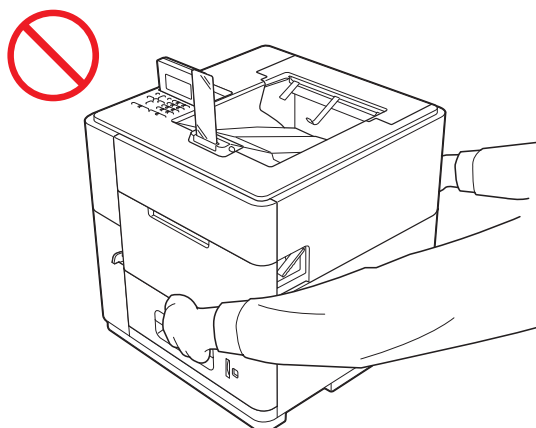



NIE WOLNO przenosić urządzenia razem z opcjonalnymi tacami dolnymi, opcjonalną tacą wyjściową lub opcjonalnym stabilizatorem. Te elementy opcjonalne nie są przymocowane do urządzenia, dlatego też w przypadku przenoszenia ich razem z urządzeniem istnieje niebezpieczeństwo obrażeń lub uszkodzeń.

W przypadku zainstalowania dwóch lub więcej opcjonalnych tac dolnych należy zainstalować opcjonalny stabilizator.



Podczas stawiania urządzenia Brother na opcjonalnym stabilizatorze należy upewnić się, że wszystkie cztery podpory stabilizatora są wyregulowane i prawidłowo opierają się na podłożu. Brak wyregulowania podpór opcjonalnego stabilizatora może spowodować przesunięcie lub upadek urządzenia, doprowadzając do obrażeń.

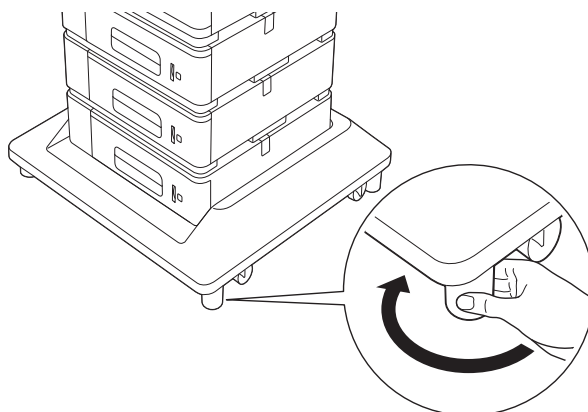

Należy zachować ostrożność, aby nie nadepnąć na podpory opcjonalnego stabilizatora. Nie wolno stawać na opcjonalnym stabilizatorze. Mogłoby to spowodować przesunięcie drukarki i opcjonalnego stabilizatora, doprowadzając do upadku użytkownika.

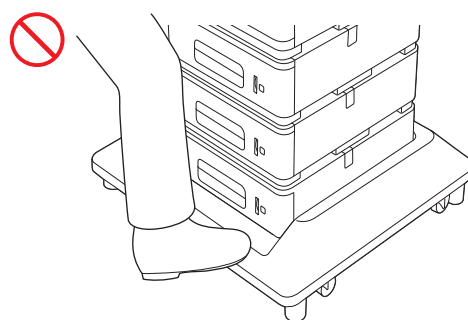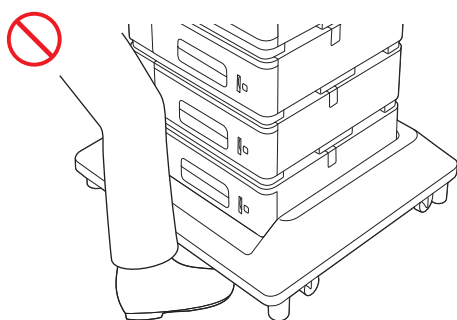

NIE WOLNO dotykać niebezpiecznych ruchomych części.
Nie wolno zbliżać palców ani innych części ciała.

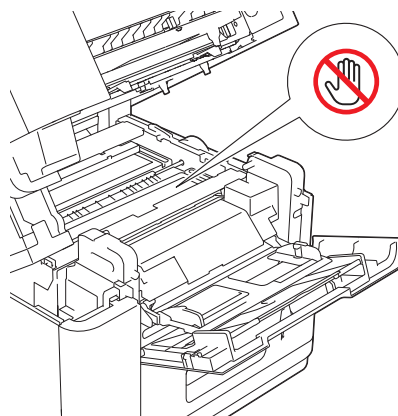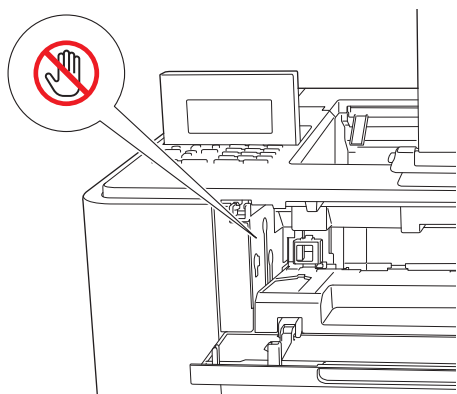




NIE WOLNO naciskać bocznej ścianki zainstalowanej opcjonalnej tacy wyjściowej. Może to spowodować upadek opcjonalnej tacy wyjściowej i obrażenia użytkownika.

! Ważne

- NIE WOLNO usuwać lub uszkodzać żadnych etykiet ostrzegawczych umieszczonych na urządzeniu.

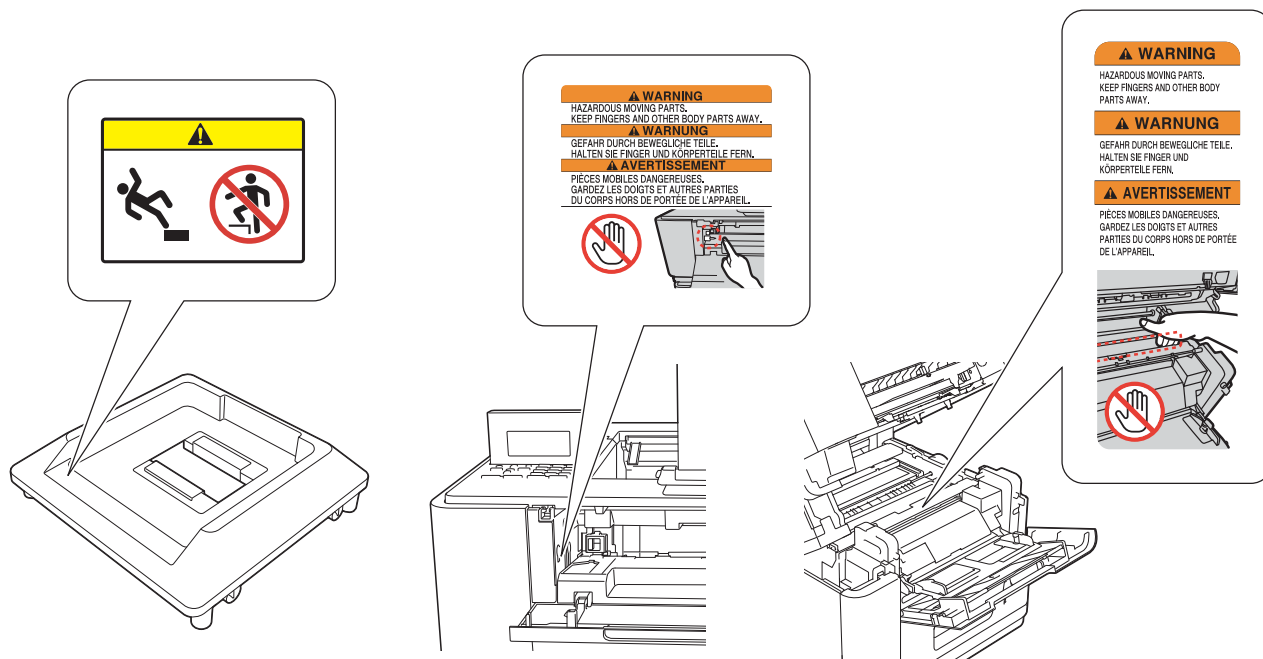


- NIE WOLNO usuwać numeru seryjnego ani etykiet z instrukcjami umieszczonych na urządzeniu.



Informacja

Nie wolno dotykać głowicy drukującej ani zacienionych części przedstawionych na ilustracji. Dotknięcie głowicy drukującej może spowodować zabrudzenie skóry atramentem z głowicy. W przypadku zabrudzenia skóry atramentem należy natychmiast umyć ją wodą z mydłem.

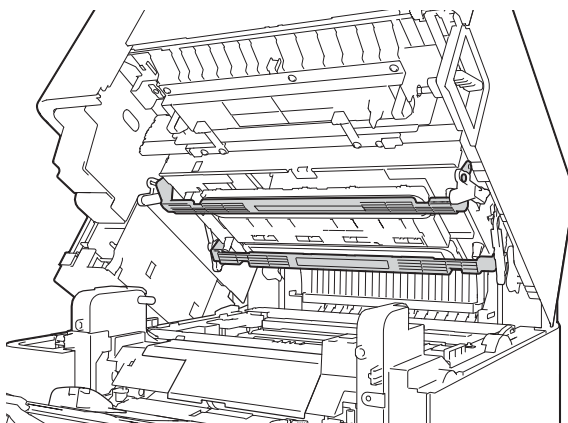


Bezpieczne podłączanie urządzenia


⚠ OSTRZEŻENIE



Wewnątrz urządzenia znajdują się elektrody pod wysokim napięciem. Przed czyszczeniem wnętrza urządzenia należy odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego. Zapobiegnie to porażeniu prądem.

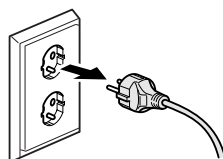

NIE WOLNO dotykać wtyczki mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.

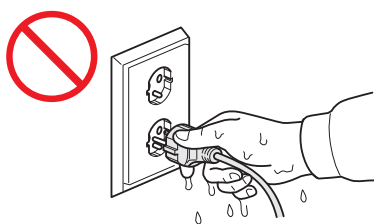

Zawsze należy upewnić się, że wtyczka jest dokładnie umieszczona w gnieździe zasilania.



Urządzenie należy podłączyć do źródła napięcia przemiennego o parametrach mieszczących się w zakresie podanym na tabliczce znamionowej. NIE WOLNO podłączać urządzenia do źródła zasilania prądem stałym ani do falownika. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z wykwalifikowanym elektrykiem.



NIE WOLNO dopuszczać, aby cokolwiek stało na przewodzie zasilającym. NIE WOLNO umieszczać urządzenia w miejscach, w których przewód będzie narażony na deptanie.



Aby zapewnić bezpieczną obsługę, załączoną trzyżyłową wtyczkę należy podłączać tylko do standardowego gniazda elektrycznego z uziemieniem, które zostało prawidłowo uziemione za pomocą standardowych przewodów elektrycznych.



Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego wraz z urządzeniem.



NIE WOLNO ustawiać urządzenia w sposób, w którym przewód jest naciągany lub działają na niego inne obciążenia. Mogłoby to doprowadzić do zużycia lub postrzępienia przewodu.



Przed przeniesieniem urządzenia należy odłączyć je od gniazda elektrycznego.



NIE WOLNO używać urządzenia, jeśli przewód zasilający został uszkodzony lub postrzępiony. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.



Firma Brother NIE zaleca używania przedłużaczy.

Serwisowanie urządzenia

NIE WOLNO podejmować prób samodzielnego serwisowania urządzenia, ponieważ otwierając lub zdejmując pokrywy, użytkownik może być narażony na kontakt z miejscami znajdującymi się pod napięciem i inne zagrożenia. Może to być powodem unieważnienia gwarancji. W przypadku problemów z urządzeniem należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Brother lub z działem obsługi klienta firmy Brother.

OSTRZEŻENIE



Upuszczenie urządzenia lub uszkodzenie obudowy może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Należy wtedy odłączyć urządzenie od gniazda elektrycznego i skontaktować się z przedstawicielem firmy Brother lub z działem obsługi klienta firmy Brother.

UWAGA

Jeśli urządzenie silnie się nagrzewa, wydobywa się z niego dym lub silne zapachy lub też użytkownik przypadkowo rozleje na urządzenie płyn, należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od gniazda elektrycznego. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Brother lub z działem obsługi klienta firmy Brother.

Ważne

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, a użytkownik przestrzega instrukcji obsługi, użytkownik może przeprowadzić tylko regulacje opisane w instrukcjach obsługi. Nieprawidłowe wykonanie innych regulacji może doprowadzić do uszkodzenia i często wymaga poważnej interwencji wykwalifikowanego technika serwisowego w celu przywrócenia poprawnego działania urządzenia.

Gwarancja na urządzenie i odpowiedzialność

Firma Brother nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub uszkodzenia spowodowane w wyniku wykorzystania zawartych tu informacji (w tym, bez ograniczeń, za jakiegokolwiek szkody bezpośrednie, szczególne lub pośrednie). Żadne treści zawarte w niniejszym dokumencie nie mają wpływu na istniejącą gwarancję na urządzenie ani też nie stanowią dodatkowej gwarancji na urządzenie. Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszym podręczniku może spowodować unieważnienie gwarancji na urządzenie.

Deklaracja zgodności (tylko Europa)

Firma Brother Industries, Ltd., z siedzibą pod adresem 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonia, oświadcza, że urządzenie jest zgodne z istotnymi wymogami Dyrektywy 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności (DoC) dostępna jest na naszej stronie internetowej.

Przejdź pod adres <http://solutions.brother.com/>.

- wybierz region (np. Europa)
- wybierz kraj
- wybierz model
- wybierz pozycję „Podręczniki”
- wybierz pozycję Deklaracja zgodności (w razie potrzeby wybierz język)

Odłączanie urządzenia

UWAGA

Urządzenie należy zainstalować w pobliżu łatwo dostępnego gniazda elektrycznego. W razie niebezpieczeństwa należy wyciągnąć przewód zasilający z gniazda elektrycznego, aby całkowicie odciąć dopływ prądu.

Połączenie LAN

UWAGA

NIE WOLNO podłączać urządzenia do złącza sieci LAN narażonego na przepięcia.

Zakłócenia radiowe

OSTRZEŻENIE

Urządzenie jest produktem klasy A. W warunkach domowych może powodować zakłócenia radiowe, w przypadku których może być wymagane podjęcie odpowiednich kroków przez użytkownika.

Promieniowanie LED

Diody LED znajdujące się pod ogranicznikiem wyjściowym uzyskały certyfikat grupy zwolnionej zgodnie z normą IEC62471:2006.

Informacje o recyklingu są zgodne z Dyrektywą WEEE oraz Dyrektywami dotyczącymi baterii



Znak produktu



Znak baterii

dotyczy tylko Unii Europejskiej

Ten produkt (bateria) jest oznaczony jednym z powyższych symboli recyklingu. Oznacza to, że po zużyciu należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki i nie należy umieszczać go razem z typowymi odpadami domowymi.

Oświadczenie zgodności z międzynarodowym programem ENERGY STAR®

Celem międzynarodowego programu ENERGY STAR® jest wspieranie rozwoju i rozpowszechniania energooszczędnego sprzętu biurowego.

Jako partner programu ENERGY STAR®, firma Brother Industries, Ltd. ustaliła, że to urządzenie jest zgodne ze specyfikacją ENERGY STAR® pod względem energooszczędności.



Znaki handlowe

BROTHER jest znakiem handlowym lub zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server oraz Internet Explorer są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Windows Vista jest znakiem handlowym lub zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Apple, Macintosh, Safari oraz Mac OS są znakami handlowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Linux jest zastrzeżonym znakiem handlowym Linusa Torvaldsa w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

AMD jest znakiem handlowym firmy Advanced Micro Devices, Inc.

Adobe, PostScript oraz PostScript 3 są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Wi-Fi Protected Setup, WPA, WPA2 oraz Wi-Fi Protected Access są znakami organizacji Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi oraz Wi-Fi Alliance są zastrzeżonymi znakami organizacji Wi-Fi Alliance.

AOSS jest znakiem handlowym firmy Buffalo Inc.

Każdy producent, którego nazwa oprogramowania wymieniona jest w tym podręczniku, posiada odpowiednią Umowę Licencyjną na zastrzeżone oprogramowanie.

Wszystkie nazwy handlowe oraz nazwy produktów spółek występujące na produktach Brother, powiązane dokumenty oraz wszelkie inne materiały są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich spółek.

Informacje na temat licencji na oprogramowanie typu Open Source

Aby zapoznać się z informacjami na temat Licencjonowania typu Open Source oraz z informacjami na temat praw autorskich, odwiedź stronę internetową Brother Solutions Center: <http://solutions.brother.com/>.

Prawa autorskie i licencja

©2012 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

To urządzenie zawiera oprogramowanie stworzone przez następujące firmy:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

©2008 Devicescape Software, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Urządzenie zawiera oprogramowanie „KASAGO TCP/IP” wyprodukowane przez firmę ZUKEN ELMIC, Inc.

Pozostałe informacje

FlashFX® jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

Urząd patentowy Stanów Zjednoczonych 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ jest znakiem handlowym firmy Datalight, Inc.

Reliance™ jest znakiem handlowym firmy Datalight, Inc.

Datalight® jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., Wszelkie prawa zastrzeżone

Dział obsługi klienta firmy Brother

Dział obsługi klienta

Informacje kontaktowe lokalnego biura firmy Brother można znaleźć na stronie internetowej <http://www.brother.com/>.

Lokalizacje centrów serwisowych

Aby uzyskać adresy centrów serwisowych w Europie, należy skontaktować się z lokalnym biurem firmy Brother. Adresy i numery telefonów biur europejskich można znaleźć na stronie internetowej <http://www.brother.com/>, wybierając odpowiedni kraj.

brother



www.brotherearth.com